


solac

FRAGRANCE QUIET

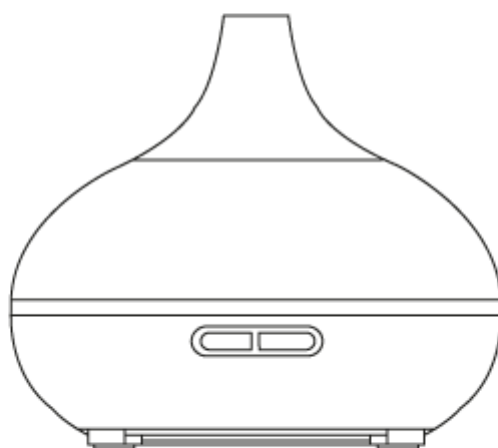

ZVLHČOVAČ

VŮNĚ TICHÁ

POPIS

Tělo

B Vývod mlhy se světlem

C Kryt nádržky na vodu

D Nádrž na vodu

Úroveň E MAX

F Světelný kroužek

G Tlačítko světelného režimu

H Tlačítko režimu mlhy a časovače

I atomizér

J Napájecí kabel

K Napájecí zásuvka

Pokud model vašeho spotřebiče nemá příslušenství popsané výše, lze je také zakoupit odděleně od služby technické pomoci.

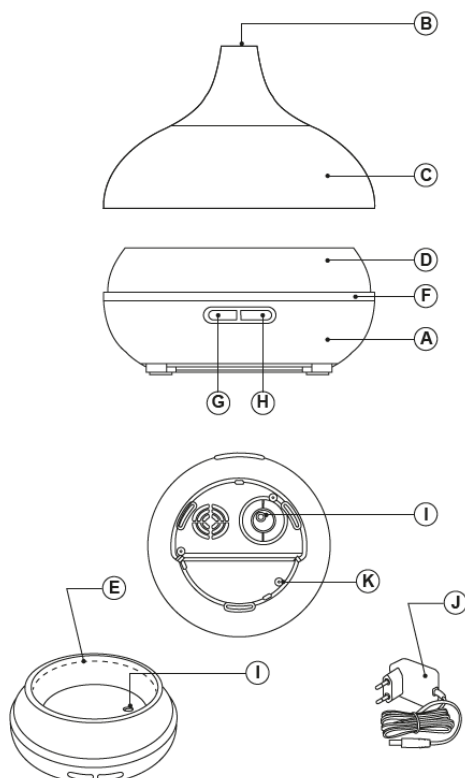


Fig. 1

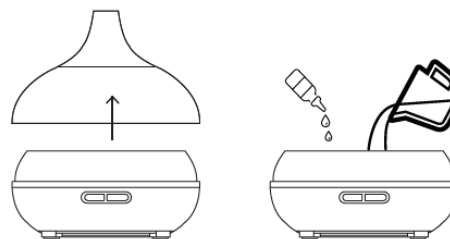


Fig. 2


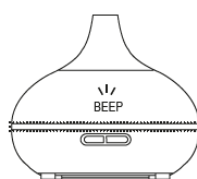


Fig. 3

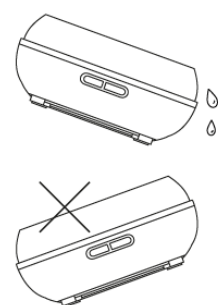

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE

- Před každým použitím zcela natáhněte přívodní kabel spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud tomu tak není správně osazeno.
- Nezapínejte spotřebič bez vody.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud tlačítko ON/OFF nefunguje práce.
- Během používání spotřebič nepřemísťujte.
- Spotřebič nepoužívejte, je-li nakloněn a neotáčejte se je konec.
- Neotáčejte spotřebič, pokud je v provozu nebo připojený k elektrické síti.
- Respektujte indikátor hladiny MAX (E).
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej ze sítě a před provedením jakéhokoli čištění.
- Tento spotřebič skladujte mimo dosah dětí a/nebo osoby s fyzickým, smyslovým nebo sníženým mentálním či nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Nevystavujte spotřebič extrémním teplotám.
- Spotřebič uchovávejte na suchém, bezprašném místě, mimo přímý dosah slunečního světla.
- Zajistěte, aby se do něj nedostal prach, špína nebo jiné cizí předměty zablokujte mřížku ventilátoru na spotřebiči.
- Se spotřebičem používejte pouze vodu.
- Vždy naplňte nádrž čistou vodou. Doporučujeme vám použít filtrovanou nebo destilovanou vodu. Nepoužívejte minerální vodu.

NIKDY NELEJTE VODU DO PARNÍ KOMORY

- Před spuštěním zkontrolujte, zda je kryt správně uzavřen zařízení.
- **UPOZORNĚNÍ:** Na displeji se může objevit kondenzace vody povrchy a předměty v okolí tohoto spotřebiče.
- Umístěte na rovnou pevnou polici asi 0,5 m nebo 1 m od patra. Nikdy nepoužívejte na podlahu. Zajistěte spotřebič, aby nedošlo k jeho převrácení.
- Ujistěte se, že povrch, na kterém je spotřebič instalován/umístěn je odolný proti vlhkosti.

- Neumísťujte skříň s výstupem páry k nábytku, stěně, televizor nebo jakýkoli jiný spotřebič, který by mohl být poškozen vlhkost. Nadměrné používání nebo nesprávné používání spotřebiče by mohla přesytit vzdušnou vlhkost a způsobit vodu kondenzovat kolem zvlhčovače.
- Nepoužívejte spotřebič při relativní vlhkosti vzduchu přesahuje 55 %. Pravidelně to kontrolujte pomocí vlhkoměru relativní vlhkost v místnosti je mezi 40%-60%.
- Doporučená pohodlná pokojová teplota je od 18-22°C. Používejte spotřebič v tomto rozsahu teplota. Pod touto teplotou vzduch v místnosti nemůže absorbovat více vlhkosti a kondenzace je větší pravděpodobně.
- Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že jsou všechny obaly produktu odstraněno.
- Přečtěte si prosím pozorně „Bezpečnostní rady a varování“ brožuru před prvním použitím.

PLNĚNÍ VODOU (OBR. 1)

- Před zapnutím musíte naplnit přihrádku na vodu zařízení.
- Připojte napájecí kabel (J) do zásuvky umístěné v spodní části spotřebiče. (K)
- Umístěte zvlhčovač svisle a sejměte kryt nádrže (C).
- Nalijte vodu přímo do nádrže pomocí sklenice, láhev nebo plnicí pohár.
- Naplňte nádržku na vodu a dávejte pozor, abyste dodrželi hladinu MAX (E) v nádrži na vodu.
- Vraťte kryt nádrže (C) na své místo.

POUŽITÍ

- Před zapojením úplně prodlužte napájecí kabel.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Spotřebič automaticky detekuje nedostatek vody a světelný kroužek (F) bude blikat červeně a alarm zazní (přerušované pípání). Chcete-li to zastavit, stiskněte mlhu režim a tlačítko časovače (H) na 3 sekundy.
- Naplňte vodou.
- Zapněte spotřebič stisknutím režimu mlhy a tlačítko časovače (H).
- Vyberte požadovanou operaci stisknutím časovače tlačítko (H) pro výběr mezi 1/3/6 hodinami nebo nepřetržitým provozem operace. Kontrolka LED bude indikovat zvolenou operaci.
- Vyberte požadovaný proud mlhy stisknutím a podržením tlačítka tlačítko režimu mlhy (H), dokud neuslyšíte jedno pípnutí pro vysokou průtok mlhy a dvě pípnutí pro nízký průtok mlhy.
- Pokud je v nádrži nedostatek vody, světelný kroužek (F) bude blikat červeně a a alarm bude znít (přerušované pípnutí). Chcete-li jej zastavit, stiskněte tlačítko režimu mlhy a časovače (H) po dobu 3 sekund. Před opětovným zapnutím zařízení postupujte podle kroků v části „Funkce pohotovostního režimu“.

FUNKCE AROMATERAPIE (OBR. 1)

- Pokud si přejete použít aromatickou esenci na vodní bázi, nalijte a několik kapek přímo do vody.
- Doporučuje se přidat 2-3 kapky esenciálního oleje pro vypijte 100 ml vody.

SVĚTELNÁ FUNKCE

- Spotřebič má funkci osvětlení. K aktivnímu a deaktivujte tuto funkci stiskněte tlačítko režimu osvětlení (G) a vyberte si mezi automaticky se měnícími světly, 7 pevných světlo nebo žádné světlo.
- Funkce světla může fungovat nezávisle na funkci zvlhčovače.

FUNKCE STAND-BY (OBR. 2)

- Pokud ve spotřebiči není voda nebo je tam voda nedostatek se automaticky vypne a světelný kroužek (F) bude blikat červeně a a alarm bude znít (přerušované pípnutí).
- Stiskněte tlačítko režimu mlhy a časovače (H) na 3 sekundy vypněte budík.

PO SKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Zastavte spotřebič stisknutím tlačítka časovače (H) následujícím cyklem časovače, dokud se nevypne:

- 1 hodina ☐ 3 hodiny ☐ 6 hodin ☐ Nepřetržitě zapnuto ☐ Vypnuto

- Odpojte spotřebič ze sítě.

- Odstraňte vodu z vodní nádrže pomocí drenáže strana. (obr. 3)

- Vyčistěte spotřebič.

POZOR: Nádrž na vodu je nutné čistit každých 72 hodin.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič od sítě a nechte jej pracovat před jakýmkoli čištěním vychladnout.

- Vyčistěte elektrické zařízení a síťovou přípojku vlhkým hadříkem a osušte. **NEPONOŘUJTE DO VODA NEBO JAKÉKOLI JINÉ KAPALINY.**

- Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte.

- Nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky pro čištění zařízení.

- Nedovolte, aby se do větracích otvorů dostala voda nebo jiná kapalina aby nedošlo k poškození vnitřních částí spotřebiče.

- Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny nebo jej umístěte pod tekoucí vodu.

- Nikdy neponořujte konektor do vody nebo jiné kapaliny nebo jej umístěte pod tekoucí vodu.

- Pokud spotřebič není v dobrém stavu čistoty, jeho povrch může degradovat a neúprosně ovlivnit dobu trvání životnosti spotřebiče a mohl by se stát nebezpečným používat.

- Před montáží a uskladněním vysušte všechny díly.

- V atomizéru (I) mohou být usazeniny vodního kamene. zejména v oblastech s tvrdou vodou.

- Překonejte tuto nevýhodu vyčištěním atomizéru (I).

- Otřete suchým hadříkem a odstraňte zbytky vlhkost.

- Nepokládejte atomizér (I) přímo pod kohoutek.

- Nedrhňte atomizér (I) tvrdými nebo kovovými předměty.

- Nečistěte chemickými prostředky.

JAK SE VYROVNÁT S INKRUSTACEMI VÁPENATÉHO VODNÍHO KAMENE

- Aby spotřebič správně fungoval, měl by být udržován volný vodního kamene nebo hořčíkových inkrustací způsobených použitím tvrdé vody.

- Abyste předešli tomuto druhu problému, doporučujeme používat vodu s nízkou mineralizací vápna nebo hořčíku.

- Pokud však není možné použít tento druh vody doporučeno výše, měli byste pravidelně odstraňovat vodní kámen ze spotřebiče:

- Každých 6 týdnů, pokud je voda „velmi tvrdá“.

- Každých 12 týdnů, pokud je voda „tvrdá“.

- Na to by měl být použit specifický přípravek proti vodnímu kameni druh produktu.

- Naplňte nádrž vodou plus přípravkem proti vodnímu kameni, nechte asi 30 minut, scedte a očistěte vodou.

- Domácí řešení se nedoporučují v odstraňování vodního kamene tohoto spotřebiče, jako je použití octa.