



Líbí se nám, že se pohybujete v JLab!
Na své výrobky jsme hrdí a plně si za nimi stojíme.

EPIC
WORK
NAHLÁVNÍ
SOUPRAVA



VAŠE ZÁRUKA

Veškeré záruční nároky podléhají autorizaci společnosti JLab a našemu výhradnímu uvážení. Uchovejte si doklad o koupi, abyste zajistili záruční krytí.



KONTAKTUJTE NÁS

Obratť se na nás support@jlab.com
nebo navštivte jlab.com/contact

ZAREGISTRUJTE SE JEŠTĚ DNES

jlab.com/register


Aktualizace produktů | Tipy k návodům
Časté dotazy a další informace

ZVOLIT ZPŮSOB PŘIPOJENÍ:

USB-C DONGLE


1

Zapojte dongle do nabíjecího doku
nebo přímo do počítače PC/Mac.
(vyhněte se rozbočovačům/adaptérům) Toto
připojení má přednost před všemi
připojeními Bluetooth.

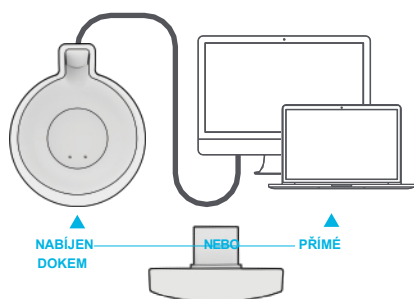

2

Zapínání:
stisknutím a podržením
tlačítka **po dobu 3
sekund**.

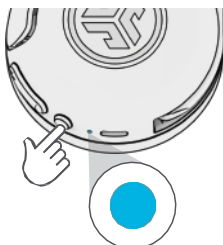

3

Zkontrolujte nastavení zařízení.



NASTAVENÍ HARDWAROVÉHO KLÍČE S POČÍTAČEM (WINDOWS 7/8/10/11)

1. V nabídce Start vyberte položku Ovládací panely.
2. Na Ovládacích panelech vyberte ikonu Zvuk.
3. Vyberte kartu Nahrávání a vyberte možnost "JLab Epic Work ANC".
4. Vyberte kartu Přehrávání a vyberte možnost "JLab Epic Work ANC".


NASTAVENÍ DONGLE S MAC macOS 10.10 nebo vyšší

1. Otevřete Předvolby systému a vyberte ikonu Zvuk.
2. Vyberte kartu Vstup a vyberte možnost "JLab Epic Work ANC".
3. Vyberte kartu Výstup a vyberte možnost "JLab Epic Work ANC".
4. Na této obrazovce nastavte výstupní hlasitost na požadovanou úroveň.


BLUETOOTH

1

V nastavení zařízení
zapněte Bluetooth.

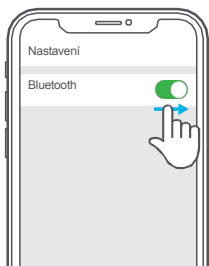


2

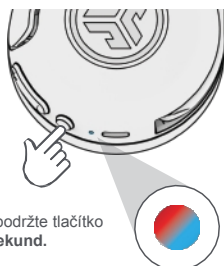

Stiskněte a podržte tlačítko
po dobu **8 sekund**.
Uvolněte.
Světla budou blikat
modře/červeně.

3


Pro připojení vyberte v nastavení zařízení
možnost "JLab Epic Work ANC".

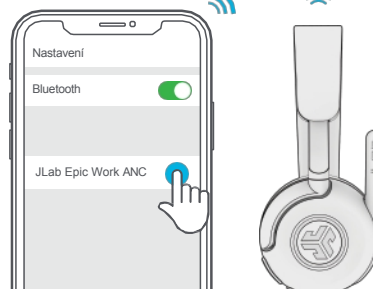

BLUETOOTH MULTIPOINT (připojení 2 zařízení současně) (dongle USB-C nelze mít připojen)

1

Po připojení **PRVNÍHO** zařízení vypněte Bluetooth v nastavení zařízení.
Aplikace Epic Work automaticky vstoupí do režimu párování Bluetooth.

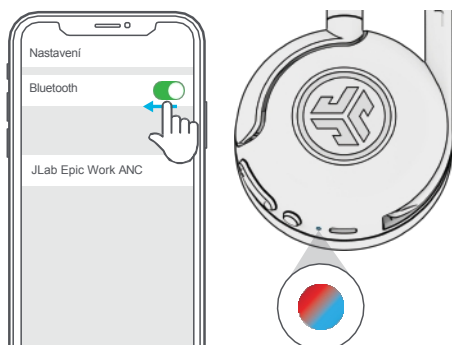


2

Zadejte nastavení Bluetooth **DRUHÉHO** zařízení a připojte se k aplikaci Epic Work.



3

Zadejte **první** nastavení zařízení. Zapněte Bluetooth a znovu se připojte k Epic Work.

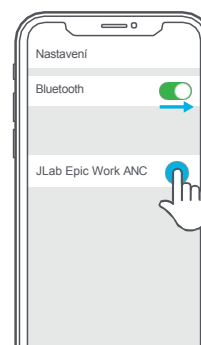

FUNKCE TLAČÍTEK

1x ● 2x ●● podržet —

HLASITOST+ ●

SKLADBA —

HLASITOST- ●

SKLADBA —

PŘEHRÁT/POZASTAVIT ●

ODPOVĚDĚT ZAVĚSIT ●

ODMÍTNOUT 1 sec


ZAPNOUT/VYPNOUT 3 sec

SIRI/OK GOOGLE ●●

PŘEPÍNÁNÍ
EKVALIZÉRU
/HUDBA

—

obě tlačítka

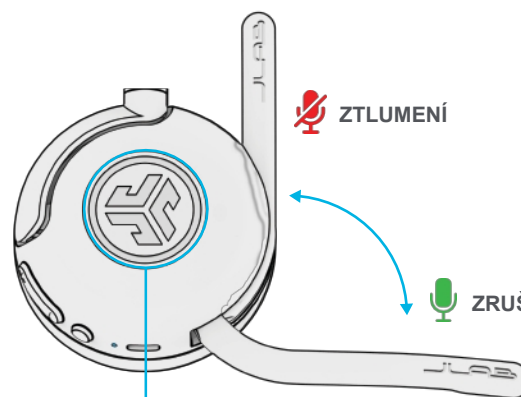


ANC/BE AWARE ●

SLYŠET SÁM SEBE
(v případě tel. hovoru) —

NABÍJECÍ STANICE

Epic Work se automaticky zapne/vypne z nabíjecího doku.


Po připojení k nabíjecímu doku se hardwarový klíč automaticky připojí k počítači PC/Mac.

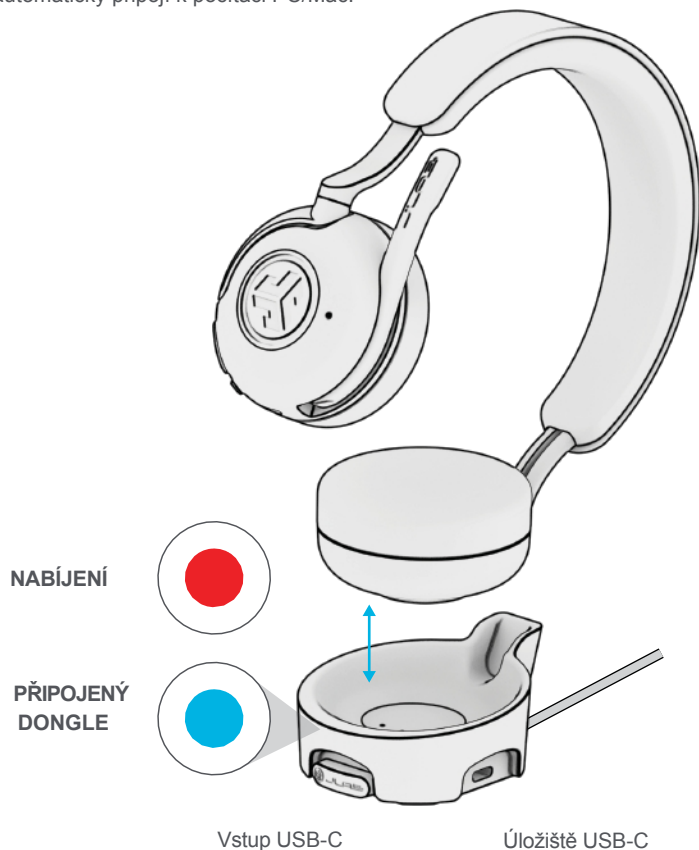

KABELOVÉ NABÍJENÍ / KABELOVÉ PŘIPOJENÍ

Připojení k počítači nebo výstupnímu zařízení USB-C.

Zkontrolujte vstupní a výstupní nastavení zvuku PC/Mac.

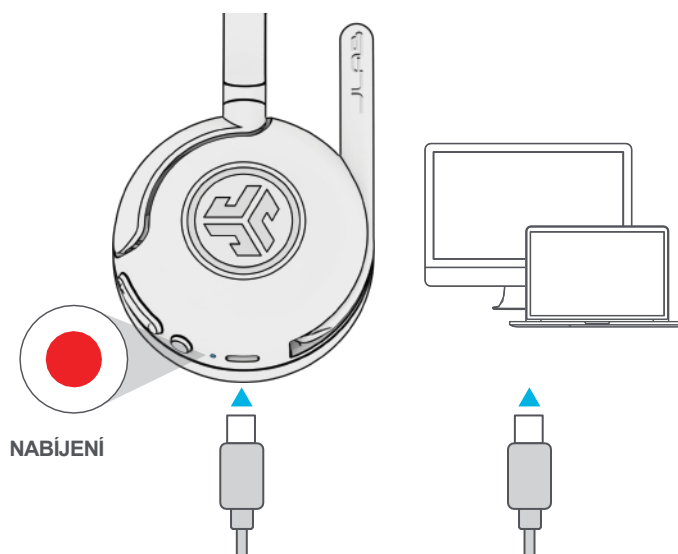

STÁHNOUT MOBILNÍ APLIKACI

Přizpůsobte si funkce Epic Work a aktualizujte nejnovější software.

(funguje POUZE s připojením Bluetooth)



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

WINDOWS 7/8/10/11: ŽÁDNÝ ZVUK Z MIKROFONU

V závislosti na počítači nemusí Bluetooth detekovat správný protokol Bluetooth. Jedná se o známý problém s některými operačními systémy Windows.

1. Otevřete nastavení Bluetooth a zařízení a vstupte na kartu Zobrazit další zařízení.
2. Odeberte všechna již připojená zařízení Bluetooth.
3. Znovu připojte zařízení Epic Work FIRST k počítači a poté další zařízení Bluetooth. Na displeji zařízení Epic Work by se mělo zobrazit "Connected voice, music".



[Nakupujte produkty](#) | [Upozornění na produkty](#) | [Vypalte sluchátka](#)

JLab Store+ Nástroj pro vypalování

