

NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD NA POUŽITÍ

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR typ HF208

Tento výrobok je vhodný len do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostné použití.



Návod na použitie, záručné vyhlásenie a servis

Bimar HF208



Vážený zákazník,

aby Vám Váš elektrospotrebič slúžil čo najlepšie, pozorne si pred jeho prvým uvedením do prevádzky prečítajte celý návod na použitie. Tento elektrospotrebič bol riadne preskúšaný. Predávajúci vám poskytuje záručnú dobu v trvaní 2 rokov od dátumu jeho zakúpenia. V tejto dobe odstránime bezplatne všetky závary a nedostatky, ktoré podstatne obmedzujú jeho funkciu a ktoré preukázateľne vznikli vadou materiálu alebo nedostatkom pri výrobe. Závary odstránime podľa nášho uváženia opravou alebo výmenou závadnej časti prístroja. Záruka sa nevzťahuje na závary spôsobené nedodržaním návodu na použitie, nesprávnym zapojením, neprimeraným zaobchádzaním, normálnym opotrebovaním a na nedostatky, ktoré sú pre vlastnú funkciu prístroja nepodstatné a vznikli napríklad na krehkých dieloch elektrospotrebiča, napr. ľahko rozbitné diely zo skla, umelých hmôt a žiarovky. Záruka stráca platnosť zásahom do prístroja inou osobou, ako osobou nami poverenou servisom. Ak sa vyskytne na Vašom prístroji záhada, zašlite alebo odovzdajte elektrospotrebič v balení s kompletným príslušenstvom s uvedením Vašej adresy a tel. čísla a popisom závary na adresu servisu.

Návod na použitie, záručné vyhlásenie a servis

Oprava v záručnej dobe Vám bude vykonaná bezplatne iba vtedy, ak priložíte k spotrebiču doklad o zakúpení prístroja (pokladničný blok, faktúra) a to záručné vyhlásenie, kde sú servisné poznámky.

Nárok na záruku zaniká, ak je porucha spôsobená:

- mechanickým poškodením (vrátane poškodenia v priebehu prepravy),
- nešetrným a nesprávnym používaním v nesúlade s návodom, nepozornosťou, znečistením a zanedbanou údržbou,
- vonkajšou udalosťou (prepätie v sieti, živelná pohroma a pod.),
- pripojením výrobku na iné sieťové napätie, aké je preň určené,
- pri nepredložení originálneho dokladu o zakúpení.

Nárok zaniká takisto v prípade, keď ktokoľvek vykonal modifikácie alebo adaptácie na rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu alebo kvôli možnosti jeho prevádzkovania v inej krajine, ako pre ktorú bol navrhnutý. Nárok nebude uznaný na časti, podliehajúce bežnému opotrebovaniu, ktoré je v priebehu prevádzky nutné meniť kvôli správnej funkcii výrobku (napr. filtre, vrecká, gumové tesnenia, odvápnovacie tyčinky, batérie, žiarovky, obaly a pod.)

Servisné záznamy:

Dodávateľ výrobku pre Slovensko
Centrum 1746/265, 017 01 Pov. Bystrica, tel.: 0918341571



, spol. s r. o.

Organizácia poverená servisom výrokov:
Brel, spol. s r.o., Centrum 1746/265, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: mobil: 0918341576, servis@brel.sk, www.brel.sk



Tento symbol znamená, že tieto pokyny by ste si mali pred použitím zariadenia pozorne prečítať a v prípade potreby by o nich mali byť informovaní aj ostatní používatelia. Túto brožúru si uschovajte pre budúce použitie a po celú dobu životnosti zariadenia. Ak sú niektoré časti týchto pokynov ťažko zrozumiteľné alebo máte pochybnosti, pred použitím výrobku sa obráťte na výrobcu na adrese uvedenej na poslednej strane.



VÝSTRAHA!

Tieto symboly zvýrazňujú pokyny a varovania pre bezpečné používanie.

IP21

Tento symbol znamená, že stupeň ochrany spotrebiča je IP21.



Tento symbol znamená, že zariadenie patrí do triedy II.



Tento symbol znamená: **VAROVANIE:** Aby ste predišli prehriatiu, zariadenie nezakrývajte.

UPOZORNENIA

- Tento spotrebič je určený len na vykurovanie domáceho a podobného prostredia, ako je uvedené v týchto pokynoch; okrem toho sa teplovzdušný ventilátor má považovať za prídavnú vykurovaciu jednotku, a nie za zdroj primárneho / ústredného kúrenia.
- Príklady spotrebičov pre domácnosť sú tie, ktoré sa používajú na bežné domáce účely, v domácom prostredí a ktoré môžu používať neodborníci:
 - v obchodoch, kanceláriách a na iných podobných pracoviskách;
 - v poľnohospodárskych podnikoch alebo podobných podnikoch;
 - hosťami v hoteloch, motelloch a iných prostrediach obytných typov;
 - penzióny, garní hoteli
- Zariadenie by sa nemalo používať v prašnom prostredí alebo v oblastiach s časticami/materiálmi prenášanými vzduchom (ktoré môžu blokovat mriežky), ani v oblastiach s vysokou vlhkosťou alebo s horľavými výrobkami ani vonku. Akékoľvek iné použitie by malo byť považované za nevhodné a nebezpečné. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nesprávnym, nesprávnym alebo nezodpovedným používaním a/alebo opravami vykonanými nekvalifikovanou osobou.
- Teplovzdušný ventilátor sa pri použití zahrieva. Dotýkajte sa iba plastovej rukoväte a gombíkov. Nedotýkajte sa mriežky, pretože je veľmi horúca. Nevkladajte prsty a/alebo žiadne predmety do prednej mriežky, aby ste predišli odretiu, elektrickému šoku alebo poškodeniu spotrebiča.
- Mriežka neposkytuje úplnú ochranu deťom alebo osobám so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou.

VÝSTRAHA!

- Časti tohto výrobku sa môžu zahriať a spôsobiť popáleniny. Osobitnú pozornosť treba venovať prítomnosti detí a zraniteľných osôb.

- pri používaní elektrických spotrebičov vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia, aby ste predišli riziku vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poranenia osôb.

- Tento spotrebič nepoužívajte v miestnosti s plochou menšou ako 4 m².

- Zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktorých telesná, duševná alebo emocionálna kapacita je obmedzená alebo ohrozená alebo ktorým chýbajú primerané skúsenosti alebo znalosti, iba ak sú pod dohľadom po tom, ako dostali pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a môžu porozumieť nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktorú musí vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom.
- Deti mladšie ako 3 roky sa musia držať mimo dosahu spotrebiča, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom. Deti vo veku od 3 do 8 rokov by mali spotrebič zapínať / vypínať iba vtedy, ak bol umiestnený alebo nainštalovaný v normálnej prevádzkovej polohe a pokiaľ sú pod dohľadom alebo dostávajú pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a pochopiť súvisiace riziká. Deti vo veku od 3 do 8 rokov by ho nemali zapájať, nastavovať alebo čistiť spotrebič ani vykonávať užívateľskú údržbu.
- Zaisťte, aby sa teplovzdušný ventilátor nedostal do styku s vodou alebo inou kvapalinou. Ak sa do spotrebiča dostane voda alebo akákoľvek iná tekutina, najskôr ho vypnite vypnutím na rozvodnej doske a až potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pred obnovením napájania starostlivo vysušte zástrčku aj zásuvku. Pripojte zariadenie k elektrickej sieti a potom pokračujte v používaní zariadenia. V prípade pochybností sa obráťte na kvalifikovaného odborníka.

Nebezpečenstvo

- Spotrebič nesmie byť umiestnený priamo pod zástrčkou.
- Zásuvka musí byť prístupná, aby sa dala v prípade núdze ľahko vytiahnuť.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, bazéna alebo umývadla/umývadla atď.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho stredisko technickej pomoci alebo niekto podobne kvalifikovaný, aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám.
- Tento spotrebič sa nesmie používať s externým časovačom ani so samostatnou jednotkou diaľkového ovládania. Toto slúži na predchádzanie vzniku požiaru v prípade, že je spotrebič zakrytý alebo nesprávne umiestnený. Skontrolujte, či nie sú k rovnakému okruhu pripojené ďalšie zariadenia s vysokou spotrebou energie.
- Pokiaľ je spotrebič inštalovaný v kúpeľni, musí byť nainštalovaný tak, aby sa osoba, ktorá sa nachádza vo vani alebo v sprche, nemohla dotknúť spínačov a iných ovládacích zariadení.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nikdy neponárajte zástrčku, napájací kábel alebo spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
- Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
- Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami alebo nohami.
- Nehýbte spotrebičom, pokiaľ je v chode.
- Nedovoľte, aby bol spotrebič vystavený poveternostným vplyvom (slnko, dážď, atď.).
- Pokiaľ prístroj zlyhá alebo nepracuje správne, ihneď odpojte napájací kábel. Skontrolujte, či nie je poškodený, a potom ho znova zapnite: v prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na kvalifikovaného odborníka.

- Pri vyťahovaní zariadenia zo zásuvky neťahajte za napájací kábel ani za samotný spotrebič.
- Spotrebič nepohybujete ťahaním za napájací kábel.
- Zariadenie nepoužívajte, ak nepracuje správne alebo sa zdá byť poškodené; v prípade pochybností sa obráťte na kvalifikovaného technika.
- Zaistite, aby bol vykurovací článok bez prachu, chuchvalcov alebo iného podobného materiálu: zlepšuje to výkon teplovzdušného ventilátora a zabraňuje prehriatiu. Pravidelne kontrolujte, aby v sacej mriežke neprekážali predmety, tkaniny alebo iné materiály, aby sa zabránilo prehriatiu alebo rozbitiu spotrebiča.

INŠTALÁCIA

- Po vybalení skontrolujte, či sú prítomné všetky časti spotrebiča; ak máte pochybnosti, nepoužívajte a kontaktujte kvalifikovaného technika. Obalové materiály (plastové vrecká, polystyrén, kovové sponky atď.) nesmú byť ponechané v dosahu detí, pretože sú potenciálne nebezpečné. Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či sa napätie na typovom štítku zhoduje s napätím v elektrickom systéme. V prípade nekompatibility medzi zástrčkou a zástrčkou spotrebiča, nechajte zástrčku vymeniť za vhodný model kvalifikovaným odborníkom, ktorý by mal zabezpečiť, aby bol kábel vhodný pre menovitý výkon spotrebiča (10A). Skontrolujte, či k elektrickému vedeniu nie sú pripojené iné spotrebiče s vysokou absorpciou, aby ste predišli preťaženiu a nebezpečenstvu požiaru. Vo všeobecnosti sa neodporúča používať adaptéry alebo rozširenia; ak je potrebné ich použiť, musia spĺňať bezpečnostné predpisy a celkový prúd (ampéry) nesmie byť nižší ako maximálny prúd spotrebiča.
- Pred každým použitím skontrolujte, či je spotrebič v dobrom stave a či nie je poškodený napájací kábel: v prípade pochybností sa obráťte na kvalifikovaného odborníka. Uistite sa, že je napájací kábel správne umiestnený a neprichádza do kontaktu s horúcimi časťami alebo ostrými hranami, neovíja sa okolo samotného spotrebiča a nie je skrútený.
- Spotrebič nevesajte a ani ho neopierajte o žiadne steny. Ohrievač umiestnite ďaleko od akéhokoľvek iného zdroja tepla, od horľavých materiálov (záclony, tapisérie atď.), od horľavých plynov alebo výbušných predmetov (rozprašovače) a od materiálov
- ktoré sa môžu teplom deformovať. Uistite sa, že pred ohrievačom ventilátora je 120 cm voľného priestoru a na oboch stranách a za ním 50 cm voľného miesta. Povrch, na ktorom sa spotrebič používa, musí byť stabilný, priestranný (nepoužívať na policiach), rovný (pretože spotrebič by sa mohol prevrátiť) a odolný voči teplu.


POUŽÍVANIE SPOTREBIČA

Prvé použitie: Spustíte spotrebič, aby ste odstránili „nový zápach“ a akékoľvek zvyšky oleja z výrobného procesu aspoň na 10/15 minút. Počas tejto operácie miestnosť dobre vyvetrajte, aby ste odstránili „nový zápach“, ktorý zariadenie vydáva. Ohrievač ventilátora je vybavený: termostatom, prepínačom, kontrolkou, prepínacím spínačom a bezpečnostným zariadením. Prepínač ovláda nasledovné:

“0” = vypnuté; “” = ventilátor zapnutý; “” = horúci vzduch (1000 W);

“” = veľmi horúci vzduch (2000 W)

- termostat nastavuje teplotu okolia. Teplota je väčšia, keď je volič otočený do maximálnej polohy (v smere hodinových ručičiek) a naopak. Po dosiahnutí teploty sa bude udržiavať konštantná. Ohrievač sa následne bude automaticky spínať v intervaloch.

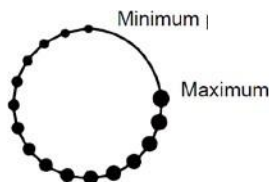

Kontrolka sa zapína a vypína, keď spotrebič dosiahne nastavenú teplotu.

Základňa má spínač proti preklápaniu, ktorý umožňuje spotrebiču bežať, keď je ohrievač ventilátora správne umiestnený (pri správnom umiestnení budete počuť "kliknutie"), ale zastaví prevádzku, ak sa spotrebič prevráti.

bezpečnostné zariadenie: ak je súčasťou dodávky, zastaví činnosť v prípade prehriatia.

Ak chcete obnoviť prevádzku, odpojte zástrčku zo siete a počkajte, kým nevychladne (asi 20 minút), zasuňte zástrčku do bodu zástrčky a znova ju zapnite.

Pre spustenie ohrievača postupujte nasledovne:

Zapojte do zásuvky.

Nastavte gombík termostatu (B) na požadovanú teplotu okolia.

Zapnite spotrebič otočením prepínača (A) v smere hodinových ručičiek na požadované nastavenie.

Vypnutie spotrebiča: otočte volič do polohy (⊖), Nechajte bežať iba ventilátor asi 3 minúty, aby sa ochladil (tým sa zvýši životnosť), potom ventilátor vypnite otočením gombíka na "0" (vypnuté). **Ak sa spotrebič dlhší čas nepoužíva, vyťahnite zástrčku z miesta zástrčky.**

ČISTENIE A ÚDRŽBA


Upozornenie: pred čistením spotrebiča ho vypnite, vyťahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým nevychladne. Aby ste zabezpečili správnu činnosť spotrebiča, pravidelne kontrolujte, či zadná ventilačná mriežka nie je zablokovaná prachom alebo vlasmi. Toto by sa malo vykonať po vybratí zástrčky zo siete. V prípade potreby použite vysávač a dávajte pozor, aby ste prvok nepoškodili. Na čistenie hlavného vonkajšieho plášťa pomocou mäkkej, navlhčenej handričky. Nepoužívajte oceľovú vlnu ani abrazívne výrobky. Ak sa ohrievač ventilátora dlhší čas nepoužíva, zakryte ho a skladujte na suchom mieste. Odporúča sa umiestniť ho do pôvodného obalu, aby bol chránený pred prachom a vlhkosťou. Neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny. Neumývajte ho pod tečúcou vodou ani v umývačke riadu. Ak sa rozhodnete spotrebič ďalej nepoužívať, odporúča sa ho znefunkčniť prerезaním napájacieho kábla (najskôr sa uistite, že je spotrebič odpojený od zdroja napájania) a uistite sa, že všetky časti, ktoré by mohli predstavovať riziko pre hranie detí sú odložené.

Správna likvidácia produktu podľa európskej smernice 2011/65/UE.

Po skončení životnosti sa výrobok nesmie likvidovať ako súčasť bežného odpadu. Je možné ho odovzdať na špecifických zberných miestach zriadených miestnym úradom alebo u predajcov, ktorí takúto službu poskytujú.

Samostatnou likvidáciou domáceho spotrebiča sa predchádza možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku nevhodnej likvidácie a umožňuje zhodnocovať materiály, z ktorých je vyrobený, s cieľom dosiahnuť významné úspory energie a zdrojov. Na pripomenutie povinnosti likvidovať spotrebiče oddelene je výrobok označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Nesprávna likvidácia produktu zo strany používateľa bude viesť k sankciám podľa aktuálneho zákona.



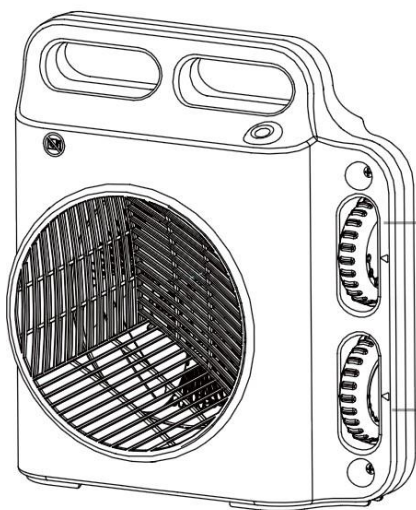

PREPÍNAČ

- 0 = vypnuté
- ☪ = studený vzduch
- ① = ohrev 1000 W
- ② = ohrev 2000 W

A

B

TERMOSTAT

Technické údaje

220-240V~ 50/60Hz 1800-2000W

Návod k použití, záruční prohlášení a servis

BIMAR HF208

Vážený zákazníku,

aby Vám Váš elektrospotřebič sloužil co nejlépe, pozorně si před jeho prvním uvedením do provozu přečtěte celý návod k použití. Tento elektrospotřebič byl řádně přezkoušen. Prodávající poskytuje záruční dobu v trvání 2 roky od data jeho zakoupení. V této době odstraníme bezplatně všechny závady a nedostatky, které podstatně omezují jeho funkci a které prokazatelně vznikly vadou materiálu nebo nedostatkem při výrobě. Závady odstraníme podle našeho uvážení opravou nebo výměnou závadné části přístroje. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nedodržáním návodu k použití, nesprávným zapojením, nepřiměřeným zacházením, normálním opotřebením a na nedostatky, které jsou pro vlastní funkci přístroje nepodstatné a vznikly například na křehkých dílech elektrospotřebiče, např. snadno rozbitné díly ze skla, umělých hmot a žárovky. Záruka pozbývá platnosti zásahem do přístroje jinou osobou, než osobou námi pověřenou servisem. Pokud se vyskytne na Vašem přístroji závada, zašlete nebo předejte elektrospotřebič v balení s kompletním příslušenstvím s uvedením Vaší adresy a tel. čísla a popisem závady na adresu servisu.

Návod k použití, záruční prohlášení a servis

Oprava v záruční době Vám bude provedena bezplatně pouze tehdy, pokud přiložíte ke spotřebiči doklad o zakoupení přístroje (pokladní blok, faktura) a to záruční prohlášení, kde jsou servisní poznámky.

Nárok na záruku zaniká, pokud je porucha způsobena:

- mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy),
- nešetrným a nesprávným používáním v nesouladu s návodem, nepozorností, znečištěním a zanedbanou údržbou,
- vnější událostí (přepětí v síti, živelná pohroma apod.),
- připojením výrobku na jiné síťové napětí, jaké je pro něj určeno,
- při nepředložení originálního dokladu o zakoupení.

Nárok zaniká rovněž v případě, kdy kdokoli provedl modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo kvůli možnosti jeho provozování v jiné zemi, než pro kterou byl navržen. Nárok nebude uznán na části, podléhající běžnému opotřebením, které je v průběhu provozu nutné měnit kvůli správné funkci výrobku (např. Filtry, sáčky, gumová těsnění, odvápnovací tyčinky, baterie, žárovky, obaly apod.)

Servisní záznamy:

Dodavatel produktu  **, spol. s r. o.**
Centrum 1746/265, 017 01 Pov. Bystrica, tel.: +421918341571

Organizace pověřená servisem produktu:

Brel, spol. s r.o., Centrum 1746/265, 017 01 Považská Bystrica

Tel.: mobil: +421918341576, servis@brel.sk, www.brel.sk



Tento symbol znamená, že tyto pokyny byste si měli před použitím zařízení pozorně přečíst a v případě potřeby by o nich měli být informováni i ostatní uživatelé. Tuto brožuru si uschovejte pro budoucí použití a po celou dobu životnosti zařízení. POKUD jsou některé části těchto pokynů těžko srozumitelné nebo máte pochybnosti, před použitím výrobku se obraťte na výrobce na adrese uvedené na poslední straně.



VÝSTRAHA!

Tyto symboly zvýrazňují pokyny a varování pro bezpečné používání.

IP21

Tento symbol znamená, že stupeň ochrany spotřebiče je IP21.



Tento symbol znamená, že zařízení patří do třídy II.



Tento symbol znamená: **UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo přehřátí, zařízení nezakrývejte.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič je určen pouze k vytápění domácího a podobného prostředí, jak je uvedeno v těchto pokynech; kromě toho se teplovzdušný ventilátor má považovat za přídatnou topnou jednotku, a nikoli za zdroj primárního / ústředního topení.
- Příklady spotřebičů pro domácnost jsou ty, které se používají na běžné domácí účely, v domácím prostředí a které mohou používat neoborníci:
 - v obchodech, kancelářích a na jiných podobných pracovištích;
 - v zemědělských podnicích nebo podobných podnicích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných prostředích obytných typů;
 - penziony, gami hotelu
- Zařízení by se nemělo používat v prašném prostředí nebo v oblastech s částicemi / materiály přenášenými vzduchem (které mohou blokovat mřížky), ani v oblastech s vysokou vlhkostí nebo s hořlavými výrobky ani venku. Jakékoliv jiné použití by mělo být považováno za nevhodné a nebezpečné. Výrobce nemůže nést odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávným, nesprávným nebo nezodpovědným používáním a / nebo opravami provedenými ne kvalifikovanou osobou.
- Teplovzdušný ventilátor se při použití zahřívá. Dotýkejte se pouze plastové rukojeti a knoflíků. Nedotýkejte se mřížky, protože je velmi horká. Nevkládejte prsty a / nebo žádné předměty do přední mřížky, abyste předešli odření, elektrickému šoku nebo poškození spotřebiče.

- Mřížka neposkytuje úplnou ochranu dětem nebo osobám se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností.

VÝSTRAHA!

- **Části tohoto výrobku se mohou zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.**
- při používání elektrických spotřebičů vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem a poranění osob.
- Tento spotřebič nepoužívejte v místnosti s plochou menší než 4 m².
- Zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby, jejichž tělesná, duševní nebo emocionální kapacita je omezena nebo ohrožena nebo kterým chybí odpovídající zkušenosti nebo znalosti, pouze pokud jsou pod dohledem poté, co dostali pokyny o bezpečném používání zařízení a mohou porozumět nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu, kterou musí provádět uživatel, nesmí vykonávat děti, pokud nejsou pod dohledem.
- Děti mladší 3 let musí držet mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dohledem. Děti ve věku od 3 do 8 let by měly spotřebič zapínat / vypínat pouze pokud byl umístěn nebo nainstalován v normální provozní poloze a pokud jsou pod dohledem nebo dostávají pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a pochopit související rizika. Děti ve věku od 3 do 8 let by ho neměly zapojovat, nastavovat nebo čistit spotřebič ani provádět uživatelskou údržbu.
- Zajistěte, aby se teplovzdušný ventilátor nedostal do styku s vodou nebo jinou kapalinou. Pokud se do spotřebiče dostane voda nebo jakákoli jiná tekutina, nejdříve jej vypněte vypnutím na rozvodné desce a až potom vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před obnovením napájení pečlivě vysušte zástrčku i zásuvku. Připojte zařízení k elektrické síti a pak pokračujte v používání zařízení. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného odborníka.

Nebezpečí

- Spotřebič nesmí být umístěn přímo pod zástrčkou.
- Zásuvka musí být přístupná, aby se dala v případě nouze snadno vytáhnout.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, bazénu nebo umyvadla / umyvadla atd.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho středisko technické pomoci nebo někdo podobně kvalifikovaný, aby se předešlo jakýmkoli rizikům.
- Tento spotřebič se nesmí používat s externím časovačem ani se samostatnou jednotkou dálkového ovládání. Toto slouží k předcházení vzniku požáru v případě, že je spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn. Zkontrolujte, zda nejsou ke stejnému okruhu připojeny další zařízení s vysokou spotřebou energie.
- Pokud je spotřebič instalován v koupelně, musí být nainstalován tak, aby se osoba, která se nachází ve vaně nebo ve sprše, nemohla dotknout spínačů a jiných ovládacích zařízení.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte zástrčku, napájecí kabel nebo spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte ho ze zásuvky.
- Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama nebo nohama.
- Nehýbejte spotřebičem, pokud je v chodu.
- Nedovoľte, aby byl spotřebič vystaven povětrnostním vlivům (slunce, déšť atd.).
- Pokud přístroj selže nebo nepracuje správně, ihned odpojte napájecí kabel. Zkontrolujte, zda není poškozen, a pak jej znovu zapněte: v případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na kvalifikovaného odborníka.

- Při vytahování zařízení ze zásuvky netahejte za napájecí kabel ani za samotný spotřebič.
- Spotřebič nepohybujte taháním za napájecí kabel.
- Zařízení nepoužívejte, pokud nepracuje správně nebo se zdá být poškozené; v případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného technika.
- Zajistěte, aby byl topný článek bez prachu, chuchvalců nebo jiného podobného materiálu: zlepšuje to výkon teplovzdušného ventilátoru a zabráňuje přehřátí. Pravidelně kontrolujte, aby v sací mřížce nepřekážely předměty, tkaniny nebo jiné materiály, aby se zabránilo přehřátí nebo rozbití spotřebiče.

INSTALACE

Po rozbalení zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny části spotřebiče; V případě pochybností nepoužívejte a obraťte se na kvalifikovaného technika. Obalové materiály (plastové sáčky, polystyren, kovové svorky atd.) nesmí být ponechány v dosahu dětí, protože jsou potenciálně nebezpečné. Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí v elektrickém systému. V případě nekompatibility mezi zástrčkou a zástrčkou spotřebiče nechte zástrčku vyměnit za vhodný model kvalifikovaným odborníkem, který by měl zajistit, aby byl kabel vhodný pro jmenovitý výkon spotřebiče (10A). Zkontrolujte, zda k elektrickému vedení nejsou připojeny jiné spotřebiče s vysokou absorpcí, aby nedošlo k přetížení a nebezpečí požáru. Obecně se nedoporučuje používat adaptéry nebo nástavce; V případě potřeby musí splňovat bezpečnostní předpisy a celkový proud (ampér) nesmí být menší než maximální proud spotřebiče.

Před každým použitím zkontrolujte, zda je spotřebič v dobrém stavu a zda není poškozen napájecí kabel: v případě pochybností se poraďte s kvalifikovaným odborníkem. Ujistěte se, že napájecí kabel je správně umístěn a nepřichází do styku s horkými částmi nebo ostrými hranami, neovíjí se kolem samotného spotřebiče a není zkrácený.

Spotřebič nezavěšujte ani jej neopřete o stěny. Ohřívač umístěte mimo jakýkoli jiný zdroj tepla, od hořlavých materiálů (záclony, tapiserie atd.), od hořlavých plynů nebo výbušných předmětů (spreje) a od materiálů které mohou být deformovány teplem. Ujistěte se, že před ohřívacem ventilátoru je 120 cm volného místa a 50 cm volného místa na obou stranách a za ním. Povrch, na kterém je spotřebič používán, musí být stabilní, prostorný (nepoužívejte na regálech), rovný (protože spotřebič by se mohl převrátit) a tepelně odolný.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE


První použití: Spusťte spotřebič, abyste odstranili "nový zápach" a zbytky oleje z výrobního procesu po dobu nejméně 10/15 minut. Během této operace dobře větrejte místnost, abyste odstranili "nový zápach", který zařízení vydává.

Ohříváč ventilátoru je vybaven: termostatem, spínačem, kontrolkou, přepínačem a bezpečnostním zařízením.

Přepínač ovládá následující:

"0" = vypnuté; "⊕" = ventilátor zapnutý; "①" = horký vzduch (1000 W);
 "②" = velmi horký vzduch (2000 W)

- Termostat upravuje okolní teplotu. Teplota je větší, když je volič otočen do maximální polohy (ve směru hodinových ručiček) a naopak. Když je teplota dosažena, bude udržována konstantní. Ohříváč se pak automaticky spíná v intervalech.

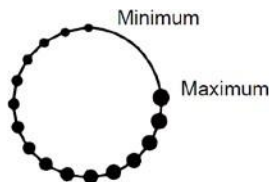

Kontrolka se rozsvítí a vypne, když spotřebič dosáhne nastavené teploty.

Základna má spínač proti sklápění, který umožňuje spotřebiči běžet, když je ohřívač ventilátoru správně umístěn (při správném umístění uslyšíte "cvaknutí"), ale zastaví činnost, pokud se spotřebič převrátí.

Bezpečnostní zařízení: je-li součástí dodávky, zastaví činnost v případě přehřátí.

Chcete-li obnovit provoz, odpojte zástrčku od sítě a počkejte, až vychladne (asi 20 minut), zasuňte zástrčku do místa zástrčky a znovu ji zapněte.

Chcete-li spustit ohřívač, postupujte takto:

Zapojte do zásuvky.

Nastavte knoflík termostatu (B) na požadovanou okolní teplotu.

Zapněte spotřebič otočením spínače (A) ve směru hodinových ručiček na požadované nastavení.

Vypnutí spotřebiče: otočte volič do polohy (⊕), Nechte ventilátor běžet asi 3 minuty, aby vychladl (tím se zvýší životnost), poté vypněte ventilátor otočením knoflíku na "0" (vypnuto). **Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, vyjměte zástrčku z místa zástrčky.**

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


Upozornění: před čištěním spotřebiče jej vypněte, vyjměte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až vychladne. Pro zajištění správného fungování spotřebiče pravidelně kontrolujte zadní větrací mřížku, zda není ucpaná prachem nebo vlasy. To by mělo být provedeno po vyjmutí zástrčky ze sítě. V případě potřeby použijte vysavač a dávejte pozor, abyste nepoškodili prvek. Čištění hlavního vnějšího pláště měkkým, vlhkým hadříkem. Nepoužívejte ocelovou vlnu nebo abrazivní výrobky. Pokud se ohřívač ventilátoru nepoužívá po dlouhou dobu, zakryjte jej a uložte na suchém místě. Doporučuje se umístit jej do původního obalu, aby byl chráněn před prachem a vlhkostí. Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny. Neumývejte jej pod tekoucí vodou nebo v myčce na nádobí. Pokud se rozhodnete spotřebič dále nepoužívat, doporučujeme jej deaktivovat přerušením napájecího kabelu (nejprve se ujistěte, že je spotřebič odpojen od napájení) a ujistěte se, že všechny části, které by mohly představovat riziko pro dětskou hru, jsou odloženy.

Správná likvidace výrobku dle evropské směrnice 2011/65/EU.

Na konci své životnosti nesmí být výrobek likvidován jako součást běžného odpadu. Může být předán na konkrétních sběrných místech zřízených místním úřadem nebo u maloobchodníků, kteří takovou službu poskytují.

Oddělená likvidace spotřebiče pro domácnost zabraňuje možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nevhodné likvidace a umožňuje využití materiálů, z nichž je vyroben, za účelem dosažení významných úspor energie a zdrojů. Jako připomínka povinnosti odkládat spotřebiče odděleně je výrobek označen symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Nesprávná likvidace produktu uživatelem povede k sankcím podle současného zákona.



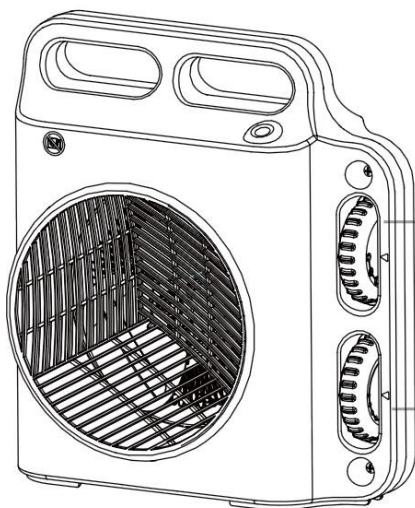

PŘEPÍNAČ

- 0 = vypnutý
- ☸ = studený vzduch
- ① = vytápění 1000 W
- ② = vytápění 2000 W

TERMOSTAT

Technické údaje

220-240V~ 50/60Hz 1800-2000W

Požiadavky na informácie o elektrických lokálnych ohrievačoch priestoru Informační požadavky na elektrické lokální ohřivače prostoru

Model/model typ HF195 (mod. FH108-S)					
Položka/Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Jednotka
Tepelný výkon /Tepelný výkon				Typ tepelného príkonu pre elektrické akumulačné lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden) Typ tepelného príkonu pro elektrické akumulační lokální ohřivače prostoru (vyberte jeden)	
Menovitý tepelný výkon /Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	1,9	kW	Ručné ovládanie nabíjania tepla s integrovaným termostatom /Ruční ovládání nabíjení tepla s integrovaným termostatem	Nie Ne
Minimálny tepelný	P_{min}	1,0	kW	Ručná regulácia tepelného	

výkon (orientačný)/ Minimální tepelný výkon (orientační)				nabíjania so spätnou väzbou na izbovú a vonkajšiu teplotu / Ruční regulace tepelného nabíjení se zpětnou vazbou na pokojovou a venkovní teplotu	Nie Ne
Maximálny nepretržitý tepelný výkon / Maximální nepřetržitý tepelný výkon	$P_{max,c}$	1,9	kW	Elektronická regulácia tepelného nabíjania so spätnou väzbou na izbovú a vonkajšiu teplotu / Elektronická regulace tepelného nabíjení se zpětnou vazbou na pokojovou a venkovní teplotu	Nie Ne
Pomocná spotreba elektriny Pomocná spotřeba elektriny			Tepelný výkon podporovaný ventilátorom Tepelný výkon podporovaný ventilátorem		Nie Ne
Pri menovitom tepelnom výkone / Při jmenovitém tepelném výkonu	$e_{l_{max}}$	N.A	kW	Typ tepelného výkonu / regulácia izbovej teploty (vyberte jednu) Typ tepelného výkonu/regulace pokojové teploty (vyberte jednu)	
Minimum / Pri minimálnom tepelnom výkone Minimum/Při minimálním tepelném výkonu	$e_{l_{min}}$	N.A	kW	Jednostupňový tepelný výkon a žiadna regulácia izbovej teploty / Jednostupňový tepelný výkon a žádná regulace pokojové teploty	Nie Ne
V pohotovostnom režime/ V pohotovostním režimu	$e_{l_{sb}}$	0	kW	Dva alebo viac manuálnych stupňov, bez regulácie izbovej teploty / Dva nebo více manuálních stupňů, bez regulace pokojové teploty	Nie Ne
				s mechanickým termostatom regulácia teploty miestnosti / s mechanickým termostatem regulace teploty místnosti	Ano Ano
				s elektronickou reguláciou izbovej teploty/ s elektronickou regulací pokojové teploty	Nie Ne
				Elektronická regulácia izbovej teploty plus denný	Nie

	časovač / Elektronická regulace pokojové teploty plus denní časovač	Ne
	Elektronická regulácia izbovej teploty plus týždenný časovač / Elektronická regulace pokojové teploty plus týdenní časovač	Nie Ne
	Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu) Další možnosti ovládání (možnost vícenásobného výběru)	
	Regulácia izbovej teploty s detekciou prítomnosti / Regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti	Nie Ne
	Regulácia izbovej teploty s detekciou otvoreného okna / Regulace pokojové teploty s detekcí otevřeného okna	Nie Ne
	S možnosťou ovládania vzdialenosti / S možností ovládání vzdálenosti	Nie Ne
	S adaptívnym ovládaním štartu / S adaptivním ovládaním startu	Nie Ne
	S obmedzením pracovného času / S omezením pracovní doby	Nie Ne
	S čidlom čiernej žiarovky / S čidlem černé žárovky	Nie Ne