

SENCOR®

SIC 5050WS



ZMRZLINOVAČ

Návod k použití v originálním jazyce




SENCOR®


SIC 5050WS










A

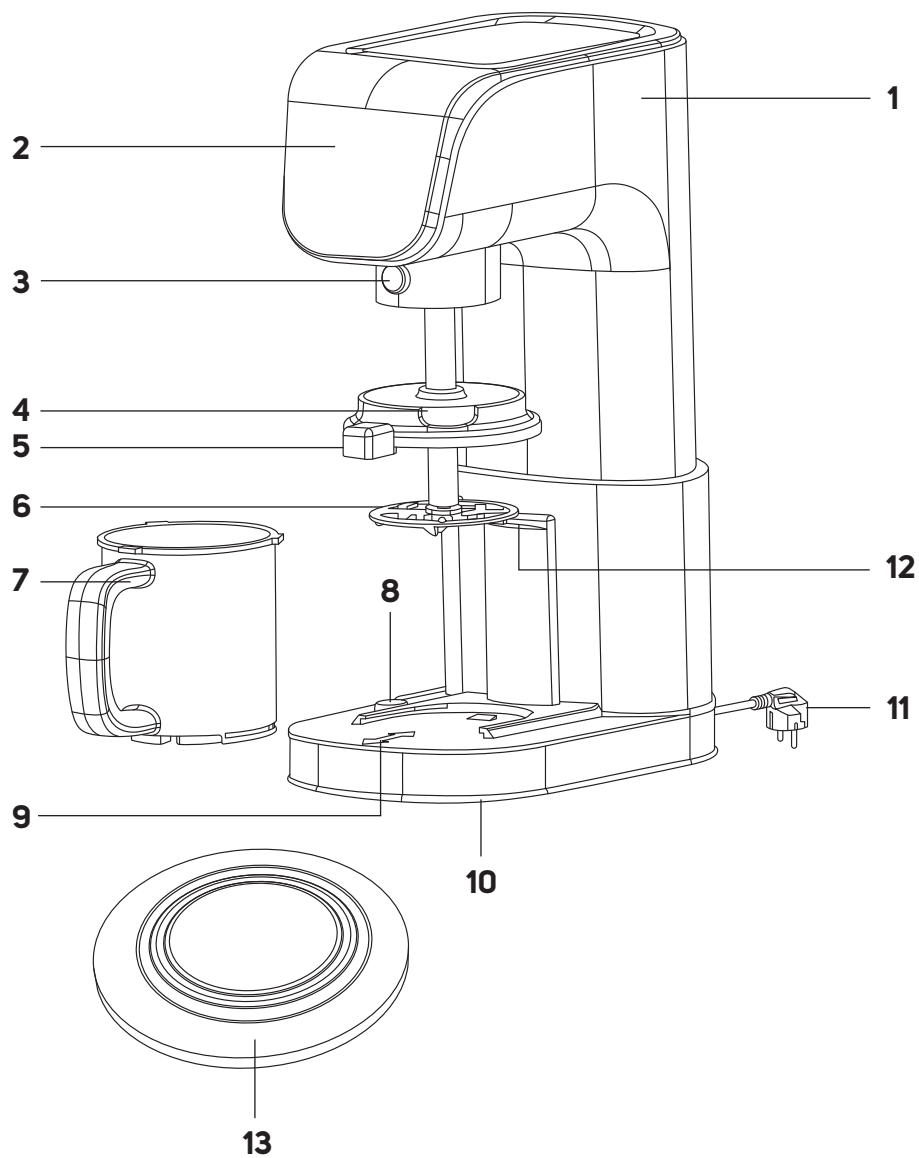

B

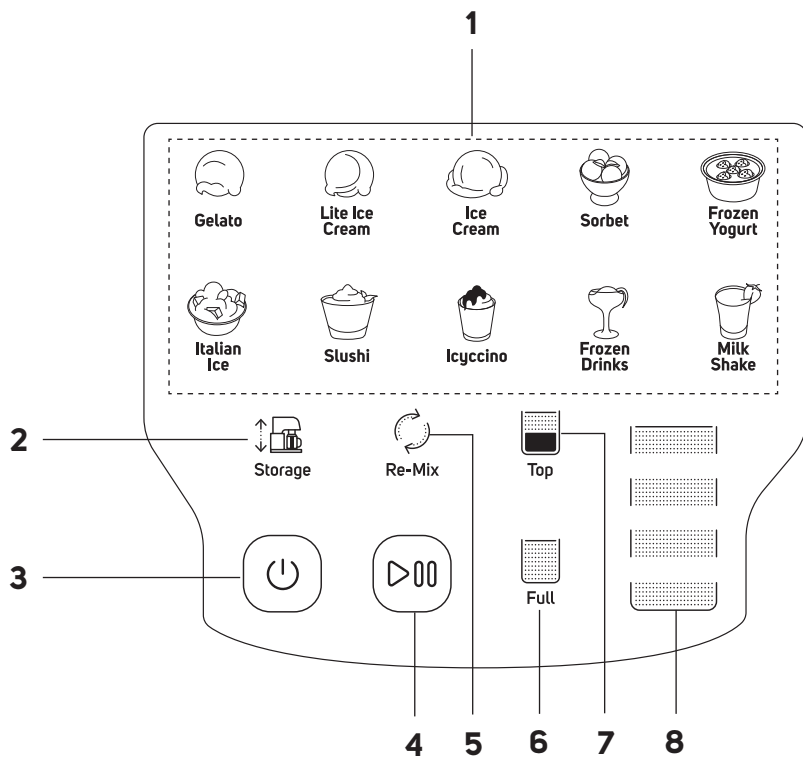

C

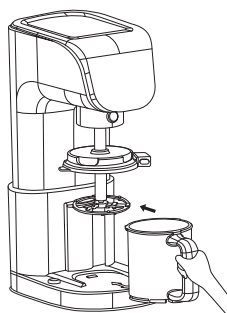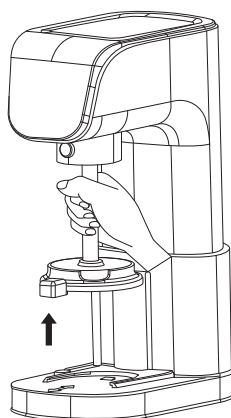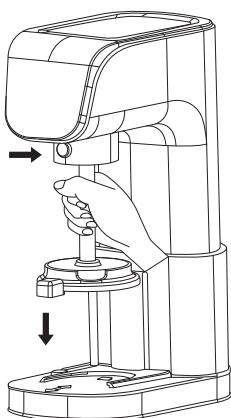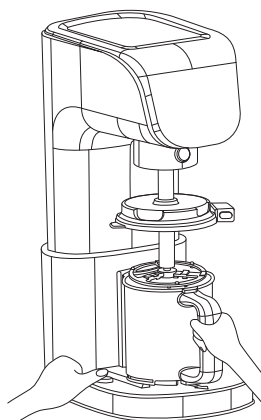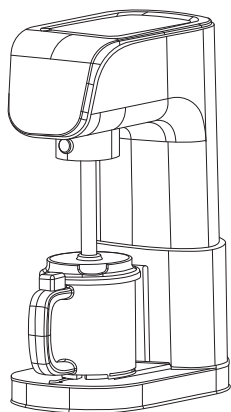

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.



VAROVÁNÍ:

Při nesprávném používání hrozí poranění.

- Buďte opatrní při manipulaci se sekacím diskem, zvláště při vkládání či vyjímání nádoby a během čištění.
- Části spotřebiče, které přicházejí do kontaktu s potravinami (sekací disk, nádoba) čistěte vždy po každém použití teplou vodou s trochou kuchyňského prostředku na mytí

nádobí a pomocí měkké houbičky. Dodržujte pokyny v části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.

- Spotřebič odpojte vždy od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení.

Další důležité bezpečnostní pokyny k používání spotřebiče

- Tento spotřebič je určen k rozmixování mražených surovin na zmrzlinu, sorbet, italské gelato, mražený jogurt, sluski, milkshake či podobné mražené pochoutky. Nepoužívejte jej k drcení ledu, ledových kostek, mletí koření, oříšků či jiných surovin, mixování těsta, polévek či horkých surovin na přípravu dětské stravy apod. Nepoužívejte jej ke komerčním účelům ani k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Spotřebič a jeho příslušenství používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Spotřebič je určen pro použití ve vnitřních prostorech. Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Je zakázáno jakkoliv upravovat povrch spotřebiče, např. pomocí samolepící fólie apod.
- Spotřebič ani jeho příslušenství nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, prudkým změnám teplot, přímému slunečnímu záření nebo nadměrně prašnému prostředí.
- Spotřebič umísťujte vždy na čistý, rovný, suchý a stabilní povrch. Nestavte jej na okraj stolu, aby se zamezilo jeho pádu.
- Na přírodní kabel nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč ani do jeho blízkosti. Udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně, topných těles a jiných zdrojů tepla.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje jmenovité napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Na přírodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby přírodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Použití prodlužovacího kabelu se nedoporučuje.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím výrobce. Použití neoriginálního příslušenství může vést ke vzniku nebezpečné situace.
- Před použitím se vždy přesvědčte, že žádná součást spotřebiče není poškozená. Nepoužívejte spotřebič, pokud je jakkoliv poškozen.
- Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Nepřepínajte nádoby. Maximální kapacita nádob je vyznačena rýskou **MAX FILL**.
- Nádoby vkládejte do mixéru ve vertikální poloze.
- Před připojením k síťové zásuvce se ujistěte, že je spotřebič řádně sestaven dle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou, která neumožní jeho spuštění, pokud nebude správně sestaven.
- Spotřebič nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání může nepříznivě ovlivnit jeho životnost.
- Neuvolňujte viko během provozu spotřebiče. Bezpečnostní pojistka se deaktivuje a chod spotřebiče se zastaví.
- Nepokoušejte se obejít či vyřadit z provozu bezpečnostní pojistku. Hrozí nevratné poškození spotřebiče.
- Maximální doba nepřetržitého provozu je 6 cyklů zpracování surovin. Před dalším zpracováním nechte spotřebič vychladnout.
- Pokud dojde k přehřátí spotřebiče, na displeji se rozsvítí **Storage** a chod spotřebiče se zastaví. Vypněte spotřebič, odpojte od síťové zásuvky a nechte jej vychladnout po dobu alespoň 10 minut. Po vychladnutí je možno spotřebič opět používat.
- Pokud přerušíte provoz spotřebiče a sekací disk zůstane ponořený v nádobě, nepokoušejte se vyjmout nádobu ze základny spotřebiče násilím. Stiskněte **Storage** nebo pokračujte dál v provozu.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku přírodního kabelu. Netahejte za přírodní kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přírodního kabelu nebo zásuvky.
- Zástrčku přírodního kabelu nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokřima rukama.
- Žádná součást tohoto spotřebiče není určena pro použití v mikrovlnné nebo elektrické troubě apod.
- Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte motorovou jednotku, přírodní kabel nebo zástrčku přírodního kabelu do vody nebo jakékoli jiné tekutiny ani tyto části nemýjte pod tekoucí vodou.
- Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy. Nerozebírejte motorovou jednotku.
- Spotřebič neopravujte sami. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Spotřebič skladujte v suchém a čistém prostředí mimo dosah dětí a zvířat.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Přečtěte si návod.

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

A1 Pohyblivá hlava	A8 Tlačítko uvolnění nádoby
A2 Ovládací panel	A9 Prostor pro nádobu
A3 Tlačítko uvolnění hřídele	A10 Základna s protiskluzovými nohami
A4 Víko	A11 Přívodní kabel
A5 Tlačítko uvolnění vika	A12 Bezpečnostní pojistka
A6 Sekací disk	A13 Silikonové víčko nádoby
A7 Nádoba	

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

B1 Tlačítka funkcí	B6 Tlačítko Full k promíchání celého obsahu nádoby
B2 Tlačítko Storage ke zvednutí/zasunutí hlavy	B7 Tlačítko Top k promíchání horní poloviny obsahu nádoby
B3 Tlačítko  k zapnutí/vypnutí	B8 Ikony průběhu procesu
B4 Tlačítko  ke spuštění/ukončení vybrané funkce	
B5 Tlačítko Re-Mix k zamíchání přídavných surovin	

ÚČEL POUŽITÍ

- Tento výrobek zmrzliny je určen k rozmixování mražených surovin na zmrzlinu, sorbet, italské gelato, mražený jogurt, slushi, milkshake či podobné mražené pochoutky.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.

Zdvhnutí pohyblivé hlavy

- Výrobek je dodáván s pohyblivou hlavou v nejnižší poloze. Po vyjmutí výrobku z obalu jej postavte na rovný a pevný povrch a zapojte vidlici do řádně uzemněné síťové zásuvky.
- Zapněte výrobek tlačítkem  a rozbliká se tlačítko **Storage**.
- Stisknete tlačítko **Storage**, výrobek se spustí a pohyblivá hlava se pomalu vysune do provozní polohy. Při pohybu nahoru bude v provozu sekací disk. Jedná se o normální jev.
- Jakmile je pohyblivá hlava vysunuta do provozní polohy, otáčení sekacího disku se zastaví a displej se plně rozsvítí.
- Vypněte výrobek tlačítkem , odpojte vidlici od síťové zásuvky. Vyčistěte výrobek podle pokynů v části **ČISTĚNÍ PŘED POUŽITÍM**.

Čištění před použitím (Obr. C)

- Před čištěním se ujistěte, že je výrobek vypnutý a odpojený od zdroje napájení.
- Uchopte rukojeť nádoby a palcem stiskněte tlačítko uvolnění vika **A5**. Palcem tlače na tlačítko proti směru hodinových ručiček, abyste uvolnili bezpečnostní pojistku. Víko se pootočí. Uvolnění bezpečnostní pojistky je signalizováno cvaknutím.
- Mírně zdvihnete víko nad nádobu.
- Jednou rukou stiskněte tlačítko uvolnění nádoby **A8**, druhou rukou uchopte rukojeť nádoby a táhněte nádobu směrem od výrobku. Uvolněte stisknuté tlačítko.
- Jednou rukou držte hřídel a druhou rukou stiskněte tlačítko uvolnění hřídele **A3**. Táhněte hřídel směrem dolů, abyste ji vyjmul z uchycení.
- Nádobu, silikonové víčko a víko se sekacím diskem omývejte v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí pomocí měkké houbičky. Opláchněte čistou vodou a otřete dosucha.



Varování:

Při mytí sekacího disku buďte opatrní, abyste se neporanili o ostří.

Upozornění:

K mytí hřídele nepoužívejte kovové ani silikonové drátěnky, kartáče, tekuté ani pevné čisticí píský ani jiné čisticí prostředky s abrazivním účinkem. Mohlo by dojít k poškození a narušení povrchové úpravy.

- Vnější povrch výrobku otřete mírně navlhčeným měkkým hadříkem. Otrěte čistou utěrkou dosucha.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části čisté a suché.
- Vložte zespodu hřídel ozubeným kolem napřed do otvoru v pohyblivé hlavě. Mírně zatlačte, příp. pootočte, až uslyšíte cvaknutí.
- Víko mírně nadzdvihněte a otočte tak, aby tlačítko uvolnění vika **A5** směřovalo doprava.
- Nádobu vložte do prostoru v základně tak, aby drážky v základně zapadly do otvoru ve spodní části nádoby. Zasuňte nádobu směrem do základny, až uslyšíte cvaknutí.
- Nasaděte víko na nádobu a otočte víkem po směru hodinových ručiček, až bude tlačítko uvolnění vika **A5** směřovat kolmo od výrobku a uslyšíte cvaknutí. Tím se aktivuje bezpečnostní pojistka.

Příprava surovin před použitím

- Suroviny, které budete zpracovávat, musí být zamrazené v nádobě po dobu přibližně 24 hodin.
- Připravte si suroviny podle receptu v části **RECEPTY**, řádně je rozmixujte v mixéru, vložte je do nádoby a tu vložte do mrazáku.
- Při plnění vždy dodržujte rysku MAX FILL, která označuje maximální naplnění nádoby. Nádobu nepřepĺňujte.
- Nádobu vkládejte do mrazáku ve vertikální poloze. Hladina by měla být rovná. Pokud by hladina nebyla v rovině, mohlo by dojít k nerovnoměrnému zpracování.

Umístění

- Umístěte výrobek na pevný a rovný povrch, např. na kuchyňskou linku či pracovní desku stolu v dostatečné vzdálenosti od síťové zásuvky.
- Zajistěte okolo výrobku dostatečný volný prostor.

Sestavení před použitím

- Víko mírně nadzdvihněte a otočte tak, aby tlačítko uvolnění vika **A5** směřovalo doprava.
- Nádobu s mraženými surovinami vložte do prostoru v základně tak, aby drážky v základně zapadly do otvoru ve spodní části nádoby. Zasuňte nádobu směrem do základny, až uslyšíte cvaknutí.

- Nasaďte víko na nádobu a otočte víkem po směru hodinových ručiček, až bude tlačítko uvolnění víka **A5** směřovat kolmo od výrobniku a uslyšíte cvaknutí. Tím se aktivuje bezpečnostní pojistka.



Upozornění:

Výrobek se nespustí, pokud nebude správně sestavený.

Použití

- Zcela rozvířte přírodní kabel a zapojte vidlici do řádné uzemněné síťové zásuvky.
- Tlačítko  se rozblíká.
- Stisknete tlačítko  a displej se rozsvítí.
- Stisknete tlačítko vybrané funkce – více informací o jednotlivých funkcích naleznete v části PŘEHLED FUNKCÍ VÝROBNÍKU.
- Rozblíká se ikona **FULL** (promíchání celého obsahu nádoby). Pokud potřebujete promíchat jen horní polovinu obsahu nádoby, stisknete tlačítko **TOP**.
- Stisknete tlačítko  pro spuštění vybrané funkce.
- Sekací disk se roztáhne a pohyblivá hlava bude pomalu klesat dolů. Jak bude pohyblivá hlava klesat, bude klesat i sekací disk a zpracovávat surovinu v nádobě. Ikony průběhu procesu budou postupně blikat a rozsvěcet se.
- Když sekací disk dosáhne dna nádoby (při volbě **FULL**) nebo přibližně poloviny nádoby (při volbě **TOP**), na chvíli se zastaví a pak se znovu spustí. Pohyblivá hlava se začne pomalu vysouvat nahoru do provozní polohy.
- Během procesu zpracování budou svítit tlačítka  a vybrané funkce, ikona **FULL** nebo **TOP** a .
- Jakmile pohyblivá hlava dosáhne provozní polohy, chod sekacího disku se zastaví a všechna tlačítka na displeji se rozsvítí.
- Zkontrolujte zpracování surovin a podle potřeby proces opakujte.
- Po skončení použití stisknete tlačítko , aby se výrobek vypnul.
- Vyjmete nádobu a zpracovanou zmrzlinu či mraženou pochoutku přendejte do vhodné nádoby a uložte do mrazáku. Spotřebujte do přibližně 14 dnů od zpracování.
- Před omýtím nechte nádobu ohřát na pokojovou teplotu.



Poznámka:

Pro zajištění správné funkce a zabránění poškození doporučujeme používat výrobek maximálně 6 cyklů za sebou, poté jej nechat 10 minut odpočinout.

Přerušení provozu výrobku

- Proces zpracování surovin můžete kdykoli přerušit stisknutím tlačítka .
- Tlačítko  se rozblíká a na displeji se rozsvítí tlačítko **Storage**.
- Pro pokračování ve zpracování stisknete tlačítko .
- Pro zrušení procesu zpracování stisknete tlačítko **Storage**. Sekací disk se spustí a pohyblivá hlava se vysune do provozní polohy. Poté se chod sekacího disku zastaví a všechna tlačítka na displeji se rozsvítí.



Upozornění:

Pokud přerušíte proces zpracování, nebude možné nádobu vyjmout. Brání tomu sekací disk, který je ponořený v nádobě. Pokud potřebujete nádobu vyjmout, stisknete tlačítko **Storage** a vyčkejte, až se pohyblivá hlava se sekacím diskem vysune do provozní polohy a pohyb sekacího disku se zastaví.

Přidání dodatečných surovin

- Pokud potřebujete přidat suroviny, např. kousky čokolády, nasekané oříčky či sušené ovoce apod., do mražené pochoutky, zpracujte suroviny v nádobě na požadovanou funkci.
- Vyjmete nádobu a vložte dodatečné suroviny. Nádobu vložte zpět do výrobku.
- Zapnete výrobek a stisknete tlačítko **Re-Mix**.
- Proces zpracování se spustí a sekací disk promíchá suroviny do mražené pochoutky v nádobě.

Přehled funkcí výrobku

FUNKCE	NÁZEV	POPIS
 Gelato	Italská zmrzlina gelato	Italská zmrzlina s nižším obsahem tuku než běžná zmrzlina, ale s intenzivnější chutí. Má krémovou konzistenci a podává se při vyšší teplotě než klasická zmrzlina.
 Lite Ice Cream	Nízkotučná zmrzlina s nižším obsahem cukru	Odlehčená verze klasické zmrzliny s nižším obsahem tuku nebo cukru.
 Ice Cream	Tradiční zmrzlina	Tradiční zmrzlina vyrobená z mléka, smetany a cukru. Má nadýchanou strukturu díky vyššímu obsahu vzduchu.
 Sorbet	Sorbet	Ovocná mražená pochoutka bez mléka, vyráběná z ovoce, vody a cukru. Osvěžující a lehká alternativa ke zmrzlině.
 Frozen Yogurt	Mražený jogurt	Mražený jogurt s chutí podobnou zmrzlině, ale s nižším obsahem tuku. Vyrábí se z jogurtu, takže má jemné nakyslou chuť a často obsahuje probiotika. Oblíbený jako zdravější alternativa klasické zmrzliny.
 Italian Ice	Italská ledová zmrzlina	Polomražená slazená pochoutka složená z jemně granulovaného ledu a ovocných šťáv či pyré.
 Slushi	Ledová tříšť	Ledová tříšť s ochuceným sirupem.
 Icycchino	Ledové cappuccino	Ledová verze cappuccina nebo jiného kávového nápoje, často s mlékem a šlehačkou, připomíná frappé.
 Frozen Drinks	Mražený nápoj/koktejl	Obecný termín pro mražený nápoj, který může být ovocný, kávový nebo s alkoholem. Obsahuje rozmixovaný led.
 Milk Shake	Mléčný koktejl	Nápoj z mléka, zmrzliny a s příchutí (např. čokoláda, jahoda). Krémový a sladký, často se šlehačkou nahoře.

Ochrana proti přehřátí

- Výrobek zmrzliny je vybaven ochranou proti přehřátí. Při nadměrném zahřátí se může aktivovat tepelná ochrana. V takovém případě se na displeji rozblíká indikátor napájení, tlačítko **Storage** a ukazatel průběhu zpracování. Výrobek vypnete tlačítkem , odpojte vidlici od síťové zásuvky a nechte jej alespoň 10 minut vychladnout před dalším použitím.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič vychladnout/ohřát na pokojovou teplotu.
- Výrobek čistěte po každém použití.



Varování:

Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.



Upozornění:

K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče.

Rozložení (Obr. C)

1. Před rozložením se ujistěte, že je výrobek vypnutý a odpojený od zdroje napájení.
2. Uchopte rukojeť nádoby a palcem stiskněte tlačítko uvolnění víka **A5**. Palcem tlače na tlačítko proti směru hodinových ručiček, abyste uvolnili bezpečnostní pojistku. Víko se pootočí. Uvolnění bezpečnostní pojistky je signalizováno cvaknutím.
3. Mírně zdvihněte víko nad nádobu.
4. Jednou rukou stiskněte tlačítko uvolnění nádoby **A8**, druhou rukou uchopte rukojeť nádoby a táhněte nádobu směrem od výrobku. Uvolněte stisknuté tlačítko.
5. Jednou rukou držte hřídel a druhou rukou stiskněte tlačítko uvolnění hřídele **A3**. Táhněte hřídel směrem dolů, abyste ji vyjmuli z uchycení.

Čištění nádoby, víčka a hřídele

- Nádobu nechte ohřát na pokojovou teplotu, než ji budete čistit a ponořovat do teplé vody.
- Nádobu, silikonové víčko a víko se sekacím diskem omýjte v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí pomocí měkké houbičky. Opláchněte čistou vodou a otřete dosucha.
- Nádobu je možné mýt v myčce. Vkládejte ji do horního koše.



Varování:

Při mytí sekacího disku buďte opatrní, abyste se neporanili o ostří.



Upozornění:

K mytí hřídele nepoužívejte kovové ani silikonové drátěnky, kartáče, tekuté ani pevné čisticí pisky ani jiné čisticí prostředky s abrazivním účinkem. Mohlo by dojít k poškrábání a narušení povrchové úpravy.



Upozornění:

Nevystavujte nádobu extrémním teplotám, např. nemýjte studenou nádobu v horké vodě. Mohlo by dojít k narušení materiálových vlastností nádoby, jako je deformace nebo prasknutí, což může ovlivnit její správnou funkci a životnost.

Čištění vnějšího povrchu výrobku

Vnější povrch výrobku otřete mírně navlhčeným měkkým hadříkem. Otřete čistou utěrkou dosucha.

Stavení (Obr. C)

1. Zkontrolujte, zda jsou všechny části čisté a suché.
2. Vložte zespolu hřídel ozubeným kolem napřed do otvoru v pohyblivé hlavě. Mírně zatlačte, příp. pootočte, až uslyšíte cvaknutí.
3. Víko mírně nadzdvihněte a otočte tak, aby tlačítko uvolnění víka **A5** směřovalo doprava.
4. Nádobu vložte do prostoru v základně tak, aby drážky v základně zapadly do otvoru ve spodní části nádoby. Zasuňte nádobu směrem do základny, až uslyšíte cvaknutí.

5. Nasaďte víko na nádobu a otočte víkem po směru hodinových ručiček, až bude tlačítko uvolnění víka **A5** směřovat kolmo od výrobku a uslyšíte cvaknutí. Tím se aktivuje bezpečnostní pojistka.

Uložení

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky a vyčistěte jej podle pokynů výše. Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Pro úsporu prostoru je možné pohyblivou hlavu zasunout do nejnižší polohy. Zapněte výrobek tlačítkem  a stiskněte tlačítko **Storage**. Sekací disk se roztáhne a pohyblivá hlava bude pomalu klesat dolů. Když dosáhne nejnižší polohy, sekací disk se přestane otáčet a chod výrobku se zastaví. Vypněte výrobek tlačítkem  a odpojte vidlici přívodního kabelu od síťové zásuvky.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

- Výrobek používá indikátory na displeji a červenou LED diodu k signalizaci různých problémů. Problémy jsou indikovány rychlým nebo pomalým blikáním (režim rychlého blikání: LED kontrolka bliká jednou za 0,5 sekundy s intervalem 1 sekundy; režim pomalého blikání: LED kontrolka bliká jednou za 1 sekundu s intervalem 2 sekundy).
- Pokud problém nelze vyřešit, nepokoušejte se zařízení sami opravovat. Obrat se na autorizované servisní středisko.

PROBLÉM	VÝZNAM	ŘEŠENÍ
Všechna tlačítka na displeji blikají.	Bezpečnostní pojistka je odpojená.	Zkontrolujte, zda je nádobka správně vložená a víko je správně nasazené a uzamčené.
Tlačítko Storage svítí.	Aktivovala se ochrana proti přehřátí.	Výrobek vypněte tlačítkem  , odpojte vidlici od síťové zásuvky a nechte jej alespoň 10 minut vychladnout před dalším použitím.
Kontrolka napájení bliká.	Závada na vnitřním systému.	Odpojte vidlici od síťové zásuvky, nechte výrobek alespoň 10 minut odpojený. Poté jej znovu připojte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
LED kontrolka blikne rychle dvakrát.	Automatická kontrola vnitřního systému.	Odpojte vidlici od síťové zásuvky, nechte výrobek alespoň 10 minut odpojený. Poté jej znovu připojte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
LED kontrolka blikne rychle třikrát.	Nadměrné množství surovin v nádobě.	Odeberte nadměrné množství surovin z nádoby. Při plnění dodržujte rysku MAX FILL.
LED kontrolka blikne rychle čtyřikrát.	Abnormální spotřeba energie v pohotovostním režimu.	Odpojte vidlici od síťové zásuvky, nechte výrobek alespoň 10 minut odpojený. Poté jej znovu připojte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
LED kontrolka blikne rychle pětikrát.	Závada na vnitřním obvodu.	Odpojte vidlici od síťové zásuvky, nechte výrobek alespoň 10 minut odpojený. Poté jej znovu připojte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
LED kontrolka blikne pomalu dvakrát.	Vstupní napětí je vyšší než normální rozsah.	Zapojte výrobek do jiného elektrického obvodu ve vaší domácnosti. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
LED kontrolka blikne pomalu třikrát.	Vstupní napětí je nižší než normální rozsah.	Zapojte výrobek do jiného elektrického obvodu ve vaší domácnosti. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
LED kontrolka blikne pomalu čtyřikrát.	Nadměrné množství surovin v nádobě.	Odeberte nadbytečné množství surovin z nádoby. Při plnění dodržujte rysku MAX FILL.
LED kontrolka blikne pomalu pětikrát.	Motor je zaseknutý.	Odpojte vidlici od síťové zásuvky, nechte výrobek alespoň 10 minut odpojený. Poté jej znovu připojte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....220–240 V~
Jmenovitý kmitočet.....50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....500 W
Hlučnost.....75 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 75 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Hodnoty uvedené podle nařízení Komise EU 2023/826

Vypnutý stav	
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0,3 W
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne vypnutého stavu	0 min
Pohotovostní režim	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu	–
Pohotovostní režim při připojení na síť (Wi-Fi)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu při připojení na síť	–

RECEPTY

GELATO

ČOKOLÁDOVÁ ZMRZLINA

Suroviny:

200 g mléko
50 g cukr krupice
8 g kukuřičný škrob
10 g kakao
20 g kukuřičný nebo rýžový sirup (med)
60 g hořká čokoláda 55–65 % (kvalitní, bez palmového tuku)
150 g šlehačka 31–33 %

Příprava:

1. Mléko, cukr, škrob, kakao a sirup (med) vložte do kastrůlku. Za stálého míchání přiveďte k varu a provažte 3 minuty.
2. Ohřejte šlehačku na přibližně 50 °C, rozpustěte nakrájenou čokoládu a promíchejte ponorným mixérem.
3. Čokoládovou šlehačku za tepla řádně zamíchejte do základní uvařené hmoty (můžete použít ponorný mixér).
4. Přendejte do nádoby, povrch přikryjte fólií a nechte v lednici vychladnout.
5. Po vychladnutí sundejte fólii, přikryjte víčkem a vložte na 12 hodin do mrazáku.
6. Vyjměte z mrazáku a promíchejte na program GELATO. Je možné promíchat 2krát v závislosti na použité čokoládě.

LITE ICE CREAM

VANILKOVÁ ZMRZLINA

Suroviny:

250 g šlehačka 31–33 %
200 g mléko
3 žloutky
30–40 g kukuřičný nebo rýžový sirup (med)
1 menší vanilkový lus
60 g cukr krupice

Příprava:

1. Vložte všechny suroviny do kastrůlku a za stálého míchání ohřejte na teplotu 70–80 °C.
2. Přes sítko přelějte hmotu do nádoby, povrch přikryjte fólií a nechte v lednici vychladnout.
3. Po vychladnutí sundejte fólii, přikryjte víčkem a vložte na 12 hodin do mrazáku.
4. Vyjměte z mrazáku a promíchejte na program LITE ICE CREAM.

ICE CREAM

TVAROHOVÁ ZMRZLINA S ČOKOLÁDOU

Suroviny:

80 g mléko
200 g šlehačka 31–33 %
60 g cukr krupice
30 g kukuřičný nebo rýžový sirup (med)
10 g kukuřičný škrob
½ vanilkový lus
250 g tvaroh měkký ve vaničce (pokojová teplota)
100 g čokoláda na polevu

Příprava:

1. Mléko, šlehačku, cukr, škrob, sirup a semínka z vanilky vložte do kastrůlku. Za stálého míchání přiveďte k varu a provažte 3 minuty.
2. Do hmoty přidejte tvaroh a společně promíchejte.
3. Přendejte hmotu do nádoby, povrch přikryjte fólií a nechte v lednici vychladnout.
4. Po vychladnutí sundejte fólii, přikryjte víčkem a vložte na 12 hodin do mrazáku.
5. Vyjměte z mrazáku a promíchejte na program ICE CREAM.
6. Podávejte s čokoládovou polevou.

RYCHLÁ ZMRZLINA

Suroviny:

200 g domácí marmeláda vlastního výběru
150 g tvaroh měkký ve vaničce
200 g řecký jogurt

Příprava:

1. Všechny suroviny vložte do misky a důkladně promíchejte.

2. Přendejte hmotu do nádoby, povrch přikryjte fólií a nechte v lednici vychladnout.
3. Po vychladnutí sundejte fólii, přikryjte víčkem a vložte na 12 hodin do mrazáku.
4. Vyjměte z mrazáku a promíchejte na program ICE CREAM.

SORBET

OVOCNÝ SORBET

Suroviny:

400 g bobulové ovoce (borůvky, rybíz, maliny atd.)
50–60 g cukr krupice
1 lžička citronová šťáva
5–6 g pektin
30 g kukuřičný nebo rýžový sirup (med)
40 g voda

Příprava:

1. Vodu s ovocem vložte do kastrůlku, zlehka rozmačkejte a přiveďte k varu.
2. Cukr smíchejte k pektinem a přidejte k rozvařenému ovoci. Řádně promíchejte.
3. Přidejte citronovou šťávu a sirup.
4. Za stálého míchání provažte 3–4 minuty.
5. Za tepla promíchejte ponorným mixérem
6. Přendejte hmotu do nádoby, povrch přikryjte fólií a nechte v lednici vychladnout.
7. Po vychladnutí sundejte fólii, přikryjte víčkem a vložte na 12 hodin do mrazáku.
8. Vyjměte z mrazáku a promíchejte na program SORBET.

FROZEN YOGURT

JOGURTOVÁ ZMRZLINA S OVOCEM

Suroviny:

250 g peckovité ovoce (meruňky, višně, broskve)
100 g šlehačka 31–33 %
3 g kukuřičný škrob
40 g kukuřičný nebo rýžový sirup (med)
50–60 g cukr krupice
250 g řecký jogurt (pokojová teplota)

Příprava:

1. Ovoce očistěte a nakrájejte na menší kousky. Vložte do kastrůlku.
2. Přidejte šlehačku, cukr, sirup a kukuřičný škrob. Za stálého míchání vařte přibližně 3 minuty.
3. Rozmixujte ponorným mixérem.
4. Přidejte řecký jogurt a řádně promíchejte.
5. Přendejte hmotu do nádoby, povrch přikryjte fólií a nechte v lednici vychladnout.
6. Po vychladnutí sundejte fólii, přikryjte víčkem a vložte na 12 hodin do mrazáku.
7. Vyjměte z mrazáku a promíchejte na program FROZEN YOGURT.

ITALIAN ICE

POMERANČOVÁ LEDOVÁ TŘÍŠŤ

Suroviny:

100 ml pomerančové šťávy
60 ml javorového sirupu
200 ml menších kostek ledu

Příprava:

1. Všechny suroviny vložte do nádoby mixéru a rozmixujte do hladké směsi.
2. Přendejte do nádoby, přikryjte víčkem a vložte na 12 hodin do mrazáku.
3. Vyjměte z mrazáku a promíchejte na program ITALIAN ICE.

SLUSHI

LEDOVÝ DRINK

Suroviny:

400 g kvalitní pomerančový nebo mandarinkový džus
70 g Aperol
50 g vodka

Příprava:

1. Džus s Aperolem a vodkou promíchujeme ponorným mixérem.
2. Přendejte do nádoby, přikryjte víčkem a vložte na 12 hodin do mrazáku.

3. Vyjměte z mrazáku a promíchejte 2krát na program SLUSHI.
4. Podávejte s brčkem.

ICYCCHINO

LEDOVÁ KÁVA

Suroviny:

2 porce kávy espresso
150 ml mléka
Několik kostek ledu
Cukr podle chuti

Příprava:

1. Všechny suroviny vložte do nádoby mixéru a rozmixujte do hladké směsi.
2. Přendejte do nádoby, přikryjte víčkem a vložte na 12 hodin do mrazáku.
3. Vyjměte z mrazáku a promíchejte na program ICYCCHINO.

FROZEN DRINK

FROSÉ

Suroviny:

300 ml růžového vína
1–2 lžice cukrového sirupu
Štáva z poloviny limetky
Několik kostek ledu

Příprava:

1. Všechny suroviny vložte do nádoby mixéru a rozmixujte do hladké směsi.
2. Přendejte do nádoby, přikryjte víčkem a vložte na 12 hodin do mrazáku.
3. Vyjměte z mrazáku a promíchejte na program FROZEN DRINK.

MILKSHAKE

SMETANOVÁ JAHODOVÁ ZMRZLINA NA MILKSHAKE

Suroviny:

350 g jahod
50 g kukuřičný nebo růžový sirup (med)
60 g cukr krupice
150 g šlehačka 31–33 %
7 g kukuřičný škrob
50 g mléko
Extra mléko na podávání

Příprava:

1. Jahody s cukrem vložte do kastrůlku a pomocí vidličky promačkejte.
2. Přidejte mléko, šlehačku, kukuřičný škrob a sirup (med). Za stálého míchání přiveďte k varu a provařte ještě 3 minuty. Odstavte.
3. Promixujte ponorným mixérem.
4. Přendejte hmotu do nádoby, povrch přikryjte fólií a nechte v lednici vychladnout.
5. Po vychladnutí sundejte fólii, přikryte víčkem a vložte na 12 hodin do mrazáku.
6. Vyjměte z mrazáku a promíchejte na program ICE CREAM.
7. Zmrzlinu promícháme s vychlazeným extra mlékem pomocí ponorného mixéru.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího

sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

