


Shark

StainStriker

PX200-NÁVOD K POUŽITÍ

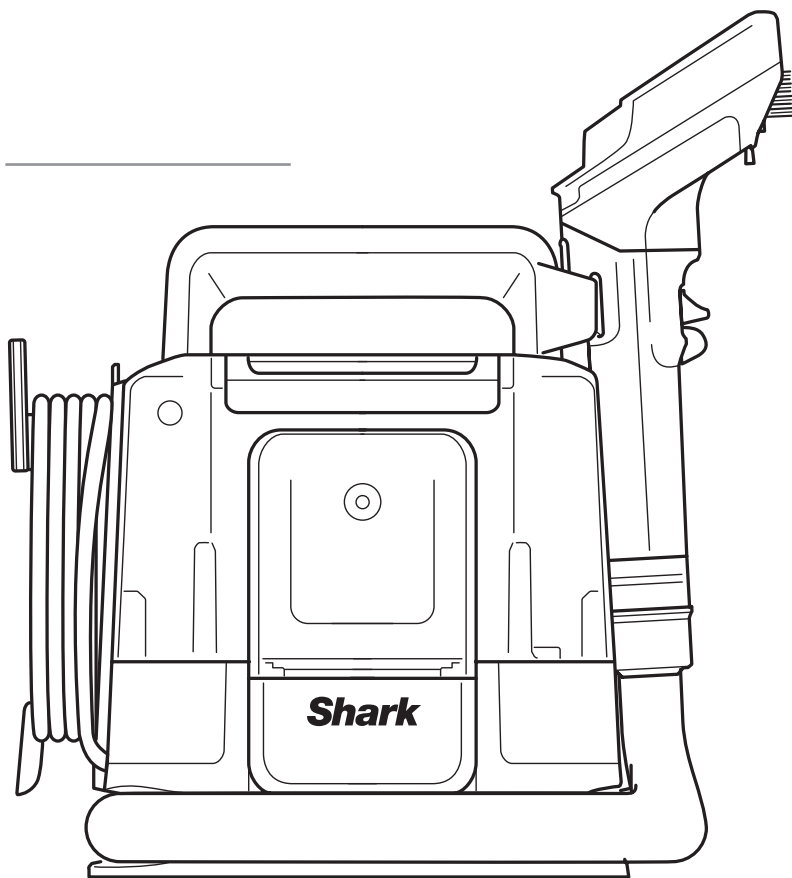

Naskenujte QR pro
zobrazení
VIDEA S NÁVODEM,
JAK NA TO
a další.



OBSAH

Důležité bezpečnostní pokyny	3
Co je zahrnuto v ceně	4
Začínáme	5
Jak používat ruční nástroj	6
Údržba	7
Čištění nádrže na špinavou vodu	7
Čištění ručních nástrojů	7
Odstranění ucpání systému	7
Skladování	8
Průvodce čištěním a sušením	8
Čisticí prostředky Shark	9
Technické specifikace	9
Řešení problémů	10



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácnosti. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání zdrojů materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte prosím systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého je tento byl produkt zakoupen. Mohou si tento výrobek vzít na ekologické účely bezpečná recyklace.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ. POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI; PŘED POUŽITÍM TOHOTO ČISTIČE KOBERCŮ/ČALOUNĚNÍ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

VAROVÁNÍ

SNÍŽTE RIZIKO POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU:

PROUDEM, ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU: Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.




- 1) Nesprávné připojení uzemňovacího vodiče zařízení může vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Máte-li pochybnosti o správném uzemnění zásuvky, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní pracovníky.
- 2) **NEMODIFIKUJTE** zástrčku dodanou se spotřebičem.
- 3) **NESAHEJTE** do zásuvky násilím ani se jí nepokoušejte upravovat.
- 4) Netahejte za šňůru, nezavírejte dvířka ani ji neomotávejte kolem ostrých hran nebo rohů. Chcete-li odpojit zástrčku, uchopte ji za zástrčku, nikoli za kabel. Šňůru udržujte mimo dosah vyhřívavých povrchů.
- 5) Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem v důsledku poškození vnitřních součástí, používejte **POUZE** Shark Deep Clean Pro/Oxy Multiplier ve správných nádržích, jak je určeno pro použití s tímto spotřebičem. Viz pokyny v této příručce.
- 6) Plochy v okolí místa čištění mohou být mokré, dbejte na to, abyste neuklouzli a neupadli.
- 7) Při odnímání a opětovném nasazování ručních nástrojů na čistič skvrn buďte opatrní, aby nedošlo k náhodné aktivaci čisticího roztoku.
- 8) **NESTŘÍKEJTE** roztok na kůži ani do očí.
- 9) **NEDOPLŇUJTE** nádržky s roztokem, pokud jsou instalovány na spotřebiči. Před plněním je vyjměte.
- 10) **NEPROVOZUJTE**, pokud dojde k navlhnutí vnějších povrchů spotřebiče. Pokud je spotřebič mokrý, vysušte jej před použitím hadříkem.
- 11) Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a neúmyslného spuštění, před jakýmkoli nastavováním, čištěním, údržbou nebo odstraňováním problémů čistič skvrn vypněte a odpojte ze zásuvky.
- 12) Před každým použitím pečlivě zkontrolujte každou součást, zda není poškozena nebo opotřebovaná. Pokud je díl poškozen nebo opotřebován, okamžitě jej přestaňte používat. **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud je některá část poškozena nebo pokud čistič skvrn nefunguje tak, jak má, byl upuštěn, ponechán venku nebo spadl do vody.
- 13) Tělo čističe skvrn **NEPONOŘUJTE** do vody ani na něj nestříkejte vodu. Povrch čistěte suchým hadříkem.
- 14) **NEDOVOLUJTE**, aby je používaly děti nebo jako hračky. Při použití v blízkosti dětí je nutný přísný dohled.
- 15) **NEMANIPULUJTE** se zástrčkou nebo čističem skvrn mokřima rukama.
- 16) **NEPOUŽÍVEJTE** bez nasazené nádržky na špinavou vodu, nádržky na čistý roztok nebo filtru.
- 17) Používejte pouze identické náhradní díly Shark®. Používejte pouze filtry a příslušenství značky Shark®.
- 18) Pokud přístroj připojujete k prodlužovacímu kabelu, zajistěte, aby délka kabelu nepřesáhla 15 m, aby nedošlo k poškození motoru.
- 19) Čistič skvrn **NEUMÍSTUJTE** na nerovný povrch.
- 20) **NEPOUŽÍVEJTE** ke zvedání:
 - a) Velkých předmětů
 - b) Tvrdých nebo ostrých předmětů (sklo, hřebíky, šrouby nebo mince).
 - c) Velkého množství prachu (např. prach ze sádkartonu).
 - d) Kouřících nebo hořících předmětů (žhavé uhlíky, nedopalky cigaret nebo zápalky).
 - e) Hořlavých materiálů (kapalina do zapalovačů, benzin nebo petrolej).
 - f) Toxických látek (chlorové bělidlo, čpavek nebo čistič odpadů).
- 21) **NEPOUŽÍVEJTE** v následujících oblastech:
 - a) Špatně osvětlené prostory
 - b) Venkovní prostory
 - c) Prostory, které jsou uzavřené a mohou obsahovat výbušné nebo toxické výpary nebo páry (kapalina do zapalovačů, benzin, petrolej, barvy, ředidla, látky proti molům nebo hořlavý prach).

NEDĚLEJTE: Pokud nemíříte na zasažené místo, nepoužívejte spouštěč spreje. **VAROVÁNÍ:** Může stříkat i po vypnutí přístroje.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY


- A** Nádrž Deep Clean Pro
- B** Nádrž na špinavou vodu
- C** Nádrž StainStriker
- D** Štěrbinový nástroj
- E** Nástroj na odolné skvrny
- F** 2x oboustranné štětiny
- G** 177ml Deep Clean Pro Formula

- H** 355ml OXY Multiplier Formula
- I** Spouštěč spreje
- J** Tlačítko napájení
- K** Tlačítko pro odpojení
- L** Široký nástroj na odolné skvrny *
- M** Nástroj na zachycení skvrn od domácích mazlíčků *

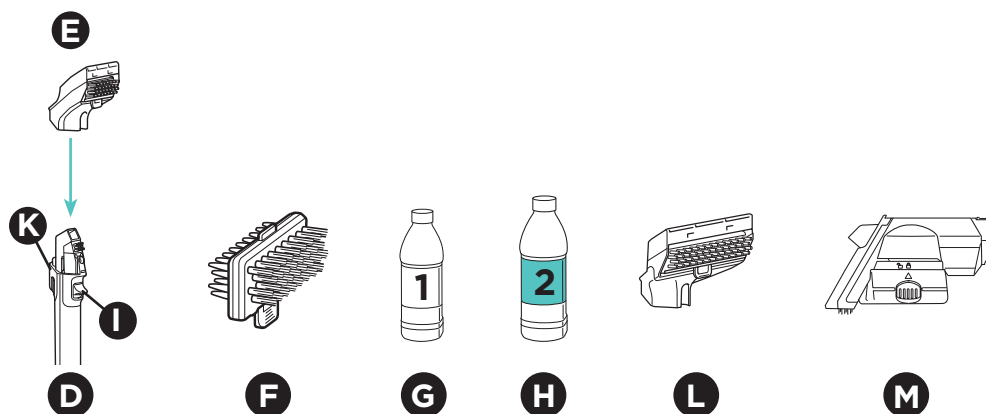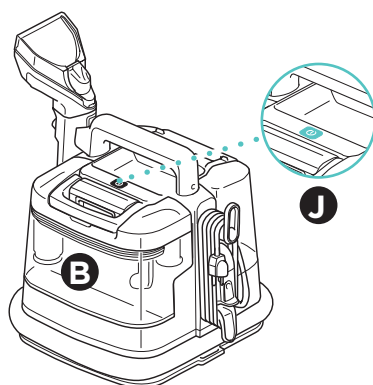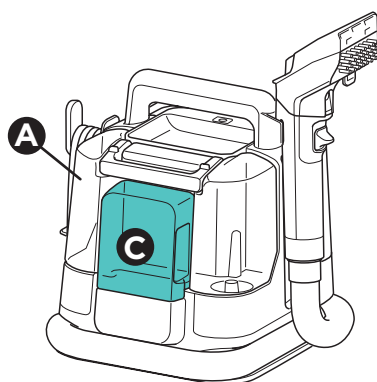


* Nářadí prodávané s modelem Pet PX200EUT (nebo prodávané samostatně)


POZNÁMKA: Ne všechno příslušenství se dodává se všemi jednotkami. Nářadí se může lišit podle modelu.

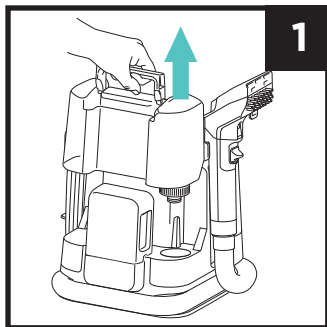


- 1.** Odpojte nádržku Deep Clean Pro od přístroje. Nádržku otočte, odšroubujte víčko a vyjměte ji.

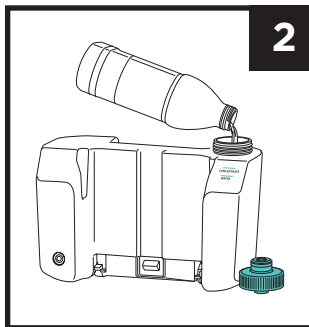


- 2.** Do nádrže Deep Clean Pro doplňte vodu až po plnicí rysku vody. Poté přidejte přípravek Deep Clean Pro až po plnicí rysku koncentráту.

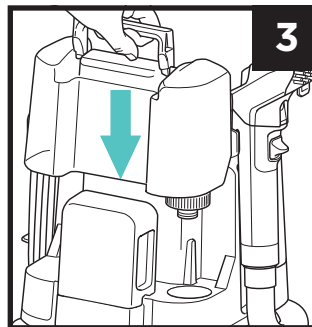


- 3.** Vraťte víčko na místo a poté nádržku znovu nasadíte, dokud nezapadne na své místo.

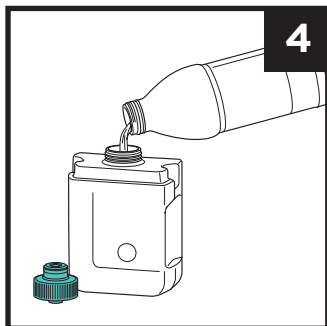

- 4.** Odpojte nádržku StainStriker od přístroje a otočte ji. Odšroubujte uzávěr a nalijte do nádržky přípravek StainStriker.

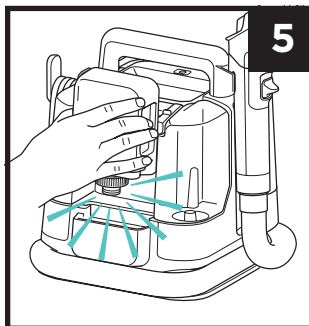


- 5.** Nasadíte zpět víčko a znovu nainstalujte nádrž, dokud nezapadne na své místo.

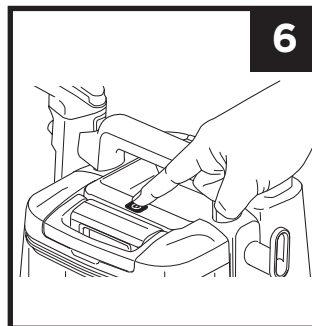

- 6.** Rozbalte napájecí kabel a zapojte jej do zásuvky. Zapněte přístroj a začněte čistit.


DŮLEŽITÉ: Před použitím přípravku Stain Striker nejprve vysajte klasickým vysavačem. Používejte POUZE značkové čisticí roztoky Shark, Deep Clean Pro/Oxy Multiplier.

MOKRÉ ČIŠTĚNÍ SKVRN

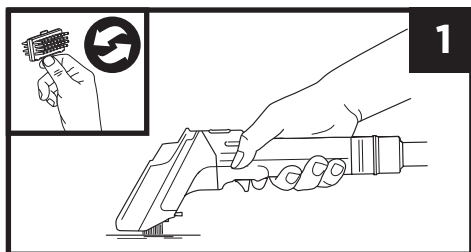

1. U mokrých skvrn postupujte podle průvodce skvrnami, který je umístěn na ručním nástroji. Zapněte tlačítko napájení a vysajte tekutou nečistotu. Postříkejte oblast se skvrnou. Drhněte štětinami, poté nakloňte ruční nástroj dopředu a přetáhněte jej přes oblast skvrny, abyste tekutinu odsáli. V případě potřeby opakujte. Abyste se vyhnuli delší době schnutí, neprovádějte nadměrný postřik.

ČIŠTĚNÍ SKVRN ZA SUCHA

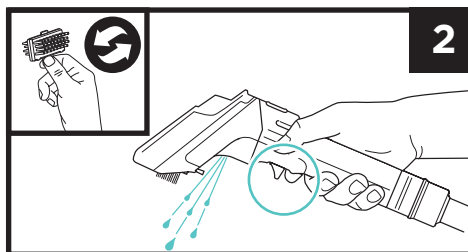

2. U suchých skvrn postupujte podle průvodce skvrnami, který je umístěn na ručním nástroji. Zapněte tlačítko napájení. Drhněte potřísněné místo, poté postříkejte a znovu drhněte, poté nakloňte ruční nástroj dopředu a přetáhněte jej přes oblast skvrny, abyste tekutinu odsáli. V případě potřeby postup opakujte. Abyste se vyhnuli delší době schnutí, nestříkejte příliš dlouho.




POZNÁMKA: V těžko přístupných místech lze nástroj používat bez nástavce ručního nástroje, pouze s nastavením štěrbinového nástroje.

Tip: Gumové štětiny jsou nejvhodnější pro choulostivější povrchy a čalounění. Tvrdé štětiny jsou ideální pro úporný pohyb na odolných površích.


NÁSTROJ PRO ZACHYCENÍ SKVRN OD DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ

U vybraných modelů je součástí balení nástroj na zachycení skvrn od domácích mazlíčků Shark. Ten odsaje nehygienický nepořádek a zabrání tomu, aby se dostal do hadice a vnitřního prostoru přístroje. Nástroj **NEPOUŽÍVEJTE** k odstraňování chlupů domácích mazlíčků. Chcete-li jej použít, postříkejte mokrý nepořádek a poté jej odsajte podle výše uvedených rad. Aby nedošlo k přesycení, nestříkejte příliš. **NEPŘEKRAČUJTE** rysku maximálního naplnění na nádobce nástroje pro domácí zvířata.


Nářadí udržíte ve vodorovné poloze a nenaklánějte ho, aby se nepořádek nedostal do hadice. Po použití vypněte napájení hlavní jednotky a případně vyprázdněte zásobník nástroje. Po každém použití důkladně umyjte nádobu, filtr a zbytek nástroje vodou a mýdlem.

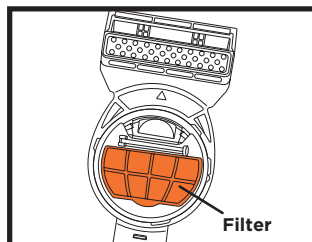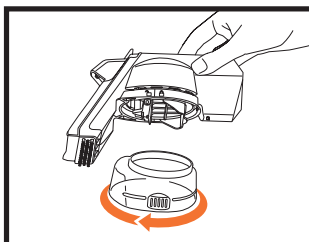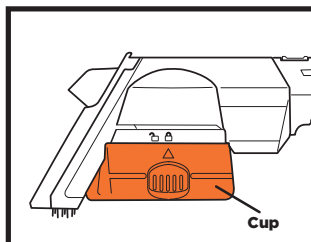


ÚDRŽBA

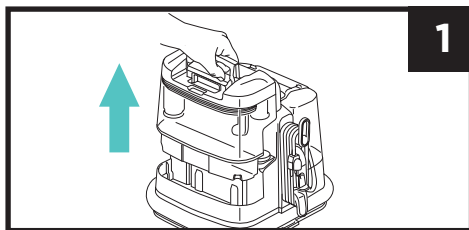


1. Odpojte nádrž na špinavou vodu. Udržujte nádrž ve svislé poloze a postavte ji na rovný povrch. Zatlačte rukojeť úplně dozadu, dokud nezaklapne, a pak víko odklopte.

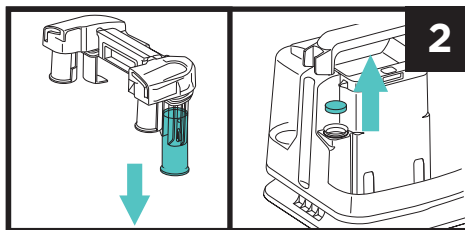


2. Vyčistěte plovákový ventil a zkontrolujte, zda se může volně pohybovat. Během čištění vyjměte z jednotky pěnový filtr.

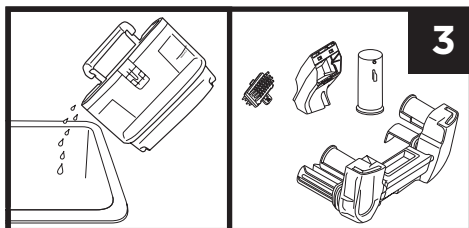

3. Vhodným způsobem vylijte špinavou kapalinu z nádrže na špinavou vodu a odklepte případné uvolněné nečistoty. Očistěte veškeré další nečistoty na ručním nástroji, štětinách, víku a plovákovém ventilu. Všechny díly důkladně opláchněte vodou a mýdlem a před opětovnou montáží je nechte zcela vyschnout.

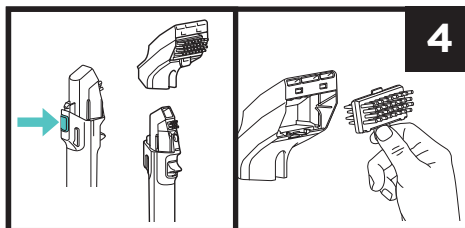


4. Stisknutím uvolňovacího tlačítka odpojte ruční nástroj. Odstraňte kryt z ručního nástroje a vyčistěte přívod vzduchu. Důkladně omyjte štětiny na ručním nástroji.

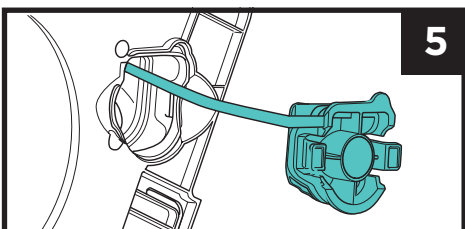


5. Chcete-li odstranit případné ucpané nečistoty, sejměte spojovací sponu na spodní straně jednotky. Vyčistěte všechny nečistoty a poté zavřete dvířka.

POZNÁMKA: Po každém použití jednotku vyčistěte, abyste zabránili vzniku zápachu, bakterií a plísní.

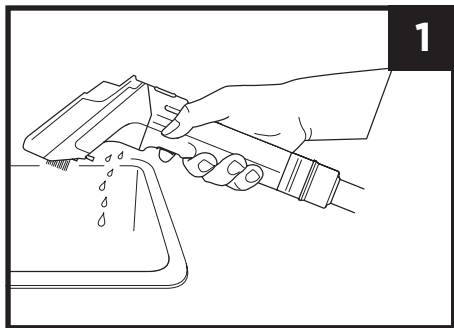

1. Odpojte přístroj ze sítě a umístěte jej do blízkosti umyvadla, toalety nebo kanalizace, abyste mohli vyprázdnit zbývající tekutinu z přiloženého nástroje. Vyčistěte přístroj a všechny jeho části (viz Údržba).

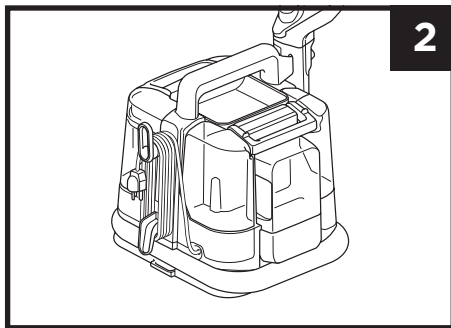

2. Po dokončení čištění a vysušení všech dílů znovu nasadte všechny nástroje. Zabalte napájecí kabel. Omotejte hadici kolem základny přístroje a uložte ruční nástroj do držáku.

PRŮVODCE ČIŠTĚNÍM A SUŠENÍM

ČIŠTĚNÍ:

- Při nanášení čisticího roztoku pokryjte skvrnu pouze na začátku procesu čištění. Vyvarujte se přesycení místa nebo nepřetržitého postřiku během čištění.
- U starších a odolnějších skvrn nechte čisticímu roztoku 5-20 minut, aby se usadil ve skvrně a začal pracovat.
- Čerstvé skvrny lze čistit ihned po postřikání.
- Vždy po místě důkladně přejíždějte, abyste skvrnu rozrušili. Pro dosažení nejlepších výsledků kartáčujte ve více směrech.
- Při přípravě jednotky na čištění vždy dbejte na správné ředění roztoku.

SUŠENÍ:

- Při nanášení čisticího roztoku pokryjte skvrnu pouze na začátku procesu čištění. Vyvarujte se přesycení místa nebo nepřetržitého postřiku během čištění.
- U starších a odolnějších skvrn nechte čisticímu roztoku 5-20 minut, aby se usadil ve skvrně a začal pracovat.
- Čerstvé skvrny lze čistit ihned po postřikání.
- Vždy po místě důkladně přejíždějte, abyste skvrnu rozrušili. Pro dosažení nejlepších výsledků kartáčujte ve více směrech.
- Při přípravě jednotky na čištění vždy dbejte na správné ředění roztoku.

Informace získáte
naskenováním QR a zobra-
zením videí s návody.



ČISTICÍ RECEPTURY

**Shark Deep Clean Pro**

Hlubkové čištění koberců s profesionálním složením pro odstranění nečistot a špíny.

**Shark OXY Multiplier**

Složení pro odstranění odolných skvrn a zápachu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Řada PX200: 220V - 240V, 60 Hz, 450W

ZAZNAMEJTE TYTO INFORMACE

Číslo modelu: _____

Datum nákupu: _____
(Ušchovejte si účtenku)

Prodejna nákupu: _____

©2024 SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Europe Limited, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, Anglie, LS15 8ZB

www.sharkhome.cz

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt nad Mohanem, Německo

SHARK a STAINSTRIKER jsou registrované ochranné známky společnosti SharkNinja Operating LLC v Evropské unii. Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Nedůsledný postřik nebo žádný postřik	Ujistěte se, že je v obou nádržích na roztok čisticí roztok. Zkontrolujte, zda je nádržka Deep Clean Pro správně nainstalována. Ujistěte se, že je přístroj zapojen do sítě a že je zapnutý.
Nízké nebo žádné sání	Ujistěte se, že nádrž na špinavou vodu není přeplněná a je správně nainstalována. Zkontrolujte přístupové místo pro ucpání pod jednotkou a odstraňte veškeré nečistoty zachycené uvnitř na konci hadice. Pokud je připojen čisticí nástroj, zkontrolujte, zda je správně připojen. Z čisticích nástavců odstraňte případné nečistoty.
Jednotka se nezapíná	Ujistěte se, že je přístroj zcela zapojen do sítě. Vyzkoušejte jinou zásuvku. Zkontrolujte, zda bylo stisknuto tlačítko Zapnout/Vypnout.
Únik kapaliny z jednotky	Nádrž na špinavou vodu může být přeplněná. Zkontrolujte, zda jsou nádrž na špinavou vodu a nádrž Deep Clean Pro správně nainstalovány. Ujistěte se, že plovákový ventil v nádrži na špinavou vodu není zaseknutý. Ujistěte se, že jednotka stojí na stabilním, rovném povrchu.
Nádrže s roztokem netěsní	Ujistěte se, že jsou víčka nádrží na roztok zcela utažená. Zkontrolujte, zda jsou obě nádrže správně nainstalovány a zda víčka zapadla na své místo.

SHARK a STAINSTRIKER jsou registrované ochranné známky společnosti SharkNinja Operating LLC v Evropské unii.

**SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk**

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
www.sharkclean.eu**