

CZ Obrázky jsou pouze ilustrační, produkt i rozhraní aplikace se může měnit.  
SK Obrázky sú iba ilustračné, produkt aj rozhranie aplikácie sa môže meniť.

# Ninebot eKickScooter

CZ Uživatelský manual

SK Užívateľský manuál



Raccolta Carta


CE.04.00.1164.00-A

ninebot







Vítejte / Vitajte

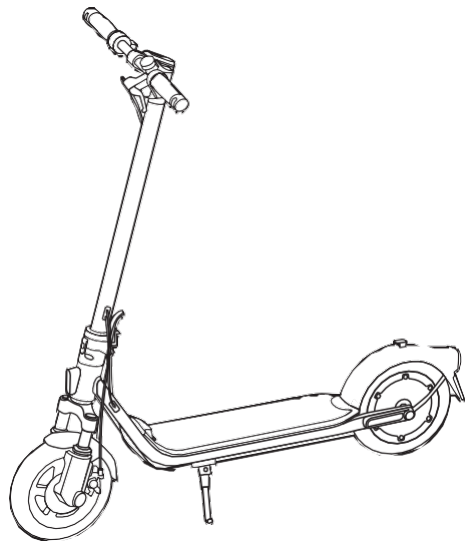

CZ Vždy noste helmu, chrániče kolien a loktů.  
SK Vždy noste helmu, chrániče kolien a lakťov.

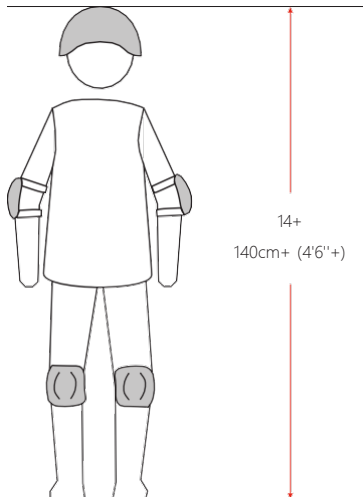

Obsah balení / Obsah balenie

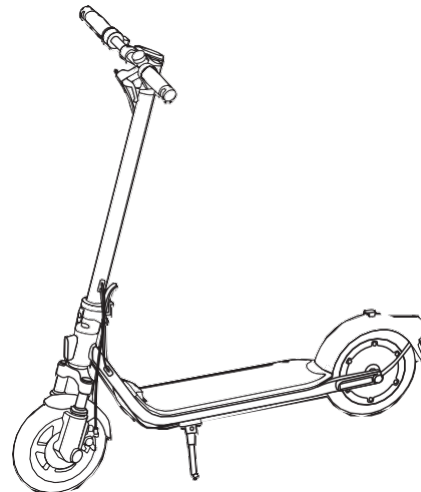

CZ Uživatelský maanuál  
SK Uživatelský manuál



CZ Důležité informace  
SK Dôležité informácie



## Příslušenství / Príslušenstvo



CZ 7/64" (3mm) Klíč

SK Kľuč 3 mm (7/64")



CZ M5 Šroub × 5

SK Skrutka M5 × 5



CZ Nabíječka baterie

SK Nabíjačka batérie




CZ Hadička pro nafukování

SK Hadička na nafukovanie



## Diagram / Diagram

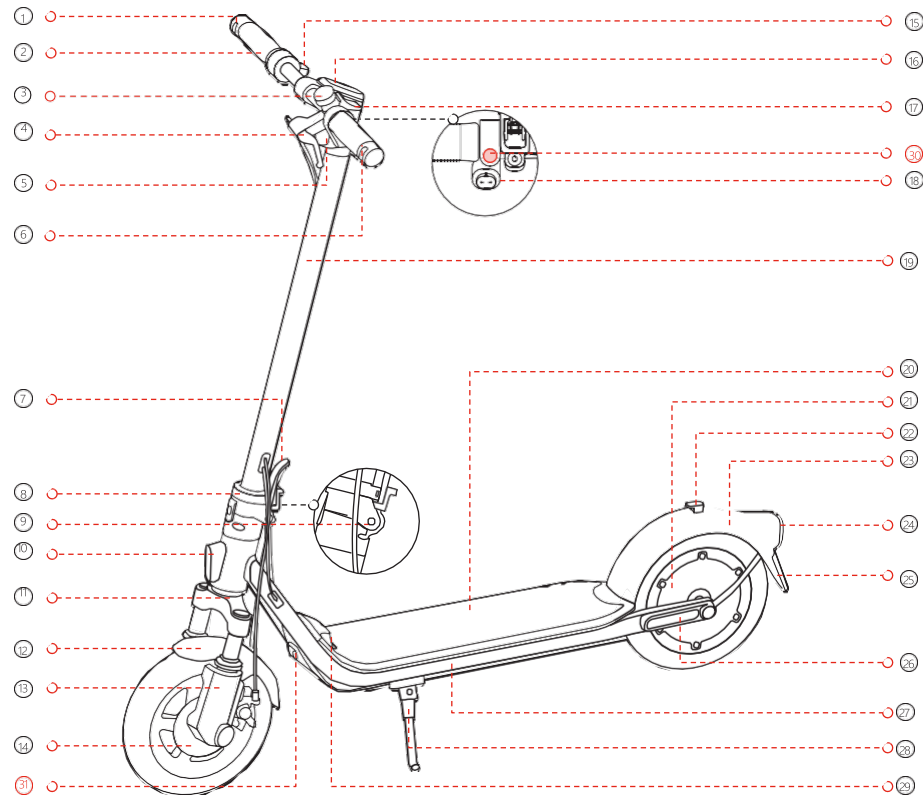

① CZ Levý směrový ukazatel  
SK Ľavý smerový ukazovateľ

④ CZ Brzdová páčka  
SK Brzdová páčka

⑦ CZ Rychloupínací klíč  
SK Rýchlopínací kľúč

⑩ CZ Přední světlomet  
SK Predný svetlomiet

⑬ CZ Přední tlumič  
SK Predný tlmič nárazov

⑮ CZ Displej a tlačítko  
SK Displej a tlačidlo

⑰ CZ Tyč  
SK Tyč

⑳ CZ Systém uchycení  
SK Systémripevnenia

㉓ CZ Držák SPZ  
SK Držiak SPZ

㉔ CZ Stojánek  
SK Stojanček

㉕ CZ Houkačka (pouze pro  
051203EE, 051203DD)  
SK Klaksón (iba pre 051203EE,  
051203DD)

② CZ Řídítka  
SK Riadičlá

⑤ CZ Světla  
SK Svetlá

⑧ CZ Skládací mechanismus  
SK Skladací mechanizmus

⑪ CZ Přední vidlice  
SK Predná vidlica

⑭ CZ Kotoučová brzda  
SK Kotúčová brzda

⑰ CZ Hák řídítek  
SK Hák řídítek

⑳ CZ Nášlap  
SK Nášlap

㉑ CZ Zadní blatník  
SK Zadný blatník

㉓ CZ Odrazka  
SK Odrazka

㉔ CZ Nabíjecí port  
SK Nabíjací port

③ CZ Zvonek  
SK Zvonček

⑥ CZ Pravý směrový ukazatel  
SK Právý smerový ukazovateľ

⑨ CZ Pojistná závlačka  
SK Poistná závlačka

⑫ CZ Přední blatník  
SK Predný blatník

⑮ CZ Akcelerátor  
SK Akcelerátor

⑱ CZ Přepínač směrov  
SK Prepínač smerov


㉒ CZ Motor  
SK Motor

㉔ CZ Zadní světlo a zadní reflektor  
SK Zadné svetlo a zadný reflektor

㉕ CZ Přihradka na baterie  
SK Priehradka na batérie

㉖ CZ Tlačítko klaksónu (pouze pro  
051203EE, 051203DD)  
SK Tlačidlo klaksónu (iba pre  
051203EE, 051203DD)

## Displej / Displej

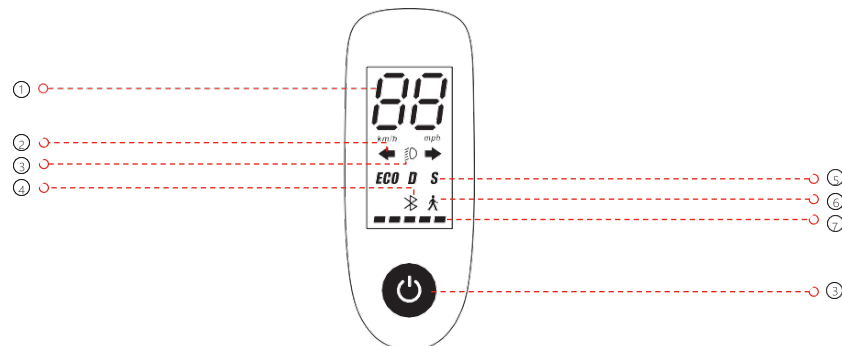

- 1) CZ **Rychloměr**: Zobrazuje aktuální rychlost elektrokoloběžky a také chybové kódy.  
SK **Rychlomer**: Zobrazuje aktuálnu rýchlosť elektrokolobežky a tiež chybové kódy.
- 2) CZ **Směrové světlo**: Při zatáčení doleva nebo doprava stiskněte tlačítko „←“ (vlevo) nebo „→“ (vpravo) na spínači směrových světel. Poté bude ukazatel směru pravidelně blikat, což lze vypnout opětovným stisknutím odpovídajícího spínače.  
SK **Smerové svetlo**: Pri odbočovaní doľava alebo doprava stlačte prepínač „←“ (vľavo) alebo „→“ (vpravo) na spínači smerových svetiel. Potom bude ukazovateľ smeru pravidelne blikat, čo je možné vypnúť opätovným stlačením príslušného spínača.
- 3) CZ **Tlačítko napájení/světlomet**: Stiskněte tlačítko pro zapnutí; pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund. Když je eKickScooter zapnutý, stisknutím tlačítka zapnete/vypnete světlomet a zadní světlo a dvojitým stisknutím přepnete mezi režimy rychlosti.  
SK **Tlačidlo napájania/svetlomiet**: Stlačením tlačidla ho zapnete; pre vypnutie stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy. Keď je eKickScooter zapnutý, stlačením tlačidla zapnete/vypnete svetlomiet a zadné svetlo a dvojitým stlačením prepnete medzi režimami rýchlosti.
- 4) CZ **Bluetooth**: Označuje, že skútr byl úspěšně připojen k mobilnímu zařízení.  
SK **Bluetooth**: Označuje, že skúter bol úspešne pripojený k mobilnému zariadeniu.
- 5) CZ **Režim rychlosti**: Existují tři režimy viz. tabulka níže:  
SK **Režim rýchlosti**: Existujú tri režimy viz. tabuľka nižšie:

- 6) CZ **Režim chůze**: Max. rychlost je 5 km/h (3,1 mph).  
Přední a zadní světlo jsou vždy zapnuté a nelze je vypnout.

\* Jak to povolit v aplikaci Segway Mobility: Klepněte na nabídku postranního panelu > **Settings** > **Walk Mode**.

SK **Režim chůdze**: Max. rýchlosť je 5 km/h (3,1 mph).  
Predné a zadné svetlo sú vždy zapnuté a nedajú sa vypnúť.

\* Ako to povoliť v aplikácii Segway Mobility: Klepnite na ponuku bočného panela > **Settings** > **Walk Mode**.

- 7) CZ **Úroveň baterie**: Plná úroveň baterie se rovná 5 čárkám. \* Baterie je velmi slabá, když je první proužek baterie červený. Nabijte ihned prosím svůj eKickScooter.

SK **Úroveň batérie**: Plná úroveň batérie sa rovná 5 čiarok. \* Batéria je veľmi slabá, keď je prvý prúžok batérie červený.

Nabite ihned prosím svoj eKickScooter


| Name              |                       | F2 II                 |                       | F2 Pro II             |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Mód               |                       | 051201EE              | 051201DD              | 051203EEE             | 051203DDD             |
| E (ECO mode)      | Rychlost/<br>Rychlosť | 15 km/h (9.3 mph)     |                       |                       |                       |
|                   | Dojezd /<br>Dojazd*   | 55 km (34 miles)      |                       | 65 km (40 miles)      |                       |
| D (Standard mode) | Rychlost/<br>Rychlosť | 20 km/h (12.4 mph)    |                       |                       |                       |
|                   | Dojezd /<br>Dojazd*   | 45 km (28 miles)      |                       | 50 km (31 miles)      |                       |
| S (Sport mode)    | Rychlost/<br>Rychlosť | 25 km/h<br>(15.5 mph) | 20 km/h<br>(12.4 mph) | 25 km/h<br>(15.5 mph) | 20 km/h<br>(12.4 mph) |
|                   | Dojezd /<br>Dojazd*   | 40 km<br>(25 miles)   | 45 km<br>(28 miles)   | 45 km<br>(28 miles)   | 50 km<br>(31 miles)   |

\*CZ Rozsahy rychlostních režimů: Testováno při jízdě s plnou baterií, zatížením 75 ± 5 kg (165 ± 11 liber), 25 ± 5 °C (77 ± 9 °F), při max. rychlost každého rychlostního režimu na chodníku.


\*SK Rozsahy rýchlostných režimov: Testované pri jazde s plnou batériou, záťažou 75 ± 5 kg (165 ± 11 libier), 25 ± 5 °C (77 ± 9 °F), pri max. rýchlosť každého rýchlostného režimu na chodníku.



## Montáž / Montáž

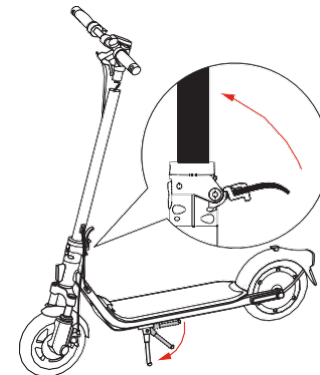

- 1 CZ Rozložte stojánek. Rozložte představec řídítek a zavřete rychloupínací páčku.  
SK Rozložte stojan. Rozložte predstavec riadiel a zatvorte rýchloupínaciu páčku.

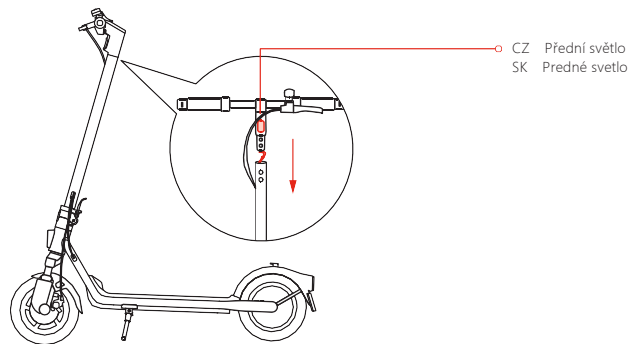


- 2 CZ Nasuňte řídítka na představec tak, aby světlomet směřoval dopředu. \* Ujistěte se, že jsou dráty uvnitř rukojeti a představce připojeny.
- SK Nasuňte riadidlá na predstavec tak, aby svetlomet smeroval dopredu. \* Uistite sa, že drôty vo vnútri rukoväte a stonky sú pripojené.

## ⚠ VAROVÁNÍ / UPOZORNENIA

CZ Před montáží skútr vypněte. Brzdové lanko by se nemělo omotávat kolem představce.

SK Pred montážou skúter vypnite. Brzdové lanko by sa nemalo ovíjať okolo predstavca.

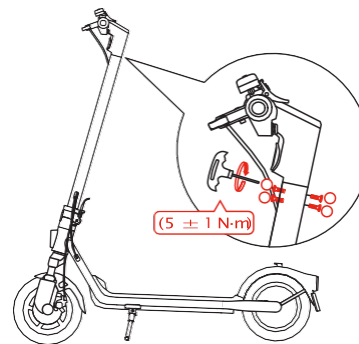

3


- CZ Namontujte 4 šrouby v daném pořadí (dva na každé straně) pomocí přiloženého imbusového klíče.
- SK Nainštalujte 4 skrutky v poradí (dve na každej strane) pomocou dodaného šesťhranného kľúča.



## Aktivace / Aktivácia




- CZ Další a/nebo doplňková varování a pokyny k používání produktu jsou také v aplikaci Segway Mobility a takové informace a/nebo upozornění jsou součástí uživatelských materiálů, které musí uživatel znát a naučit se je.
- SK Ďalšie a/alebo doplňujúce upozornenia a pokyny na používanie produktu sú tiež v aplikácii Segway Mobility a takéto informácie a/alebo upozornenia sú súčasťou používateľských materiálov, ktoré musí používateľ poznať a naučiť sa ich.

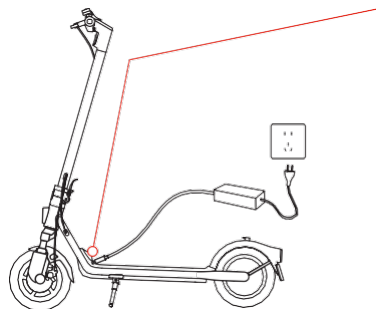


CZ Nabíjecí port  
SK Nabíjací port

1


- CZ Před prvním použitím nabíjejte eKickScooter alespoň po dobu tří sekund, aby se aktivovala baterie.
- SK Pred prvým použitím eKickScooter nabíjete tri sekundy, aby sa aktivovala batéria.

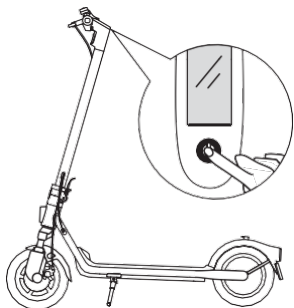


- 2 CZ Neaktivovaný eKickScooter bude po zapnutí neustále pípat a jeho rychlost je omezena na 15 km/h (9,3 mph).
- SK Neaktivovaný eKickScooter bude pri zapnutí neustále pípať a jeho rýchlosť je obmedzená na 15 km/h (9,3 mph).

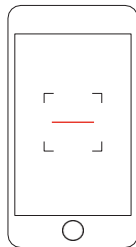


- 3 CZ Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci Segway Mobility pro registraci nebo přihlášení.
- SK Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Segway Mobility na registráciu alebo prihlásenie.

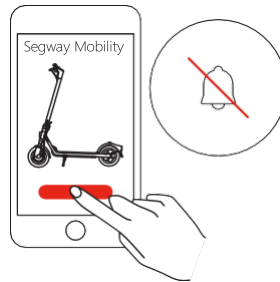

- 4 CZ Klikněte na „Vyhledat vozidlo“ a spárujte se se svým eKickScooterem.
- SK Kliknite na „Vyhľadať vozidlo“ a spárujte sa so svojím eKickScooterom.

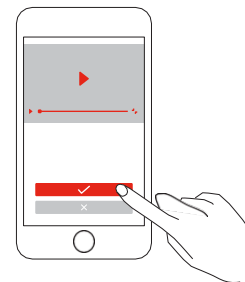

- 5 CZ Postupujte podle pokynů a podívejte se na video Bezpečnost jízdy.
- SK Postupujte podľa pokynov a pozrite si video o bezpečnosti pri jazde.

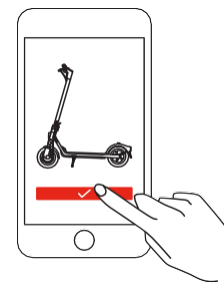

- 6 CZ Kliknutím aktivujete eKickScooter.
- SK Kliknutím aktivujete eKickScooter.



## Funkce aplikace / Funkcia aplikácie

CZ Přizpůsobte si tyto funkce prostřednictvím aplikace Segway Mobility.

SK Prispôbte si tieto funkcie prostredníctvom aplikácie Segway Mobility.





### Kódový zámek (CodeLock)



CZ Jezdec může povolit CodeLock prostřednictvím aplikace, když je eKickScooter připojen k aplikaci přes Bluetooth.

SK Jezdec môže povoliť CodeLock prostredníctvom aplikácie, keď je eKickScooter pripojený k aplikácii cez Bluetooth.

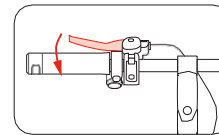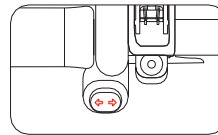


CZ Po nastavení přístupového kódu musí jezdec stisknout tlačítko napájení, aby se probudila palubní deska, a poté zadat přístupový kód stisknutím spínače ukazatelů směru. Číslo se zvýší o jednu při každém stisknutí „→“ a sníží o jednu při každém stisknutí „←“. Jezdec musí pro potvrzení každého zadaného hesla jednou stisknout brzdovou páku. Při každém potvrzení se ozve pípnutí.

SK Po nastavení prístupového kódu musí jazdec stlačiť tlačidlo napájania, aby sa prebudila palubná doska, a potom zadajte prístupový kód stlačením spínača ukazovateľa smeru. Číslo sa zvýši o jeden pri každom stlačení „→“ a zníži o jeden pri každom stlačení „←“. Pre potvrdenie každého zadaného hesla musí jazdec raz stlačiť brzdovú páku. Pri každom potvrdení sa ozve pípnutie.




## Apple Find My / Apple Find My

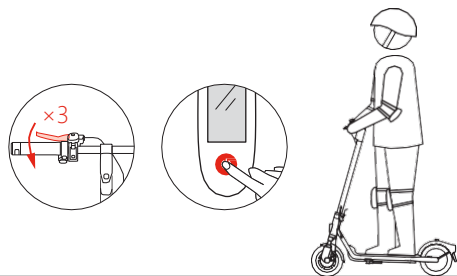

### Přidejte eKickScooter do Find My / Přidejte eKickScooter do Find My


- CZ Spustíte aplikaci Najít na iPhoneu nebo iPadu, klepněte na + a poté na Přidat další položku ⊕. Zapněte eKickScooter a spárujte eKickScooter (odemčený) s Apple Find My tak, že trikrát stisknete brzdovou páku, jednou stisknete tlačítko napájení, poté vyberete eKickScooter v aplikaci Find My a budete postupovat podle pokynů na obrazovce. (eKickScooter automaticky ukončí párování za deset minut.)
- SK Spustíte aplikáciu Find My na iPhone alebo iPade, klepnite na + a potom na Pridať ďalšiu položku ⊕. Zapnite eKickScooter a spárujte eKickScooter (odomknutý) s Apple Find My tak, že trikrát stlačíte brzdovú páku, raz stlačíte tlačidlo napájania, potom vyberiete eKickScooter v aplikácii Find My a budete postupovať podľa pokynov na obrazovke. (eKickScooter automaticky ukončí párovanie o desať minút.)

### Stav nablízku a stav vzdálený / Stav nablízku a stav vzdialený

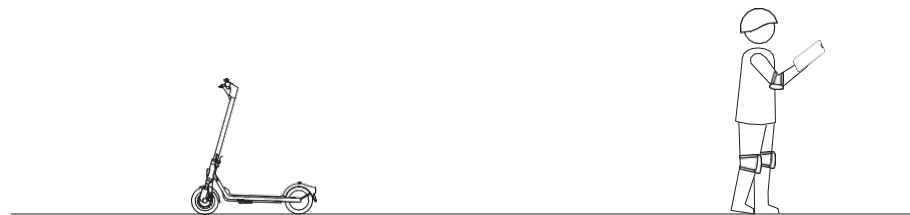

- CZ Pokud je eKickScooter přidán do Find My, když se majitel vzdálí od eKickScooteru nebo vypne Bluetooth svého mobilního zařízení po jízdě, eKickScooter automaticky přejde do stavu "Vzdálený" po určité době. Když se majitel s mobilním zařízením přiblíží k eKickScooter, Bluetooth zařízení se automaticky spojí s eKickScooterem a eKickScooter opustí stav "Vzdálený". Pokud je eKickScooter ve stavu "Vzdálený", může uživatel, který není vlastníkem, přejít na kartu Položky v aplikaci Najít a klepnout na Identifikovat nalezenou položku. Majitelé mohou stále používat funkci Najít k nalezení eKickScooteru, i když je napájení eKickScooter vypnuté.
- SK Pokiaľ je eKickScooter pridaný do Find My, keď sa majiteľ vzdialí od eKickScooteru alebo vypne Bluetooth svojho mobilného zariadenia po jazde, eKickScooter automaticky prejde do stavu "Vzdialený" po určitej dobe. Keď sa majiteľ s mobilným zariadením priblíži k eKickScooter, Bluetooth zariadenie sa automaticky spojí s eKickScooterom a eKickScooter opustí stav "Vzdialený". Ak je eKickScooter v stave "Vzdialený", môže užívateľ, ktorý nie je vlastníkom, prejsť na kartu Položky v aplikácii Najst a kliknúť na Identifikovať nájdenú položku. Majitelia môžu stále používať funkciu Najst na nájdenie eKickScooteru, aj keď je napájanie eKickScooter vypnuté.


## Povolit a zakázat funkci Najít / Povolit' a zakázat' funkciu Najst'

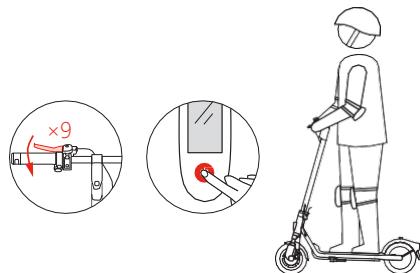

CZ Majitel může aktivovat a deaktivovat funkci Find My devítinásobným stisknutím brzdové páčky a jedním stisknutím tlačítka napájení v odemčeném stavu.

SK Majiteľ môže aktivovať a deaktivovať funkciu Find My 9-krát stlačením brzdovej páčky a jedným stlačením tlačidla napájania v odomknutom stave.


## Vyhledání SN / Vyhľadanie SN

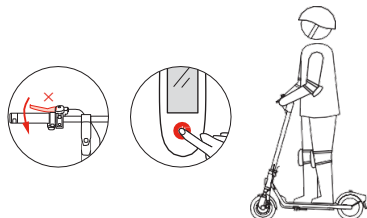

CS Jakýkoli uživatel iOS se může připojit k eKickScooter pomocí aplikace Apple Find My a poté zkontrolovat S/N eKickScooter 8krát stisknutím brzdové páčky a jedním stisknutím tlačítka napájení. S/N se zobrazí v aplikaci Apple Find My.

SK Každý používateľ iOS sa môže pripojiť k eKickScooter pomocou aplikácie Apple Find My a potom skontrolovať S/N eKickScooter 8-krát stlačením brzdovej páčky a jedným stlačením tlačidla napájania. S/N sa zobrazí v aplikácii Apple Find My.

## RESET

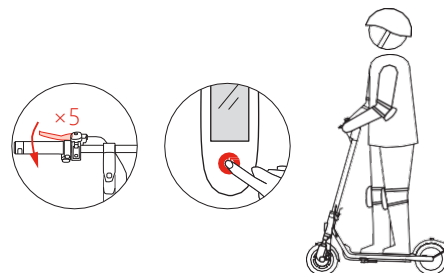

CZ Po zapnutí eKickScooter může majitel dokončit RESET pětinasobným stisknutím brzdové páčky a jedním stisknutím tlačítka napájení v odemčeném stavu. Poté majitel nemůže použít funkci Najít k nalezení tohoto eKickScooter. Majitel musí odstranit eKickScooter SKom the Find My, než znovu přidá eKickScooter do Find My.

SK Po zapnutí eKickScooter môže majiteľ dokončiť RESET 5-krát stlačením brzdovej páčky a jedným stlačením tlačidla napájania v odomknutom stave. Potom vlastník nemôže použiť funkciu Find My na nájdenie tohoto

eKickScooter. Majiteľ musí pred opätovným pridaním eKickScooter do Find My odstrániť eKickScooter SKom the Find My.

## Max. množství připojených zařízení / Max. množstvo pripojených zariadení



IOS 3x

CZ eKickScooter lze připojit k maximálně 3 iOS zařízením (se stejným účtem).

SK eKickScooter môže byť pripojený k maximálne 3 iOS zariadeniam (s rovnakým účtom).

## Firmware Update / Firmware Update



CZ Majitel může aktualizovat firmware po připojení eKickScooter k Segway Mobility App.

Host nemá povoleno aktualizovat firmware.

SK Majiteľ môže aktualizovať firmware po pripojení eKickScooter k Segway Mobility App.

Host nemá povolené aktualizovať firmware.



CZ Tento návod k aplikaci Apple Find My si musí přečíst pouze uživatelé zařízení Apple.

SK Tento návod na aplikáciu Apple Find My si musia prečítať iba používatelia zariadení Apple.

CZ \* Používanie odznaku Works with Apple znamená, že produkt bol navrhnutý tak, aby fungoval špecificky s technológiou uvedenou na odznaku a bol certifikovaný výrobcom produktu, aby spĺňal špecifikácie a požiadavky sieťového produktu Apple Find My. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia alebo používanie tohto produktu ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.


SK \* Používanie odznaku Works with Apple znamená, že produkt bol navrhnutý tak, aby fungoval špecificky s technológiou uvedenou na odznaku a bol certifikovaný výrobcom produktu, aby spĺňal špecifikácie a požiadavky sieťového produktu Apple Find My. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia alebo používanie tohto produktu ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

CZ App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka společnosti Cisco a používá se na základě licence.

SK App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. IOS je ochranná známka spoločnosti Cisco a používa sa na základe licencie.




## Nabíjení / Nabíjanie

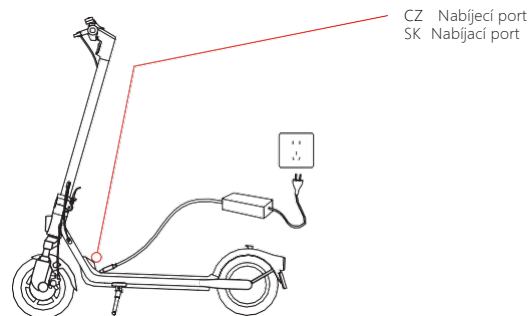


CZ Nabíjecí port  
SK Nabíjací port


CZ Vaše eKickScooter je plně nabitá, když se LED na nabíječe změní SKom červeně (nabíjení) na zelenou (nabito).  
SK Váš eKickScooter je plne nabitý, keď sa LED na nabíjačke zmení SKom na červenú (nabíjanie) na zelenú (nabité).

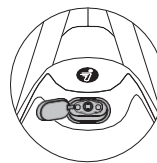

1 CZ Otevřete kryt nabíjecího portu.  
SK Otvorte kryt nabíjacieho portu.

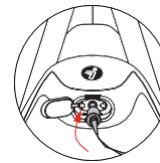

2 CZ Vložte nabíjecí zástrčku.  
SK Vložte nabíjací zástrčku.

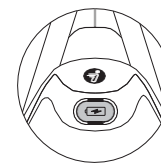


3 CZ Zavřete kryt nabíjecího portu.  
SK Zatvorte kryt nabíjacieho portu.



CZ Když skútr není zapnutý po dobu přibližně 7 po sobě jdoucích dnů a jeho baterie je nižší než 30 %, baterie přejde do režimu spánku. Pokud k tomu dojde, váš skútr nelze zapnout. Nabijte prosím skútr.  
 SK Keď skúter nie je zapnutý približne 7 po sebe nasledujúcich dní a jeho úroveň nabitia batérie je nižšia ako 30 %, batéria prejde do režimu spánku. Ak sa to stane, váš skúter sa nedá zapnúť. Prosím, nabite skúter.



## Jak jezdit / Ako jazdiť

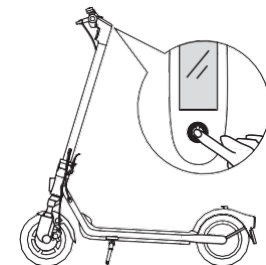


1

CZ Zapněte eKickScooter.  
 SK Zapnite eKickScooter.




2


CZ Postavte se jednou nohou na stupečku a druhou nohou se odtlačte, abyste začali klouzat.  
 SK Postavte sa jednou nohou na stupečku a druhou nohou sa odtlačte, aby ste začali klzať.

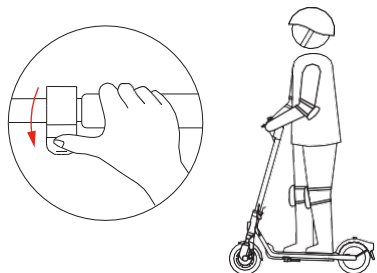


- 3 CZ Položte obě nohy na stupačku a stůjte stabilně. Když jste v rovnováze, stiskněte plyn pro zrychlení.  
**Poznámka: Pro vaši bezpečnost se motor nezapne, dokud eKickScooter nedosáhne rychlosti 3 km/h (1,9 mph).**
- SK Položte obe nohy na stupačku a postavte sa stabilne. Stlačte plyn, aby ste zrýchlili, keď ste v rovnováhe.  
**Poznámka: Pre vašu bezpečnosť sa motor nezapne, kým eKickScooter nedosiahne rýchlosť 3 km/h (1,9 mph).**

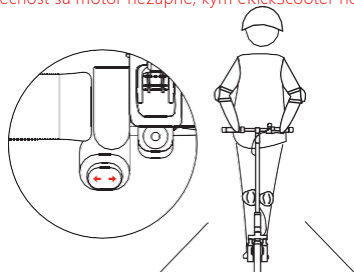


- 5 CZ Při zatáčení doleva nebo doprava stiskněte spínač „←“ (vlevo) nebo „→“ (vpravo) na spínači směrových světel. Poté bude ukazatel směru pravidelně blikat, což lze vypnout opětovným stisknutím odpovídajícího spínače.
- SK Pri otáčaní doľava alebo doprava stlačte prepínač „←“ (vľavo) alebo „→“ (vpravo) na spínači smerových svetiel. Potom bude ukazovateľ smeru pravidelne blikať, čo je možné vypnúť opätovným stlačením príslušného spínača.

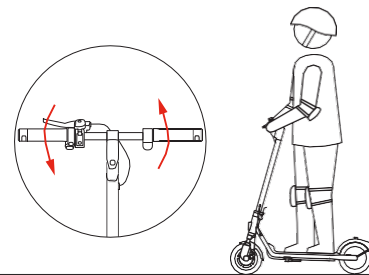

- 4 CZ Zpomalte uvolněním plynu a zmáčknutím brzdové páky. Zadní světlo je při brzdění mnohem jasnější.
- SK Spomaľte uvoľnením plynu a stlačením brzdovej páky. Zadné svetlo je pri brzdení oveľa jasnejšie.

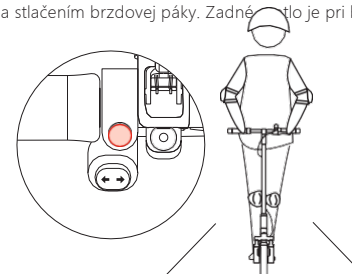


- ☀ CZ Uživatelé F2 Pro II mohou klakson používat stisknutím tlačítka klaksonu nad spínačem ukazatele směru. (Používejte prosím správně klakson.)
- SK Užívatelia F2 Pro II môžu použiť klaksón stlačením tlačidla klaksónu nad spínačom smerového svetla. (Používajte klaksón správne.)

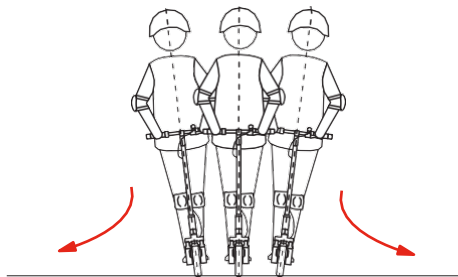

7 CZ Chcete-li zatočit, posuňte tělo a mírně otočte řídítky.

SK Ak chcete zatočiť, posuňte telo a mierne otočte riadidlá.

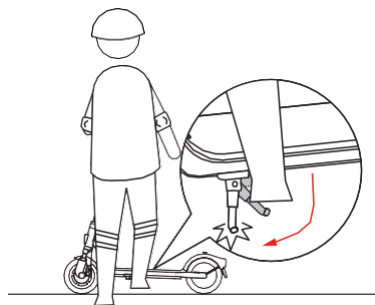

8 CZ Sundejte stojánek.

SK Dajte dole stojan.




VAROVÁNÍ / VAROVANIE




CZ Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění.

SK Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k vážnemu zraneniu.

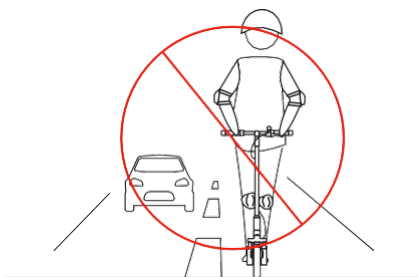


CZ NEJezděte po veřejných silnicích, dálnicích nebo dálnicích, pokud místní zákony nebo předpisy nestanoví výjimky.

SK NEjazdite po verejných cestách, diaľnicích alebo diaľnicích, pokiaľ miestne zákony alebo predpisy nestanovujú výnimky.

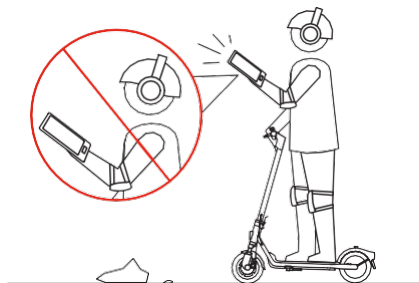


CZ Při jízdě na eKickScooter NEPOUŽÍVEJTE mobilní telefon ani nenoste sluchátka.

SK Pri jazde na eKickScooter NEPOUŽÍVAJTE mobilný telefón ani nenoste sluchadlá.

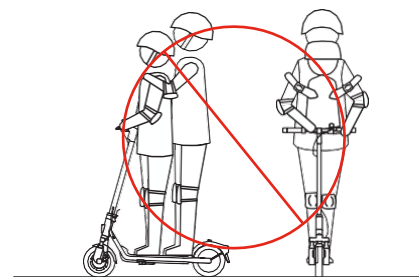

CZ NEVOZTE žádné cestující.

SK NEVOZTE žiadnych pasažierov.

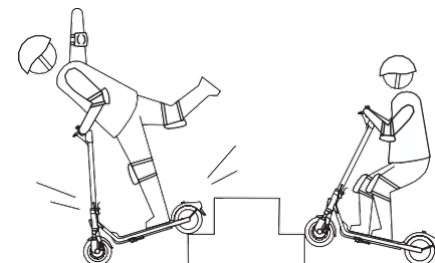

CZ NEJezděte po schodech nahoru a dolů a nesákejte přes překážky.

SK NEJezďte po schodech nahoru a dolů a nesákejte přes překážky.




CZ NEJezděte na koloběžce v dešti. NEJEZDĚTE přes kaluže nebo jiné překážky.

SK NEjazdite na koloběžke v daždi. NEJAZDITE cez kaluže alebo iné prekážky.




CZ NEJezděte na koloběžce pouze jednou nohou nebo jednou rukou.

SK NEjazdite na koloběžke len jednou nohou alebo jednou rukou.

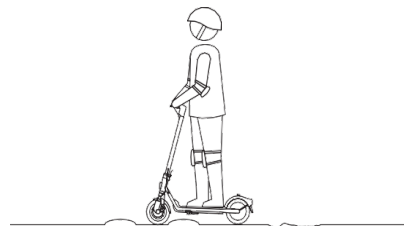


CZ Udržujte rychlost mezi 3,1–6,2 mph (5–10 km/h), když jedete přes zpomalovací hrbole nebo jiné nerovné povrchy.

SK Pri jazde cez rýchlostné hrbole alebo iné nerovné povrchy udržiavajte rýchlosť medzi 3,1 – 6,2 mph (5 – 10 km/h).

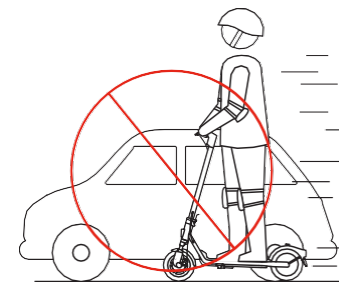


CZ NEpředjíždějte.


SK NEpredbiehajte

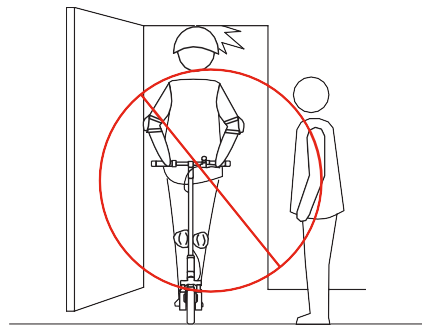


CZ Při průchodu dveřmi si dávejte pozor na hlavu.  
SK Dávajte si pozor na hlavu, keď prechádzate dverami.

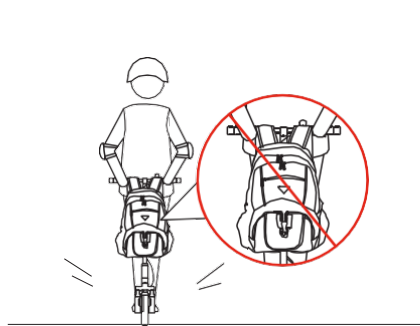

CZ NEPŘENÁŠEJTE těžké předměty na řídítkách.  
SK NEPRENÁŠAJTE ťažké predmety na riadidlách.

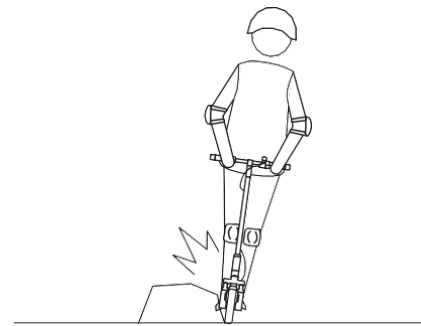

CZ Vyhněte se kontaktu pneumatiky/kola s překážkami.  
SK Vyhnite sa kontaktu s prekážkami s pneumatikou/kolesom.

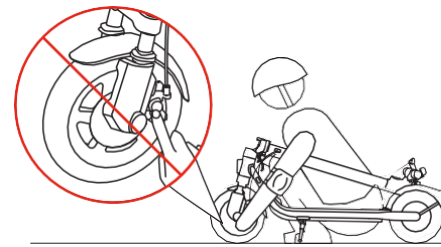

CZ Po jízdě se NEDOTÝKEJTE kotoučové brzdy.  
SK Po jazde sa NEDOTÝKAJTE kotúčovej brzdy.



CZ Použitím stroje dochází k přenosu vibrací po těle řidiče.

SK Využitím stroja dochádza k prenosu vibrácií do celého tela vodiča.




CZ Nebrzděte prudce.  
SK Nebrzdíte prudko.



## Skládání / Skladanie

CZ Bezpečnostní zámek  
SK Bezpečnostný zámok

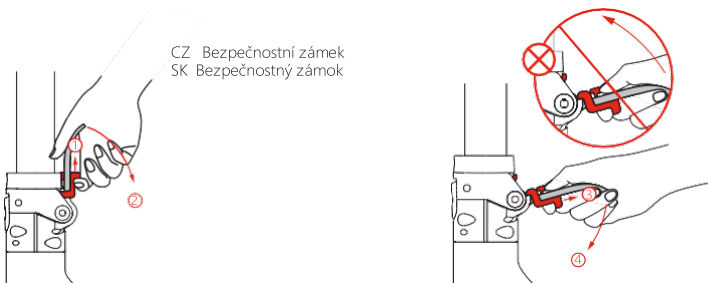


1 CZ Zvedněte bezpečnostní pojistku a otevřete rychloupínací páčku.

SK Nadvihnite bezpečnostnú poistku a otvorte rýchloupínaciu páku.

2 CZ Zvedněte bezpečnostní pojistku a znovu otevřete rychloupínací páčku, poté sklopte představec.


SK Nadvihnite bezpečnostnú poistku a znova otvorte rýchloupínaciu páku, potom zložte predstavec.

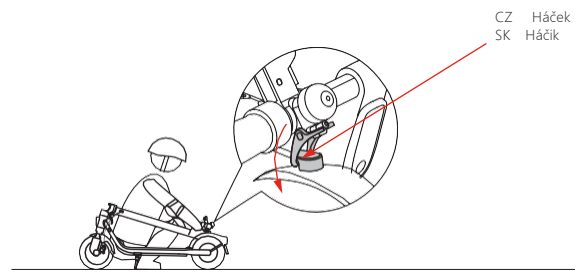

- 📌 CZ Vyrovnajte a upevněte háček a přezku.  
SK Vyrovnajte a upevnite háčik a pracku.




## Přenášení / Prenášanie

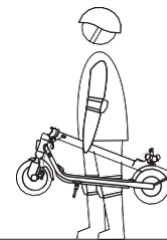

- CZ Pro přenášení zvedněte za představec.  
SK Na prenášanie zdvihnite za stopku.



## Rozložení / Rozloženie

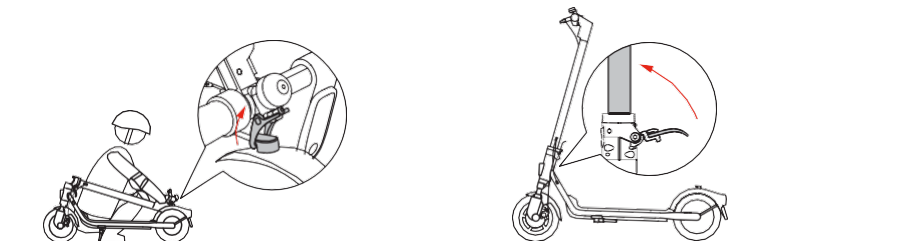

1 CZ Uvolněte sponu z háčku.

SK Uvoľnite sponu z háčika




CZ Rozložte představec řídítek a zavřete rychloupínací páčku.

SK Rozložte predstavec riadidiel a zatvorte rýchlopínaciu páčku.



## Huštění pneumatik / Hustenie pneumatík

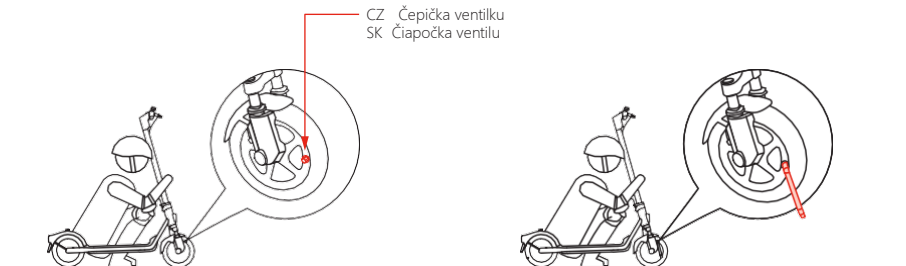


1 CZ Odšroubujte uzávěr ventilu.

SK Odskrutkujte uzáver ventilu.

2 CZ Připojte prodloužení dříku ventilu k dříku ventilu pneumatiky.

SK Pripojte predĺženie drieku ventilu k drieku ventilu pneumatiky.

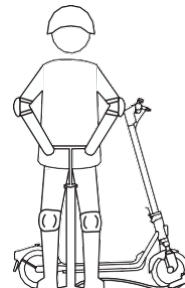

CZ Nahustěte pneumatiky.

SK Nahustite pneumatiky.



## Technická data

|           | Položka                        | Parametr                                            |           | Položka                        | Parametr                                            |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produkt   | Název                          | Ninebot eKickScooter F2 II                          | Produkt   | Název                          | Ninebot eKickScooter F2 Pro II                      |
|           | Model                          | 051201EE                                            |           | Model                          | 051203EE                                            |
|           | Délka x šířka x výška          | 1143 × 570 × 1237mm                                 |           | Délka x šířka x výška          | 1143 × 570 × 1237mm                                 |
|           | Složený: délka x šířka x výška | 1143 × 570 × 507 mm                                 |           | Složený: délka x šířka x výška | 1143 × 570 × 507 mm                                 |
|           | Čistá hmotnost                 | 17,3 kg (39,2 lbs)                                  |           | Čistá hmotnost                 | 17,8 kg (39,2 lbs)                                  |
| Jezdec    | Maximální užitečné zatížení    | 100 kg (265 lbs)                                    | Jezdec    | Maximální užitečné zatížení    | 120 kg (265 lbs)                                    |
|           | Doporučený věk                 | 14+                                                 |           | Doporučený věk                 | 14+                                                 |
|           | Požadovaná výška               | 140cm+ (4'6" +)                                     |           | Požadovaná výška               | 140cm+ (4'6" +)                                     |
| Stroj     | Maximální rychlost             | 25 km/h (15,5 mph)                                  | Stroj     | Maximální rychlost             | 25 km/h (15,5 mph)                                  |
|           | Maximální dojezd               | 40 km (25 miles)                                    |           | Maximální dojezd               | 45 km (28 miles)                                    |
|           | Stoupání                       | 18%                                                 |           | Stoupání                       | 22%                                                 |
|           | Obvyklý terén                  | Většinou rovné silnice a zpevněné cesty.            |           | Obvyklý terén                  | Většinou rovné silnice a zpevněné cesty.            |
|           | Provozní teploty               | -10–40°C (14–104°F)                                 |           | Provozní teploty               | -10–40°C (14–104°F)                                 |
|           | Teplota skladování             | -10–50°C (14–122°F); doporučení: 10–30°C: (50–86°F) |           | Teplota skladování             | -10–50°C (14–122°F); doporučení: 10–30°C: (50–86°F) |
|           | Voděodolnost IP <sup>[2]</sup> | IPX5                                                |           | Voděodolnost IP <sup>[2]</sup> | IPX5                                                |
| Baterie   | Doba nabíjení                  | 6,5 h                                               | Baterie   | Doba nabíjení                  | 8 h                                                 |
|           | Jmenovité napětí               | 36 V                                                |           | Jmenovité napětí               | 36 V                                                |
|           | Maximální napětí               | 42 V                                                |           | Maximální napětí               | 42 V                                                |
|           | Kapacita baterie Wh            | 367 Wh                                              |           | Kapacita baterie Wh            | 460 Wh                                              |
|           | Kapacita baterie Ah            | 10,2 Ah                                             |           | Kapacita baterie Ah            | 12,8 Ah                                             |
|           | Teplota okolí při nabíjení     | 0–45°C (32–113°F)                                   |           | Teplota okolí při nabíjení     | 0–45°C (32–113°F)                                   |
| Motor     | Systém správy baterie BMS      | Přehřátí, zkrat, nadproud a přebíjení a podvybití   | Motor     | Systém správy baterie BMS      | Přehřátí, zkrat, nadproud a přebíjení a podvybití   |
|           | Nominální výkon                | 400 W                                               |           | Nominální výkon                | 450 W                                               |
|           | Maximální výkon                | 800 W                                               |           | Maximální výkon                | 900 W                                               |
| Nabíječka | Vstupní napětí                 | 100-240 V ~ 50-60 Hz                                | Nabíječka | Vstupní napětí                 | 100-240 V ~ 50-60 Hz                                |
|           | Max výstupní napětí            | 42 V                                                |           | Max výstupní napětí            | 42 V                                                |
|           | Jmenovitý výkon                | 41 V 1,7 A                                          |           | Jmenovitý výkon                | 41 V 1,7 A                                          |
|           | Výstupní výkon                 | 0,07 kW, 70 W                                       |           | Výstupní výkon                 | 0,07 kW, 70 W                                       |
| Pneu      | Tlak v pneumatikách            | 42-48 psi                                           | Pneu      | Tlak v pneumatikách            | 42-48 psi                                           |
|           | Plášť                          | 10palcové samotěsnící bezdušové pneumatiky          |           | Plášť                          | 10palcové samotěsnící bezdušové pneumatiky          |

[1] Dojezd při maximální rychlosti: testovaná jízda s plnou baterií, zatížením 75 ± 5 kg (165 ± 11 liber), 25 ± 5 °C (77 ± 9 °F), při maximální silniční rychlosti.

[2] Výrobek je chráněn proti stříkající vodě pod nízkým tlakem z jakéhokoli úhlu a má hodnocení IPX5 pro odolnost proti vodě podle IEC 60529. Byl testován za kontrolovaných podmínek. Nenabíjejte výrobek, pokud je mokrá nebo ve vlhkém prostředí. Ponoření do kapaliny a následné poškození nejsou kryty zárukou.

|           | Položka                        | Parametr                                             |           | Položka                        | Parametr                                             |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produkt   | Názov                          | Ninebot eKickScooter F2 II                           | Produkt   | Názov                          | Ninebot eKickScooter F2 Pro II                       |
|           | Model                          | 051201EE                                             |           | Model                          | 051203EE                                             |
|           | Dĺžka x šírka x výška          | 1143 × 570 × 1237mm                                  |           | Dĺžka x šírka x výška          | 1143 × 570 × 1237mm                                  |
|           | Zložený: dĺžka x šírka x výška | 1143 × 570 × 507 mm                                  |           | Zložený: dĺžka x šírka x výška | 1143 × 570 × 507 mm                                  |
|           | Čistá hmotnosť                 | 17,3 kg (39,2 lbs)                                   |           | Čistá hmotnosť                 | 17,8 kg (39,2 lbs)                                   |
| Jazdec    | Maximálne užitocné zaťaženie   | 100 kg (265 lbs)                                     | Jazdec    | Maximálne užitocné zaťaženie   | 120 kg (265 lbs)                                     |
|           | Odporúčaný vek                 | 14+                                                  |           | Odporúčaný vek                 | 14+                                                  |
|           | Požadovaná výška               | 140cm+ (4'6"++)                                      |           | Požadovaná výška               | 140cm+ (4'6"++)                                      |
|           | Maximálna rýchlosť             | 25 km/h (15,5 mph)                                   |           | Maximálna rýchlosť             | 25 km/h (15,5 mph)                                   |
| Stroj     | Maximálny dojazd               | 40 km (25 miles)                                     | Stroj     | Maximálny dojazd               | 45 km (28 miles)                                     |
|           | Stúpanie                       | 18%                                                  |           | Stúpanie                       | 22%                                                  |
|           | Obvyklý terén                  | Väčšinou rovné cesty a spevnené cesty.               |           | Obvyklý terén                  | Väčšinou rovné cesty a spevnené cesty.               |
|           | Prevádzkové teploty            | -10–40°C (14–104°F)                                  |           | Prevádzkové teploty            | -10–40°C (14–104°F)                                  |
|           | Teplota skladovania            | -10–50°C (14–122°F); odporúčanie: 10–30°C: (50–86°F) |           | Teplota skladovania            | -10–50°C (14–122°F); odporúčanie: 10–30°C: (50–86°F) |
|           | Vodeodolnosť IP <sup>[2]</sup> | IPX5                                                 |           | Vodeodolnosť IP <sup>[2]</sup> | IPX5                                                 |
|           | Doba nabíjania                 | 6,5 h                                                |           | Doba nabíjania                 | 8 h                                                  |
|           | Menovité napätie               | 36 V                                                 |           | Menovité napätie               | 36 V                                                 |
| Batérie   | Maximálne napätie              | 42 V                                                 | Batérie   | Maximálne napätie              | 42 V                                                 |
|           | Kapacita batérie Wh            | 367 Wh                                               |           | Kapacita batérie Wh            | 460 Wh                                               |
|           | Kapacita batérie Ah            | 10,2 Ah                                              |           | Kapacita batérie Ah            | 12,8 Ah                                              |
|           | Teplota okolia pri nabíjaní    | 0–45°C (32–113°F)                                    |           | Teplota okolia pri nabíjaní    | 0–45°C (32–113°F)                                    |
|           | Systém správy batérie BMS      | Prehriatie, skrat, nadprúd a prebitie a podvybitie   |           | Systém správy batérie BMS      | Prehriatie, skrat, nadprúd a prebitie a podvybitie   |
| Motor     | Nominálny výkon                | 400 W                                                | Motor     | Nominálny výkon                | 450 W                                                |
|           | Maximálny výkon                | 800 W                                                |           | Maximálny výkon                | 900 W                                                |
| Nabíjačka | Vstupné napätie                | 100-240 V ~ 50-60 Hz                                 | Nabíjačka | Vstupné napätie                | 100-240 V ~ 50-60 Hz                                 |
|           | Max výstupné napätie           | 42 V                                                 |           | Max výstupné napätie           | 42 V                                                 |
|           | Menovitý výkon                 | 41 V 1,7 A                                           |           | Menovitý výkon                 | 41 V 1,7 A                                           |
|           | Výstupný výkon                 | 0,07 kW, 70 W                                        |           | Výstupný výkon                 | 0,07 kW, 70 W                                        |
| Pneu      | Tlak v pneumatikách            | 42-48 psi                                            | Pneu      | Tlak v pneumatikách            | 42-48 psi                                            |
|           | Plášť                          | 10-palcové samotesniace bezdušové pneumatiky         |           | Plášť                          | 10-palcové samotesniace bezdušové pneumatiky         |

[1] Dojazd pri maximálnej rýchlosti: testovaná jazda s plnou batériou, zaťažením 75 ± 5 kg (165 ± 11 libier), 25 ± 5 °C (77 ± 9 °F), pri maximálnej cestnej rýchlosti.

[2] Výrobok je chránený proti striekajúcej vode pod nízkym tlakom z akéhokoľvek uhla a má hodnotenie IPX5 pre odolnosť proti vode podľa IEC 60529. Bol testovaný za kontrolovaných podmienok. Nenabíjajte výrobok, pokiaľ je mokrý alebo vo vlhkom prostredí. Ponorenie do kvapaliny a následné poškodenie nie sú kryté zárukou.

