

nutribullet

TURBO™

PERSONAL BLENDER



Felhasználói útmutató

! FIGYELEM! A súlyos sérülés kockázatának csökkentése érdekében a nutribullet Turbo™ Personal Blender használata előtt olvassa el a felhasználói útmutatót. Őrizze meg ezt a felhasználói útmutatót! Győződjön meg róla, hogy mindenki, aki a nutribullet® készüléket használja, tudja, hogyan kell biztonságosan használni.

Fontos biztonsági útmutató

A nutribullet Turbo™ Personal Blender használata közben ne feledje:
A BIZTONSÁG AZ ELSŐ.

Figyelem! A súlyos sérülések, halálos balesetek, anyagi károk vagy egyéb károk elkerülése érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a nutribullet Turbo™ Personal Blender használati útmutatóját. Elektromos berendezés használata közben az alapvető biztonsági intézkedéseket minden esetben be kell tartani, többek között a következő fontos információkat. A BERENDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL.

Ha más használja a nutribullet Turbo™ Personal Blender berendezést, győződjön meg róla, hogy megértette a jelen használati útmutatóban foglalt biztonsági előírásokat, illetve az egyéb biztonsági és használati kapcsolatos utasításokat. A berendezést használó minden személynek teljes egészében el kell olvasnia a használati útmutatót és ismernie kell a berendezés biztonságos használatát.

! Őrizze meg ezt a használati útmutatót! ● CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

NE MELEGÍTSE VAGY HELYEZZE NYOMÁS ALÁ A POHARAT:



FIGYELEM! SOHA NE KEVERJEN FORRÓ, MELEG VAGY SZÉNSAVAS HOZZÁVALÓKAT, FOLYADÉKOKAT A NUTRIBULLET® POHÁRBAN! ILYEN ESETBEN A NUTRIBULLET® POHÁRBAN TÚLNYOMÁS KELETKEZHET, AMI MIATT A MOTOROS ALAPRÓL TÖRTÉNŐ LEVÁLASZTÁS SORÁN KINYÍLHAT, ÉS A FORRÓ TARTALOM VAGY A SZABADON LÉVŐ PENGÉK TESTI SÉRÜLÉST OKOZHATNAK.

- **NE keverjen forró vagy szénsavas hozzávalókat!**
 - A forró vagy meleg hozzávalók keverésével hő és nyomás alakul ki a pohár belsejében keverés közben. Emiatt a pohár leválhat, a forró tartalom kiömlhet, vagy a pengék szabaddá válhatnak, ami sérülést okozhat.

- Csak szobahőmérsékletű vagy hűtött (21°C/70°F) alkotóelemeket keverjen.

- **Az összetevőket NE keverje egy percnél tovább.**
 - A keveréstől az összetevők felmelegednek, ami miatt nyomás alakul ki a pohárban. Ha a keverés egy percnél tovább tart, a pohár leválhat, a penge így szabaddá válik, a forró tartalom kiömlik, sérülést okoz.
 - **NE** használja a gépet 3 egymást követő alkalommal 45 percnél hosszabban, hogy megelőzze a gépben lévő tartalom felmelegedését és a nyomás kialakulását. Több egymást követő keverési ciklust követően 10 ... 20 percig hagyja, hogy a tartalom leülepedjen.
 - **NE** próbálja meg felnyitni a poharat, ha érzésre forró vagy meleg. A részletekkel kapcsolatban

lásd: Pohárral kapcsolatos óvintézkedések.

• **NE keverjen szénsavas vagy habzó összetevőket — nincs buborék.**

- A szénsavas és pezsgő összetevők (pl. szóda, sütőpor, szódabikarbóna, élesztő, egyes tésták, tortakeverék, szárazjég vagy más, buborékossá váló dolgok) olyan gázokat bocsátanak ki, amelyek keverés közben növelik a nyomást. A gázok miatt megemelkedő nyomás a lezárt nutribullet® poharat felrepesztheti, amely így személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat.

Megjegyzés: Egyes fehérjeporok összetevői között is találhatók pezsgő összetevők. Az adagolás előtt minden esetben ellenőrizze a táplálékkiegészítők összetevőit.

• **NE töltse túl!**

- Ha a MAX vonal fölé tölti az összetevőket, szivárgás keletkezhet. A nutribullet® ciklonszerű működéséhez helyre van szükség, hogy hatékony legyen. A MAX szinten felüli töltés szivárgást, illetve veszélyes nyomást hozhat létre, amitől a pohár és a penge leválhat egymásról.

• **NE hagyja a bekevert ételkészítőt a lezárt pohárban.**

- A keverékek megromolhatnak, megerjedhetnek, amely miatt megnövekszik a nyomás a pohár belsejében.
- Használja a To-Go fedelet, vagy keverés után töltse át egy tárolásra alkalmas edénybe.

POHÁRRAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK:



FIGYELEM! SOHA NE PRÓBÁLJA MEG FELNYITNI A LEZÁRT NUTRIBULLET® POHARAT, HA ÉRZÉSRE FORRÓ VAGY MELEG. A TARTALOM FORRÓ VAGY NYOMÁS ALATT LEHET, AMITŐL A POHÁR KINYITÁS SORÁN SZÉTNYÍLHAT,

ESETLEGESEN SZEMÉLYI SÉRÜLÉST OKOZVA. HA A POHÁR MELEG VAGY FORRÓ, A KÖVETKEZŐKET TEGYE:

1. **HAGYJA, NE NYISSA KI.** Hagyja a poharat, ahol van, ne érintse meg és ne hagyja, hogy mások megérintsék. **NE** próbálja meg leválasztani a poharat a motoros alapról, illetve ne próbálja meg leválasztani a poharat a pengéről hő segítségével, erő kifejtésével vagy az alkatrészek szétfeszítésével, amitől a pohár megrepedhet, széttörhet és személyi sérülést okozhat.
2. Ne folytassa a keverést.
3. Legalább 30 percig hagyja a poharat hűlni.
4. 30 perc elteltével ellenőrizze, hogy a pohár teljesen lehűlt-e. Ha még mindig meleg, hagyja tovább hűlni.
5. Ha érintésre már hideg, lassan válassza le a poharat a motoros alapról.
6. Tartsa a poharat úgy, hogy az ne az arca és a teste felé nézzen, majd egy konyharuhát használva lassan csavarja le a poharat a pengéről, hogy a maradék nyomást is elengedhesse az edényből.



FIGYELEM! HA MÉG MINDIG NEM TUDJA ELTÁVOLÍTANI A POHARAT A PENGÉRŐL, VEGY FEL A KAPCSOLATOT AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL. HA NEM TUDJA LECSAVARNI A POHARAT A PENGÉRŐL, SOHA NE HAGYJA ELŐL A LEZÁRT EDÉNYT HOSSZABB IDEIG. A POHÁR TARTALMA MEGERJEDHET, A POHÁR SZÉTNYÍLHAT, AMELY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKHEZ VAGY ANYAGI KÁRHOZ VEZETHET. SEMMISÍTSE MEG A POHARAT ÉS ANNAK TARTALMÁT, ÍGY SENKI NEM SÉRÜLHET MEG, HA AZ ERJEDÉS MIATT A POHÁR SZÉTNYÍLIK.

POHÁRRAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG:

- Minden esetben győződjön meg róla, hogy a pohár megfelelően rögzítve van a motoros alaphoz a keverést megelőzően. A motor nem forog, ha a pohár nincs megfelelően rögzítve.
- Ne töltse a MAX szinten felül. Ha a MAX vonal fölé tölti az összetevőket, szivárgás keletkezhet.
- Ne távolítsa el a poharat vagy a fedelet, miközben az egység működésben van.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a nutribullet Turbo™ Personal Blender alkatrészeit, hogy nem sérültek, kopottak oly módon, hogy az akadályozná a megfelelő működést, illetve nem jelentenek kockázatot áramütés szempontjából.
- Ne használja a poharat, ha repedést, homályos felület vagy más sérülést lát. A nutribullet.com oldalon vagy az ügyfélszolgálatnál vásárolhat új poharakat.
- **SOHA** ne működtesse a nutribullet Turbo™ Personal Blender-t, ha a pohár üres.
- Ne töltse túl a poharat jéggel. Keverés közben mindig használjon elegendő folyadékot.
- A poharat vagy a To-Go fedelet ne helyezze az alsó rekeszbe, illetve ne használja a fűtés/fertőtlenítés ciklust a mosogatógépben.
- A poharak és a To-Go fedelek **NEM** használhatók a mikrohullámú sütőben.
- A pengét ne használja tárolófedélként, mivel a keverék megerjedhet, a pohárban megnövekedhet a nyomást, amitől a pohár és a penge leválhat egymásról, személyi sérülést és anyagi kárt okozva. Használja a To-Go fedelet, vagy keverés után töltse át egy másik, szellőztetett edénybe a tároláshoz.
- A nutribullet Turbo™ Personal Blender berendezéshez ne használjon utángyártott alkatrészeket. Az utángyártott alkatrészek miatt a

nutribullet® károsodhat, biztonsági kockázatot jelenthetnek, ami személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet. Csak a nutribullet.com oldalon rendeljen cserealkatrészeket.

PENGÉVEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG:



FIGYELEM! A PENGÉK ÉLESEK! ÓVATOSAN JÁRJON EL A TESTI SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN. A NEM ÉLELMISZER, ILLETVE A KEMÉNY ÖSSZETEVŐK MIATT A PENGÉ SÉRÜLHET. RENDSZERESEN ELLENŐRIZZE A PENGÉKET, HA SÉRÜLTEK, NE HASZNÁLJA ŐKET TOVÁBB. A SÉRÜLT PENGÉK HASZNÁLATA, ILLETVE A POHÁR NEM UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐ HASZNÁLATA TESTI SÉRÜLÉST OKOZHAT, VAGYONI KÁR KELETKEZHET, VAGY AZ EGYSÉG KÁROSODHAT.

- Ne érintse meg a penge éles éleit. A vágási sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a pengék élet.
- **SOHA** ne tárolja a pengét a motoros alappal együtt, ha a nutribullet® pohár le van véve. A szabadon álló penge vágásveszélyt jelenthet.
- **MINDIG** biztonságosan húzza meg a pengét a poháron, hogy elkerülje a szivárgást.
- Ne próbálja meg leválasztani a poharat a motoros alapról, ha a pohár keverés közben szivárogni kezd. A pohár leválasztása előtt hagyja, hogy a motor teljesen megálljon.
- Ne törjön jeget az egységgel. A nutribullet Turbo™ Personal Blender rendeltetése szerint nem jégtörő.
- **NEM ÉLELMISZEREKET NE HAGYJON A POHÁRBA KEVERÉSKOR. TÁVOLÍTSA EL AZ ÖSSZES EVŐESZKÖZT A POHÁRBÓL.**
- Ne keverje a csonthejas gyümölcsöket ebben a készülékben, kivéve, ha a magokat/magvakat eltávolították. A gyümölcsmagok károsíthatják

a poharat, amely széttröhet és személyi sérölést okozhat. Ezen felöl az almamag, a cseresznye, a szilva, az öszibarack és a sárgabarack magja olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek lenyelés esetén cianidot juttatnak a szervezetbe.

- **NE HASZNÁLJA** a pengét olyan száraz összetevők darálására, mint gabonák, gabonapelyhek vagy kávé, mivel ettől a motor és/vagy a penge sérülhet.
- Ne távolítsa el a poharat, amíg a penge teljesen meg nem állt. Ha a pengét olyankor próbálja meg eltávolítani, amikor azok még nem álltak meg teljesen, a pengeroőgztő vagy a motor hajtása károsodhat.
- Minden esetben **HÚZZA KI** az egységet összeszereléskor, szétszereléskor, kiegészítők cseréjekor vagy tisztításkor.
- Ne töltse a poharat a MAX vonal fölé. Előfordulhat, hogy a penge nem működik, ha a pohár túl van töltve. Ha ez előfordul, kapcsolja ki az egységet, távolítsa el annyit a pohár tartalmából, hogy a MAX vonal alá kerüljön, majd csatlakoztassa vissza a poharat és folytassa a keverést.
- **NE ÉRJEN A MOZGÓ ALKATRÉSZEKHEZ!** A súlyos személyi sérülések vagy az anyagi károk elkerölése érdekében a kezeit, illetve az evőeszközöket az étel készítése közben tartsa a pengétől távol.
- **SOHA** ne helyezze a pengét az alsó rekeszbe, illetve a tisztás során ne használja a mosogatógép fűtés/fertőtlenítés funkcióját.
- **RENDSZERES IDŐKÖZÖNKÉNT ELLENŐRIZZE, HOGY A PENGÉK NEM SÉRÜLTEK. NE HASZNÁLJA A PENGÉT, HA A PENGE NEM FOROG SZABADON, VAGY HA A TÖMÍTÉS HIÁNYZIK VAGY SÉRÜLT.**
- Az optimális teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy a forgókést 12-18 havonta cserélje ki, kivéve, ha sérült vagy nem forog szabadon.

ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT ÉS BIZTONSÁG:



FIGYELEM! A NUTRIBULLET TURBO™ PERSONAL BLENDER HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA SÚLYOS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKET, HALÁLT, ILLETVE ANYAGI KÁRT OKOZHAT. A NUTRIBULLET TURBO™ PERSONAL BLENDER HASZNÁLATA ÉS TÁROLÁSA KÖZBEN LEGYEN TISZTÁBAN AZ ESETLEGES VESZÉLYEKSEL.

- **SOHA** ne keverjen forró, meleg vagy szénsavas italokat. Ettől az edény tartalma nyomás alá kerülhet, ami kinyitáskor kiömölhet, súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozva.
- A berendezést kizárólag rendeltetésének megfelelően használja.
- Fokozott figyelem szükséges, ha a berendezést gyermekek, vagy gyermekek közelében használják, hogy a gyerekek ne játszanak a berendezéssel. Az elektromos vezetékét tartsa gyermektől távol.
- A berendezést csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő, tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve felügyelet alatt, illetve ha a készülék biztonságos használatával kapcsolatban megfelelő utasításokat kaptak és az ezzel járó veszélyeket megértették.
- **HASZNÁLAT KÖZBEN SOHA NE HAGYJA A NUTRIBULLET® KÉSZÜLÉKET FELÜGYELET NÉLKÜL.**
- Ne helyezze a nutribullet® keverőt egyenetlen vagy éppen instabil felületre.
- Ne használja, ha a motoros alap, a fedél vagy a penge valamilyen módon sérült.
- Csak a nutribullet Turbo™ Personal Blender-hez tervezett eredeti nutribullet® eszközöket/kiegészítőket

használjon. Az utángyártott alkatrészek nem a nutribullet® specifikációinak megfelelően készülnek, és károsíthatják a készüléket, vagy súlyos sérülést okozhatnak.

- A tűz, áramütés vagy a nutribullet Turbo™ Personal Blender károsodásának veszélye a tisztítás során az alábbi óvintézkedések betartásával csökkenthető:
 - A tisztítás előtt húzza ki és kapcsolja ki a készüléket.
 - Csak az eszköz külső felületét tisztítsa.
 - Tisztítsa meg az eszközt egy száraz ruhával.
- Ne próbálja meg úgy tisztítani az eszközt, hogy vízbe vagy egyéb tisztítófolyadékba meríti. Finoman törölje át, majd egy száraz ruhával tisztítsa meg.
- A nutribullet Turbo™ Personal Blender semmilyen elemét ne tegye mikrohullámú sütőbe, hagyományos sütőbe vagy főzőlapra, ne merítse forrásban lévő vízbe, mivel ez az alkatrészek károsodását eredményezheti.
- **SOHA** ne használja a fertőtlenítő vagy fűtő ciklust a nutribullet® berendezésen vagy kiegészítőin. Ez vetemedést és esetleg veszélyes állapotokat okozhat.
- **SOHA** ne használja a nutribullet® poharat a fagyasztóban, illetve ne használja a poharat tárolóedényként a fagyasztóban.
- Győződjön meg róla, hogy a nutribullet Turbo™ Personal Blender áramtalanítva van és a motoros, illetve a penge teljesen megállt, mielőtt eltávolítaná vagy megtisztítaná az egységet.
- **NE HASZNÁLJA KÜLTÉREN.**
- **HA NEM HASZNÁLJA, MINDIG HÚZZA KI A NUTRIBULLET® KÉSZÜLÉKET.**

ELEKTROMOS BIZTONSÁG:

- Módosítás, nem megfelelő használat, az megfelelő beállításra vonatkozó utasítások be nem tartása, a

nutribullet Turbo™ Personal Blender karbantartásának elmaradása súlyos személyi sérülésekhez, akár halálhoz, illetve anyagi károkhoz vezethet.

- Ne használja az egységet olyan helyeken, ahol az elektromos hálózat, vagy a dugvilla típusa eltérő.
- Ne használja az egységet feszültségátalakítóval, mivel az rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat, ami személyi sérüléssel vagy a termék károsodásával jár.
- Ne használja az egységet nedves területen, illetve olyan helyen, ahol nedvessé válhat.
- Ne próbálja meg nedves kézzel csatlakoztatni az egységes elektromos aljzatba.
- Ne használja, ha a vezeték, a dugvilla vagy a motoros alap vízbe vagy egyéb folyadékba merült.
- Az elektromos vezetékét semmilyen módon ne módosítsa.
- Ne működtesse sérült elektromos vezetékkel vagy dugvillával. Az elektromos vezeték és a dugvilla nem cserélhető. Sérülés esetén a készüléket kell kicserélni.
- Az elektromos vezetékét ne helyezze, illetve ne érintse forró felületekhez, hőforráshoz, lánghoz, beleértve a sütőt is.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos vezeték ne lógjon le az asztal vagy a munkapult széléről.
- Ne húzza, csavarja meg a tápvezetékét, a kábel ne sérüljön.
- Ha a poharat teletölti jéggel vagy egyéb kemény hozzávalókkal megfelelő folyadékmennyiség nélkül, a motor túlmelegedhet és működésbe léphet a hőkioldó. Ha a hőkioldó lekapcsolja a motort, húzza ki a motoros alapot, hagyja hűlni kb. egy órán keresztül, mielőtt újra használná. A hőkioldó működése helyreáll, ha kihúzza az egységet, és lehűl.
- Minden esetben **HÚZZA KI** a nutribullet Turbo™ Personal Blender berendezést, ha nem használja, illetve amikor összeszerelné,

szétszerelné, módosítaná a kiegészítőket vagy megtisztítaná az egységet.

- Nem kompatibilis alkatrészek vagy utángyártott alkatrészek használata károsíthatja a nutribullet Turbo™ Personal Blender-t, vagy olyan biztonsági kockázatot jelenthet, amely személyi sérülést vagy kárt okozhat. Tartalékalkatrészek rendelésekor minden esetben eredeti nutribullet® alkatrészeket és kiegészítőket rendeljen a **nutribullet.com** oldalról.
- A készülék polaritásérzékeny dugvillával rendelkezik (egyik penge szélesebb, mint a másik). Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ez a dugvilla csak egyféleképpen illeszkedik az aljzatba. Ha a dugvilla nem illeszkedik teljesen az aljzatba, fordítsa meg a dugvillát. Ha továbbra sem illeszkedik, kérje szakképzett villanyszerelő segítségét. A dugvillát semmilyen módon ne módosítsa.

VENTILLÁCIÓ:

- **SOHA** ne zárja le a szellőzőnyílásokat a nutribullet Turbo™ Personal Blender berendezés motoros alapjának alján. A motoros alap alján található nyílásoknak por- és szőszmentesnek kell lenniük, nem lehetnek eltömődve. Ha a szellőzőnyílások eltömődtek, a motor túlmelegedhet és meggyulladhat, amely növeli a személyi sérülések, a halál vagy az anyagi kár kockázatát.
- A nutribullet® berendezést **MINDEN** esetben sík felületen használja, a motoros alap alatt és körül hagyjon elegendő helyet a megfelelő szellőzéshez. A motoros alap alsó részén található nyílások biztosítják a szellőzést, a megbízható működést és megakadályozzák a motor túlmelegedését.
- **SOHA** ne helyezze a nutribullet Turbo™ Personal Blender készüléket gyúlékony anyagokra, pl. újságpapír, konyharuha, szalvéta, tányéralátét

vagy hasonló anyagból készült tárgyak.

ORVOSI UTASÍTÁSOK:



FIGYELEM! AZ EGÉSZSÉGET ÉS A TÁPLÁLKOZÁST ÉRINTŐ KÉRDÉSEKET ÉS TANÁCSOKAT MINDEN ESETBEN VITASSA MEG ORVOSÁVAL. A JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN, A HOZZÁ TARTOZÓ RECEPTKALAUZBAN ÉS/VAGY AZ ONLINE RECEPTEKBEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS JAVASLATOK ÉS ÖTLETEK, ÉS NEM HELYETTESÍTIK ORVOSA TANÁCSAIT.

- Rendszeres időközönként ellenőrizze a nutribullet Turbo™ Personal Blender alkatrészeit, hogy nem sérültek, kopottak oly módon, hogy az akadályozná a megfelelő működést, illetve nem jelentenek kockázatot sérülés szempontjából. Ha repedéseket, homályos részeket vagy sérüléseket lát a poháron vagy egyéb alkatrészekben, ne használja őket. Győződjön meg róla, hogy a pengék szabadon forognak, a tömítés nem hiányzik vagy sérült. Ellenőrizze, hogy a motoros alap működését semmi nem akadályozza, az egység tiszta. Kövesse a karbantartási utasításokat, amelyek az útmutató 217-220 oldalán találhatóak. Soha ne működtesse a nutribullet Turbo™ Personal Blender berendezést sérült alkatrészekkel: Ha a nutribullet Turbo™ Personal Blender működésében hiba lépett fel vagy az eszköz sérült, azonnal szakítsa meg a használatát és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

Őrizze meg ezt a használati útmutatót!

Tartalom

- 203 Fontos biztonsági útmutató
- 211 Összeszerelési útmutató
- 212 A nutribullet Turbo™ Personal Blender használata
- 216 Hibaelhárítás
- 217 Ápolás és karbantartás
- 220 Alkatrészek cseréje

Köszönjük, hogy a nutribullet Turbo™ Personal Blender terméket választotta.




Összeszerelési útmutató


nutribullet® pohár



forgókés

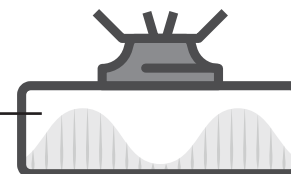

motoros alap

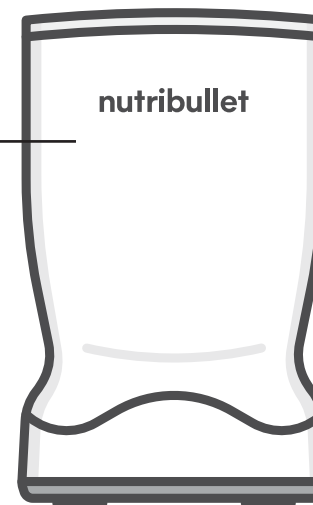

tapadókorongos lábak

A nutribullet Turbo™ Personal Blender használata



A NUTRIBULLET® HASZNÁLATA SORÁN EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET TARTSA SZEM ELŐTT:

A megnövekedett nyomás a nutribullet® pohár szétrobbanását okozhatja, ami sérülést okozhat a forró tartalom, a szilánkok kilövellése vagy a pengék felrobbanása miatt.

- **NE** keverjen forró vagy meleg összetevőket, szénsavas folyadékokat vagy pezsgő hozzávalókat!
- Ne töltse túl a poharat.
- Az összetevőket **NE** keverje egy percnél tovább.
- Ne hagyja a bekevert élelmiszert a lezárt pohárban.
- **NE** használja a gépet 3 egymást követő alkalommal 45 percnél hosszabban, hogy megelőzze a gépben lévő tartalom felmelegedését és a nyomás kialakulását. Lásd a **Ne melegítse vagy helyezze**

nyomás alá a poharat (oldal 203) a részletekkel kapcsolatban.

- **NE** próbálja meg felnyitni a lezárt nutribullet® poharat, ha érzésre forró vagy meleg. A tartalom forró vagy nyomás alatt lehet, amitől a pohár kinyitás során szétnyílna, esetlegesen személyi sérülést okozva. Lásd a **Pohárral kapcsolatos óvintézkedések** (oldal 204) a részletekkel kapcsolatban.
- **A pengék élesek! Óvatosan járjon el a testi sérülések elkerülése érdekében.** **SOHA** ne tárolja a pengét a motoros alappal együtt, ha a nutribullet® pohár le van véve.



- 1 Tekintse át az összes figyelmeztetést a Fontos biztonsági útmutató c. részben (203–208), illetve a megelőző oldalakon, mielőtt továbblépne a 2. lépésre.



FIGYELEM! A szivárgás és a túlnyomás elkerülése érdekében ne töltse a MAX vonalon felül.



- 2 Helyezze a **motoros alapot** egy tiszta, száraz és sík felületre, például a konyhapultra vagy az asztalra.




- 4 Csavarja a **pengét** a **nutribullet® pohárba**, amíg szorosan nem rögzül.




FIGYELEM! A penge éles. Körültekintően járjon el.



- 5** Csatlakoztassa a **motoros alap tápvezetékét** egy elektromos aljzatba.

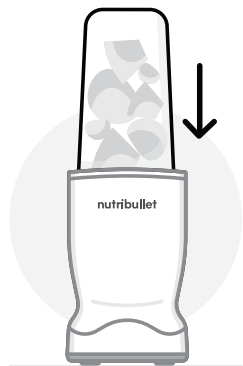

- 6** Fordítsa a **poharat** lefelé és helyezze fel a **motoros alapra**.

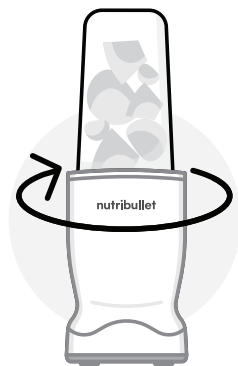


- 7** Az óramutató járásával megegyezően csavarja fel a **poharat a motoros alapra**, hogy rögzítse a helyén. (Egy „kattanás” jelzi, hogy a **pohár** rögzítve van.)



- 8** Amikor a **pohár** rögzítésre kerül a **motoros alapon**, a keverési ciklus automatikusan bekapcsol, és 45 másodperc múlva leáll.

Megjegyzés: A gép leállításához a 45 másodperces automatikus ciklus befejezése előtt óvatosan forgassa el a **poharat** az óramutató járásával ellentétes irányba, és várja meg, amíg a pengék leállnak, mielőtt leveszi a **motoros alapról**. Egy újabb keverési ciklus indításához oldja ki a **poharat** az óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatással, majd kövesse az utasításokat a **pohár** visszahelyezéséhez és rögzítéséhez a **motoros alapra**.

FIGYELEM! NE használja a gépet 3 egymást követő alkalommal 45 percnél hosszabban, hogy megelőzze a gépben lévő tartalom felmelegedését és a nyomás kialakulását, amely súlyos személyi sérülést okozhat.

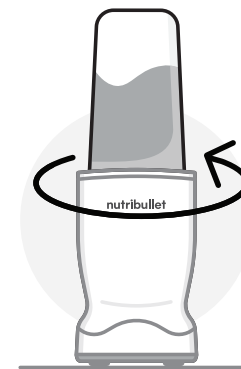

- 9** Forgassa el a **poharat** az óramutató járásával ellentétesen, hogy kioldhassa és eltávolíthassa a **motoros alapról**. Amikor a **pohár** kioldása megtörténik, egy „kattanást” fog hallani. Egészségére!

FIGYELEM! SOHA ne keverjen forró, meleg vagy szénsavas hozzávalókat, folyadékokat a **nutribullet® pohárban**! Ilyen esetben a **nutribullet® pohárban** túlnyomás keletkezhet, ami miatt a **motoros alapról** történő leválasztás során kinyílnak, és a forró tartalom vagy a szabadon lévő pengék testi sérülést okozhatnak.

SOHA ne alkalmazzon hőt vagy erőt, ne próbálja meg szétfeszíteni a poharat és a pengét. Ha mégis így tesz, a pohár megrepedhet vagy összetörhet, ami súlyos testi sérülést okozhat. Hagyja, hogy a pohár tartalma legalább 30 percig ülepedjen, mielőtt újra megpróbálná kinyitni. Ha továbbra sem tudja kinyitni, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

Hibaelhárítás

PROBLÉMA:

Az egység nem kapcsol be.

MEGOLDÁS:

- Győződjön meg róla, hogy a tápvezeték csatlakoztatva van az elektromos aljzatba, illetve az aljzat áram alatt van.
- Győződjön róla, hogy a pohár/penge biztonságosan csatlakoztatva van a motoros alaphoz. Ha biztonságosan csatlakoztatva vannak, egy „kattanást” hall.

PROBLÉMA:

Miután a gépet többször egymás után használja, a gép nem működik tovább.

MEGOLDÁS:

- Túllépte a 3 egymást követő 45 másodperces keverési ciklust egy 5 perces időkeretben. Húzza ki az egységet, hagyja hűlni legalább 20 percen keresztül, mielőtt újra használná.

PROBLÉMA:

Használat során a motorból kellemetlen szag érzékelhető.

MEGOLDÁS:

- Az első néhány használat alkalmával tapasztalhat kellemetlen szagokat a motoros alap felől, de ez normális a termék első használata során, nem okozhat problémát.
- Ha néhány használat után még mindig tapasztalható a szag, ellenőrizze, hogy a hozzávalókat nem töltötte a MAX vonalon felül. A túltöltött poharak leterhelhetik a motort, ami miatt kellemetlen szagokat érezhet.

Ápolás és karbantartás



A NUTRIBULLET® HASZNÁLATA SORÁN EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET TARTSA SZEM ELŐTT:

- Minden esetben áramtalanítsa és húzza ki a nutribullet Turbo™ Personal Blender berendezést, ha nem használja, illetve mielőtt összeszerelné, szétszerelné, módosítaná a kiegészítőket vagy megtisztítaná az egységet.
- A pohár eltávolítása vagy az egység kezelés előtt minden esetben várjon, amíg a motor teljesen megáll.
- A poharat és a To-Go fedelet ne helyezze mikrohullámú sütőbe, ott nem használható.
- Ne tárolja a pengét a motoros alappal együtt, ha a pohár le van véve.
- SOHA ne helyezze a pengét, a poharat és a To-Go fedelet az alsó rekeszbe, illetve a tisztás során ne használja a mosogatógép fűtés/fertőtlenítés funkcióját. Ez vetemedést és esetleg biztonsági kockázatokat eredményezhet.
- Ne próbálja meg úgy tisztítani a motoros alapot, hogy vízbe vagy egyéb tisztítófolyadékba meríti. Finoman törölje át, majd egy száraz ruhával tisztítsa meg.
- Semmilyen elemet vagy kiegészítőt ne tegyen mikrohullámú sütőbe, hagyományos sütőbe vagy főzőlapra, ne merítse forrásban lévő vízbe, mivel ez az alkatrészek károsodását eredményezheti.
- Ellenőrizze, hogy a motoros alap szellőzését semmi nem akadályozza, az egység tiszta.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a nutribullet Turbo™ Personal Blender alkatrészeit, hogy nem sérültek, kopottak oly módon, hogy az akadályozná a megfelelő működést, illetve nem jelentenek kockázatot sérülés szempontjából. Soha ne működtesse a nutribullet Turbo™ Personal Blender berendezést sérült alkatrészekkel:
 - Ha repedéseket, homályos részeket vagy sérüléseket lát a poháron, ne használja.
 - Ne használja a pengét, ha a penge nem forog szabadon,

vagy ha a tömítés hiányzik vagy sérült. A sérült pengék használata, illetve a pohár nem utasításoknak megfelelően használata testi sérülést okozhat, vagyoni kár keletkezhet, vagy az egység károsodhat.

- **SOHA** ne próbálja meg úgy használni a nutribullet Turbo™ Personal Blender berendezést, hogy az hibás, sérült, vagy egyéb problémája van. Azonnal vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.
- Ha nem sérült, javasolt a pengét legalább 12 ... 18 havonta kicserélni, a használat függvényében, illetve ha nem forog szabadon.
- A nutribullet Turbo™ Personal Blender berendezéshez **SOHA** ne használjon utángyártott alkatrészeket. Az utángyártott alkatrészek nem a nutribullet® specifikációinak megfelelően készülnek, és károsíthatják a készüléket, vagy súlyos sérülést okozhatnak. Csak a nutribullet Turbo™ Personal Blender-hez tervezett eredeti nutribullet® eszközöket/ kiegészítőket használjon, amelyek az ügyfélszolgálaton keresztül érhetők el.



- 1 Ha a keverés kész, győződjön meg róla, hogy a **motoros alapot** áramtalanította és kihúzta az aljzatból.



- 2 Válassza le a **nutribullet® poharat** és a **pengét** a **motoros alapról**.
- 3 Tisztítsa meg az egyes alkatrészeket a következők szerint:

FORGÓKÉS:

- Öblítse le a pengét meleg, szappanos vízzel.
- Szappanos vízben megáztatott kis kefét vagy szivacsot használva távolítsa el a szennyeződések a pengéről.

MEGJEGYZÉS: Javasolt a pengét használat után azonnal elmosni, így megelőzhető a lerakódások kialakulása.

MOTOROS ALAP:

- Szappanos vízben megáztatott szivacsot vagy mosogatóruhát használva tisztítsa meg a motoros alap felületét.
- Egy kis kefével súrolja le a motoros alap mozgatórendszerét.

POHARAK ÉS TO-GO FEDELEK:

- A poharak és a To-Go fedelek a mosogatógép felső rekeszében moshatók. A nagyobb szennyeződések előtt öblítse vagy dörzsölje le.



FIGYELEM! **SOHA** ne helyezze a pengét, a poharat és a To-Go fedelet az alsó rekeszbe, illetve a tisztás során ne használja a mosogatógép fűtés/fertőtlenítés funkcióját, mivel ez vetemedést és esetleg biztonsági kockázatokat eredményezhet.

FELRAGADT ÖSSZETEVŐK:

- Ha az összetevők a pohárra vagy a pengékre ragadtak, töltsse fel a poharat szobahőmérsékletű vízzel a MAX vonalig és adjon hozzá 1-2 csepp mosogatószer.
- Csavarja fel a pengét és 20-30 másodpercig működtesse, hogy fellazíthassa a szennyeződéseket, majd súrolja le mosogatószerrel és vízzel.

TÁROLÁS:

- Minden esetben állítva tárolja a nutribullet Turbo™ Personal Blender egységet úgy, hogy semmit nem helyez a tetejére. A kiegészítőket a használat megkezdéséig tárolja biztonságos helyen.

Alkatrészek cseréje

Látogasson el a következő oldalra: **nutribullet.com/shop/accessories**.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Minden jog fenntartva.

A nutribullet® és a nutribullet logó a CapBran Holdings, LLC regisztrált védjegye az Egyesült Államokban és a világon.

Az illusztrációk eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket, ezért az itt közölt specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

NBT93400_250630

nutribullet

TURBO™

PERSONAL BLENDER



Uživatelská příručka

! VAROVÁNÍ! Abyste předešli riziku vážného zranění, pečlivě si před použitím vašeho osobního mixéru nutribullet Turbo™ přečtěte Uživatelskou příručku. Tyto pokyny uschovejte. Ujistěte se, že každý, kdo používá přístroj nutribullet®, ví, jak to dělat bezpečně.

Důležité pokyny k bezpečnosti

Při obsluhování vašeho osobního mixéru nutribullet Turbo™ pamatujte na to, že: **BEZPEČNOST JE NA PRVNÍM MÍSTĚ.**

Pozor! Abyste předešli riziku vážného úrazu, škody na majetku nebo poškození vašeho zařízení, přečtěte si před použitím vašeho osobního mixéru nutribullet Turbo™ pečlivě všechny pokyny. Při používání jakéhokoliv elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících důležitých informací. PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ A DÚKLADNĚ PŘEČTĚTE.

Pokud váš osobní mixér nutribullet Turbo™ používá někdo jiný, ujistěte se, že chápe zdravotní a bezpečnostní informace v této Uživatelské příručce a všechny dodatečné pokyny týkající se bezpečnosti nebo použití. Každá osoba používající tento spotřebič by si měla přečíst celou Uživatelskou příručku, aby se seznámila s bezpečnou obsluhou spotřebiče.

! Tyto pokyny si uložte! ● POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

ZABRAŇTE OHŘÁTÍ A PŘETLAKOVÁNÍ NÁDOBKY:



VAROVÁNÍ! NIKDY DO NÁDOBKY NUTRIBULLET® NEMÍCHEJTE HORKÉ, TEPLÉ NEBO NASYCENÉ SLOŽKY NEBO TEKUTINU! TAKOVÉTO POUŽITÍ MŮŽE NÁDOBKU NUTRIBULLET® PŘETLAKOVAT A MŮŽE TO ZPŮSOBIT, ŽE SE NÁDOBKA PŘI OTEVŘENÍ OD ZÁKLADNY MOTORU ODDĚLÍ NEBO OTEVŘE, COŽ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK TĚLESNÉ ZRANĚNÍ VYPUZENÍM HORKÉHO OBSAHU NEBO ODHALENÝCH NOŽŮ.

- **Nemixujte horké ani teplé přísady!**
 - Spuštění s horkými nebo teplými složkami umožňuje, aby se při mixování uvnitř nádoby vytvořilo více tepla a tlaku. Může to způsobit, že se nádoba oddělí a vypudí horký obsah nebo obnaží nůž, což obojí může způsobit zranění.

– Mixujte pouze přísady o pokojové teplotě nebo chladnější (21 °C nebo chladnější).

- **NEMIXUJTE obsah déle než 1 minutu.**
 - Mixování způsobuje, že se složky zahřejí, což vytváří v nádobce časem tlak. Nepřetržité mixování po dobu delší než jedna minuta může způsobit, že se nádoba oddělí, čímž dojde k obnažení nože nebo vystříknutí zahřátého obsahu, což může způsobit úraz.
- **NEMIXUJTE** déle než 3 po sobě jdoucí 45-ti sekundové cykly, aby nedošlo k přehřátí a natlakování obsahu. Po spuštění několika následných extrakčních cyklů nechejte obsah alespoň 10 až 20 minut, aby se usadil.
- **NEPOKOUŠEJTE SE** nádobku otevřít, pokud je na dotyk horká nebo teplá. Podrobnosti viz část Upozornění pro nádobku.

• **NEMÍCHEJTE nic nasyceného nebo šumivého – bez bublin.**

- Perlivé a pěnivé složky (např. soda, prášek do pečiva, kvasnice, některá těsta, dortové těsto, suchý led nebo jiné věci, které začínají bublat) uvolňují plyny, které zvyšují tlak. Tlak uvolněných plynů může způsobit prasknutí uzavřené mixovací nádoby nutribullet®, což může vést ke zranění a/nebo věcným škodám.

Poznámka: Některé proteinové prášky zahrnují pěnivé složky. Před přidáním vždy zkontrolujte složky všech doplňků.

• **NEPŘEPLŇUJTE.**

- Plnění nad čáru MAX může mít za následek únik tekutin. Cyklónová práce spotřebiče nutribullet® vyžaduje prostor, aby účinně extrahoval. Překročení hranice MAX může vést k úniku tekutiny a nebezpečnému zvýšení tlaku, který může způsobit oddělení nádoby od nožové jednotky extraktoru.

• **NENECHÁVEJTE mixované potraviny uvnitř uzavřené nádoby.**

- Namixované směsi se mohou zkazit a zkvasit a tím zvýšit tlak, když zůstanou uvnitř nádoby.
- Použijte víčko To Go nebo přeneste do druhé nádoby pro skladování od mixování.

POZOR PŘI PRÁCI S NÁDOBKOU:



VAROVÁNÍ! NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE OTEVŘÍT UZAVŘENOU NÁDOBKU NUTRIBULLET®, POKUD JE NA DOTEK HORKÁ NEBO TEPLÁ. OBSAH MŮŽE BÝT OHŘÁTÝ A NATLAKOVANÝ, COŽ MŮŽE ZPŮSOBIT, ŽE SE NÁDOBK A PŘI OTEVŘENÍ NÁSILNĚ ODDĚLÍ, COŽ MŮŽE VÉST K TĚLESNÉMU ZRANĚNÍ. POKUD JE NÁDOBK A NA DOTYK HORKÁ NEBO TEPLÁ, PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1. **NECHEJTE JI STÁT, NEOTVÍREJTE JI**

Nechejte nádobku tam, kde je, a nedotýkejte se jí ani nedovolte ostatním, aby jí dotýkali.

NEPOKOUŠEJTE SE odpojit nádobku od základny motoru ani oddělit nádobku od extrakčního nože použitím tepla, síly nebo odpáčením součástek, které mohou prasknout nebo rozbít nádobku a mít za následek tělesné zranění.

2. **Nepokračujte v mixování.**

3. Nechejte nádobku vychladnout po dobu alespoň 30 minut.

4. Po 30 minutách zkontrolujte, zda je nádobka úplně vychladlá. Pokud je ještě horká, nechejte na vychladnutí více času.

5. Pokud je na dotyk chladná, pomalu uvolněním nádobku ze základny motoru.

6. Nádobku nasměrujte od tváře a těla a pomalu s pomocí ručnicku odšroubujte nádobku z extrakčního nože, čímž opatrně uvolníte zbytkový tlak.



VAROVÁNÍ! POKUD STÁLE NEDOKÁŽETE NÁDOBKU VYJMOUT Z EXTRAKČNÍHO NOŽE, KONTAKTUJTE ZÁKAZNICKÝ SERVIS. NEDAŘÍ-LI SE VÁM ODŠROUBOVAT NÁDOBKU Z EXTRAKČNÍHO NOŽE, NIKDY NECHÁVEJTE USAZENÝ OBSAH PO DELŠÍ DOBU. OBSAH MŮŽE ZFERMENTOVAT A ZPŮSOBIT, ŽE SE NÁDOBK A NÁSILNĚ ODDĚLÍ, COŽ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ÚRAZ OSOB NEBO ŠKODU NA MAJETKU. NÁDOBKU A OBSAH LIKVIDUJTE SPRÁVNĚ TAK, ABYSTE SE VY ANI JINÉ OSOBY NEZRANILI, DOJDE-LI V DŮSLEDKU FERMENTACE K ODDĚLENÍ NÁDOBK Y.

BEZPEČNÁ PRÁCE S NÁDOBKOU

- Před mixováním vždy zajistěte, aby byla nádobka bezpečně uzamčena na základně motoru. Motor se

nezapne, dokud není nádobka umístěna v uzamknuté poloze.

- Nepřekračujte čáru MAX. Plnění nad čáru MAX může mít za následek únik tekutin.
- NEODSTRAŇUJTE nádobku nebo víko, když je spotřebič v provozu.
- Pravidelně kontrolujte všechny součásti osobního mixéru nutribullet Turbo™, zda nejsou poškozené nebo opotřebené, což by mohlo narušit správnou funkci nebo ohrozit bezpečnost.
- Nádobku nepoužívejte, pokud jste zjistili prasknutí, zakalení nebo jiné poškození. Nové nádobky můžete zakoupit na webu **nutribullet.com** nebo kontaktovat zákaznický servis.
- **NIKDY** neobsluhujte váš osobní mixér nutribullet Turbo™, je-li nádobka prázdná.
- Nepřepĺňujte nádobku ledem. Při mixování vždy použijte dostatek tekutých složek.
- Neumísťujte na horní polici ani nepoužívejte horký nebo dezinfekční cyklus vaší myčky k mytí nádoby nebo víček To-Go.
- Nádobky a víčka To-Go **NEJSOU** určené do mikrovlnné trouby.
- Nepoužívejte extrakční nůž jako skladovací víko, protože mixovaná směs může zfermentovat a zvýšený tlak v nádobce může způsobit, že nádobka a nůž se oddělí, což může mít potenciálně za následek tělesné zranění a poškození majetku. Použijte víčko To-Go nebo přeneste po mixování do druhé nádoby s odvětráním pro skladování.
- Pro váš osobní mixér nutribullet Turbo™ nepoužívejte neoriginální náhradní díly. Používání neoriginálních dílů může vést k poškození přístroje nutribullet® nebo k ohrožení bezpečnosti s následkem úrazu nebo škody. Náhradní díly objednávejte pouze na stránkách **nutribullet.com**.

BEZPEČNOST EXTRAKČNÍHO NOŽE:



VAROVÁNÍ! NOŽE JSOU OSTRÉ! ZACHÁZEJTE S NIMI OPATRNĚ, ABYSTE SE NEPOŘEZALI. NEPOTRAVINÁŘSKÉ POLOŽKY NEBO TVRDÉ PŘÍSADY MOHOU POŠKODIT NOŽE. NOŽE PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE A JSOU-LI POŠKOZENY, DÁLE JE NEPOUŽÍVEJTE. DALŠÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE S POŠKOZENÝMI NOŽI NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ V ROZPORU S TĚMITO POKYNY MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ÚRAZ, ŠKODU NA MAJETKU NEBO POŠKOZENÍ VAŠEHO SPOTŘEBIČE.

- Nedotýkejte se ostrých hran nožů. Abyste předešli poranění, zamezte kontaktu a manipulaci s břity nože.
- **NIKDY** neukládejte odkrytý extrakční nůž do základny motoru nepřipojené k nádobce nutribullet®. Odkryté ostří může představovat nebezpečí pořezání.
- **VŽDY** bezpečně utáhněte nůž extraktoru k nádobce, abyste zabránili prosakování.
- Nepokoušejte se odpojit nádobku od základny motoru, pokud během mixování nádobka začne prosakovat. Než odstraníte nádobku, nechejte motor, aby se úplně zastavil,
- Nedrťte led. Osobní mixér nutribullet Turbo™ není určen k drcení ledu.
- **PŘI MIXOVÁNÍ NENECHÁVEJTE V NÁDOBCE ŽÁDNÉ NEPOTRAVINOVÉ POLOŽKY. VŠECHNY NÁSTROJE Z NÁDOBK Y VYJMĚTE.**
- V tomto spotřebiči nemixujte peckové ovoce bez odstranění pecek nebo semen. Pecky z ovoce mohou nádobku poškodit a mohou mít za následek rozdrčení a zranění osob. Navíc semínka z jablek a pecky z třešní, švestek, broskví a meruněk obsahují chemikálie, o kterých je známo, že při požití uvolňují do těla kyanid.
- **NEPOUŽÍVEJTE** extrakční nůž k mixování suchých přísad, jako jsou

zrna, obiloviny nebo káva, protože by mohlo dojít k poškození motoru a/ nebo extrakčního nože.

- Neodstraňujte nádobku, dokud se nože zcela nezastavily. Odstranění nožů předtím, než se nože úplně zastaví, může způsobit poškození příruby extrakčního nože nebo převod motoru.
- Před sestavováním spotřebiče, jeho demontáží, výměnou příslušenství nebo čištěním spotřebiče vždy **ODPOJTE ZE ZÁSUVKY**.
- Nepřeplňujte nádobku příliš tím, že překročíte čáru MAX. Pokud je nádobka přeplněna, nože se mohou přestat otáčet. Pokud k tomu dojde, spotřebič vypněte, vyprázdněte obsah po čáru Max, nádobku znovu připevněte a pokračujte v mixování.
- **ZABRAŇTE KONTAKTU S POHYBLIVÝMI SOUČÁSTMI!** Během mixování držte ruce a náčiní mimo dosah extrakčního nože, abyste snížili riziko vážného úrazu nebo poškození přístroje.
- **NIKDY** při mytí nepokládejte extrakční nůž na spodní regál a nepoužívejte cyklus ohřevu/dezinfekce vaší myčky.
- **NOŽE PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE, ZDA NEJSOU POŠKOZENÉ. NEPOUŽÍJTE EXTRAKČNÍ NŮŽ, POKUD SE NOŽE NEOTÁČEJÍ VOLNĚ NEBO CHYBÍ-LI TĚSNĚNÍ NEBO JE TĚSNĚNÍ POŠKOZENO.**
- Pro optimální výkon doporučujeme vyměnit extrakční nůž každých 12 až 18 měsíců, pokud není poškozen nebo se neotáčí volně.

OBECNÉ POUŽITÍ A BEZPEČNOST:



VAROVÁNÍ! NEDODRŽENÍ VŠECH POKYNŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠEHO OSOBNÍHO MIXÉRU NUTRIBULLET TURBO™ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÝ ÚRAZ, ÚMRTÍ NEBO ŠKODU NA MAJETKU. BUĎTE SI VĚDOMI MOŽNÉHO NEBEZPEČÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ NEBO SKLADOVÁNÍ

VAŠEHO OSOBNÍHO MIXÉRU NUTRIBULLET TURBO™.

- **NIKDY** nemixujte teplé, horké nebo syčené nápoje. Může to přetlakovat obsah, způsobit, že při otevření vystřelí, což může mít za následek vážné tělesné zranění nebo poškození majetku.
- Nepoužívejte tento mixér k jinému než určenému účelu.
- Když je jakýkoliv spotřebič používán dětmi, je nutný blízký dohled, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nehrají. Šňůru uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny ohledně bezpečného používání přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- **SPOTŘEBIČ NUTRIBULLET® NIKDY NENECHÁVEJTE BEZ DOZORU, POKUD JE V PROVOZU.**
- Nepokládejte váš mixér nutribullet® ne nerovné nebo nestabilní povrchy.
- Pokud jsou základna motoru, nádobka nebo nůž jakkoli poškozeny, nepoužívejte je.
- Používejte pouze originální doplňky nebo příslušenství nutribullet® navržené konkrétně pro váš osobní mixér nutribullet Turbo™. Neoriginální náhradní díly nejsou vyrobeny podle specifikací nutribullet® a mohou poškodit váš přístroj nebo způsobit vážný úraz.
- Nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození osobního mixéru nutribullet Turbo™ během čištění můžete snížit dodržováním následujících bezpečnostních opatření:
 - Před čištěním vás spotřebič vytáhne ze zásuvky a vypne ho.
 - Čistěte pouze vnější plochy vašeho spotřebiče.

– Váš spotřebič čistěte suchým hadříkem.

- Nepokoušejte se čistit ponořením do vody nebo jiných čisticích kapalin. Pouze jemně otřete a osušte čistým hadříkem.
- Žádnou část osobního mixéru nutribullet Turbo™ nekládejte do mikrovlnné trouby, klasické trouby ani neponořujte do vroucí vody, protože by mohlo dojít k jejímu poškození.
- **NIKDY** nepoužívejte dezinfekční nebo tepelný cyklus na žádnou část spotřebiče nutribullet®. Může to způsobit deformaci teplem a možný nebezpečný stav.
- **NIKDY** nedávejte nádobku nutribullet® do mrazničky a nepoužívejte nádobku jako nádobu pro uskladnění v mrazničce.
- Před vyjmutím nebo čištěním přístroje se ujistěte, že je váš osobní mixér nutribullet Turbo™ vypnutý a motor a nože jsou zcela zastaveny.
- **NEPOUŽÍVEJTE VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ.**
- **KDYŽ SPOTŘEBIČ NUTRIBULLET® NEPOUŽÍVÁTE, VŽDY JEJ ODPOJTE ZE ZÁSUVKY.**

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST:

- Změna, nesprávné použití a nedodržování těchto pokynů pro správné seřízení, používání a péči o váš osobní mixér nutribullet Turbo™ může zvýšit riziko vážného úrazu, úmrtí nebo škody na majetku.
- Nepoužívejte tento spotřebič v místech s odlišnými elektrickými specifikacemi nebo typy zástrček.
- Nepoužívejte tento spotřebič s převodníkem napětí, protože by to mohlo způsobit elektrický zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem, co by mohlo mít za následek zranění osoby nebo poškození majetku.
- Nepoužívejte tento spotřebič v oblasti, která je mokrá nebo někde, kde by mohl zvlhnout.
- Nepokoušejte se zapojit tento spotřebič do elektrické zásuvky mokrámi rukama.

- Nikdy neponořujte kabel, zástrčku ani základnu motoru do vody ani jiných kapalin.
- Elektrický kabel nijak neupravujte.
- Neprovazujte s poškozeným elektrickým kabelem nebo zástrčkou. Elektrický kabel a zástrčka nejsou vhodné pro výměnu. V případě poškození by měl být spotřebič vyměněn.
- Nedovolujte ani neumísťujte elektrický kabel blízko nebo tak, aby se dotýkal jakýchkoliv horkých povrchů, zdroje tepla nebo ohně, včetně kamen.
- Nedovolte, aby napájecí kabel visel přes okraj stolu nebo pultu.
- Netahejte za napájecí kabel ani s ním nekrutě a zabraňte jeho poškození.
- Přeplnění nádobky ledem nebo tvrdými ingrediencemi nebo použití bez dostatečných tekutin může přehřát motor a zapojit tepelnou pojistku. Pokud interní tepelný jistič motor vypne, odpojte základnu motoru a nechte ji vychladnout po dobu jedné hodiny, než se ji pokusíte znovu použít. Tepelný jistič se resetuje, jakmile je jednotka odpojena od sítě a tepelný jistič vychladne.
- Vždy **ODPOJTE** osobní mixér nutribullet Turbo™ ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, jakož i při sestavování, demontáží, výměně příslušenství nebo čištění.
- Použití nekompatibilních dílů nebo neoriginálních náhradních dílů může vést k poškození vašeho osobního mixéru nutribullet Turbo™ nebo k bezpečnostním rizikům, která mohou způsobit úraz nebo škodu na majetku. Při objednávání náhradních dílů vždy používejte originální díly a příslušenství nutribullet® ze stránek **nutribullet.com**.
- Tento přístroj má polarizovanou zástrčku (jeden hrot je širší než druhý). Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem sedí tato zástrčka do polarizované zásuvky pouze jedním způsobem. Pokud zástrčka zcela nezapadne do zásuvky, zástrčku obraťte. Pokud stále

nezapadne, obraťte se na odborného elektrikáře. Elektrický kabel nijak neupravujte.

VENTILACE:

- **NIKDY** nezakrývejte ventilační otvory na spodní straně základny motoru vašeho osobního mixéru nutribullet Turbo™. Otvory na spodní straně základny motoru by měly být bez prachu nebo žmolků a nikdy by neměly být zakryty. Zakrytí ventilačních otvorů může přehřát motor a mít za následek požár, zvýšení rizika vážného zranění osob, úmrtí nebo poškození majetku.
- Nutribullet® **VŽDY** používejte na rovném povrchu, přičemž pod základnou motoru a kolem ní ponechte volný prostor pro řádnou cirkulaci vzduchu. Otvory na spodní straně základny motoru slouží k odvětrávání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz a aby se zabránilo jeho přehřátí.
- **NIKDY** nepokládejte váš osobní mixér nutribullet Turbo™ na hořlavé materiály, jako jsou noviny, ubrusy, ubrusky, utěrky, prostírání nebo jiné podobné typy materiálů.

ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST:



VAROVÁNÍ! ZDRAVOTNÍ A VÝŽIVOVÉ ZÁLEŽITOSTI VŽDY KONZULTUJTE SE SVÝM LÉKAŘEM. INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE, DOPROVODNÉ PŘÍRUČCE S RECEPTY A/NEBO ONLINE RECEPTY JSOU OBECNÝMI DOPORUČENÍMI A TIPY A NENAHAZUJÍ DOPORUČENÍ VAŠEHO LÉKAŘE.

- Pravidelně kontrolujte všechny součásti osobního mixéru nutribullet Turbo™, zda nejsou poškozené nebo opotřebované, což by mohlo narušit správnou funkci nebo představovat nebezpečí či bezpečnostní riziko. Nepokračujte v používání, pokud zjistíte prasknutí, zakalení nebo poškození nádobek nebo jiných

dílů. Zajistěte, aby se čepele extrakčního nože volně otáčely a aby nechybělo těsnění nebo toto nebylo poškozené. Ujistěte se, že je základna motoru čistá a bez překážek. Postupujte podle pokynů k údržbě uvedených v této uživatelské příručce na stranách 239–242. Nikdy nepoužívejte váš osobní mixér nutribullet Turbo™ s poškozenými díly nebo součástmi. Pokud váš osobní mixér nutribullet Turbo™ nefunguje správně, je poškozený nebo jakýmkoli způsobem narušený, přestaňte jej okamžitě používat a kontaktujte zákaznický servis.

! Tyto pokyny si uložte!


Obsah

225	Důležité pokyny k bezpečnosti
233	Průvodce montáží
234	Používání osobního mixéru nutribullet Turbo™
238	Odstraňování závad
239	Péče a údržba
242	Náhradní díly

Děkujeme, že jste si zakoupili osobní mixér nutribullet Turbo™.



Průvodce montáží

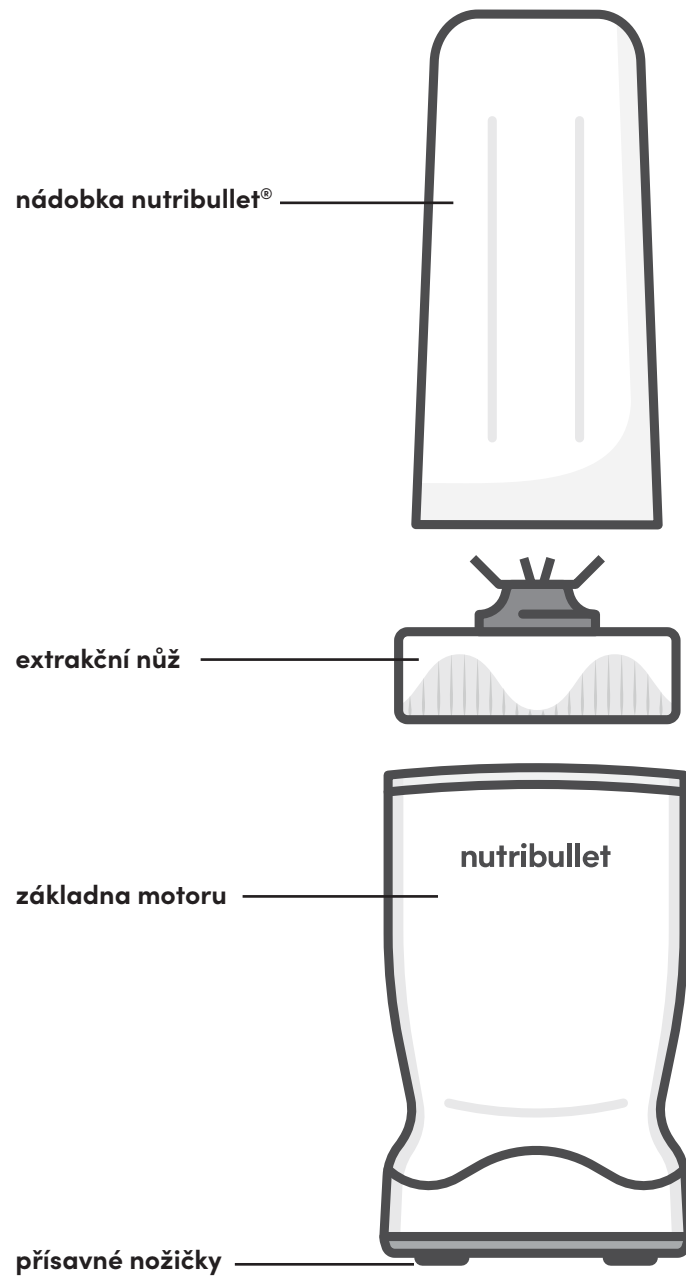

Používání osobního mixéru nutribullet Turbo™



PŘI POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE NUTRIBULLET® POSTUPUJTE PODLE TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ:

Příliš velký tlak v nádobce nutribullet® může způsobit zranění horkým obsahem, odletujícími součástmi nebo odhazením nože.

- **NEMIXUJTE** horké, sycené ani pěnivé přísady.
- Nádobku nepřepĺňujte.
- **NEMIXUJTE** obsah déle než 1 minutu.
- Nenechávejte mixované potraviny uvnitř uzavřené nádoby.
- **NEMIXUJTE** déle než 3 po sobě jdoucí 45-ti sekundové cykly, aby nedošlo k přehřátí a natlakování obsahu. Podrobnosti viz **Zabraňte přehřátí a přetlakování nádoby** (str. 225).

- **NEPOKOUŠEJTE** se uzavřenou nádobku otevřít, pokud je na dotyk horká nebo teplá. Obsah může být zahřátý a pod tlakem, což může způsobit, že se nádobka po otevření prudce oddělí a může dojít k poranění osob. Podrobnosti viz část **Upozornění pro nádobku** (str. 226).
- **Nože jsou ostré! Zacházejte s nimi opatrně, abyste se neporezali. NIKDY** neukládejte odkrytý extrakční nůž do základny motoru nepřipojené k nádobce nutribullet®.



- 1 Než přejdete ke kroku 2, přečtěte si všechna varování a upozornění v části Důležitá bezpečnostní opatření (str. 225–230) a na předchozí stránce.

- 3 Vložte ingredience a tekutinu do nádoby **nutribullet®**.



VAROVÁNÍ! Abyste zabránili úniku a přetlakování, nepřepĺňujte nádobku nad čáru **MAX**.



- 2 Umístěte **základnu motoru** na čistý, suchý a rovný povrch, například na pult nebo stůl.




- 4 Extrakční nůž umístěte na nádobku **nutribullet®** a otáčejte jí, dokud se pevně neuzavře.




VAROVÁNÍ! Extrakční nůž je ostrý. Manipulujte s ním opatrně.



- 5** Zapojte **napájecí kabel základny motoru** do elektrické zásuvky.

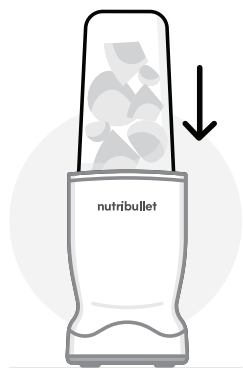

- 6** Obratěte **nádobku** směrem dolů a nasadte ji na **základnu motoru**.

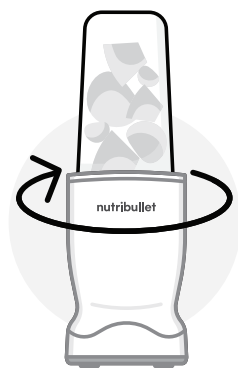


- 7** Nasadte **nádobku** po směru hodinových ručiček na **základnu motoru**, abyste ji uzamkli na místě. ("Kliknutí" signalizuje, že **nádobka** je uzamčená.)



- 8** Když je **nádobka** zajištěna na **základně motoru**, automaticky se spustí mixovací cyklus, který se po 45 sekundách zastaví.

Poznámka: Chcete-li mixér zastavit před dokončením 45sekundového automatického cyklu, opatrně otáčejte **nádobkou** proti směru hodinových ručiček a vyčkejte, dokud se nože nezastaví, a až poté ji sejměte ze **základny motoru**. Chcete-li spustit další cyklus mixování, odemkněte **nádobku** otočením proti směru hodinových ručiček a poté postupujte podle pokynů k opětovnému upevnění a zajištění **nádobky** na **základně motoru**.

- VAROVÁNÍ! NEMIXUJTE** déle než 3 po sobě jdoucí 45-ti sekundové cykly, aby nedošlo k přehřátí a natlakování obsahu, což by mohlo vést k vážnému zranění.

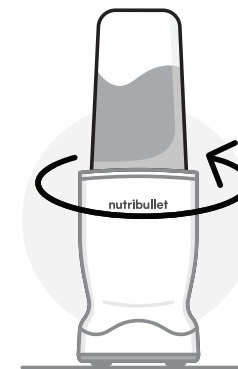

- 9** Otáčejte **nádobkou** proti směru hodinových ručiček, čímž ji uvolníte, a sejměte ji ze **základny motoru**. Uslyšíte "kliknutí", když se **nádobka** odemkne. Hotovo!

- VAROVÁNÍ! NIKDY do nádobky nutribullet® nemíchejte horké, teplé nebo nasycené složky nebo tekutinu! Takového použití může nádobku nutribullet® přetlakovat a může to způsobit, že se nádobka při otevření od základny motoru oddělí, což může mít za následek tělesné zranění vypuzením horkého obsahu nebo odhalených nožů.**

NIKDY nepoužívejte teplo či sílu ani se nepokoušejte vypáčit nádobku silou z nože extraktoru. V opačném případě může nádobka prasknout nebo se roztrhnout a způsobit vážný úraz. Nechejte obsah nádobky odstát po dobu alespoň 30 minut, než se pokusíte ji znovu otevřít. Pokud stále nejde otevřít, kontaktujte zákaznický servis.

Odstraňování závad

PROBLÉM:

Zařízení nelze zapnout.

ŘEŠENÍ:

- Ujistěte se, že je elektrický kabel připojen do elektrické zásuvky a že do zásuvky jde elektřina.
- Ujistěte se, že je sestava nádoby a nože bezpečně připevněná k základně motoru. Jakmile jsou bezpečně připojeny, uslyšíte „kliknutí“.

PROBLÉM:

Po opakovaném použití mixéru k mixování se mixér již nespustí.

ŘEŠENÍ:

- Překročil jste 3 po sobě jdoucí 45sekundové cykly mixování v časovém rozmezí 5 minut. Odpojte přístroj ze zásuvky a před dalším použitím jej nechte alespoň 20 minut vychladnout.

PROBLÉM:

Při používání vychází ze základny motoru zápach.

ŘEŠENÍ:

- Během prvních několika použití může ze základny motoru vycházet zápach, ale to je u prvního použití produktu normální a není to důvodem k obavám.
- Pokud zjistíte zápach po několikerém použití produktu, zkontrolujte, abyste zajistili, že jste ingrediencemi nepřekročili plnicí čáru MAX na nádobce. Přeplněná nádoba může způsobit přetížení na motoru, což může vyvolat zápach.

Péče a údržba



PŘI POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE NUTRIBULLET® POSTUPUJTE PODLE TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ:

- Pokud váš osobní mixér nutribullet Turbo™ nepoužíváte, vždy jej vypněte a odpojte ze zásuvky. Stejně postupujte před jeho sestavováním, demontáží, výměnou příslušenství nebo čištěním.
- Vždy počkejte, až se motor zcela zastaví, než odstraníte nádobku nebo budete se spotřebičem manipulovat.
- Nedávejte nádoby a víčka To-Go do mikrovlnné trouby, nejsou pro ni bezpečné.
- Neukládejte odkrytý extrakční nůž na základnu motoru bez nasazené nádoby.
- NIKDY při mytí neukládejte extrakční nůž do dolního koše vaší myčky nádobí a nepoužívejte cyklus ohřevu/dezinfekce. Může to způsobit deformace a možné

ohrožení bezpečnosti.

- Nepokoušejte se čistit základnu motoru ponořením do vody nebo jiných čisticích kapalin. Pouze jemně otřete a osušte čistým hadříkem.
- Žádnou z částí nebo příslušenství neukládejte do mikrovlnné trouby, trouby ani neponořujte do vroucí vody, protože by mohlo dojít k poškození dílu.
- Ujistěte se, že je základna motoru čistá a bez překážek.
- Pravidelně kontrolujte všechny součásti osobního mixéru nutribullet Turbo™, zda nejsou poškozené nebo opotřebované, což by mohlo narušit správnou funkci nebo představovat nebezpečí či bezpečnostní riziko. Nikdy nepoužívejte váš osobní mixér nutribullet Turbo™ s poškozenými díly nebo součástmi.
 - Nepokračujte v používání, pokud zjistíte prasknutí, zakalení nebo poškození nádobek.
 - Nepoužívejte extrakční nůž, pokud se nože neotáčejí volně nebo pokud těsnění

chybí nebo je poškozeno. Další používání přístroje s poškozeným nožem nebo používání v rozporu s těmito pokyny může mít za následek úraz osob, škodu na majetku nebo poškození přístroje.

- **NIKDY** se nepokoušejte používat váš osobní mixér nutribullet Turbo™, pokud je vadný nebo je poškozený nebo nějakým způsobem znehodnocený. Ihned kontaktujte zákaznický servis.
- V závislosti na použití se doporučuje vyměnit extrakční nůž nejméně každých 12 až 18 měsíců, pokud není poškozená nebo se neotáčí volně.
- **NIKDY** nepoužívejte neoriginální náhradní díly pro váš osobní mixér nutribullet Turbo™. Neoriginální náhradní díly nejsou vyrobeny podle specifikací nutribullet® a mohou poškodit váš přístroj nebo způsobit vážný úraz. Používejte pouze originální doplňky nebo příslušenství nutribullet® navržené konkrétně pro váš osobní mixér nutribullet Turbo™ případně se obraťte na zákaznický servis.



- 1 Po dokončení mixování se ujistěte, že je **základna motoru** vašeho spotřebiče vypnuta a vytažena ze zásuvky.



- 2 Odpojte **nádobku nutribullet®** a **extrakční nůž** od **základny motoru**.
- 3 Jednotlivé součásti čistěte následujícím způsobem:

EXTRAKČNÍ NŮŽ:

- Extrakční nůž oplachujte teplou saponátovou vodou.
- K odstranění jakýchkoliv zbytků na extrakčním noži použijte malý kartáček nebo houbu namočenou v saponátové vodě.

POZNÁMKA: Nože je nejlepší čistit ihned po použití, aby se na nich netvořily zbytky.

ZÁKLADNA MOTORU:

- K čištění povrchu základny motoru použijte houbu nebo utěrku namočenou v saponátové vodě.
- Použijte malá kartáček k seškrábání systému aktuátoru základny motoru.

NÁDOBKY A VÍČKA TO-GO :

- Nádobky a víčka To-Go jsou bezpečné pro mytí v myčce nádobí. Opláchněte nebo otrepte, abyste odstranili veškeré nánosy.



VAROVÁNÍ! NIKDY při mytí nekládejte extrakční nůž, nádobky nebo víčka To-Go do spodního koše vaší myčky ani nepoužívejte cyklus ohřevu/dezinfekce, protože to může způsobit deformaci a možné ohrožení bezpečnosti.

UCHYCENÉ INGREDIENCE

- V případě uchycených ingrediencí na nádobce a extrakčním noži naplňte nádobku vodou o pokojové teplotě po čáru MAX a přidejte 1-2 kapky saponátu.
- Našroubujte extrakční nůž a míchejte po dobu 20–30 sekund, aby se nečistoty uvolnily natolik, že je bude možno odstranit pomocí saponátu a vody.

SKLADOVÁNÍ:

- Váš osobní mixér nutribullet Turbo™ skladujte vždy ve vzpřímené poloze bez jakýchkoliv předmětů umístěných na něm. Do použití ukládejte příslušenství na bezpečném místě.

Pro informace o náhradních dílech

navštivte stránky **nutribullet.**

com/shop/accessories.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Veškerá práva vyhrazena.

nutribullet® a logo nutribullet® jsou ochranné známky společnosti CapBran Holdings, LLC registrované v USA a po celém světě.

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se snažíme zdokonalovat naše výrobky, a proto se zde uvedené specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

NBT93400_250630

nutribullet

TURBO™

PERSONAL BLENDER



Príručka používateľa

! VAROVANIE! Aby ste zabránili riziku vážneho zranenia, pred používaním svojho osobného mixéra nutribullet Turbo™ si prečítajte príručku používateľa. Tieto pokyny si odložte. Uistite sa, že každý, kto používa spotrebič nutribullet®, vie ako ho používať bezpečným spôsobom.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Pri používaní svojho osobného mixéra nutribullet Turbo™ nezabudnite: **NAJDÔLEŽITEJŠIA JE BEZPEČNOSŤ.**

Varovanie! Aby ste zabránili riziku vážneho alebo smrteľného zranenia alebo poškodeniu svojho spotrebiča, pred používaním svojho osobného mixéra nutribullet Turbo™ si pozorne prečítajte všetky pokyny. Pri používaní akéhokoľvek elektrického spotrebiča je nevyhnutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich dôležitých informácií. **PRED POUŽÍVANÍM A OBSLUHOU SI POZORNE A DÔKLADNE PREČÍTAJTE POKYNY.**

Ak dovoľíte používať svoj osobný mixér nutribullet Turbo™ niekomu inému, overte, či daná osoba pochopila informácie v tejto príručke pre používateľa, ako aj všetky ďalšie poskytnuté bezpečnostné predpisy a pokyny na používanie. Každá osoba používajúca spotrebič si musí prečítať celú príručku používateľa, aby sa zoznámila s bezpečnou prevádzkou jednotky.

! Túto príručku si odložte! ● NA POUŽITIE IBA V DOMÁCNOSTI

PRECHÁDZAJTE ZAHRIATIU A NATLAKOVANIU POHÁRA:



VAROVANIE! V POHÁRI NUTRIBULLET® NIKDY NEMIXUJTE HORÚCE, TEPLÉ ANI SÝTENÉ SUROVINY ANI KVAPALINY! MOHLO BY TO SPÔSOBIŤ NADMERNÉ ZVÝŠENIE TLAKU V POHÁRI NUTRIBULLET® A JEHO PRUDKÉ ODPOJENIE PRI ODDELENÍ OD ZÁKLADNE S MOTOROM ALEBO OTVORENÍ, NÁSLEDKOM ČOHO MÔŽE DÔJSŤ K OSOBNÉMU ZRANENIU VYSTREKNUTÍM OBSAHU ALEBO ODKRYTÝMI NOŽMI.

- **NEMIXUJTE horúce ani teplé suroviny.**
 - Začatie mixovania s horúcimi alebo teplými surovinami spôsobí prehriatie a natlakovanie pohára počas mixovania. To môže spôsobiť oddelenie pohára, vystreknutie horúceho obsahu alebo odkrytie

nožov, pričom v oboch prípadoch môže dôjsť k osobnému úrazu.

- Mixujte iba suroviny pri izbovej alebo suroviny z chladničky (teplota 21 °C/70 °F alebo nižšia).
- **NEMIXUJTE dlhšie než jednu minútu.**
 - Mixovanie spôsobuje zohriatie surovín, čo časom spôsobí zvýšenie tlaku v pohári. Nepretržité mixovanie dlhšie než jednu minútu môže spôsobiť odpojenie pohára, odkrytie nožov alebo vystreknutie horúceho obsahu a následné zranenie.
 - **NEZAPÍPAJTE** viac než 3 po sebe nasledujúcich 45-minútových intervalov, aby ste predišli ohriatiu a zvýšeniu tlaku obsahu. Po vykonaní niekoľkých po sebe nasledujúcich cyklov odstreďovania nechajte obsah usadiť aspoň 10 až 20 minút.
 - **NEPOKÚŠAJTE** sa otvárať pohár, pokiaľ cítite, že je na dotyk horúci

alebo teplý. Detaily nájdete v časti Upozornenia pre pohár.

- **NEMIXUJTE nič sýtené oxidom uhličitým ani perlivé nápoje — žiadne bublinky.**

- Sýtené a šumivé prísady (napr. sóda, prášok do pečiva, sóda bikarbóna, droždie, niektoré cestá, zmes na koláče, suchý ľad alebo iné suroviny, z ktorých unikajú bublinky) uvoľňujú plyny, ktoré zvyšujú tlak. Tlak generovaný uvoľňovanými plynmi môže spôsobiť prasknutie utesneného pohára nutribullet® a následné zranenie osoby alebo materiálne škody.

Poznámka: Niektoré proteínové prášky obsahujú šumivé zložky. Pred pridaním vždy skontrolujte zložky všetkých surovín.

- **Pohár NEPREPŇAJTE!**

- Naplnenie nad líniu MAX môže spôsobiť úniky. Funkcia cyclonic action spotrebiča nutribullet® vyžaduje na dokonalé rozmixovanie dostatočný priestor. Prekročenie značky MAX môže spôsobiť únik kvapaliny a nebezpečné zvýšenie tlaku, ktoré môže spôsobiť oddelenie zostavy pohára a rýchleho mixovacieho noža.

- **NENECHÁVAJTE mixované potraviny vnútri zatvoreného pohára.**

- Mixované zmesi sa môžu pokaziť a fermentovať, čím sa zvyšuje tlak vnútri pohára.
- Používajte viečko To-Go alebo prenesť zmes po mixovaní do inej nádoby na uskladnenie.

UPOZORNENIA PRE POHÁR:



VAROVANIE! NIKDY SA NEPOKÚŠAJTE OTVÁRAŤ UTESNENÝ POHÁR NUTRIBULLET®, POKIAĽ CÍTITE, ŽE JE NA DOTYK HORÚCI ALEBO TEPLÝ. OBSAH SA MÔŽE ZAHRIAT ALEBO SA MÔŽE ZVÝŠIŤ JEHO TLAK, ČO MÔŽE SPÔSOBIŤ VEĽMI PRUDKÉ ODPOJENIE PRI

OTVORENÍ, DÔSLEDKOM ČOHO MÔŽE BYŤ OSOBNÉ ZRANENIE. AK JE POHÁR NA DOTYK HORÚCI ALEBO TEPLÝ, DODRŽTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1. **NECHAJTE NA MIESTE, NEOTVÁRAJTE.** Pohár nechajte na jeho mieste a nedotýkajte sa ho, ani nedovoľte iným osobám, aby sa ho dotýkali. **NEPOKÚŠAJTE** sa odpojiť pohár od základne s motorom ani pohár od rýchleho mixovacieho noža pôsobením tepla, silou ani vypáčením použitím iného nástroja, pretože by to mohlo spôsobiť prasknutie, zlomenie pohára alebo osobné zranenie.
2. Nepokračujte v mixovaní.
3. Nechajte pohár chladnúť aspoň 30 minút.
4. Po 30 minútach skontrolujte, či sa pohár úplne ochladil. Ak je ešte horúci, nechajte ho ešte chladnúť.
5. Ak je už na dotyk chladný, pohár opatrne uvoľnite zo základne s motorom.
6. Pohár nasmerujte preč od svojej tváre a tela, použite utierku a pomaly odskrutkujte pohár od rýchleho mixovacieho noža, aby sa pomaly uvoľnil zostávajúci tlak.



VAROVANIE! AK SA POHÁR NEDÁ ANI TAK ODDELIŤ OD RÝCHLEHO MIXOVACIEHO NOŽA, KONTAKTUJTE SERVIS PRE ZÁKAZNÍKOV. AK POHÁR NEMÔŽETE ODDELIŤ OD RÝCHLEHO MIXOVACIEHO NOŽA, NIKDY NENECHÁVAJTE OBSAH UZATVORENÝ PRÍLIŠ DLHO. OBSAH BY MOHOL FERMENTOVAŤ, ČO BY SPÔSOBILO PRUDKÉ ODPOJENIE POHÁRA, A NÁSLEDNÉ OSOBNÉ ZRANENIE ALEBO POŠKODENIE MAJETKU. POHÁR A JEHO OBSAH ZLIKVIDUJTE BEZPEČNE, ABY STE SA VY ANI INÉ OSOBY NEMOHLI ZRANIŤ PRI ODDLENÍ POHÁRA PRI FERMENTÁCII OBSAHU.

BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S POHÁROM:

- Pred mixovaním sa vždy uistite, že pohár je bezpečne zablokovaný na základni s motorom. Ak pohár nebude v zablokovanej polohe, motor sa nenaštartuje.
- Nepresahuje značku MAX. Prekročenie línie MAX môže spôsobiť úniky.
- Pohár neodstraňujte, kým je jednotka zapnutá.
- Pravidelne kontrolujte komponenty osobného mixéra nutribullet Turbo™, či nie sú poškodené alebo opotrebované, pretože to môže spôsobiť ich nesprávnú funkčnosť alebo ohroziť bezpečnosť.
- Pohár nepoužívajte, ak spozorujete, že je prasknutý, zahmlený alebo ináč poškodený. Nové poháre si môžete kúpiť na stránke **nutribullet.com** alebo si ich objednať prostredníctvom služieb pre zákazníkov.
- Svoj osobný mixér nutribullet Turbo™ **NIKDY** nezapínajte, keď je pohár prázdny.
- Pohár neprepŇajte ľadom. Pri mixovaní vždy používajte dostatočné množstvo kvapalných surovín.
- Nevkladajte do spodného koša a pri umývaní pohára alebo cestovného viečka nepoužívajte horúci/dezinfekčný cyklus umývačky riadu.
- Poháre ani cestovné viečka **NIE** sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.
- Rýchly mixovací nôž nepoužívajte ako viečko na skladovanie, pretože rozmixovaná zmes môže fermentovať, zvýšiť tlak v pohári, čo môže spôsobiť oddelenie pohára od noža, a tým spôsobiť úraz a poškodenie majetku. Používajte cestovné viečko alebo prenesť zmes po mixovaní do inej nádoby s vetraním na uskladnenie.
- Pre svoj osobný mixér nutribullet Turbo™ nepoužívajte neznámkové náhradné diely dostupné na trhu. Použitie neznačkových

náhradných dielov dostupných na trhu môže spôsobiť poškodenie nutribullet® alebo ohroziť osobnú bezpečnosť a spôsobiť úraz alebo škody na majetku. Náhradné diely objednávajte iba na **nutribullet.com**.

BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S RÝCHLYM MIXOVACÍM NOŽOM



VAROVANIE! NOŽE SÚ OSTRÉ! MANIPULUJTE S NIMI OPATRNE, ABY STE ZABRÁNILI OSOBNÉMU ZRANENIU. SUROVINY INÉ AKO POTRAVINY ALEBO TVRDÉ SUROVINY MÔŽU POŠKODIŤ NOŽE. PRAVIDELNE KONTROLUJTE NOŽE, AK SÚ POŠKODENÉ PRESTAŇTE ICH POUŽÍVAŤ. AK BUDETE POŠKODENÝ NÔŽ NAĎALEJ POUŽÍVAŤ ALEBO NEBUDETE DODRŽIAVAŤ TIETO POKYNY, MÔŽE TO SPÔSOBIŤ OSOBNÉ ZRANENIE, POŠKODENIE MAJETKU ALEBO POŠKODENIE JEDNOTKY.

- Nedotýkajte sa ostrých hrán nožov. Aby ste zabránili porezaniu, nechytajte ani sa nedotýkajte ostria noža.
- **NIKDY** neskladujte rýchly mixovací nôž pripojený v základni motora, pokiaľ nie je pripojený k poháru nutribullet®. Odkrytý mixovací nôž predstavuje riziko porezania.
- **VŽDY** bezpečne utiahnite rýchly mixovací nôž k poháru, aby ste predišli úniku tekutín.
- Nepokúšajte sa odpojiť pohár od základne s motorom, ak z pohára počas mixovania začne unikať mixovaná zmes. Pred odobratím pohára nechajte, aby sa motor úplne zastavil.
- Nedrte ľad. Osobný mixér nutribullet Turbo™ nie je určený na drvenie ľadu.
- **POČAS MIXOVANIA NENECHÁVAJTE V POHÁRI ŽIADNE INÉ PREDMETY OKREM POTRAVIN. Z POHÁRA VYBERTE VŠETKY POMÔCKY.**
- V tomto spotrebiči nemixujte kôstkoviny, pokiaľ z ovocia neodstránite kôstky/semienka. Kôstky

ovocia môžu poškodiť pohár, čo by mohlo spôsobiť jeho rozbitie a zranenie osôb. Okrem toho semená jablák a kôstky čerešní, sliviek, broskýň a marhúľ obsahujú chemickú látku, o ktorej je známe, že pri požití uvoľňuje do tela kyanid.

- **NEPOUŽÍVAJTE** rýchly mixovací nôž na mletie suchých surovín, ako sú zrná, cereálie alebo káva, pretože by to mohlo poškodiť motor alebo mixovací nôž.
- Pohár neodoberajte, kým sa nôž úplne nezastavil. Odobratie pred úplným zastavením nožov môže spôsobiť poškodenie spojky rýchleho mixovacieho noža alebo prevodovky motora.
- Spotrebič vždy **VYPNITE a VYTIAHNITE ZÁSTRČKU ZO SIEŤOVEJ ZÁSUVKY** pred montážou, demontážou, výmenou príslušenstva alebo čistením.
- Pohár nepreplňajte, neprekračujte líniu MAX. Ak bude pohár preplnený, môže to spôsobiť zastavenie otáčania nožov. V takom prípade jednotku vypnite, odoberte obsah, aby nepresahoval líniu Max, znovu pripojte pohár a pokračujte v mixovaní.
- **VYHÝBAJTE SA KONTAKTU S POHYBUJÚCIMI SA DIELMI!** Počas mixovania sa rukami ani pomôckami nepribližujte k nožu, aby sa znížilo riziko osobného zranenia.
- **NIKDY** nevkladajte rýchly mixovací nôž do spodného koša ani nepoužívajte horúci/dezinfekčný cyklus umývačky riadu pri umývaní.
- **PRAVIDELNE KONTROLUJTE NOŽE, ČI NIE SÚ POŠKODENÉ. RÝCHLY MIXOVACÍ NÔŽ NEPOUŽÍVAJTE, AK SA NÔŽ NEMÔŽE OTÁČAŤ VOĽNE, ALEBO AK CHÝBA ALEBO JE POŠKODENÉ TESNENIE.**
- Optimálny výkon dosiahnete, ak budete rýchly mixovací nôž vymieňať každých 12 až 18 mesiacov, pokiaľ nie je poškodený alebo sa nemôže voľne otáčať.

VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽITIE A BEZPEČNOSŤ:



VAROVANIE! NEDODRŽANIE NIEKTORÉHO Z POKYNOV PRE OSOBNÝ MIXÉR NUTRIBULLET TURBO™ MÔŽE SPÔSOBIŤ VÁŽNE OSOBNÉ ALEBO AJ SMRTELNÉ ZRANENIE, ALEBO POŠKODENIE MAJETKU. NEZABUDNITE NA MOŽNÉ NEBEZPEČENSTVÁ HROZIACE PRI NABÍJANÍ, POUŽÍVANÍ ALEBO SKLADOVANÍ SVOJHO OSOBNÉHO MIXÉRA NUTRIBULLET TURBO™.

- **NIKDY** nemixujte horúce, teplé suroviny ani suroviny sytené oxidom uhličitým. Môže sa tým zvýšiť tlak obsahu, čo by spôsobilo otvorenie nádoby a mohlo by spôsobiť osobný úraz alebo poškodenie majetku.
- Mixér nepoužívajte na iné než určené použitie.
- Pri používaní akéhokoľvek spotrebiča zo strany detí alebo v ich blízkosti treba dávať veľký pozor, aby sa zaistilo, že sa deti so spotrebičom nebudú hrať. Elektrický napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
- Spotrebič nie je určený, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod starostlivým dohľadom a neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- **NUTRIBULLET® NENECHÁVAJTE POČAS POUŽÍVANIA NIKDY BEZ DOZORU.**
- Nekladte svoj mixér nutribullet® na nerovné alebo nestabilné plochy.
- Ak je základňa s motorom, pohár alebo nože akokoľvek poškodené, nepoužívajte ich.
- Používajte výhradne originálne nadstavce/príslušenstvo značky nutribullet® špeciálne navrhnuté pre váš osobný mixér nutribullet Turbo™. Bežné diely dostupné na trhu nie sú

vyrobené podľa špecifikácií značky nutribullet® a mohli by poškodiť váš spotrebič alebo spôsobiť zranenie.

- Riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia osobného mixéra nutribullet Turbo™ počas čistenia sa dá obmedziť uplatnením nasledujúcich preventívnych opatrení:
 - Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.
 - Čistite iba vonkajšok svojho spotrebiča.
 - Spotrebič čistite suchou utierkou.
 - Nepokúšajte sa ho čistiť ponorením do vody ani iných kvapalín na čistenie. Iba ho opatrne utrite a osušte čistou utierkou.
 - Žiadny diel osobného mixéra nutribullet Turbo™ nevkladajte do mikrovlnnej rúry, tradičnej rúry, teplovzdušnej rúry ani ho nekladte na sporák, na varnú dosku ani neponárajte do vriacej vody, pretože by sa mohol diel poškodiť.
 - **NIKDY** nepoužívajte dezinfekčný ani ohrevný cyklus, keď je v umývačke niektorý diel nutribullet® alebo jeho príslušenstvo. Mohlo by to spôsobiť deformáciu a nebezpečné situácie.
 - **NIKDY** nevkladajte pohár nutribullet® do mrazničky ani nepoužívajte pohár na skladovanie potravín v mrazničke.
 - Pred vybratím alebo čistením jednotky sa uistite, že je osobný mixér nutribullet Turbo™ vypnutý a motor a nože sú úplne zastavené.
 - **NEPOUŽÍVAJTE VONKU.**
 - **KEĎ SA NUTRIBULLET® NEPOUŽÍVA, VŽDY HO ODPOJTE OD ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA.**
- ### ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ:
- Úpravy, nesprávne používanie a nedodržiavanie pokynov na správne nastavenie, používanie a starostlivosť o osobný mixér nutribullet Turbo™ môže zvýšiť riziko vážneho alebo smrteľného zranenia, prípadne poškodenia majetku.
 - Jednotku nepoužívajte na miestach s iným typom elektrického napájania alebo s inými druhmi zástrčky.
 - Jednotku nepoužívajte s meničom napätia, pretože to môže spôsobiť elektrický skrat, požiar alebo úraz elektrickým prúdom, čo môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie produktu.
 - Jednotku nepoužívajte v mokrej oblasti ani nikde, kde by sa mohla namočiť.
 - Nepokúšajte sa zapojiť spotrebič do elektrickej zásuvky, ak máte mokré ruky.
 - Spotrebič nepoužívajte, ak bol elektrický kábel, zástrčka alebo základňa s motorom ponorené do vody alebo iných kvapalín.
 - Elektrický kábel žiadnym spôsobom nemodifikujte.
 - Spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený elektrický kábel alebo zástrčku. Elektrický kábel a zástrčka sa nedajú vymeniť. Ak sú poškodené, spotrebič treba vymeniť.
 - Nedovoľte, aby bol elektrický kábel v blízkosti horúcich povrchov, zdroja tepla alebo plameňa, vrátane sporáka, ani aby sa ich dotýkal.
 - Nedovoľte, aby elektrický kábel visel cez okraj stola alebo blízko nejakej hrany.
 - Elektrický napájací kábel nikdy neťahajte, neskrúcajte ani nepoškodzuje.
 - Preplnenie pohára ľadom alebo inými tvrdými surovinami, alebo použitie bez dostatočného množstva tekutín, môže spôsobiť prehriatie motora a aktivovať tepelnú poisťku. Ak vnútorná tepelná poisťka vypne motor, odpojte napájanie základne s motorom a pred ďalším pokusom o použitie ju nechajte niekoľko hodín chladnúť. Tepelná poisťka sa po odpojení elektrického napájania jednotky a po vychladnutí poisťky zresetuje.
 - Vždy **VYTIAHNITE ZÁSTRČKU** osobného mixéra nutribullet Turbo™ zo zásuvky elektrickej siete, keď spotrebič nepoužívate alebo pred montážou, odmontovaním dielov, výmenou príslušenstva alebo čistením.

- Použitie nekompatibilných dielov alebo neoriginálnych dielov dostupných na trhu môže osobný mixér nutribullet Turbo™ poškodiť alebo ohroziť používateľa, spôsobíť osobné zranenie alebo poškodenie spotrebiča. Pri objednávaní náhradných dielov vždy používajte originálne náhradné diely nutribullet® a príslušenstvo, objednávajte ich na **nutribullet.com**.
- Na tomto spotrebiči je polarizovaná elektrická zástrčka (jeden kolík je širší ako druhý). Aby sa predišlo zásahu elektrickým prúdom zástrčka sa smie vsúvať do elektrickej zásuvky iba v určenej orientácii. Ak sa zástrčka nedá vsunúť do zásuvky, obráťte ju. Ak sa nedá vsunúť ani tak, požiadajte o pomoc kvalifikovaného elektrikára. Zástrčku žiadnym spôsobom neupravujte.

VETRANIE:

- **NIKDY** neupchávajúajte vetracie otvory na dne základne s motorom svojho osobného mixéra nutribullet Turbo™. Otvory na dne základne s motorom by mali byť bez prachu a vlákien a nikdy nesmú byť upchaté. Zanesenie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie motora a požiar, zvýšenie rizika osobného alebo smrteľného zranenia alebo poškodenia majetku.
- Nutribullet® **VŽDY** používajte na rovnom povrchu, priestor pod ním a okolo základne s motorom nechajte bez prekážok, aby bola zaručená správna cirkuláciu vzduchu. Otvory na dne základne s motorom slúžia na vetranie, aby sa zaistila spoľahlivá prevádzka a predišlo sa prehriatiu motora.
- Svoj osobný mixér nutribullet Turbo™ **NIKDY** nekladte na horľavé materiály, ako sú noviny, obrusy, obrúsky, utierky, podložky alebo iné podobné materiály.

ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ:



VAROVANIE! O ZDRAVOTNÉ RADY A ODPORÚČANIA O VÝŽIVE

VŽDY POŽIADAJTE SVOJHO LEKÁRA. INFORMÁCIE OBSIAHNUTÉ V TEJTO PRÍRUČKE POUŽÍVATEĽA, SPRIEVODNEJ PRÍRUČKE RECEPTOV A/ALEBO RECEPTOCH ONLINE SÚ VŠEOBECNÝMI NÁVRHMI A NÁPADMI, NIE SÚ URČENÉ NA TO, ABY NAHRADILI RADY VÁŠHO LEKÁRA.

- Pravidelne kontrolujte komponenty osobného mixéra nutribullet Turbo™, či nie sú poškodené alebo opotrebované, pretože to môže spôsobiť ich nesprávnú funkčnosť alebo spôsobiť ohrozenie bezpečnosti. Ak zistíte nejaké praskliny, zahmlenie alebo poškodenie pohára alebo iných dielov, prestaňte spotrebič používať. Overte, či sa čepele rýchleho mixovacieho noža otáčajú voľne a či nechýba alebo nie je poškodené tesnenie. Uistite sa, že základňa s motorom je bez prekážok a čistá. Dodržte pokyny na vykonávanie údržby v tejto príručke používateľa na stranách 437–440. Osobný mixér nutribullet Turbo™ nikdy nepoužívajte, ak sú jeho diely alebo komponenty poškodené. Pokiaľ by sa na osobnom mixéri nutribullet Turbo™ vyskytla nejaká porucha alebo bol ináč poškodený, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte servis pre zákazníkov.

**! Túto príručku
• si odložte!**


Obsah

423	Dôležité bezpečnostné opatrenia
431	Zostavenie spotrebiča
432	Používanie osobného mixéra nutribullet Turbo™
436	Riešenie problémov
437	Starostlivosť a údržba
440	Náhradné diely

Ďakujeme vám, že ste si kúpili osobný mixér nutribullet Turbo™.



Zostavenie spotrebiča

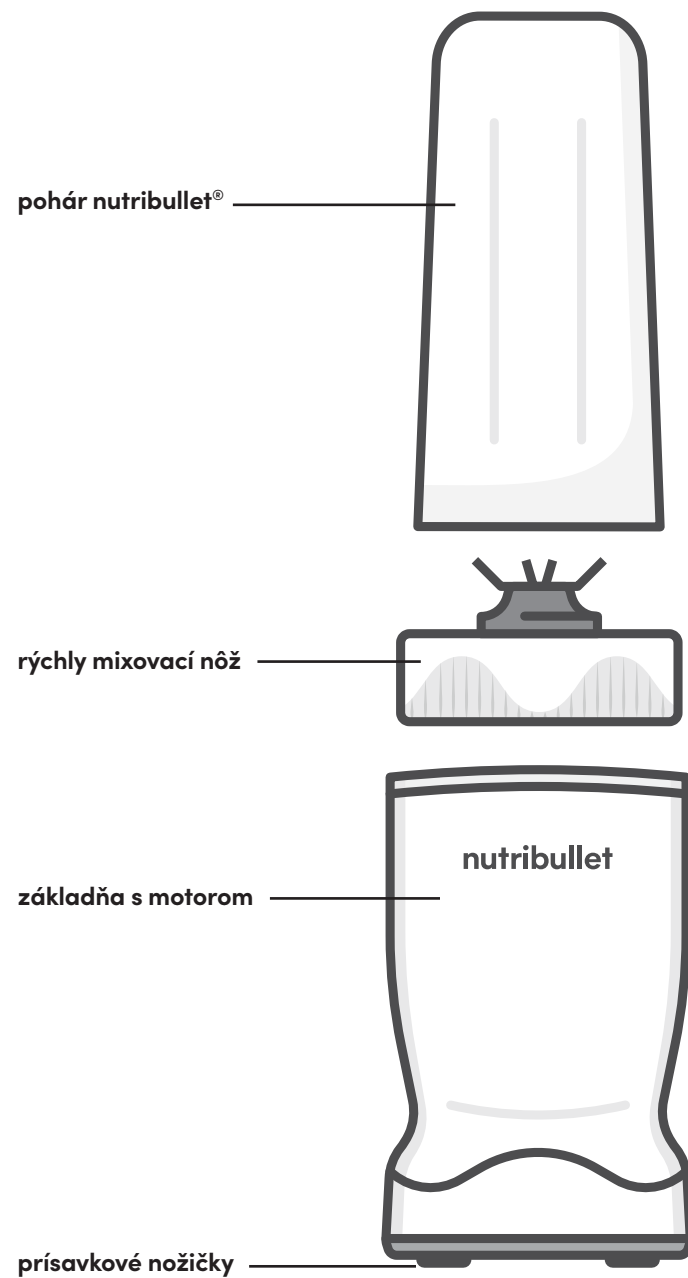

Používanie osobného mixéra nutribullet Turbo™



PRI POUŽÍVANÍ NUTRIBULLET® NEZABUDNITE NA DODRŽIAVANIE NASLEDUJÚCICH DÔLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ:

Vytvorenie nadmerného tlaku v pohári nutribullet® môže spôsobiť zranenie horúcim obsahom, vystreknutými kúskami alebo uvoľnenými komponentmi alebo vystaveniu nožom.

- **NEMIXUJTE** teplé, horúce suroviny ani kvapaliny sytené oxidom uhličitým a šumivé suroviny!
- Pohár neprepĺňajte.
- **NEMIXUJTE** suroviny dlhšie než jednu minútu.
- Nenechávajte mixované potraviny vnútri zatvoreného pohára.
- **NEZAPÍPAJTE** viac než 3 po sebe nasledujúcich 45-minútových intervalov, aby ste predišli ohriatiu a zvýšeniu tlaku obsahu. Detaily uvádza **Prechádzajte zahriatiu a**

natlakovaniu pohára (str. 423).

- **NEPOKÚŠAJTE** sa otvárať pohár nutribullet®, pokiaľ cítite, že je na dotyk horúci alebo teplý. Obsah sa môže zahriať alebo sa môže zvýšiť jeho tlak, a spôsobíť tak veľmi prudké odpojenie pri otvorení, dôsledkom čoho môže byť osobné zranenie. Detaily uvádza **Upozornenia pre pohár** (str. 424).
- **Nože sú ostré! Manipulujte s nimi opatrne, aby ste zabránili osobnému zraneniu. NIKDY** neskladujte rýchly mixovací nôž pripojený v základni motora, pokiaľ nie je pripojený k poháru nutribullet®.



- 1** Pred pokračovaním s krokom 2 si prečítajte všetky varovania a ochranné opatrenia v časti Dôležité bezpečnostné opatrenia (str. 423–428) a na predchádzajúcej strane.

- 3** Do pohára nutribullet® vložte všetky suroviny a prilejte kvapalinu.
-  **VAROVANIE!** Aby ste predišli úniku kvapalín a nadmernému zvýšeniu tlaku, pohár neprepĺňajte nad líniu MAX.




- 2** Položte základňu s motorom na čistý, suchý, rovný povrch, ako je kuchynská linka alebo stôl.




- 4** Naskrutkujte rýchly mixovací nôž na pohár nutribullet®, kým sa neutesní.
-  **VAROVANIE!** Rýchly mixovací nôž je ostrý. Manipulujte s ním opatrne.



- 5** Zapojte zástrčku **napájacieho elektrického kábla základne s motorom** do elektrickej zásuvky.

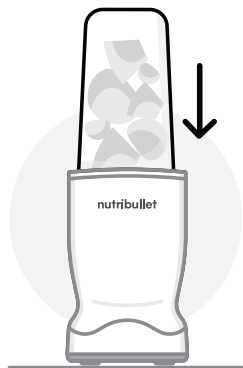

- 6** Sklopte **pohár** nadol a nasadte ho na **základňu s motorom**.

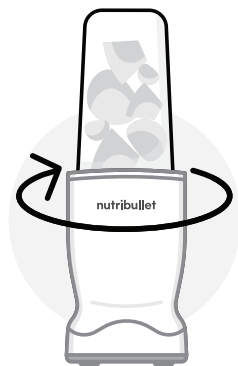


- 7** Zaskrutkujte **pohár** v smere hodinových ručičiek na **základňu s motorom**, aby sa zaistil na miesto. (Zaistenie **pohára** signalizuje „kliknutie“.)



- 8** Keď je **pohár** zaistený na mieste na **základni s motorom**, cyklus mixovania sa aktivuje automaticky a zastaví sa po 45 sekundách.

Poznámka: Ak chcete mixér zastaviť pred dokončením 45-sekundového automatického cyklu, opatrne pootočte **pohár** proti smeru hodinových ručičiek a počkajte, kým sa zastavia nože, až potom ho odpojte od **základne s motorom**. Ak chcete spustiť ďalší cyklus mixovania, odistite **pohár** pootočením proti smeru hodinových ručičiek, potom postupujte podľa pokynov na pripojenie a zaistenie **pohára** späť na miesto na **základňu s motorom**.

VAROVANIE! NEZAPÍPAJTE viac než 3 po sebe nasledujúcich 45-minútových intervalov, aby ste predišli ohriatiu a zvýšeniu tlaku obsahu, čo by mohlo spôsobiť vážne osobné zranenia.

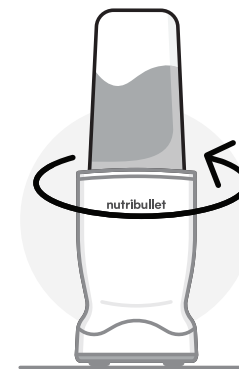

- 9** Skrutkovaním **pohára** proti smeru otáčania hodinových ručičiek ho odblokujete a odstránite zo **základne s motorom**. Odblokovanie **pohára** signalizuje „kliknutie“. Vychutnajte si svoju zmes!

VAROVANIE! V pohári nutribullet® NIKDY nemixujte horúce, teplé ani sýtené suroviny ani kvapaliny! Mohlo by to spôsobiť nadmerné zvýšenie tlaku v pohári nutribullet® a jeho prudké odpojenie pri oddelení od základne s motorom alebo otvorení, následkom čoho môže dôjsť k osobnému zraneniu vystreknutím obsahu alebo odkrytými nožmi.

NIKDY nepôsobte teplom ani silou, ani sa nepokúšajte pohár vypáčiť a vybrať tak rýchly mixovací nôž. Mohlo by to spôsobiť prasknutie alebo zlomenie pohára, čo by spôsobilo vážne osobné zranenie. Pred opätovným pokusom o otvorenie počkajte aspoň 30 minút, aby sa obsah pohára usadil. Ak sa ešte stále nedá otvoriť, kontaktujte servis pre zákazníkov.

Riešenie problémov

PROBLÉM:

Jednotka sa elektricky nenapája.

RIEŠENIA:

- Overte, že je zástrčka elektrického kábla vsunutá do zásuvky elektrickej siete a zásuvka je pod napätím.
- Uistite sa, že zostava pohára a noža je bezpečne pripevnená k základni s motorom. Pri bezpečnom zaistení sa ozve „kliknutie“.

PROBLÉM:

Po dlhšom nepretržitom mixovaní sa mixér nezapne.

RIEŠENIA:

- Vykonalí ste 3 po sebe nasledujúce 45-sekundové cykly mixovania v rámci 5-minútového intervalu. Mixér odpojte od elektrického napájania a pred ďalším pokusom o použitie ho nechajte aspoň 20 minút chladnúť.

PROBLÉM:

Počas používania sa zo základne s motorom šíri zápach.

RIEŠENIA:

- Počas niekoľkých prvých použití jednotky sa môže zo základne s motorom šíriť zápach, ktorý je však normálny pri prvých použitíach produktu, nemali by ste sa zľaknúť.
- Ak zaznamenáte zápach aj po niekoľkých použitíach spotrebiča, skontrolujte, či ste pri plnení pohára surovinami neprekročili líniu MAX. Preplnenie pohárov môže spôsobiť namáhanie motora, čo môže spôsobiť zápach.

Starostlivosť a údržba



PRI POUŽÍVANÍ NUTRIBULLET® NEZABUDNITE NA DODRŽIAVANIE NASLEDUJÚCICH DÔLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ:

- Spotrebič vždy vypnite a vytiahnite elektrickú zástrčku, keď osobný mixér nutribullet Turbo™ nepoužívate, pred montážou, demontážou, výmenou príslušenstva alebo čistením.
- Pred odpojením pohára alebo manipuláciou s jednotkou vždy počkajte na úplné zastavenie motora.
- Poháre ani cestovné viečka nekladajte do mikrovlnnej rúry, pretože nie sú vhodné na použitie v mikrovlnke.
- Nikdy neskladujte rýchly mixovací nôž pripojený v základni motora, pokiaľ nie je pripojený k poháru.
- NIKDY nekladajte rýchly mixovací nôž, poháre ani cestovné viečka do spodného koša ani nepoužívajte horúci/dezinfekčný cyklus umývačky riadu pri umývaní. Mohlo by to spôsobiť deformáciu a ohroziť bezpečnosť.
- Základňu s motorom sa nepokúšajte čistiť ponorením do vody ani iných kvapalín na čistenie. Opatrne ju utrite a osušte čistou utierkou.
- Žiadny diel spotrebiča ani príslušenstvo nekladajte do mikrovlnnej rúry, tradičnej rúry, teplovzdušnej rúry ani ho nekladte na sporák, na varnú dosku ani neponárajte do vriacej vody, nedezinfikujte pretože by sa mohol diel poškodiť.
- Uistite sa, že oblasť vetrania základne s motorom je bez prekážok a čistá.
- Pravidelne kontrolujte komponenty osobného mixéra nutribullet Turbo™, či nie sú poškodené alebo opotrebované, pretože to môže spôsobiť ich nesprávnu funkčnosť alebo spôsobiť ohrozenie bezpečnosti. Osobný mixér nutribullet Turbo™ nikdy nepoužívajte, ak sú jeho diely alebo komponenty poškodené:
 - ak zistíte nejaké praskliny, zahmlenie, deformáciu alebo poškodenie pohára, prestaňte spotrebič používať.

- Rýchly mixovací nôž prestaňte používať, ak sa rýchly mixovací nôž nemôže otáčať voľne, alebo ak chýba alebo je poškodené tesnenie. Ak budete naďalej používať poškodený nôž alebo nebudete dodržiavať tieto pokyny, môže to spôsobiť osobné zranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie jednotky.

- **NIKDY** sa nepokúšajte používať svoj osobný mixér nutribullet Turbo™, ak je na ňom nejaká porucha, ak je poškodený alebo ináč nefunkčný. Okamžite kontaktujte servis pre zákazníkov.
- V závislosti od použitia sa odporúča vymieňať rýchly mixovací nôž aspoň každých 12 až 18 mesiacov, pokiaľ nie je poškodený alebo sa neotáča voľne.
- Pre svoj osobný mixér nutribullet Turbo™ **NIKDY** nepoužívajte neznačkové náhradné diely dostupné na trhu. Bežné diely dostupné na trhu nie sú vyrobené podľa špecifikácií značky nutribullet® a mohli by poškodiť váš spotrebič alebo spôsobiť zranenie. Používajte výhradne originálne nadstavce/príslušenstvo značky nutribullet® špeciálne navrhnuté pre váš osobný mixér nutribullet Turbo™, ktoré získate kontaktovaním servisu pre zákazníkov.



- 1 Po dokončení mixovania sa uistite, že **základňa s motorom** je vypnutá a zástrčka vytiahnutá zo zásuvky elektrickej siete.



- 2 Odpojte **pohár nutribullet®** a **rýchle mixovacie nože** od **základne s motorom**.
- 3 Jednotlivé komponenty vyčistíte nasledujúcim spôsobom:

MIXOVACIE NOŽE:

- Rýchly mixovací nôž opláchnite teplou vodou so saponátom.
- Na odstránenie všetkých zvyškov z rýchleho mixovacieho noža použite malú kefku alebo špongiu navlhčenú vo vode so saponátom.

POZNÁMKA: Rýchly mixovací nôž je najlepšie vyčistiť ihneď po použití, aby sa zvyšky mixovanej zmesi nezasušili.

ZÁKLADŇA S MOTOROM:

- Na vyčistenie povrchu základne s motorom použite špongiu alebo handričku navlhčenú vo vode so saponátom.
- Na vydrhnutie základne s motorom použite malú kefku.

POHÁRE A CESTOVNÉ VIEČKA:

- Poháre a cestovné viečka To-Go sa môžu umývať v hornom koši umývačky riadu. Pred vložením do umývačky opláchnite alebo odstráňte všetky zvyšky.



VAROVANIE! NIKDY nekladajte rýchly mixovací nôž, poháre ani cestovné viečka do spodného koša ani nepoužívajte horúci/dezinfekčný cyklus umývačky riadu pri umývaní, pretože by to mohlo spôsobiť zdeformovanie a ohrozenie bezpečnosti.

ZASCHNUTÉ SUROVINY:

- Ak chcete uvoľniť zaschnuté suroviny z pohára a rýchleho mixovacieho noža, naplňte pohár vodou pri teplote prostredia po líniu MAX a pridajte 1 – 2 kvapky saponátu na umývanie riadu.
- Naskrutkujte rýchly mixovací nôž a mixujte 20 – 30 sekúnd, aby sa nečistoty uvoľnili a dali sa odstrániť vodou so saponátom.

SKLADOVANIE:

- Svoj osobný mixér nutribullet Turbo™ vždy skladujte vo vertikálnej polohe bez toho, že by na ňom bolo niečo položené. Po použití odložte príslušenstvo na bezpečnom mieste.

Náhradné diely

Navštívte nutribullet.com/shop/accessories.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Všetky práva vyhradené.

nutribullet® a logo nutribullet sú obchodné známky spoločnosti CapBran Holdings, LLC zaregistrovanej v USA a vo svete.

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Naše výrobky sa snažíme neustále zlepšovať, preto sa uvedené špecifikácie môžu zmeniť aj bez predchádzajúceho oznámenia.

NBT93400_250630