


solac



HAIR STRAIGHTENER BRUSH

TYP MD 7403

POPIS

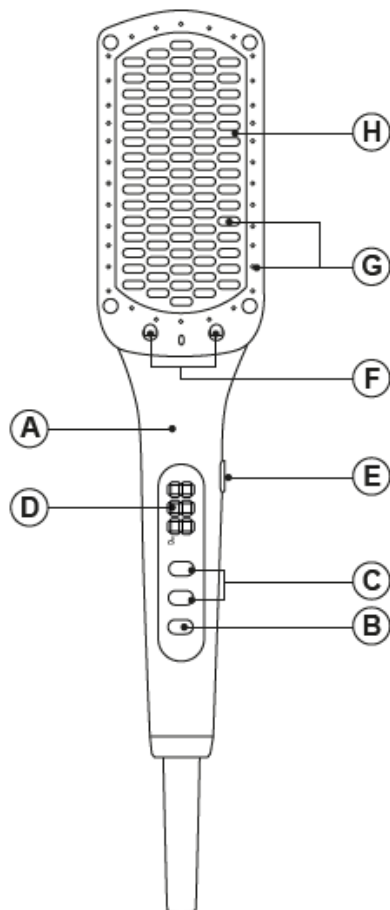

Tělo

B Tlačítko ON/OFF

C Tlačítka voliče teploty

D Zobrazení teploty

E Tlačítko „SAFE ACTIVE“.

F Kontrolní světla

G Tuhé štětiny

H Keramická topná deska

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE

- Před každým použitím zcela natáhněte přívodní kabel spotřebiče.
- Nepoužívejte přístroj na mokré vlasy.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje práce.
- Pokud spotřebič používáte v koupelně nebo na podobném místě, pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej ze sítě, i když je to jen na krátkou chvíli, jako blízkost vody představuje riziko, i když je spotřebič odpojen.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od sítě a před provedením jakéhokoli čištění.
- Tento spotřebič skladujte mimo dosah dětí a/nebo osoby s fyzickým, smyslovým nebo sníženým mentálním či nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Neskladujte spotřebič, pokud je ještě horký.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepoužívá. To šetří energii a prodlužuje životnost spotřebič.
- Nikdy nepokládejte spotřebič během používání na povrch.
- Nepoužívejte spotřebič s domácími zvířaty nebo zvířaty.
- Spotřebič nepoužívejte k sušení textilií jakéhokoli druhu.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že jsou všechny obaly produktu odstraněno.
- Přečtěte si brožuru „Bezpečnostní rady a varování“. pečlivě před prvním použitím.
- Některé části spotřebiče byly lehce namazané.

V důsledku toho se při prvním použití spotřebiče rozsvítí světlo může být zjištěn kouř. Po krátké době tento kouř zmizí.

POUŽITÍ

- Před zapojením úplně prodlužte napájecí kabel.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Na obrazovce se zobrazí „OFF“, což znamená, že spotřebič je vypnutý v pohotovostním režimu.
- Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka ON/OFF (B) po dobu 3 sekund.
- Zvolte požadovanou teplotu pomocí teploty tlačítka voliče (C). Teplotu lze regulovat v 6 úrovních mezi 130 °C – 230 °C.
- Nechte několik minut zahřát na teplotu na displeji (D) se zobrazí zvýšení nebo snížení teploty, dokud není dosaženo zvolené teploty.
- Během používání spotřebiče se rozsvítí kontrolky (F). zapnuto, což znamená, že topná tělesa pracují jako a bezpečnostní opatření. Kontrolku můžete zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka „SAFE ACTIVE“ (E) po dobu 3 sekund.

IONICKÁ FUNKCE

- Spotřebič může generovat záporné ionty.
- Jakmile je spotřebič v provozu, automaticky aktivuje tvorbu záporných iontů.
- Záporné ionty jsou užitečné pro odstranění statické elektřiny a krepání vlasů.

FUNKCE PAMĚTI

- Spotřebič si pamatuje poslední nastavení teploty.
- Jakmile je spotřebič v provozu, výchozí teplota bude poslední zvolená teplota.

FUNKCE STAND-BY

- Za účelem úspory energie přejde spotřebič do pohotovostního režimu po 60 minutách, pokud jej uživatel nepoužívá. Displej bude číst „OFF“.
- Chcete-li se vrátit k normálnímu provozu, jednoduše stiskněte tlačítko zařízení tlačítko ON/OFF (B) na 3 sekundy.

PO SKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka ON/OFF (B) po dobu 3 sekund.
- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Nechte vychladnout.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič od sítě a nechte jej pracovat před provedením jakéhokoli čištění vychladněte.
- Zařízení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla nebo produkty s kyselým nebo zásaditým pH jako jsou bělidla nebo abrazivní prostředky pro čištění zařízení.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny nebo jej umístěte pod tekoucí vodu.
- Pokud spotřebič není v dobrém stavu čistoty, jeho povrch může degradovat a neúspěšně ovlivnit dobu trvání životnosti spotřebiče a mohl by se stát nebezpečným používat.