

Uživatelská příručka

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na
webové stránce

www.samsung.com

Modelu _____ Sériové č. _____

Pokud chcete přejít přímo na stránku s pokyny ohledně
používání návodu pro osoby se zrakovým omezením,
klikněte na odkaz Naučit se obrazovku menu níže.

Odkaz „Naučit se obrazovku menu“

Obsah

Programy

Nastavení obrazovky Projector

- 6 Nastavení obrazovky posunutím zařízení Projector
- 9 Nastavení obrazovky pomocí položek nabídky produktu
- 12 Nastavení lichoběžníkového zkreslení (keystone) prostřednictvím aplikace SmartThings na mobilním zařízení (The Freestyle)

Připojení

- 13 Průvodce připojením
- 15 Připojení k síti
- 19 Použití dotykového režimu (platí pouze pro řadu The Premiere 5)
- 23 Zobrazení obrazovky vašeho mobilního zařízení na Projector
- 25 Připojení kabelů pro externí zařízení
- 27 Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru Projector
- 30 Poznámky k připojení
- 33 Používání funkce Multi Control
- 33 Používání funkce Sdílení úložiště

Dálkový ovladač a periferní zařízení

- 34 Více informací o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart
- 36 Připojení televizoru Projector k zařízení Dálkové ovládání Samsung Smart
- 37 Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovl.
- 38 Zjistěte, jak můžete používat dálkový ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart
- 38 Naučte se používat herní ovladač
- 39 Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
- 40 Ovládání televizoru Projector pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu
- 44 Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice na obrazovce

Inteligentní funkce

- 46 Používání funkce Smart Hub
- 50 Použití režimu Ambient

- 56 Více informací o ovladači Generativní tapeta
- 58 O úvodní obrazovce Samsung Daily+
- 60 Používání funkce Samsung Gaming Hub
- 62 Používání funkce Domů
- 63 O aplikaci Pro vás / úvodní obrazovka Objevit
- 66 O úvodní obrazovce Živě
- 67 O úvodní obrazovce Moje ap.
- 72 Více informací o ovladači Nastavení První obrazovka
- 78 Používání účtu Samsung
- 81 Používání funkce Workspace
- 88 Používání funkce Přístup k TV
- 90 Použití větší obrazovky spojením dvou obrazovek
- 91 Používání příručky Uživatelská příručka
- 93 Používání příručky Internet
- 94 Používání funkce SmartThings
- 99 Přehrávání fotografií/video/hudby
- 105 Používání funkce Multi View

Pokročilé funkce

- 107 Používání funkce Inteligentní režim
- 109 Používání hlasových funkcí
- 110 Používání funkce Bixby
- 116 Používání funkce Režim hry
- 119 Používání příručky Herní panel
- 124 Konfigurace obrazovky po spuštění

Sledování zařízení Projector

- 125 Používání příručky Programy
- 127 Nastavení sledování plánu
- 129 Používání seznamu kanálů
- 130 Používání funkce úprav kanálů
- 131 Používání osobního seznamu oblíbených
- 132 Pomocné funkce sledování zařízení Projector

Obraz a Zvuk

- 133 Nastavení kvality obrazu
- 137 Pomocná nastavení obrazu
- 138 Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení
- 139 Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé
- 141 Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

Systém a Podpora

- 145 Používání časových funkcí a časovačů
- 148 Používání funkcí Úspora energie a řízení spotřeby
- 150 Aktualizace softwaru televizoru Projector
- 152 Používání funkce Rodičovská nastavení
- 153 Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené
- 161 Ostatní funkce

Opatření a poznámky

- 165 Přečtěte si před použitím funkce Apps
- 166 Přečtěte si před použitím funkce Internet
- 168 Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů
- 175 Přečtěte si po nainstalování televizoru Projector
- 176 Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD
- 177 Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)
- 180 Podporovaná rozlišení obrazových signálů
- 182 Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth
- 183 Licence a ostatní informace

Odstraňování potíží

Potíže s obrazem

- 185 Obrazovka bliká nebo je ztmavla
- 186 Obraz není jasný nebo barvy obrazu nejsou čisté
- 186 Barvy obrazu jsou spíše černobílé nebo nevypadají tak, jak by měly
- 187 Projector se vypne automaticky
- 187 Nelze zapnout
- 188 Nelze najít kanál
- 188 Obraz na televizoru Projector nevypadá tak dobře jako v prodejně.
- 188 Zobrazené video je rozmazané
- 189 Obraz je zkreslený.
- 189 Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.
- 190 Při každém zapnutí zařízení Projector se mi zobrazuje obraz se vzorem.
- 190 Obraz nevyplňuje celou obrazovku.
- 190 Funkce Titulky v nabídce televizoru Projector je deaktivovaná.
- 191 Titulky se objeví na obrazovce televizoru Projector.
- 191 Funkce HDR připojeného externího zařízení se vypne.

Potíže se zvukem a šumem

- 192 Jak připojím k zařízení Projector zvukové zařízení?
- 192 Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.
- 192 Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.
- 193 Funkce HDMI (eARC/ARC) je zapojená a není slyšet žádný zvuk.
- 193 Z reproduktorů vychází nezvyklý zvuk.
- 193 Zvuk je přerušen.
- 194 Kdykoli dojde k použití funkce televizoru Projector nebo ke změně kanálu, televizor Projector tuto aktivitu doprovází zvukem. Televizor Projector vysvětluje na základě hlasového komentáře video scény zobrazené na obrazovce.
- 194 Zvuk Projector se na zařízení Soundbar nebo A/V přijímači nepřehrává.
- 194 Zvuk není slyšet zřetelně.
- 195 Hlasitost externího zařízení není možné upravovat.

195 Chci vypnout Projector a zvukové zařízení současně.

Potíže s připojením externích zařízení

196 Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“.

196 Obraz je v pořádku, ale chybí zvuk.

196 Chci se připojit k počítači a mobilnímu zařízení pomocí zrcadlení obrazovky.

197 Při připojení televizoru Projector k externímu zařízení se neobjevila obrazovka.

197 Chci se připojit k reproduktoru Bluetooth.

197 Obrazovka počítače se nezobrazuje nebo bliká.

Potíže se sítí

198 Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo. Nelze se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu. Nelze se připojit k síti.

198 Připojení k pevné síti se nezdařilo.

199 Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu.

Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)

200 Co je funkce Anynet+?

200 Systém Anynet+ není funkční. Připojené zařízení není zobrazeno.

200 Chci spustit systém Anynet+. Chci také, aby se připojená zařízení zapínala při zapnutí televizoru Projector.

201 Chci přestat používat systém Anynet+. Při zapnutí televizoru Projector není praktické, když se zapnou i ostatní zařízení. Nepraktičnost spočívá v tom, že připojená zařízení (např. set-top box) se vypínají společně.

201 Na obrazovce se zobrazuje zpráva „Připojování k zařízení Anynet+“ nebo „Odpojování od zařízení Anynet+“.

201 Zařízení Anynet+ nepřehrává.

Potíže s dálkovým ovladačem

202 Dálkový ovladač nefunguje.

202 Externí zařízení nelze ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru Projector.

Aplikace

203 Požadovanou aplikaci nelze najít.

203 Spustím aplikaci, ale je v jiném jazyce. Jak lze změnit jazyk?

203 Aplikace nefunguje správně. Kvalita obrazu je nízká.

204 Úvodní obrazovka Smart Hub První obrazovka se objeví při každém zapnutí Projector.

Soubory médií

205 Přehrávání některých souborů je přerušeno.

205 Některé soubory nelze přehrát.

Problémy s rozpoznáváním hlasu

206 Mikrofon je vypnutý.

206 Služba Bixby automaticky odpovídá.

207 I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby neodpovídá.

207 Rozpoznávání hlasu nefunguje s dálkovým ovladačem Dálkové ovládání Samsung Smart, na rozdíl od ostatních funkcí. Zařízení nereaguje ani při stisknutí tlačítka Hlasový asistent.

208 Během rozpoznávání hlasu se zobrazí hlášení o velkém vytížení a funkce nefunguje.

208 Chci zobrazit informace o počasí v požadované oblasti.

Jiné potíže

209 Televizor Projector je na dotek horký.

209 Z televizoru Projector je cítit zápach plastu.

209 Nastavení se po 5 minutách nebo po každém vypnutí televizoru Projector ztratí.

210 Televizor Projector je nakloněný na stranu.

210 Zobrazuje se obrazovka POP (interní reklamní pruh zařízení Projector).

210 Televizor Projector vydává praskavý zvuk.

210 Televizor Projector vydává bzučivý zvuk.

211 Obrazovka je vypnutá, ale slyším hluk.

211 Televizor Projector komentuje dění na obrazovce pomocí mluveného slova.

211 Dotykový vstup nefunguje správně.

Diagnostika problémů s provozem televizoru Projector

212 Automatická diagnostika

213 Resetujte službu Smart Hub

213 Obnovit obraz

213 Obnovit zvuk

Získání podpory

214 Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa

214 Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory

214 Žádost o servis

Průvodce pro usnadnění

Naučit se obrazovku menu

215 Použití dálkového ovladače

217 Používání nabídky usnadnění

222 Použití televizoru Projector se zapnutou funkcí Hlasový průvodce

224 Používání programového průvodce

227 Používání funkce Plán sledování

229 Používání příručky Seznam kanálů

230 Používání funkce Smart Hub

233 Otevření příručky Uživatelská příručka

234 Používání funkce Bixby

Programy

Naučte se používat různé funkce.

Nastavení obrazovky Projector

Upravte velikost, lichoběžníkové zkreslení (keystone) nebo zaostření promítané obrazovky posunutím zařízení Projector nebo pomocí nabídky nastavení obrazovky.

Nastavení obrazovky posunutím zařízení Projector


Je-li obrazovka zkosená nebo zkreslená, upravte nastavení obrazu.



1. Pohněte zařízením Projector vlevo/vpravo a upravte jeho příslušný úhel. Nainstalujte zařízení Projector na rovný povrch a snažte se ho dát na takové místo, které umožní promítání pravoúhlého obrazu.

Pokud je vaše zařízení Projector model, který má na spodní straně nožičky pro seřízení úhlu, nastavte pomocí nich výšku tak, aby umožnila promítání pravoúhlého obrazu.


 Některé modely nemají na spodní straně nožičky pro nastavení úhlu.



 Barva a tvar výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu.

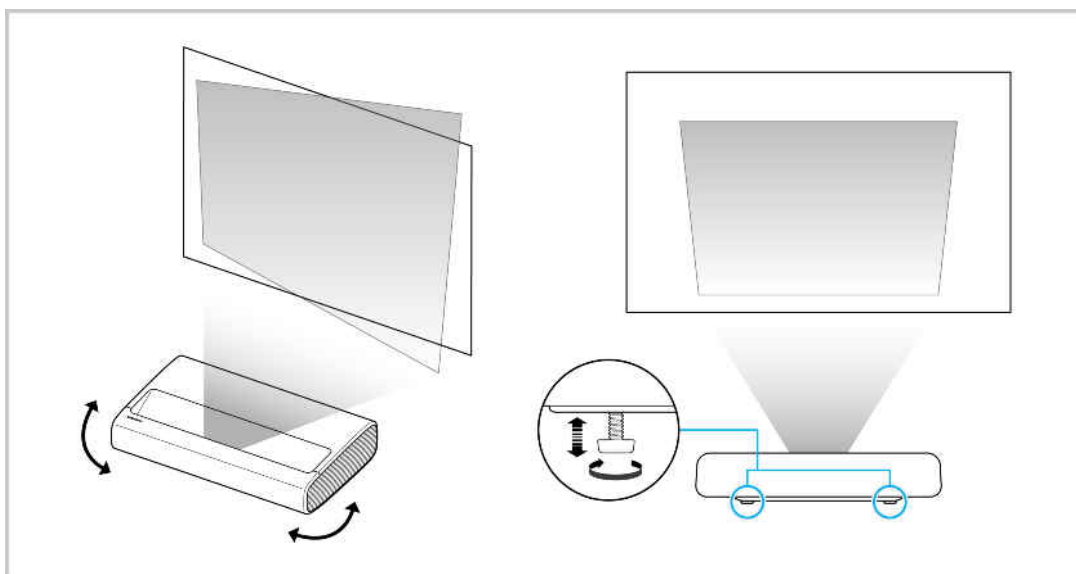

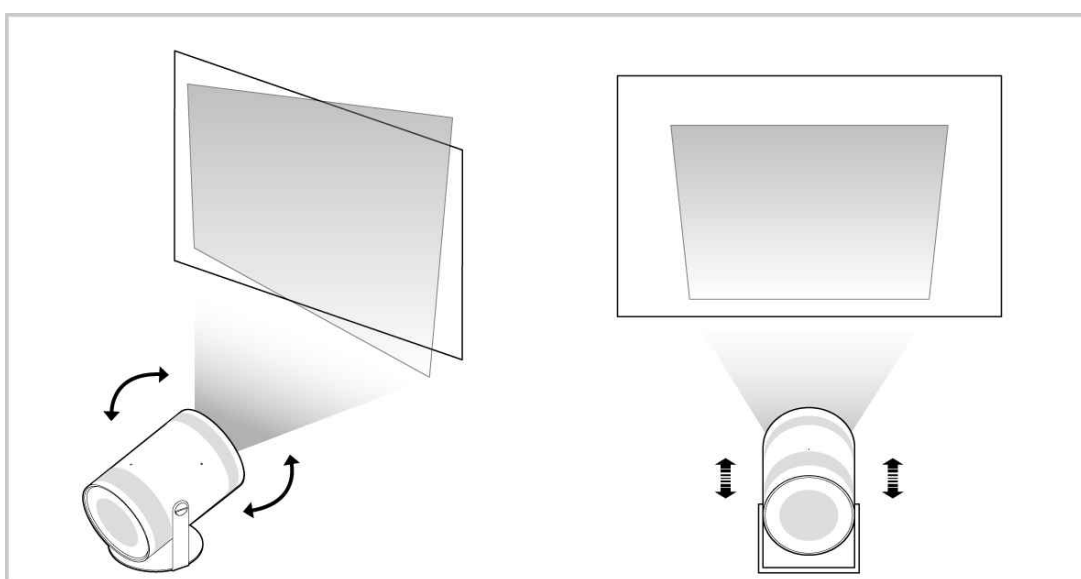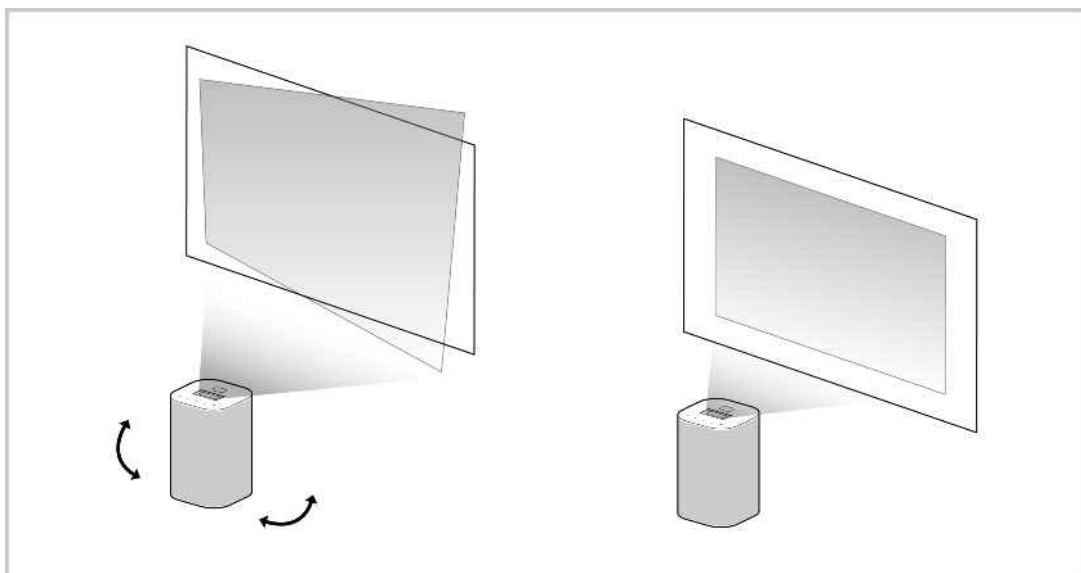

2. Pohněte zařízením Projector dozadu a dopředu a upravte velikost obrazovky.

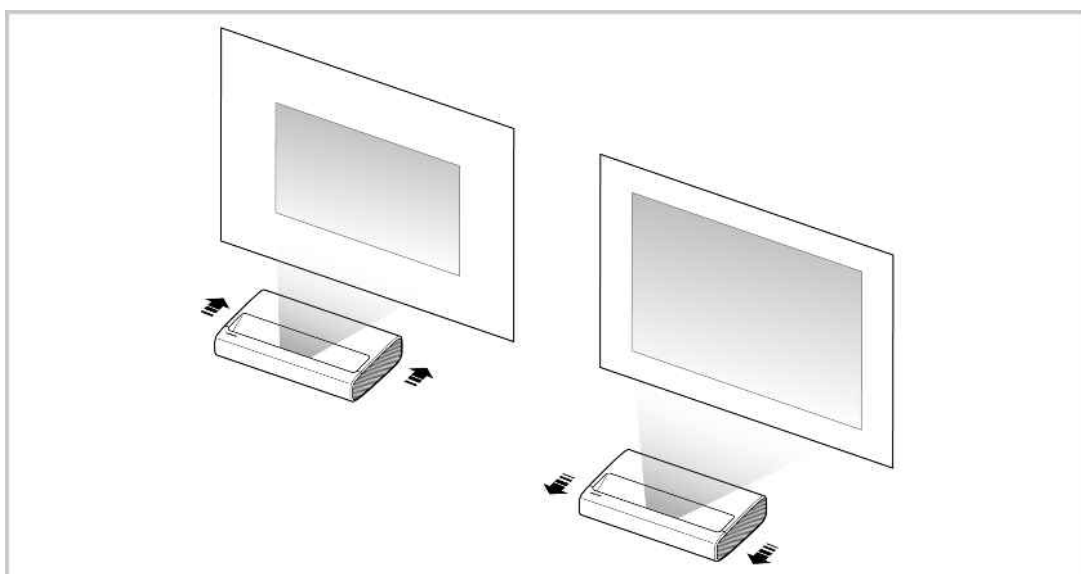

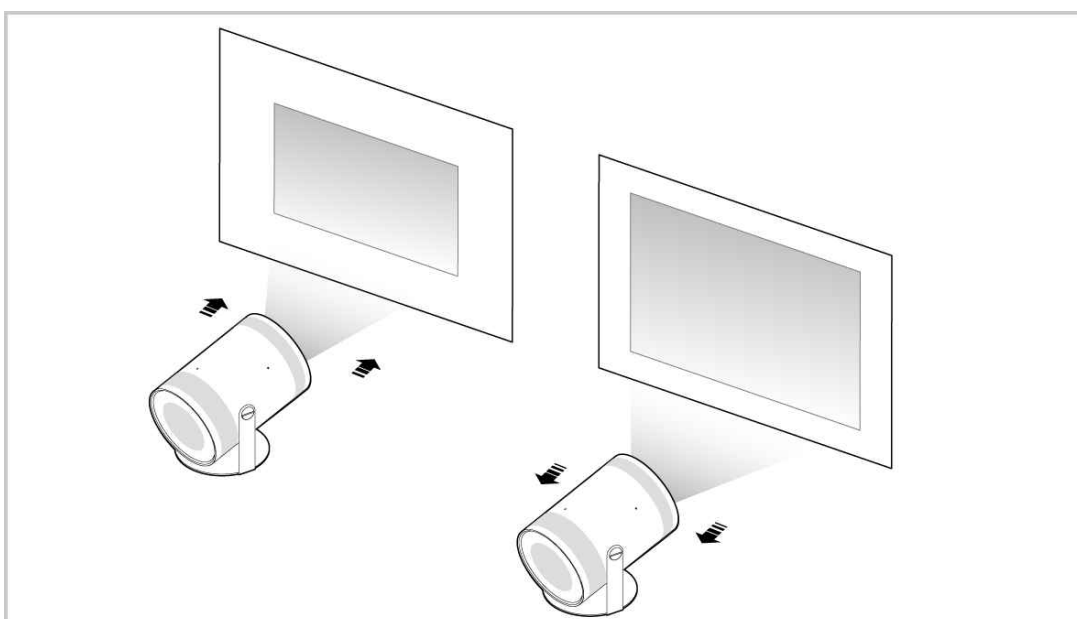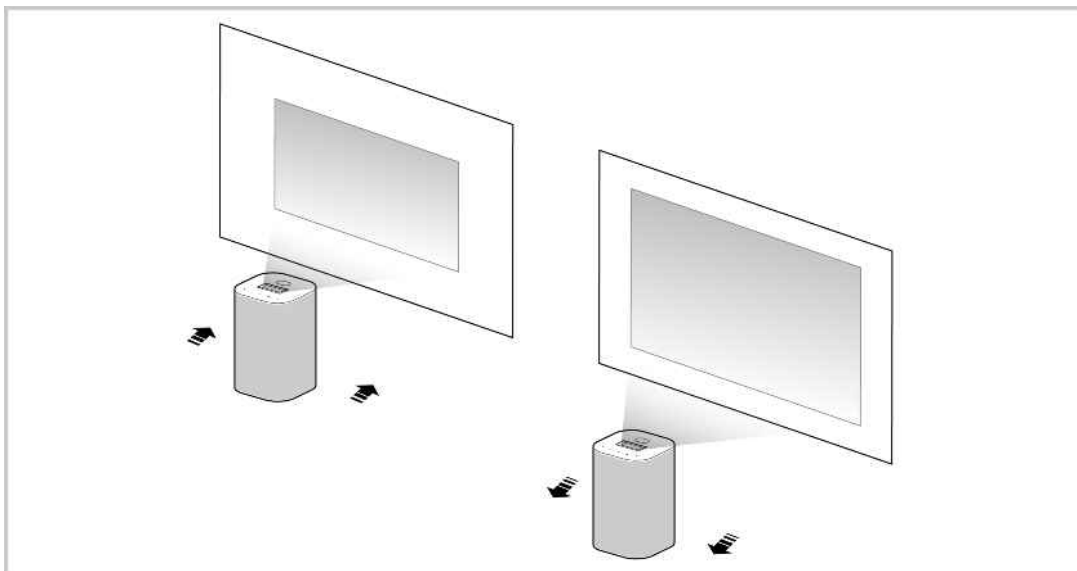

- ✎ Pokud je obrazovka zkosená nebo zkreslená, použijte funkci **Keystone** (🏠 > navigační tlačítko doleva > ⚙️ **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Nastavení zařízení Projector** > **Keystone**). **Spustit**
- ✎ Pokud se obraz jeví rozmazaný, použijte funkci **Zaostření** (🏠 > navigační tlačítko doleva > ⚙️ **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Nastavení zařízení Projector** > **Zaostření**). **Spustit**
- ✎ Další informace o nastavení obrazovky najdete v části „Nastavení obrazovky pomocí položek nabídky produktu“.

Nastavení obrazovky pomocí položek nabídky produktu

Umožňuje upravit možnosti režimu a nastavení instalace zařízení Projector pro prostředí, ve kterém ho používáte.

Průvodce nastavením obrazovky

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Nastavení zařízení Projector**

Umožňuje upravit možnosti režimu a nastavení instalace zařízení Projector pro prostředí, ve kterém ho používáte.

- **Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení**

Výběrem nabídky můžete zapnout nebo vypnout funkci **Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení**.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Uživatel bude případně muset nastavení doladit v závislosti na prostředí, ve kterém se produkt používá.
-  V režimu funkce **Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení** proveďte pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači donastavení úhlu nebo tvaru obrazu.

- **Keystone**

Zdeformovaný obraz můžete na obrazovce opravit na základě projekčního úhlu.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Tato funkce může být ovlivněna vnějším osvětlením, vzdáleností mezi zařízením Projector a stěnou a povrchem, na který se promítá.

- **Automatická změna velikosti**

Automaticky upravuje promítací plochu na základě detekce roviny a překážek v promítací oblasti a aktivuje dotykovou funkci.

-  Tuto funkci podporuje pouze řada The Premiere 5.
-  Tato funkce je aktivní, pouze když je připojen dotykový stojan nebo je používán režim promítání na podlahu.
-  Tato funkce nemusí fungovat v následujících případech:
 - V dotykové oblasti se nacházejí malé, průhledné nebo vysoce odrazivé objekty
 - Barva promítacího povrchu je stejná jako barva okolí
 - Rozpoznaná dotyková plocha je menší než 50 % velikosti promítací plochy

- **Automatické zaostření**

Nastavte režim ostření na hodnotu Autom. nebo Manuální.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Uživatel bude případně muset nastavení doladit v závislosti na prostředí, ve kterém se produkt používá.

- **Zaostření** **Spustit**

Tato funkce upraví zaostření promítané obrazovky.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Změna velikosti a Přesunout obrazovku** **Spustit**

Můžete zvětšit nebo zmenšit měřítko obrazovky. Také můžete obrazovku přesunout.

 Tato funkce nemusí podporovat některé akce, pokud se používá dotykový režim.

- **Aktivace dotykového ovládání**

Aktivuje dotykovou funkci spuštěním rozpoznávání dotykové plochy.

 Tuto funkci podporuje pouze řada The Premiere 5.

 Tato funkce je aktivní, pouze když je připojen dotykový stojan nebo je používán režim promítání na podlahu.

- **Automaticky překloupit obrazovku vertikálně** **Spustit**

Při změně směru zařízení Projector se obrazovka automaticky otočí vzhůru nohama.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Režim promítání** Spustit

Tato funkce změní směr promítání obrazu podle směru instalace projektoru.

- **Vpředu / Vpředu – na stropě / Vzadu / Vzadu – na stropě**

- **Režim ochrany zraku** Spustit

Tato funkce chrání zrak uživatele před laserem, když se uživatel nachází v blízkosti projektoru.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

- **Připojení k rolovacímu plátnu** Spustit

Spojte projektor s rolovacím plátnem, aby se plátno při zapnutí projektoru automaticky rozvinulo a při vypnutí automaticky svinulo.

-  Tato funkce je dostupná pouze na kompatibilních modelech s rolovacím plátnem.
-  Rolovací plátno musí být zapnuté.
-  Nainstalujte jej pomocí přijímače infračervených paprsků na nezakrytém rolovacím plátnu.
-  Pro vzájemné blokování zařízení Projector a rolovacího plátna umístěte vysílač zařízení Projector tak, aby mířil ve směru přijímače infračerveného signálu rolovacího plátna.
-  Když se rolovací plátno při běhu zastaví, počkejte a zkuste to znovu.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Režim vysoké nadmořské výšky** Spustit

Tato funkce chrání projektor před přehřátím při používání projektoru ve vysokých nadmořských výškách.

-  Pokud chcete zařízení Projector používat v nadmořské výšce větší než 1219 m, zapněte režim **Režim vysoké nadmořské výšky**. V tomto režimu se zvýší otáčky ventilátoru a může se ozývat hluk.
-  Zařízení Projector lze používat max. ve výšce 3048 m a níže.

- **Průvodce nastavením** Spustit

V tomto průvodci se dozvíte, jak upravit velikost a tvar projekční obrazovky při instalaci produktu Projector.

Nastavení lichoběžníkového zkreslení (keystone) prostřednictvím aplikace SmartThings na mobilním zařízení (The Freestyle)

Použijte službu SmartThings na mobilním zařízení, pomocí které můžete upravit funkci Keystone v závislosti na místě, odkud se díváte.

Zaregistrujte zařízení Projector v aplikaci SmartThings na svém mobilním zařízení. Poté v aplikaci SmartThings na mobilním zařízení vyberte zaregistrované zařízení Projector a následně vyberte funkci [Personal Keystone](#).

Pokračujte podle pokynů uvedených v aplikaci SmartThings.

Nastavení lichoběžníkového zkreslení (keystone) se provádí podle místa, odkud se díváte, na základě analýzy aktuálního prostředí přes mobilní zařízení.

Tato funkce může být užitečná při projekci obrazu na stěnu se sklonem, jako je například stěna stanu, nebo při projekci na strop ložnice.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Zkontrolujte, že mobilní zařízení a zařízení Projector jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
-  Dostupnost a název nabídky této funkce se mohou lišit podle aktualizací.
-  V závislosti na okolním prostředí se obrazovka nemusí jevit jako obdélníková. Můžete upravit obrazovku na vhodný tvar změnou nastavení obrazovky z mobilního zařízení.

Připojení

K síti se můžete připojit pomocí bezdrátového přístupového bodu. Různé konektory vám také umožňují připojit externí zařízení k vašemu zařízení Projector.

Průvodce připojením

Můžete zobrazit podrobnosti o externích zařízeních, která lze připojit k televizoru Projector.

 > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** 

S využitím obrázků znázorňuje postup připojení různých externích zařízení, jako jsou video zařízení, herní konzole a počítač. Pokud vyberete metodu připojení a externí zařízení, zobrazí se podrobné informace o připojení.


 Způsob připojení a dostupná externí zařízení se v závislosti na modelech mohou lišit.

- **Audio zařízení:** HDMI (eARC/ARC), Optický kabel, USB, Bluetooth, Wi-Fi
- **Videozařízení:** HDMI
- **Chytrý telefon:** Sdílení obrazovky (Smart View), Sdílení obrazovky (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Sdílení kamery, Apple AirPlay, NFC on TV
- **PC:** HDMI, Sdílení obrazovky (Bezdrát.), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- **Vstupní zařízení:** Stojan na projektor umožňující dotykové ovládání, Dálkové ovládání, Klávesnice USB, Myš USB, USB gamepad, USB kamera, Zařízení Bluetooth
- **Herní konzole:** HDMI
- **Externí úložiště:** USB flash disk

 Pomocí možnosti **Odstraňování potíží s HDMI** můžete zkontrolovat připojení kabelu HDMI a externích zařízení (zabere to přibližně 2 minuty).

 Způsob připojení a dostupná externí zařízení se v závislosti na modelech mohou lišit.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být některé funkce podporovány.

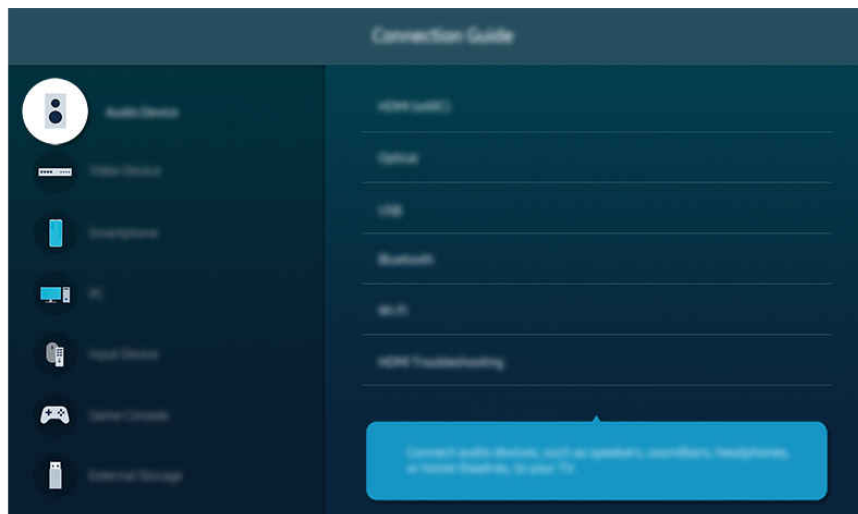

 Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

 Názvy nabídek se zobrazují v jazyce nastaveném pro vaši oblast.

Připojení k síti

Umožňuje získat přístup k síti prostřednictvím Projector.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Nastavení sítě** 


Nakonfigurujte nastavení sítě tak, aby se zařízení připojilo k dostupné síti.

-  Pokud chcete zajistit bezpečné a zabezpečené používání produktu, připojte se k síti pomocí bezpečně spravovaného směrovače.
-  Když je síť připojena, umožňuje streamování obsahu z YouTube, DLNA, Wi-Fi reproduktoru, SmartThings, HBB Companion Screen a Zrcadlení obrazovky. Služby, které podléhají softwarovým aktualizacím, se mohou měnit.

Vytvoření kabelového síťového připojení (platí pouze pro řadu The Premiere 7/9)

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Nastavení sítě** > **Kabel**

Pokud připojíte kabel LAN, Projector se automaticky připojí k síti.

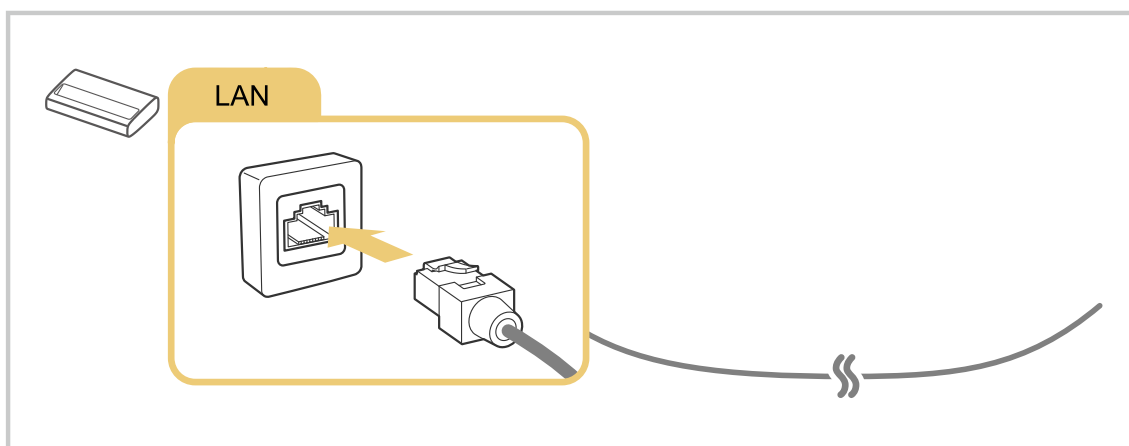


-  Pokud se Projector nepřipojí k síti automaticky, podívejte se do kapitoly „Připojení k pevné síti se nezdařilo.“ v části „Odstraňování potíží“.
-  Chcete-li připojit kabelu sítě LAN, použijte připojení kabel CAT 7 (typ *STP). (100/10 Mb/s)
* Shielded Twisted Pair
-  Projector se nebude moci k síti připojit, pokud je rychlost sítě nižší než 10 Mb/s.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Některé modely nepodporují pevné sítě.


Navázání připojení k bezdrátové síti

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Nastavení sítě** > **Bezdrát.**

Než se pokusíte připojit, ujistěte se, že znáte název bezdrátového přístupového bodu (SSID) a heslo. Název sítě (SSID) a bezpečnostní klíč jsou dostupné na obrazovce konfigurace bezdrátového přístupového bodu. Další informace naleznete v uživatelské příručce k bezdrátovému přístupovému bodu.

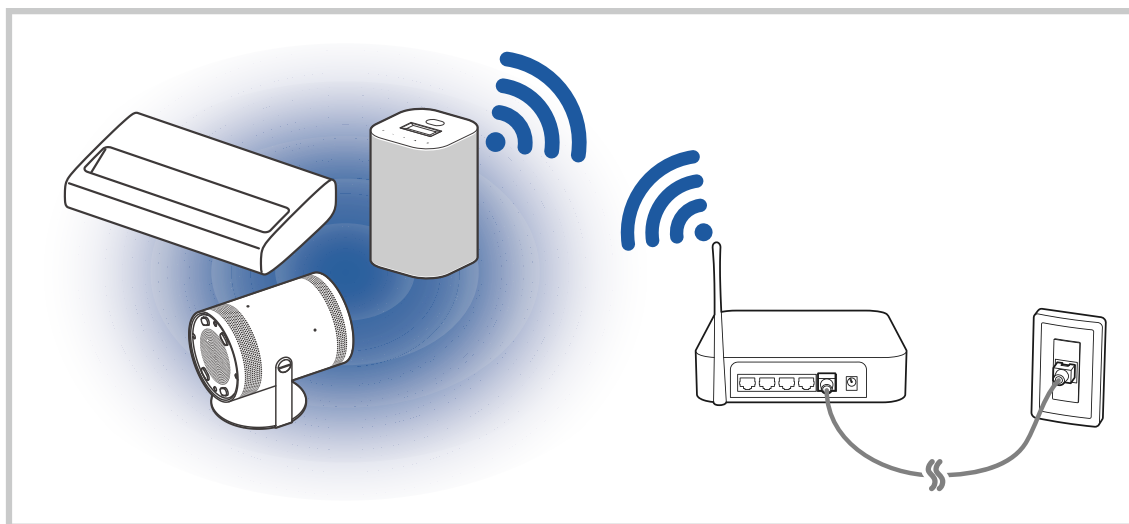

 Barva a tvar výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu.

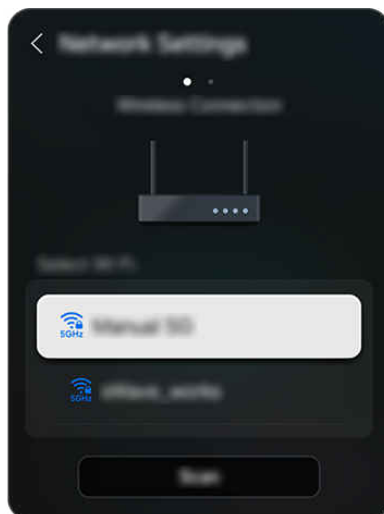

- Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.
- Pokud nebude nalezen bezdrátový přístupový bod, vyberte v dolní části seznamu položku **Přidat síť** a zadejte název sítě (SSID).
- Pokud je váš bezdrátový přístupový bod vybaven tlačítkem WPS nebo PBC, vyberte možnost **Použít WPS** v dolní části seznamu a následně do 2 minut stiskněte a podržte tlačítko WPS nebo PBC na bezdrátovém přístupovém bodu. Televizor Projector se automaticky připojí.
- Chcete-li zobrazit či smazat názvy (SSID) dříve připojených sítí, přesuňte kurzor na položku **Spravovat** a stiskněte tlačítko Vyberte.
- Pokud chcete odpojit Wi-Fi, vyberte **Odpojit** v nabídce > navigační tlačítko doleva > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Stav sítě**. **Spustit**

Kontrola stavu připojení k síti

> navigační tlačítko doleva > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Stav sítě**
Spustit

Zobrazení aktuálního stavu sítě.

Resetování vaší sítě

> navigační tlačítko doleva > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Obnovit síť**
Spustit

Obnovení továrního nastavení sítě.

Zapnutí televizoru Projector s použitím mobilního zařízení

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Nastavení pro pokročilé** > **Zapnout pomocí mobilního zařízení** 

Televizor Projector můžete zapnout pomocí mobilního zařízení připojeného do stejné sítě jako Projector.

 Tato funkce je dostupná s mobilním zařízením připojeným k televizoru Projector přes aplikaci SmartThings nebo funkci Apple AirPlay.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Apple AirPlay podporována.

Připojení ovládacího zařízení IP k televizoru Projector

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Nastavení pro pokročilé** > **IP dálkového ovládání** 

Ovládací zařízení IP můžete k televizoru Projector připojit na dálku a spravovat jej.

 Aby bylo možné funkci používat, musí být zapnutá funkce **Zapnout pomocí mobilního zařízení**.

 Zapnutí této funkce může umožnit ovládání zařízení Projector jiným ovládacím zařízením IP. Tuto funkci doporučujeme zapnout, pouze pokud je instalovaný autorizovaný vlastní ovladač třetí strany, který je konfigurovaný přímo pro televizor Samsung Projector, a pokud je síť Wi-Fi zabezpečená heslem.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Umožnění připojení k bezdrátové síti

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Nastavení pro pokročilé** > **Wi-Fi** 

Můžete povolit připojení k síti Wi-Fi.

 Chcete-li se připojit k bezdrátové síti, musí být funkce aktivní.

Změna názvu televizoru Projector

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Podpora** > **O zařízení Projector** > **Upravit název** 

Název televizoru Projector v síti můžete změnit.

Použití dotykového režimu (platí pouze pro řadu The Premiere 5)


Funkce promítání na podlahu je dostupná při zkombinování zařízení Projector se stojanem Stojan na projektor umožňující dotykové ovládání.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Tipy a uživatelské příručky** > **Průvodce připojením** > **Vstupní zařízení** > **Stojan na projektor umožňující dotykové ovládání**

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Některé aplikace nemusí podporovat dotykový vstup.
-  Pokud zařízení Projector vypnete a zapnete s aktivním dotykovým režimem, automaticky se aktivuje režim rozpoznávání dotykové zóny umožňující kalibraci souřadnic promítaného obrazu. Podrobnosti o rozpoznávání dotykové zóny naleznete v části „Při každém zapnutí zařízení Projector se mi zobrazuje obraz se vzorem.“ v části „Odstraňování potíží“.
-  V dotykovém režimu je používání připojené kamery omezeno bez ohledu na to, jestli je připojena kabelem nebo bezdrátově.
-  V dotykovém režimu je omezena konfigurace nastavení funkce **Smart Edge Blending**.
-  V dotykovém režimu je omezena konfigurace nastavení **Keystone** nebo **Zaostření**.
-  V dotykovém režimu je omezena konfigurace nastavení **Přesunout obrazovku** v nabídce **Změna velikosti a Přesunout obrazovku**.
-  V dotykovém režimu je podporováno maximálně 10 dotykových vstupů současně.
-  Maximální počet současných dotykových vstupů se může mezi jednotlivými aplikacemi lišit. Je-li provedeno pět nebo více dotykových vstupů současně, může u některých aplikací dojít ke zpomalení provozu produktu.


Spárování se stojanem Stojan na projektor umožňující dotykové ovládání

1. Připojte stojan Stojan na projektor umožňující dotykové ovládání k přední a zadní části zařízení Projector. Při nesprávném připojení stojanu Stojan na projektor umožňující dotykové ovládání nemusí dotykový režim fungovat správně.
 -  Další informace o připojení stojanu, viz příručka Stručná uživatelské příručka.
 -  Dotykový vstup nemusí fungovat správně, pokud jsou objektiv kamery nebo infračervený snímač stojanu Stojan na projektor umožňující dotykové ovládání znečištěné. K odstranění nečistot použijte vatový tampon nebo měkkou utěrku.
2. Zařízení Projector připojené ke stojanu Stojan na projektor umožňující dotykové ovládání umístěte na čistý, rovný povrch. Pokud nefunguje rozpoznání dotykové zóny, je možné, že je dotykový režim vypnutý.
 -  Pokud se před zařízením Projector nachází překážka, dotykové funkce nemusí fungovat správně. Odstraňte případné překážky z okolí zařízení Projector.
 -  Dotykový režim nemusí fungovat správně, pokud produkt a promítací plocha nejsou ve stejné výšce.
 -  Promítané obrázky jsou větší, než je velikost promítacího plátna. Velikost promítaného obrazu lze automaticky přizpůsobit prostředí, ve kterém je projektor nainstalován, pomocí funkce **Automatická změna velikosti** ( [Automatická změna velikosti](#) > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Nastavení zařízení Projector** > **Automatická změna velikosti**).

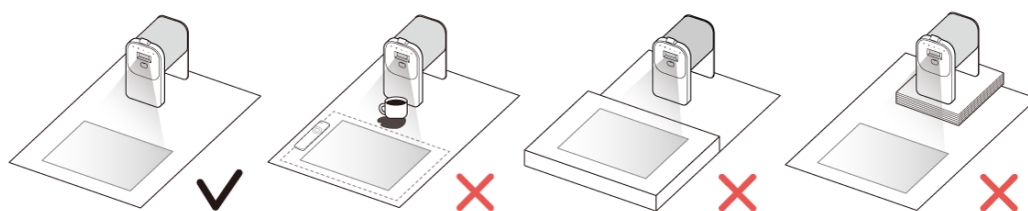

Kontrola podmínek prostředí pro použití dotykové funkce

Dotykový vstup nemusí za následujících podmínek fungovat správně. Při instalaci nebo používání zařízení Projector eliminujte následující.

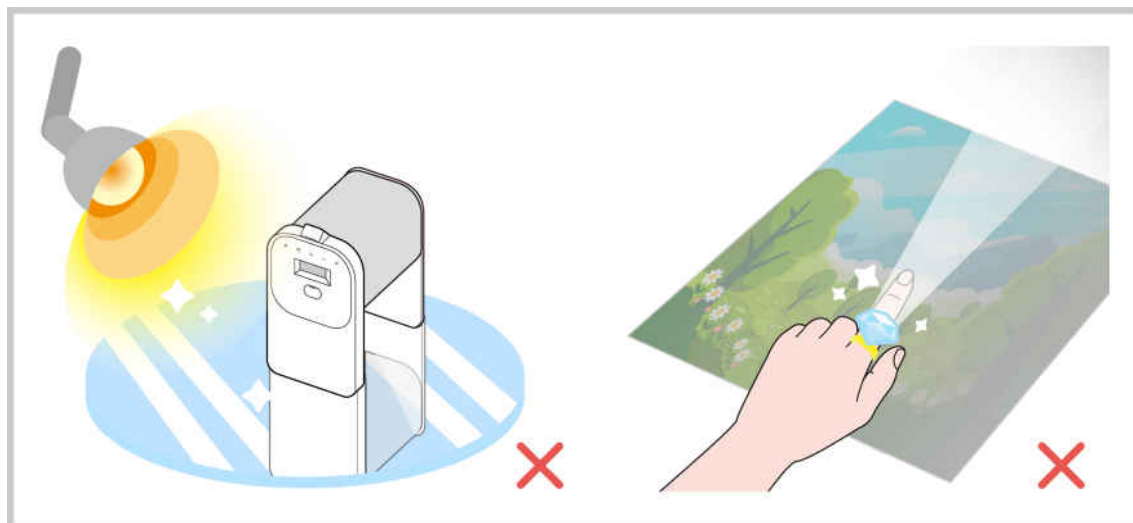


- Nerovný promítací povrch
- Tmavé nebo reflexní promítací povrchy
- Situace, kdy infračervené záření z externích zařízení (např. mobilních telefonů, kamer nebo dálkových ovladačů) zasahuje do projekční plochy
- Používání dotykové funkce v interiéru vystaveném účinkům intenzivního přirozeného světla
- Místo pod silnými zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo, halogenová nebo zářivková světla
- Použití externího zdroje světla (např. svíčky) v blízkosti zařízení Projector
- Používání dotykové funkce při nošení doplňků odrážejících světlo nebo gelových nehtů
- Používání dotykové funkce při nošení rukavic nebo dlouhých rukávů zakrývajících hřbet ruky
- Působení nadměrné síly na produkt
- V okolí promítací plochy nebo mezi produktem a plochou se nachází překážka
- Přiblížení ruky ke zdroji světla zařízení Projector

Použití dálkového ovladače s připojeným stojanem Stojan na projektor umožňující dotykové ovládání

Pokud je stojan Stojan na projektor umožňující dotykové ovládání připojen v dosahu nějakého infračerveného signálu, může dojít k rušení infračerveného snímače umístěného ve spodní části stojanu Stojan na projektor umožňující dotykové ovládání.

-  Pomocí funkce dotykového zámku zamezíte přerušení sledování obsahu nechtěným kontaktem.
-  Pokud je dálkový ovladač odpojen od zařízení Projector, může dojít k rušení infračerveného snímače na dotykovém stojanu. Pokud taková situace nastane, nasměrujte dálkový ovladač na horní část hlavního těla zařízení Projector a zkuste párování zopakovat.
-  Podrobnosti o párování s dálkovým ovladačem naleznete v části „Připojení televizoru Projector k zařízení Dálkové ovládání Samsung Smart“.

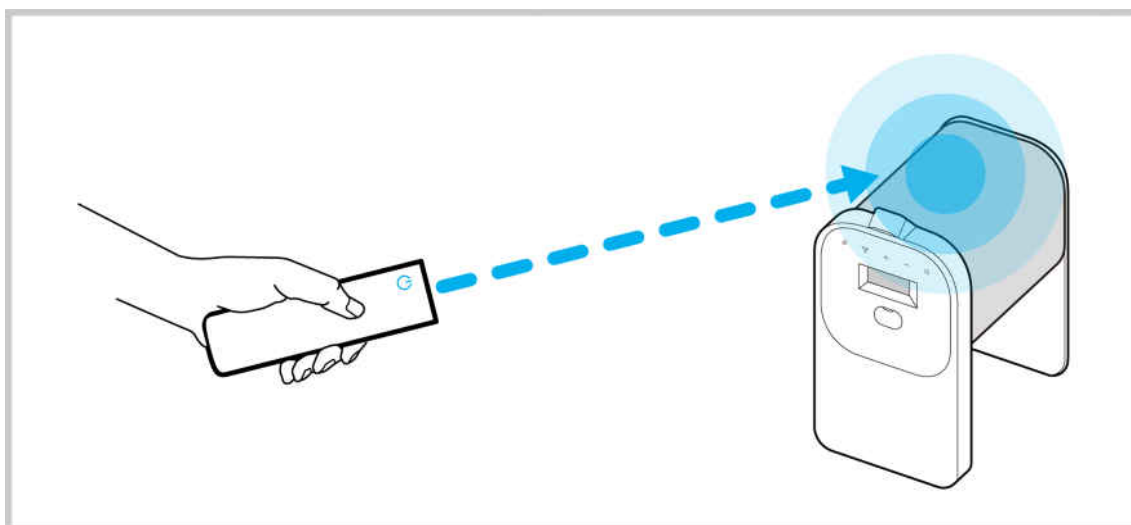

Zobrazení obrazovky vašeho mobilního zařízení na Projector

Díky funkci Smart View, Apple AirPlay nebo Tap View můžete sledovat displej svého mobilního zařízení prostřednictvím obrazovky televizoru Projector.

Když spustíte sdílení obrazovky pomocí mobilního zařízení (**Smart View**/**Apple AirPlay**/**Tap View**), obrazovka zařízení Projector se přepne do režimu **Multi View** nebo na displej mobilního zařízení. Sledujte více obsahů zároveň díky obrazovce **Multi View**.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Další informace naleznete v části „[Používání funkce Multi View](#)“.
-  Tato funkce nemusí v závislosti na modelu mobilního zařízení podporovat dotykový vstup.
-  Pokud se po sdílení obrazovky vyskytne problém s použitím dotykového režimu, přemístěte mobilní zařízení od zařízení Projector dál. Další informace naleznete v části „[Dotykový vstup nefunguje správně](#)“ pod „Odstraňování potíží“.

Používání funkce Sdílení obrazovky (Smart View)

Informace o tom, jak sdílet obrazovku se svým mobilním zařízením, naleznete v nabídce  > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Chytrý telefon** > **Sdílení obrazovky (Smart View)**. 

- Sdílení obrazovky (Smart View) vypnete tak, že odpojíte mobilní zařízení nebo stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači.
- Pomocí funkce Smart View můžete prostřednictvím svého mobilního zařízení měnit nastavení televizoru, například poměr stran obrazovky.

Používání funkce Apple AirPlay

Pokud používáte zařízení iPhone nebo iPad, používejte funkci AirPlay. Další informace naleznete v části  > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Chytrý telefon** > **Apple AirPlay**. 

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Pokud chcete používat **Apple AirPlay**, zapněte **Nastavení Apple AirPlay**.
 -  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Nastavení Apple AirPlay***
 -  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Nastavení Apple AirPlay***

*: Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Používání funkce Sdílení obrazovky (Tap View)

Stačí na zařízení Projector klepnout na vaše mobilní zařízení, a tím spustíte funkci **Multi View** nebo obrazovku mobilního zařízení přes obrazovku zařízení Projector. Když se mobilním zařízením dotknete zařízení Projector, zatímco na mobilním zařízení běží hudební aplikace, obrazovka zařízení Projector se přepne na funkci **Hudební stěna**.

1. Povolte funkci **Tap View, Tap Sound** ve svém mobilním zařízení.

 Více informací o konfiguraci najdete v části „Zapnutí funkce Tap View“.

2. Zapněte obrazovku mobilního zařízení.
3. Klepněte na zařízení Projector na svém mobilní zařízení. Obrazovka zařízení Projector se přepne do režimu **Multi View, Hudební stěna** nebo zobrazí displej mobilního zařízení.

 Pokud provedete Tap View v režimu **Ambient**, na zařízení Projector se zobrazí pouze obrazovka mobilního zařízení.

4. Využívejte funkci **Multi View, Hudební stěna** nebo sledujte displej mobilního zařízení na obrazovce zařízení Projector.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce je dostupná na mobilních zařízeních společnosti Samsung vybavených systémem Android 8.1 nebo novějším.

 Obrazovka **Hudební stěna** je funkce, která vám umožňuje užívat si hudbu spolu s vizuálními videoefekty, které se mění podle žánru a rytmu hudby.

 Zobrazená obrazovka televizoru Projector se může lišit v závislosti na modelu.

 Tato funkce umožňuje zrcadlení obrazovky/Sound Mirroring tak, že detekuje vibrace způsobené dotykem mobilního zařízení a Projector.

 Dbejte na to, abyste klepali mimo Projector. Můžete televizor Projector nebo displej mobilního zařízení poškrábat či poškodit.

 Doporučujeme používat mobilní zařízení s nasazeným krytem a lehce se jím dotknout libovolné vnější hrany televizoru Projector.

Aktivace funkce Tap View

Funkci **Tap View** povolíte v aplikaci SmartThings.

 V závislosti na verzi aplikace SmartThings můžete být vyzváni k registraci televizoru Projectors mobilním zařízením.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

1. Spusťte aplikaci SmartThings na svém mobilním zařízení.
2. V aplikaci SmartThings na mobilním zařízení vyberte možnost Nastavení (≡ > ⚙).
3. Nastavte funkci **Tap View, Tap Sound** na možnost Zapnuto.

 Při prvním připojení vyberte ve vyskakovacím okně na televizoru Projector možnost **Povolit**.

Připojení kabelů pro externí zařízení

Můžete si zobrazit podrobnosti o spojovacích kabelech pro externí zařízení, která lze připojit k televizoru Projector.

- Řada The Premiere 7/9

 Dostupné spojovací kabely se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

Název kabelu	Obrázek	Popis
HDMI do HDMI		Každý kabel souběžně přenáší digitální video a audio signál z externího zařízení do portu HDMI televizoru Projector. Kabely se dělí na různé typy, podle typů vstupních/výstupních portů na externích zařízeních.
HDMI do MINI HDMI		
HDMI do Micro HDMI		
HDMI do USB Type-C		
HDMI do DisplayPort		
Mini DisplayPort do HDMI		

Název kabelu	Obrázek	Popis
DVI do HDMI		Kabely DVI-HDMI mohou přenášet pouze digitální videosignál, nikoli audiosignál. Doporučujeme používat kabely HDMI-HDMI.
Optické		Optické kabely slouží k přenášení audio signálů do externích reproduktorů při nízké ztrátě signálu. Optické kabely neumožňují přenos video signálů.

- Řada The Freestyle, The Premiere 5

 Dostupné spojovací kabely se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

Název kabelu	Obrázek	Popis
Micro HDMI do HDMI		Každý kabel souběžně přenáší digitální video a audio signál z externího zařízení do portu mikro HDMI zařízení Projector. Kabely se dělí na různé typy, podle typů vstupních/výstupních portů na externích zařízeních.
Micro HDMI do USB typ C		
Micro HDMI do Micro HDMI		
Micro HDMI do Mini HDMI		

Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru Projector

Můžete přepínat mezi programy televizoru Projector a obsahem externích zařízení.

 > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení**


Pokud vyberete připojené externí zařízení na obrazovce **Zdroje**, zobrazí se výstup vybraného zařízení na obrazovce televizoru Projector.

-  Chcete-li ovládat zařízení (přehrávač Blu-ray, herní konzole atd.) podporující univerzální dálkové ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru Projector, připojte zařízení ke konektoru HDMI Projector a zapněte jej. Výstup na obrazovce televizoru Projector se automaticky přepne na výstup zařízení, případně můžete automaticky nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač zařízení. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovl.“.
-  Jakmile k portu USB připojíte zařízení USB, zobrazí se automaticky otevíraná zpráva, kde můžete snadno přepnout na seznam mediálního obsahu v zařízení.
-  V závislosti na zařízení a geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Úprava názvu a ikony externího zařízení

 > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení**

Můžete změnit název portu pro připojené externí zařízení nebo jej přidat do položky První obrazovka.

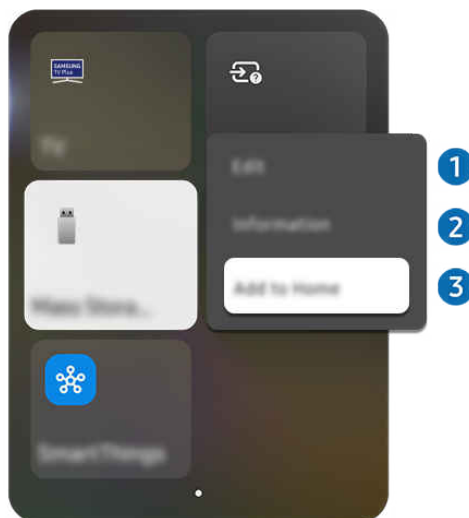

 Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1. Přesuňte výběr na připojené externí zařízení.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko Vybrat. K dispozici budou následující funkce:

 Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na typu portu.

1 Upravit

Můžete přejmenovávat vstupní porty a měnit ikony zařízení.

2 Informace

Můžete si zobrazit podrobné informace o externím zařízení.

3 Přidat na domovskou stránku

Můžete přidat port externího zařízení na obrazovku První obrazovka pro rychlé přepínání.

Používání dalších funkcí

Můžete použít funkci **SmartThings**.

- **SmartThings**

Umožňuje televizoru Projector připojit a ovládat nejrůznější rozpoznaná zařízení ve stejném prostoru.

 Další informace o funkci **SmartThings** naleznete v části „Používání funkce SmartThings“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Na obrazovce **Zdroje** můžete využít následující funkce.

- **Zážitek s kamerou**

Připojte kameru USB nebo pomocí aplikace SmartThings na mobilním telefonu připojte standardní kameru.

Připojením kamery můžete zahájit videohovor, trénink doma a další nové funkce.

 Podrobnosti o připojení najdete v části **Sdílení fotoaparátu** (🏠 > navigační tlačítko doleva > 📺 **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Chytrý telefon** > **Sdílení fotoaparátu**).

 U modelů, které podporují dotykový režim, není připojení kamery v dotykovém režimu podporováno.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Přístup k TV**

Pomocí zrcadlení můžete sledovat Projector z obrazovky zařízení Projector.

 Další informace naleznete v části „Používání funkce Přístup k TV“.

- **Průvodce připojením**

Zobrazí pokyny o připojení zařízení.

 Další informace naleznete v části „Průvodce připojením“.

- **Univerzální dálkové ovl.**

Umožňuje registrovat externí zařízení k dálkovému ovladači Samsung a pomocí tohoto ovladače je ovládat.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovl.“.

Poznámky k připojení

Při připojení externího zařízení mějte na paměti následující.

-  Počet konektorů a jejich označení a umístění se může lišit v závislosti na modelu.
-  Při připojování externího zařízení k televizoru Projector postupujte podle provozní příručky zařízení. Počet konektorů externích zařízení a jejich označení a umístění se může lišit v závislosti na výrobci.

Poznámky k připojení prostřednictvím HDMI

- Doporučeny jsou následující typy kabelů HDMI:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Použijte kabel HDMI o tloušťce 17 mm nebo méně.
- Pokud použijete necertifikovaný kabel HDMI, může se zobrazit prázdná obrazovka nebo chyba připojení.
- Některé kabely HDMI a některá zařízení nemusí být s televizorem Projector kompatibilní z důvodu odlišných parametrů HDMI.
- Tento televizor Projector nepodporuje funkci HDMI Ethernet Channel. Síť Ethernet je místní síť LAN (Local Area Network) vybudovaná pomocí koaxiálních kabelů podle standardu IEEE.
 -  Některé modely nemusí podporovat kabelové sítě.
- Pro dosažení nejlepší kvality obrazu UHD použijte kabel kratší než 3 metry.
 -  V závislosti na modelu nemusí být podporován obsah UHD.
- Mnoho počítačových grafických karet nemá konektor HDMI a namísto něj má konektor DVI nebo DisplayPort.
 -  Pokud připojujete počítač, který nepodporuje rozhraní HDMI, použijte k připojení počítače k zařízení Projector kabel HDMI-DVI nebo kabel HDMI-DisplayPort. (V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.)
- Je-li k televizoru Projector připojeno externí zařízení (například přehrávač DVD/BD nebo set-top box) přes rozhraní HDMI, automaticky se aktivuje režim synchronizovaného napájení. V režimu synchronizovaného napájení televizor Projector nadále rozpoznává a připojuje externí zařízení přes kabel HDMI. Tuto funkci lze deaktivovat odpojením kabelu HDMI připojeného zařízení.
 -  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Poznámky k připojení zvukových zařízení

- Pokud chcete lepší kvalitu zvuku Projector, připojte k Projector zařízení Soundbar nebo A/V přijímač.
- Pokud připojujete externí zvukové zařízení s použitím optického kabelu, nastavení **Zvukový výstup** se automaticky změní na připojené zařízení. Aby k tomu došlo, je potřeba externí zvukové zařízení před připojením kabelu zapnout. Chcete-li ručně změnit nastavení **Zvukový výstup**, proveďte jednu z následujících akcí:

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- Použijte obrazovku **Rychlé nastavení** k přepnutí na připojené zařízení:

S použitím tlačítka Vyberte vyberte **Přijímač (Optický kabel)** v nabídce **Zvukový výstup**. (🏠 > navigační tlačítko doleva > ⚙️ **Nastavení** > **Zvukový výstup** > tlačítko Vyberte k přepnutí mezi režimy zvukového výstupu). **Spustit**

- Použijte obrazovku **Nastavení** k přepnutí na připojené zařízení:

Vyberte možnost **Přijímač (Optický kabel)** v nabídce **Zvukový výstup**. (🏠 > navigační tlačítko doleva > ⚙️ **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**). **Spustit**

 Při připojování zařízení Soundbar k Projector postupujte podle uživatelské příručky.

- Pokud připojené zvukové zařízení při používání vydává nezvyklý zvuk, může to být způsobeno jeho poruchou. V takovém případě požádejte o pomoc výrobce zvukového zařízení.
- Digitální zvuk je k dispozici pouze u vysílání v 5.1kanálovém formátu.

Poznámky k připojení počítačů

- Informace o rozlišeních podporovaných televizorem Projector najdete v části „Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)“.
- Pokud chcete bezdrátově propojit počítač a televizor Projector, musí být obě zařízení připojená ke stejné síti.
- Při sdílení obsahu s jinými síťovými zařízeními, například úložným systémem využívajícím protokol IP (Internet Protocol) může nastat situace, kdy nebude sdílení podporováno v důsledku konfigurace sítě, její kvality nebo funkčnosti – například je-li v síti zařízení NAS (síťové úložné zařízení).

Poznámky k připojení mobilních zařízení

- Pokud chcete používat funkci Smart View, musí mobilní zařízení podporovat funkci zrcadlení, jako je Zrcadlení obrazovky nebo Smart View. Chcete-li zkontrolovat, zda vaše mobilní zařízení podporuje funkci zrcadlení, nahlédněte do uživatelské příručky k danému mobilnímu zařízení.
- Funkce Sdílení obrazovky (Smart View) nemusí bezproblémově fungovat v prostředí 2,4 GHz. V zájmu lepšího výsledku doporučujeme 5,0 GHz. V závislosti na modelu nemusí být 5 GHz dostupných.
- Abyste mohli používat funkci Wi-Fi Direct, musí mobilní zařízení podporovat funkci Wi-Fi Direct. Chcete-li zkontrolovat, zda vaše mobilní zařízení podporuje Wi-Fi Direct, nahlédněte do uživatelské příručky k danému mobilnímu zařízení.
- Mobilní zařízení a televizor Smart Projector musí být vzájemně propojené ve stejné síti.
- Pokud používáte zařízení iPhone nebo iPad, použijte funkci AirPlay. Další informace naleznete v části  [> navigační tlačítko doleva > !\[\]\(a35dd7cf3b5357d851b704a7bcdb91ee_img.jpg\) Připojená zařízení > Průvodce připojením > Chytrý telefon > Apple AirPlay.](#)
[Spustit](#)
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- V závislosti na podmínkách sítě může občas dojít k zastavení videa nebo zvuku.
- Při sdílení obsahu s jinými síťovými zařízeními, například úložným systémem využívajícím protokol IP (Internet Protocol) může nastat situace, kdy nebude sdílení podporováno v důsledku konfigurace sítě, její kvality nebo funkčnosti – například je-li v síti zařízení NAS (síťové úložné zařízení).

Používání funkce Multi Control

Připojte se k okolním zařízením Galaxy a ovládejte je pomocí jedné a té samé klávesnice a myši.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Multi Control**

Zapnutím funkce **Multi Control** můžete připojit okolní zařízení Galaxy a používat je pomocí klávesnice a myši.

 K okolním zařízením se budete moci připojit ve chvíli, kdy na těchto zařízeních zapnete funkce **Multi Control**, Wi-Fi a Bluetooth a zároveň budete přihlášení pod stejným účtem Samsung.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na modelu zařízení Galaxy a verzi rozhraní One UI.

Používání funkce Sdílení úložiště

Připojením k zařízení Galaxy v okolí získáte přístup k úložišti a procházení uložených souborů.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Sdílení úložiště**

Zapněte funkci **Sdílení úložiště**. Zařízení Galaxy v okolí najdete v seznamu v části **Připojená zařízení**. Vyberte ze seznamu zamýšlené zařízení a přistupte k úložišti zařízení, abyste zkontrolovali uložené soubory.

 Pokud se chcete k těmto zařízením připojit, zkontrolujte, zda máte zapnutý režim **Sdílení úložiště**, Wi-Fi a Bluetooth a zda jste na všech zařízeních přihlášení pod stejným účtem Samsung.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na modelu zařízení Galaxy a verzi rozhraní One UI.

Dálkový ovladač a periferní zařízení

Televizor Projector můžete ovládat pomocí ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart. Spárujte externí zařízení pro snazší použití, například klávesnici.

Více informací o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart

Informace o tlačítkách na Dálkové ovládání Samsung Smart.

Tlačítko	Popis
 (Zapnout)	Stisknutím zapnete nebo vypnete televizor Projector.
MIC / LED	Při použití rozpoznávání hlasu pomocí dálkového ovladače se používá jako mikrofón. Při dobíjení dálkového ovladače přes port USB svítí indikátor LED (pokud se dobíjí). Indikátor LED po úplném dobití zhasne. Do zdířky pro mikrofón nijak nezasahujte ani do ní nestrkejte ostré předměty.
 /  (Hlasový asistent)	Spustí funkci Hlasový asistent. Stiskněte a přidržte tlačítko, vyslovte příkaz a poté uvolněním tlačítka spustíte funkci Hlasový asistent.  Podporované jazyky a funkce služby Hlasový asistent se mohou lišit podle geografické oblasti.
 (Tlačítko Nastavení / Číslo / Barva)	K nabídce Nastavení / virtuální číselná klávesnice / barevná tlačítka / panel Možnosti / SmartThings lze přistupovat přímo. - Přístup k aplikaci SmartThings pomocí tohoto tlačítka nemusí být v závislosti na modelu podporován. - Toto tlačítko slouží pro přístup k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce. - Stisknutím si zobrazíte virtuální číselnou klávesnici na obrazovce. S použitím číselné klávesnice zadejte číselné hodnoty. Vyberte čísla a stisknutím tlačítka Hotovo nebo Zadejte číslo zadejte číselnou hodnotu. - Stisknutím tlačítka na déle než 1 sekundu aktivujete funkci Zaostření.  Pokud se na obrazovce zobrazí Tlačítko Barva s pruhem s čísly, vyberte Tlačítko Barva a následně určete příslušnou barvu s použitím navigačních tlačítek (nahoru/dolů/doleva/doprava).
Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava)	Slouží k přesouvání výběru.
Vyberte	Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování vysílaného programu se zobrazí podrobné informace o programu.
 (Zpět)	Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, dojde k ukončení spuštěné funkce. Při stisknutí tlačítka během sledování programu se zobrazí předchozí kanál.

Tlačítko	Popis
 (Smart Hub)	Stisknutím přejděte na obrazovku První obrazovka.
 (přehrát/pozastavit)	Po stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládní přehrávaného mediálního obsahu. Chcete-li používat herní lištu Herní panel, podržte tlačítko v režimu Režim hry.  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Herní panel podporována.
+/- (Hlasitost)	Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete upravovat hlasitost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 2 sekundy, zobrazí se položka Zástupci usnadnění.   nemusí být k dispozici (závisí na modelu).
^/▼ (Kanál)	Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku Programy. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka Seznam kanálů. Stisknutím a podržením tlačítka nahoru a dolů můžete snadno měnit kanály.
Tlačítko spuštění aplikace	Spustí aplikaci uvedenou na tlačítku.  Dostupné aplikace se mohou lišit v závislosti na zeměpisné oblasti nebo poskytovateli obsahu.  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart používejte ve vzdálenosti do 6 m od televizoru Projector. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.

 Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení, které nepodporuje technologii HDMI-CEC (Anynet+), je potřeba nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač pro zařízení. Další informace naleznete v části „[Ovládní externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovl.](#)“.

 Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení s podporou technologie HDMI-CEC (Anynet+), připojte zařízení k portu HDMI televizoru Projector pomocí kabelu HDMI. Další informace naleznete v části „[Používání funkce Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)“.

 Pokud není orientace dálkového ovladače správná, mohou některé modely zobrazit upozornění vyzývající uživatele k tomu, aby ho uchopili správně. Postup pro vypnutí upozornění: otevřete si [Senzor gripu pro dálkové ovládní](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Senzor gripu pro dálkové ovládní***
-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Dálkové ovládní** > **Senzor gripu pro dálkové ovládní***


*: Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Připojení televizoru Projector k zařízení Dálkové ovládání Samsung Smart

Připojte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart pro ovládání televizoru Projector.

Při prvním zapnutí televizoru Projector dojde k automatickému spárování ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem Projector. Pokud se ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem Projector automaticky nespáruje, namiřte jej na přední stranu televizoru Projector a poté minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a .

 Pokud je připojen stojan Stojan na projektor umožňující dotykové ovládání, namiřte dálkový ovladač na horní část hlavního těla zařízení Projector a zařízení spárujte.

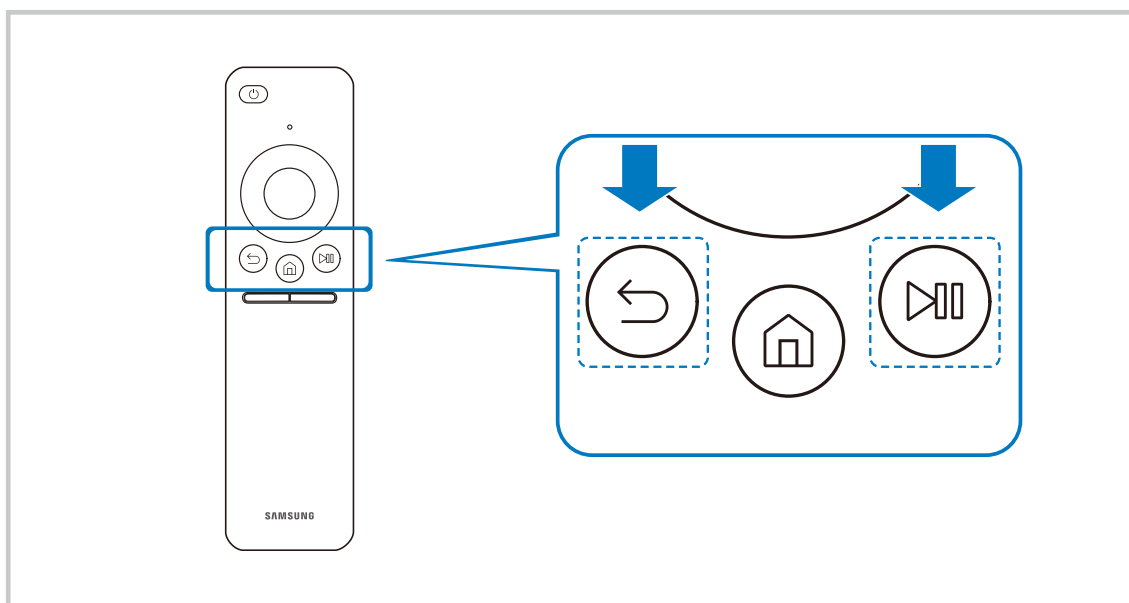

 Obrázky, tlačítka nebo funkce dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu.

Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovl.

Ovládejte televizor Projector a připojená externí zařízení dálkovým ovladačem Samsung.

 > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > **Univerzální dálkové ovl.**

Všechna externí zařízení připojená k Projector můžete ovládat pomocí jednoho dálkového ovladače Samsung. Spuštěním nabídky **Univerzální dálkové ovl.** externí zařízení zaregistrujete.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  K ovládání externích zařízení Samsung můžete využít také funkci **Anynet+ (HDMI-CEC)**, která umožňuje ovládání jedním dálkovým ovladačem televizoru Projector bez potřeby dalšího nastavování. Další informace naleznete v části „Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)“.
-  Některá externí zařízení připojená k televizoru Projector nemusí funkci univerzálního dálkového ovladače podporovat.
-  Neumísťujte žádné překážky kolem externích zařízení ani kolem zařízení Projector. Může to způsobit nesprávné přenášení signálů z dálkového ovladače.
-  Pokud se vám nedaří ovládat externí zařízení pomocí ovladače Univerzální dálkové ovládání, zkuste upravit polohu externích zařízení.
-  V závislosti na instalačním prostředí televizoru Projector a funkcích externích zařízení nemusí tento prvek fungovat správně.

Zjistěte, jak můžete používat dálkový ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart

Můžete zjistit, jak používat dálkový ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart.

 > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Průvodce dálkovým ovládáním](#)

( > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Tipy a uživatelské příručky](#) > [Průvodce dálkovým ovládáním](#))

Získejte podrobnosti o používání dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart.

Stisknutím nabídky můžete používat celou řadu funkcí dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Naučte se používat herní ovladač

Můžete se naučit zásady používání herního ovladače.

 > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Průvodce herním ovladačem](#)

( > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Tipy a uživatelské příručky](#) > [Průvodce herním ovladačem](#))

Získejte podrobnosti o používání herního ovladače.

Stisknutím nabídky zjistíte více informací o používání funkcí jednotlivých tlačítek herního ovladače.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

 Rozložení tlačítek se mezi jednotlivými ovladači může lišit.

Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

Připojená externí zařízení s podporou technologie Anynet+ (HDMI-CEC) můžete ovládat dálkovým ovladačem televizoru.

Pomocí dálkového ovladače televizoru Projector můžete ovládat externí zařízení, která jsou k televizoru Projector připojena pomocí kabelu HDMI a zároveň podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC). Mějte na paměti, že funkci Anynet+ (HDMI-CEC) můžete nastavit a ovládat pouze pomocí dálkového ovladače.

Připojení externího zařízení prostřednictvím funkce Anynet+ a příslušných nabídek

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce externích zařízení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)**

1. Nastavte položku **Anynet+ (HDMI-CEC)** na možnost **Zapnuto**.
2. Připojte k televizoru Projector zařízení HDMI-CEC.
3. Zapněte připojené externí zařízení.

Zařízení se automaticky připojí k televizoru Projector. Po dokončení postupu připojení můžete používat nabídky připojeného zařízení a ovládat zařízení z dálkového ovladače televizoru Projector.

 Proces připojení může trvat až 2 minuty.

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Přečtěte si před připojením externího zařízení Anynet+ (HDMI-CEC).

 Zařízení s podporou funkce Anynet+ (HDMI-CEC) musí být k televizoru Projector připojena kabelem HDMI. Upozorňujeme, že některé kabely HDMI nemusejí funkci Anynet+ (HDMI-CEC) podporovat.

 Ovládání set-top boxů, přehrávačů Blu-ray a domácích kin jiných výrobců, která nepodporují funkci HDMI-CEC, lze provádět přes *univerzální dálkový ovladač zařízení Projector. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovl.“.

*: V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Funkci Anynet+ nelze použít k ovládání externích zařízení, která nepodporují technologii HDMI-CEC.

 Za určitých okolností nemusí dálkový ovladač televizoru Projector fungovat. Dojde-li k tomu, nastavte zařízení znovu jako zařízení podporující službu Anynet+ (HDMI-CEC).

 Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) funguje pouze s externími zařízeními, která podporují HDMI-CEC, a to tehdy, když jsou v pohotovostním režimu nebo zapnutá.

 Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dokáže ovládat až 12 kompatibilních externích zařízení (až 3 stejného typu), s výjimkou domácích kin. Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dokáže ovládat pouze jeden systém domácího kina.

 Pokud chcete poslouchat 5.1kanálový zvuk z externího zařízení, připojte zařízení k televizoru Projector pomocí kabelu HDMI a připojte systém domácího kina 5.1 přímo ke konektoru digitálního zvukového výstupu externího zařízení.

 Pokud je externí zařízení nastaveno na funkci Anynet+ i na *univerzální dálkový ovladač, zařízení bude možné ovládat pouze pomocí univerzálního dálkového ovladače.

*: V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Ovládání televizoru Projector pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu

Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu usnadňuje ovládání televizoru Projector.

Pro snazší ovládání televizoru Projector lze připojit klávesnici, myš nebo gamepad.

Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu USB

Připojte kabel klávesnice, myši nebo gamepadu ke konektoru USB.

 Tato funkce nemusí být podporována některými aplikacemi či externími zařízeními.

 Gamepady USB se vstupem XInput jsou podporovány.

 Další informace najdete v části [Vstupní zařízení](#) v návodu [Průvodce připojením](#) ( > navigační tlačítko doleva > 
[Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [Vstupní zařízení](#)).

Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu Bluetooth

 > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Připojení](#) > [Bluetooth](#) 

 Pokud zařízení nebylo rozpoznáno, přemístěte klávesnici blíže k televizoru Projector a poté vyberte možnost [Ladění](#).
Televizor Projector znovu vyhledá dostupná zařízení.

 Tato funkce nemusí být podporována některými aplikacemi či externími zařízeními.

 Připojit lze maximálně čtyři gamepady bez ohledu na způsob připojení (např. USB nebo Bluetooth).

– Při použití dvou zvukových zařízení s Bluetooth je nejlepší použít gamepady s USB.

– Při použití jednoho zvukového zařízení s Bluetooth lze připojit až dva gamepady s Bluetooth.

 Další informace najdete v uživatelské příručce zařízení s technologií Bluetooth.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání klávesnice a myši

Tlačítko	Popis
Navigační klávesy	Přesunutí výběru
Klávesa Enter	Výběr položky nebo spuštění vybrané položky
Klávesa ESC	Slouží k návratu na předchozí obrazovku
Číselná tlačítka	Zadávání číslic
Klávesa F1	Zapnutí nebo vypnutí funkce Projector
Klávesa F2	Zobrazí nabídku Nastavení / numerickou klávesnici / panel Možnosti / aplikaci SmartThings Při každém stisknutí tohoto tlačítka se bude střídavě zobrazovat nabídka Nastavení / virtuální numerická klávesnice / panel Možnosti / aplikace SmartThings.
Klávesa F3	Přehraje / pozastaví
Klávesa F4	Zobrazí obrazovku Nastavení
Klávesa F5	Zobrazí obrazovku První obrazovka
Klávesa F6	Zobrazí obrazovku Zdroje
Klávesa F7	Zobrazí obrazovku Seznam kanálů
Klávesa F8	Ztlumení zvuku
Klávesa F9 / F10	Nastavení hlasitosti
Klávesa F11 / F12	Přepnutí kanálu
Nahoru/Dolů	Procházení webové stránky zobrazené v aplikaci Internet .
Kliknutí levým tlačítkem	Výběr a spuštění položky.  Pro některé aplikace není tato funkce dostupná.  Kliknutím na nabídku nebo odkaz můžete provést funkci stejně jako na počítači.
Kliknutí pravým tlačítkem	Vyvolání tlačítek klávesových zkratk, například  /  /+/-/^/√ Snadný přístup k nabídce kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem nabídky ze zobrazených tlačítek zkratk. Zobrazená tlačítka zkratk se mohou lišit v závislosti na obrazovce.

 Hlavní funkce se mohou podle určitých aplikací na klávesnici lišit.

Použití gamepadu

Prohlédněte si podporované gamepady. [Spustit](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Výrobce	Ovladače	Připojení	Funkce Force Feedback
Microsoft	Xbox Series X/S controller	Bluetooth	O
	Xbox One S controller	Bluetooth	O
		USB	O
	Xbox 360 controller	USB	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	Bluetooth	O
	Xbox Adaptive controller	Bluetooth	-
		USB	-
Sony	Dualsense Edge	Bluetooth	O
		USB	O
	Dualsense	Bluetooth	O
		USB	O
	DualShock 4	Bluetooth	O
		USB	O
Google	Stadia controller	USB	Nepodporováno
		Wi-Fi	Nepodporováno
Amazon	Luna controller	Bluetooth	O
		USB	O
		Wi-Fi	Nepodporováno
Joytron	CYVOX DX	USB	O
Logitech	F710	USB	O
	F510	USB	O
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	Bluetooth	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	Bluetooth	O
		USB	Nepodporováno
Nintendo	Nintendo Switch Pro	Bluetooth	O
		USB	O
	Nintendo Joy-Con (L/R)	Bluetooth	O

-  Některá tlačítka nemusí být u tohoto produktu v závislosti na ovladači dostupná.
-  Funkce Force Feedback:
 - „Nepodporováno“ (Tento produkt nepodporuje funkci Force Feedback.)
 - „-“ (Ovladače nemají funkci Force Feedback.)
-  U kompatibilních gamepadů bude zařízení Tizen Projector podporovat pouze režim XInput.
-  Řídicí jednotky Xbox mohou vyžadovat aktualizace firmwaru.
-  Zvukový výstup ovladače (port 3,5 mm) není u tohoto produktu k dispozici.
-  Jiné ovladače mohou, ale nemusí fungovat pro cloudové hraní.

Používání ovladače

Tlačítko	Popis
Levý joystick a směrové tlačítko	Čtyřsměrná navigace
Pravý joystick	- Nahoru/dolů: Ovládání hlasitosti (nahoru/dolů) - Vlevo/vpravo: Ovládání kanálů (nahoru/dolů) na obrazovce zařízení Projector - Vyberte (stisknutím) : Ztlumení zvuku
Tlačítko A nebo X (pouze Sony)	Enter (OK)
Tlačítko B nebo O (pouze Sony)	Zpět (Zrušit)
Stiskněte a přidržte tlačítko B nebo O (pouze Sony)	Ukončení
Tlačítko Domů	Domovská stránka služby Smart Hub
Stiskněte a přidržte tlačítko Domů	(Během hraní her přes cloud) rychlý panel
Tlačítko možností vlevo	Herní panel (když je Režim hry zapnutý a externí zdroj je připojený)
Tlačítko X nebo □ (pouze Sony)	Numerické klávesy (123)
Stisknutím a podržením levého a pravého joysticku současně	Vypnout (Zapnutí není možné)

-  Ovládání tlačítek se může lišit v závislosti na aplikacích či ovladači.
-  Pokud připojíte ovladač k tomuto produktu pomocí Wi-Fi, nebude možné používat navigaci v uživatelském rozhraní.

Nakonfigurování vstupních zařízení

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Správce vstupních zařízení**  

( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Klávesnice a myš**)

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

- **Nastavení klávesnice**


Klávesnici můžete nastavit pomocí funkce **Jazyk klávesnice** a **Typ klávesnice**.

- **Nastavení myši**

Myš můžete nastavit pomocí funkcí **Velikost ukazatele myši**, **Primární tlačítko** a **Rychlost ukaz..**

Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice na obrazovce

Text na televizoru Projector můžete psát pomocí virtuální klávesnice.

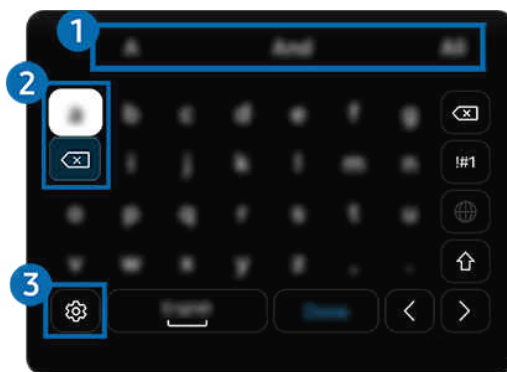

 Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Doporučený text

Zadáte-li slovo, které chcete použít jako termín k vyhledání, zobrazí tato funkce příslušné návrhy, ze kterých můžete jeden vybrat.

2 Editační tlačítka

Výběrem některého z vyskakovacích tlačítek Editační tlačítka po zadání znaků na virtuální klávesnici můžete rychle provést danou editační funkci.

 Tato funkce je dostupná, pouze když je zapnutá funkce [Zobrazit tlačítka pro úpravy](#).

3 Nastavení

Na obrazovce virtuální klávesnice vyberte možnost . K dispozici jsou následující možnosti:

 Dostupné možnosti se mohou lišit podle aktuálně spuštěné funkce.

- [Doporučený text](#)
 - [Doporučený text](#)
 - [Obnovit data doporučeného textu](#)
 - [Zobrazit tlačítka pro úpravy](#)
- [Jazyky a typy](#)

Zadávání textu pomocí mikrofonu dálkového ovladače a virtuální klávesnice na obrazovce

Když bude na obrazovce virtuální klávesnice, stiskněte a přidržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, mluvte do mikrofonu na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a pak tlačítko uvolněte. Vyslovovaný text se bude zobrazovat na obrazovce.

 Zadání textu hlasem nemusí být u některých funkcí podporováno.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart podporován.

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.

Inteligentní funkce

Prostřednictvím služby Smart Hub můžete využívat nejrůznější aplikace.

Používání funkce Smart Hub


Zobrazení popisu základních funkcí služby Smart Hub.

Prostřednictvím služby Smart Hub můžete používat funkci pro vyhledávání na internetu, instalovat a používat různé aplikace, prohlížet fotografie, přehrávat videa, poslouchat hudbu a provádět další funkce.

-  Některé služby služby Smart Hub jsou placené.
-  Abyste mohli využívat chytré funkce, musíte se připojit k síti, souhlasit s podmínkami a přihlásit se pomocí účtu Samsung.
-  Některé funkce služby Smart Hub nemusí být podporovány v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo geografické oblasti.
-  Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k síti.

Zobrazení obrazovky První obrazovka

Stiskněte tlačítko .

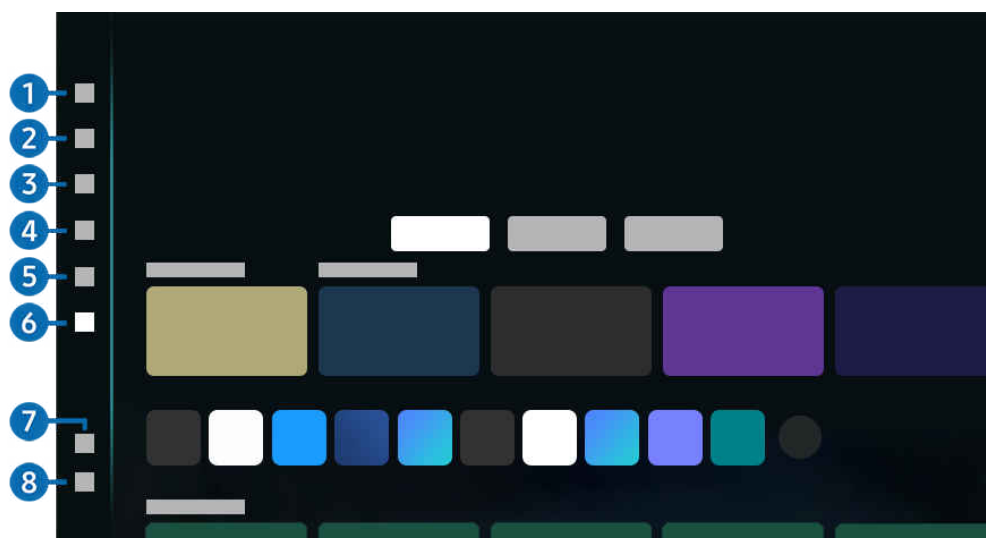

 Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Další informace naleznete v části „[Používání účtu Samsung](#)“.

2 🔍 Hledat

Vyhledávejte kanály, programy, filmy a aplikace nabízené službou Smart Hub.

 Chcete-li používat službu Hledat, ujistěte se, zda je Projector připojený k síti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

3 🌐 Ambient

Nastavte Projector tak, aby zobrazoval požadovaný obsah, například čas nebo počasí, v době, kdy Projector nepoužíváte.

Pokud se chcete vrátit do režimu zařízení Projector z režimu **Ambient**, stiskněte  > navigační tlačítko doleva >  **Domů**. Stisknutím tlačítka  Projector vypnete.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „[Použití režimu Ambient](#)“.

4 Samsung Daily+

Nabízí celou řadu praktických aplikací, včetně aplikace pro cvičení doma, videochat a vzdálenou lékařskou službu, a umožňuje pohodlné vyzkoušení různých životních stylů přímo u vás doma.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „[O úvodní obrazovce Samsung Daily+](#)“.

5 Hra

Připojením ovladače k Projector můžete na obrazovce Projector hrát hry. Konfigurací nastavení můžete optimalizovat ovladač Ovladač a zvukové zařízení pro hraní her.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce Samsung Gaming Hub](#)“.

6 Domů

Sledujte rozmanitou nabídku programů Projector. Nainstalujte si nejrůznější aplikace, které služba Smart Hub nabízí, jako jsou video, hudební a sportovní aplikace, a používejte je přes Projector.

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce Domů](#)“.

7 Nastavení

Spravujte externí zařízení připojená k Projector a konfiguruje nastavení pro různé funkce dostupné na Projector.

 Další informace naleznete v části „[Více informací o ovladači Nastavení První obrazovka](#)“.

8 Volby ohledně soukromí

Na Projector můžete snadno spravovat zásady ochrany osobních údajů v rámci služby Smart Hub a ověřit, jakým způsobem jsou osobní údaje chráněny.

 Chcete-li použít službu Smart Hub, musíte souhlasit se smluvními podmínkami služby Smart Hub a se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů. Bez uděleného souhlasu nemůžete používat další funkce a služby. Celý text dokumentu [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#) si můžete zobrazit přechodem do nabídky  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů**. [Spustit](#)

 Pokud chcete zrušit souhlas se závaznými podmínkami služby Smart Hub, spusťte **Obnovit Smart Hub** ( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Obnovit Smart Hub**). [Spustit](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Testování připojení služby Smart Hub

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test připojení ke Smart Hub** 

Resetování služby Smart Hub

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Obnovit Smart Hub** 

 Nastavení služby Smart Hub můžete resetovat. Pro resetování služby Smart Hub zadejte kód PIN. Kód PIN můžete nastavit přes možnost **Změna kódu PIN**. 

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Změna kódu PIN***
-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Změna kódu PIN***

*: Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.


Použití režimu Ambient

Podívejte se na další funkce dostupné v režimu Ambient.

 > navigační tlačítko doleva >  **Ambient** 

Nastavte si na Projector možnost zobrazení oblíbené fotografie nebo obsahu, když se Projector nepoužívá.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Stisknutím tlačítka  na obrazovce režimu **Ambient** přejdete na domovskou obrazovku **Ambient**.
-  V režimu **Ambient** nemusí být podporovány všechny funkce.

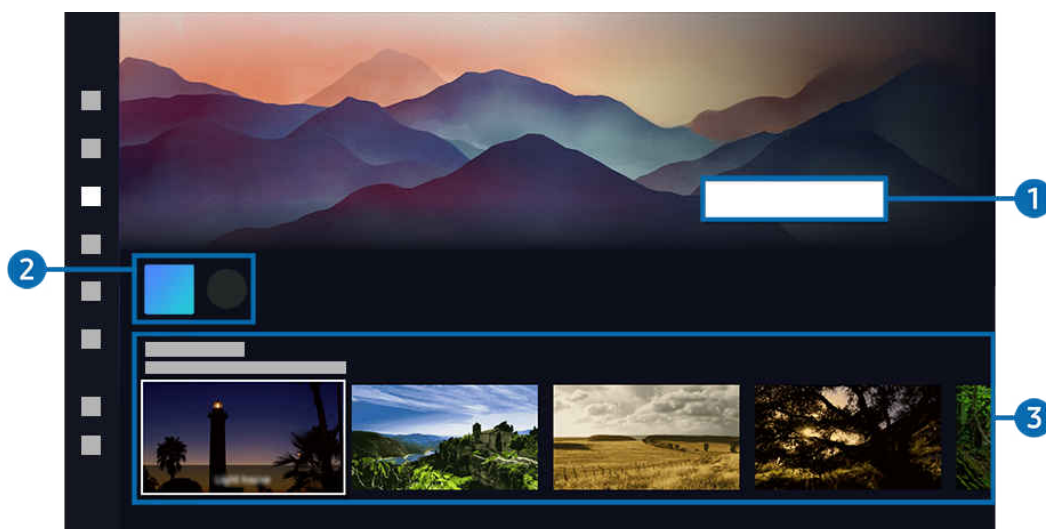

-  Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Seznámení se s režimem Ambient

Stisknutím možnosti **Zobrazit nápovědu** krátce zobrazíte informace o režimu **Ambient** včetně jeho funkcí.

2 Seznam aplikací

Aplikaci můžete přesunout do jiného umístění výběrem možnosti **Upravit seznam** na konci seznamu.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Podporované aplikace se mohou v různých oblastech lišit.

3 Ukázka funkcí a obsahu

Vyberte požadovaný obsah a pozadí a nastavte je jako svůj režim **Ambient**. V režimu **Ambient** zobrazíte stisknutím tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači podrobnosti o obsahu.

 K výběru požadovaného obsahu a změnu nastavení můžete použít aplikaci SmartThings na mobilním zařízení Mobilní zařízení. Označuje obsah, který se dokonale hodí pro danou denní dobu.

 Kategorie dostupného obsahu se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

- **Změna artworku**

Změňte artwork, který se má zobrazovat v režimu **Ambient**. Stisknutím tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači se přesunete na příslušné umělecké dílo. Pomocí směrového tlačítka doleva nebo doprava se přesuňte na požadovaný artwork a pak na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Vyberte.

- **Zobrazit detaily**

Zobrazte podrobné informace o vybraném obrázku.

- **Oblíbené**

Přidejte nebo odstraňte konkrétní obrázky v nabídce **Oblíbené** stisknutím tlačítka Vyberte a následně směrového tlačítka nahoru na dálkovém ovladači. Chcete-li zobrazit položky nastavené jako **Oblíbené**, přejděte do nabídky **Ambient** > **Oblíbené**.

-  **Oblíbené**: Tato položka není nastavená jako Oblíbené
-  **Oblíbené**: Tato položka je nastavená jako Oblíbené

- **Upravit**

Upravte si nastavení podle svých preferencí.

 V závislosti na modelu nebo obsahu nemusí být dostupné funkce podporovány.

- **Filtr počasí**

K obsahu lze přidat efekt počasí.

- **Časový filtr**

U obsahu můžete vybrat libovolný formát času na pozadí.

- **Barvy**

Změní barvu obsahu.

- **Barva a motiv**

Změny barvy nebo tématu obsahu.

- **Vibrace**

Vybírá náladu odpovídající obsahu.

- **Pozadí**

Změny pozadí obsahu.

- **Efekty stínování**

Aplikuje na obsah vám vybraný efekt stínování.

- **Filtr**

Efekt filtru obrazu lze měnit podle obsahu.

- **Režim hudby na pozadí**

K obsahu lze přidat hudbu na pozadí.

- **Nastavení obrazovky**

Umožňuje upravit nastavení, jako je jas a sytost obsahu a teplota barev.

 V závislosti na modelu nebo obsahu nemusí být dostupné funkce podporovány.

- **Jas**

Nastaví jas obsahu.

- **Sytost**

Nastaví saturaci obsahu.

- **Teplota barev**

Nastaví barvy obsahu.

- **Odstín červené / Odstín zelené / Odstín modré**

Nastaví kontrast červené, zelené a modré.

Volba kategorie obsahu

 Kategorie dostupného obsahu se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

- **Oblíbené**

V režimu **Ambient** stisknutím tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači a stisknutím tlačítka ♥ **Oblíbené** uložíte zobrazený obsah do kategorie **Oblíbené**.

- **Custom Ambient**

Vytvořte si přes Mobilní zařízení pomocí kreativních nástrojů vlastní virtuální prostor.

- **Speciální edice**

Umožňuje vám vychutnat si kreativní grafiku a interiérový design od nejproslulejších umělců a designérů na světě.

- **Cinemagraf**

Přidáním opakované animace do určité části fotografie upoutáte více pozornosti.

- **Moje album**

Umožňuje nastavit fotografii uloženou v mobilním zařízení nebo ve službě Samsung Cloud jako tapetu obrazovky režimu Ambient.

 K importování fotografií z mobilního zařízení nebo služby Samsung Cloud použijte aplikaci SmartThings svého mobilního zařízení.

 Další informace o tom, jak nakonfigurovat nastavení fotografií, naleznete po výběru možnosti **Výběr fotografií**.

- **Nálada**

Využijte řadu možností, jak vytvořit okolí odpovídající vaší náladě.

- **Relaxace**

Odpočiňte si u výběru uklidňujícího obsahu inspirovaného přírodou, který vás dostane do pohody.

- **Dekor**

Umožňuje vám vybrat si obsah s praktickým a krásným vzhledem.

- **Informace**

Umožňuje vám vybrat si důležité informace v reálném čase, jako jsou informace o počasí, teplotě, čase a zprávy.

- **Umělecké dílo**

Umožňuje vám vybírat si obsah, jako jsou slavné světové fotografie a umění.

- **Téma na pozadí**

Umožňuje vám nastavit si motiv pozadí od společnosti Samsung.

 Pomocí aplikace SmartThings v mobilním zařízení vyfotografujte stěnu a vytvořte tak vlastní motiv pozadí. Při použití této funkce může dojít při přenosu a optimalizaci obrazu v závislosti na stavu sítě ke zpoždění.

 Vytvořený motiv **Téma na pozadí** lze nastavit jako pozadí obsahu. Pokud ho chcete nastavit jako pozadí obsahu, stiskněte v režimu **Ambient** tlačítko Vyberte na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Upravit**.

- **Osvětlení**

Poskytuje možnosti osvětlení ve stylovém a krásném designu.

- **Scéna**


Poskytuje možnosti náladového obsahu, který odpovídá rozpoložení podle vašeho výběru.

- **Hranol**

Chcete-li si užít úžasné náladové osvětlení, nasadte krytku objektivu na zařízení Projector.

- **Rutina**

Využijte některý z celé řady běžných postupů, kdy každý zajistí zobrazování obsahu podle příslušné části vašeho dne, nebo si vytvořte své vlastní postupy v aplikaci SmartThings.

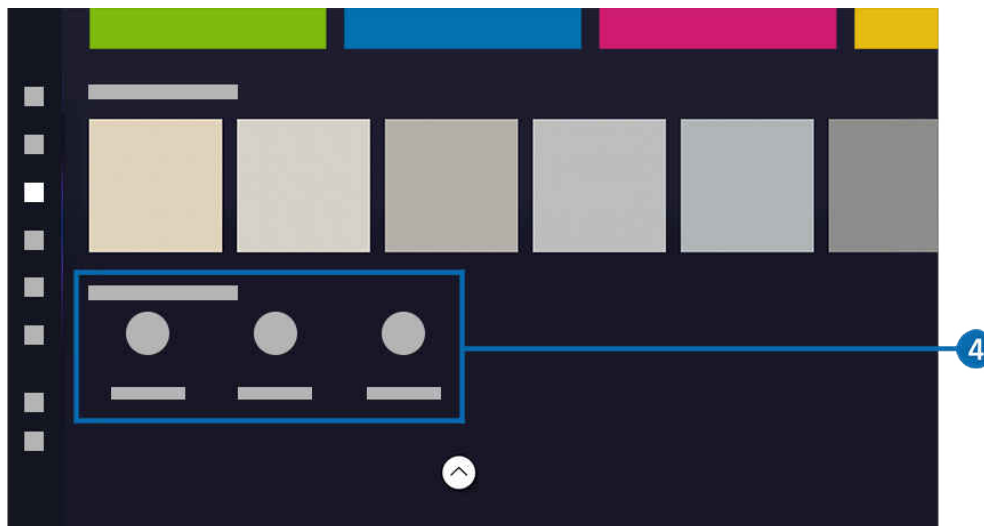

Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

4 Možnosti kategorie Obrazovka Ambient

Lze nakonfigurovat následující možnosti režimu **Ambient**:

Tuto nabídku najdete ve spodní části úvodní obrazovky **Ambient**. Chcete-li nakonfigurovat nastavení možností, posuňte se až úplně dolů.

Dostupné možnosti se mohou lišit podle modelu.

- **Vypnout za**

Nastaví čas, kdy se obrazovka režimu **Ambient** automaticky vypne.

Pokud po nastavenou dobu nedojde k zadání pokynu pomocí dálkového ovladače, obrazovka se vypne.

- **Obnovit / Obnovit moje album**

Resetujte fotky uložené v umístění **Moje album**.

- **Co je to Ambient?**

Krátce zobrazte informace o režimu **Ambient** včetně funkcí.

Přechod z režimu Ambient na obrazovku sledování Projector

Pro přístup k obrazovce Projector z režimu **Ambient** stiskněte tlačítko nebo . Tím budete přesměrováni na První obrazovka režimu **Ambient**. Stiskněte směrové tlačítko doleva na dálkovém ovladači a následně vyberte **Domů**.

Pokud je Projector vypnutý a stisknete tlačítko , zobrazí se obrazovka **Domů**.


Více informací o ovladači Generativní tapeta

Funkce Generativní tapeta umožňuje uživatelům vytvářet a zobrazovat obrázky podle jejich preferencí.

 > navigační tlačítko doleva >  Ambient

Je možné vytvářet vlastní obrázky a zobrazovat je na obrazovce Projector.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

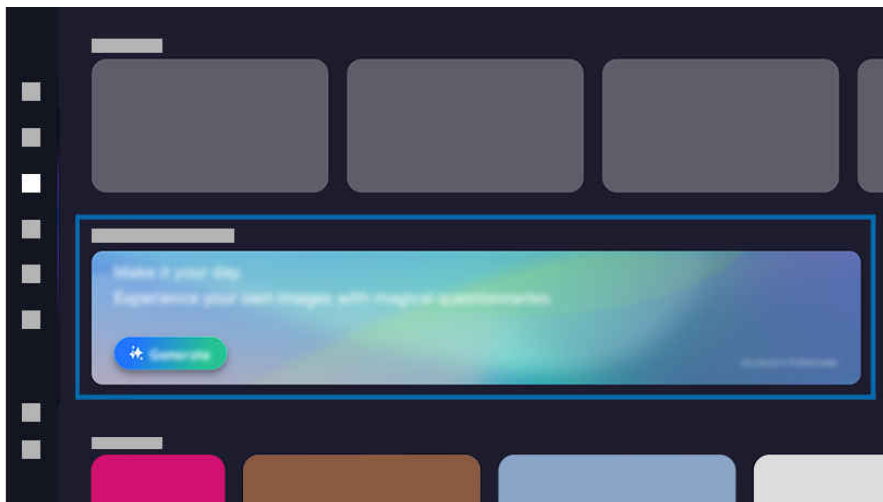

 Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1. Aktivace funkce

Funkci aktivujete stisknutím banneru nebo tlačítka Generativní tapeta.

2. Výběr klíčového slova

Vyberte požadované klíčové slovo, které vás zajímá v souvislosti s položenou otázkou. Následně se zobrazí související obrázky.

3. Uložení obrázku

Vyberte si a stáhněte si jeden obrázek podle svého výběru.

 Je možné stáhnout pouze jeden ze zobrazených snímků.

 Maximální velikost snímků, které lze uložit, se může lišit v závislosti na dostupné paměti v zařízení.

Výběr obrázků

Konkrétní obrázek zobrazíte výběrem z obrázků uložených v kategorii Generativní tapeta.

Odstranění uložených obrázků

Odstraněním obrázků uvolníte paměť nebo odstraníte konkrétní obrázky, které již nepotřebujete. Odstranění se provádí výběrem dané položky obrázku v kategorii Generativní tapeta, tím se zobrazí na celé obrazovce, a následně si stisknutím tlačítka výběru zobrazíte seznam dostupných obrázků. V seznamu obrázků dole přejděte na odstraňovaný obrázek a šipkou nahoru si zobrazte ikonu . Odstraňte obrázek výběrem ikony .

 Odstraněné obrázky nelze obnovit.

O úvodní obrazovce Samsung Daily+

Využívejte širokou nabídku služeb poskytovaných společnostmi **Samsung Daily+** jednoduše.

 > navigační tlačítko doleva >  **Samsung Daily+**

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.



 Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Přináší užitečné služby, například domácí vzdělávání, práci na dálku a obchodní služby, takže uživatelé mohou prakticky vyzkoušet různé životní styly.

1 Banner

Přináší informace týkající se aplikací poskytovaných službou Samsung Daily+.

2 Karta

Odděluje kategorie podle charakteru poskytovaných služeb a uživatelům umožňuje k požadovaným službám rychle přejít.

 Služby podporované touto funkcí se mohou lišit v závislosti na modelu a regionu.

- **Doporučené**

Přináší užitečné služby pro každodenní život, jako jsou videohovory, obchodní služby a práce na dálku. Uživatelé tak mohou prakticky vyzkoušet různé životní styly.

- **SmartThings**

Umožňuje televizoru Projector připojit a ovládat nejrůznější rozpoznaná zařízení ve stejném prostoru. Praktické ovládání a sledování zařízení v domácnosti.

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce SmartThings](#)“.

- **Workspace**

Pomocí vzdálené funkce se připojíte k Počítači s Windows, Mac nebo mobilnímu zařízení z Projector a můžete je začít používat.

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce Workspace](#)“.

- **Zdraví**

Poskytuje užitečné zdravotnické služby, jako je domácí vzdělávání a lékařská péče na dálku.

- **Workout Tracker**

Připojte se k blízkému zařízení Galaxy Watch a zobrazte si uložené údaje o cvičení na obrazovce Projector.

 Další informace o **Workout Tracker** najdete v uživatelské příručce Samsung Daily+.

 Pokud se chcete připojit, telefon Galaxy a hodinky Galaxy Watch se musí nacházet v blízkosti Projector, musí být zapnutá funkce Bluetooth a na všech zařízeních musíte být přihlášení ke stejnému účtu Samsung.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na modelu zařízení Galaxy a verzi rozhraní One UI.

 Tato funkce nemusí v některých aplikacích nebo na obrazovkách některých služeb fungovat.

3 Seznam aplikací

Pomocí funkce úprav můžete měnit uspořádání, přidávat nebo odstraňovat aplikace.

4 Náhled aplikace


Poskytuje rychlý přístup k často používaným funkcím aplikace.

Používání funkce Samsung Gaming Hub

Prostřednictvím služby Samsung Gaming Hub můžete přímo na svém zařízení Projector streamovat širokou škálu her. Připojte ovladač přes Bluetooth nebo USB.

 > navigační tlačítko doleva >  **Hra**

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

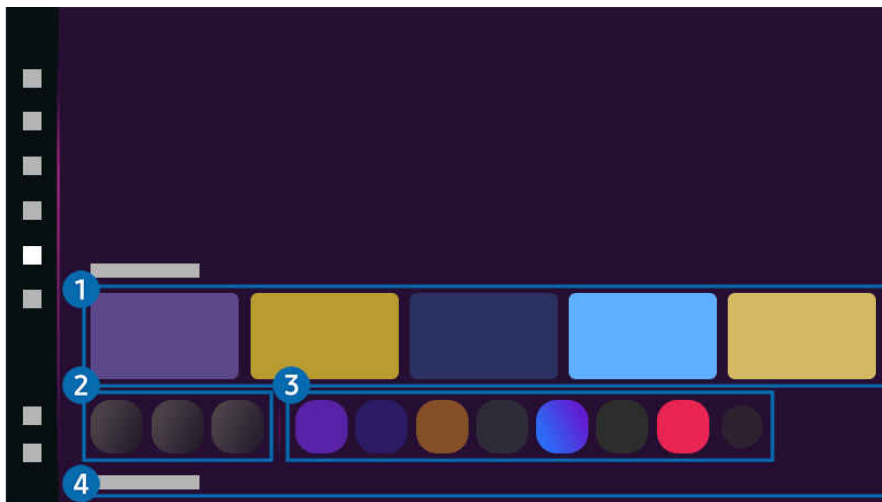

 Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Doporučeno

Prozkoumejte bohatou nabídku her na Samsung Gaming Hub.

2 Příslušenství a hudba

• Ovládací prvky

Výběrem možnosti Ovladač připojíte ovladač k Projector.

 Informace o seznamu podporovaných ovladačů naleznete v části „[Použití gamepadu](#)“.

• Zvuk

Vyberte zařízení Audio zařízení (např. herní náhlavní soupravu), které chcete připojit k zařízení Projector.

• Přehrávač hudby

Spravujte hudbu, která se má přehrávat během hraní her.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


3 Aplikace a zařízení

Nainstalujte nebo odstraňte aplikace nebo zařízení, které jsou nezbytné pro hraní her.

4 Seznam her

Kupte si hry nebo se přihlaste k odběru služeb nabízených službou Samsung Gaming Hub. Výběrem hry zobrazíte podrobnosti o hře.

 Pro spuštění některých her je vyžadována instalace souvisejících aplikací.

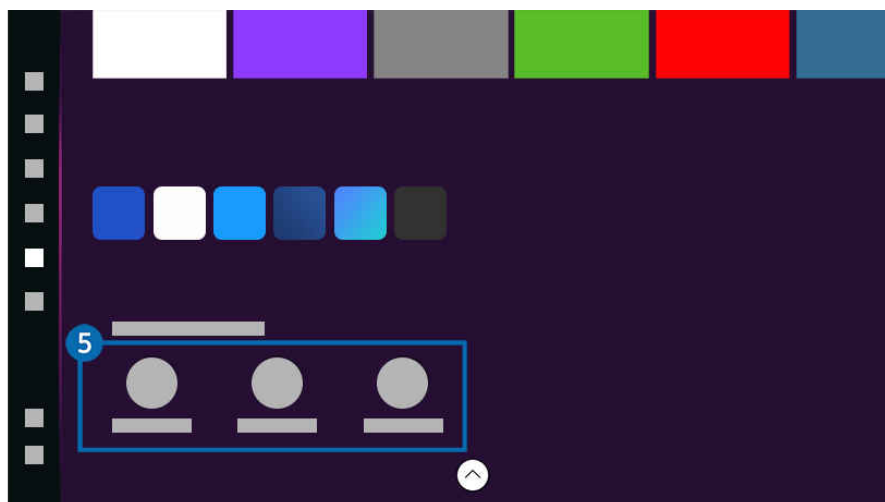

 Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

5 Praktické informace a možnosti pro hraní her

 Tato nabídka je k dispozici zcela ve spodní části obrazovky Samsung Gaming Hub. Pro konfiguraci možností [Praktické informace a možnosti pro hraní her](#) posuňte zobrazení zcela dolů.

- [Zámek podle hodnocení her](#)

Nastavte věkový limit pro hraní her.

 Věkový limit je podporován pouze u cloudové domény procházení her ve službě Gaming Hub.

- [Přizpůsobení](#)

Doporučujeme individualizovaný obsah, podle her, které uživatel naposledy hrál, a obsahu, o který se uživatel zajímá.


- [Předvolba hraní her](#)

Přizpůsobte si herní obsah, který má být zobrazen, v závislosti na vybraném typu hry.

Používání funkce Domů

Sledujte rozmanitou nabídku programů Projector. Nainstalujte si nejrůznější aplikace, které služba Smart Hub nabízí, jako jsou video, hudební a sportovní aplikace, a používejte je přes Projector.

 > navigační tlačítko doleva >  Domů

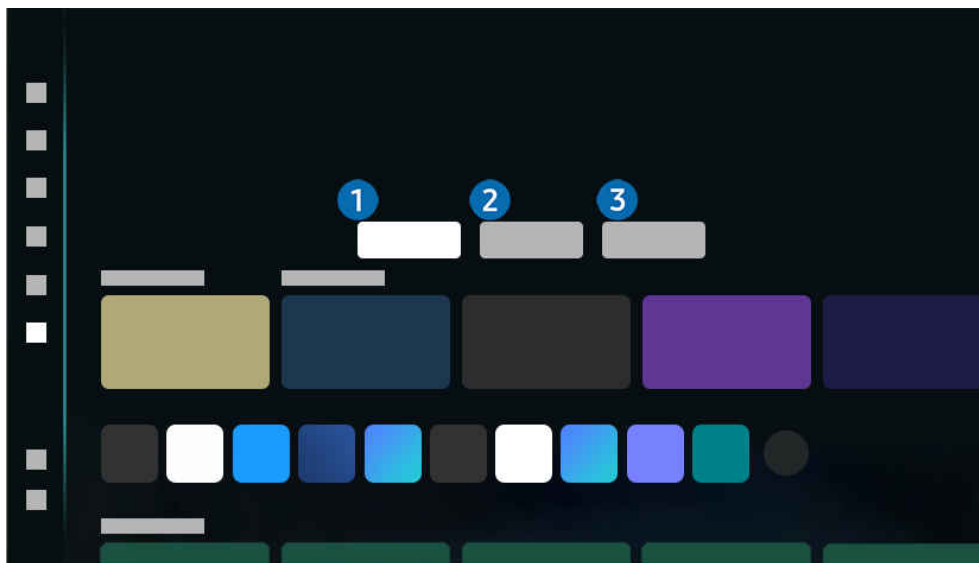

 Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Pro vás / Objevit

Aplikace nabízí individuální doporučení na základě toho, co uživatel sleduje. Sledujte aktuálně oblíbený obsah nebo pravidelně přidávejte na obrazovku Domů používané aplikace.

 Další informace o funkci **Pro vás / Objevit** naleznete v části „O aplikaci Pro vás / úvodní obrazovka Objevit“.

 Název této funkce se může v závislosti na modelu nebo geografické oblasti zobrazovat odlišně.

2 Živě

Sledujte na zařízení Projector aktuálně vysílané pořady. Získejte přístup k obrazovce **Programy**, podívejte se na televizní programy a nastavte si plán sledování pořadů, které chcete.

 Další informace o funkci **Živě** naleznete v části „O úvodní obrazovce Živě“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

3 Moje ap.

Nainstalujte si celou řadu aplikací, které nabízí služba Smart Hub, jako jsou video, hudební, sportovní a herní aplikace, a používejte je přes zařízení Projector.


 Další informace o funkci **Moje ap.** naleznete v části „O úvodní obrazovce Moje ap.“.

O aplikaci Pro vás / úvodní obrazovka Objevit

Tato obrazovka nabízí individuální doporučení na základě toho, co uživatel sleduje.

 > navigační tlačítko doleva >  Domů > Pro vás / Objevit

 Název této funkce se může v závislosti na modelu nebo geografické oblasti zobrazovat odlišně.

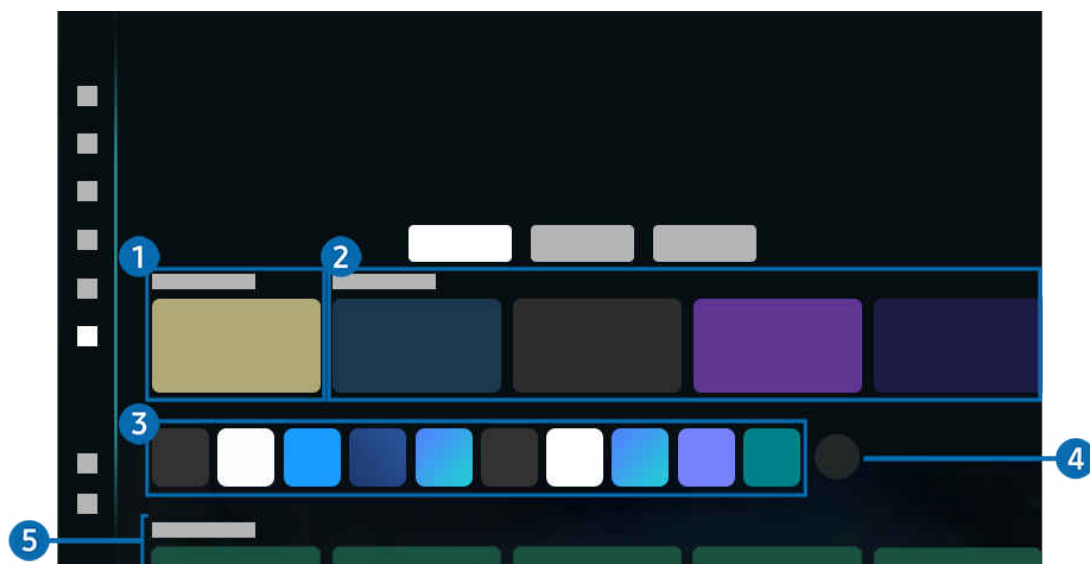

 Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Přehrává se

Přístup k naposledy sledovanému Projector programu, aplikaci nebo naposledy použitému vstupnímu zdroji.

2 Doporučené programy / Právě běží

 Název této funkce se může v závislosti na modelu nebo geografické oblasti zobrazovat odlišně.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na vstupním signálu a nastavení nemusí být tato funkce podporována.

- **Doporučené programy**

Doporučuje obsah, který je v současnosti oblíbený u celé řady služeb OTT.

- **Právě běží**

Zobrazení seznamu aktuálně vysílaných Projector pořadů nebo obsahu Samsung TV Plus.

3 Seznam aplikací

Přidávejte často používané aplikace nebo odstraňujte aplikace na úvodní obrazovce podle vlastních předvoleb.

4 Upravit seznam

- Přesunutí položky na obrazovce První obrazovka

Na konci seznamu vyberte možnost **Upravit seznam**. Přesuňte výběr na aplikaci, kterou chcete přesunout, a stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Vyberte. Pomocí směrových tlačítek doleva nebo doprava aplikaci přemístíte; poté stiskněte tlačítko Vyberte. Tím dojde k umístění aplikace na obrazovku První obrazovka.

Popřípadě můžete přesunem výběru na aplikaci přemístit, stisknout a přidržit tlačítko Vybrat a pak stisknout směrové tlačítko doleva nebo doprava.

- Odstranění položky na obrazovce První obrazovka

Na konci seznamu vyberte možnost **Upravit seznam**. Přesuňte výběr na aplikaci, kterou chcete odebrat, a stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Vyberte. Z nabídky možností vyberte příkaz **Odebrat**. Tím dojde k přesunutí aplikace ze seznamu První obrazovka.

Popřípadě můžete přesunem výběru na aplikaci odstranit, stisknout a přidržit tlačítko Vybrat a poté zvolit možnost **Odebrat**.



Pokud chcete přidat zpět odstraněnou aplikaci na seznam nebo přidat staženou novou aplikaci na úvodní obrazovku, postupujte „Správa instalovaných aplikací“.

5 Univerzální průvodce

Univerzální průvodce je funkce, ve které na jednom místě najdete nejrůznější obsah, například Projector pořady, seriály a filmy. **Univerzální průvodce** vám doporučí obsah na míru vašim preferencím.

Tuto funkci můžete používat na mobilním zařízení díky aplikaci SmartThings od Samsungu.

-  Průvodce Univerzální průvodce otevřete stisknutím směrového tlačítka dolů na dálkovém ovladači na obrazovce První obrazovka.
-  Pokud chcete využívat obsah těchto aplikací na televizoru Projector, musíte je do něj nainstalovat.
-  Při sledování placeného obsahu může být třeba platit prostřednictvím související aplikace.
-  V závislosti na podmínkách sítě a placených kanálech může být jistý obsah blokován.
-  Používají-li tuto službu děti, je nutný rodičovský dohled.
-  Podle okolností na straně poskytovatele služby se mohou obrázky jevit rozmazaně.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


Možnosti kategorie Média

-  Tuto nabídku najdete ve spodní části aplikace Pro vás / úvodní obrazovky Objevit. Chcete-li nakonfigurovat nastavení možností, posuňte se až úplně dolů.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- **Předvolby:** Vyberte vhodnou službu pro příjem doporučeného obsahu podle svých preferencí.
- **Pokračovat v hraní:** Vyberte si poskytovatele obsahu pro **Pokračovat v hraní**. Můžete pokračovat ve sledování různých pořadů na jednom místě ze seznamu poskytovatelů obsahu **Pokračovat v hraní** uvedených níže.
- **Rodičovský zámek:** Přejděte do nabídky Rodičovský zámek. Můžete zapínat nebo vypínat všechny funkce rodičovské kontroly.
- **Automaticky přehrát zvuk:** Při procházení a prohlížení obsahu můžete nastavit, zda se má zvuk spouštět automaticky.

O úvodní obrazovce Živě

Sledujte pořady, které se aktuálně vysílají. Získejte přístup k obrazovce Programy, podívejte se na televizní programy a nastavte si plán sledování pořadů, které chcete.

 > navigační tlačítko doleva >  Domů > Živě 

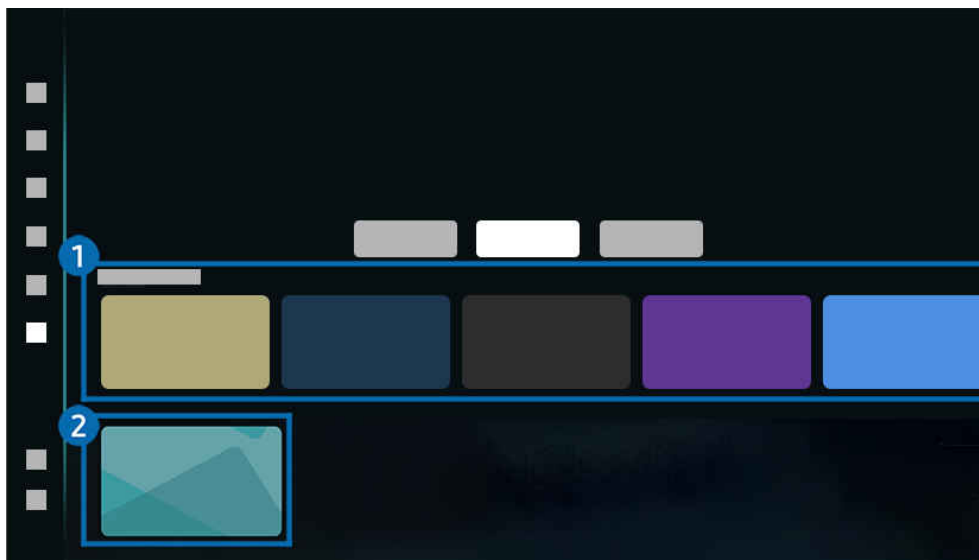

 Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

1 Právě běží

Zobrazení seznamu aktuálně vysílaných obsahů Samsung TV Plus.

 V závislosti na vstupním signálu a nastavení nemusí být tato funkce podporována.

2 Programy

Nastavte programy různých kanálů na jediné obrazovce. Pomocí **Programy** sledujte denní televizní program jednotlivých stanic. Můžete si také vyhledat podrobné informace o programech nebo sledovat konkrétní program.

 Další informace o funkci **Programy** naleznete v části „Používání příručky Programy“.

O úvodní obrazovce Moje ap.

Ve službě Smart Hub můžete stahovat a spouštět nejrůznější aplikace.

 > navigační tlačítko doleva >  Domů >  Moje ap.

Po instalaci příslušných aplikací si můžete užívat rozmanitý obsah včetně video, hudebních, sportovních a herních aplikací. Stačí odpovídající aplikace nainstalovat do zařízení Projector.

-  Chcete-li tuto funkci použít, musí být Projector připojený k síti.
-  Po prvním spuštění služby Smart Hub se automaticky nainstalují výchozí aplikace. Výchozí aplikace se mohou lišit v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.



-  Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Instalace aplikace

1. Přejděte na aplikaci, kterou chcete instalovat, a stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se podrobná informační obrazovka.
2. Vyberte možnost [Instalovat](#). Po dokončení instalace se zobrazí nabídka [Otevřeno](#).
3. Pokud chcete aplikaci okamžitě spustit, vyberte [Otevřeno](#).

-  Nainstalované aplikace se zobrazují na obrazovce [Nastavení](#).
-  Pokud není v interní paměti televizoru Projector dostatek místa, můžete některé aplikace nainstalovat na zařízení USB.
-  Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB můžete spustit pouze v případě, že je toto zařízení USB připojeno k televizoru Projector. Pokud zařízení USB odpojíte, zatímco je aplikace spuštěna, bude aplikace ukončena.
-  Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB nelze spustit na jiném televizoru Projector ani na počítači.

Spuštění aplikace


Vybranou aplikaci můžete spustit z nabídky [Stažená aplikace](#).

V ikoně vybrané aplikace se zobrazí níže uvedené ikony, které mají následující význam:

-  : Aplikace je nainstalována na zařízení USB.
-  : Aplikace je chráněna heslem.
-  : Aplikace se potřebuje aktualizovat.
-  : Aplikace podporuje funkci zrcadlení.

Informace o nastavení Moje ap.

 Tuto nabídku najdete ve spodní části úvodní obrazovky [Moje ap.](#). Chcete-li nakonfigurovat nastavení možností, posuňte se až úplně dolů.

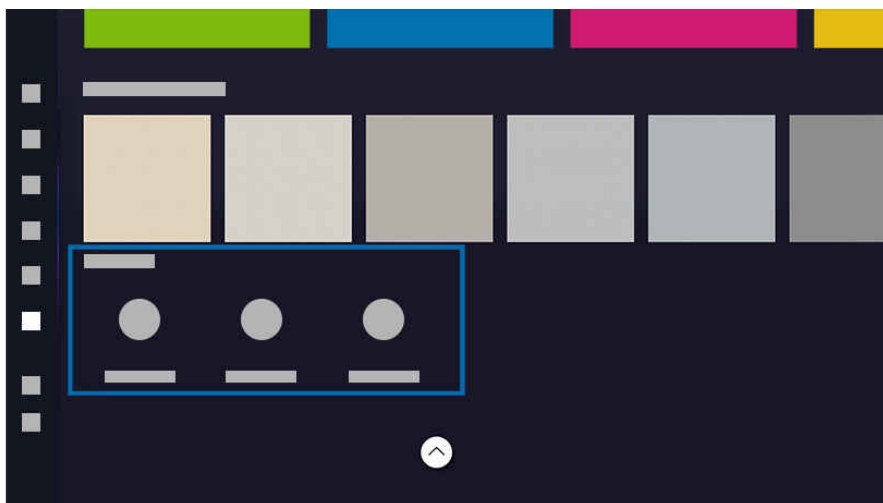

 Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

- [Nastavení aplikace](#)

Správa nainstalovaných aplikací.

 Podrobnosti naleznete v části „Správa nainstalovaných aplikací“.

- [Aktualizovat vše](#)

Aktualizuje současně všechny aplikace, které lze aktualizovat.

- [Automatická aktualizace](#)

Chcete-li instalované aplikace automaticky aktualizovat, nastavte možnost [Automatická aktualizace](#) na hodnotu **ZAPNUTO**.

 Automatická aktualizace je aktivní, pouze pokud je Projector připojený k síti.

- [Autorská práva](#)


Zobrazení informací o autorských právech.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Správa instalovaných aplikací

Pro správu nainstalovaných aplikací přejděte do nabídky **Nastavení aplikace**.

 Nabídku **Nastavení aplikace** najdete ve spodní části obrazovky **Moje ap..**. Pro přístup k nabídce **Nastavení aplikace** posuňte zobrazení zcela dolů.

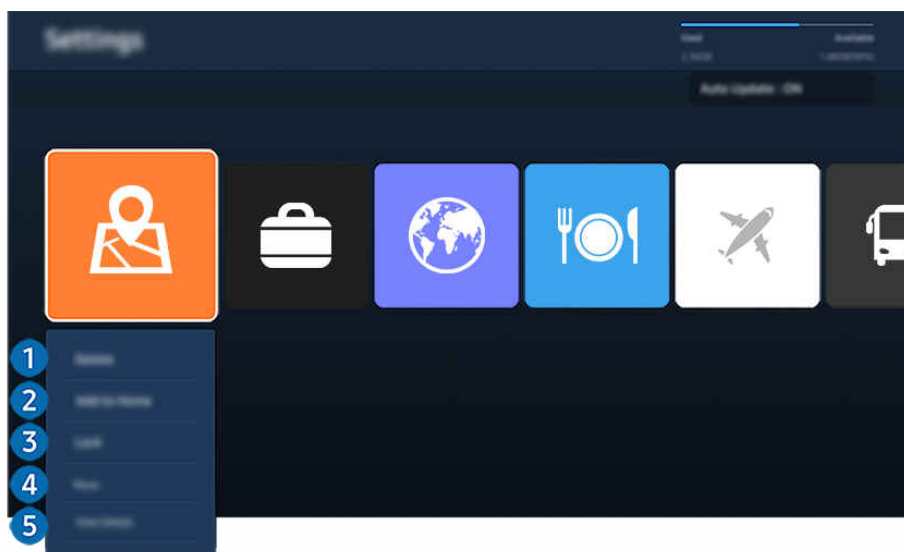

 Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Přidávání aplikací na obrazovku První obrazovka

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat.
2. Vyberte možnost **Přidat na domovskou stránku**.
3. Když se zobrazí První obrazovka, přesuňte vybranou aplikaci do požadovaného umístění.
4. Stiskněte tlačítko **Vyberte**.

Vybraná aplikace se přidá na obrazovku První obrazovka.

 Pokud je vybraná aplikace již přidána na obrazovku První obrazovka, tato funkce je zakázána.

2 Odebrání aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
2. Vyberte možnost **Odstranit**.

Vybraná aplikace se odstraní.

 Při odebírání aplikace se ujistěte, že jsou odebrána i související data aplikace.

 Standardní aplikace nelze odinstalovat.

3 Zamknutí a odemknutí aplikací

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete uzamknout nebo odemknout.
2. Vyberte možnost [Zamknout/Odemknout](#).

Vybraná aplikace se uzamkne nebo odemkne.

 Pro uzamknutí nebo odemknutí aplikace zadejte kód PIN. Kód PIN můžete nastavit v nabídce  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Změna kódu PIN](#).
[Spustit](#)

4 Přinstalace aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete znovu nainstalovat.
2. Vyberte možnost [Instalovat](#).

Spustí se přinstalace.

5 Zobrazení podrobností aplikace

1. Vyberte aplikaci pro zobrazení podrobností.
2. Vyberte možnost [Zobrazit detaily](#).


Zobrazí se informační obrazovka aplikace.

 Aplikaci můžete ohodnotit na obrazovce [Zobrazit detaily](#).

Více informací o ovladači Nastavení První obrazovka

Spravujte externí zařízení připojená k Projector a konfigurujte nastavení pro různé funkce dostupné na Projector.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení**

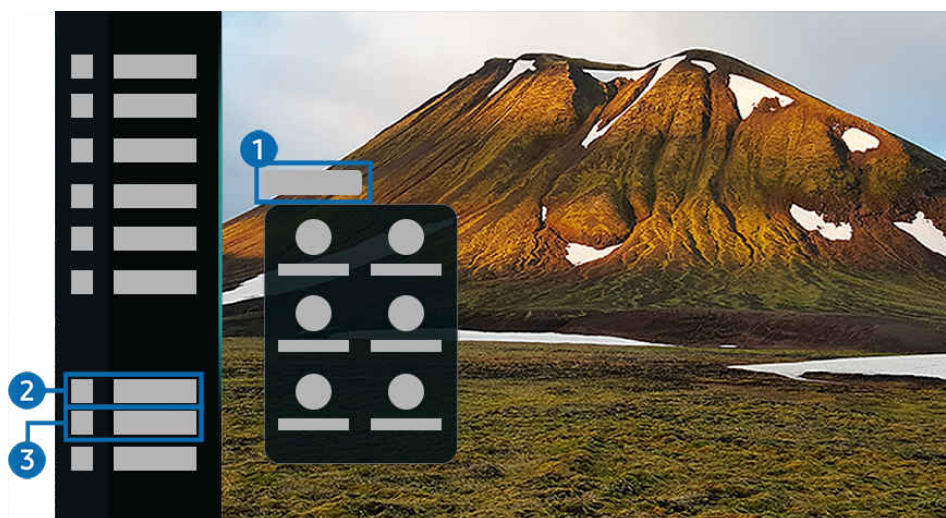

 Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Oznámení

Můžete si zobrazit seznam oznámení pro všechny události televizoru Projector. Když na registrovaném zařízení nastane čas naplánovaného sledování, naplánovaného záznamu atd.

Pokud přesunete výběr na možnost **Oznámení** a poté stisknete tlačítko Vybrat, zobrazí se na pravé straně okno s upozorněním a budou k dispozici následující funkce:

-  **Odstranit vše**

Smazání všech oznámení.

-  **Nastavení**

Můžete vybrat služby, o kterých chcete být informováni.

Pokud zvolíte možnost **Povolit zvuk**, upozornění budou zobrazována s oznamovacím zvukem.

2 Připojená zařízení

Vyberte externí zařízení, které je připojené k Projector.

 Další informace naleznete v části „Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru Projector“.

3 Nastavení

Když přesunete kurzor na **Nastavení**, vpravo od položky se zobrazí možnosti rychlého nastavení. Možnost Rychlé nastavení lze použít pro rychlou konfiguraci často používaných funkcí.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být položky **Nastavení** podporovány.

- **Všechna nastavení**

Zobrazuje nabídku **Nastavení** pro konfiguraci příslušných nastavení.

- **Keystone**

Zdeformovaný obraz můžete na obrazovce opravit na základě projekčního úhlu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zaostření**

Nastavte zaostření obrazu podle projekční vzdálenosti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Změna velikosti a Přesunout obrazovku**

Zvětšete nebo zmenšete měřítko obrazovky. Obrazovku můžete také posouvat.

- **Aktivace dotykového ovládání**

Aktivuje dotykovou funkci spuštěním rozpoznávání dotykové plochy.

 Tuto funkci podporuje pouze řada The Premiere 5.

 Tato funkce je aktivní, pouze když je připojen dotykový stojan nebo je používán režim promítání na podlahu.

- **Vyp. obrázek**

Vypněte obrazovku televizoru Projector a poslouvejte pouze zvuk, chcete-li snížit celkovou spotřebu energie.

- **Zvukový výstup**

Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor Projector používat pro výstup zvuku. Výstup zvuku můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte.

- **Jas**

Snadno nakonfigurujete nastavení obrazovky: **Jas**, **Kontrast**, **Ostrost**, **Barvy** a **Odstín (Z/Č)**.

- **Režim obrazu**

Změňte režim obrazu pro optimální zážitek ze sledování. Stisknutím tlačítka Vybrat změníte **Režim obrazu**.

- **Zvukový režim**

Můžete vybrat režim zvuku, který vám zajistí nejlepší zážitek z poslechu. Režim zvuku můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte.

- **Inteligentní režim**

Zlepšuje zážitek ze sledování: dokáže rozpoznat váš obsah, váš způsob používání a okolí vašeho zařízení Projector.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.



Další informace o funkci Inteligentní režim naleznete v části „[Používání funkce Inteligentní režim](#)“.

- **Bluetooth**

Připojte Projector k zařízením Bluetooth. To lze provést výběrem možnosti **Bluetooth**, která spustí automatické vyhledávání zařízení Bluetooth.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být připojení k zařízením Bluetooth podporováno.

- **Wi-Fi / LAN**

Zkontrolujte připojení k síti. Pokud chcete zkontrolovat síťové připojení nebo změnit nastavení připojení, stiskněte tlačítko Vyberte .



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Multi View**

Při sledování Projector můžete současně sledovat více rozdělených obrazovek.



Další informace naleznete v části „[Používání funkce Multi View](#)“.



V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Časovač vypnutí**

Televizor Projector můžete automaticky vypnout ve stanovenou dobu. Změna času vypnutí se nastavuje tlačítkem Vyberte.

- **Režim hry**

V zájmu optimalizace obrazovky televizoru Projector pro co nejlepší výkon při hrách můžete nastavit režim **Režim hry**. Funkci **Režim hry** zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka Vybrat.

 Tato funkce je dostupná pouze při použití externího vstupního zdroje.

 Další informace naleznete v části „Používání funkce Režim hry“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Titulky**

Vysílání Projector můžete sledovat s titulky. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci **Titulky**, stiskněte tlačítko Vyberte. Chcete-li spustit funkci **Zástupci usnadnění**, stiskněte směrové tlačítko dolů a vyberte možnost **Zástupci usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Formát digitálního výstupu zvuku**

U digitálního videa můžete změnit výstupní formát. Volba **Dolby Digital+** je dostupná pouze prostřednictvím připojení HDMI (eARC), a to u externích zařízení podporujících formát **Dolby Digital+**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zřetelnost obrazu**

Máte možnost optimalizovat obraz, který obsahuje hodně pohybu. Tuto funkci zapnete či vypnete tlačítkem Vyberte.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Velikost obrazovky**

Vyberte vhodný poměr stran pro své podmínky sledování. Zvolte požadovaný poměr stran pomocí tlačítka Vybrat. Chcete-li nakonfigurovat konkrétní nastavení, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Dolů a vyberte možnost **Přejít na Velikost obrazu**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Teplota barev**

Můžete vybrat barevný tón, který vyhovuje vašim podmínkám sledování. Chcete-li změnit barevný tón na tón, který si přejete, stiskněte tlačítko Vyberte.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Řešení úspory energie**

Nastavením jasu snížíte spotřebu energie.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Úspora energie a řízení spotřeby**

Zobrazení nabídky **Úspora energie a řízení spotřeby**. Snižte spotřebu změnou nastavení napájení a dalších možností úspory energie.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Podpora**

Zobrazí nabídku možností **Podpora**.

- **Jazyk zvuku**

Můžete změnit jazyk zvuku, který chcete poslouchat. Pokud chcete nastavení doladit, stiskněte směrové tlačítko dolů a vyberte možnost **Přejít na Možnosti zvuku**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zvýraznění kontrastu**

Máte možnost zabránit nadměrným rozdílům mezi světlými a tmavými oblastmi obrazovky televizoru Projector. Nastavení **Zvýraznění kontrastu** změníte stisknutím tlačítka Vyberte.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Velikost obrazu**

Můžete změnit velikost obrazu, kterou chcete sledovat. Pokud chcete nastavení doladit, stiskněte směrové tlačítko dolů a vyberte možnost **Přejít na Velikost obrazu**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Kolorim. prostor**

Barevné spektrum máte možnost nastavit na obrazovce televizoru Projector. Chcete-li změnit barevný prostor na prostor, který si přejete, stiskněte tlačítko Vyberte. Podrobnosti upravíte stisknutím směrového tlačítka dolů a výběrem možnosti **Nastavení kolorimetrického prostoru**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Upravit**

Na konci seznamu **Nastavení** vyberte možnost **Upravit**. Polohu funkcí na obrazovce **Nastavení** je možné změnit.

 Funkce se dá také přesunout tak, že přesunete výběr na funkci, kterou chcete přesunout a podržíte tlačítko Vyberte.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

Používání účtu Samsung

Vytvořte si a spravujte vlastní účet Samsung.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Účet Samsung**  

 Po přihlášení ke svému účtu Samsung si můžete zobrazit celý text dokumentu Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů v nabídce  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Účet Samsung** > **Můj účet** > **O účtu Samsung** > **Smluvní podmínky**.

 Při vytváření účtu Účet Samsung nebo přihlášení postupujte podle pokynů na obrazovce televizoru Projector.

 K účtu Účet Samsung v televizoru Projector, na mobilním zařízení i na webu vám stačí jedno ID.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Přihlášení k účtu Samsung

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Účet Samsung**

Spusťte fotoaparát na mobilním telefonu a naskenujte QR kód. Tím se přihlásíte ke svému účtu Samsung, případně si můžete vytvořit nový účet.

Alternativním způsobem přihlášení je výběr e-mailové adresy a ruční zadání účtu nebo výběr webu a přístup na web z počítače nebo mobilního telefonu.

Správa účtu Samsung

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Účet Samsung** > **Můj účet**

Když se přihlásíte k účtu Samsung, můžete využít následující funkce:

- **Upravit profil**

Máte možnost upravit informace o účtu.

-  Chcete-li chránit své osobní údaje, přejděte na možnost **Upravit profil** a poté nastavte položku **Metoda přihl.** na hodnotu **Vyberte svoje ID a zadejte heslo (vysoké zabezpečení)**.
-  Chcete-li, aby se televizor Projector při zapnutí automaticky přihlásil k vašemu účtu, zaškrtněte možnost **Zachovat přihlášení**.
-  Pokud televizor Projector používá více lidí, vypněte možnost **Zachovat přihlášení**. Ochráníte tím své osobní údaje.

- **Nastavení PIN kódu**

Nastavte nebo změňte kód PIN.

- **Informace o platbě**

Můžete si prohlížet a spravovat své platební informace.

- **Předplatné**

Zobrazení informací souvisejících s předplatným.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Zálohovat**

Nastavení televizoru Projector si můžete zálohovat do cloudového úložiště. Při resetování či výměně televizoru Projector můžete také obnovit nastavení pomocí zálohovaného nastavení.

- **Registrace produktu**

Můžete zaregistrovat aktuální televizor Projector nebo zobrazit zaregistrované informace. Po registraci výrobku můžete snadno přijímat služby.

 Zaregistrované informace můžete prohlížet nebo odstraňovat na webu účtu společnosti Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Zabezpečení a ochrana osobních údajů**

Můžete si přečíst zásady ochrany osobních údajů pro účty Samsung nebo změnit vlastní nastavení služeb.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **O účtu Samsung**

Můžete si zobrazit smlouvu s koncovým uživatelem a zásady ochrany osobních údajů.

 Více informací o smluvních podmínkách a zásadách ochrany osobních údajů zobrazíte výběrem možnosti **Zobrazit detaily**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Odebrat účet**

Účet můžete z televizoru Projector také odstranit. I když z televizoru Projector účet Samsung odstraníte, nedojde ke zrušení předplatného.

 Předplatné můžete zrušit ze svého účtu Samsung, když navštívíte web pro správu účtů Samsung (<https://account.samsung.com>).

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Odhlásit**

Pokud televizor Projector sdílí více lidí, můžete se od účtu odhlásit, aby ho ostatní nemohli používat.

 Z účtu **Účet Samsung** (🏠) > navigační tlačítko doleva > ⚙️ **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Účet Samsung** se odhlásíte přesunutím kurzoru na ikonu účtu a stisknutím tlačítka Vyberte.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Workspace

Pomocí dálkového ovladače se připojíte k počítači Počítač s Windows, Mac nebo mobilnímu zařízení a můžete jej používat z Projector.

 > navigační tlačítko doleva >  **Samsung Daily+** > Doporučené > **Workspace** 

Připojením Počítač s Windows, Mac nebo mobilního zařízení k Projector můžete zařízení snadno používat.

 Pohodlnější ovládání jako na počítači je možné po připojení klávesnice a myši k televizoru Projector.

Používání funkce Sdílení obrazovky (Počítač s Windows) / AirPlay (Mac)

 > navigační tlačítko doleva >  **Samsung Daily+** > Doporučené > **Workspace** > **Počítač s Windows** > **Sdílení obrazovky**

 > navigační tlačítko doleva >  **Samsung Daily+** > Doporučené > **Workspace** > **Mac** > **Zrcadlení obrazovky**

Postupujte podle pokynů na obrazovce, upravte nastavení počítače a připojte televizor Projector bezdrátově k počítači.

 Tato funkce je dostupná pouze u počítačů podporujících bezdrátové sdílení obrazovky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Připojení prostřednictvím operačního systému Windows je k dispozici pouze ve Windows 10 a novějších verzích.

 V systému Mac OS je k dispozici připojení prostřednictvím AirPlay.

Používání funkce Easy Connection to Screen

 > navigační tlačítko doleva >  **Samsung Daily+** > Doporučené > **Workspace** > **Počítač s Windows** > **Snadné připojení**

Po instalaci aplikace **Easy Connection to Screen** do počítače můžete snadno používat funkci vzdáleného přístupu.

Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Easy Connection to Screen** pro PC. Pak se budete moci snadno připojit ke vzdálenému PC.

1. Stáhněte aplikaci **Easy Connection to Screen** pro PC ze stránky <http://smsng.co/easy> a nainstalujte si ji do počítače.
2. Přihlaste se pod stejným účtem Samsung k Projector i počítači.
3. Pokud je počítač zapnutý a připojený přes síť, zobrazí se na domovské obrazovce První obrazovka **Workspace**.

 Aplikace **Easy Connection to Screen** pro PC je dostupná pouze pro operační systém Windows 10 a novější verzi.

 V závislosti na síťovém prostředí, tj. konfiguraci brány firewall, typu routeru a síle bezdrátového signálu, se mohou objevovat problémy s připojením. Může jít například o pomalou rychlost připojení, odpojování či omezení připojení.

Připojení pomocí funkce Remote PC

 > navigační tlačítko doleva >  **Samsung Daily+** > **Doporučené** > **Workspace** > **Počítač s Windows** > **Ruční připojení** 

 > navigační tlačítko doleva >  **Samsung Daily+** > **Doporučené** > **Workspace** > **Mac** > **Vzdálené přihlášení** 


Poskytuje funkci **Remote Desktop Connection (RDP)** pro dálkové připojení k počítači se systémem Windows a funkci **Virtual Network Computing (VNC)** pro počítače Mac. Chcete-li se vzdáleně připojit k počítači, musíte zadat IP adresu vzdáleného počítače nebo vybrat uložený profil. Zadejte správné uživatelské jméno a heslo. Pokud je v dosahu libovolný počítač, ke kterému je možné se připojit v rámci stejné sítě, zobrazí se nalezená IP adresa.

-  Chcete-li zaregistrovat často používaný počítač, přesuňte kurzor na položku  **Správa profilů uživatelů** a poté stiskněte tlačítko **Vyberte**. Když se objeví automaticky otevírané okno, zvolte možnost **Přidat** a poté zadejte informace o počítači.
-  Jakmile se počítač přepne do úsporného režimu, připojení nebude k dispozici. Doporučujeme vypnout úsporný režim.
-  Doporučujeme se připojit prostřednictvím síťového kabelu, protože v závislosti na stavu připojení může dojít k přerušení obrazu nebo zvuku.

1. Abyste mohli používat funkci **Workspace**, nakonfigurujte nastavení počítače.

-  Připojení k Windows přes protokol RDP je možné v operačním systému Windows 10 Professional a novějším.
-  Vzdálené připojení k počítači Mac prostřednictvím protokolu VNC je podporováno pouze systémem Mac OS X 10.5 a novějším.
- Operační systém Windows:
 - 1) Na ploše nebo v Průzkumníku Windows klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Počítač** a vyberte možnost **Vlastnosti**.
 - 2) Klikněte na možnost **Vzdálená plocha** a vyberte **Aktivovat vzdálenou plochu**.
- Mac OS:
 - 1) Vyberte možnost **Nabídka** > **Systém** > **Předvolby** a poté klikněte na položku **Sdílení**.
 - 2) Vyberte možnost **Sdílení obrazovky** a zaškrtněte políčko **Vzdálené přihlášení**.
 - 3) Spusťte aplikaci pro změnu rozlišení, kterou jste si stáhli z obchodu App Store, a změňte rozlišení na 1440 x 900 nebo nižší.
 -  Pokud v systému Mac OS nezměníte rozlišení, při připojování ke vzdálenému počítači se může zobrazit předchozí obrázek.

2. Zadejte požadované nastavení pro vzdálené připojení.

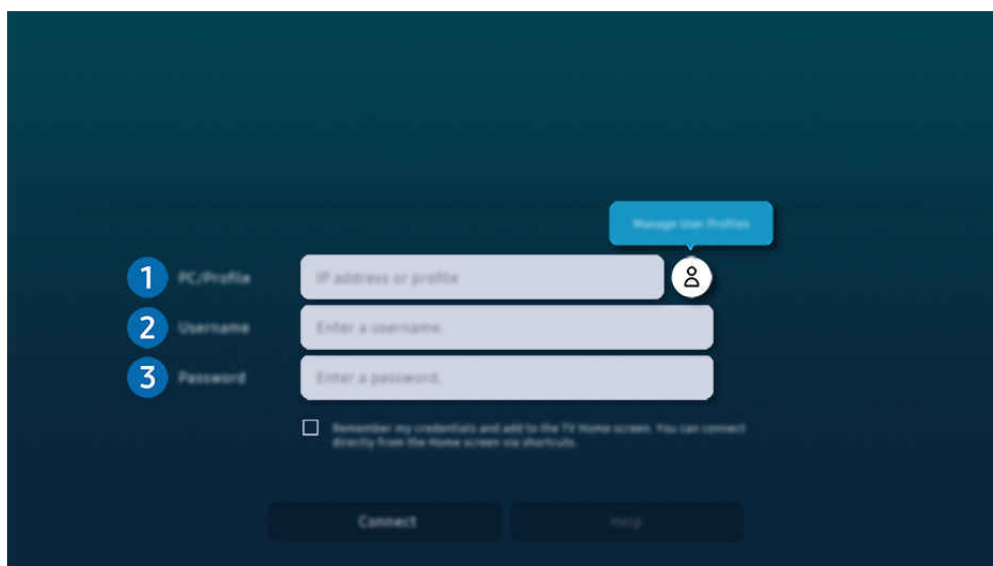


 Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Počítač/profil

Zadejte adresu IP nebo profil počítače, ke kterému se chcete připojit.

- Pokud se v případě operačního systému Windows počítač, ke kterému se chcete připojit, nachází ve stejné síti (router / přístupový bod (AP)), spusťte v nabídce **Nastavení** > **Síť a internet** > **Zobrazit vlastnosti sítě** nebo v nabídce **Start** > **Spustit příkaz „cmd“** a pak příkaz „ipconfig“, kterým ověříte adresu IPv4 počítače.
- V případě zařízení Mac můžete adresu IP zkontrolovat v nabídce **Nastavení** > **Vzdálený přístup**.
- Pokud televizor Projector a počítač nejsou ve stejné síti, je nutné znát veřejnou IP adresu a nakonfigurovat router a přístupový bod (AP). Zkontrolujte, zda router připojený k počítači podporuje předávání konektorů. Pokud společnost využívá dodatečné bezpečnostní funkce, jako je firewall, požádejte o pomoc správce zabezpečení.

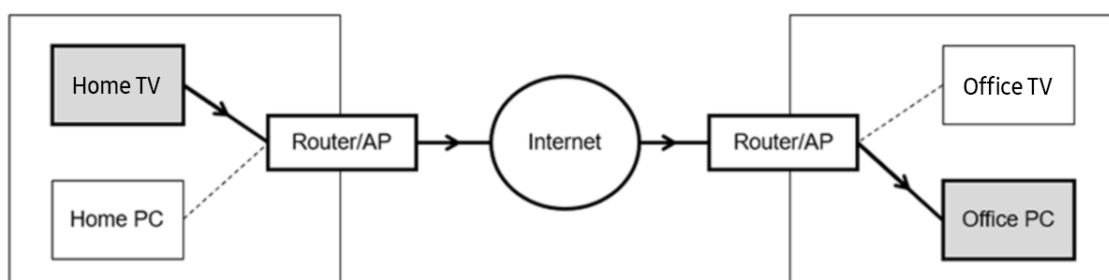

2 Uživ. jméno

Zadejte Uživ. jméno počítače. Jak zkontrolovat Uživ. jméno:

- Operační systém Windows: **Ovládací panely** > **Řízení uživatelských účtů**
- Mac OS: **Systémové předvolby** > **Uživatelé & Skupiny**

3 Heslo

Zadejte heslo pro přihlášení k účtu.

 Při použití kódu PIN nezádávejte tento kód, ale určené heslo k počítači.

Přehrávání multimediálního obsahu pomocí funkce Remote PC

Pokud po přístupu ke vzdálenému počítači přesunete kurzor myši k horní straně obrazovky, zobrazí se horní lišta. Po kliknutí na ikonu sdílené složky v horní liště se zobrazí složky sdílené se systémem Windows nebo Mac OS. Můžete přehrávat veškerý mediální obsah ve složce.

 Další informace o přehrávání multimediálního obsahu naleznete v části „Přehrávání fotografií/video/hudby“.

Chcete-li použít tuto funkci, je třeba nejprve podle pokynů níže povolit možnost sdílení složky, kterou chcete počítači zpřístupnit:

- Operační systém Windows:
 1. Spustíte Průzkumníka Windows a přejděte na složku, kterou chcete sdílet.
 2. Pravým tlačítkem klikněte na složku a vyberte možnost **Vlastnosti**.
 3. Až se zobrazí okno **Vlastnosti**, klikněte na záložku **Sdílení** a poté vyberte možnost **Pokročilé sdílení**.
 4. Až se zobrazí okno **Pokročilé sdílení**, zaškrtněte okénko **Sdílet tuto složku**.
- Mac OS:
 1. Vyberte možnost **Nabídka > Předvolby systému** a poté klikněte na položku **Sdílení**.
 2. Zaškrtněte okénko **Sdílení souborů**.
 3. Složku ke sdílení přidáte tak, že kliknete na tlačítko **Přidat+** ve spodní části.
 4. Vyberte složku a klikněte na možnost **Přidat+**.

 Doporučujeme se připojit prostřednictvím síťového kabelu, protože v závislosti na stavu připojení může dojít k přerušení obrazu nebo zvuku.

 Při přehrávání videa přes vzdálený počítač může dojít ke snížení kvality obrazu nebo zvuku.

Používání funkce Samsung DeX

Spuštěním **Samsung DeX** na mobilním zařízení připojíte software k Projector.

Připojení systému **Samsung DeX** vytvoříte na základě pokynů na obrazovce. Některé modely nemusí být vyhledány, pokud televizor Projector připojujete z mobilního zařízení přes **Samsung DeX**. Pokud tomu tak je, připojte software na základě pokynů na obrazovce mobilního zařízení.

 Tato funkce je k dispozici pouze na mobilních zařízeních, která podporují bezdrátovou stanici Samsung DeX.

Ovládání zařízení Galaxy pomocí klávesnice a myši

 > navigační tlačítko doleva >  **Samsung Daily+** > **Doporučené** > **Workspace** > **Multi Control**

Pomocí myši a klávesnice připojené k produktu můžete ovládat okolní zařízení Galaxy.

-  K okolním zařízením se budete moci připojit ve chvíli, kdy na zařízeních zapnete funkce **Multi Control**, Wi-Fi a Bluetooth. Zařízení musí být připojená ke stejné bezdrátové síti a přihlášená ke stejnému účtu Samsung.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Microsoft 365

Po vstupu na webovou stránku Microsoft 365 můžete číst nebo vytvářet dokumenty.

-  Spustíte stránku v režimu celé obrazovky.
-  Na stránce Microsoft 365 není možná úprava adresy URL.

Přidání webové služby

Vyberte ikonu **Přidat webovou službu**. Pomocí funkce přidávání záložek v prohlížeči **Workspace** můžete odkaz na webovou službu přidat do **Workspace** nebo jej odebrat.

-  Chcete-li přidat webovou službu, musíte být přihlášení ke svému účtu Samsung.
-  Počet webových služeb, které můžete přidat do funkce **Workspace**, je omezený.
-  Prohlížeč **Workspace** nesdílí data s internetem. (Webový prohlížeč mimo **Workspace**)

Používání funkce Webová služba

Do webové služby budete mít přístup tak, že ikonu webové služby vyberete ve funkci **Workspace**.

-  Obrazovka na webové stránce se může lišit od stránky v počítači.
-  Můžete kopírovat nebo vkládat libovolný text. Podporovány jsou pouze některé obrazové formáty.
-  Chcete-li využívat jednoduchého a bezpečného přihlášení do služby Webová služba, můžete využít funkcí **Workspace Pass** a **Samsung Pass**.

Nastavení funkce **Samsung Pass** nebo **Workspace Pass**.

Nastavte funkci **Samsung Pass** nebo **Workspace Pass** na Použít v nabídce  > navigační tlačítko doleva >  **Samsung Daily+** > **Doporučené** > **Workspace** > Spustíte prohlížeč **Workspace** (navíc vyberte možnost **Microsoft 365** nebo **Přidat webovou službu**) > **Menu Internet** > **Nastavení** > **Obecné**.

Funkce **Workspace Pass** umožňuje snadnou správu ID a hesla webové služby bez nutnosti biometrického ověření na mobilních zařízeních. Z tohoto důvodu musíte být přihlášení ke svému účtu Samsung. Heslo je před bezpečným uložením v televizoru Projector zakódované.

Přihlašování do funkce **Workspace Pass** však nemusí fungovat v závislosti na zásadách webových stránek.

Workspace Pass funguje pouze na **Workspace**.

-  Bezpečný přístup k webové službě získáte tak, že v prohlížeči **Workspace** použijete funkci automatického vypnutí nebo vymažete záznamy historie prohlížení.
-  Před přístupem do webové služby si projděte část „Přečtete si před použitím funkce Internet“.
-  Prohlížeč **Workspace** nesdílí data s internetem. (Webový prohlížeč mimo **Workspace**)

Webová služba podporuje následující klávesové zkratky:

- F1: Slouží k návratu do nabídky První obrazovka **Workspace**.
- F5: Obnovit.
- F8: Ztlumí zvuky.
- F9/F10: Nastavení hlasitosti.
- F11: Přepíná mezi výchozí a celou obrazovkou.

Používání funkce Přístup k TV

Pomocí zrcadlení můžete sledovat Projector z obrazovky zařízení Projector.

Zrcadlením vybraného Projector zobrazíte obsah Projector na obrazovce Projector.

 > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > **Přístup k TV**

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Projector a zařízení Projector připojte ke stejné 5GHz síti.


Připojení k Projector

Vyberte **Přístup k TV** a zobrazte si seznam dostupných Projector, ke kterým se můžete připojit. Vyberte a připojte požadovanou Projector k zařízení Projector.

Po vytvoření připojení se Projector zobrazí v seznamu **Připojená zařízení** pro Projector. Pokud se chcete následně připojit ke stejnému Projector, vyberte Projector ze seznamu **Připojená zařízení**.

Od Projector se odpojíte stisknutím tlačítka  nebo  na dálkovém ovladači.

Ovládání připojené Projector ze zařízení Projector

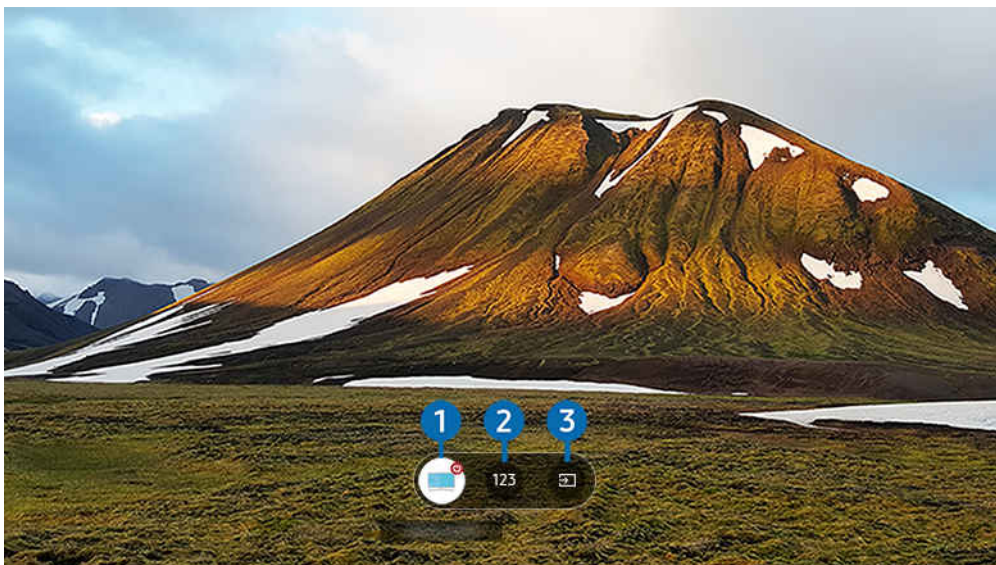

Při přehrávání obsahu zobrazíte stisknutím směrových tlačítek nahoru na dálkovém ovladači nabídku ovládání zařízení Projector.

1 Napájení

Zapněte nebo vypněte připojenou Projector.

2 Zadejte číslo

Stisknutím čísla kanálu změníte připojený Projector kanál.

 Případně můžete kanály přepínat pomocí tlačítka $\wedge/\vee$ (Kanál) na dálkovém ovladači.

3 Zdroj

Změňte vstupní zdroj připojený k Projector.

Použití větší obrazovky spojením dvou obrazovek


Zobrazení obsahu na větší obrazovce spojením dvou obrazovek dohromady.

Zaregistrujte zařízení Projector do SmartThings v mobilním zařízení, vyberte zaregistrované zařízení Projector v aplikaci SmartThings na mobilním zařízení a pak vyberte možnost **Smart Edge Blending**.

Pokračujte podle pokynů uvedených v aplikaci SmartThings.

Obrázky můžete promítat na větší ploše spojením pláten dvou projektorů v orientaci na šířku nebo na výšku.

Pokud chcete opustit obrazovku **Smart Edge Blending**, stiskněte na dálkovém ovladači dodaném se zařízením Projector tlačítko , případně použijte aplikaci SmartThings.

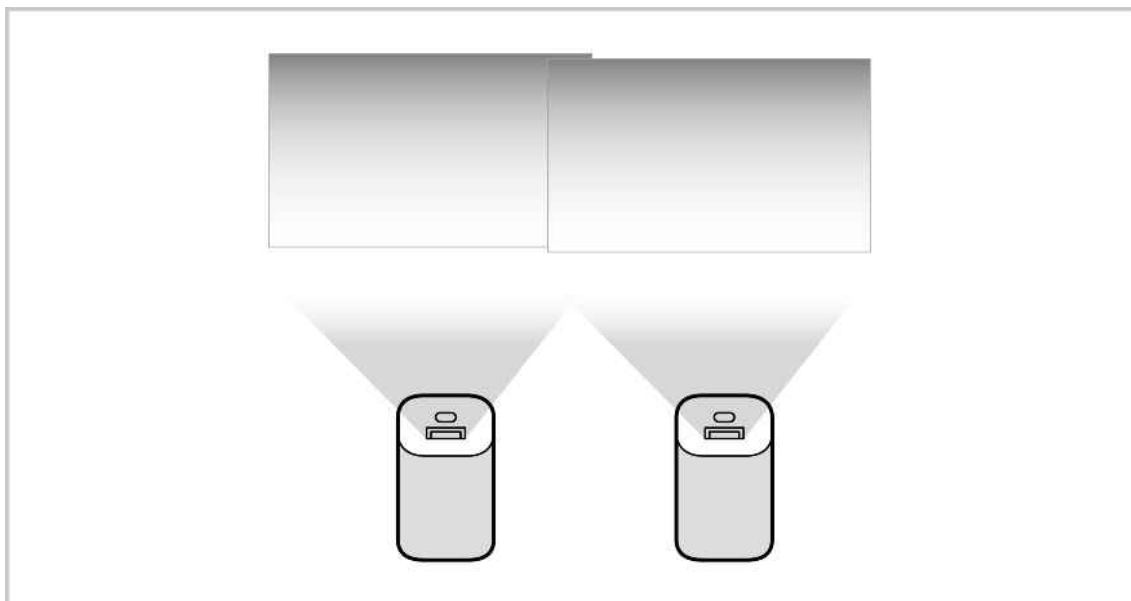

-  Zkontrolujte, že mobilní zařízení a oba dva projektory jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
-  Aby funkce fungovala správně, promítejte na plochý povrch bez zakřivení nebo překážek.
-  Existuje-li rozdíl v jas mezi projektory, upravte jas každého z projektorů pomocí nabídky mobilního telefonu SmartThings.
-  Názvy nabídek se mohou měnit spolu s aktualizacemi.
-  Použijte dva projektory k projekci obrazů směrem dopředu ve stejné vzdálenosti od obrazovky. Čím podobnější jsou velikosti obou promítaných obrazů, tím lepší výsledky jsou dosaženy.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  V dotykovém režimu je omezena konfigurace nastavení funkce **Smart Edge Blending**.

Používání příručky Uživatelská příručka

Ovládání a čtení příručky, která je součástí televizoru Projector.

Otevření příručky Uživatelská příručka

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Otevřít uživatelskou příručku**

( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Tipy a uživatelské příručky** > **Otevřít uživatelskou příručku**)


 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Můžete si zobrazit zabudovanou příručku Uživatelská příručka, která obsahuje informace o funkcích televizoru Projector.

 Z webové stránky společnosti Samsung si můžete stáhnout kopii příručky Uživatelská příručka a prohlédnout si ji nebo vytisknout z počítače či mobilního zařízení (<https://www.samsung.com>).

 Některé obrazovky nabídek není možné otevřít z příručky Uživatelská příručka.

Používání tlačítek v příručce Uživatelská příručka

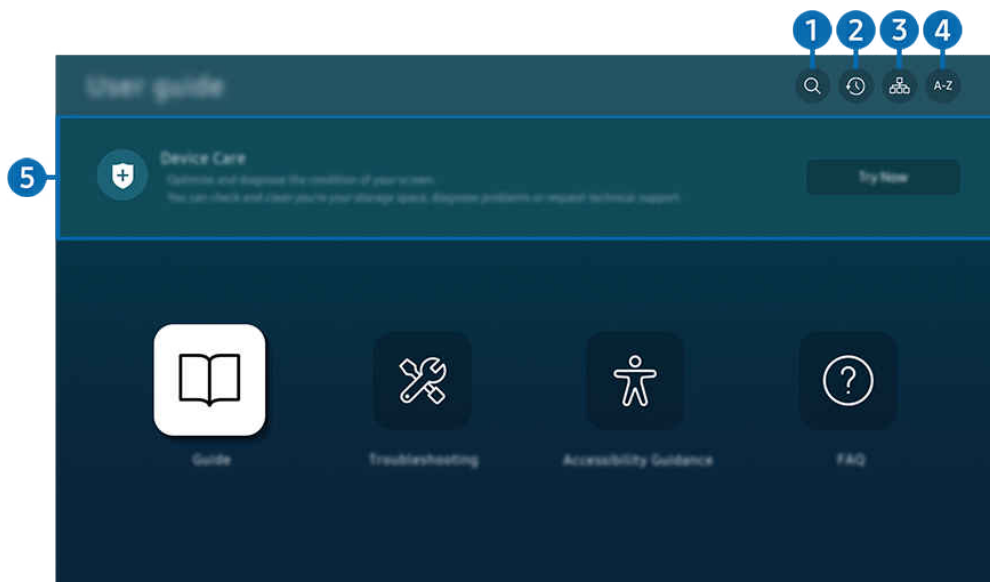

 Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1  **(Hledat)**

Výběrem položky ve výsledcích vyhledávání načtete odpovídající stránku.

2  **(Naposledy sledovaná témata)**

Umožňuje výběr tématu ze seznamu naposledy zobrazených témat.

3 (Mapa webu)

Zobrazí seznamy jednotlivých položek v příručce Uživatelská příručka.


4 A-Z (Rejstřík)

Výběrem klíčového slova přejdete na příslušnou stránku.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

5 Péče o zařízení

Optimalizujte a diagnostikujte stav televizoru Projector. Můžete ověřit stav úložiště televizoru a odstranit obsah, diagnostikovat problémy nebo požádat o technickou podporu.

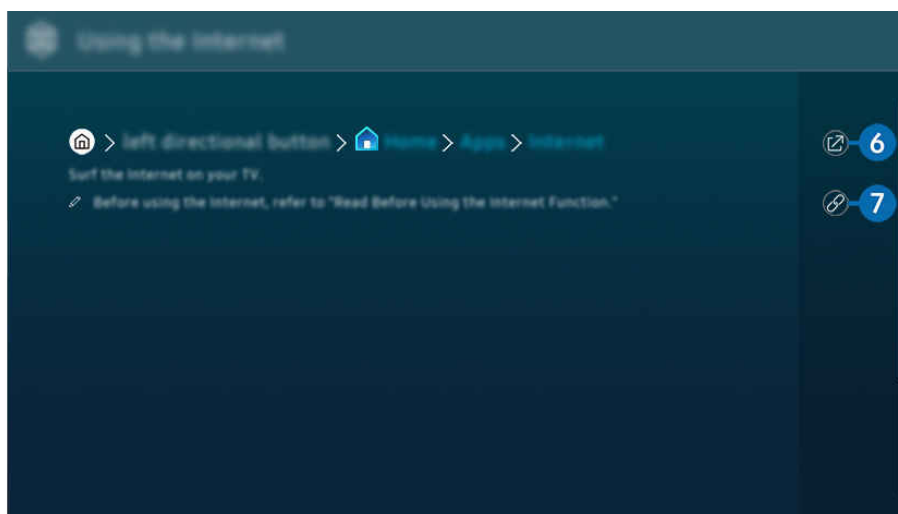

 Slova psaná modrou barvou (například [Internet](#)) označují položku nabídky.

 Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

6 (Spustit)

Umožňuje otevřít příslušnou položku nabídky a přímé spuštění funkce.

7 (Propojit)

Okamžité otevření podtrženého tématu, které je uvedeno na stránce příručky Uživatelská příručka.

Používání příručky Internet

Procházejte internet v televizoru Projector.

 > navigační tlačítko doleva >  Domů > Moje ap. > Internet

 > navigační tlačítko doleva >  Domů > Pro vás > Internet

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Pokud vyberete možnost **Internet**, uvidíte naposledy navštívené webové stránky nebo doporučení. Výběrem požadované webové stránky na ni můžete rovnou přejít.

 Ovládání funkce **Internet** si můžete zjednodušit připojením klávesnice a myši.

 Webovou stránku můžete procházet pomocí navigačních tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

 Webové stránky se mohou lišit od stránek v počítači.

 Před použitím funkce **Internet** si přečtěte část „Přečtete si před použitím funkce Internet“.

 Aplikace **Internet** má integrovanou funkci **Nastavení Samsung Pass** ( > navigační tlačítko doleva >  Domů > Moje ap. > **Internet** > **Menu Internet** > **Nastavení** > **Samsung Pass**).

Pomocí funkce **Samsung Pass** se můžete snadno a bezpečně přihlašovat k webové stránce. Když danou webovou stránku znovu navštívíte, máte možnost přihlásit se prostřednictvím funkce **Samsung Pass** pomocí biometrických údajů ve svém mobilním zařízení, aniž byste museli zadávat své ID a heslo.

Toto přihlašování pomocí funkce **Samsung Pass** však někdy, v závislosti na nastavených zásadách webových stránek, nemusí fungovat. Z tohoto důvodu je nutné, abyste byli přihlášení v mobilním zařízení pomocí účtu Samsung zaregistrovaného ve funkci **Samsung Pass**.

Používání funkce SmartThings


Umožňuje televizoru Projector připojit a ovládat nejrůznější rozpoznaná zařízení ve stejném prostoru.

🏠 > navigační tlačítko doleva > 📺 **Připojená zařízení** > ⚙️ **SmartThings** Spustit Spustit

🏠 > navigační tlačítko doleva > 🌿 **Samsung Daily+** > **Doporučené** > ⚙️ **SmartThings** Spustit Spustit

Zařízení zaregistrovaná v cloudu SmartThings a zařízení přímo připojená k tomuto produktu můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

- ✎ V závislosti na produktu nebo modelu nemusí být tato funkce podporována.
- ✎ Funkce, které lze ovládat dálkovým ovladačem, nemusí v závislosti na umístění zařízení fungovat. V takovém případě zařízení přemístěte.
- ✎ Spotřeba energie se může zvýšit, protože aplikace SmartThings bude v provozu, když je Projector v režimu nízké spotřeby energie nebo v pohotovostním režimu.

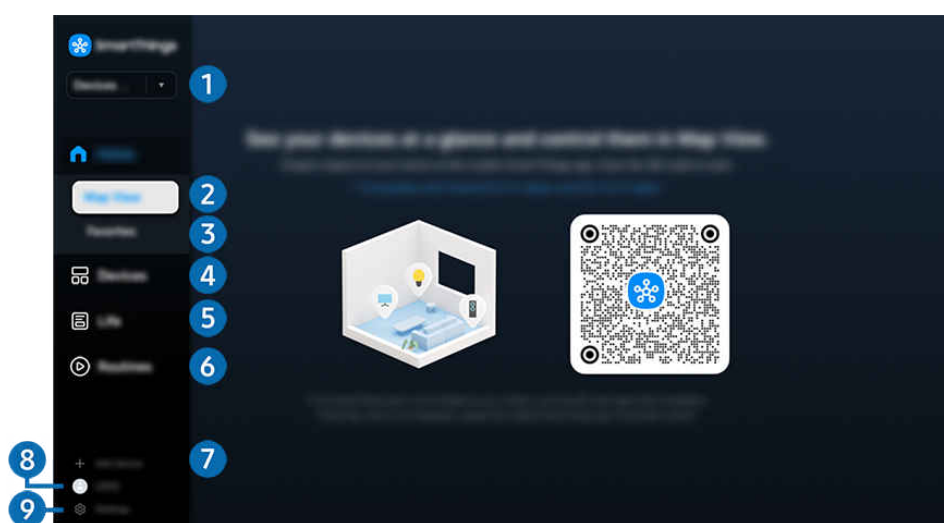

- ✎ Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Poloha nebo zařízení poblíž Projector

- **Místo**
Zobrazí všechna místa připojená přes aplikaci SmartThings.
- **Zařízení poblíž Projector**
Zobrazí všechna rozpoznaná zařízení, která lze připojit nebo ovládat.
Po výběru požadovaného zařízení můžete spustit možnosti ovládání.

- ✎ Dostupné možnosti mohou záviset na typu zařízení.

2 Mapa

můžete zkontrolovat stav registrovaných zařízení.

Pokud se přihlásíte pod stejným účtem, který používáte pro mobilní aplikaci SmartThings, můžete si zařízení zaregistrovaná prostřednictvím SmartThings prohlížet intuitivněji v zobrazení [Zobrazení mapy](#).

3 Oblíbené

Zařízení nebo funkce, které byly nastaveny jako oblíbené, si zobrazte na kartě [Zařízení/Život/Rutiny](#).

4 Zařízení

Zobrazte zařízení připojená k systému SmartThings a pomocí dálkového ovladače vyberte a ovládejte kterékoli z připojených zařízení.

Seznam zařízení kompatibilních se zařízením Projektor

Typ	Podrobnosti popisu
Zařízení pro infračervené dálkové ovládání (IR Sniffing)	Klimatizace, čistička vzduchu, robotický vysavač, ventilátor, zvlhčovač vzduchu
Zařízení Bluetooth	Reproduktor Bluetooth, sluchátka, Soundbar, klávesnice, myš, gamepad
Zařízení podporující službu SmartThings	Podrobnosti o zařízeních SmartThings najdete na adrese https://partners.smarthings.com/supported-devices .  Zařízení SmartThings lze z mobilní aplikace i ovládat.

 Podrobný seznam podporovaných zařízení najdete na stránce www.samsung.com.

 Tato funkce nemusí být v závislosti na externím zařízení dostupná.

5 Život

Zobrazuje doporučené služby Život, které lze zobrazit nebo ovládat přes SmartThings.

 Zobrazují se pouze služby Život podporované Projector.

6 Rutiny

Zobrazujte nebo spouštějte scény vytvořené na kartě [Rutiny](#) v mobilní aplikaci SmartThings.

7 Přidat zařízení

Zobrazí seznam zařízení, která lze v televizoru Projector zaregistrovat. Výběrem zařízení můžete některé z nich zaregistrovat.

8 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku účtu Samsung a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Pokud jste od svého účtu Samsung odhlášeni, vyberte možnost [Přihlásit](#) a přihlaste se.

9 Nastavení

Upravte zařízení připojená k systému [SmartThings](#) nebo nakonfigurujte nastavení oznámení pro tato zařízení. Dále můžete zapnout funkci [Senzory](#) nebo SmartThings.

Rychlý přístup SmartThings

Ovládejte nejčastěji použítá zařízení pomocí nabídky  [Připojená zařízení](#), aniž byste museli přistupovat k systému [SmartThings](#).

 > navigační tlačítko doleva >  [Připojená zařízení](#)

Používání funkcí SmartThings Hub Spustit

Používejte funkce SmartThings Hub v různých produktech Samsung pro připojení k internetu věcí (např. k žárovkám, zástrčkám nebo snímačům), které jsou podporovány SmartThings.

 > navigační tlačítko doleva >  [Připojená zařízení](#) > [SmartThings](#) > [Nastavení](#) > [SmartThings Hub](#)

 Připojení k Zigbee/Thread vyžaduje hardwarový klíč SmartThings.

 Nezapomeňte se přihlásit ke stejnému účtu Samsung v Projector i v mobilní aplikaci SmartThings.

 V závislosti na typu připojeného zařízení nemusí být tato funkce podporována.

Registrace a správa zařízení prostřednictvím služby SmartThings Spustit

Zaregistrování periferních zařízení Projector

1. Pokud je v blízkosti Projector rozpoznáno zařízení, zobrazí se na obrazovce Projector automaticky otevírané okno s možností registrace.

 Pokud není zjištěno žádné zařízení, automaticky otevírané okno se nemusí zobrazit.

 Zařízení Bluetooth musíte spárovat.

2. Výběrem možnosti **Registr.** zařízení zaregistrujete.

 K registraci spotřebiče je zapotřebí, aby spotřebič používal infračervený signál a byl detekovatelný v okolí Projector. Podporovaná zařízení a možnosti se mohou lišit v závislosti na modelu.

 Vyberte možnost **Zavřít**. Vyskakovací okno s možností registrace se už znovu neobjeví.

Zařízení můžete zaregistrovat v nabídce  > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** >  **SmartThings** > **Přidat zařízení**.

 Funkce  > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** >  **SmartThings** zobrazí dostupné možnosti pro jednotlivá zařízení.

Podporované možnosti mohou záviset na typu zařízení.

Registrace Projector / chytrého zařízení / zařízení IoT z mobilní aplikace

Použijte mobilní aplikaci SmartThings k registraci svého Projector, chytrých zařízení nebo různých zařízení IoT. Některá zařízení IoT lze zaregistrovat pouze pomocí této mobilní aplikace. Zařízení v mobilní aplikaci zaregistrujete klepnutím na + (Přidat zařízení).

Připojte ke svému Projector dveřní zvonek, abyste mohli přijímat oznámení dveřního videotelefonu a mluvit s návštěvníkem, když se díváte na Projector.

 Podporovány jsou pouze dveřní zvonky certifikované pro službu WWST (Works with SmartThings). Podporované možnosti se mohou lišit podle typu zařízení.

Používání snímačů obrazovky přes SmartThings Spustit

Po aktivaci snímače se zařízení se snímačem zobrazí na kartě Zařízení SmartThings. Pomocí zařízení Projector můžete vytvářet různé scénáře IoT, aniž byste si museli zakoupit samostatný snímač IoT.

 > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > **SmartThings** > **Nastavení** > **Senzory**

-  Každý snímač lze aktivovat se souhlasem uživatele.
-  V závislosti na modelu nemusí být některé snímače podporovány.
-  Snímač zvuku je podporován, pokud je zapnutý přepínač mikrofonu zařízení Projector. V závislosti na modelu a regionu nemusí být mikrofón Projector podporován.

Ovládání SmartThings pomocí funkce Bixby Spustit

Díky funkci Bixby můžete ovládat zařízení připojená ke SmartThings i Projector pomocí hlasových příkazů.

-  V závislosti na typu připojeného zařízení nemusí být tato funkce podporována.

Ovládání zobrazovacího zařízení přes mobilní aplikaci SmartThings Spustit

V aplikaci SmartThings použijte funkci dálkového ovladače Projector, například zapínání/vypínání, přepínání kanálů, hlasitost a čtyři směrová tlačítka. Dále můžete v mobilní aplikaci používat funkce **Hledat**, **Moje ap.**, **Ambient**, mobilní kameru a další funkce.

Rutiny v mobilní aplikaci SmartThings umožňuje automaticky spouštět aplikace nainstalované v Projector.

Díky **Rutiny** můžete Projector zapnout v požadovaný čas a automaticky spouštět často používané aplikace.

Přehrávání fotografií/video/hudby

Máte možnost přehrávat multimediální obsah uložený v televizoru Projector, zařízení USB, mobilním zařízení, fotoaparátu, v počítači atd.

 > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > Připojené zařízení 

V televizoru Projector můžete přehrávat mediální obsah uložený na paměťových zařízeních, jako jsou zařízení USB, mobilní zařízení a kamery či fotoaparáty.

 Mediální obsah nelze přehrávat, pokud tento obsah nebo úložné zařízení televizor Projector nepodporuje. Další informace naleznete v části „Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“.

 Před připojením zařízení USB si zálohujte důležité soubory. Společnost Samsung nenese odpovědnost za poškozené nebo ztracené soubory.

Na obrazovce se seznamem mediálního obsahu úložného zařízení můžete použít následující funkce.

- **Filtr podle**

Filtruje multimediální obsah podle typu média.

- **Řadit podle**

Slouží k seřazení seznamu obsahu.

 Tato funkce nemusí být v závislosti na typu externího zařízení podporována.

- **Možnosti**

Smaže nebo přehraje vybraný mediální obsah v seznamu mediálního obsahu. Výběrem možnosti **Obnovit** obnovíte seznam obsahu.

 Můžete odstranit pouze nahraný obsah. Když chcete odstranit obsah, změňte možnost **Filtr podle** na **Nahraný**.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být aplikace **Nahraný** podporována.

Přehrávání multimediálního obsahu z počítače nebo mobilního zařízení

1. V nabídce  > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > Zdroje vyberte zařízení s mediálním obsahem. Zobrazí se seznam mediálního obsahu daného zařízení.
2. Vyberte ze seznamu položku mediálního obsahu.

Spustí se přehrávání zvoleného obsahu.

-  Obsah se nemusí přehrát v závislosti na použité metodě kódování nebo formátu souboru. Kromě toho může být několik funkcí omezeno.
-  Obsah ze zařízení připojených k televizoru Projector pomocí sítě se nemusí přehrávat plynule následkem problémů se síťovou komunikací. V takovém případě použijte zařízení USB.

Přehrávání multimediálního obsahu uloženého na zařízení USB

1. Připojte zařízení USB k portu USB.
2. Přímo se zobrazí prohlížeč seznamu obsahu.

 Pokud je na zařízení USB obsah, který chcete přehrát, a je už připojeno k Projector, vyberte je na obrazovce  > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > Zdroje.

3. Vyberte ze seznamu položku obsahu, kterou chcete přehrát.

Spustí se přehrávání zvoleného obsahu.

Poslech mobilního zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru Projector s funkcí Sound Mirroring

Užijte si poslech hudby u sebe doma. Na zařízení Projector jsou generovány vizualizace, které se mění a reagují na frekvenci hudby.

1. Vyhledejte svůj televizor Projector v seznamu zařízení  (Bluetooth) na svém mobilním zařízení a připojte se k němu.
2. Zvolte mediální obsah, který chcete na mobilním zařízení přehrát.

Vybraná média budou přehrávána prostřednictvím reproduktoru televizoru Projector.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  U některých modelů se obraz přehrávaného obsahu může v závislosti na režimu lišit.
-  Pokud je propojení Projector se zařízením Soundbar bezdrátové, může být fungování omezeno.

Tlačítka a funkce dostupné při přehrávání multimediálního obsahu

Stiskněte tlačítko Vyberte při přehrávání jakéhokoli videa, prohlížení fotografií nebo nahraného obsahu. Zobrazí se následující tlačítka.

-  Podpora poskytovaných tlačítek a funkcí se může v závislosti na modelu nebo geografické oblasti lišit.
-  Dostupná tlačítka a funkce se mohou lišit v závislosti na obsahu, který si prohlížíte nebo přehráváte.

- **Pauza / Přehrát**

Pozastaví přehrávání nebo přehraje multimediální obsah.

- Přeskočit dozadu / Přeskočit dopředu

Stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte ovládací panel přehrávání a pak se pomocí navigačních tlačítek doleva nebo doprava přesouvejte ve videu o 10 sekund dozadu nebo dopředu.

- Přesun na konkrétní část přehrávání, přepnutí na panel přehrávání a výběr jedné z pěti miniatur.

-  V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.

- Zastavit

Zastaví přehrávaný obsah.

- [Předch.](#) / [Další](#)

Zobrazí předchozí nebo další soubor multimediálního obsahu.

Pokud je doba přehrávání videa 3 sekundy nebo kratší a stisknete tlačítko , video se spustí od začátku.

- [Rychle dozadu](#) / [Rychle dopředu](#)

Slouží k rychlému převíjení multimediálního obsahu dozadu nebo dopředu. Opakovaným výběrem tlačítka můžete zvýšit rychlost převíjení až 3násobně oproti normálu. Normální rychlost nastavíte výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka .

Jestliže je přehrávání videa pozastaveno, můžete použít následující funkce. Upozorňujeme, že při pozastaveném přehrávání videa nepřehrává televizor Projector zvuk.

- [Pomalů posunout dozadu](#) nebo [Pomalů posunout dopředu](#): Umožňuje pomalů převíjet video zpět nebo vpřed výběrem možnosti  nebo . K dispozici jsou tři rychlosti přehrávání. Pokud chcete přepínat rychlost přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko. Normální rychlost nastavíte výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka .

- [360 režim](#)

Umožňuje sledovat videa a fotografie v 360stupňovém pohledu.

-  V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.
-  Soubory videa využívající kodek mjpeg nepodporují zobrazení ve 360 stupních.
-  Pokud video nebo fotografie nepodporují zobrazení ve 360 stupních a použijete funkci rotace 360, může dojít ke zkreslení obrazu.
-  Pokud použijete funkci rotace 360 při přehrávání dvojnásobnou rychlostí, videa mohou být přerušována.
-  Pokud během přehrávání použijete funkci rotace 360 spolu s dalšími funkcemi, videa podporující zobrazení ve 360 stupních mohou být přerušována.
-  Tato funkce nemusí být podporována ve všech rozlišeních.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Automatické otáčení o 360 stupňů**

Během přehrávání souboru videa podporujícího zobrazení ve 360 stupních automaticky upravuje zobrazovací úhel videa analýzou počtu změn obrazu. Po spuštění této funkce za krátký okamžik začne rotace.

Jakmile je funkce **Automatické otáčení o 360 stupňů** zaměřena, stisknutím tlačítka Vyberte můžete vybírat mezi následujícími režimy:

-  Obecné
-  Dynamický
-  Přirozeně

 Tato funkce je k dispozici, jen když je vybrána možnost **360 režim**.

 Je-li aktivní funkce **Automatické otáčení o 360 stupňů**, následuje automatické nastavení. V závislosti na obrazu se může nastavení pozice lišit.

 Zobrazovací úhel videa je možné ručně nastavit v režimu Obecné.

 V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.

 Soubory videa využívající kodek mjpeg nepodporují zobrazení ve 360 stupních.

 Pokud video nepodporuje zobrazení ve 360 stupních a použijete funkci rotace 360, může dojít ke zkreslení obrazu.

 Pokud použijete funkci rotace 360 při přehrávání dvojnásobnou rychlostí, videa mohou být přerušovaná.

 Pokud během přehrávání použijete funkci rotace 360 spolu s dalšími funkcemi, videa podporující zobrazení ve 360 stupních mohou být přerušovaná.

 Tato funkce nemusí být podporována ve všech rozlišeních.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Opakovat**

Přehrává opakovaně aktuální multimediální obsah nebo všechny soubory s multimediálním obsahem uložené ve stejné složce.

- **Náhodně**

Přehraje hudební soubory v náhodném pořadí.

- **Vyp. obrázek**

Přehrává hudební soubory při zhasnuté obrazovce.

- **Přizpůsobit obrazovce**

Slouží k přizpůsobení fotografie obrazovce.

- **Otočit doleva / Otočit doprava**

Slouží k otočení fotografie doleva nebo doprava.

- **Zvětšený obraz**

Slouží ke zvětšení fotografie.

- **Hudební kulisa**

Slouží k pozastavení nebo pokračování v přehrávání hudby na pozadí, když jsou na televizoru Projector zobrazeny fotografie.

 Tato funkce je k dispozici po zapnutí možnosti **Hudební kulisa**.

- **Možnosti**

 Dostupné možnosti se mohou lišit podle modelu a obsahu.

Funkce	Popis
Rychlost prezentace	Nastaví rychlost prezentace.  Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s obrázkem, prezentace se nespustí.
Efekt prezentace	Použije u prezentace efekty přechodu.  Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s obrázkem, prezentace se nespustí.
Hudební kulisa	Slouží k přehrávání hudby na pozadí nastavené v automaticky otevřeném okně, pokud jsou na televizoru Projector zobrazeny fotografie.  Hudební soubory musí být uloženy ve stejném zařízení USB jako soubory fotografií.  Chcete-li pozastavit hudbu na pozadí, vyberte možnost Hudební kulisa ve spodní části obrazovky přehrávání.
Titulky	Můžete nastavit podrobné volby titulků, jako je jazyk, synchronizace, velikost a barva.  Nezobrazují-li se titulky správně, zkontrolujte nastavení kódování.
Otočit	Otočí video.
Jazyk zvuku	Změna jazyka zvuku.  Tato funkce je dostupná jen v případě, že video podporuje více stop zvuku.
Informace	Zobrazí podrobné informace o aktuálním multimediálním obsahu.


Používání funkce Multi View

S funkcí Multi View můžete zobrazovat více položek obsahu.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** >  **Multi View** 

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Funkci **Multi View** můžete spustit z nabídky  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** >  **Multi View**. Poté vyberte požadovanou položku ze seznamu Přidat zobr.. Nebo pomocí možnosti **Vytvořit vlastní** nakonfigurujte vlastní rozvržení a obrazovku. Přidání nebo odstranění obrazovky v aktuálním zobrazení **Multi View** se provádí na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stisknutím směrového tlačítka dolů. Požadovaný displej přidáte výběrem režimu **Multi View** a pak klepnutím na  **Přidat zobr.** dole vpravo.

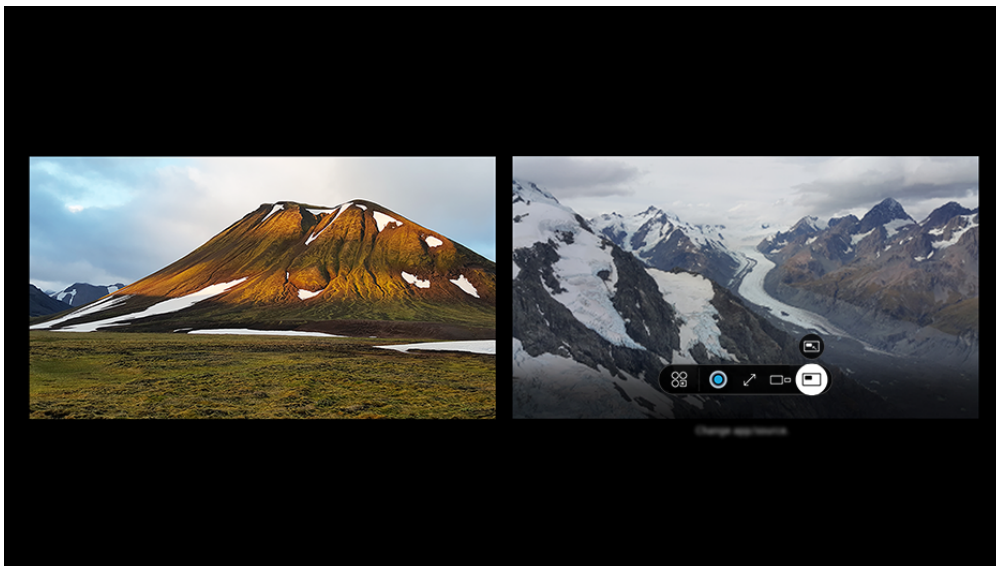

 Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Když je spuštěna funkce **Multi View**, stisknutím tlačítka Vyberte nakonfigurujte následující nabídky.

 V závislosti na modelu a oblasti nemusí být tato funkce a dostupné možnosti ikon jednotlivých nabídek k dispozici.

- **Aplikace/zdroj**

Můžete vybrat ze seznamu obsahu zobrazeného výše.

- **Obsah**

Můžete si zobrazit aktuálně zobrazenou aplikaci nebo zdroj.

 Po výběru položky obsahu můžete ovládat obrazovku nebo změnit aplikaci a zdroj.

-  **Maximalizovat**
Sledujte vybranou obrazovku v režimu celé obrazovky.
-  **Return to Multi View**
Zmenšíte maximální obrazovku na původní velikost a přejděte zpět na možnost **Multi View**.
-  **Velikost obrazovky**
Vybírá požadovanou velikost funkce **Multi View**.
-  **Pozice obrazovky**
Vybere polohu obrazovky **Multi View**.
-  **Obraz v obraze**
Vybírá pozici malé obrazovky na celé obrazovce. Vybraná levá nebo pravá obrazovka se zobrazí v malém okně.
-  **Duální zvuk**
Pokud přizpůsobíte poměr zvuku jednotlivých obrazovek, uslyšíte současně zvuk obou obrazovek.
-  **Reproduktor Bluetooth**
Po připojení reproduktoru Bluetooth uslyšíte zvuk.
-  **Celá obrazovka**
Nabídka **Multi View** je ukončena a následně se zobrazí celá obrazovka.
-  **Odstr.**
Vybranou obrazovku můžete odstranit.

Pokud chcete zavřít funkci **Multi View**, stiskněte a podržte tlačítko  nebo stiskněte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

-  Tato funkce funguje pouze u vysílání Projector, externích zařízení nebo aplikací, které podporují režim **Multi View**.
-  Při spuštění režimu **Multi View** se v režimu **Multi View** spustí vysílání aplikace z vašeho mobilního zařízení. Pro některé aplikace není tato funkce dostupná.
-  Na některých modelech si můžete prohlížet snímky z fotoaparátu připojeného k aplikaci SmartThings na vašem mobilním zařízení.
-  Režim Q-Symphony není ve funkci **Multi View** podporován.
-  Pokud ve funkci **Multi View** používáte externí zařízení, které se připojuje k přijímači nebo zařízení Soundbar, zvuk bude vycházet z reproduktoru zařízení Projector, nikoli z přijímače nebo zařízení Soundbar.

Pokročilé funkce

Využívejte užitečné funkce svého Projector Samsung

Používání funkce Inteligentní režim

Umožněte televizoru Projector analyzovat okolí a obsah, který sledujete, aby vám mohl poskytnout ještě lepší divácký zážitek.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce**
> **Nastavení Inteligentního režimu** > **Inteligentní režim** 

V režimu **Inteligentní režim** televizor Projector rozpoznává a analyzuje okolí, hluk, obsah a způsoby, jakým jej používáte, aby vám zajistil co nejlepší divácký zážitek. Můžete zapnout nebo vypnout níže uvedené volby. Vytvořte si upřednostňované prostředí sledování.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Adaptivní obraz**

- **Vision Booster**

Optimalizuje jas a zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu v reálném čase, v závislosti na světelných podmínkách v místnosti a na obsahu, který sledujete.

- **Nastavení adaptivního zvuku**

Na základě rozpoznání obsahu pomocí umělé inteligence se scény, například sportovní události a filmy, automaticky přizpůsobí vašemu preferovanému nastavení obrazu.

- **Aktivní zesilovač hlasu / Aktivní zesilovač hlasu Pro**

Analyzuje okolní hluk a na základě hlučnosti okolního prostředí zajišťuje optimální zvuk.

-  Tato funkce je dostupná pouze v případě, že je přepínač mikrofonu zařízení Projector aktivní a výstup zvuku je nastaven na hodnotu **Reproduktor Projector**. Poloha přepínače mikrofonu se může lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti. V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být mikrofon na Projector podporován.
-  Pokud používáte tuto funkci, televizor Projector neukládá data.
-  Tato funkce nemusí být v některých režimech či aplikacích podporována (například **Režim hry**).

- **Adaptivní zvuk+ / Adaptivní zvuk Pro**

Díky analýze prostoru sledování a akustických složek obsahu poskytuje optimalizovanou kvalitu zvuku.

-  Tuto funkci lze použít pouze v případě, že je přepínač mikrofonu zařízení Projector aktivní a výstup zvuku je nastaven na hodnotu **Reproduktor Projector**. V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být mikrofon na Projector podporován.
-  Pokud používáte tuto funkci, televizor Projector neukládá data.
-  Tato funkce nemusí být podporována některými režimy či aplikacemi. (For example, **Ambient Mode**, **Režim hry** and apps that control the Projector sound)
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Název této funkce se může v závislosti na modelu zobrazovat odlišně.

- **Adaptivní hlasitost Spustit**

Při sledování Projector automaticky upravuje specifickou hladinu hlasitosti. Televizor Projector podle časového období analyzuje historii využití hlasitosti, aby automaticky hlasitost upravil, když používáte aplikaci nebo přepnete na externí vstupní zdroj.

-  Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je zvukový výstup televizoru Projector nastaven na možnost **Reproduktor Projector**.
-  Tato funkce nemusí být podporována některými aplikacemi či externími zařízeními.
-  Ovládání této funkce ovlivňuje funkci **Automat. hlasitost**, ale nikoli naopak.
-  Tato funkce se řídí podle vaší historie používání hlasitosti a nemusí fungovat, pokud je historie používání hlasitosti za danou dobu nedostatečná.
-  Míra odchylky této funkce od aktuální hlasitosti nepřekročí +/- 5 úrovní a funkce nemění aktuální hlasitost, pokud tato přesahuje hodnotu 40.

Používání hlasových funkcí

Můžete změnit nastavení hlasové funkce.

Změna nastavení hlasových funkcí

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Hlas**

Můžete změnit **Voice Wake-up**, **Tipy na hlasové příkazy**, **Nastavení Bixby Voice** a **Nastavení profilu Bixby**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být Projector připojený k síti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce **Voice Wake-up** podporována.

Používání funkce Bixby

Když budete chtít ovládat televizor Projector hlasem, mluďte do mikrofonu ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo televizoru Projector.

-  Bixby je k dispozici pouze tehdy, pokud je Projector připojený k síti.
-  Abyste mohli používat aplikaci Bixby, musíte se zaregistrovat a přihlásit ke svému účtu Samsung. Některé funkce nemusí být podporovány, pokud nejste přihlášení ke svému účtu Samsung.
-  Služba Bixby podporuje pouze některé jazyky a podporované funkce se mohou lišit podle geografické oblasti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Bixby podporována.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být mikrofon na Projector podporován.

Hlasové zapnutí aplikace Bixby

Se službou Bixby můžete zahájit okamžitě konverzaci, řeknete-li slova „Hi, Bixby“. Slovy „Hi, Bixby“ aktivujete ikonu Bixby na dolní straně obrazovky televizoru Projector v Režimu poslechu. Pokračujte v mluvení.

-  Optimální výkon vyžaduje vzdálenost 3 až 4 m od televizoru Projector. Pokud Bixby neodpovídá, podívejte se do kapitoly „I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby neodpovídá.“ v části „Odstraňování potíží“.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Zapnutí aplikace Bixby pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart

S Bixby můžete komunikovat pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Stiskněte a přidržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko .


Podrobnosti o používání funkce Bixby získáte jedním stisknutím tlačítka .

- Když stisknete tlačítko , zobrazí se v dolní části obrazovky ikona . Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete na obrazovku [Discover Bixby](#).



 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.

Informace o funkcích na obrazovce Discover Bixby

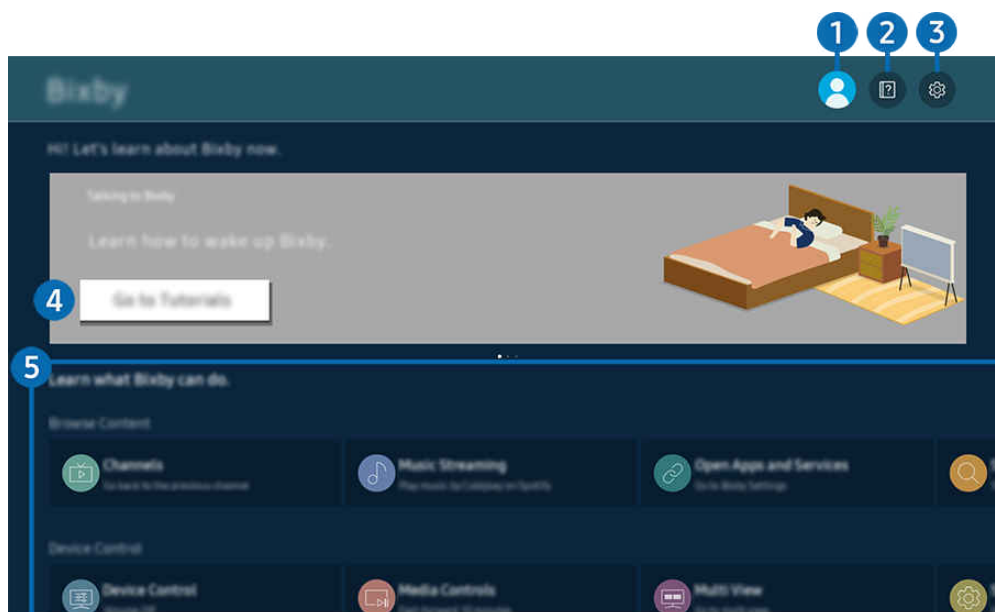

Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Účet

Odhlaste se na obrazovce **Účet Samsung**.

Pokud jste z účtu Samsung odhlášeni, vyberte možnost **Účet** a přihlaste se.

2 Tutorials

Prohlédněte si kurzy týkající se funkce Bixby.

3 Settings

Nastavení služby Bixby můžete změnit.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

Tyto funkce lze nastavit v části **Bixby Settings** (> navigační tlačítko doleva > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Hlas** > **Bixby Settings**). **Spustit**

- **Voice Wake-up**

Nakonfigurujte nastavení probuzení Bixby pomocí svého hlasu. Můžete nakonfigurovat následující nastavení: [Probudit hlasem](#), [Registrace hlasu](#), [Using your voice with a Soundbar's microphone](#), [Wake-up phrase](#), [Talk to Bixby without wake-up](#), a [Wake-up Sensitivity](#). (🔊 > ⚙️ **Bixby Settings** > **Voice Wake-up**)

- ✎ V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce **Voice Wake-up** podporována.
- ✎ Tuto funkci lze použít pouze v případě, že je přepínač mikrofonu zařízení Projector aktivní. V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být mikrofon na Projector podporován.
- ✎ Optimální výkon vyžaduje vzdálenost 3 až 4 m od televizoru Projector. Pokud Bixby neodpovídá, podívejte se do kapitoly „I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby neodpovídá.“ v části „Odstraňování potíží“.
- ✎ Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.

- **Jazyk a styl hlasu**

Můžete změnit jazyk služby Bixby a styl hlasu.

- ✎ Jazyk televizoru Projector ani ostatních aplikací se nezmění.
- ✎ Aplikace Bixby podporuje pouze některé jazyky.
- ✎ V závislosti na vybraném jazyku nemusí být funkce Bixby podporována.

- **Bixby Feedback**

Přehraje zvuk, když služba Bixby začíná a přestává poslouchat.

- ✎ V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- [Privacy](#)

Můžete povolit nebo zakázat aplikaci Bixby využívat vaše osobní informace, když používáte služby Bixby.

- [About Bixby](#)

Zobrazí podrobné uživatelské podmínky.

4 Doporučené příkazy

Zobrazí se doporučené příkazy, které můžete využít při ovládání televizoru Projector prostřednictvím služby Bixby v rámci aktuálního kontextu.

Pokud nechcete zobrazovat doporučené příkazy, nastavte možnost [Tipy na hlasové příkazy](#) na [Vypnuto](#). ()
> navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Rozšířené funkce](#) > [Hlas](#) > [Tipy na hlasové příkazy](#) [Spustit](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

5 All Services

Můžete se naučit hlasové příkazy pro používání služby Bixby v různých situacích. S použitím směrových tlačítek se přesuňte na požadovaný příkaz a stiskněte tlačítko Vyberte. Televizor Projector můžete ovládat pomocí různých hlasových příkazů.

Přečtěte si před použitím funkce Bixby

- Podporované jazyky a funkce hlasové interakce se mohou lišit v závislosti na geografické oblasti.
- Pokud se jazyk liší od jazyka vaší země, některé funkce nemusí být k dispozici.
- Bixby je k dispozici pouze tehdy, pokud je Projector připojený k síti.
- I když je Projector připojený k síti, můžete se setkat s nulovou odezvou z důvodu chyby serveru Bixby.
- Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.
- Služba Bixby je dostupná pouze u zařízení Projector, které ji podporují a dodávají se s dálkovým ovladačem s mikrofonom.
- Symboly, mezi které patří „-“ a speciální znaky, nejsou podporovány. Pokud slovo nebo věta obsahují číselné hodnoty nebo symboly, nemusí funkce fungovat správně.
- Výsledky vyhledávání nemusí poskytnout kompletní výsledky.
- Některé aplikace mohou vyžadovat platbu. Také můžete narazit na přihlášení nebo potvrzení smlouvy služby.
- Chcete-li změnit aktuální kanál vyslovením názvu kanálu jako hlasového příkazu, je nutné dokončit [Najděte poskytovatele služeb](#). Nastavení [Najděte poskytovatele služeb](#) lze zadat v nabídce  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Vysílání](#) > [Informace a nastavení poskytovatele služeb](#). [Spustit](#)

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Pokud nastavení pro poskytovatele služeb ještě nebyla zadána, nakonfigurujte je v nabídce  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Obnovení výrobního nastavení](#). [Spustit](#)

 Poskytovatel služeb nastavený během počátečního nastavení nemusí být dostupný ve vaší geografické oblasti.

- Abyste mohli používat zadávání textu hlasem a funkci vyhledávání, musíte souhlasit se všemi ujednáními, která umožňují třetím stranám shromažďovat a využívat vaše hlasová data.
- Před používáním funkce Bixby potřebujete splnit:
 - Souhlas s podmínkami používání služby Smart Hub.
 - Souhlas s poučením ohledně shromažďování a využití vašich osobních údajů pro účely služby Smart Hub.
 - Souhlasit se shromažďováním a využitím vašich osobních údajů pro účely služeb využívajících hlasovou interakci.

Ujednání platná pro používání služby Bixby

- Míra hlasové interakce se liší podle hlasitosti nebo tónu hlasu, výslovnosti a okolního prostředí (zvuk televizoru Projector a okolní hluk).

Používání funkce Režim hry

V zájmu optimalizace obrazovky televizoru Projector pro co nejlepší výkon při hrách můžete nastavit režim Režim hry.

Hraní her na optimalizované obrazovce

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce**
> **Nastavení Režimu hry** > **Režim hry** 

Když připojíte herní konzoli (například PlayStation a Xbox), u režimu **Režim hry** se nastaví hodnota **Autom.**. Když připojíte jiný herní zdroj (například PC), nastavte ve výše uvedeném umístění u režimu **Režim hry** hodnotu **Zapnuto**. Režim **Režim hry** lze nastavit i rychle přes První obrazovka ( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Režim hry** 😊).

-  Cesta k nabídce se může lišit v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Herní režim nelze používat pro běžné sledování zařízení Projector.
-  Obraz se může mírně třást.
-  Když nejméně na jednu sekundu podržíte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart v režimu **Režim hry**, zobrazí se herní lišta **Herní panel**. V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Je-li zapnutý **Režim hry**, **Režim obrazu** a **Zvukový režim** jsou automaticky nastaveny na možnost **Hra**. **Zvukový režim** se nemusí změnit automaticky v závislosti na tom, jaké audiozařízení je nastaveno v nabídce **Zvukový výstup**.
-  Když je **Režim hry** nastaven na hodnotu **Zapnuto**, některé funkce nejsou dostupné.
-  Pokud chcete do stejného portu zapojit jiné externí zařízení, odpojte herní konzoli, nastavte režim **Režim hry** na hodnotu **Vypnuto** a pak připojte externí zařízení do portu.
-  Funkce režimu **Režim hry** používané pro systém Nintendo Switch™ se můžou bez předchozího upozornění změnit.

Nastavení podrobností režimu Režim hry

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce**
> **Nastavení Režimu hry** 

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

- **Virtuální záměrný bod**

Ve středu obrazovky je vidět virtuální cílový bod.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Automatická detekce minimapy**

Automaticky vyhledá a přiblíží minimapu analýzou obrazovky při používání funkce **Zvětšení minimapy**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Prostorový zvuk**

Do svých her se ponoříte daleko víc díky intenzivnímu trojrozměrnému zvuku, který je optimalizován právě pro hry.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Dynamický černý ekvalizér**

Předměty nebo nepřátele skrývající se v temných rozích můžete snadno odhalit zlepšením viditelnosti a detailů objektů v tmavých scénách, aniž by došlo k vyblednutí barev nebo kontrastu v jasnějších scénách.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení Game Motion Plus**

Nakonfigurujte nastavení funkce Game Motion Plus.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Game Motion Plus**

Zapnutím této funkce získáte méně kontrastní a jasnější obraz při hraní her typu RPG (role-playing game, hra na hrdiny) nebo adventur, které obsahují velký počet dynamických scén.

- **Redukce rozostření**

Sníží rozostření herní obrazovky a optimalizuje zobrazení rychlého pohybu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Redukce vibrací**

Odstraňte z herního videa blikání a zahrajte si hru ve vyšší obrazové kvalitě.

- **LED Clear Motion**

Zapnutím této funkce upravíte podsvícení LED pro jasnější vzhled dynamických scén.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Clear motion**

Zapnutím této funkce bude vzhled dynamických scén jasnější.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Expert na herní obraz**

Nastavte různé možnosti specifických funkcí kvality herního obrazu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **HDR10+ GAMING**

Základní režim poskytuje nejpřesnější reprezentaci původního kreativního záměru hry. Pokročilý režim poskytuje zdokonalenou reprezentaci herního obsahu pro maximalizaci vizuálního účinku.

- **Herní HDR**

V souladu s normou HGiG (HDR Gaming Interest Group) nastavuje optimální kvalitu obrazu pro hry v HDR podle informací o jasu obsahu.

 Když jsou v nabídce Režim hry zadány zdroje v rozlišení HDR, je aktivována tato nabídka.

- **Aut. spouš. herní panel**

Nastavte automatické spouštění panelu Herní panel zapnutím/vypnutím herního režimu nebo přepínáním mezi externími vstupy.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání příručky Herní panel

Mějte díky panelu Herní panel kontrolu nad monitorováním herního nastavení a nastavením funkce herního rozšíření.


 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Spuštění panelu Herní panel

Pokud je u režimu **Režim hry** (🏠) > navigační tlačítko doleva > ⚙️ **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > (**Nastavení Režimu hry**) > **Režim hry**) nastavená hodnota **Zapnuto** nebo **Autom.**, podržte a stiskněte na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart tlačítko . Tím se spustí panel **Herní panel**. **Spustit**

Chcete, aby se při změně externího vstupu nebo zapnutí herního režimu automaticky spouštěl **Herní panel**? Stačí zapnout nebo vypnout funkci **Aut. spouš. herní panel** (🏠) > navigační tlačítko doleva > ⚙️ **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Nastavení Režimu hry** > **Aut. spouš. herní panel**).

Další informace o panelu Herní panel

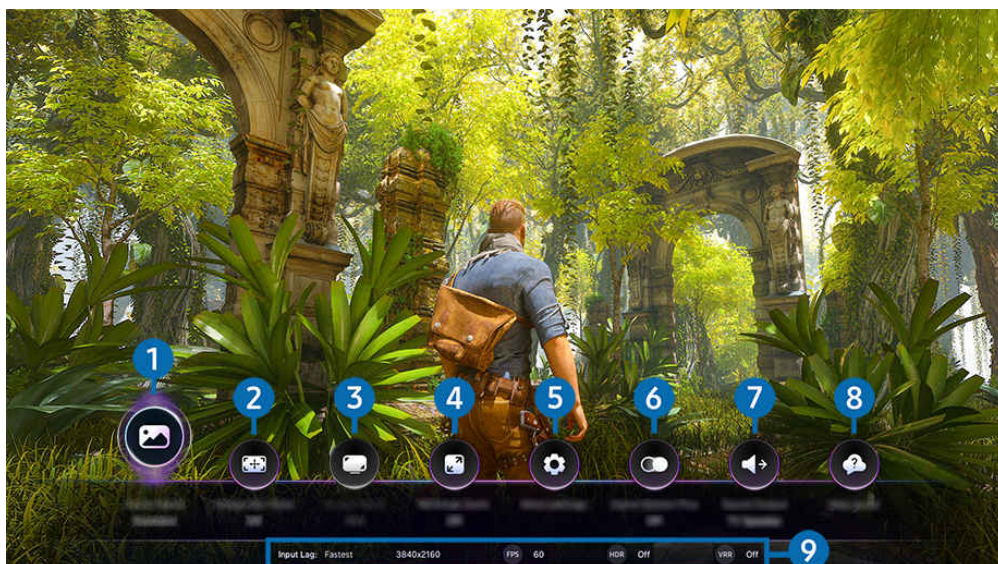

 Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Žánr hry

Podle aktuálního herního žánru zadejte režim **Režim obrazu** pro hru. Chcete-li přizpůsobit kvalitu obrazu, vyberte možnost **Vlastní 1** nebo **Vlastní 2**.

2 Virtuální záměrný bod

Na obrazovce je vidět virtuální cílový bod.

3 Poměr stran

Poměr stran může být různý od 16:9 (minulé nastavení) až po Ultra Wide (21:9 nebo 32:9).

-  Rozlišení přes PC se nastavuje pouze poprvé.
-  Poměr stran na panelu **Herní panel** lze měnit pouze v případě, že hra nebo PC podporují poměr Ultra Wide. Dostupnost poměru stran 21:9 a 32:9 závisí na herním titulu, proto se raději informujte u výrobce.

4 Zvětšení minimapy

Pomocí směrových tlačítek a tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači můžete přiblížit konkrétní oblasti herní obrazovky a upravit rychlost přiblížení.



- Podporované rozlišení minimalizace naleznete v níže uvedené tabulce.

Poměr stran na panelu Herní panel	Rozlišení na PC
16:9	3840 x 2160 (60/*120 Hz)
21:9	2560 x 1080 (60/*120 Hz) 3840 x 1600 (60/*120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60/*120 Hz)

-  *: V závislosti na modelu nemusí být obnovovací frekvence podporována.

5 Další nastavení

Nakonfigurujte konkrétní nastavení podle svých preferencí.

6 Game Motion Plus

Zapnutím této funkce získáte méně kontrastní a jasnější obraz při hraní her typu RPG (role-playing game, hra na hrdiny) nebo adventur, které obsahují velký počet dynamických scén.

7 Zvukový výstup

Změňte zvukové výstupní zařízení. (např. Reproductor Projector, zařízení Soundbar, náhlavní souprava Bluetooth atd.)

8 Průvodce nápovědou

Podívejte se na podrobnosti o způsobu používání jednotlivých položek nabídky.

9 Zobrazení aktuálního stavu

- **Zpoždění vstupu:** Zobrazuje stav zpoždění herního vstupu.
- **Rozlišení:** Zobrazuje rozlišení aktuálně spuštěné hry.
- **Počet snímků za sekundu:** Zobrazuje počet snímků za sekundu v reálném čase. Pokud je **VRR** aktivní, snímková frekvence se změní.
- **HDR:** Pokud je spuštěná hra HDR, zobrazí se hodnota jako **Zapnuto**.
- **VRR:** Zobrazuje variabilní obnovovací frekvenci.

Nastavení herního zobrazení Super Ultra Wide

Nastavte rozlišení obrazovky na PC tak, aby odpovídalo vybranému poměru stran na panelu **Herní panel**, a teprve potom aktivujte herní režim **Super Ultra Wide**.

Pokud je zařízení Projector připojené k počítači a režim **Režim hry** je nastavený na hodnotu **ZAPNUTO** nebo **Autom.**, aktivuje se z panelu **Herní panel** širokoúhlá obrazovka (**21:9** nebo **32:9**).

-  V závislosti na modelu a geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Ověřte si, zda hra podporuje rozlišení Ultra Wide (**21:9** nebo **32:9**).
-  Při prvním nastavení rozlišení na PC můžete poměr stran změnit prostřednictvím panelu **Herní panel** na televizoru Projector.

Poměr stran na panelu Herní panel	Rozlišení na PC
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	* 3840 x 1600 (120 Hz)
	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

-  *: V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.
 -  Podporovaná rozlišení se mohou lišit v závislosti na modelu nebo dostupnosti portu HDMI pro připojení k PC.
 -  Po nastavení rozlišení zkontrolujte, zda se změna poměru stran na panelu **Herní panel** na televizoru Projector projevují i na obrazovce PC či Macu.
 -  Tato funkce nemusí být v závislosti na operačním systému (OS) nebo zařízení podporována.
 -  Pokud je připojeným externím zařízením herní zařízení, funkce nebude fungovat ani v případě, že změníte název Zdroj na „PC“.
-  **Poměr stran nelze měnit při hraní. Před spuštěním hry nejprve vyberte požadovaný poměr stran obrazu na herním panelu a pak hru spusťte. U některých her je třeba na herním panelu sladit rozlišení hry s vybraným poměrem stran obrazu.**

Změna pozice obrazovky Super Ultra Wide




Při hraní hry v rozlišení Super Ultra Wide můžete upravit pozici herní obrazovky podle výšky očí.

Při rozlišení Super Ultra Wide můžete pomocí tlačítek $\wedge/\vee$ (kanál) přesunout obrazovku nahoru, na střed nebo dolů.

Řešení problémů s herní obrazovkou a problémy se zvukem

Když na panelu [Herní panel](#) změníte poměr stran, ale obraz a ozvučení hry tomu nebudou odpovídat, zkuste problém vyřešit následujícími postupy.

- Ověřte, zda hra či vaše PC podporují rozlišení Ultra Wide.
- Hru ukončete a spusťte ji znovu.
- Vyberte stejné rozlišení, jaké je nastaveno na panelu [Herní panel](#).
- Pokud se poměr stran změní správně, měla by obrazovka vypadat následovně.

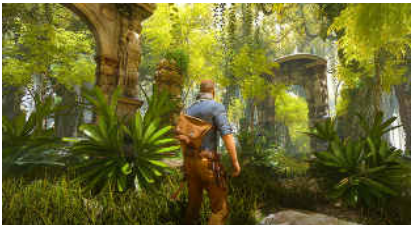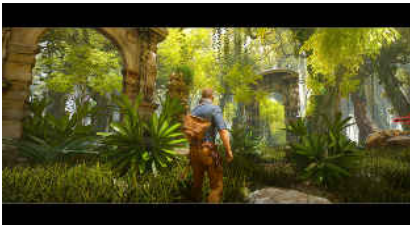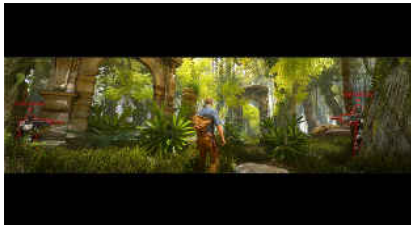16:9	21:9	32:9
		

Konfigurace obrazovky po spuštění

Konfigurujte nastavení obrazovky po spuštění, která se zobrazí při zapnutí Projector nebo používání obsahu.

Automatické spuštění služby Smart Hub

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Volba úvodní obrazovky** > **Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub** 

Funkce **Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub** automaticky spustí službu Smart Hub, pokud je Projector zapnutý. Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce použijte tuto možnost.

Automatické vysílání v nabídce Multi View

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Volba úvodní obrazovky** > **Automaticky spustit vysílání ve funkci Multi View** 

Vysílání obsahu YouTube z mobilního zařízení automaticky zobrazí obsah v režimu Multi View.

 Je na obrazovce k dispozici pro libovolné vysílání, externí zařízení nebo aplikaci podporující nabídku Multi View.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Automatické zrcadlení z Multi View

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Volba úvodní obrazovky** > **Automaticky spustit zrcadlení MultiView**

Pokud spustíte zrcadlení obrazovky mobilního zařízení, funkce **Multi View** automaticky zobrazí obrazovku zařízení. Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce použijte tuto možnost.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Automatické spuštění naposledy používané aplikace

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Volba úvodní obrazovky** > **Automaticky spustit poslední aplikaci** 

Je-li funkce **Automaticky spustit poslední aplikaci** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, po zapnutí televizoru Projector se automaticky spustí naposledy používaná aplikace. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. V aktuální nabídce stiskněte tlačítko Vyberte.

 V závislosti na aplikaci nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Sledování zařízení Projector

Při sledování Projector můžete využít praktické a pohodlné funkce. Dále můžete upravit seznam kanálů a vytvořit seznam oblíbených kanálů.

Používání příručky Programy

Nastavte programy různých kanálů na jediné obrazovce.

Stisknutím tlačítka $\wedge/\vee$ (kanál) zpřístupníte **Programy**.

Na obrazovce **Programy** si můžete zobrazit denní televizní program pro jednotlivé stanice, informace o programu, vybrat program ke sledování a naplánovat sledování.

Nastavení Poskytovatel služeb zadaná během počáteční konfigurace nemusí být dostupné ve vaší geografické oblasti.


Pro zobrazení průvodce **Programy** musíte nejdříve nakonfigurovat **Čas**. **Spustit**

- > navigační tlačítko doleva > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas***
- > navigační tlačítko doleva > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Čas***

*: Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Podrobnosti o používání dálkového ovladače najdete v průvodci ikon vpravo nahoře.

O obrazovce Programy

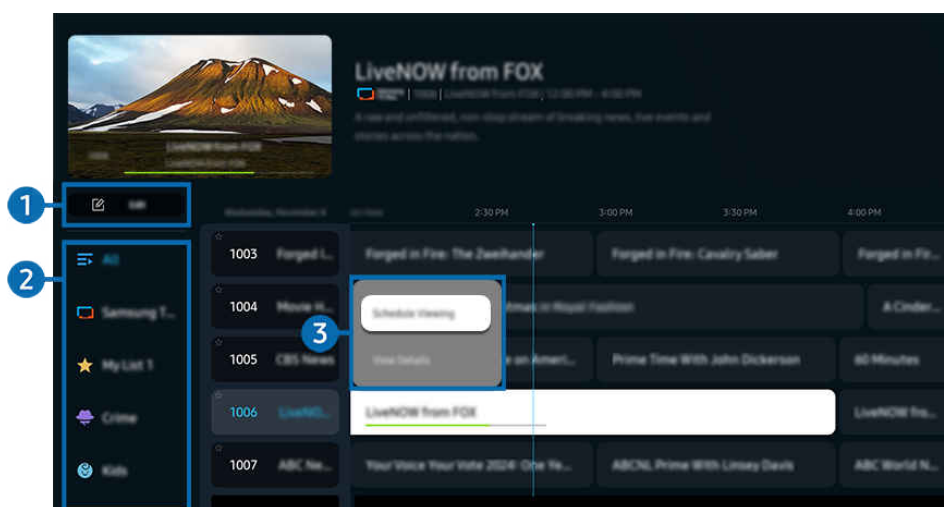

Obrázek na televizoru Projector se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Upravit kanály

Upravujte kanály uložené v Projector.

Další informace naleznete v části „Používání funkce úprav kanálů“.

2 Filtr kanálů

Zobrazuje kanály a program roztříděné podle typu.

3 Další možnosti související s programy vysílání

Přejděte na požadovaný program a stisknutím a podržením tlačítka Vyberte získáte přístup k následujícím možnostem:

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

- **Plán sledování**

Lze naplánovat sledování vysílaného naplánovaného programu.

- **Zrušit plánované sledování**

Lze zrušit plánované sledování.

- **Zobrazit detaily**

Můžete si zobrazit podrobné informace o vybraném programu. Informace se mohou lišit nebo nemusí být v závislosti na vysílacím signálu k dispozici.

Používání dodatečných funkcí v průvodci Programy

V průvodci **Programy** můžete stisknutím tlačítka  používat další funkce. Pomocí směrových tlačítek přejděte na položku s barevným tlačítkem na numerické klávesnici.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

- **Filtr kanálů**

Kanály a programy můžete zobrazit rozdělené do kategorií podle typů definovaných v nabídce **Seznam kanálů**.

- **Časový rozvrh**

Zobrazí se obrazovka **Časový rozvrh**.

 Další informace o funkci **Plán sledování** naleznete v části „Nastavení sledování plánu“.

Nastavení sledování plánu

Nastavení Projector na sledování vybraného kanálu nebo programu v určitou hodinu a datum.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  U programů, pro které byl nastaven plán sledování, se zobrazuje ikona .
-  Pokud chcete nastavit sledování podle plánu, musíte nejdříve nastavit hodiny zařízení Projector a poté nastavit čas. **Spustit**
 -  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas***
 -  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Čas***

*: Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Používání možností plánovaného sledování z obrazovky programového průvodce

Na obrazovce **Programy** vyberte program, který chcete sledovat, stiskněte tlačítko Vyberte a v místní nabídce vyberte možnost **Plán sledování**.

Používání možností plánovaného sledování při sledování programu

1. Při sledování Projector stiskněte tlačítko Vyberte.
2. Zobrazí se okno informací o programu.
3. S použitím navigačních tlačítek doleva a doprava vyberte program, který bude vysílán.
4. Stiskněte tlačítko Vyberte. Následným výběrem možnosti **Plán sledování** naplánujete sledování příslušného programu.

Používání obrazovky sledování plánů

1. Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko .
2. Pomocí směrových tlačítek přejděte na ovládací panel.
3. Vyberte možnost **Časový rozvrh** pro přístup k obrazovce **Časový rozvrh**.

 Zobrazené možnosti nabídky se mohou lišit podle modelu nebo geografické oblasti.

- **Plán sledování**

Přejděte do nabídky **Plány** a stiskněte **Plán sledování**. Přidejte, upravte nebo zrušte plán sledování programu.

 Lze vytvořit až třicet ***Plán nahrávání** a **Plán sledování**.

 * : V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Zkontrolujte správnost nastavení Projector **Čas** ( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Čas**).

- **Upravit**

Můžete nastavit čas zahájení plánovaného sledování. Pokud vyberete program na obrazovce **Programy**, je možné nastavit **Čas začátku** až 10 minut před začátkem programu.

- **Odstranit**

Můžete odstranit naplánovaná sledování.

- **Zobrazit detaily**

Můžete si zobrazit podrobné informace o naplánovaném sledování.

Používání seznamu kanálů

Umožňuje změnit kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech.

Pomocí obrazovky **Seznam kanálů** změňte kanály nebo zjistíte, jaké programy se vysílají na ostatních digitálních kanálech.

Přístup k seznamu kanálů

Stisknutím a přidržením tlačítka $\wedge/\vee$ (Kanál) otevřete nabídku **Seznam kanálů**.

Požívání funkcí na obrazovce seznamu kanálů

Ikony na obrazovce **Seznam kanálů** mají následující význam:

- ★: Oblíbený kanál.
- : Zamčený kanál

Stisknutím směrového tlačítka doleva na obrazovce **Seznam kanálů** zpřístupníte následující funkce:

- **Upravit kanály**

Úprava kanálů uložených v Projector.

- **Všechny kanály**

Zobrazení automaticky vyhledaných kanálů.

- **Samsung TV Plus**

Pokud je Projector připojený k internetu, můžete prostřednictvím virtuálního kanálu kdykoli sledovat populární programy nebo to nejlepší z každého tématu. Podobně jako je tomu u běžných kanálů, Projector poskytuje denní program pro funkci **Samsung TV Plus**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Typ kanálu**

Filtruje seznam, aby obsahoval pouze kanály vybraného typu. Možnost **Typ kanálu** však může využívat pouze kanály obsahující informace o typu.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

- **Oblíbené**

Zobrazuje oblíbené kanály z nabídky **Oblíbené 1** prostřednictvím **Oblíbené 5**.

 Zobrazuje pouze **Oblíbené** obsahující kanál Oblíbené.

Používání funkce úprav kanálů

Úprava kanálů uložených v Projector.

Přístup k obrazovce úprav kanálů

- Otevřete obrazovku **Programy** a stisknutím tlačítka **Upravit** nalevo od obrazovky otevřete obrazovku pro úpravu kanálu.
- Otevřete obrazovku **Seznam kanálů** a stisknutím tlačítka **Upravit kanály** na spodní straně obrazovky otevřete obrazovku pro úpravu kanálu.

Používání funkcí úprav kanálů

Ikony na obrazovce **Upravit kanály** mají následující význam:

- ★: Oblíbený kanál.
- 🔒: Zamčený kanál

Výběrem kanálu na obrazovce **Upravit kanály** získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Zámek / Odemk.**

Omezte přístup ke kanálům, které vyžadují rodičovský dohled. Uzamčené kanály lze zpřístupnit pouze zadáním kódu PIN.

 Pokud chcete využít tuto funkci nebo nastavit heslo, nastavte možnost  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Rodičovská nastavení** > **Použít Zámek kanálů** na hodnotu **Zapnuto**.

 Více informací o nastavení kódu PIN najdete v části „Nastavení hesla“.

- **Odstranit**

Po výběru cílového kanálu k odebrání na obrazovce **Upravit kanály** vyberte možnost **Odstranit**. Odebrané kanály se na seznamu **Seznam kanálů** nezobrazují.

- **Změnit číslo**

Po výběru kanálu, který chcete změnit v nabídce **Upravit kanály**, vyberte položku **Změnit číslo** a budete moci změnit číslo kanálu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Když se změní číslo kanálu, informace o kanálech se automaticky neaktualizují.

- **Obnovit Samsung TV Plus**

Můžete obnovit vymazané kanály **Samsung TV Plus**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Uložit a ukončit**

Uložte změny v nabídce **Upravit kanály** a funkci ukončete.

Používání osobního seznamu oblíbených

Vytvářejte často sledované kanály jako oblíbené kanály.

Na obrazovkách [Upravit kanály](#) a [Seznam kanálů](#) se vedle oblíbených kanálů zobrazí ikona ★.

Vytvoření seznamu oblíbených

1. Přejděte na obrazovku [Upravit kanály](#).

 Podrobnosti o možnostech přístupu k obrazovce úprav kanálů najdete v části „[Přístup k obrazovce úprav kanálů](#)“.

2. Na dálkovém ovladači vyberte stisknutím směrového tlačítka doleva požadované položky [Oblíbené](#).
3. Stisknutím navigačního tlačítka zvolte možnost [Přidat kanály](#).
4. Ze seznamu na obrazovce zvolte požadovaný kanál.
5. Stisknutím možnosti [Přidat](#) přidáte vybraný kanál do seznamu oblíbených.

Na obrazovce [Upravit kanály](#) vyberte možnost [Oblíbené 1 – Oblíbené 5](#). Zpřístupní se vám následující funkce.

 Lze vytvořit až pět položek Oblíbené, které každému členu rodiny umožní vytvářet vlastní seznamy oblíbených.

- [Přidat kanály](#)

V seznamu kanálů vyberte jeden nebo více kanálů, které chcete přidat do seznamu oblíbených, a poté vyberte možnost [Přidat kanály](#).

- [Odebrat](#)

Odstraní jeden nebo více kanálů ze seznamu oblíbených kanálů.

- [Změnit pořadí](#)

Změní pořadí jednoho nebo více vybraných kanálů v seznamu oblíbených.

- [Přejmenovat Oblíbené](#)

Přejmenuje seznam oblíbených.

 Zobrazené možnosti nabídky se mohou lišit podle modelu.

- [Uložit a ukončit](#)

Uloží a zavře obrazovku [Upravit kanály](#).

Pomocné funkce sledování zařízení Projector

Použití funkcí dostupných při sledování Projector.

Používání funkce Zámek dle hodnocení programů

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Rodičovská nastavení** > **Zámek dle hodnocení programů** 

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Tato funkce umožňuje řídit, na které programy televizoru Projector se mohou dívat děti (na základě jejich hodnocení). Funkce **Zámek dle hodnocení programů** neblokuje programy pocházející z externích zdrojů, jako jsou přehrávače Blu-ray, přehrávače DVD nebo soubory USB.

Při každém použití funkce **Zámek dle hodnocení programů** musíte zadat bezpečnostní kód PIN. Stejný kód PIN je nutné znovu zadat při sledování blokováného programu. Kód PIN můžete změnit v nabídce **Změna kódu PIN**.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Změna kódu PIN** 
-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Změna kódu PIN**

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

 Další informace o nastavení hesla najdete v části „Nastavení hesla“.

 Funkce **Zámek dle hodnocení programů** nemusí být v závislosti na vstupním signálu podporována.

Obraz a Zvuk

Nastavení obrazu a zvuku můžete změnit podle svých preferencí.

Nastavení kvality obrazu

Změna režimu [Režim obrazu](#) a nastavení [Nastavení pro pokročilé](#).

Výběr režimu obrazu

 > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Režim obrazu](#)
[Spustit](#)

Můžete vybrat [Režim obrazu](#), který vám zajistí nejlepší zážitek ze sledování.

 Funkce [Zábava](#) a [Grafika](#) jsou podporovány pouze tehdy, pokud v režimu PC změňte název externího zařízení na PC.

 Zobrazené možnosti nabídky se mohou lišit podle modelu nebo geografické oblasti.

- [Dynamický](#)

Vytváří jasnější a lépe viditelný obraz ve světlém prostředí.

- [Standardní](#)

Toto je výchozí režim vhodný pro běžné prostředí.

- [Film](#)

Je vhodný pro sledování zařízení Projector nebo filmů v tmavé místnosti.

- [FILMMAKER MODE](#)

Tento režim obrazovky zajišťuje kvalitu obrazu certifikovanou podle UHD Alliance. Obraz definovaný jako [FILMMAKER MODE](#) zajistí při sledování automaticky přepnutí do režimu [FILMMAKER MODE](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 [FILMMAKER MODE](#) se může zdát tmavší než jiné režimy obrazu.

 Režim [FILMMAKER MODE](#) můžete změnit na jiný [Režim obrazu](#). Změněný režim [Režim obrazu](#) bude však zachován i po sledování obrazu definovaného režimem [FILMMAKER MODE](#).

 Logo FILMMAKER MODE™ je ochrannou známkou společnosti UHD Alliance, Inc.

Konfigurace pokročilých nastavení obrazu

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** 

Nastavení obrazovky podle vašich představ lze nakonfigurovat pomocí následujících funkcí:

- **Jas**

Nastavení celkového jasu obrazu. Čím blíže hodnotě 50, tím jasnější obraz.

- **Kontrast**

Upravte rozdíl mezi nejtmavšími a nejsvětějšími oblastmi mezi objekty a jejich pozadím. Čím blíže hodnotě 50, tím větší rozdíl.

- **Ostrost**

Upravte ostrost okrajů objektu. Čím blíže hodnotě 20, tím ostřejší okraje objektu.

- **Barvy**

Upravte barvonosné složky videí. Čím blíže hodnotě 50, tím sytější barvy.

- **Odstín (Z/Č)**

Upravte barevný tón. Čím vyšší hodnota, tím červenější nebo zelenější video.

- **Použít nastavení obrazu**

Upravte vybraná nastavení obrazu aktuálního vstupního zdroje nebo všech vstupních zdrojů.

- **Nastavení zřetelnosti obrazu**

Optimalizujte video, které má velký počet dynamických scén.

- **Zvýraznění kontrastu**

Automatickou úpravou kontrastu zamezíte přílišným rozdílům jasu mezi jasnými a tmavými oblastmi.

- **Nastavení velikosti obrazu**

Konfigurace funkce nastavení velikosti obrazu.

- **Automatický remastering do HDR** [Spustit](#)

Vychutnejte si obraz v kvalitě HDR – i u obsahu SDR.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Mapování tónů HDR** [Spustit](#)

Automaticky upravuje jas pomocí zpracování mapování tónů podle informací o obsahu HDR.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Filmový režim** [Spustit](#)

Úpravou staršího videa zlepšíte kvalitu obrazu pro lepší zážitek ze sledování.

 Tuto funkci je možné používat jen při vstupním signálu televizoru Projector nebo HDMI (1080i).

- **Teplota barev** [Spustit](#)

Vyberte vhodný barevný tón podle toho, co sledujete.

- **Vyvážení bílé** [Spustit](#)

Upravte jas červené, zelené a modré tak, aby nejjasnější oblasti obrazu byly bílé.

- **Gamma**

Upravte střední jas videa.

- **Detail stínu** [Spustit](#)

Upravte jas tmavého obrazu. Čím blíže hodnotě 5, tím větší jas tmavého obrazu.

- **Nastavení kolorimetrického prostoru** [Spustit](#)

Vyberte barevný rozsah zobrazovaný na obrazovce.

- **Maximální jas**

Promítá s maximálním optickým jasnem.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Vylepšení barvy** [Spustit](#)

Vyberte barevný rozsah zobrazovaný na obrazovce.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Chytrá kalibrace** [Spustit](#)

Automatickou úpravou kvalitou obrazu filmu získáte úroveň kvality podle producenta filmu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Pro tuto funkci použijte Chytrý telefon, který je s touto funkcí kompatibilní. Níže je zobrazen seznam kompatibilních modelů.

- Modely Galaxy: Modely řady Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold a Galaxy Flip, které byly uvedeny na trh od ledna 2019
- Modely iPhone: Modely s funkcí Face ID, které byly uvedeny na trh od ledna 2019

 Podporované modely se mohou lišit v závislosti na situaci.

- **Obnovení obrazu** [Spustit](#)

Obnovte aktuální nastavení obrazu na výchozí hodnoty.

Pomocná nastavení obrazu

Nakonfigurujte nastavení obrazu televizoru Projector.

Změna nastavení velikosti obrazu

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení velikosti obrazu** 

( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Nastavení velikosti obrazu**)

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

 Tyto funkce nemusí být ve službě **Samsung TV Plus** a některých aplikacích dostupné.

- **Velikost obrazu**

Velikost obrazu zobrazovaného na obrazovce televizoru Projector můžete změnit na **16:9 standardní**, **Vlast.nastav.** nebo **4 : 3**.

 Podporované velikosti obrazu se liší podle vstupního signálu. Další informace o podporovaných velikostech obrazu najdete v části „Velikosti obrazu a vstupní signály“.

- **Automatický formát**

Automatická změna velikosti obrazu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Poměr stran 4:3**

Můžete vybrat velikost obrazu pro vaši geografickou oblast, zatímco sledujete zařízení Projector v režimu **4:3** nebo **Na obrazovku**. Podporované velikosti obrazu se liší podle země. Tato funkce umožňuje v takových případech nastavit velikost obrazu.

 Režim **4 : 3** není dostupný, pokud je k televizoru Projector připojeno externí zařízení prostřednictvím konektoru Komponent nebo HDMI.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Na obrazovku**

Přizpůsobení obrazu obrazovce.

 Tato funkce nemusí být v závislosti na nastavení **Velikost obrazu** podporována.

 V závislosti na signálech vysílání nemusí být tato funkce podporována.

- **Zvětšení a pozice**

Úprava velikosti nebo polohy obrazu.

 Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost **Velikost obrazu** nastavená na hodnotu **Vlast.nastav..**

Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení

Televizor Projector můžete optimalizovat pro sledování konkrétních formátů videa.

Používání funkce Rozšíření vstupního signálu

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Rozšíření vstupního signálu** 

( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce externích zařízení** > **Rozšíření vstupního signálu**)

Rozšiřuje rozsah vstupního signálu pro připojení HDMI.

-  Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.
-  Pokud je funkce **Rozšíření vstupního signálu** vypnutá, nelze přijímat signály HDR odeslané z externího zařízení.
-  Pokud vyberete konektor HDMI, který chcete používat pro funkci **Rozšíření vstupního signálu**, a poté stisknete tlačítko Vyberte pro nastavení funkce **Rozšíření vstupního signálu** na možnost **Zapnuto**, může obrazovka televizoru Projector blikat.
-  Když připojíte k televizoru Projector externí zařízení podporující pouze frekvence UHD 24 Hz nebo UHD 30 Hz, případně libovolnou frekvenci FHD, nemusí být funkce **Rozšíření vstupního signálu** dostupná. V tomto případě vypněte funkci **Rozšíření vstupního signálu**.
-  Další informace o podporovaném rozlišení UHD najdete v části „Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD“.

Používání funkce Černá HDMI

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Černá HDMI** 

( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce externích zařízení** > **Černá HDMI**)

Funkce Černá HDMI slouží k úpravě úrovně černé barvy pro kompenzaci nízké úrovně černé barvy, nízkého kontrastu nebo nevýrazných barev generovaných externími zařízení připojenými k televizoru Projector kabelem HDMI.

-  Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.
-  Tato funkce je dostupná jen v případě, že je vstupní signál (připojený k televizoru Projector přes konektor HDMI) nastaven na RGB444.

Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé

Změna režimu Zvukový režim a nastavení Nastavení pro pokročilé.

Výběr režimu zvuku

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový režim**
Spustit

Můžete si zvolit dostupný režim zvuku, který upřednostňujete pro daný typ obsahu nebo prostředí poslechu.

 Po připojení externího zařízení se může odpovídajícím způsobem změnit **Zvukový režim**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Konfigurace pokročilých nastavení zvuku

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení pro pokročilé** **Spustit**

Úpravou těchto nastavení můžete přizpůsobit kvalitu zvuku.

 Podporované možnosti nabídky se mohou lišit podle nastavení **Zvukový výstup**.

- **Stereováha** **Spustit**

Úpravou hlasitosti levého a pravého reproduktoru vyvážíte úroveň zvuku.

 Pokud je Projector používán v režimu na výšku, funkce **Stereováha** nemusí fungovat správně.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Ekvalizér** **Spustit**

Upravte zvuk Projector nastavením hlasitosti vysokých a nízkých tónů.

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Adaptivní zvuk Pro** nebo **Aktivní zesilovač hlasu**.

 Tato funkce není dostupná, když je možnost **Zvukový režim** nastavena na hodnotu **Adaptivní zvuk**, **Hra** nebo **Zesílení**.

 V závislosti na připojeném externím zařízení se mohou název a vlastnosti této funkce zobrazovat jinak.

- **Režim HDMI-eARC** **Spustit**

Můžete připojit zvukové zařízení, které podporuje funkci eARC prostřednictvím připojení HDMI-eARC. Při připojování zařízení dočasně dojde ke ztlumení.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Formát digitálního výstupu zvuku** Spustit

Vyberte formát výstupu digitálního zvuku. Pokud vyberete možnost Automaticky, režim zvukového výstupu se změní na režim podporovaný připojeným zařízením Sound Bar nebo A/V přijímačem.

Pokud zvolíte možnost **Přes**, budou z výstupu vysílána nezpracovaná zvuková data.

 Tato funkce je k dispozici, pokud je zdrojem vstupu HDMI a přijímač je připojený přes HDMI-eARC.

- **Zpoždění digitálního výstupu zvuku** Spustit

Upravte dobu prodlevy výstupu pro digitální zvuk.

 Tato funkce je k dispozici, pokud je zdrojem vstupu HDMI a přijímač je připojený přes HDMI-ARC nebo HDMI-eARC.

 Když přijímač neumí zpracovat vstupní zdroj, může být aktivní možnost **Autom.**

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Dolby Atmos** Spustit

Při sledování Produkt prostřednictvím zabudovaných reproduktorů lze zapínat nebo vypínat efekt virtuálního prostorového zvuku Dolby Atmos.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Efekt virtuálního prostorového zvuku nefunguje, pokud je produkt nainstalován za plátnem nebo na stropě za plátnem.

- **Automat. hlasitost** Spustit

Automaticky upraví hlasitost zvuku na určitou úroveň při přepnutí kanálu nebo přepnutí na jiný externí vstup.

- **Simultánní optický výstup**

Zvuk je vždy reprodukován zařízením připojeným prostřednictvím optického kabelu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Obnovit zvuk** Spustit

Resetování změn nastavení zvuku.

 Standardní vzorkování přenosu zvuku je 48 kHz, zatímco u zvuku kvality HD je to 96 kHz.

 Některé přijímače SPDIF nemusí být kompatibilní s formátem HD Audio.

Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

Nakonfigurujte nastavení zvuku televizoru Projector.

Výběr reproduktorů

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**
Spustit

Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor Projector používat pro výstup zvuku.

-  Pokud je zařízení Soundbar připojené k Projector kabelem HDMI i Optický kabel, lze připojení HDMI zvolit jako první, i když vyberete Optický kabel.
-  Je možné, že externí reproduktory nepůjde ovládat pomocí ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart. Pokud je zapnutý externí reproduktor, některé možnosti z nabídky zvuku nejsou dostupné.

Televizor Samsung Projector podporuje funkci Q-Symphony.

- **Q-Symphony** propojuje reproduktory Samsung s reproduktory Projector pro přehrávání zvuků z různých reproduktorů současně a nabízí úžasný prostorový zvuk.
-  Funkci **Q-Symphony** je možné používat se zařízením soundbar, pokud je režim **Režim promítání** ze zařízení Projector ( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Nastavení zařízení Projector** > **Režim promítání**) nastaven jako **Vpředu – na stropě** nebo **Vzadu – na stropě**.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Vaše Samsung Projector umožňuje připojení zvukového zařízení USB.

- Podporována jsou zařízení typu USB 2.0 a vyšší.
- Současně lze připojit dvě zvuková zařízení USB.
-  Zvukové zařízení USB musí být připojeno přímo k portu USB. (Rozbočovače USB nejsou podporovány.)
-  Některé modely zvukových zařízení USB nemusí být s Projector kompatibilní.

Poslech televizoru Projector přes zařízení s technologií Bluetooth

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**
> **Bluetooth Seznam reproduktorů**

( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**
> **Zvuk Bluetooth**)

K televizoru Projector můžete připojit zvuková zařízení s technologií Bluetooth. Zařízení musí být spárována s použitím funkce Bluetooth televizoru Projector. Další podrobné informace o připojení a použití najdete v uživatelské příručce příslušného zvukového zařízení, například reproduktoru s podporou technologie Bluetooth, zařízení Sound Bar a sluchátek.

-  Pokud televizor Projector zvukové zařízení s technologií Bluetooth nevyhledá, zkuste jej umístit blíže k televizoru Projector a poté vyberte možnost **Ladění**.
-  Když zapnete spárované zvukové zařízení s technologií Bluetooth, televizor Projector jej automaticky rozpozná a pak zobrazí automaticky otevírané okno. Z tohoto automaticky otevíraného okna můžete zvukové zařízení s technologií Bluetooth aktivovat nebo deaktivovat.
-  Kvalita zvuku může být ovlivněna kvalitou připojení Bluetooth.
-  Před použitím zvukového zařízení Bluetooth si přečtěte pokyny v části „Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth“.
-  Na některých modelech můžete připojit a používat dvě zařízení Bluetooth současně.
-  Je-li více zvukových zařízení Bluetooth a vstupních zařízení Bluetooth připojeno současně, zvuk ze zvukových zařízení může být segmentován nebo může dojít ke ztrátě hlavních dat ze vstupních zařízení.
Počet připojených zvukových zařízení Bluetooth může být v zájmu zajištění stabilní herní služby omezen na jedno.
-  Pokud přijde hovor v době, kdy posloucháte zvuk Projector pomocí sluchátek Galaxy Buds, sluchátka Buds se připojí k mobilnímu telefonu a zvuk Projector se ztlumí, aby bylo možné přijmout hovor.
Po ukončení hovoru se sluchátka Buds automaticky připojí k Projector. Tato funkce je podporována, pouze když jsou Projector a mobilní telefon připojeny ke stejnému účtu Samsung.
-  Jsou-li sluchátka Galaxy Buds při poslouchání zvuku z Projector pomocí sluchátek Buds odpojena, zvuk Projector je ztlumený.
-  Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Používání funkce Aut. připojit Bluetooth

 > směrové tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Aut. připojit Bluetooth**

Automaticky znovu připojí poslední použité zvukové zařízení Bluetooth.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Přehrávání zvuků Projector konfigurací nastavení Q-Symphony

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení Q-Symphony**

Pomocí funkce **Nastavení Q-Symphony** nakonfigurujete drátová nebo bezdrátová nastavení Symphony.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Konfigurace drátových nastavení Symphony je možná pouze tehdy, pokud je k HDMI nebo Optický kabel připojené zvukové zařízení Samsung, které podporuje drátovou funkci Symphony.
-  Pro zvuková zařízení Samsung, která podporují Wi-Fi a Q-Symphony, je možné nakonfigurovat bezdrátová nastavení Symphony.
-  Nelze aktivovat drátový a bezdrátový režim Symphony současně.
-  V závislosti na modelu zařízení a nastavení režimu lze současně připojit maximálně tři zvuková zařízení Samsung.
-  Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu Projector a zvukového zařízení Samsung podporována.
-  Funkci **Q-Symphony** je možné používat se zařízením soundbar, pokud je režim **Režim promítání** ze zařízení Projector ( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Nastavení zařízení Projector** > **Režim promítání**) nastaven jako **Vpředu – na stropě** nebo **Vzadu – na stropě**.

Pokud jsou připojeny zařízení Samsung Soundbars nebo bezdrátové reproduktory Samsung, které podporují Q-Symphony, lze používat konfiguraci prostorového zvuku v případě, že jsou splněny následující podmínky.

- Ke stejné bezdrátové síti musí být připojeny dva nebo více bezdrátových reproduktorů Samsung stejného typu.
 - Ke stejné bezdrátové síti jako televizor Projector musí být připojeno zvukové zařízení Samsung, které podporuje funkci Wi-Fi.
-  Podrobnosti o tom, jak připojit a používat zvukové zařízení Samsung s podporou funkce Wi-Fi, najdete v uživatelské příručce zařízení.
 -  Některá bezdrátová zvuková zařízení Samsung nemusí podprovat konfiguraci, která zahrnuje zařízení Soundbar.
- Pokud při používání zvukového zařízení Samsung, které podporuje Wi-Fi, zapnete režim zrcadlení obrazovky, připojení se přeruší.

- **Q-Symphony Mode**

Upravte režim Q-Symphony Mode v závislosti na typu obsahu a na tom, zda vaše reproduktory podporují režim **Q-Symphony Mode**.

- **Q-Symphony**

Q-Symphony propojuje zvuková zařízení Samsung s reproduktory Projector pro přehrávání zvuků z různých reproduktorů současně a nabízí úžasný prostorový zvuk.

- **Stereo**

Dvě zvuková zařízení Samsung, která podporují **Stereo**, slouží jako reproduktory Stereo.

 Tuto funkci lze nakonfigurovat, pouze když jsou připojena zvuková zařízení Samsung jednoho modelu, která podporují **Stereo**.

- **Vybrat zvukové zařízení**

Nastavte různé konfigurace výběrem zvukových zařízení podle nastavení režimu Q-Symphony Mode.

- **Nastavit pozici**

Změňte pozice zvukových zařízení nakonfigurovaných v režimu Q-Symphony Mode.

 Pokud nastavíte bezdrátové zvukové zařízení Samsung pro bezdrátovou funkci Symphony, je možné nastavit umístění.

 Nastavení umístění nemusí být v závislosti na bezdrátovém zvukovém zařízení Samsung podporováno.
Specifikace zařízení najdete v uživatelské příručce pro zvuková zařízení Samsung.

- **Automatické nastavení**

Funkce **Automatické nastavení** automaticky mění pozice nakonfigurovaných zvukových zařízení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Funkce **Automatické nastavení** nemusí být podporována v závislosti na modelech vašich bezdrátových zvukových zařízení Samsung.

 Tato funkce nemusí fungovat v závislosti na nastavení mikrofону a zvukového výstupu Projector.

 Vnímaná poloha nemusí odpovídat skutečné poloze. Záleží na překážkách a odrazových vlastnostech v místě, kde je zvukové zařízení nainstalováno. Rozpoznání polohy může selhat v závislosti na prostředí, ve kterém jsou audio zařízení nainstalována.

- **Nastavit úroveň**

Přizpůsobte si hlasitost zvukových zařízení nakonfigurovanou v režimu Q-Symphony Mode.

 Funkce **Nastavit úroveň** nemusí být podporována v závislosti na modelech vašich bezdrátových zvukových zařízení Samsung.

 Nastavení **Vybrat zvukové zařízení**, **Nastavit pozici** a **Nastavit úroveň** se ukládají pro jednotlivé režimy Q-Symphony Mode samostatně

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

System a Podpora

Můžete nakonfigurovat nastavení systému a podpory, jako jsou například hodiny, časovače, úsporu energie a aktualizace softwaru.

Používání časových funkcí a časovačů

Můžete nastavit aktuální čas a použít časovač.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas**

( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Čas**)

Čas můžete nastavit ručně nebo automaticky. Po nastavení času si můžete na zařízení Projector kdykoli zobrazit aktuální čas. [Spustit](#)

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Hodiny je nutné nastavit v následujících případech:

- Odpojení a následné připojení napájecího kabelu.
- Možnost **Režim hodin** se změní z hodnoty **Autom.** na **Manuální**.
- Projector není připojený k síti.
- Není přijímán žádný vysílací signál.

Nastavení hodin

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Režim hodin**

( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Čas** > **Režim hodin**)

Nastavte režim **Režim hodin** buď na hodnotu **Autom.**, nebo **Manuální**. Pokud nastavíte režim **Režim hodin** na hodnotu **Autom.**, dojde k automatickému nastavení aktuálního času. Když je **Režim hodin** nastaven na možnost **Manuální**, můžete přímo zadat aktuální datum a čas. Vyberte pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači možnost **Datum** a **Čas**.

 Tato funkce funguje pouze v případě, že je zařízení Projector připojeno k síti.

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Nastavení letního času a časového pásma

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Časové pásmo**

( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Čas** > **Hodiny** > **Časové pásmo**)

Nastaví správný čas pomocí nastavení letního času a místního časového pásma. **Spustit**

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Autom.**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

- **GMT**

Nastavte greenwichský čas (GMT).

- **Letní čas**

Automatické přizpůsobení letnímu času (DST).

Změna aktuálního času

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Posunutí času**

( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Čas** > **Posunutí času**)

Funkce **Posunutí času** slouží k přizpůsobení času získaného ze síťového připojení. **Spustit**

 Tato funkce je k dispozici jen tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Autom.** a zařízení Projector je připojeno k síti.

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Používání časovače vypnutí

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Časovač vypnutí**

( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Časovač vypnutí**)

Tuto funkci můžete použít k automatickému vypnutí televizoru Projector po uplynutí přednastaveného času. Časovač vypnutí lze nastavit maximálně na 180 minut, po nichž se televizor Projector automaticky vypne.

-  Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Vypnutí televizoru Projector pomocí časovače

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Čas vypnutí**

( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Čas vypnutí**)

Můžete použít funkci **Čas vypnutí**, která automaticky vypne televizor Projector ve stanovenou dobu. Funkce **Čas vypnutí** je dostupná, jen když jsou nastaveny **Hodiny**.

-  Pokud chcete tuto funkci použít, nejprve nastavte možnost **Čas**. **Spustit**
 -  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas***
 -  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Čas** > **Čas***

*: Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Používání funkcí Úspora energie a řízení spotřeby

Pomocí funkcí úspory energie můžete snížit spotřebu energie Projector.

Snižování spotřeby energie Projector

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** 

Snižte spotřebu změnou nastavení napájení a dalších možností úspory energie.

- **Řešení úspory energie**

Nastavením jasu snížíte spotřebu energie.

- **Spořič obrazovky**

Aktivujte spořič obrazovky, pokud zařízení Projector zobrazuje statický obraz po dobu dvou nebo více hodin.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Automatická úspora energie**

Pokud je Projector připojen k síti Wi-Fi, ověřuje tato funkce data o využití signálu sítě Wi-Fi a dálkového ovladače a posuzuje, zda se Projector používá. Pokud se Projector nepoužívá, tato funkce automaticky vypne obrazovku.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce nemusí být podporována, v závislosti na routeru sítě Wi-Fi.

- **Automatické vypnutí**

Pokud během nastavené doby nedojde k žádné aktivitě ovladače Ovladač Projector nebo dálkového ovladače, televizor Projector se automaticky vypne, aby se zabránilo zbytečné spotřebě energie.

 V některých regionech nemusí být funkce **Automatické vypnutí** podporována, pokud používáte **Samsung TV Plus**.

- **Časovač vypnutí**

Nastavte časovač tak, aby se zařízení Projector automaticky vypnulo až po 180 minutách.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.
-  Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

- **Čas vypnutí**

Můžete použít funkci **Čas vypnutí**, která automaticky vypne televizor Projector ve stanovenou dobu.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.
-  Pokud chcete tuto funkci použít, nejprve nastavte možnost **Čas**. **Spustit**
 -  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas***
 -  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Čas** > **Čas***

*: Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

-  Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Aktualizace softwaru televizoru Projector

Zobrazení verze softwaru televizoru Projector a jeho případná aktualizace.

 **NEVYPÍNEJTE** napájení televizoru Projector, dokud se aktualizace nedokončí. Po ukončení aktualizace softwaru se televizor Projector automaticky vypne a opět zapne. Po aktualizaci softwaru dojde k resetování nastavení obrazu a zvuku na výchozí hodnoty.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** 

Aktualizace přes síť

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat** 

 Aktualizace přes síť vyžaduje aktivní připojení k síti.

Aktualizace ze zařízení USB

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat** 

Stáhněte soubor s aktualizací z webových stránek společnosti Samsung, uložte jej na zařízení USB a pak zařízení USB připojte k televizoru Projector, abyste mohli provést aktualizaci.

 Chcete-li provést aktualizaci s použitím zařízení USB, stáhněte si balíček aktualizace z webu Samsung.com do svého počítače. Balíček aktualizace následně uložte do kořenové složky zařízení USB. Jinak televizor Projector nemusí balíček aktualizace rozpoznat.

Automatická aktualizace televizoru Projector

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Automatická aktualizace** 

Je-li Projector připojený k síti, lze aktualizaci softwaru Projector nastavit tak, aby probíhala automaticky při sledování Projector. Po dokončení aktualizace na pozadí se dané změny projeví při dalším zapnutí televizoru Projector.

Pokud souhlasíte s podmínkami služby Smart Hub, funkce **Automatická aktualizace** se automaticky nastaví na hodnotu **Zapnuto**. Chcete-li tuto funkci zakázat, pomocí tlačítka Vyberte ji vypnete.

 Tento proces může trvat déle, pokud je souběžně spuštěna další síťová funkce.

 Tato funkce vyžaduje připojení k síti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Aktualizace přes mobilní síť

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat pomocí mobilní sítě** 

Použije při aktualizaci softwaru mobilní síť.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Informace o aktualizacích zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány za účelem posílení zabezpečení zařízení a ochrany vašich osobních údajů. Další informace o aktualizacích zabezpečení naleznete na adrese <https://security.samsungtv.com>.

 Web podporuje pouze některé jazyky.

Používání funkce Rodičovská nastavení

Nakonfigurujte nastavení zabezpečení obsahu nebo aplikací.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Rodičovská nastavení** 

Omezte přístup k obsahu nebo aplikacím, které vyžadují rodičovský dozor. Uzamčený obsah nebo aplikace lze zpřístupnit zadáním hesla.

- **Nastavení Zámku dle hodnocení programů**

Tato funkce umožňuje řídit, na které programy televizoru Projector se mohou dívat děti (na základě jejich hodnocení).

 Další informace naleznete v části „Používání funkce Zámek dle hodnocení programů“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Označit kanály pro dospělé**

Aktivuje nebo deaktivuje všechny služby pro dospělé. Po zakázání nebudou dostupné žádné služby pro dospělé.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Použít Zámek kanálů**

Výběrem nabídky můžete zapnout nebo vypnout funkci **Použít Zámek kanálů**.

Uzamčením konkrétních kanálů zamezíte dětem možnost sledovat obsah pro dospělé.

 Chcete-li využívat tuto funkci, je vyžadován kód PIN.

- **Nastavení zámku kanálů**

Nastavte uzamčení nebo odemčení kanálu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zámek aplikace**

Nastavte uzamčení nebo odemčení nainstalované aplikace.

Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené

Máte možnost konfigurovat funkce pro zrakově či sluchově postižené.

Spuštění funkcí usnadnění

 > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Usnadnění](#) 

Spuštění režimu Zástupci usnadnění

Nabídka [Zástupci usnadnění](#) poskytuje snadný přístup k funkcím usnadnění. Chcete-li zobrazit [Zástupci usnadnění](#), stiskněte a přidržte tlačítko $\pm$ (Hlasitost) nejméně na 2 sekundy. Snadno můžete zapínat nebo vypínat funkce, jako jsou [Hlasový průvodce](#), [Zvukový popis](#), [Zvukové titulky](#), [Automaticky vypnout obrazovku](#), [Zvětšení](#), [Vysoký kontrast](#), [Relumino Mode](#), [Zvětšit menu a text](#), [Stupně šedi](#), [Inverze barev](#), [SeeColors Mode](#), [Naučit se dálkové ovládání](#), [Naučit se obrazovku menu](#), [Titulky](#), [Zvětšení znakové řeči](#), [Upravit Zvětšení znakové řeči](#), [Vícenásobný výstup zvuku](#), [Zpomalit opakování tlačítka](#), [Řadit menu automaticky](#), [Accessibility Settings](#) atd.

 I když je funkce [Hlasový průvodce](#) nastavena na hodnotu [Vypnuto](#) nebo je vypnutá, hlasový průvodce pro funkce [Zástupci usnadnění](#) je aktivní.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí zástupci usnadnění zobrazovat.

Zapnutí hlasové navigace pro zrakově postižené

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení Hlasového průvodce** 

Můžete aktivovat hlasového průvodce, který nahlas popisuje nabídky pro zrakově postižené osoby. Tuto funkci aktivujete tak, že nastavíte položku **Hlasový průvodce** na možnost **Zapnuto**. Když je funkce **Hlasový průvodce** zapnutá, televizor Projector poskytuje hlasové průvodce pro změnu kanálu, nastavení hlasitosti, informace o aktuálním a nadcházejících programech, plánované sledování, další funkce televizoru a různý obsah ve funkcích **Internet** a **Hledat**.

Můžete přejít na možnost **Hlasový průvodce** a pak stisknutím tlačítka Vyberte tuto funkci vypnout nebo zapnout.

 **Hlasový průvodce** je dostupný v jazyce nastaveném na obrazovce **Jazyk** televizoru Projector. Funkce **Hlasový průvodce** však nepodporuje některé jazyky, přestože jsou uvedeny na obrazovce **Jazyk** televizoru Projector. Jazyk **Angličtina** je vždy podporován.

 Další informace o nastavení **Jazyk** televizoru Projector najdete v části „Změna jazyka nabídek“.

Změna hlasitosti, rychlosti, výšky a hlasitosti televizoru Projector v pozadí funkce Hlasový průvodce

U hlasové navigace můžete nakonfigurovat **Hlasitost**, **Rychlost**, **Výška hlasu** a **Hlasitost pozadí Projector**.

Zvukový popis

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení zvukového popisu** 

Můžete aktivovat zvukového průvodce, který poskytne zrakově postiženým osobám zvukový popis video scén. Tato funkce je dostupná pouze u vysílání, která ji podporují.

 Tato funkce je k dispozici jen u digitálních kanálů.

- **Zvukový popis**

Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu.

- **Hlasitost zvukového popisu**

Nastavení hlasitosti zvukového popisu.

Nastavení zvukových komentářů

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení zvukových titulků**

Tato funkce předčítá titulky zobrazované u videí. U zvukových titulků můžete změnit hlasitost nebo rychlost.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Obrazovka televizoru Projector se vypne, ale zvuk zůstane zapnutý

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Automaticky vypnout obrazovku** 

Vypněte obrazovku televizoru Projector a poslouchajte pouze zvuk, chcete-li snížit celkovou spotřebu energie.

Pokud při vypnuté obrazovce stisknete na dálkovém ovladači libovolné tlačítko kromě tlačítek hlasitosti a napájení, obrazovka televizoru Projector se znovu zapne.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Zvětšení obrazovky

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Zvětšení** 

Obrázek nebo text zvětšíte zvětšením obrazovky. Podle zobrazených pokynů můžete upravit úroveň zvětšení nebo přesunout oblast zvětšení.

 Funkce **Zvětšení** nemusí u některých nabídek a obrazovek fungovat.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Bílý text na černém pozadí (vysoký kontrast)

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Vysoký kontrast** 

Nastavení služby Smart Hub a většiny obrazovek nastavení lze změnit na bílý text na černém pozadí nebo lze automaticky změnit průhledné nabídky televizoru Projector na neprůhledné, aby je bylo možné snáze přečíst.

 Pokud je zapnuta možnost **Vysoký kontrast**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

Zvětšení písma (pro zrakově postižené)

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Zvětšit menu a text** 

Můžete zvětšit velikost písma na obrazovce. Chcete-li tuto funkci aktivovat, nastavte možnost **Zvětšit menu a text** na **Zapnuto**.

Nastavení obrazovky na černobílý obraz

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Stupně šedi** 

Barvu obrazovky televizoru Projector můžete změnit na černobílou, takže se zvýší ostrost, protože hrany nejsou rozmazány barvami.

 Pokud je zapnuta možnost **Stupně šedi**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Invertování barev obrazovky

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Inverze barev** 

Můžete invertovat barvy textu a pozadí nabídek nastavení zobrazených na obrazovce televizoru Projector, aby byly snáze čitelné.

 Pokud je zapnuta možnost **Inverze barev**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Nastavení funkce korekce barev pro barvoslepé uživatele

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **SeeColors Mode** 

Tato funkce pomáhá uživatelům s barvoslepostí získat zážitek z bohatších barev.

Použijte tuto funkci k úpravě barev pro nastavení jedinečných podmínek zobrazení, abyste si mohli vychutnat bohatší barvy na obrazovce.

 Při používání režimu **SeeColors Mode** jsou některé nabídky deaktivovány.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Informace o dálkovém ovládání (pro zrakově postižené)

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Naučit se dálkové ovládání** 

Tato funkce pomáhá osobám se zrakovým postižením určit pozice tlačítek na dálkovém ovladači. Pokud je tato funkce aktivní, televizor Projector vám po stisknutí tlačítka dálkového ovladače sdělí název tlačítka. Dvěma stisknutími tlačítka  ukončíte nabídku **Naučit se dálkové ovládání**.

Informace o nabídkách televizoru Projector

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Naučit se obrazovku menu** 

Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru Projector. Pokud tuto funkci povolíte, televizor Projector vám oznámí strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

Sledování Projector vysílání s titulky

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení titulků** 

Nastavte položku **Titulky** na možnost **Zapnuto**. Poté můžete sledovat program se zapnutými titulky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce nemá žádný vztah k funkcím ovládání titulků přehrávačů DVD či Blu-ray. Titulky disků DVD nebo Blu-ray můžete ovládat pomocí dálkového ovladače nebo příslušné funkce přehrávače DVD či Blu-ray.

- **Titulky**

Zapnutí nebo vypnutí titulků.

- **Režim titulků**

Nastavení režimu titulků.

- **Jazyk titulků**

Nastavení jazyka titulků.

- **Mluvené titulky**

Umožňuje poslouchat zvukovou verzi titulků. Funkce je k dispozici pouze u vysílání, která tuto službu poskytují.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Výběr jazyka titulků vysílání

Můžete vybrat výchozí jazyk titulků. Seznam se může lišit v závislosti na vysílání.

- **Hlavní jazyk titulků**

Nastavení hlavního jazyka titulků.

- **Vedlejší jazyk titulků**

Nastavení vedlejšího jazyka titulků.

Zvětšení obrazovky se znakovým jazykem pro sluchově postižené

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení Zvětšení znakové řeči** 

Máte možnost si zvětšit obrazovku se znakovým jazykem, jestliže ji sledovaný program nabízí. Nejprve nastavte možnost **Zvětšení znakové řeči** na hodnotu **Zapnuto** a poté vyberte položku **Upravit Zvětšení znakové řeči** a změňte polohu a zvětšení obrazovky znakového jazyka.

Poslech televizoru Projector přes zařízení s technologií Bluetooth (pro sluchově postižené)

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Vícenásobný výstup zvuku** 

Reproduktor televizoru Projector i sluchátka Bluetooth můžete zapnout současně. Je-li tato funkce aktivní, můžete nastavit hlasitost sluchátek s technologií Bluetooth tak, aby byla vyšší než hlasitost reproduktoru televizoru Projector.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace o připojení zařízení Bluetooth k televizoru Projector najdete v části „Poslech televizoru Projector přes zařízení s technologií Bluetooth“.

Konfigurace nastavení opakování pro tlačítka dálkového ovladače

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládání** 

Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá. Nejprve nastavte položku **Zpomalit opakování tlačítka** na hodnotu **Zapnuto** a poté upravte rychlost obsluhy v položce **Interval opakování**.

Používání funkce Nastavení zástupců usnadnění

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení zástupců usnadnění**

Nastavte zástupce usnadnění, které se aktivuje, když je stisknuto a přidrženo tlačítko Hlasitost.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Čas na podniknutí akce

 > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Usnadnění](#) > [Čas na podniknutí akce](#)

Zvolte, jak dlouho zprávy, například místní okna, zůstanou na obrazovce předtím, než podniknete akci.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Přesouvání textu a obrázku

 > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Usnadnění](#) > [Přesouvání textu a obrázku](#)

Některé obrazovkové efekty mohou být omezeny, ale to může být užitečné pro osoby citlivé na pohyb na obrazovce.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Ostatní funkce

Můžete si zobrazit další funkce.

Změna jazyka nabídek

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Jazyk** 

Změna možnosti Styl menu

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Styl menu**

Změna velikosti a průhlednosti položek nabídky zobrazených na obrazovce.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Kontrola stavu baterie dálkového ovladače

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Dálkové ovládání**

Stav baterie najdete na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

- **Senzor gripu pro dálkové ovládání**

Upozorní uživatele, aby uchopili správně dálkový ovladač, pokud snímač úchopu dálkového ovladače zjistí nesprávnou orientaci. Po vypnutí se upozornění vypne.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Nastavení hlasitosti Tóny tlačítek

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Tóny tlačítek**

Nastavení hlasitosti zvuku oznámení při používání položek nabídky nebo výběru možností.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Nastavení hesla

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Změna kódu PIN** 

( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Změna kódu PIN**)

Zobrazí se okno pro zadání kódu PIN. Zadejte kód PIN. Zadejte kód PIN ještě jednou, abyste jej potvrdili.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.
-  Pokud kód PIN zapomenete, můžete ho resetovat pomocí dálkového ovladače. Když je televizor Projector zapnutý, stisknutím následujících tlačítek na dálkovém ovladači v uvedeném pořadí resetujete kód PIN na hodnotu „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“).

Stiskněte tlačítko **+/-** (Hlasitost). > **Zesílit** >  > **Ztlumit** >  > **Zesílit** > .

Výběr využití nebo režimu Režim Obchod

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Režim použití** 

( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Režim použití**)

Televizor Projector lze nastavit pro použití v prodejně nastavením položky **Režim použití** na možnost **Režim Obchod**.

-  Pro všechna ostatní použití vyberte možnost **Režim Domácnost**.
-  Možnost **Režim Obchod** použijte pouze v prodejně. V režimu **Režim Obchod** jsou některé funkce televizoru Projector zakázány a nastavení se po uplynutí přednastavené doby automaticky obnoví.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Režim **Režim Obchod** není dostupný z nabídky Projector, ale pouze během počátečního nastavení.
-  Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Používání příručky Režim údržby

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Režim údržby**

Pokud je Projector v opravě nebo ji používání někdo jiný, chraňte osobní údaje. Jakmile je režim služby zapnutý, je přístup k aplikacím nebo obsahu zablokovaný. Pro zálohování dat s uloženými nastaveními připojte k Projector disk USB.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Správa externích zařízení

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce připojení zařízení** 

Když připojíte externí zařízení, jako jsou mobilní zařízení nebo tablety připojené ke stejné síti jako televizor Projector, abyste mohli sdílet obsah, můžete zobrazit seznam povolených zařízení a připojených zařízení.

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

- **Oznámení přístupu**

Nastavte, zda se má zobrazovat oznámení, když se externí zařízení, jako je mobilní zařízení nebo tablet, pokusí připojit k televizoru Projector.

- **Seznam zařízení**

Spravujte seznam externích zařízení zaregistrovaných v televizoru Projector.

Ovládání zařízení Galaxy pomocí klávesnice a myši

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Multi Control**

Zapnutím funkce **Multi Control** můžete připojit okolní zařízení Galaxy a používat je pomocí klávesnice a myši.

 K okolním zařízením se budete moci připojit ve chvíli, kdy na zařízeních zapnete funkce **Multi Control**, Wi-Fi a Bluetooth. Zařízení musí být připojená ke stejné bezdrátové síti a přihlášená ke stejnému účtu Samsung.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Použití služby AirPlay

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Nastavení Apple AirPlay** **Spustit**

( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Rozšířené funkce** > **Nastavení Apple AirPlay**)

Díky službě AirPlay můžete sledovat obsah iPhone, iPadu, nebo Macu na obrazovce televizoru Projector.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Obnovení výrobních nastavení televizoru Projector

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Obnovení výrobního nastavení** **Spustit**

Můžete obnovit všechna nastavení televizoru Projector na výchozí nastavení z výroby.

1. Vyberte možnost **Obnovení výrobního nastavení**. Zobrazí se okno pro zadání bezpečnostního kódu PIN.
2. Zadejte bezpečnostní kód PIN a vyberte možnost **Obnovit**. Všechna nastavení budou poté obnovena. Televizor Projector se automaticky vypne a znovu zapne a poté se zobrazí obrazovka Počáteční nastavení.

Opatření a poznámky

Můžete získat pokyny a informace, které je potřeba prostudovat po instalaci.

Přečtěte si před použitím funkce Apps

Před použitím služby Apps si přečtěte tyto informace.

- Chcete-li stáhnout nové aplikace pomocí služby **Apps**, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Samsung.
- Z důvodu specifického určení produktů nabízených v rámci služby Smart Hub společnosti Samsung a také kvůli omezením v dostupnosti obsahu nemusí být některé funkce, aplikace nebo služby dostupné pro všechna zařízení nebo ve všech oblastech. Další informace o konkrétních zařízeních a dostupnosti obsahu najdete na webových stránkách <https://www.samsung.com>. Dostupnost služeb a obsahu se může změnit bez předchozího upozornění.
- Společnost Samsung nenese žádnou právní odpovědnost za jakékoli výpadky služeb aplikací způsobené poskytovatelem služby, a to z jakéhokoli důvodu.
- Služby aplikací mohou být v závislosti na oblasti k dispozici pouze v angličtině a dostupný obsah se může lišit.
- Další informace o používání jednotlivých aplikací najdete na webových stránkách poskytovatele aplikace.
- Nestabilní připojení k internetu může způsobovat zpoždění nebo přerušování. V závislosti na stavu sítě může u aplikací také docházet k samovolnému ukončování. Pokud by k tomu docházelo, zkontrolujte připojení k síti a zkuste akci opakovat.
- Služby a aktualizace aplikací mohou být nedostupné.
- Obsah aplikací může být poskytovateli služeb změněn bez předchozího upozornění.
- Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace instalované v televizoru Projector.
- Funkce aplikace se může v budoucích verzích aplikace změnit. Pokud k tomu dojde, projděte si kurz používání aplikace nebo navštivte webové stránky poskytovatele služby.
- V závislosti na zásadách poskytovatele služby nemusí některé aplikace podporovat souběh více aplikací.
- Pokud požadujete podrobnosti o přihlášení a odhlášení odběru aplikace, kontaktujte poskytovatele služeb.

Přečtete si před použitím funkce Internet

Před použitím funkce Internet si přečtěte tyto informace.

- Stahování souborů není podporováno.
- Funkce **Internet** může mít problém zobrazit některé webové stránky, včetně stránek provozovaných určitými společnostmi.
- Televizor Projector nepodporuje přehrávání videí ve formátu Flash.
- Elektronické obchody pro online nákupy nejsou podporovány.
- Rozhraní ActiveX není podporováno.
- Je podporován pouze omezený počet písem. Některé symboly a znaky se mohou zobrazovat nesprávně.
- Odezva na příkazy dálkového ovladače a zobrazení výsledku na obrazovce se mohou zdržet, pokud se webová stránka právě načítá.
- Načítání webové stránky se může na základě stavu příslušných systémů zpoždit nebo zcela zastavit.
- Operace kopírování a vkládání nejsou podporovány.
- Při vytváření e-mailové nebo jednoduché zprávy mohou být nedostupné některé funkce, jako je velikost písma nebo výběr barvy.
- Je omezen počet záložek a velikost ukládaného souboru protokolu.
- Povolený počet zároveň otevřených oken je omezen.
- Rychlost procházení webu závisí na stavu sítě.
- Video vložená ve webové stránce není možné přehrávat, pokud se právě používá funkce PIP (obraz v obraze).
 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Historie procházení se ukládá v pořadí od nejnovější po nejstarší. Přitom dochází nejprve k přepsání nejstarších položek.
- V závislosti na typech podporovaných videokodeků a audiokodeků se nemusí přehrát soubory videa nebo zvukové soubory pro formát HTML5.
- Zdroje videa od poskytovatelů streamovacích služeb optimalizovaných pro počítače se nemusí v našem **Internet** prohlížeči přehrávat správně.

Přečtěte si před nakonfigurováním bezdrátového připojení k síti

Opatření týkající se bezdrátové sítě

- Tento produkt Projector podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11 a/b/g/n. Některé modely kromě těchto protokolů podporují také všechny nebo vybrané protokoly IEEE 802.11 ac/ax. Soubory videa uložené na zařízení, které je připojeno k televizoru Projector prostřednictvím domácí sítě, se nemusí přehrávat plynule.
 Některé z komunikačních protokolů IEEE 802.11 nemusejí být v závislosti na modelu nebo geografické oblasti podporovány.
- Pokud chcete používat bezdrátovou síť, musí být Projector připojený k bezdrátovému přístupovému bodu nebo modemu. Jestliže bezdrátový přístupový bod podporuje protokol DHCP, může televizor Projector používat pro připojení k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou IP adresu.
- Vyberte kanál, který bezdrátový přístupový bod momentálně nepoužívá. Pokud je nastavený kanál právě používán bezdrátovým přístupovým bodem ke komunikaci s jiným zařízením, dojde obvykle k rušení či selhání komunikace.
- Většina bezdrátových sítí má volitelný systém zabezpečení. K aktivaci systému zabezpečení bezdrátové sítě musíte vytvořit heslo ze znaků a čísel. Toto heslo je poté vyžadováno k připojení k zabezpečenému přístupovému bodu.

Protokoly bezdrátového zabezpečení

Televizor Projector podporuje pouze následující protokoly zabezpečení bezdrátové sítě. Televizor Projector nelze připojit k necertifikovaným bezdrátovým přístupovým bodům.

- Režimy ověřování: WEP, WPA2PSK, WPA2PSK
- Typy šifrování: WEP, TKIP, AES

V souladu se specifikacemi Wi-Fi nepodporují zařízení Samsung Projector bezpečnostní šifrování WEP nebo TKIP v sítích provozovaných v režimu 802.11n. Pokud bezdrátový přístupový bod podporuje nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup), je možné televizor Projector připojit k síti pomocí konfigurace PBC (Push Button Configuration) nebo kódu PIN (Personal Identification Number). Funkce WPS automaticky nakonfiguruje nastavení klíčů SSID a WPA.

Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů

Před přehráváním mediálního obsahu si přečtěte tyto informace.

Omezení týkající se práce s fotografiemi, videem či hudebními soubory Spustit

- Televizor Projector podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB. Velkokapacitní paměťové zařízení je označení pro třídu úložných zařízení. Mezi tato zařízení patří externí pevné disky, čtečky paměťových karet a digitální fotoaparáty. (Rozbočovače USB nejsou podporovány.) Tato zařízení musí být připojena přímo ke konektoru USB televizoru. Při použití prodlužovacího kabelu USB nebo při současném použití dvou externích pevných disků nelze rozpoznat zařízení USB ani nelze přečíst soubory v zařízení. Neodpojujte zařízení USB, když probíhá přenos souborů.
- Při připojení externího pevného disku použijte port USB (HDD 5V 1A). Doporučujeme používat externí pevný disk s vlastním napájecím adaptérem.
 -  U modelů bez označení HDD 5V 1A připojte disk k jednomu z portů USB (5V 1.0A/0.5A).
 -  Některé modely nepodporují port USB u HDD 5V 1A. U modelů, které mají porty USB 5V 1.0A a 5V 0.5A, připojte disk k jednomu z těchto portů.
- Určité typy digitálních fotoaparátů, kamer nebo zvukových zařízení nemusí být s tímto televizorem Projector kompatibilní.
- Pokud je k televizoru Projector připojeno více zařízení USB, nemusí televizor Projector některá zařízení rozpoznat, případně nerozpozná vůbec žádná. Zařízení USB využívající výkonový vstup je třeba připojit ke konektoru USB (HDD 5V 1A).
 -  Některé modely nepodporují port USB u HDD 5V 1A. U modelů, které mají porty USB 5V 1.0A a 5V 0.5A, připojte disk k jednomu z těchto portů.
- Televizor Projector podporuje systémy souborů FAT, exFAT a NTFS.
- V seznamu mediálního obsahu dokáže televizor Projector zobrazit až 1 000 souborů v jedné složce. Pokud zařízení USB obsahuje více než 8 000 souborů a složek, mohou být některé soubory nebo složky nedostupné.
- Některé soubory se v závislosti na kódování nemusí v televizoru Projector přehrát.
- Některé soubory nejsou podporovány u všech modelů.

Podporované titulky

Formáty titulků

Název	Formát
Časovaný text MPEG-4	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub nebo .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

Formáty videa s titulky

Název	Kontejner
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
Časovaný text MPEG-4	MP4
TTML v plynulém streamování	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Podporované formáty a rozlišení obrázků

Přípona souboru	Formát	Rozlišení
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

-  Formát MPO je podporován pouze částečně.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být formát HEIF podporován.
-  HEIF podporuje pouze jeden obrázek typu mřížky (grid) a minimální rozlišení musí být nejméně 512 pixelů na šířku nebo na výšku.

Podporované hudební formáty a kodeky

Přípona souboru	Formát	Kodek	Poznámka
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podporuje až 16/24 bitový zvuk, 48/96/192 kHz, 5.1 kanálů
*.ogg	OGG	Vorbis	Podpora pro až 2 kanály
*.wma	WMA	WMA	WMA podporován až 5.1 kanálů verze 10 Pro. Beztrátový formát zvuku WMA není podporován.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podpora typu 0 a typu 1 Procházení není podporováno. Je podporováno pouze zařízení USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Podporované kodeky videa (The Premiere)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30 1920 x 1080: 60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50	
*.asf		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP				
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorenson				
*.ts		VP6				
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60	50	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility Projector.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem Projector kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.

Dekodéry videa

- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2. (Projector nepodporuje FMO/ASO/RS)
- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1. (Projector nepodporuje FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

Podporované kodeky videa (The Freestyle)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50	
*.asf		Motion JPEG		60	20	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP				
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1		30	20	
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorenson				
*.ts		VP6		60	40	
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob		AV1		60	40	
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8		60	20	Vorbis
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)		60	50	
		AV1		60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)		60	20	RealAudio 6

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility Projector.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem Projector kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.

Dekodéry videa

- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2. (Projector nepodporuje FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

Přečtěte si po nainstalování televizoru Projector

Tyto informace si přečtěte po nainstalování televizoru Projector.

Velikosti obrazu a vstupní signály

Velikost obrazu se použije na aktuální zdroj. Použité nastavení pro položku **Velikost obrazu** bude pro příslušný zdroj platit, dokud ho nezměníte.

Vstupní signál	Velikost obrazu
HDMI (720p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
HDMI (4096 x 2160p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
USB (720p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
USB (1080i/p při 60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
USB (3840 x 2160p při 24/30 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
USB (3840 x 2160p při 60 Hz) USB (4096 x 2160p při 24/30/60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.

 Tento vstupní signál se může lišit v závislosti na modelu a geografické oblasti.

 V závislosti na modelu a geografické oblasti se vstupní porty externích zařízení mohou lišit.

Montáž zámku proti krádeži

Zámek proti krádeži je fyzické zařízení, které brání odcizení televizoru Projector. Otvor pro zámek najdete na zadní straně televizoru Projector. Otvor je označen ikonou . Zámek nainstalujete tak, že obtočíte kabel zámku okolo předmětu, který se nedá z důvodu velké hmotnosti odnést, a poté ho upevníte do otvoru pro zámek na televizoru Projector. Zámek se prodává zvlášť. Způsob použití zámku proti krádeži se může u různých modelů lišit. Více informací najdete v uživatelské příručce k zámku.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD

Zkontrolujte podporované rozlišení pro vstupní signály UHD.

- Rozlišení: 3840 x 2160p

Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Vypnuto

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	-	-	-	0

Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Zapnuto

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	-	-	0	0

Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)

Zkontrolujte podporovaná rozlišení pro vstupní signály z počítače.

Když připojujete televizor Projector k počítači, nastavte grafickou kartu počítače na některé ze standardních rozlišení, která jsou uvedena v následujících tabulkách. Televizor Projector se pak automaticky nastaví na vybrané rozlišení. Optimální a doporučené rozlišení je 3840 x 2160 při frekvenci 60 Hz. Pokud zvolíte rozlišení, které není v tabulkách, může obrazovka zčernat, blikat nebo se rozsvítí jen snímač dálkového ovládání. Podporovaná rozlišení grafické karty najdete v příručce grafické karty.

 Nativní rozlišení jsou 3840 x 2160 při frekvenci 60 Hz s položkou **Rozšíření vstupního signálu** nastavenou na možnost **Zapnuto**. Nativní rozlišení je 3840 x 2160 při frekvenci 30 Hz s položkou **Rozšíření vstupního signálu** nastavenou na hodnotu **Vypnuto**.

IBM

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	- / +

MAC

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	- / -
832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	- / -

VESA DMT

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	- / -
640 x 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67.500	75.000	108.000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

 V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

VESA CVT

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
2560 x 1440	60 Hz	88.787	59.951	241.500	+ / -

 V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

 není v režimu **Režim hry** podporováno rozlišení 2560 × 1440 při frekvenci 60 Hz.

CTA-861

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
1920 x 1080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	- / -
3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	- / -
4096 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
4096 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +

 V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

Podporovaná rozlišení obrazových signálů

Zkontrolujte podporovaná rozlišení pro videosignály.

CTA-861

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15.625	50.000	27.000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15.734	59.940	27.000	- / -
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27.000	24.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28.125	25.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33.750	30.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
4096 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
4096 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +

 V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

VESA CVT

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
2560 x 1440	60 Hz	88.787	59.951	241.500	+ / -

 V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth

Před použitím zařízení Bluetooth si přečtěte tyto informace.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Omezení týkající se rozhraní Bluetooth

- V závislosti na zařízení Bluetooth může dojít k problémům s kompatibilitou. (sluchátka vyhrazená pro mobilní telefon nemusí být v závislosti na prostředí dostupná)
- Může docházet k chybám synchronizace zvuku a obrazu.
- V závislosti na vzdálenosti mezi televizorem Projector a zařízeními Bluetooth může dojít k jejich odpojení.
- Zařízení Bluetooth může vydávat šum nebo může přestat fungovat:
 - Je-li část vašeho těla v kontaktu s přijímajícím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo televizoru Projector.
 - Jestliže je zařízení vystaveno kolísání elektrické energie způsobenému překážkami, jako je zeď, roh nebo přepážka kanceláře.
 - Jestliže je zařízení vystaveno elektrickému rušení způsobenému zařízeními se stejnou frekvencí, jako jsou například lékařská zařízení, mikrovlnné trouby a bezdrátové sítě LAN.
- Pokud problém přetrvává, doporučujeme používat připojení kabelem.
 - Port DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 -  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
 -  Optický port nemusí být v závislosti na modelu podporován.
 - Port HDMI (eARC/ARC)

Licence a ostatní informace

Zkontrolujte licence a další informace o ochranných známkách, které se vztahují na tento televizor Projector.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato licence podporována.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato licence podporována.

(pouze pro Evropu/Izrael/Turecko)

Navštivte stránku www.samsung.com/global/ecodesign_energy, kde naleznete další informace o vypnutém stavu, pohotovostním režimu a pohotovostním režimu při připojení na síť související s nařízením EU o ekodesignu pro pohotovostní režim.

Odstraňování potíží

V následující části najdete řešení jednotlivých problémů.

Potíže s obrazem

Pokud má televizor Projector problémy s obrazem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Obrazovka bliká nebo je ztmavla

Pokud televizor Projector občas bliká nebo ztmavne obraz, může být na vině některá úsporná funkce, kterou je třeba vypnout.

Zakažte funkci [Řešení úspory energie](#) nebo [Zvýraznění kontrastu](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Úspora energie a řízení spotřeby](#) > [Řešení úspory energie](#) [Spustit](#)
-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Zvýraznění kontrastu](#) [Spustit](#)

Spustte funkci [Test obrazu](#). Pokud je kvalita testovacího obrazu normální, zkontrolujte signál připojeného zařízení.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Test obrazu](#) [Spustit](#)

Obraz není jasný nebo barvy obrazu nejsou čisté

Pokud bude jas obrazovky příliš ztlumený, zkuste změnit nastavení v nabídce **Obnovení obrazu** nebo vypněte funkci **Optimalizace jasu**, **Řešení úspory energie**.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Obnovení obrazu** **Spustit**
-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Řešení úspory energie** **Spustit**

Přejděte do nabídky **Obraz** a upravte nastavení položek **Režim obrazu**, **Kontrast**, **Jas** a **Ostrost**.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Režim obrazu** **Spustit**
-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Kontrast** **Spustit**
-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Jas** **Spustit**
-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Ostrost** **Spustit**
-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Barvy** **Spustit**
-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Odstín (Z/Č)** **Spustit**

Barvy obrazu jsou spíše černobílé nebo nevypadají tak, jak by měly

Pokud jsou barvy nebo absolutní limity černé a bílé nesprávné, spusťte funkci **Test obrazu**.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test obrazu** **Spustit**

Zkontrolujte, zda je funkce **Stupně šedi** nastavena na hodnotu **Zapnuto**.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Stupně šedi** **Spustit**

Projector se vypne automaticky

Pokud se televizor Projector sám od sebe vypíná, zkuste vypnout některé jeho úsporné funkce.

Zkontrolujte, zda není povolena funkce **Časovač vypnutí**. Funkce **Časovač vypnutí** po zadané době televizor Projector automaticky vypne.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Časovač vypnutí** **Spustit**
- () > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Časovač vypnutí**

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Pokud funkce **Časovač vypnutí** není povolena, zkontrolujte, zda je povolena funkce **Automatické vypnutí** nebo **Čas vypnutí**, a zakažte ji.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Automatické vypnutí** **Spustit**
-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Čas vypnutí** **Spustit**
- () > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Čas vypnutí** **Spustit**

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Nelze zapnout

Pokud máte problémy se zapínáním televizoru Projector, je potřeba zkontrolovat několik věcí, než se obrátíte se žádostí o pomoc na servisní středisko.

Ujistěte se, že napájecí kabel Projector je řádně připojen na obou koncích a dálkový ovladač funguje tak, jak má.

Ujistěte se, že je kabel zařízení Projector řádně připojen.

Nelze najít kanál

Při použití přijímače vysílání, například set-top boxu nebo zařízení IP Projector, zkontrolujte připojení k zařízení Projector.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** **Spustit**

Pokud příznak přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb.

Obraz na televizoru Projector nevypadá tak dobře jako v prodejně.

Displeje v obchodě jsou naladěny na digitální kanály UHD nebo HD.

Změňte výstupní rozlišení zařízení, jako je přijímač digitálního vysílání, IP Projector a set-top box na UHD nebo HD.

Abyste si mohli užít videa vysoké kvality, nezapomeňte použít kabel HDMI.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Videozařízení** > **HDMI**

Při připojování televizoru Projector k počítači zkontrolujte, zda grafická karta počítače podporuje rozlišení UHD.

Další informace o podporovaném rozlišení UHD najdete v části „Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD“.

 Zkontrolujte, zda set-top box nebo přijímač kabelové televize podporuje obsah nebo vysílání v rozlišení UHD a nastavte příslušné rozlišení. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

 Při použití kanálu **Samsung TV Plus** zkontrolujte připojení k síti. Je-li rychlost sítě nízká, aplikace nemusí fungovat nebo může být kvalita obrazu nízká.

Zobrazené video je rozmazané

Pokud na obrazovce zaznamenáte rozmazání nebo chvění obrazu, použijte k vyřešení problému funkci **Nastavení zřetelnosti obrazu**.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé**
> **Nastavení zřetelnosti obrazu** **Spustit**

Obraz je zkreslený.

Komprese obrazu vysílání může způsobit zkreslení obrazu, zejména u rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy.

Odpojte a znovu připojte napájecí kabel a zkontrolujte baterii dálkového ovladače.

Pokud je kvalita signálu slabá nebo špatná, může být obraz zkreslený, avšak nejde o poruchu.

Pokud používáte mobilní telefony v blízkosti televizoru Projector (do 1 metru), může u analogových i digitálních kanálů docházet k rušení obrazu.

Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.

Změňte možnost **Velikost obrazu** na hodnotu **16:9 standardní**.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení velikosti obrazu**
> **Velikost obrazu** **Spustit**
-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé**
> **Nastavení velikosti obrazu** > **Velikost obrazu**


Změňte výstupní rozlišení svého externího zařízení.

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Při každém zapnutí zařízení Projector se mi zobrazuje obraz se vzorem.

Pokud je připojený stojan Stojan na projektor umožňující dotykové ovládání a zapne se zařízení Projector, automaticky se aktivuje režim rozpoznávání dotykové zóny pro kalibraci obrazovky. V závislosti na prostředí, ve kterém je stojan Stojan na projektor umožňující dotykové ovládání nainstalován, může být promítaný obraz zkreslený, případně nemusí fungovat dotyková zóna.

- Faktory prostředí, které mohou ovlivnit rozpoznávání dotykové zóny: Nerovný nebo reflexní promítací povrch, přítomnost nečistot nebo překážek v okolí snímače, menší promítací plocha oproti promítacímu plátnu atd. Používání dotykové funkce v interiéru vystaveném účinkům intenzivního přirozeného světla.

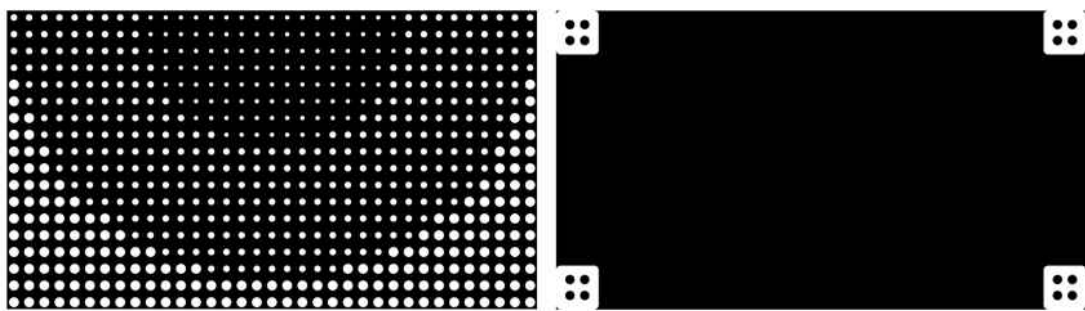

 Zobrazovaný obraz se může v závislosti na modelu lišit od obrazu skutečně zobrazeného zařízením Projector.

 Tato funkce je k dispozici pouze u modelů, které podporují stojan Stojan na projektor umožňující dotykové ovládání.

Obraz nevyplňuje celou obrazovku.

Při zobrazení obsahu stanic vysílajících obsah v kvalitě HD převzorkovaný z kvality SD (4:3) se na obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy.

Při vysílání filmů s jiným poměrem stran, než je poměr stran televizoru, se v horní a dolní části obrazovky Projector zobrazují černé pruhy.

Změňte nastavení velikosti obrazu v externím zařízení nebo v televizoru Projector na celou obrazovku.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé**
> **Nastavení velikosti obrazu** > **Velikost obrazu** 

Funkce Titulky v nabídce televizoru Projector je deaktivovaná.

Pokud je externí zařízení připojené kabelem HDMI nebo komponentním kabelem, funkce **Titulky** je nedostupná. Upravte nastavení titulků externího zařízení.

Titulky se objeví na obrazovce televizoru Projector.

Vypněte funkci **Titulky** v položce **Nastavení titulků**.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení titulků** > **Titulky** **Spustit**

Funkce HDR připojeného externího zařízení se vypne.

Pokud je funkce **Rozšíření vstupního signálu** zapnutá, rozšíří se rozsah příjmu vstupních signálů HDMI, což umožňuje zobrazit obsah HDRodeslaný z externího zařízení.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Rozšíření vstupního signálu** **Spustit**
- () > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce externích zařízení** > **Rozšíření vstupního signálu**)

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Potíže se zvukem a šumem

Pokud má televizor Projector problémy se zvukem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Jak připojím k zařízení Projector zvukové zařízení?

Metoda připojení se může lišit podle zvukového zařízení, například HDMI (eARC/ARC), Optický kabel, Bluetooth a Wi-Fi.

Více informací o připojení zvukového zařízení najdete v dokumentu [Průvodce připojením](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [Audio zařízení](#)

Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.

Zkontrolujte nastavení hlasitosti televizoru Projector a poté nastavení hlasitosti externího zařízení (přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače, přehrávače disků DVD, Blu-ray atd.) připojeného k televizoru Projector.

Zkontrolujte připojení kabelů mezi externím zařízením a televizorem Projector a pak zkuste kabely znovu připojit.

Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.

Zkontrolujte nastavení položky [Zvukový výstup](#).

Pokud je nastavená možnost [Reproduktor Projector](#), zkontrolujte nastavení hlasitosti.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Zvukový výstup](#) 

Pokud používáte externí zařízení, zkontrolujte nastavení zvukového výstupu zařízení.

Pokud je například kabelový přijímač připojen k televizoru Projector pomocí kabelu HDMI, může být potřeba změnit nastavení zvukového výstupu na HDMI.

Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktor.

Pokud je televizor Projector vybavený konektorem pro sluchátka, ujistěte se, zda do konektoru není nic připojeno.

Restartujte připojené zařízení odpojením a opětovným připojením napájecího kabelu zařízení.

V případě set-top boxu nebo přijímače kabelové televize zkontrolujte připojení kabelů a restartujte externí zařízení. Pokud příznak přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb.

Funkce HDMI (eARC/ARC) je zapojená a není slyšet žádný zvuk.

Zkontrolujte, zda je funkce **Formát digitálního výstupu zvuku** nastavena na hodnotu **Přes**.

Pokud používáte zařízení Soundbar nebo A/V přijímač, který nepodporuje **Dolby Digital+**, a vyberete možnost **Přes**, nebude při příjmu signálu ze zdroje **Dolby Digital+** nic slyšet.

Pokud je v závislosti na výkonu připojeného zařízení Soundbar nebo A/V přijímače podporován pouze omezený formát zvuku, doporučujeme nastavit **Formát digitálního výstupu zvuku** na možnost **Autom.**

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení pro pokročilé** > **Formát digitálního výstupu zvuku** > **Autom.**

Z reproduktorů vychází nezvyklý zvuk.

Spusťte funkci **Test zvuku**.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test zvuku** 

Ujistěte se, že je audiokabel připojen ke správnému konektoru zvukového výstupu na externím zařízení.

Zvuk je přerušen.

Kvalita zvuku může být snížena, pokud je bezdrátový směrovač umístěný blízko reproduktoru Bluetooth. Umístěte reproduktor Bluetooth co nejbližší Projectoru tak, aby mezi nimi nebyla překážka. Neumísťujte bezdrátový směrovač poblíž samotného reproduktoru Bluetooth.

Abyste přerušování minimalizovali, doporučujeme používat bezdrátový přístupový bod o frekvenci 5 GHz.

V závislosti na modelu nemusí být 5 GHz dostupných.

Pokud příznak přetrvává, doporučujeme použít připojení kabelem, jako je HDMI (eARC/ARC) nebo optické připojení.

Kdykoli dojde k použití funkce televizoru Projector nebo ke změně kanálu, televizor Projector tuto aktivitu doprovodí zvukem. Televizor Projector vysvětluje na základě hlasového komentáře video scény zobrazené na obrazovce.

Vypněte funkci [Hlasový průvodce](#) v položce [Nastavení Hlasového průvodce](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Usnadnění](#) > [Nastavení Hlasového průvodce](#) > [Hlasový průvodce](#) [Spustit](#)

Zvuk Projector se na zařízení Soundbar nebo A/V přijímači nepřehrává.

Zkontrolujte napájecí zdroj a nastavení zařízení Sound bar nebo A/V přijímače.

- Při propojování Projector a A/V přijímače pomocí optického kabelu dbejte na to, aby byl zvukový výstup Projector nastavený na možnost [Přijímač \(Optický kabel\)](#).
- V případě připojení pomocí kabelu HDMI-eARC zkontrolujte, zda je na Projector připojen k portu HDMI s podporou funkce eARC. Funkce eARC je však k dispozici pouze v případě, že ji zařízení Soundbar nebo A/V přijímač podporuje.

 Optický port nemusí být v závislosti na modelu podporován.

Zvuk není slyšet zřetelně.

Změňte nastavení na odpovídající režim zvuku.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Zvukový režim](#) [Spustit](#)

Jsou-li zapnuty funkce [Inteligentní režim](#) a [Adaptivní zvuk Pro](#), zvukové efekty jsou automaticky upravovány podle okolního prostředí.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Nastavení Inteligentního režimu](#) > [Inteligentní režim](#) [Spustit](#)
- ( > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Rozšířené funkce](#) > [Nastavení Inteligentního režimu](#) > [Inteligentní režim](#))

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Pokud chcete optimalizovat zvuk do daného prostředí, zvolte funkci [Adaptivní zvuk Pro](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Nastavení Inteligentního režimu](#) > [Adaptivní zvuk Pro](#) [Spustit](#)
- ( > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Rozšířené funkce](#) > [Nastavení Inteligentního režimu](#) > [Nastavení adaptivního zvuku](#) > [Adaptivní zvuk Pro](#))

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Hlasitost externího zařízení není možné upravovat.

Zkontrolujte připojení kabelů mezi televizorem Projector a externím zařízením.

Při připojení k externím reproduktorům (například domácímu kinu) prostřednictvím rozhraní HDMI zkontrolujte, zda jsou v televizoru Projector připojeny k portu HDMI (eARC/ARC). Na zařízení Projector musí být aktivní možnost [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). [Spustit](#)

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Připojení](#) > [Správce externích zařízení](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)
-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Správce externích zařízení](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)

 Pokud je zařízení připojené přes možnost Optický kabel*, v závislosti na zařízení nemusí být k dispozici ovládání hlasitosti.

*: Optický port nemusí být v závislosti na modelu podporován.

Chci vypnout Projector a zvukové zařízení současně.

Když propojíte zařízení Samsung Soundbar s televizorem Projector prostřednictvím připojení Bluetooth, bude se napájení vypínat a zapínat současně. Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu zařízení Samsung Soundbar podporována.

Pokud připojíte zařízení s podporou funkce HDMI eARC k portu HDMI (eARC) Projector, bude se napájení vypínat a zapínat současně.

Potíže s připojením externích zařízení

Pokud má televizor Projector problémy s připojením k externím zařízením, jako je počítač, herní konzole nebo mobilní zařízení, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“.

Upravte výstupní rozlišení externího zařízení na rozlišení podporované televizorem Projector.

Obraz je v pořádku, ale chybí zvuk.

Pokud používáte připojení HDMI, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku v počítači.

Používáte-li převodní kabel DVI/HDMI, je nutný samostatný audiokabel.

Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktory.

Chci se připojit k počítači a mobilnímu zařízení pomocí zrcadlení obrazovky.

Chcete-li bezdrátově propojit televizor Projector s počítačem, přečtěte si pokyny v části [PC](#) > [Sdílení obrazovky \(Bezdrát.\)](#) v dokumentu [Průvodce připojením](#) a poté zkuste provést připojení.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [PC](#) > [Sdílení obrazovky \(Bezdrát.\)](#)

Zkontrolujte, že jsou televizor Projector a počítač připojeny ke stejné síti.

Chcete-li bezdrátově propojit televizor Projector s mobilním zařízením, přečtěte si pokyny v části [Chytrý telefon](#) > [Sdílení obrazovky \(Smart View\)](#) v dokumentu [Průvodce připojením](#) a poté zkuste provést připojení.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [Chytrý telefon](#) > [Sdílení obrazovky \(Smart View\)](#) [Spustit](#)

Má-li televizor Projector kvůli okolnímu rádiovému rušení potíže připojit se k počítači nebo k mobilnímu zařízení, změňte frekvenci pásma bezdrátového přístupu a znovu zkuste provést připojení.

Při připojení televizoru Projector k externímu zařízení se neobjevila obrazovka.

Více informací o zapojení externího zařízení najdete v dokumentu [Průvodce připojením](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) [Spustit](#)

Zkontrolujte, že je externí zařízení bezpečně připojené a zapnuté. Přejděte na možnost Zdroje a přepněte na jiné vstupní zdroje.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Připojená zařízení](#) > Zdroje

Pomocí možnosti [Odstraňování potíží s HDMI](#) můžete zkontrolovat připojení kabelu HDMI a externích zařízení (zabere to přibližně 2 minuty).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [Videozařízení](#) > [Odstraňování potíží s HDMI](#)

Při použití set-top boxu nebo přijímače kabelového vysílání zkontrolujte vysílací signály nebo síť, ke které je připojeno externí zařízení.

Chci se připojit k reproduktoru Bluetooth.

Více informací o připojení reproduktoru Bluetooth najdete v části [Audio zařízení](#) > [Bluetooth](#) v příručce [Průvodce připojením](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [Audio zařízení](#) > [Bluetooth](#)

Obrazovka počítače se nezobrazuje nebo bliká.

Pokud se nezobrazuje obrazovka počítače nebo není počítač rozpoznán, zkontrolujte napájení počítače a pak znovu připojte kabel HDMI mezi počítačem a Projector. Pokud příznak přetrvává, zkontrolujte, zda počítač není v režimu spánku, a pak nastavte možnost [Rozšíření vstupního signálu](#) na hodnotu [Zapnuto](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Připojení](#) > [Správce externích zařízení](#) > [Rozšíření vstupního signálu](#) [Spustit](#)

( > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Správce externích zařízení](#) > [Rozšíření vstupního signálu](#))

Dojde-li ke konfliktu nastaveného rozlišení, obrazovka může zčernat nebo blikat. Podporovaná rozlišení počítače najdete v části [„Přečtěte si před připojením počítače \(podporovaná rozlišení\)“](#).

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Potíže se sítí

Pokud má Projector problémy s připojením k síti, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo. Nelze se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu. Nelze se připojit k síti.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test připojení ke Smart Hub**  

Ujistěte se, že je síťový kabel připojený a že je směrovač zapnutý.

Připojte mobilní zařízení ke směrovači přes síť Wi-Fi.

Směrovač vypněte a znovu zapněte. (Akce vyžaduje 2 až 3 minuty)

Pokud je nutné zadat bezpečnostní klíč, ujistěte se, že byl zadán správně.

Odpojte napájecí kabel Projector a znovu jej zapojte nebo podržte tlačítko napájení stisknuté alespoň na 3 s.

Zajistěte, aby mezi zařízením Projector a směrovačem nebylo žádné zařízení, které generuje elektromagnetické vlny.

Pokud nelze vytvořit bezdrátové připojení k internetu, připojte zařízení Projector k bezdrátovému směrovači kabelem LAN.

Pokud se Projector přes kabel k internetu normálně připojí, může být problém způsoben bezdrátovým směrovačem. V takovém případě zkuste použít jiný bezdrátový směrovač.

 Některé modely nepodporují pevné sítě.

Připojení k pevné síti se nezdařilo.

Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen na obou koncích. Je-li připojen, zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý. Pokud ano, vypněte jej, vyčkejte 1 nebo 2 minuty a znovu jej zapněte.

 Některé modely nepodporují pevné sítě.

Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu.

1. Zkontrolujte, zda je internetový kabel sítě LAN připojen k přístupovému bodu konektoru externí sítě LAN.
2. Zkontrolujte nastavení serveru DNS pod položkou [Nast. IP](#).
 -  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Síť](#) > [Stav sítě](#) > [Nast. IP](#)
 - ( > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Připojení](#) > [Síť](#) > [Stav sítě](#) > [Nast. IP](#))

 Některé modely nepodporují pevné síť.

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)

Pokud nefunguje zařízení Anynet+ (HDMI-CEC), pomůže vám tento problém vyřešit uvedený postup.

Co je funkce Anynet+?

Můžete použít dálkový ovladač televizoru Projector k ovládání externích zařízení, která podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC) a která jsou k televizoru připojena prostřednictvím kabelu HDMI. Například podporuje-li připojené externí zařízení funkci Anynet+, můžete nechat připojené zařízení zapnout či vypnout při zapnutí nebo vypnutí televizoru Projector.

Systém Anynet+ není funkční. Připojené zařízení není zobrazeno.

Zkontrolujte, že připojené zařízení je zařízení **Anynet+ (HDMI-CEC)**. V nabídce nastavení zařízení zkontrolujte a potvrďte, že je aktivní možnost HDMI-CEC.

Na Projector zkontrolujte a potvrďte, že funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** je nastavena na hodnotu Zap.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Spustit**
-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce externích zařízení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Zkontrolujte a potvrďte, že je správně zapojený napájecí kabel zařízení.

Zkontrolujte připojení kabelu HDMI zařízení.

Funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** nemůže za určitých okolností fungovat. (pokud Projector vyhledává kanály nebo provádí funkci **Obnovení výrobního nastavení**)

Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI Projector vypněte a poté znovu zapněte.

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Chci spustit systém Anynet+. Chci také, aby se připojená zařízení zapínala při zapnutí televizoru Projector.

Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ správně připojeno k televizoru Projector, a poté po výběru nabídky **Anynet+ (HDMI-CEC)** zkontrolujte, zda je možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavená na hodnotu **Zapnuto**.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Spustit**
-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce externích zařízení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)**

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Chci přestat používat systém Anynet+. Při zapnutí televizoru Projector není praktické, když se zapnou i ostatní zařízení. Nepraktičnost spočívá v tom, že připojená zařízení (např. set-top box) se vypínají společně.

Pokud chcete vypnout funkci Anynet+ zařízení připojeného k Projector, vypněte funkci [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) v příslušném zařízení.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Připojení](#) > [Správce externích zařízení](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) 
-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Správce externích zařízení](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)

Pokud je funkce [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) vypnutá, zařízení Soundbar připojené prostřednictvím portu HDMI (eARC) se nevypíná a nezapíná současně s Projector. Chcete-li zamezit automatickému vypínání určitého zařízení připojeného k televizoru Projector, vypněte funkci HDMI-CEC příslušného zařízení připojeného k televizoru Projector.

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Na obrazovce se zobrazuje zpráva „Připojování k zařízení Anynet+“ nebo „Odpojování od zařízení Anynet+“.

Dálkový ovladač nelze používat, když zařízení Projector konfiguruje systém Anynet+, nebo při přepínání na obrazovku zobrazení zařízení Projector.

Po dokončení konfigurace funkce Anynet+ zařízením Projector nebo po přepnutí na obrazovku zobrazení zařízení Projector můžete používat dálkový ovladač.

Zařízení Anynet+ nepřehrává.

Funkci přehrávání nelze používat, když probíhá [Obnovení výrobního nastavení](#).

Potíže s dálkovým ovladačem

Pokud má televizor problémy s dálkovým ovladačem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Dálkový ovladač nefunguje.

Připojení mezi dálkovým ovladačem a televizorem Projector.

Namiřte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart na přední část televizoru Projector a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a  na ovladači.

Pokud chcete resetovat dříve připojený dálkový ovladač, podržte současně tlačítka  a  na déle než 3 sekundy. Připojení dálkového ovladače se resetuje.

Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo reaguje pomalu, mohou být slabé nebo vybité baterie.

- Nabijte dálkový ovladač pomocí konektoru USB (typ C) vespod nebo dálkový ovladač otočte tak, aby byl solární článek vystaven účinkům světla.
 - Stav baterie dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se solárním článkem najdete v nabídce  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Dálkové ovládání**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- Pokud je dálkový ovladač na baterie, vyměňte je za nové.

Externí zařízení nelze ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru Projector.

Zkontrolujte připojení kabelů mezi televizorem Projector a externími zařízeními.

Pokud příznak přetrvává, nastavte vše ručně přes  > navigační tlačítko doleva >  **Připojená zařízení** > **Univerzální dálkové ovl.***.

 *: V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Aplikace

Pokud má televizor problémy s fungováním aplikací, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Požadovanou aplikaci nelze najít.

Abyste mohli využívat chytré funkce, musíte se připojit k síti, souhlasit s podmínkami a přihlásit se pomocí účtu Samsung. Pokud tato nastavení nebyla nakonfigurována během počátečního nastavení, můžete nastavení služby Smart Hub provést spuštěním [Moje ap.](#) z úvodní obrazovky První obrazovka.

-  > navigační tlačítko doleva >  Domů > [Moje ap.](#)

Pokud je nastavení Smart Hub dokončeno, ale požadovanou aplikaci nelze na úvodní obrazovce První obrazovka najít, můžete ji najít pomocí funkce  [Hledat](#) nebo [Moje ap.](#). Pokud chcete přidat na úvodní obrazovku První obrazovka nejčastěji používané aplikace, spusťte funkci [Přidat na domovskou stránku](#) přes [Moje ap.](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  Domů > [Moje ap.](#) > [Nastavení aplikace](#) > Seznam nainstalovaných aplikací > [Přidat na domovskou stránku](#)

Spustím aplikaci, ale je v jiném jazyce. Jak lze změnit jazyk?

Jazyky podporované aplikací se mohou lišit od položky [Jazyk](#) televizoru Projector nastavené v nabídce.

Možnost změnit jazyk závisí na poskytovateli aplikace. V nabídce nastavení aplikace změňte jazyk.

Aplikace nefunguje správně. Kvalita obrazu je nízká.

Zkontrolujte připojení k síti. Je-li rychlost sítě nízká, aplikace nemusí fungovat nebo může být kvalita obrazu nízká.

Odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci. Další informace o odinstalaci aplikace najdete v části „[Správa instalovaných aplikací](#)“.

Služby vaší aplikace nezajišťuje poskytovatel televizoru Projector, ale poskytovatel služeb aplikací.

Další informace najdete v části [Nápověda](#) na webových stránkách poskytovatele služeb aplikací.

Úvodní obrazovka Smart Hub První obrazovka se objeví při každém zapnutí Projector.

Vypněte funkci [Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub](#) v položce [Volba úvodní obrazovky](#).

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Volba úvodní obrazovky](#) > [Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub](#) [Spustit](#)
- () > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Rozšířené funkce](#) > [Volba úvodní obrazovky](#) > [Automaticky spustit Smart Hub](#))

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Soubory médií

Pokud má televizor problémy s přehráváním souborů, mohou vám je následující informace pomoci vyřešit.

Přehrávání některých souborů je přerušeno.

K tomuto problému může docházet u nepodporovaných souborů nebo souborů s vysokou přenosovou rychlostí. Většinu souborů lze přehrát, ale přehrávání některých z nich nemusí být plynulé.

Některé soubory nelze přehrát.

Některé soubory využívající nepodporovaný kodek nemusí být přehrány.

Ujistěte se, zda televizor Projector daný kodek podporuje. Další informace o podporovaných kodecích najdete v části „Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“.

Problémy s rozpoznáváním hlasu

Pokud dojde k problémům s rozpoznáváním hlasu nebo funkcí Bixby, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Mikrofon je vypnutý.

Zapněte přepínač mikrofonu zařízení Projector. Při každém zapnutí nebo vypnutí přepínače se na obrazovce zobrazí vyskakovací okno s informací, zda je mikrofon zapnutý nebo vypnutý.

-  Pokud je mikrofon vypnutý, přestanou fungovat funkce rozpoznávání hlasu a některé zvukové funkce využívající mikrofon.
-  Umístění a vzhled přepínače mikrofonu se mohou lišit podle modelu.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Služba Bixby automaticky odpovídá.

Televizor Projector může vyhodnotit okolní ruch nebo běžnou každodenní konverzaci jako dotaz na službu Bixby.

Vypněte funkci **Voice Wake-up** nebo nastavte citlivost **Wake-up Sensitivity** na hodnotu **Nízký**.

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.

I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby neodpovídá.

Pokud jste od televizoru Projector daleko nebo je okolní hluk příliš hlasitý, televizor Projector nemusí váš hlas vůbec rozpoznat.

- Optimální výkon vyžaduje vzdálenost 3 až 4 m od televizoru Projector. Podívejte se na obrazovku televizoru Projector a promluvte.

Zapněte funkci [Probudit hlasem](#).

-  >  [Bixby Settings](#) > [Voice Wake-up](#) > [Probudit hlasem](#)

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.

Rozpoznávání hlasu nefunguje s dálkovým ovladačem Dálkové ovládání Samsung Smart, na rozdíl od ostatních funkcí. Zařízení nereaguje ani při stisknutí tlačítka Hlasový asistent.

Připojení mezi dálkovým ovladačem a televizorem Projector. Zkuste dálkový ovladač spárovat s televizorem Projector.

Namířte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart na přední část televizoru Projector a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a  na ovladači.

Pokud chcete resetovat dříve připojený dálkový ovladač, podržte současně tlačítka  a  na déle než 3 sekundy. Připojení dálkového ovladače se resetuje.

Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo reaguje pomalu, mohou být slabé nebo vybité baterie.

- Nabijte dálkový ovladač pomocí konektoru USB (typ C) vespod nebo dálkový ovladač otočte tak, aby byl solární článek vystaven účinkům světla.
 - Stav baterie dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se solárním článkem najdete v nabídce  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Dálkové ovládání](#).

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- Pokud je dálkový ovladač na baterie, vyměňte je za nové.

Během rozpoznávání hlasu se zobrazí hlášení o velkém vytížení a funkce nefunguje.

Odpojte a znovu zapojte napájecí kabel Projector a poté opakujte pokus po uplynutí 1 minuty a 30 sekund. Může to chvíli trvat, pokud je server rozpoznávání hlasu právě kontrolován.

Chci zobrazit informace o počasí v požadované oblasti.

Proneste větu, a to včetně názvu oblasti.

Jiné potíže

Tyto postupy vám pomohou řešit další problémy, ke kterým může u televizoru dojít v souvislosti s daným produktem.

Televizor Projector je na dotek horký.

Dlouhodobé sledování zařízení Projector způsobuje, že panel generuje teplo, které se uvolňuje skrze větrací otvory zařízení Projector.

Pokud je zařízení Projector používáno delší dobu, mohou být větrací otvory na dotek horké.

Dospělí by měli dbát zvýšené opatrnosti a zajistit, aby se děti nedotýkaly větracích otvorů na zařízení Projector.

Toto zahřívání ale není příznakem poruchy a nemá vliv na funkci televizoru Projector.

Z televizoru Projector je cítit zápach plastu.

Tento zápach je normální a časem vyprchá.

Nastavení se po 5 minutách nebo po každém vypnutí televizoru Projector ztratí.

Pokud je možnost **Režim použití** nastavena na hodnotu **Režim Obchod**, dochází každých 5 minut k automatickému obnovení nastavení obrazu a zvuku televizoru Projector.

Změňte možnost **Režim použití** na hodnotu **Režim Domácnost**.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Režim použití** > **Režim Domácnost**

( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Režim použití** > **Režim Domácnost**)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Televizor Projector je nakloněný na stranu.

Sejměte základnu stojanu z televizoru Projector a znovu ji připevněte.

Zobrazuje se obrazovka POP (interní reklamní pruh zařízení Projector).

Změňte možnost **Režim použití** na hodnotu **Režim Domácnost**.

-  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Režim použití** > **Režim Domácnost**
- () > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Režim použití** > **Režim Domácnost**)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Televizor Projector vydává praskavý zvuk.

Praskavý zvuk může způsobovat rozpínání a smršťování vnějšího rámu televizoru Projector.

Nenaznačuje to chybu výrobku.

Používání televizoru Projector je bezpečné.

Televizor Projector vydává bzučivý zvuk.

Televizor Projector využívá vysokofrekvenční spínací obvody a vysoké úrovně elektrického proudu. V závislosti na aktuální úrovni jasu se může jevit mírně hlasitější než klasický televizor Projector.

Televizor Projector prošel přísnou kontrolou kvality a splňuje naše náročné požadavky na výkon a spolehlivost.

Některé zvuky vycházející z televizoru Projector lze považovat za běžné a nelze je brát jak důvod k vrácení nebo výměně výrobku.

Obrazovka je vypnutá, ale slyším hluk.

Původ hluku může být v úlohách, které se provádějí na pozadí, i když je obrazovka vypnutá. Jakmile se úlohy dokončí, hluk ustane.

- Hluk bývá slyšet například při provozu SmartThings nebo při opětovném připojení k síti přes Wi-Fi

Televizor Projector komentuje dění na obrazovce pomocí mluveného slova.

Pro vypnutí funkce **Hlasový průvodce** přesuňte výběr z položky **Zástupci usnadnění** na **Hlasový průvodce** a potom stiskněte tlačítko Vyberte. Funkci **Hlasový průvodce** můžete zapnout nebo vypnout. Chcete-li otevřít nabídku **Zástupci usnadnění**, postupujte následovně:

- Stiskněte a přidržte tlačítko **+/-** (Hlasitost) na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

Dotykový vstup nefunguje správně.

Dotykový vstup nemusí fungovat správně, pokud je na podlaze mezi snímačem na stojanu Stojan na projektor umožňující dotykové ovládání a promítací plochou překážka. Pokud se v blízkosti snímače na stojanu Stojan na projektor umožňující dotykové ovládání nachází překážka nebo připojené zařízení, dejte je pryč.

Umístěte zařízení Projector na vodorovný povrch. Dotykový vstup nemusí fungovat správně, vše totiž závisí na stavu instalace zařízení Projector a stavu promítací plochy.

Pokud není jas promítací plochy rovnoměrný, dotyková funkce může být omezena. Upravte okolní podmínky nebo používejte dotykovou funkci na ploše s rovnoměrným jasnem.

 Tato funkce je k dispozici pouze u modelů, které podporují stojan Stojan na projektor umožňující dotykové ovládání.

 Dotyková funkce nemusí v některých podmínkách prostředí fungovat správně. Před instalací produktu si prosím přečtěte část „Kontrola podmínek prostředí pro použití dotykové funkce“.

Diagnostika problémů s provozem televizoru Projector

Můžete diagnostikovat problémy s televizorem Projector a službou Smart Hub a provést funkce resetování.

Automatická diagnostika

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** 

Ověřte, zda výrobek správně zobrazuje obrázky a přehrává zvuky. Ověřte, zda moduly a snímače fungují správně. Můžete také nakonfigurovat nastavení související s resetováním Smart Hub.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být některé funkce podporovány.

- **Zapnout**

Sledujte informace v historii zdroje napájení.

- **Informace o verzi softwaru**

Ověřte aktuálně nainstalovanou verzi softwaru a v případě nutnosti aktualizujte software na nejnovější verzi.

- **Test obrazu**

Přehráváním testovacích videí ověříte problémy s obrazovkou.

- **Test obrazu**

Používáním testovacích fotografií ověříte problémy s obrazovkou.

- **Test zvuku**

Přehráváním testovacích zvuků ověříte kvalitu zvuku.

- **Dálkové ovládání**

Ověřte problémy s připojením nebo tlačítky Dálkové ovládání.

- **Odstraňování potíží s HDMI**

Vyberte port HDMI a ověřte, zda je kabel HDMI řádně připojený.

- **Snímač zrychlení**

Ověřte, zda Snímač zrychlení funguje správně.

- **Světelný senzor**

Ověřte, zda snímač intenzity světla funguje správně.

- [Test připojení ke Smart Hub](#)

Zkontrolujte připojení k síti.

- [Wi-Fi](#)

Ověřte, zda modul Wi-Fi funguje správně. Pokud není v blízkosti žádný dostupný přístupový bod (AP), může dojít k poruše.

- [Bluetooth](#)

Ověřte, zda modul Bluetooth funguje správně.

Resetujte službu Smart Hub

Resetování všech nastavení služby Smart Hub na výchozí nastavení z výroby a odstranění všech informací souvisejících s účty Samsung, propojenými účty služeb, smluvními podmínkami Smart Hub a aplikacemi služby Smart Hub.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Obnovit Smart Hub](#) 

Obnovit obraz

Obnoví aktuální nastavení obrazu na výchozí nastavení.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Obnovení obrazu](#) 

Obnovit zvuk

Obnoví aktuální nastavení zvuku na výchozí nastavení.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Obnovit zvuk](#) 

Získání podpory

Pokud máte problém s televizorem Projector, získáte pomoc přímo od společnosti Samsung.

Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Vzdálená správa** 

Po odsouhlasení našich smluvních podmínek služby můžete používat funkci **Vzdálená správa** k přístupu ke Vzdálené podpoře a servisní technik společnosti Samsung může diagnostikovat váš televizor Projector, opravit problémy a aktualizovat software televizoru na dálku prostřednictvím webu. Funkci **Vzdálená správa** můžete zapnout a vypnout.

 Tato funkce vyžaduje připojení k síti.

Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **O zařízení Projector** 

Zde najdete adresu webu Samsung, telefonní číslo linky zákaznické podpory, číslo modelu Projector, verzi softwaru Projector, licenci Open Source a další informace, které budete pravděpodobně potřebovat při využívání servisní podpory nebo webu společnosti Samsung.

 Informace si můžete zobrazit pomocí přečtení kódu QR televizoru Projector.

 Tuto funkci můžete také zapnout stisknutím a podržením tlačítka  po dobu alespoň 5 sekund. Toto tlačítko podržte stisknuté, dokud se nezobrazí vyskakovací okno s informacemi pro zákazníka.

Žádost o servis

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Vyžádat podporu** 

V případě problémů s televizorem Projector můžete požádat o servis. Zvolte položku odpovídající problému, na nějž jste narazili, zadejte požadovanou položku, vyberte možnost **Další** a pak stiskněte tlačítko Vyberte. Vyberte možnost **Požádat** > **Odeslat** nebo **Naplánovat kontakt** > **Požadavek** > **Odeslat**. Vaše žádost o servis byla zaregistrována. Středisko společnosti Samsung vás kontaktuje ohledně dohodnutí nebo potvrzení návštěvy technika.

 Je vyžadován souhlas s podmínkami pro žádost o servis.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce vyžaduje připojení k síti.

Průvodce pro usnadnění

Poskytuje nabídku a průvodce pro dálkový ovladač, které mají pomoci zrakově postiženým osobám.

Naučit se obrazovku menu

Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru Projector. Pokud tuto funkci povolíte, televizor Projector vám oznámí strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

Použití dálkového ovladače

Můžete se seznámit s popisem tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart podporován.

Orientace ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart

Dálkový ovladač držte tlačítky směrem k sobě. Strana s tlačítkem v levém horním rohu je horní část dálkového ovládání.

Popis ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače se mohou lišit v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.

Odshora dolů a zleva doprava na ovladači:

- Tlačítko  se nachází vlevo nahoře.
- Ze dvou tlačítek pod tlačítkem  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart je levé tlačítko  a pravé tlačítko .
- Mezi tlačítkem  a  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart je malá LED dioda (mikrofon), která se nedá nahmatat rukou.

- Pod těmito dvěma tlačítky se nachází kulaté tlačítko s tlačítkem v podobě velkého vnějšího kruhu. Kulatému tlačítku odpovídá funkce Vyberte a tlačítko v podobě velkého vnějšího kruhu sestává ze 4 směrových tlačítek (nahoru/dolů/doleva/doprava).
- Pod směrovým tlačítkem jsou tři tlačítka, jedno vlevo, druhé vpravo a jedno uprostřed. Nalevo je tlačítko  a napravo je tlačítko . Uprostřed je kulaté tlačítko .
- Pod tlačítkem  se nacházejí dvě úzká vodorovná tlačítka. Tato tlačítka na dálkovém ovladači vystupují výše nad povrch než ostatní tlačítka. Nalevo je tlačítko Hlasitost a napravo je tlačítko Kanál. Zatlačením shora nebo zdola na tyto tlačítka změníte hlasitost nebo kanál.
 - Krátkým stisknutím tlačítka $\pm$ (Hlasitost) ztlumíte zvuk.
 - Stisknutím a podržením tlačítka $\pm$ (Hlasitost) otevřete nabídku [Zástupci usnadnění](#).
 - Krátkým stisknutím tlačítka $\wedge/\vee$ (Kanál) otevřete obrazovku [Programy](#).
 - Stisknutím a přidržením tlačítka $\wedge/\vee$ (Kanál) otevřete nabídku [Seznam kanálů](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání nabídky usnadnění

Podívejte se, jak použít funkce nabídky Usnadnění a popis těchto funkcí.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Spuštění nabídky Zástupci usnadnění

Můžete zapnout nebo vypnout funkce usnadnění, jako jsou [Hlasový průvodce](#), [Zvukový popis](#), [Zvukové titulky](#), [Automaticky vypnout obrazovku](#), [Zvětšení](#), [Vysoký kontrast](#), [Relumino Mode](#), [Zvětšit menu a text](#), [Stupně šedi](#), [Inverze barev](#), [SeeColors Mode](#), [Titulky](#), [Zvětšení znakové řeči](#), [Upravit Zvětšení znakové řeči](#), [Zpomalit opakování tlačítka](#), [Řadit menu automaticky](#), a můžete přejít na stránky [Naučit se dálkové ovládání](#), [Naučit se obrazovku menu](#), [Naučit se funkce gest](#), [Vícenásobný výstup zvuku](#) a [Accessibility Settings](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí zástupci usnadnění zobrazovat.

- Dálkové ovládání Samsung Smart

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart se kousek pod středem dálkového ovladače nachází vedle sebe dvě horizontální kolébková tlačítka. Nalevo je tlačítko pro ovládání hlasitosti. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti otevřete nabídku [Zástupci usnadnění](#).

I když je průvodce [Hlasový průvodce](#) nastaven na hodnotu [Vypnuto](#) nebo je ztlumený, dojde při stisknutí a podržení tlačítka hlasitosti k aktivaci hlasového průvodce nabídky [Zástupci usnadnění](#).

Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí nabídky Obecné

 > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Usnadnění](#) 

Nabídku [Usnadnění](#) můžete rovněž otevřít z nabídky nastavení televizoru Projector. Tato nabídka obsahuje více možností, například změnu rychlosti funkce [Hlasový průvodce](#).

Projector nebude tuto nabídku předřikávat, pokud již není zapnutá funkce [Hlasový průvodce](#).

1. Stiskněte tlačítko .
2. Stisknutím směrového tlačítka doleva spustíte službu  [Menu](#) a poté se pomocí směrového tlačítka nahoru a dolů přesuňte do nabídky  [Nastavení](#).
3. Stisknutím tlačítka [Vyberte](#) a poté [Všechna nastavení](#) otevřete nabídku. Stisknutím [Vyberte](#) otevřete nabídku nastavení Projector.
4. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesuňte na položku [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) a stisknutím tlačítka [Vyberte](#) otevřete tuto nabídku.

5. Označením možnosti **Usnadnění** a stisknutím tlačítka Vyberte otevřete nabídku.
6. Zobrazí se nabídka, ve které bude jako první položka **Nastavení Hlasového průvodce**. Označte možnost **Nastavení Hlasového průvodce** a stiskněte tlačítko Vyberte.
7. Zobrazí se nabídka s možnostmi pro změnu nastavení **Hlasový průvodce** a **Hlasitost**, **Rychlost**, **Výška hlasu**, **Hlasitost pozadí Projector**.
8. Pomocí navigačních tlačítek vyberte nabídku a poté stiskněte tlačítko Vyberte.

 Nabídky jsou aktivovány, když je zapnutá možnost **Hlasový průvodce**.

Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí funkce Bixby

 Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost Hlasový asistent nastavená na hodnotu Bixby.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Bixby podporována.

Pokud chcete použít funkci Bixby, musí být Projector nastavený, nalaďený a připojený k síti. Projector můžete připojit k síti během počátečního nastavení nebo to udělat později prostřednictvím nabídky nastavení.

Existuje množství příkazů, které můžete použít k hlasovému ovládání televizoru Projector. Tyto příkazy je možné použít ve spojení s funkcí **Hlasový průvodce** k hlasovému vstupu a výstupu. Můžete použít funkci Dálkové ovládání Samsung Smart, ale Projector musí být připojený k síti.

Pokud chcete zadat hlasový příkaz, stiskněte a podržte tlačítko  (na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart je vpravo nahoře, hned napravo od tlačítka ) , příkaz vyslovte a pak tlačítko  pusťte. Televizor Projector potvrdí příkaz.

Například můžete:

- Zapnutí funkce Hlasový průvodce

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko  a vyslovte příkaz „Hlasový průvodce zapnout“.

- Zapnutí funkce Vysoký kontrast

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko  a vyslovte příkaz „Vysoký kontrast zapnout“.

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.

Informace o funkcích nabídky Usnadnění

- **Nastavení Hlasového průvodce**

Tato funkce funguje na každé obrazovce televizoru Projector a při zapnutí hlasem sdělí, jaké je současné nastavení televizoru Projector, a slovně poskytne podrobnosti o programu, který právě sledujete. Například informuje o vybrané hlasitosti, aktuálním kanálu a programu. Rovněž předřikává informace o programech na obrazovce **Programy**.

- **Nastavení zvukového popisu**

Můžete aktivovat zvukového průvodce, který poskytne zrakově postiženým osobám zvukový popis video scén. Tato funkce je dostupná pouze u vysílání, která ji podporují.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení zvukových titulků**

Tato funkce je určená pro osoby se zrakovým omezením a nahlas předčítá titulky zobrazované u videí. U zvukových titulků můžete změnit hlasitost nebo rychlost.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Automaticky vypnout obrazovku**

Vypněte obrazovku televizoru Projector a poslouchajte pouze zvuk, chcete-li snížit celkovou spotřebu energie. Pokud při vypnuté obrazovce stisknete na dálkovém ovladači libovolné tlačítko kromě tlačítek hlasitosti a napájení, obrazovka televizoru Projector se znovu zapne.

- **Zvětšení**

Obrázek nebo text zvětšíte zvětšením obrazovky. Podle zobrazených pokynů můžete upravit úroveň zvětšení nebo přesunout oblast zvětšení.

 Funkce **Zvětšení** nemusí u některých nabídek a obrazovek fungovat.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Vysoký kontrast**

Slouží ke zobrazení všech nabídek s neprůhledným černým pozadím a bílým písmem, čímž poskytuje maximální kontrast.

 Pokud je zapnuta možnost **Vysoký kontrast**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

- **Zvětšit menu a text**

Máte možnost zvětšit důležité prvky v nabídce, například názvy programů.

- **Stupně šedi**

Barvu obrazovky televizoru Projector můžete změnit na černobílou, takže se zvýší ostrost, protože hrany nejsou rozmazány barvami.

 Pokud je zapnuta možnost **Stupně šedi**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Inverze barev**

Můžete invertovat barvy textu zobrazeného na obrazovce televizoru Projector, aby byl snáze čitelný.

 Pokud je zapnuta možnost **Inverze barev**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **SeeColors Mode**

Tato funkce pomáhá uživatelům s barvoslepostí získat zážitek z bohatších barev. Použijte tuto funkci k úpravě barev pro nastavení jedinečných podmínek zobrazení, abyste si mohli vychutnat bohatší barvy na obrazovce.

 Při používání režimu **SeeColors Mode** jsou některé nabídky deaktivovány.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Naučit se dálkové ovládání**

Zjistěte názvy a funkce tlačítek dálkového ovladače. Na této obrazovce se stisknutím tlačítka napájení (vlevo nahoře) vypne televizor Projector, ale při stisknutí jakéhokoli jiného tlačítka televizor Projector vysloví název tlačítka a krátce informuje o tom, k čemu příslušné tlačítko slouží. Tento výukový režim vám pomáhá naučit se umístění a funkci tlačítek na dálkovém ovladači, aniž by to mělo vliv na normální funkci televizoru Projector. Dvěma stisknutími tlačítka  ukončíte nabídku **Naučit se dálkové ovládání**.

- **Naučit se obrazovku menu**

Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru Projector. Pokud tuto funkci povolíte, televizor Projector vám oznámí strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

- **Nastavení titulků**

V programech poskytujících titulky při vysílání si můžete zobrazit titulky.

 Při sledování kanálu na externím zařízení, jako je set-top box a přijímač kabelového vysílání, zapněte na zařízení funkci titulků. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

- **Nastavení Zvětšení znakové řeči**

Máte možnost si zvětšit obrazovku se znakovým jazykem, jestliže ji sledovaný program nabízí.

- **Vícenásobný výstup zvuku**

Můžete současně zapnout reproduktor televizoru Projector i sluchátka s technologií Bluetooth určené pro sluchově postižené. Sluchově postižení si pak mohou nastavit hlasitost sluchátek Bluetooth na vyšší hladinu, než je hladina hlasitosti reproduktoru televizoru Projector, bez toho, aby ovlivnili hlasitost reproduktoru televizoru, což umožní pohodlný poslech televize jak sluchově postižené osobě, tak její rodině.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zpomalit opakování tlačítka**

Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá. Nastavte položku **Zpomalit opakování tlačítka** na možnost Zapnuto.

- **Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládání**

Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá.

- **Řadit menu automaticky**

Automaticky třídí často používané položky nabídky.

- **Nastavení zástupců usnadnění**

Nastavte zástupce usnadnění, které se aktivuje, když je stisknuto a přidrženo tlačítko Hlasitost.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Čas na podniknutí akce**

Zvolte, jak dlouho zprávy, například místní okna, zůstanou na obrazovce předtím, než podniknete akci.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Přesouvání textu a obrázku**

Některé obrazovkové efekty mohou být omezeny, ale to může být užitečné pro osoby citlivé na pohyb na obrazovce.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Použití televizoru Projector se zapnutou funkcí Hlasový průvodce

Zapněte funkci Hlasový průvodce, která nahlas popisuje možnosti nabídky pro zrakově postižené osoby.

Přepínání kanálů

Kanály můžete přepínat třemi způsoby. Při každém přepnutí kanálu budou oznámeny podrobnosti nového kanálu. Kanál lze přepnout níže uvedenými způsoby.

- **Seznam kanálů**

Stisknutím a přidržením tlačítka  (Kanál) otevřete nabídku **Seznam kanálů**. Pomocí směrového tlačítka nahoru nebo dolů přejděte na kanál a stiskněte tlačítko Vyberte.

- Tlačítko (Kanál)

Uprostřed ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se nacházejí dvě tlačítka. Právě z nich je tlačítko  (Kanál). Pokud chcete změnit kanál, posuňte tlačítko  (Kanál) nahoru nebo dolů.

- Tlačítko Číselné

Pomocí tlačítka  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart otevřete virtuální numerickou klávesnici, zadejte číslo a poté vyberte možnost **Hotovo**.

Zadávání čísel na obrazovce s použitím ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart

Virtuální číselná klávesnice se používá k zadávání čísel, například k zadání čísla kanálu nebo zadání kódu PIN.

Stiskněte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a na obrazovce se zobrazí virtuální číselná klávesnice se 2 řadami tlačítek. Funkce Hlasový průvodce vysloví „virtuální číselná klávesnice, 6“, což znamená, že je na obrazovce zobrazena číselná klávesnice a je označeno číslo 6. Tato klávesnice obsahuje následující tlačítka:

- V horním řádku se zobrazuje seznam nejsledovanějších kanálů.
- Ve spodní řadě: Zleva: Barevná klávesnice, TTX/MIX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Odstranit

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

 Možnosti, které můžete zvolit na virtuální numerické klávesnici, se mohou lišit v závislosti na režimu sledování.

S použitím navigačních tlačítek doleva a doprava se přesunujete po řadě tlačítek a stisknutím tlačítka Vyberte vyberete číselnou klávesnici. Po výběru všech čísel, která potřebujete (například 123), se stisknutím směrového tlačítka přesuňte na možnost **Hotovo** dokončete stisknutím tlačítka Vyberte.

Když zadáváte číslo kanálu, můžete zadat číslo a následně vybrat možnost **Hotovo** v horní řadě tlačítek, nebo můžete zadat číslo kanálu a vyčkat. Po chvíli se kanál přepne a z obrazovky zmizí virtuální číselná klávesnice.

Změna hlasitosti

- Dálkové ovládání Samsung Smart

Stisknutím tlačítka $\pm$ (Hlasitost) nalevo změníte hlasitost. Při každé změně hlasitosti bude oznámena nová hlasitost.

Uprostřed ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se nacházejí dvě tlačítka. Levé z nich je tlačítko $\pm$ (Hlasitost). Pokud chcete změnit hlasitost, posuňte tlačítko $\pm$ (Hlasitost) nahoru nebo dolů.

Používání informací o programu

Při sledování zařízení Projector si stisknutím tlačítka Vyberte zobrazíte informace o programu v horní části obrazovky. Hlasový průvodce předřídá titulky programu nebo zvukový popis, pokud jsou k dispozici. Pro zobrazení podrobnějších informací o programu stiskněte a podržte tlačítko Vyberte. Hlasový průvodce poskytne další podrobnosti, například shrnutí programu.

Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava si zobrazíte následující program na stejném kanálu. Stisknutím navigačních tlačítek nahoru nebo dolů se můžete přesunout na další kanály a zobrazit si, jaký program se aktuálně vysílá na příslušném kanálu.

Stisknutím možnosti  přejdete zpět nebo zavřete podrobnosti programu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání programového průvodce

Zobrazení přehledu programu jednotlivých kanálů.

Pokud máte zájem o informace o programu na jednotlivých kanálech při sledování televizního vysílání, stiskněte tlačítko (Kanál) na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Informace o programu zobrazíte pomocí navigačních tlačítek.

Můžete si zobrazit denní televizní program každého vysílání a informace o programu na obrazovce **Programy**. Můžete vybrat programy pro naplánování sledování.

Nabídku **Programy** můžete rovněž otevřít s použitím funkce Bixby. Stiskněte a přidržte tlačítko na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a poté vyslovte příkaz „Programy“.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Informace na obrazovce **Programy** se týkají pouze digitálních kanálů. Analogové kanály nejsou podporovány.

Pokud není funkce **Hodiny** nastavená, není poskytována funkce Programy. Nejprve nastavte **Hodiny**.

– > navigační tlačítko doleva > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** **Spustit**

(> navigační tlačítko doleva > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Čas** > **Hodiny**)

Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.

Pokud potřebujete hodiny nastavit znovu, postupujte následovně.

1. Stiskněte tlačítko a směrové tlačítko doleva na dálkovém ovladači.
2. Stisknutím směrového tlačítka dolů se přesuňte do nabídky **Nastavení**.
3. Stiskněte tlačítko Vyberte a směrovým tlačítkem doprava se přesuňte na možnost **Všechna nastavení**.
4. Stisknutím tlačítka Vyberte otevřete nabídku **Všechna nastavení** televizoru Projector.
5. S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte do nabídky **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** a stiskněte tlačítko Vyberte.
6. S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte do nabídky **Čas** a stiskněte tlačítko Vyberte.
7. Vyberte nabídku **Režim hodin**, stiskněte tlačítko Vyberte a poté vyberte možnost **Autom.** nebo **Manuální**.

Pokud vyberete možnost **Manuální**, můžete přejít na nabídku **Datum** nebo nabídku **Čas** níže a nastavit čas a datum.

Když otevřete **Programy**, zobrazí se obrazovka s tabulkovým zobrazením kanálů a programů. V horních řádcích se zobrazuje vybraný typ filtru a čas. Na každém řádku se zobrazuje nalevo název kanálu a napravo programy na tomto kanálu.

Na obrazovce **Programy** použijte navigační tlačítka nahoru a dolů k přesunu mezi kanály a navigační tlačítka doleva a doprava k přesunu mezi programy v různé časy v rámci daného kanálu.

Můžete také použít tlačítko  k zadání čísla kanálu a přejít přímo na vybraný kanál. Můžete použít tlačítko  k přesunu na právě vysílaný program.

Když se přesunete na program, uslyšíte podrobné informace o vybraném programu. Když se přesunete na jiný kanál, uslyšíte název a číslo kanálu a podrobnosti programu. Pokud se přesunete na odlišný den, uslyšíte oznámený den u prvního programu daného dne. Informace o dni zazní jen jednou. Pokud si nejste jisti, co je za den, můžete se přesunout dopředu a zpátky o 24 hodin a den bude znovu oznámen.

Zobrazení aktuálního programu

Na obrazovce **Programy** se přesuňte na aktuálně vysílaný program a stisknutím tlačítka Vyberte přejděte na živé vysílání Projector vybraného programu na příslušném kanálu.

Další možnosti v průvodci

Na obrazovce **Programy** se přesuňte na program naplánovaný ve vysílání a stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se místní nabídka se seznamem funkcí.

S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujte v této nabídce a stisknutím tlačítka Vyberte vyberte položku. Stisknutím  zavřete nabídku a vrátíte se zpět na **Programy**.

 U programu, který aktuálně sledujete, stiskněte tlačítko Vyberte.

- **Plán sledování**

Lze naplánovat sledování vysílaného naplánovaného programu.

- **Zrušit plánované sledování**

Naplánované sledování je možné zrušit.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zobrazit detaily**

Můžete si zobrazit podrobné informace o vybraném programu. Informace se mohou lišit v závislosti na signálu vysílání. Jestliže nejsou informace pro daný program k dispozici, nezobrazí se nic.

Stisknutím tlačítka Vyberte vyberte možnost **Zobrazit detaily**. Tím se otevře okno podrobností pro tento program s popisem programu. Automaticky otevírané okno obsahuje podrobné informace a možnost **OK**. Po přečtení podrobných informací zavřete automaticky otevírané okno tlačítkem Vyberte na dálkovém ovladači.

Používání funkce Plán sledování

Nastavení Projector na sledování vybraného kanálu nebo programu v určitou hodinu a datum.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

U programů, které jsou zahrnuty do Plánu sledování, se zobrazuje ikona .

 Pokud chcete nastavit sledování podle plánu, musíte nejdříve pro zařízení Projector nastavit režim [Režim hodin](#) a čas.

-  > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#) > [Režim hodin](#) 
- () > navigační tlačítko doleva >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#) > [Režim hodin](#))

Nastavení plánu sledování

Můžete nastavit plán sledování na dvou obrazovkách.

- **Obrazovka Guide**

Na obrazovce [Programy](#) vyberte program, který chcete sledovat, a poté stiskněte tlačítko Vyberte. V automaticky otevíraném okně nabídky, které se zobrazí, vyberte možnost [Plán sledování](#).

- **Obrazovka O programu**

Při sledování Projector stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se okno informací o programu. Pomocí navigačních tlačítek doleva a doprava vyberte plánovaný program vysílání a poté stiskněte tlačítko Vyberte. Výběrem možnosti [Plán sledování](#) můžete naplánovat sledování programu.

Zrušení plánovaného sledování

Plánované sledování můžete zrušit dvěma způsoby.

- Zrušení plánovaného sledování z obrazovky **Programy**
 1. Stisknutím tlačítka $\wedge/\vee$ (Kanál) zpřístupníte **Programy**.
 2. Přesunutím do programu zrušte plán sledování, poté stiskněte tlačítko Vyberte.
 3. Přesuňte se na možnost **Zrušit plánované sledování** a stiskněte tlačítko Vyberte.
 4. Když se zobrazí automaticky otevíraná zpráva s výzvou ke zrušení vybraného plánovaného sledování, vyberte možnost **Ano**. Plánované sledování je zrušeno a objeví se obrazovka **Programy**.
- Zrušení plánovaného sledování z obrazovky **Časový rozvrh**
 1. Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko .
 2. Pomocí směrových tlačítek se přesuňte na ovládací panel.
 3. Stisknutím tlačítka Vyberte otevřete nabídku **Časový rozvrh**.
 4. Stisknutím směrového tlačítka nahoru se přesuňte na možnost **Plány**.
 5. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesunete na seznam programů naplánovaných ke sledování.
 6. Přesuňte se pomocí navigačního tlačítka doprava na možnost **Odstranit** a poté stisknutím tlačítka Vyberte smažte vybranou položku.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání příručky Seznam kanálů

Podívejte se, jak získat seznam kanálů dostupných v Projector.

Pomocí funkce **Seznam kanálů** můžete během sledování Projector přepnout kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech.

Stisknutím a přidržením tlačítka $\wedge/\vee$ (Kanál) otevřete nabídku **Seznam kanálů**.

 Zobrazí se výběr kanálu, který aktuálně sledujete, a název a počet kanálů včetně názvu programu.

S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete v seznamu kanálů (nebo použijte tlačítko $\wedge/\vee$ (Kanál) k přesunu po jednotlivých stránkách). Můžete také použít tlačítko  k zadání čísla kanálu a přejít přímo na vybraný kanál.

Stisknutím navigačního tlačítka doleva na obrazovce **Seznam kanálů** se přesuňte na možnost Seznam kategorií. Stisknutím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete v tomto seznamu. Stisknutím tlačítka Vyberte vyberte požadovanou kategorii ze seznamu Seznam kategorií. Seznam kategorií obsahuje položky **Všechny**, **Samsung TV Plus**, **Oblíbené** a **Typ kanálu**. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na požadovaný kanál a stiskněte tlačítko Vyberte.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Upravit kanály**

Úprava kanálů uložených v Projector.

- **Všechny kanály**

Zobrazení automaticky vyhledaných kanálů.

 Zobrazují se přijímané kanály aktuálně vybraného zařízení (**Anténa**, **Kabel** nebo **Satelit**).

- **Samsung TV Plus**

Pokud je Projector připojený k síti, můžete prostřednictvím virtuálního kanálu kdykoli sledovat populární programy nebo to nejlepší z každého tématu. Stejně jako běžné kanály poskytuje program služby **Samsung TV Plus** pro jednotlivé dny.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Oblíbené**

Zobrazí **Oblíbené 1** až **Oblíbené 5**. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete mezi seznamy oblíbených. Vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko Vyberte. Seznam kanálů bude nyní zobrazovat pouze kanály v tomto seznamu.

- **Typ kanálu**

Filtruje seznam, aby obsahoval pouze kanály vybraného typu. Možnost **Typ kanálu** však může využívat pouze kanály obsahující informace o typu.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Smart Hub

Naučte se používat obrazovku služby Smart Hub, která vám nabízí aplikace, hry, filmy a další zábavu.

Smart Hub

Vyzkoušejte širokou paletu obsahu Smart Hub, který nabízí váš televizor Samsung Projector.

-  Některé služby v rámci služby Smart Hub jsou zpoplatněny.
-  Abyste mohli využívat chytré funkce, musíte se připojit k síti, souhlasit s podmínkami a přihlásit se pomocí účtu Samsung.
-  Některé funkce služby Smart Hub nemusí být podporovány v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo geografické oblasti.
-  Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k internetu.

Stiskněte tlačítko . Budete přesměrováni na obsah První obrazovka, který aktuálně sledujete. Stiskněte směrové tlačítko doleva a zkuste označit jiné položky.

Vyzkoušejte širokou paletu obsahu, například: [Účet Samsung](#), [Hledat](#), [Ambient](#), [Samsung Daily+](#), [Hra](#), [Domů](#), [Menu](#), [Volby ohledně soukromí](#)

-  Podporovaný obsah Smart Hub se může lišit v závislosti na modelu a zeměpisné oblasti.

Používání funkce Smart Hub První obrazovka

Zcela nalevo v části Smart Hub služby První obrazovka se nachází uvedená statická nabídka. Pomocí uvedených položek nabídky můžete snadno a rychle přejít do hlavního nastavení televizoru Projector nebo na externí zařízení, vyhledávání a aplikace.

- **Účet Samsung**

Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Další informace naleznete v části „Používání účtu Samsung“.

- **Hledat**

Vyhledávejte kanály, programy, filmy a aplikace nabízené službou Smart Hub.

 Chcete-li používat službu Vyhledávání, ujistěte se, že je Projector připojen k síti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Ambient**

Nastavte Projector tak, aby zobrazoval požadovaný obsah, například čas nebo počasí, v době, kdy Projector nepoužíváte.

Pokud se chcete vrátit do režimu zařízení Projector z režimu **Ambient**, stiskněte  > navigační tlačítko doleva >  **Domů**. Stisknutím tlačítka  Projector vypnete.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „Použití režimu Ambient“.

- **Samsung Daily+**

Přináší užitečné služby, například domácí vzdělávání, práci na dálku a obchodní služby, takže uživatelé mohou prakticky vyzkoušet různé životní styly.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „O úvodní obrazovce Samsung Daily+“.

- **Hra**

Připojením ovladače k Projector můžete na obrazovce Projector hrát hry. Konfigurací nastavení můžete optimalizovat ovladač a zvukové zařízení pro hraní her.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce Samsung Gaming Hub](#)“.

- **Domů**

Sledujte rozmanitou nabídku programů Projector. Nainstalujte si nejrůznější aplikace, které služba Smart Hub nabízí, jako jsou video, hudební a sportovní aplikace, a používejte je přes Projector.

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce Domů](#)“.

- **Nastavení**

Spravujte externí zařízení připojená k Projector a konfiguruje nastavení pro různé funkce dostupné na Projector.

 Další informace naleznete v části „[Více informací o ovladači Nastavení První obrazovka](#)“.

- **Volby ohledně soukromí**

Na Projector můžete snadno spravovat zásady ochrany osobních údajů v rámci služby Smart Hub a ověřit, jakým způsobem jsou osobní údaje chráněny.

 Chcete-li použít službu Smart Hub, musíte souhlasit se smluvními podmínkami služby Smart Hub a se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů. Bez uděleného souhlasu nebudete moci používat další funkce a služby. Celý text dokumentu [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#) si můžete zobrazit přechodem do nabídky  > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů**. [Spustit](#)

 Pokud chcete zrušit souhlas se závaznými podmínkami služby Smart Hub, spusťte **Obnovit Smart Hub** ( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Obnovit Smart Hub**). [Spustit](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Otevření příručky Uživatelská příručka

Otevřete příručku, která je součástí televizoru Projector.

 > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Otevřít uživatelskou příručku**

( > navigační tlačítko doleva >  **Nastavení** > **Podpora** > **Tipy a uživatelské příručky** > **Otevřít uživatelskou příručku**)

Můžete zobrazit zabudovanou příručku Uživatelská příručka, která obsahuje informace o hlavních funkcích televizoru Projector.

 Název nabídky nebo pozice této funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

 Kopii příručky Uživatelská příručka si také můžete stáhnout z webových stránek společnosti Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Slova psaná modrou barvou (například **Internet**) označují položku nabídky.

Obrazovka První obrazovka pro Uživatelská příručka obsahuje 1 řadu ikon nabídek. Pohyb v rámci řádku se provádí směrovými tlačítky doleva a doprava. Stisknutím tlačítka Vyberte otevřete část, kterou si chcete přečíst.

 Funkce nahoře, jako například **Hledat**, **Mapa webu** a **Rejstřík**, se aktivují směrovými tlačítky na dálkovém ovladači.

Příručka Uživatelská příručka obsahuje část s názvem „**Naučit se dálkové ovládání**“ v části „**Průvodce pro usnadnění**“. Tato funkce je užitečná zejména pro lidi, kteří mají problém rozpoznat tlačítka na dálkovém ovladači, nebo jim není jasné, co které tlačítko dělá. Když prohlídnete tuto část dokumentu Uživatelská příručka, nebude mít stisknutí tlačítek dálkového ovladače na televizor Projector vliv.

Používání funkce Bixby

Nastavte položku Hlasový asistent na možnost Bixby. Když budete chtít ovládat televizor Projector hlasem, mluvte do mikrofonu ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo televizoru Projector.

Pokud chcete používat funkci Bixby, musí být Projector připojený k síti a musíte použít mikrofon na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

Pokud chcete použít funkci Bixby, stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, vyslovte příkaz do mikrofonu na dálkovém ovladači a poté uvolněním tlačítka spusťte funkci Bixby.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.
-  Podporovaný jazyk se může lišit v závislosti na geografické oblasti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být mikrofon na Projector podporován.
-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.

Spuštění režimu Bixby

Stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Funkce Bixby je aktivována v poslechovém režimu; v dolní části obrazovky televizoru Projector se objeví ikona Bixby. Vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko. Televizor Projector poskytne zpětnou vazbu ohledně porozumění příkazu a poté provede požadovanou akci.

-  Pokud televizor Projector příkazu neporozumí, zkuste to znovu a vyslovujte zřetelněji.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Podrobný popis hlasových příkazů naleznete v části [Discover Bixby](#). Stiskněte tlačítko . V pravé spodní části obrazovky se zobrazí ikona . Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete na obrazovku [Discover Bixby](#).
-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.