



 OAKCASTLE

MP300

NÁVOD NA POUŽITIE

Čo je v balení?.....	3
Ovládacie prvky a funkcie	4
Návod na použitie.....	6
Základné operácie.....	6
Hudba – Prenos zvukových súborov	7
Hudba – Prehrávanie zvukových súborov	8
Playlisty na cestách a ďalšie funkcie.	9
Párovanie cez Bluetooth a káblové pripojenie.....	9
Nastavenia prehrávača MP3.	9
Riešenie problémov	10
Špecifikácie.....	11
Záruka	12
Bezpečnostné informácie	




3 year
Warranty

Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.oakcastle.co.uk




Čo obsahuje balenie prehrávača ?

- A. Prehrávač Oakcastle MP300
- B. Káblové slúchadlá
- C. Nabíjací kábel USB typu C
- D. Návod na použitie

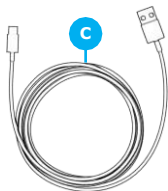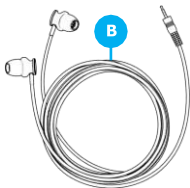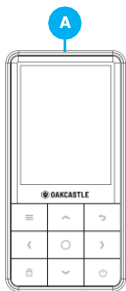



Prehľad prehrávača MP3 Oakcastle

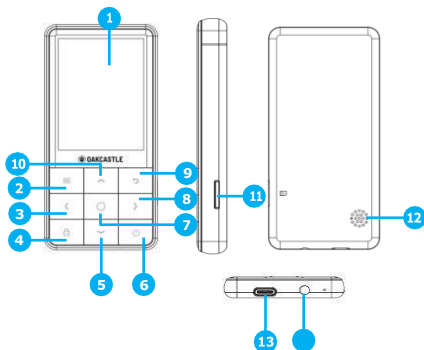

1. 2,4" TFT displej
2. Menu
3. PREV/SKIP na preskočenie na predchádzajúcu skladbu /Stlačte a podržte na prevíjanie späť počas prehrávania
4. Zamknúť/Odomknúť
5. Navigácia nadol/ Hlasitosť -
6. Zapnutie/vypnutie, pohotovostný režim
7. Prehrávanie/Pauza/OK/Enter
8. Ďalej/Preskočiť na ďalšiu skladbu/Podržte stlačené pre rýchle pretáčanie dopredu počas prehrávania
9. Späť/Návrat na predchádzajúcu obrazovku
10. Navigácia hore/Zvýšenie hlasitosti
11. Slot na SD kartu
12. Externý reproduktor
13. Nabíjací port USB typu C
14. Konektor pre slúchadlá



POZNÁMKA: Pokyny v tejto používateľskej príručke sa vzťahujú na čísla tlačidiel na zariadení, napr. (pozri „Číslo“), podľa schém na strane 4.

Odstráňte obal a pripravte Oakcastle MP300 na použitie.

Nabíjanie

Na nabíjanie Oakcastle MP300 použite jednu z nasledujúcich metód:

Pripojenie k elektrickej sieti: Použite kábel USB typu C, ktorý je súčasťou balenia. Zapojte konektor USB typu C do nabíjacieho portu prehrávača MP3 (**Ref.13**), druhý koniec zapojte do 5V USB napájacieho adaptéra a pripojte ho k elektrickej sieti. Plné nabitie môže trvať približne 3-4 hodiny.

Pripojenie k počítaču alebo notebooku: Použite priložený kábel USB typu C. Zapojte jeden koniec kábla USB typu C do nabíjacieho portu prehrávača (**Ref.13**) a druhý koniec do USB portu vášho počítača alebo notebooku. Po pripojení sa na obrazovke zobrazia dve možnosti: „Nabíjanie s prenosom“ a „Nabíjanie s prehrávaním“. Na nabíjanie môžete vybrať ľubovoľnú z týchto možností.

POZNÁMKA: Tieto možnosti sa na obrazovke MP300 zobrazia len na 5 sekúnd.

Zapnutie/vypnutie napájania

Stlačte a podržte tlačidlo **napájania** (**Ref.6**) po dobu 2–3 sekúnd, aby ste MP3 prehrávač zapli alebo vypli.

Pohotovostný režim

Keď sa obrazovka vypne, stlačte tlačidlo **napájania/pohotovostného režimu** (**Ref. 6**), aby ste prebudili Oakcastle MP300 z pohotovostného režimu. Stlačením tlačidla opäť prejdete do pohotovostného režimu.

Nútený reset

Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia po dobu 10 sekúnd, aby ste vynútili resetovanie MP3 prehrávača.

Zamknutie/odomknutie

Počas prehrávania stlačte a podržte tlačidlo **Zamknúť/Odomknúť** (**Ref.4**), aby ste zariadenie zamkli alebo odomkli. Na obrazovke sa zobrazí ikona visiaceho zámku, ktorá označuje, či je prehrávač zamknutý alebo odomknutý. Keď je zamknutý, všetky tlačidlá budú deaktivované, kým ho neodomknete.



Ovládacie prvky a

Navigácia v ponuke/podponuke

Po zapnutí sa na displeji MP300 zobrazí hlavné menu. Po zapnutí sa otvorí hlavné menu MP3 prehrávača s nasledujúcimi podmenu: **Hudba, Bluetooth, Prehrávanie, Zoznamy skladieb, Zobrazenie priečinkov, Tapeta, Stopky a Nastavenia.**

Pomocou navigačných tlačidiel (hore, dole, vľavo, vpravo) vyberte požadovanú možnosť a stlačením **tlačidla OK** potvrdíte a vstúpte.

Počas prehrávania hudby stlačte tlačidlo **MENU (Ref.2)** pre prístup do **menu prehrávania hudby**.



Prenos zvukových súborov do prehrávača Oakcastle MP300

Oakcastle MP300 má 64 GB vnútornej pamäte, ktorú možno rozšíriť pomocou karty microSD až na 128 GB (nie je súčasťou balenia).

Na prenos audio súborov pripojte Oakcastle MP300 k počítaču alebo notebooku pomocou kábla USB typu C, ktorý je súčasťou balenia. Po pripojení sa na displeji na 5 sekúnd zobrazia dve možnosti: „Charge s Transfer“ (Nabíjanie a prenos) a „Charge s Play“ (Nabíjanie a prehrávanie). Ak chcete nahráť audio súbory z počítača do prehrávača MP3, vyberte možnosť „Charge s Transfer“ (Nabíjanie a prenos).

Po potvrdení možnosti „Nabíjanie s prenosom“ sa MP3 prehrávač zobrazí v počítači ako USB disk s názvom „MP300“. Otvorte priečinok MP300 a pretiahnite požadované audio súbory alebo priečinky priamo do pamäte prehrávača.

Ak používate kartu microSD, máte dve možnosti: 1. Preneste hudbu priamo z počítača na kartu SD a potom ju vložte do slotu SD prehrávača MP3 (**Ref.11**). 2. Najskôr vložte SD kartu do slotu (**Ref.11**) a potom prenesť audio súbory z počítača do internej pamäte prehrávača aj na SD kartu, kým je prehrávač pripojený k počítaču.

Zvukové stopy alebo priečinky môžete preniesť z počítača do pamäte. Po dokončení prenosu bezpečne odpojte MP3 prehrávač od počítača.

Ak namiesto toho vyberiete možnosť „Nabíjať a prehrávať“, MP3 prehrávač sa začne nabíjať a vy budete môcť súčasne používať funkcie prehrávania.

Podporované audio formáty sú MP3, FLAC a WAV. **Kompatibilné operačné systémy:**

Windows 7/8/8.1/10/XP/11/Vista/2001/Mac OS.

POZNÁMKA: Ak sú audio súbory prenesené v iných formátoch, ako sú formáty uvedené ako podporované týmto MP3 prehrávačom, nebudú viditeľné ani prehrateľné na Oakcastle MP300.

Spustenie prehrávania audio súboru

Po nahratí hudby odpojte MP3 prehrávač od počítača a zapnite ho. Pripojte káblové slúchadlá dodávané v balení, spárujte Bluetooth slúchadlá (nie sú súčasťou balenia) alebo jednoducho použite externý reproduktor na prehrávanie.

V hlavnom menu MP3 prehrávača vyberte položku HUDBA a stlačte tlačidlo OK, aby ste vstúpili do menu. Zobrazí sa zoznam podmenu, ktorý obsahuje: **Všetky skladby, Interpreti, Albumy, Žánre a Zoznamy skladieb.**

POZNÁMKA: Ak používate SD kartu, budú k dispozícii dve ďalšie podmenu: **Miestna zložka a Zložka karty.** „Miestna zložka“ obsahuje zvukové súbory uložené vo vnútornej pamäti prehrávača, zatiaľ čo „Zložka karty“ obsahuje súbory uložené na SD karte. Vyberte umiestnenie, ku ktorému chcete pristupovať, a potvrdte stlačením tlačidla OK. Môžete si vybrať, či chcete vytvoriť zoznam skladieb z miestnej zložky alebo SD karty. Ak sa rozhodnete vytvoriť zoznam skladieb, v časti „Všetky skladby“ sa zobrazí zoznam zvukových súborov z lokálnej pamäte alebo SD karty, v závislosti od vášho výberu. Ak nepoužívate SD kartu, ponuky lokálneho priečinka a priečinka karty sa nezobrazia v časti „Všetky skladby“ a uvidíte len zoznam skladieb uložených v pamäti prehrávača.



Ovládacie prvky a

V časti „**Všetky skladby**“ sa zobrazia všetky zvukové stopy v abecednom poradí z vybranej pamäte (internej alebo SD karty). Vyberte ľubovoľnú skladbu a stlačte tlačidlo **PLAY/OK (Ref.7)** na spustenie prehrávania. Pre pozastavenie prehrávania stlačte znovu tlačidlo **Prehrávanie/Pozastavenie/OK (Ref.7)**.

POZNÁMKA: Abecedné poradie je k dispozícii iba v sekcii „Všetky skladby“.

Ak ste nahraľujú audio súbory do priečinkov, musíte k nim pristupovať cez menu „**Zobrazenie priečinkov**“. Vyberte priečinok, ktorý chcete prehrať, stlačte tlačidlo **OK** pre vstup a potom vyberte audio súbor, ktorý chcete prehrať.

Sekcia „**Všetka hudba**“ zobrazuje všetky súbory nahraté do internej pamäte alebo na SD kartu, v závislosti od vášho výberu. Prejdite zoznam, vyberte skladbu a stlačte tlačidlo **OK**, aby ste ju prehrali. Ak nie sú aktivované režimy opakovaného prehrávania alebo náhodného prehrávania, **Oakcastle MP300** prehrá všetky skladby v abecednom poradí, počnúc vaším výberom.

V **ponuke Hudba** môžete filtrovať súbory podľa **interpreta, albumu, žánru alebo podľa zoznamov skladieb vytvorených priamo v prehrávači**.

POZNÁMKA: Filter „Album“ nesúvisí so žiadnymi priečinkami, ktoré ste nahrali. Táto funkcia zoskupuje vašu hudbu do albumov na základe metadát vložených do každého zvukového súboru.

Počas prehrávania môžete použiť skratku „**Teraz sa prehráva**“ z hlavného menu pre priamy prístup k aktuálne prehrávanej skladbe.

Ak chcete **pokračovať v prehrávaní** posledného zvukového súboru po vypnutí a opätovnom zapnutí prehrávača MP3, prejdite z hlavného menu do menu **Hudba**. Každé zobrazené podmenu bude mať možnosť „**Pokračovať**“, ktorá vám umožní pokračovať v prehrávaní zvukového súboru, ktorý bol naposledy prehrávaný pred vypnutím.

Ak chcete **pokračovať v prehrávaní od určitého bodu** v audio súbore, použite funkciu **Záložka**.

Ponuka prehrávania hudby

Toto menu je dostupné iba počas prehrávania zvuku. Stlačením tlačidla **MENU** vstúpite do menu prehrávania hudby **MP300**, kde máte prístup k nasledujúcim podmenu: **Režim prehrávania, Náhodné prehrávanie, Nastavenia opakovania, Nastavenia zvuku, Pridať alebo odstrániť zo zoznamu skladieb, Odstrániť a Záložky**. Pomocou navigačných tlačidiel hore a dole prechádzajte zoznamom, vyberte požadovanú možnosť a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

Režim prehrávania vám umožňuje vybrať si medzi opakovaním všetkých skladieb, opakovaním jednej skladby alebo vypnutím opakovaného prehrávania.

Funkcia náhodného prehrávania vám umožňuje vybrať náhodné prehrávanie všetkých skladieb alebo túto funkciu vypnúť.

Nastavenia opakovania vám umožňujú nastaviť konkrétne akcie opakovania. V časti **Režim opakovania** môžete nastaviť slučku prehrávania od bodu A do bodu B. V časti **Interval opakovania** vyberte interval opakovania od 1 do 10. V časti **Počet opakovaní** vyberte, koľkokrát sa má skladba opakovať.

Nastavenia zvuku zahŕňajú **variabilnú rýchlosť**, ktorá vám umožňuje nastaviť rýchlosť prehrávania v rozsahu od -8 do +8; **obmedzenie hlasitosti**, kde môžete pomocou navigačných tlačidiel nastaviť konkrétnu maximálnu hlasitosť; a **ekvalizér**, ktorý vám umožňuje vybrať si z **rocku, funku, hip hopu, jazzu, klasickej hudby, techna alebo vypnúť ekvalizér**.

Funkcia **Pridať do zoznamu skladieb** vám umožňuje pridať aktuálne prehrávanú skladbu do lokálneho zoznamu skladieb v prehrávači.



Funkcia **Odstrániť zo zoznamu skladieb** vám umožňuje odstrániť aktuálne prehrávanú skladbu zo zoznamu skladieb.

Funkcia **Odstrániť** vám umožňuje odstrániť aktuálne prehrávanú skladbu z MP3 prehrávača.

Záložky vám umožňujú uložiť a obnoviť prehrávanie od konkrétneho bodu v audio skladbe. Počas prehrávania zvukového súboru stlačte tlačidlo MENU, aby ste vstúpili do menu prehrávania. Pomocou navigačných tlačidiel vyhládajte Záložky a stlačte tlačidlo OK, aby ste vstúpili do menu. Vyberte **Pridať** záložku a stlačte tlačidlo OK. Vyberte jednu z desiatich dostupných polôh a stlačte tlačidlo OK, aby ste záložku uložili.

Ak chcete pokračovať v prehrávaní od uloženej záložky, spustíte prehrávanie príslušného súboru, stlačte tlačidlo MENU, aby ste otvorili menu prehrávania, vyberte Záložky a potom vyberte „Prejsť na záložku“. Vyberte požadovanú záložku zo zoznamu uložených záložiek a stlačte tlačidlo OK, aby ste pokračovali v prehrávaní od tejto konkrétnej pozície.



Playlisty na cesty a ďalšie funkcie

Zoznamy skladieb na cestu

Oakcastle MP300 vám umožňuje vytvoriť tri personalizované zoznamy skladieb na cestovanie a pristupovať k nim priamo z menu „Playlists“ (Zoznamy skladieb). Každý z týchto zoznamov skladieb má 100 miest pre skladby.

Pomocou navigačných šípok prejdite hlavným menu prehrávača, označte menu Playlists (Zoznamy skladieb) a stlačte tlačidlo OK (**Ref.7**), aby ste ho otvorili.

- Na obrazovke MP3 prehrávača sa zobrazia dve možnosti: „Playlists“ (Zoznamy skladieb) a **„Create Playlist“ (Vytvoriť zoznam skladieb)**. Vyberte „Create Playlist“ (Vytvoriť zoznam skladieb) a stlačte tlačidlo OK (**Ref.7**), aby ste ho otvorili.
- MP3 prehrávač zobrazí zoznam všetkých skladieb. Pomocou šípok vyhľadajte skladbu, ktorú chcete pridať do svojho „zoznamu skladieb na cestovanie“.
- Zvýraznite skladbu a stlačte tlačidlo MENU, aby ste ju otvorili. Vyberte „Pridať do zoznamu skladieb“ a potvrdte stlačením tlačidla OK. Na ďalšej obrazovke budete požiadaní, do ktorého z týchto zoznamov skladieb chcete skladbu uložiť. Vyberte jeden z troch zoznamov skladieb a stlačte tlačidlo OK, aby ste skladbu pridali do vybraného zoznamu skladieb.
- Ak namiesto tlačidla MENU stlačíte tlačidlo OK, aby ste skladbu pridali do zoznamu skladieb, skladba sa začne prehrávať. Stlačte tlačidlo pauza a potom sa vráťte do zoznamu stlačením tlačidla späť.
- Po pridaní skladby sa vrátite do zoznamu skladieb, kde môžete vybrať ďalšiu skladbu, ktorú chcete uložiť do svojho vlastného zoznamu skladieb. Postupujte rovnako, ako je popísané pre akýkoľvek zoznam skladieb.

Alternatívne môžete počas prehrávania pridať skladby do ktoréhokoľvek z troch dostupných zoznamov skladieb. Počas prehrávania skladby, ktorú chcete pridať do jedného zo zoznamov skladieb, stlačte tlačidlo MENU (**Ref.2**) a prejdite do menu prehrávania hudby. Pomocou navigačných tlačidiel UP a DOWN prejdite zoznamom, nájdite položku „Pridať do zoznamu skladieb“ a stlačte tlačidlo OK, aby ste ju pridali.

Vyberte jeden z troch dostupných zoznamov skladieb a stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.

Spustenie prehrávania akéhokoľvek zvukového súboru zo zoznamu skladieb – V hlavnom menu prejdite priamo do zoznamu skladieb zadávaním tohto podmenu. Alternatívne prejdite do menu hudby, prejdite zoznam funkcií, vyhľadajte zoznam skladieb a stlačte tlačidlo OK, aby ste ho otvorili. Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať, a stlačte tlačidlo prehrávania (**Ref.7**).



Ďalšie funkcie

Ďalšie funkcie dostupné na Oakcastle MP300 zahŕňajú:

Zobrazenie priečinkov – túto funkciu použite na zobrazenie všetkých nahratých zvukových súborov. Je určená na použitie pri nahrávaní priečinkov so zvukovými súbormi z vášho počítača. Prehrávanie zvuku z nahratých priečinkov. Vyberte priečinok, ktorý chcete prehrať, stlačte tlačidlo OK pre vstup do priečinka, vyberte skladbu a spustíte prehrávanie.

Tapeta: Opakovaným stlačením tlačidla OK prepínajte medzi možnosťami tapety; pozadie sa zmení pri každom stlačení tlačidla. Vyberte tú, ktorú chcete použiť.

Stopky: Stlačte tlačidlo OK pre vstup a stlačte tlačidlo OK znova pre spustenie alebo zastavenie. Užitočná funkcia pre beh.

Kalendár: Zadajte konkrétny dátum do kalendára. Táto funkcia slúži len na prezeranie, nie na nastavenie dátumu.



Režim Bluetooth

Oakcastle MP300 je možné spárovať cez Bluetooth so slúchadlami alebo externými reproduktormi podľa týchto pokynov:

1. V hlavnom menu vyberte „Bluetooth“ a potvrdte stlačením tlačidla „OK“ (**Ref.7**).
2. Aktivujte pripojenie Bluetooth na Oakcastle MP300 zadávaním „Ovládanie prepínača Bluetooth“ a výberom „Otvoriť Bluetooth“. Potvrdte stlačením tlačidla „OK“ (**Ref.7**) a potom stlačte tlačidlo „Späť“ (**Ref.9**), aby ste sa vrátili do menu Bluetooth.
3. Aktivujte Bluetooth na vašom zariadení a uistite sa, že je zariadenie viditeľné a pripravené na spárovanie. Teraz vyberte „Search for devices“ (**Vyhľadávať zariadenia**) v menu Bluetooth zariadenia MP300 a stlačte tlačidlo OK (**Ref.7**) na potvrdenie a spustenie vyhľadávania. Vedľa ikony batérie na obrazovke sa zobrazí blikajúca ikona „BT“ (označujúca Bluetooth), ktorá signalizuje, že prehrávač vyhľadáva dostupné zariadenia v okolí, s ktorými sa môže spárovať.
4. Po dokončení vyhľadávania sa v časti „Zoznam zariadení“ zobrazí zoznam nájdených zariadení. Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spárovať. Stlačte tlačidlo „OK“ (**Ref. 7**) na potvrdenie, spárovanie a pripojenie. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa nadviaže pripojenie. Po úspešnom spárovaní sa na obrazovke zobrazí „Connected“ (Pripojené) a teraz môžete začať prehrávať hudbu z obrazovky Oakcastle MP300 cez vaše Bluetooth audio výstupné zariadenie.

Ak sa pripojenie nepodarí, skúste zopakovať kroky opísané v bodoch 2, 3 a 4.

Ak chcete odpojiť Oakcastle od zariadenia, s ktorým je už spárovaný, odstráňte ho zo zoznamu „Zoznam zariadení“.

Ak chcete vypnúť Bluetooth na Oakcastle MP300, prejdite do menu Bluetooth, vyberte „Ovládanie prepínača Bluetooth“ a vyberte „Bluetooth VYPNUTÉ“.

Káblové pripojenie

Pripojenie k externému reproduktoru (nie je súčasťou balenia)

Oakcastle MP300 je možné pripojiť k externému reproduktoru pomocou kábla 3,5 mm AUX-AUX (nie je súčasťou balenia). Jeden koniec kábla zapojte do konektora pre slúchadlá MP300 (**Ref.14**) a druhý koniec kábla AUX zapojte do vstupného portu AUX externého reproduktora. Po pripojení spustíte prehrávanie z MP3 prehrávača cez externý reproduktor. Obsah prehrávania ovládajte zo zariadenia MP300.

Pripojenie káblových slúchadiel. Pomocou káblových slúchadiel dodaných v balení vložte konektor do konektora pre slúchadlá (**Ref.14**) a môžete počúvať súkromne.



Ak chcete otvoriť ponuku nastavení Oakcastle, na hlavnej obrazovke MP3 prehrávača zvýraznite a vyberte položku „Nastavenia“ a potom stlačte tlačidlo OK (**Ref.7**) na potvrdenie a vstup.

Na displeji Oakcastle MP300 sa zobrazí zoznam podmenu. Pomocou navigačných tlačidiel so šípkami nahor a nadol zvýraznite položku, ktorú chcete otvoriť, a potom stlačte tlačidlo OK (**Ref.7**) na potvrdenie a otvorenie.

Jazyky: Vstúpte do menu, aby ste zmenili jazyk MP3 prehrávača, vyberte jazyk, ktorý chcete používať, a potom stlačte tlačidlo OK na potvrdenie.

Nastavenia displeja: Vyberte túto možnosť, aby ste nastavili jas obrazovky, nastavili časovač podsvietenia alebo zapli a vypli šetrič obrazovky.

Nastavenia spánku: Nastavte časovač spánku alebo túto funkciu vypnite. Vyberte Sleep Timer (Časovač spánku) a nastavte ho podľa svojich preferencií.

Dátum a čas: Ak chcete nastaviť čas a dátum, prejdite do položky „Nastavenie času“. Vyberte preferovaný 12-hodinový alebo 24-hodinový formát a potom vyberte „Nastaviť čas“. Prvé pole hodín „HH“ bude zvýraznené červenou farbou. Pomocou tlačidiel HORE a DOLE (**pozri obr. 5 s 10**) prechádzajte číslami zobrazenými v tomto poli a nastavte hodiny. Stlačte pravú navigačnú šípku (**Ref. 8**), aby ste prešli na minúty. Pomocou navigačných tlačidiel HORE a DOLE prechádzajte číslami a nastavte minúty, potom stlačte OK na potvrdenie. Opakujte rovnaké kroky, aby ste nastavili dátum na prehrávači.

Externý reproduktor: Stlačte tlačidlo na aktiváciu/deaktiváciu zvuku externého reproduktora prehrávača.

Informácie: Stlačením tlačidla zobrazíte voľné miesto na disku z celkovej kapacity 64 kB alebo verziu softvéru prehrávača.

Továrenské nastavenia: Stlačte tlačidlo, aby ste obnovili továrenské nastavenia prehrávača. Odporúčame to urobiť, ak máte akékoľvek problémy s funkciou prehrávača.

Formátovať zariadenie: Vyberte túto možnosť, aby ste naformátovali MP3 prehrávač. Týmto sa vymaže celý obsah prehrávača. Ak používate SD kartu, vyberte ju pred formátovaním MP3 prehrávača, pretože všetky súbory budú vymazané.



Potrebujete ďalšiu pomoc s MP3 prehrávačom? **Kontaktujte technickú podporu**

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s produktom Oakcastle, kontaktujte náš tím na webovej stránke

Oakcastle: www.oakcastle.co.uk/support alebo nám pošlite e-mail na adresu techsupport@oakcastle.co.uk



Špecifikácie

Napájanie	5 V/500 mA
Verzia Bluetooth	5.0
Frekvenčný rozsah Bluetooth	2402–2480 GHz
Pracovný dosah Bluetooth	Až 10 metrov
Podporované formáty zvukových súborov	MP3/FLAC/WAV
SD karta	Až 128 GB
Pamäť zariadenia MP300	64 GB
Typ batérie	Vstavaná 400 mAh Li-polymerová batéria
Hmotnosť	53 g
Rozmery	50 x 101 x 9,5 mm

Záruka

Všetky produkty mají štandardnú 12-mesačnú záruku. Ak chcete predĺžiť záruku na celkovo tri roky, musíte svoj produkt zaregistrovať do 30 dní od zakúpenia na [stránke www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk). Stačí prejsť do ponuky a vybrať možnosť „Zaregistrovať produkt“. Táto služba je úplne bezplatná.

The digital user manual is available in **English, German, Spanish, Italian and French** on our website majority.co.uk/user-manuals/



Bezpečnostné a používateľské pokyny (všetky relevantné)

Všeobecné bezpečnostné informácie – prečítajte si a uchovajte: Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.

Použitie: Uložte ich pre budúce použitie. **Dodržiavajte pokyny:** Prísne dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny. **Vystavenie vode:** Chráňte zariadenie pred vodou; nevystavujte ho pôsobeniu tekutín. **Vetranie:** Uistite sa, že vetracie otvory nie sú zakryté, aby nedošlo k prehriatiu.

Zdroje tepla: Chráňte zariadenie pred spotrebičmi, ktoré vyžarujú teplo. **Montáž na stenu –**

bezpečnosť inštalácie: Dodržiavajte pokyny výrobcu a používajte iba schválené montážne sady.

Vyhňte sa vŕtaniu do oblastí s káblami, plynovými alebo vodovodnými rúrkami. Používajte vhodné náradie a bezpečnostné vybavenie. **Pravidelná údržba:** Pravidelne kontrolujte opotrebenie alebo poškodenie, najmä u zariadení namontovaných na stenu. **Presun:** Pred presunom

odpojte zariadenie od nástenného držiaka. **Bezpečnosť detí:** Udržujte mimo dosahu detí a zabezpečte, aby boli ťažké predmety bezpečne upevnené. **Seizmické opatrenia:** V oblastiach

náchylných na zemetrasenia používajte špeciálne držiaky. **Elektrická bezpečnosť – napájanie:**

Používajte špecifikované napájanie; v prípade pochybností sa poraďte s elektrikárom. **Správa káblov:**

Chráňte napájací kábel pred poškodením. **Odpojenie napájania:** Udržujte hlavnú zástrčku prístupnú;

odpojte zástrčku zo zásuvky počas búrok alebo keď zariadenie dlhší čas nepoužívate. **Bezpečnosť**

baterií – nabíjanie: Používajte nabíjačku od výrobcu; vyhňte sa extrémnym podmienkam.

Vystavenie teplu: Bateria uchováva mimo dosahu tepla, aby nedošlo k výbuchu alebo úniku. **Stav**

baterie: Ak je batéria poškodená, prestaňte ju používať a riadne ju zlikvidujte. **Výmena:** Používajte iba odporúčané batérie; nesprávne typy môžu spôsobiť nebezpečenstvo. **Externé batérie:** Používajte

iba špecifikované typy a dodržiavajte správnu polaritu. **Vyberanie baterií:** Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie. **Likvidácia:** Pri likvidácii batérií postupujte podľa miestnych predpisov;

batérie nespálajte. **Bezpečnosť pripojenia – pripojenie káblov:** Pred pripojením alebo odpojením káblov zariadenie vypnite. **Párovanie Bluetooth:** Zabezpečte bezpečné pripojenie; vyhňte sa rušeniu

od iných zariadení. **Ovládanie hlasitosti:** Udržujte hlasitosť na primeranej úrovni, aby nedošlo k

poškodeniu sluchu. **Bezpečnosť pripojenia a údajov – Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia:**

Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov a zabezpečte svoju sieť. **Aktualizácie softvéru:**

Aktualizujte softvér z bezpečnostných a výkonnostných dôvodov. **Bezpečnostné varovania pre deti**

– Používanie produktu: Určené pre dospelých; uchovávať mimo dosahu detí. **Varovania**

týkajúce sa baterií: Bateria a predmety obsahujúce batérie uchovávať mimo dosahu detí.

Ovládanie hlasitosti: Udržujte hlasitosť na bezpečnej úrovni, aby ste chránili sluch detí.

Nebezpečenstvo požiaru – horľavé materiály: Nevystavujte produkt otvorenému ohňu.

Prehriatie: Nezakrývajte produkt, aby nedošlo k prehriatiu a nebezpečenstvu požiaru. **Likvidácia a**

recyklácia – likvidácia produktu: Likvidujte v recyklačnom stredisku v súlade s miestnymi zákonmi.

Dodržiavanie environmentálnych noriem: Dodržiavajte predpisy týkajúce sa likvidácie baterií a

elektronického odpadu. **Údržba používateľom – čistenie:** Pred čistením odpojte zariadenie od

napájania; používajte iba suchú handričku. **Servis:** Opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný personál.

Ochrana údajov: Pred vrátením alebo likvidáciou produktu vykonajte obnovenie továrenských

nastavení. **Upozornenie:** Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok zranenie, smrť alebo

poškodenie majetku. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním.



Upozornenia a bezpečnostné

Vyhlásenie o zhode:

My, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT, vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt:

Názov produktu: MP300 Model: 1000003058 Značka: Oakcastle

Na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje, spĺňa nasledujúce harmonizované normy alebo normatívne dokumenty (CE s Rohs 2.0) ;

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (ES) č. 1275/2008, EN50564:2011, (ES) č. 801/2013.

V súlade s požiadavkami alebo ustanoveniami smerníc Rady týkajúcich sa:

smernice EMC 2014/30/EÚ, smernice RED 2014/53/EÚ, smernice LVD 2014/35/EÚ, smernice (2011/65/EÚ) a jej zmien a doplnení 2015/863/EÚ (RoHS 2.0) smernice Európskeho parlamentu ERP 2009/125/ES.

Všetky potrebné testy boli vykonané.

Kontaktná osoba: Eddie Latham | Zakladateľ

Podpisové:
kráľovstvo 

Dátum vydania: január 2024 Miesto vydania: Cambridge, Spojené

Adresy dovozcov:

Spojené kráľovstvo: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court Histon,

Cambridge, CB24 9PT

E-mail: info@oakcastle.co.uk

EÚ RP: AR Experts, PO Box 5047, 3620 AA Breukelen, Holand

E-mail: info@ar-experts.eu

USA: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

E-mail info@oakcastle.co.uk



UPOZORNENIE

NEBEZPEČENSTVO
ÚRAZU ELEKTRICKÝM



VAROVANIE

NEBEZPEČENSTVO
ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM



DÔLEŽITÉ: Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie.



FR

  +  +  +  

FR

 Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent

A DÉPOSER EN MAGASIN  OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE 

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



WWW.OAKCASTLE.CO.UK