


eureka

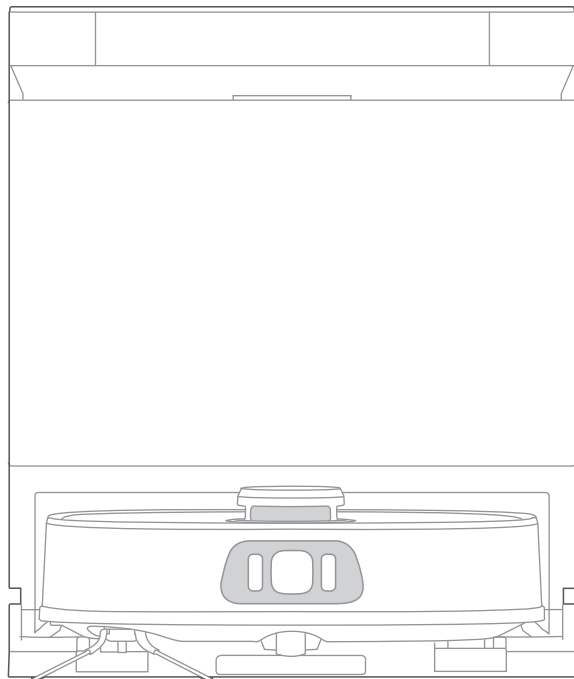

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROBOT VACUUM CLEANER
J15 PRO ULTRA

Před použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku.

OBSAH

02

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	04
TECHNICKÉ ÚDAJE	09
OBSAH BALENÍ	10
Komponenty v balení	10
Popis jednotlivých částí robotického vysavače	11
Popis základnové stanice	12
PŘÍPRAVY PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ	13
Umístění základny	13
Instalace bočního kartáče k robotickému vysavači	13
Instalace mopových podložek	14
Zapnutí a nabíjení	14
Požadavky na prostředí	15
Příprava nádržky na vodu	15
Nastavení aplikace	16
ZAČÍNÁME	17
Stavové indikátory robotického vysavače	17
Spuštění / pozastavení / pokračování	17
Dobíjení	17

OBSAH

Vyprazdňování	17
Obnovení továrního nastavení	17
Čištění mopových podložek	18
Samočištění základní stanice	18
Sušení mopových podložek	18
Stavové indikátory základny	18
ÚDRŽBA	19
Údržba základny	19
Výměna sáčku na prach	20
Údržba nádoby na prach	20
Používání čistícího kartáče	21
Údržba válečkového kartáče	21
Čištění bočního kartáče	21
Čištění senzorů robotického vysavače	22
Čištění pojezdového kolečka	22
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	23

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Upozornění týkající se zařízení

- Tento produkt mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání produktu a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím.
Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
Čištění a údržbou produktu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Před čištěním nebo údržbou produktu je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Před čištěním nebo údržbou produkt vypněte.
- Pokud je přívodní kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- VAROVÁNÍ: Pro nabíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto produktem. Používejte pouze s napájecí jednotkou R23W02EDS01.
- Tento produkt obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze autorizovaný servis.
- Neumisťujte chytrý robotický vysavač blízko zdrojů tepla, zařízení nebo hořících cigaretových nedopalků. Je přísně zakázáno vysávat následující předměty:
 - Všechny kapaliny, jako je například voda nebo rozpouštědla;
 - Vápno, cementový prach a další stavební prach a nečistoty.
 - Předměty produkující teplo, jako jsou například neuhašené uhlíky nebo nedopalky cigaret;
 - Ostré střepy, jako je například sklo apod.;
 - Hořlavé a výbušné předměty, jako je například benzín a alkohol.
- Před použitím odstraňte ze země všechny křehké předměty (např. brýle apod.) a předměty, které by se mohly zamotat do bočního kartáče, válečkového kartáče a pojezdových koleček (např. dráty, záclony a jiné snadno namotatelné materiály).
- Při používání, čištění a údržbě vysavače dávejte pozor na vlasy a vyhněte se jejich zamotání do koleček nebo válečkových kartáčů.
- Nepoužívejte tento produkt v nadmořské výšce vyšší než 2000 m.
- Pokud je tvrdost vody ve vaší domácnosti vyšší než 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), doporučujeme používat pouze filtrovanou nebo změkčenou vodu, aby nedošlo k poškození zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Správná likvidace tohoto produktu: Toto označení znamená, že by tento produkt neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej odpovědným způsobem, abyste podpořili udržitelné opětovné využívání materiálů.



Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ti mohou tento produkt převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

- BLUETOOTH MAX POWER: 10dBm

Aby byly splněny požadavky na vystavení rádiovým vlnám, měla by být mezi anténou tohoto zařízení a osobami během používání zařízení dodržena vzdálenost 20 cm nebo větší. Pro zajištění souladu předpisy není doporučeno používat zařízení v menší vzdálenosti, než je tato vzdálenost.

- LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ

(Poznámka: Laser klasifikován do třídy 1 podle normy IEC 60825-1:2014)



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Upozornění týkající se základnové stanice

- „DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – DOBRĚ SI USCHOVEJTE TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU“ a „NEBEZPEČÍ – ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, PEČLIVĚ POSTUPOJTE PODLE TÉTO PŘÍRUČKY“.
- Tento produkt mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání produktu a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím.
Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Před čištěním nebo údržbou produkt vypněte.
- Pokud je přívodní kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Základnová stanice se vztahuje pouze na produkt NERJ15ULTRABK/NERJ15ULTRAWH.
(Typ baterie: Li-ion, DC 14,4 V, 5200 mAh)
Základna začne automaticky robotický vysavač nabíjet, jakmile se vrátí zpět do základny.
- Varování: Nabíječka baterií (základnová stanice) není určena k nabíjení nedobíjecích baterií.
- Transformátor není určen pro sériové/paralelní zapojení.
- Elektroinstalace obsahující zásuvku, do které chcete základnu zapojit, musí být v souladu s platnými normami a zákony dané země a musí procházet pravidelnou revizí a zároveň musí být zajištěna přepětová ochrana.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Upozornění týkající se baterie

- Před vyjmutím baterie musí být produkt vypnut.
- Baterii sami nerozebírejte.
- Pokud potřebujete baterii vyměnit, obraťte se na záruční servisní středisko.
- Použitou baterii zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy.
- Baterii nerozebírejte, neotvírejte ani nedrťte.
- Nevystavujte baterie působení tepla nebo ohně. Vyvarujte se skladování na přímém slunečním světle.
- Baterii nezkratujte.
- Neskladujte baterie náhodně v krabici nebo šuplíku, kde by mohlo dojít k jejich vzájemnému zkratu nebo ke zkratu jinými kovovými předměty.
- Nevystavujte baterie mechanickým nárazům.
- V rámci jednoho zařízení nemíchejte produkty různých výrobců, kapacit, velikostí nebo typů.
- V případě vytečení nedovolte, aby se kapalina dostala do kontaktu s kůží nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, omyjte zasažené místo velkým množstvím vody a kontaktujte lékaře.
- Nepoužívejte jinou nabíječku než tu, která je speciálně určena pro použití s tímto zařízením.
- Nepoužívejte žádné baterie, které nejsou určeny pro použití s tímto zařízením.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékaře.
- Baterie udržujte v čistotě a suchu.
- Nenechávejte baterii dlouho nabíjet, pokud ji nepoužíváte.
- Po delší době skladování může být nutné baterie několikrát nabít a vybit, aby bylo dosaženo maximálního výkonu.
- Baterie mají nejvyšší výkon, jsou-li používány při běžné pokojové teplotě ($20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$).
- Uchovejte si originální příručku k produktu pro případné budoucí použití.
- Pokud je baterie dlouhodobě vybitá, může dojít k jejímu nevratnému poškození. Doporučujeme, aby před uskladněním byla baterie dostatečně nabitá. Zařízení nabíjte vždy minimálně jednou za tři měsíce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	Pouze pro použití v interiéru.
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	Přečtěte si uživatelskou příručku.
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	Stejnoseměrný proud
	Miniaturní pojistka s časovým zpožděním, kde X je symbol pro časově/proudovou charakteristiku podle normy IEC 60127.	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	Střídavý proud
	SMPS s bezpečnostním oddělovacím transformátorem odolným proti zkratu (inherentně nebo neinherentně)	
	SPZ (spínaný napájecí zdroj).	



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model produktu	NERJ15ULTRABK NERJ15ULTRAWH
Nabíjecí napětí	19,5 V $\overline{\text{---}}$
Jmenovité napětí	14,4 V $\overline{\text{---}}$
Jmenovitý výkon	65 W
Model základnové stanice	R23W02EDS01
Vstup základnové stanice	220-240V~, 50-60Hz
Nabíjení a vysoušení horkým vzduchem	146 W
Nabíjení a vysoušení studeným vzduchem	46 W
Topný výkon	940 W

Režim sběru prachu	1 000 W
Vstupní nabíjecí výkon	42 W
Výstupní výkon nabíjení	36,1 W
Výstup základnové stanice	19,5 V $\overline{\text{---}}$, 1,85 A
Model baterie	BP14452I
Jmenovité napětí baterie	14,4 V $\overline{\text{---}}$
Kapacita baterie	5 200 mAh 74,88 Wh
Maximální nabíjecí napětí	16,8 V $\overline{\text{---}}$

OBSAH BALENÍ


Komponenty v balení

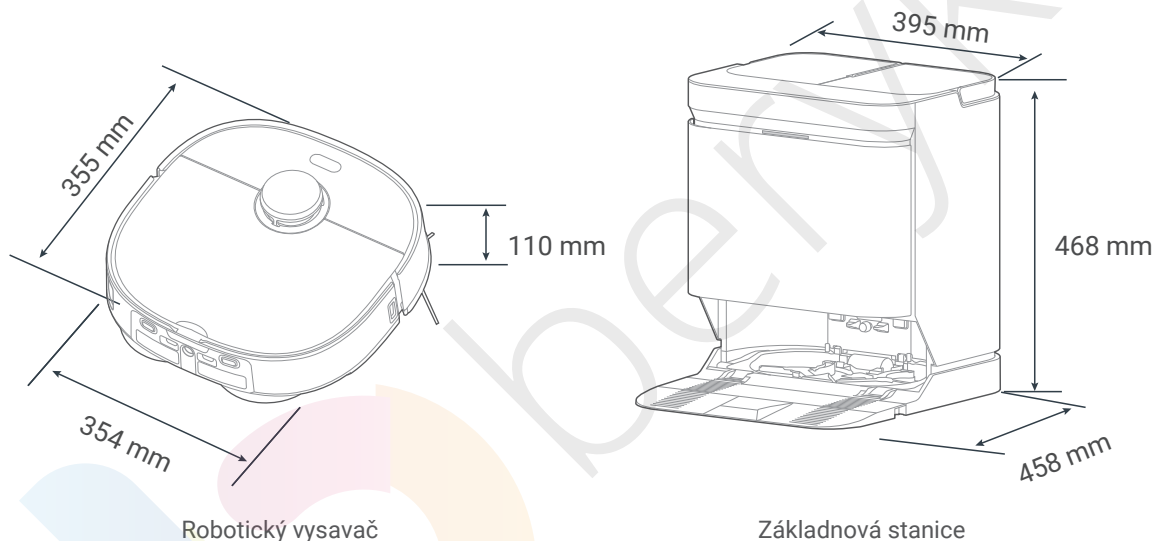


Boční kartáč 1x



Mopová podložka 2x



Sáček na prach 1x



Čistící kartáček 1x



Nájezdová plošina 1x




Uživatelská příručka


OBSAH BALENÍ

Popis jednotlivých částí robotického vysavače


Hlavní pohled na zařízení (s uzavřeným krytem)

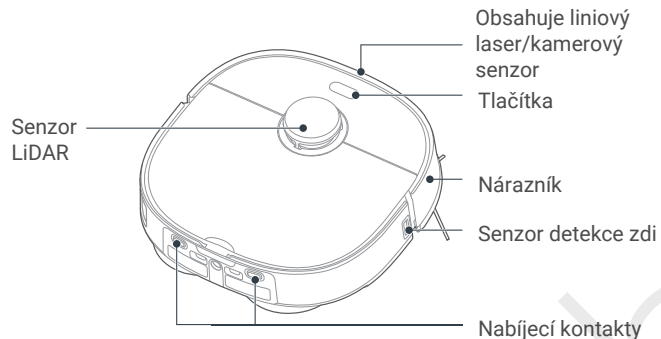


Hlavní pohled na zařízení (s otevřeným krytem)

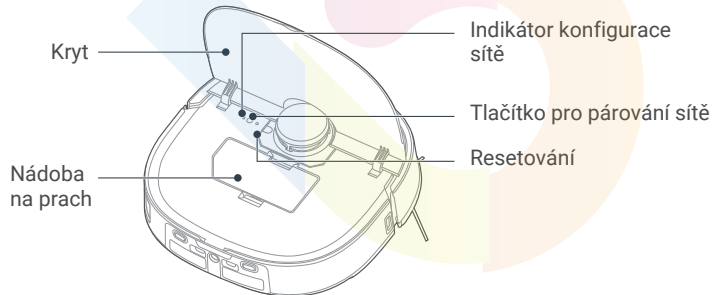

Pohled zespodu


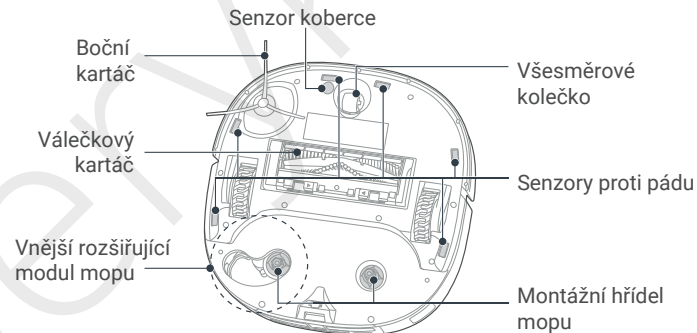


Nádoba na prach

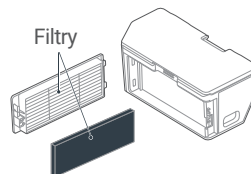

Mop


Upevnění podložky

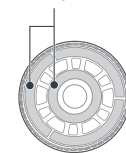


OBSAH BALENÍ

Popis základnové stanice


Hlavní pohled

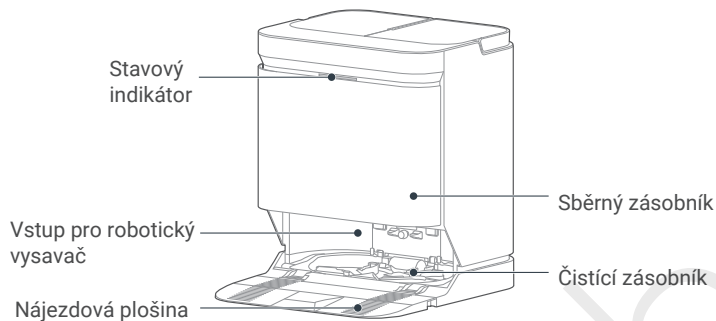


Horní pohled

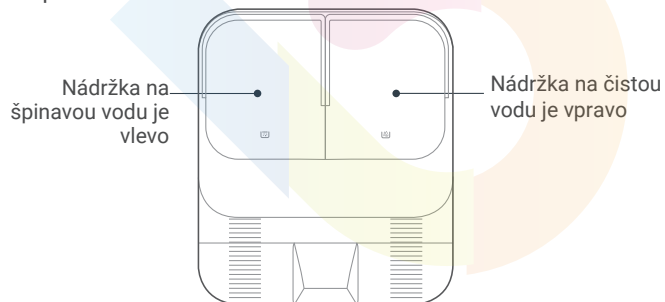

Zadní pohled

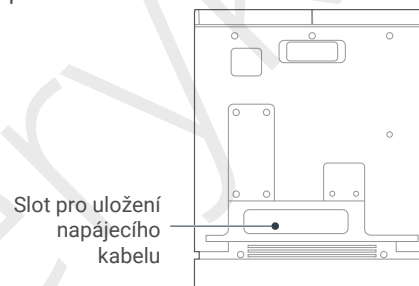


Vstup

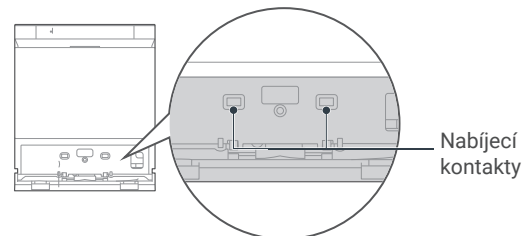

PŘÍPRAVY PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ

Umístění základny

- 01** | Základnu umístěte na pevný povrch ke stěně, přičemž na levé a pravé straně musí být volný prostor alespoň 5 cm a vpředu 80 cm.
- 02** | Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Poté přebytečný kabel omotejte kolem drážky pro uložení napájecího kabelu na zadní straně, aby nedošlo k ovlivnění správné funkce robotického vysavače.

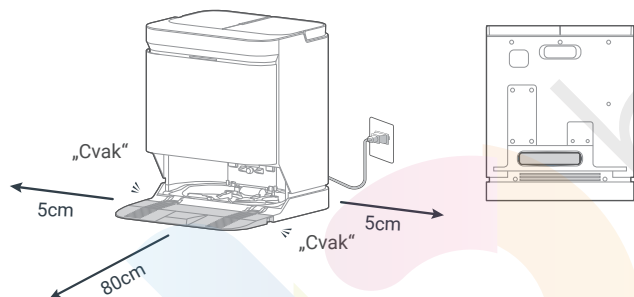


POZNÁMKY


1. Nevystavujte základnu přímému slunečnímu světlu.
2. Nezakrývejte oblast přenosu signálu základnové stanice žádnými předměty, například samolepkami.
3. Neumísťujte základnu na podlahu s kobercem nebo jiným měkkým povrchem.
4. Udržujte nabíjecí plochu vždy suchou.

Instalace bočního kartáče k robotickému vysavači

- 01** | Otočte robotický vysavač. Zatlačte boční kartáč směrem dolů do otvoru.

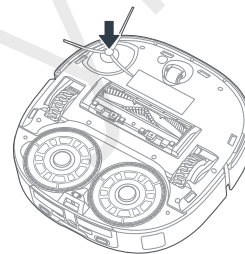


- 02** | Vyjmout: Uchopte gumové nožičky bočního kartáče oběma rukama (dávajte pozor, abyste prudce netahali za svazek štětín) a vytáhněte jej.

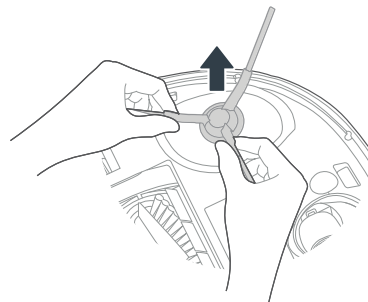


PŘÍPRAVY PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ

Instalace mopu

- 01** Jak je znázorněno na obrázku, zarovnejte mopovací podložku se středem mopovací desky a rovnoměrně ji připevněte.

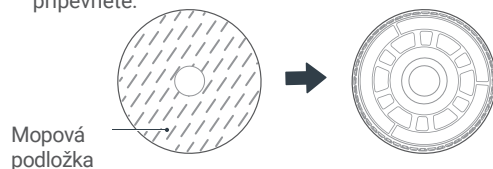


- 02** Pro dokončení instalace zatlačte mop do robotického vysavače.

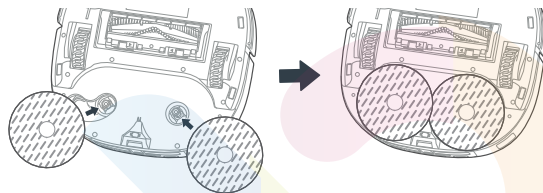

Zapnutí a nabíjení

Stiskněte a podržte tlačítko „“ na robotickém vysavači po dobu tří vteřin, aby se zapnul. Počkejte, až indikátor napájení zůstane svítit, a umístěte robotický vysavač ke stanici podle obrázku, aby se mohl nabít. Pro usnadnění každodenního používání udržujte robotický vysavač stále nabitý.

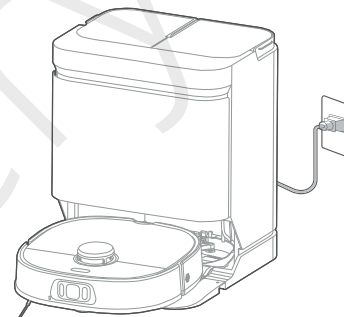

POZNÁMKY

1. Pokud robotický vysavač vložíte do základny manuálně, ujistěte se, že je strana s nabíjecími kontakty umístěna proti základně tak, jak je znázorněno na obrázku.
2. Před zahájením prvního úklidu se ujistěte, že je robotický vysavač plně nabitý.

Tipy

Před prvním použitím umístěte robotický vysavač manuálně do základny a vysavač se automaticky zapne.


Po zapnutí se automaticky vysavač spáruje se základnovou stanicí. Pokud bílý stavový indikátor základní stanice rychle bliká, znamená to, že došlo k odpojení základní stanice od vysavače. Podívejte se na řešení problému „Stavový indikátor základny rychle bliká bíle“ v části Odstraňování problémů.

PŘÍPRAVY PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ

Příprava oblasti úklidu

Před použitím robotického vysavače se ujistěte, že oblast určená k úklidu je zbavena předmětů, které by se mohly do vysavače zamotat nebo jej zablokovat (například kabely, tvrdé předměty, hřebíky, sklenice a další ostré úlomky), a také předmětů, které by mohl vysavač posunout nebo převrhnout (například cennosti, křehké předměty a nebezpečné věci, které by mohly spadnout).

Tím zabráníte možnému zranění osob nebo poškození majetku.

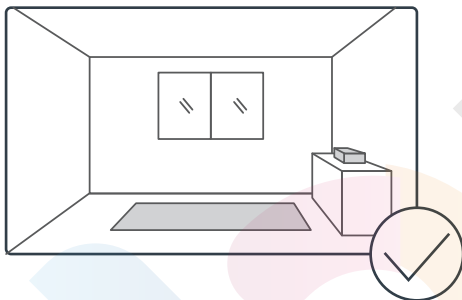


Příprava nádržky na vodu


POZNÁMKY

Do nádrže na čistou vodu vždy nalévejte pouze čistou vodu o pokojové teplotě. Použití jakýchkoliv chemických čisticích prostředků, které nejsou schválené společností Eureka, je zakázáno.

- 01** | Pro doplnění čisté vody vyjměte nádržku na čistou vodu na pravé straně, otevřete kryt a naplňte nádržku čistou vodou až po značku MAX. Poté nádržku znovu vložte zpět.

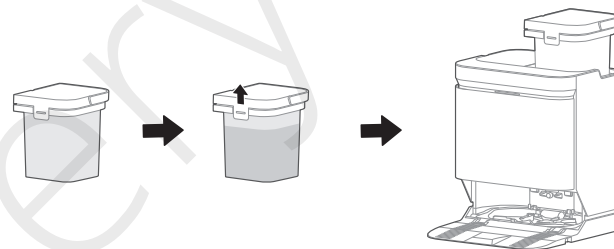

- 02** | Pro vyprázdnění nádržky se špinavou vodou vyjměte nádržku na špinavou vodu na levé straně, otevřete kryt a vodu vylijte.

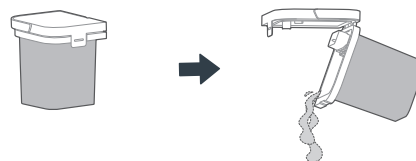

PŘÍPRAVY PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ

Nastavení aplikace

POZNÁMKY

1. Aplikace podporuje systémy iOS verze 13.0 a novější a Android verze 8.0 a novější. Aplikace není k dispozici pro použití s tablety.
2. Tento model nepodporuje router s šifrováním WEP.
3. Název a heslo domácí bezdrátové sítě musí obsahovat pouze písmena, číslice a standardní symboly.
4. Konfigurace přístupu k síti robotického vysavače vyžaduje bezdrátovou síť s frekvenčním rozsahem 2,4 GHz.
5. Robotický vysavač musí být připojen k bezdrátové síti, aby jej bylo možné ovládat pomocí aplikace. Jakmile nastavíte aplikaci a připojíte robotický vysavač k bezdrátové síti, můžete aplikaci použít k ovládání robotického vysavače v prostředí bezdrátové sítě nebo mobilní sítě 2G/3G/4G/5G.
6. Pokud dojde ke změně hesla domácí bezdrátové sítě nebo k výměně routeru, stav robotického vysavače se v aplikaci zobrazí jako offline; vysavač je potřeba znovu připojit k bezdrátové síti podle pokynů pro připojení k bezdrátové síti.

Stažení aplikace

Pro stažení aplikace naskenujte tento QR kód nebo vyhledejte v obchodě s aplikacemi „eureka robot“. Podle pokynů v aplikaci si vytvořte nový účet nebo se přihlaste.



Přidání zařízení


Kliknutím na „+“ v aplikaci přidejte zařízení. Vyberte model J15 Pro Ultra. Postupujte podle pokynů v aplikaci a pokračujte, dokud aplikace neoznámí, že připojení proběhlo úspěšně.



Připojení zařízení

1. Připojte svůj robotický vysavač k síti, kterou plánujete používat pro jeho ovládání. Ujistěte se, že je robotický vysavač umístěn v oblasti s dobrým pokrytím bezdrátové sítě.
2. Po sestavení a zapnutí robotického vysavače otevřete kryt robotického vysavače. Stiskněte a držte tlačítko pro párování bezdrátové sítě po dobu 3 vteřin, dokud neuslyšíte pípnutí. Stavový indikátor sítě by měl začít blikat. Následně postupujte podle pokynů v aplikaci.

Tlačítko pro párování sítě

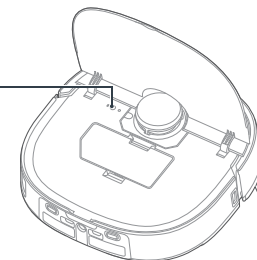

ZAČÍNÁME

POZNÁMKY

1. Před použitím se ujistěte, že jsou mopové podložky správně nainstalovány, jinak se nebude moci vysavač normálně spustit.
2. Tento produkt je určený pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte jej ve venkovním prostředí.
3. Neponořujte robotický vysavač do vody. Může tak dojít k poškození zařízení, zkratu nebo úniku proudu.

Tlačítka pod krytem		Tlačítka na panelu	
			
Konfigurace sítě	Resetování		
Stiskněte a podržte tlačítko konfigurace sítě a vysavač přejde do režimu konfigurace sítě.	Pro restartování robotického vysavače stiskněte tlačítko pro resetování pomocí párátko nebo jiného ostrého předmětu.	Stisknutím tlačítka přikázáte vysavči, aby se vrátil zpět do základny; stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 vteřin zapnete nebo vypnete dětskou pojistku.	Stisknutím tlačítka spustíte/pozastavíte činnost vysavače; stisknutím a podržením tlačítka vysavač zapnete/vypnete.
		Po dlouhém stisknutí tlačítek  a  přejde zařízení do režimu párování Bluetooth.	

Stavové indikátory robotického vysavače

Indikátor	Světlo	Stav
	Stálé bílé světlo	Vysávání, prozkoumávání oblasti.
	Blikající bílé světlo	Nabíjení
	Blikající červené světlo	Chyba
	Stálé bílé světlo	Dobíjení
	Stálé červené světlo	Dobíjení vybité baterie
 + 	Rychle blikající bílé světlo	Párování Bluetooth

Spuštění / pozastavení / pokračování

Robotický vysavač zapnete/vypnete stisknutím a podržením tlačítka napájení  po dobu tří vteřin. Krátce stiskněte  pro spuštění/pozastavení/pokračování úklidu nebo použijte k ovládání aplikaci.

Dobíjení

Stiskněte krátce . Robotický vysavač se přesune z aktuálního místa k základně, kde se nabije.

Vyprazdňování

Po dokončení úklidu se vysavač vrátí zpět do základny a automaticky zahájí automatické vyprazdňování. V aplikaci můžete aktivovat další nastavení samočištění, například manuální vyprazdňování a frekvenci automatického vyprazdňování. Ujistěte se, že sáček na prach v základně stanice není plný.

Obnovení továrního nastavení

Současně stiskněte a podržte tlačítko pro konfiguraci sítě a tlačítko pro nabíjení  na robotickém vysavači, dokud neuslyšíte „Cink“. Robotický vysavač se obnoví do továrního nastavení a restartuje se. Můžete také v aplikaci kliknout na „More (Více)” → „General (Obecné)” → „Reset to factory settings (Obnovit tovární nastavení)”.

ZAČÍNÁME

Čištění mopových podložek

Pro zajištění efektivity mopování se robot při vytírání podlahy vrátí v polovině cesty zpět do základní stanice, aby vyčistil mopovací podložku, případně můžete v aplikaci manuálně nastavit frekvenci čištění mopových podložek podle svých potřeb.

Poté, co dokončí vysavač vytírání a vrátí se zpět do základní stanice, robot automaticky vyčistí mopovací podložky (doba úklidu se mírně prodlouží).

Samočištění základní stanice

Po dokončení čištění mopových podložek provede vysavač automatické samočištění mycího zásobníku. Frekvenci samočištění můžete v aplikaci nastavit i manuálně. Poté se mopové podložky a čistící zásobník automaticky vysuší. Před zahájením dalšího úklidu základní stanice nejprve aktivuje sběr prachu do čistícího zásobníku.

Sušení mopových podložek


Po dokončení čištění mopových podložek vysavač automaticky zahájí proces sušení mopových podložek (standardně horkým vzduchem). Jednotlivé funkce můžete upravit v aplikaci.

POZNÁMKY

1. Při čištění mopových podložek nevytahujte robotický vysavač ze základní stanice.
2. Po zahájení úklidu robotického vysavače základnou nijak nemanipulujte.

Stavové indikátory základny


Indikátor	Světlo	Stav
Indikátor stavu základny	Stálé bílé světlo	Pohotovostní režim Čištění mopových podložek Vyprazdňování nádoby na prach
	Pulzující bílé světlo	Párování Bluetooth
	Rychlé blikající bílé světlo	Odpojení Bluetooth
	Pulzující fialové světlo	Probíhá samočištění základní stanice (Čištění čistícího zásobníku)
	Blikající červené světlo	Chyba

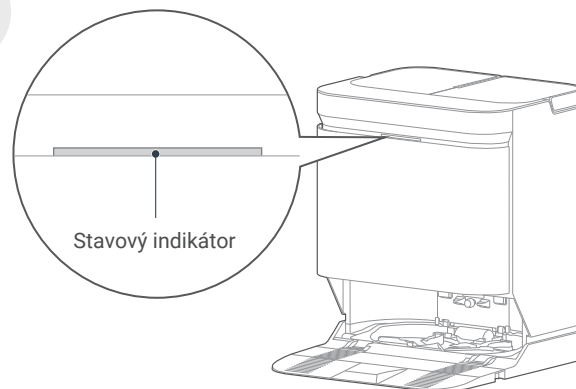


ÚDRŽBA

Údržba základny


- 01** | Vyjměte čistící zásobník ze spodní části základní stanice, poté postupně sundejte levý a pravý čistící disk, opláchněte je čistou vodou a otřete je.

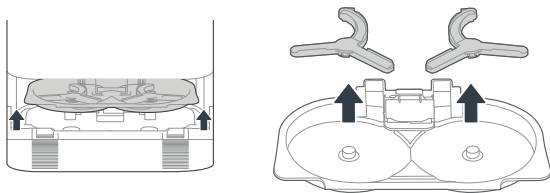


- 02** | Odstraňte sestavu pro samočištění (válce) z čistícího zásobníku a opláchněte případné nalepené nečistoty čistou vodou.

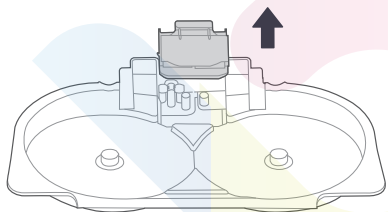

- 03** | Opláchněte čistící zásobník pod tekoucí vodou z kohoutku a otřete jej do sucha.

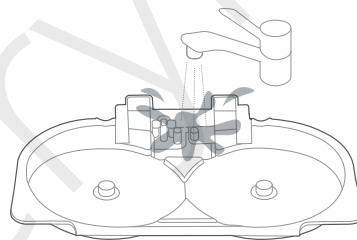

- 04** | Levý a pravý čistící disk a samočisticí sestavu postupně znovu nasadíte do čistícího zásobníku a po vysušení je znovu vložte do spodní části základní stanice.

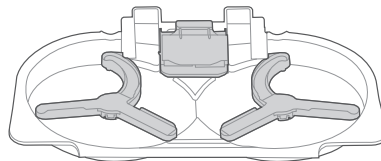


ÚDRŽBA


20

Výměna sáčku na prach

- 01** Vyjmete kryt sběrného zásobníku.

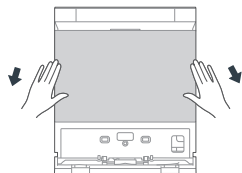


- 02** Vyjmete použitý jednorázový sáček na prach ze sběrného zásobníku.

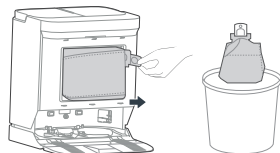

- 03** K otření a čištění sběrného zásobníku můžete použít měkký suchý hadřík.




- 04** Vložte nový sáček na prach a zasuňte plastovou kartu do drážek. Znovu vložte kryt sběrného zásobníku.

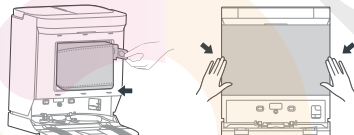


Údržba nádoby na prach (čištění podle potřeby)


- 01** Otevřete horní kryt robotického vysavače a nádobu na prach vyjměte.

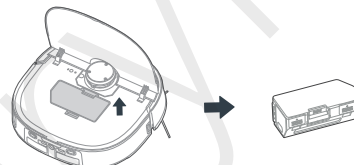


- 02** Kryt nádoby na prach zatlačte směrem nahoru a pak vysypejte nečistoty směrem dolů.

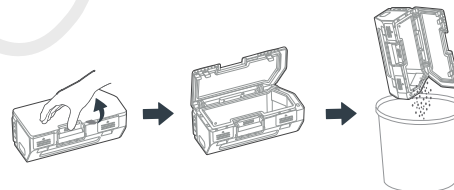

- 03** Zvedněte boční sponu zásobníku na prach a vyjměte prachové filtry.

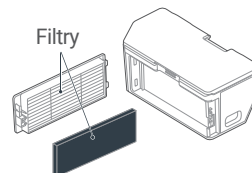


- 04** Filtry jsou omyvatelné a po umytí je potřeba je před vložením zpět do nádoby na prach nechat řádně vyschnout.

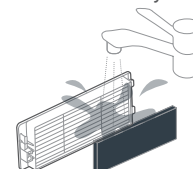

ÚDRŽBA


Používání čistícího kartáče:

1. Vlasy zapletené do těla válečkového kartáče opatrně odřízněte pomocí ostří.
2. Odstraňte odstřížené vlasy pomocí kartáče.




Údržba válečkového kartáče (doporučujeme čistit jednou týdně)


- 01** | Stiskněte a podržte levé a pravé odjišťovací tlačítko na krytu válečkového kartáče a kryt vyjměte.

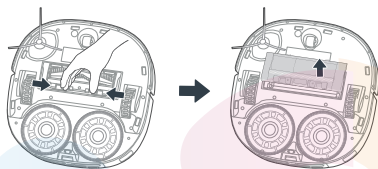


- 02** | Zvedněte červenou stranu válečkového kartáče a vyjměte jej.

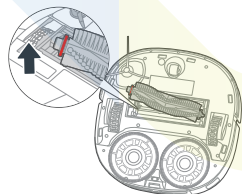

- 03** | Vyjměte konce kartáče, jak je znázorněno níže, a ustříhnete vlasy, které jsou omotané kolem kartáče, pomocí čistícího kartáče v příslušenství. Poté vyčistíte hlavní kartáč a jeho krycí desku pomocí čistícího kartáče nebo měkkého hadříku

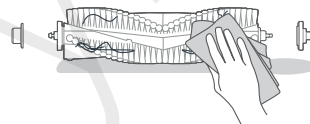


- 04** | Opláchněte váleček vodou a nechte jej zcela uschnout. Po vyčištění nainstalujte váleček a poté kryt zpět do robotického vysavače.

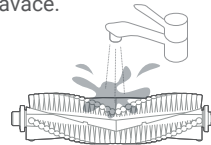

Čištění bočního kartáče (doporučujeme čistit jednou týdně)

Vytáhněte boční kartáč. Z bočního kartáče vyčistíte prach.

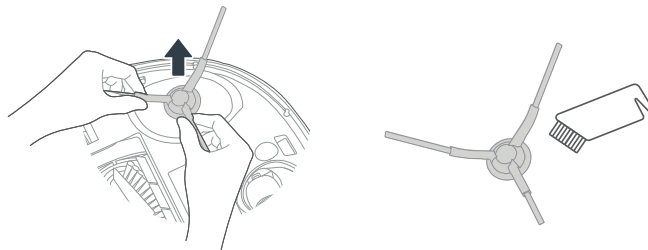


ÚDRŽBA

Čištění senzorů robotického vysavače (čistěte podle potřeby)


Otřete a vyčistěte všechny senzory robotického vysavače měkkým suchým hadříkem, včetně:

1. Liniového laseru/kamerového senzoru
2. Senzoru detekce zdi na pravé straně
3. Senzory proti pádu na spodní straně

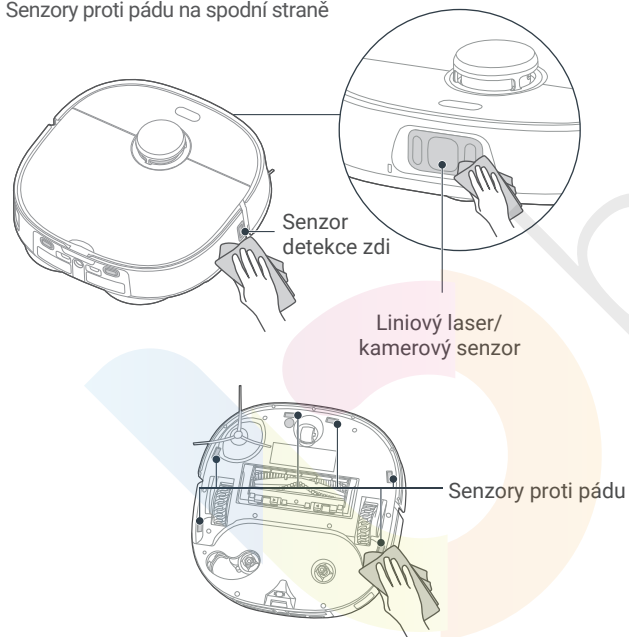

Čištění pojezdového kolečka (doporučujeme čistit jednou týdně)

Otáčením pojezdového kolečka směrem dopředu a dozadu odstraňte nečistoty a očistěte jej čisticím kartáčem ze sady příslušenství nebo měkkým hadříkem.

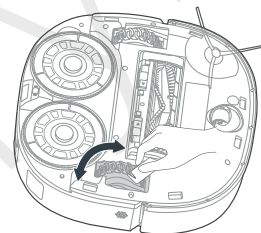

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Robotický vysavač se nenabíjí.	Robotický vysavač se nedotýká nabíjecích kontaktů.	Umístěte robotický vysavač přímo před nabíjecí stanici a stiskněte tlačítko pro nabíjení.
Robotický vysavač se nevrací do základní stanice, aby se nabíil.	Nesprávné umístění základny.	Podrobnosti naleznete v části „Umístění základny“ v této uživatelské příručce.
Robotický vysavač se zasekl.	Robotický vysavač je zamotaný a zaseknutý v kabelech a dalších věcech, které se nacházejí na zemi.	Ukliděte ze země všechny kabely a další předměty.
	Boční kartáč a válečkový kartáč se zasekly a vysavač nemůže fungovat normálně.	Odstraňte nečistoty uvízlé ve válečkovém kartáči/bočním kartáči a po umístění vysavače na rovný povrch vysavače spusťte.
	Robot uvízl mezi překážkami.	Odstraňte překážky/nastavte v aplikaci vlastní zakázané oblasti.
Robotický vysavač se vrátil za účelem nabíjení nebo přestal pracovat před dokončením úklidu.	Vybitá baterie.	Klikněte na „Návrat za účelem nabíjení“ nebo robotický vysavač manuálně umístěte zpět do základnové stanice.
Úklid neproběhl podle plánu.	Plánovaný úklid byl v aplikaci ukončen.	Resetujte plán úklidu v aplikaci.
	Robotický vysavač je v režimu Nerušit.	Režim Nerušit vypněte nebo upravte interval režimu Nerušit.
Robotický vysavač je zavěšen ve vzduchu.	Levé a pravé kolečko visí ve vzduchu.	Před spuštěním robotického vysavače jej umístěte na rovný povrch.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Robotický vysavač se neustále pohybuje směrem dozadu.	Ochranný kryt LiDAR senzoru je zaseknutý.	Jemně poklepejte na ochranný kryt, abyste zkontrolovali, zda se dokáže vrátit zpět.
	Před robotickým vysavačem je překážka.	Odstraňte včas všechny překážky.
	Nárazník je zaseknutý.	Po odstranění překážek nebo cizích předmětů jemně poklepejte na nárazník.
	Senzor proti pádu je znečištěný prachem.	Vyčistěte prach na povrchu čočky senzoru proti pádu.
Robot nevydává žádné hlasové upozornění.	Hlasitost je nastavena na nízkou úroveň nebo je zcela ztlumená.	Zvyšte hlasitost v aplikaci.
Zpožděná odezva při používání aplikace.	Síť je přetížená.	Restartujte router a snižte počet připojených uživatelů.
	Špatný příjem signálu bezdrátové sítě mobilního telefonu.	Zkontrolujte nastavení mobilního telefonu.
	Nedostatečná šířka síťového pásma.	Zvyšte šířku síťového pásma.
V aplikaci se zobrazí „Bluetooth disconnected“ („Bluetooth odpojeno“) nebo indikátor základny rychle bliká bíle.	Vysavač je odpojený od základnové stanice.	Způsob 1: Umístěte robotický vysavač blízko základnové stanice, obojí vypněte a znovu spusťte. Počkejte na automatické spárování. Způsob 2: Během prvních 15 minut po zapnutí základní stanice rychle třikrát vyjměte a vložte sáček na prach nebo třikrát vyjměte a vložte zpět čistící zásobník (indikátor základní stanice bude svítit bíle). Současně stiskněte a podržte indikátory „“ a „“, dokud nezačnou blikat bíle a neozve se „cinknutí“. Vyčkejte na automatické spárování. Po úspěšném spojení zůstane indikátor základní stanice svítit bíle.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Z robotického vysavače během úklidu vypadává prach.	Ve vstupním otvoru zásobníku na prach se zasekly drobné nečistoty.	Odstraňte z přívodu drobné nečistoty.
Zařízení se v aplikaci zobrazuje jako „Offline“.	Zkontrolujte prosím následující možné problémy: - Mobilní telefon není připojen k síti - Router nefunguje správně - Robotický vysavač není zapnutý - Konfigurace bezdrátové sítě zařízení je vymazaná. - Došlo ke změně hesla bezdrátové sítě nebo sítě	Vyzkoušejte následující řešení: - Znovu připojte mobilní telefon k síti - Restartujte router - Zapněte přepínač napájení robotického vysavače - Přidejte v aplikaci nové domácí spotřebiče - Po spuštění systému stiskněte a podržte tlačítko konfigurace sítě po dobu 3 vteřin a pusťte jej, jakmile se ozve pípnutí. - Podle pokynů v mobilním telefonu přidejte zařízení znovu.
Není možné naskenovat QR kód ze zařízení.	QR kód na zařízení není čitelný nebo je poškozený.	Vstup do aplikace Eureka Robot - přidání zařízení Způsob 1: Vyberte možnost Add by Model (Přidat podle modelu) a vyhledejte příslušné zařízení; Způsob 2: Vyberte možnost Nearby Devices (Blízká zařízení) a vyhledejte blízká zařízení, která chcete přidat.
Robotický vysavač nereaguje na stisknutí tlačítka na základnové stanici.	Je zapnuta dětská pojistka.	Stisknutím a podržením tlačítka nabíjení „-C-“ na robotickém vysavači po dobu 3 vteřin vypnete dětskou pojistku. Poté vysavač pomocí hlasového upozornění oznámí: „Child lock released“ (Dětská pojistka vypnuta). Chcete-li vypnout dětskou pojistku, dotkněte se tlačítka přepínače dětské pojistky v aplikaci. Po vypnutí vysavač pomocí hlasového upozornění oznámí „Child lock released“ (Dětská pojistka vypnuta).

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Není možné vyčistit mop.	Nádržka na čistou vodu je prázdná.	Vyjměte nádržku na čistou vodu a doplňte do ní vodu.
	Nádržka na špinavou vodu je plná.	Vyjměte nádržku na špinavou vodu a špinavou vodu z ní vylijte.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

eureka
EASY.CLEAN.DONE.

