




LG Wash Tower- na co si dát pozor při instalaci

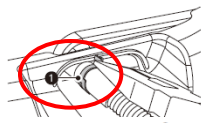

Odtokovou hadici sušičky zajistíte na těle spotřebiče pomocí hadicové svorky (1)

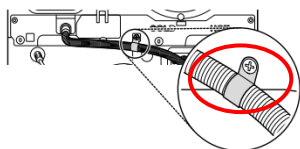


Hadice sušičky musí být upevněna držákem (1) ze spotřebiče musí vést způsobem a směrem viz obrázek

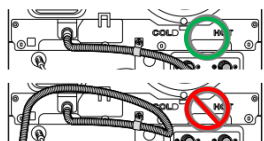


Správné uchycení a směr vedení

Špatné vedení hadice nesmí být skřípnutá

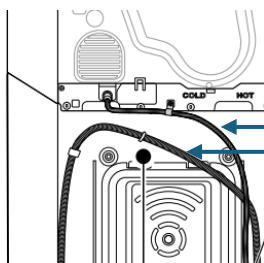


Hadice sušičky a hadice pračky


Musejí obě ze spotřebiče vést uchyceny viz obr. a směrem viz obrázek.

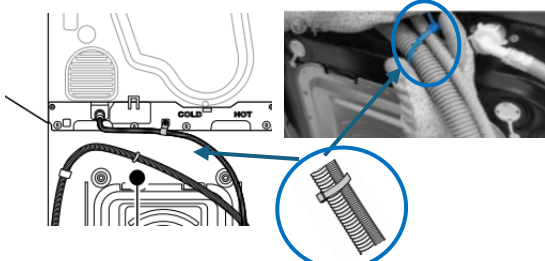


Hadice pračky a sušičky je třeba spojit stahovacím páskem, jak je vidět na obrázku.

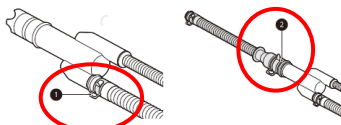

V případě použití dodávané Y rozdvojky použijte hadicové svorky (1) a (2) tak jak je znázorněno na obrázku

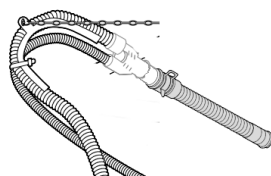

Tento výsledný díl lze umístit do umyvadla, nebo připojit k odpadu, který musí být vhodný pro pračku i sušičku! Nesmí se jednat o systém pružina kulička!

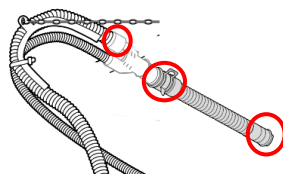

V případě instalace jak do sifonu umyvadla, tak i vhodného odpadu na zdi. Musí být vždy použit obloukový držák a tento celek na obrázku zavěšen 60-80 cm nad podlahou. Lze použít např. speciální samolepicí hák.

Na červeně označených částech musí být použita hadicová svorka.



Příklad zavěšení na zdi.

Nutno použít U držák a zavěsit jej 60-80 cm nad podlahu.



Tento druh odpadního sifonu se zpětnou klapkou (pružina-kulička) je vhodný pouze pro pračku a nelze jej s výrobkem WashTower použít. Je třeba jej vyměnit za sifon bez zpětné klapky



Odpady/ sifony vhodné pro LG WashTower



V případě že má odpadní sifon koncovku se vstupem vhodným pro pračku i sušičku (příklad viz obrázek) nepoužijete Y díl z příslušenství, ale odtokové hadice od pračky/sušičky připojíte přímo na jednotlivé vstupy. Je třeba dodržet všechny ostatní body instalace.

Doplňující informace k instalaci naleznete v návodu k obsluze pro WashTower (součást balení produktu).

Instalační video návod:

<https://www.youtube.com/watch?v=DmcMFPv4R0E>

