


DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ VÝROBKU BEKO.



Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte Bezpečnostní pokyny.
Před použitím stroje je bezpodmínečně nutné odstranit přepravní držák.
Podrobnější pokyny k jeho odstranění naleznete v Instalační příručce.

OVLÁDACÍ PANEL

- 1 Volič programů/„ZAP./VYP.“
- 2 Tlačítko „Teplota“
- 3 Tlačítko „Odstředování“/„Udržení máchání“
- 4 Tlačítko „Rychlé praní/Intenzivní praní“/ Dětská pojistka
- 5 Tlačítko „Možnost páry“/„Ochrana proti zmačkání+“
- 6 Tlačítko „Odstranění zvířecí srsti“ / „Předpírka“
- 7 Tlačítko „Odložený start“
- 8 Tlačítko „Start/Pauza“

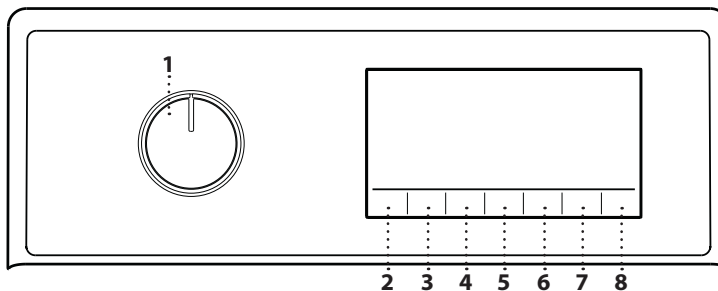

INDIKÁTORY

- Zamčená dvířka
- Dětská pojistka
- Odložený start
- Porucha: Zavřený uzavírací ventil přívodu vody

TABULKA PROGRAMŮ

Max. náplň 6,5 kg Príkon vo vypnutom režime 0,50 W / v režime ponechania v zapnutom stave 0,50 W					Pracie prostriedky a prísady			Odporúčaný prací prostriedok		Zvyšková vlhkosť % *	Spotreba energie (kWh)	Celková spotreba vody (l)	Teplota bielizne (°C)
Program	Teploty (°C)		Max. rýchlosť odstredovania (ot./min.)	Maximálna dávka (kg)	Doba trvania (h : m)	Predpiera-nie	Hlavné pranie	Aviváž	Prášok	Kvapalina			
	Nastavenia	Rozsah											
Bavlna	40	☼ - 90	1200	6,5	03:30	○	●	○	✓	✓	57	1,200	80
	20	☼ - 90	1200	6,5	03:30	○	●	○	✓	✓	57	0,185	80
Eco 40-60	40	40 - 60	1100	6,5	03:23	-	●	○	✓	✓	50	0,704	52
			1151	3,25	02:39	-	●	○	✓	✓	52	0,290	42
			1151	1,5	02:15	-	●	○	✓	✓	58	0,155	32
Syntetika	40	☼ - 60	1200	3	02:30	○	●	○	✓	✓	35	0,550	66
Extra rýchle pranie	30	☼ - 90	1200	6,5	00:28	-	●	○	✓	✓	62	0,105	50
Jemné+Vlna	40	☼ - 40	800	1,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
Tmavé prádlo/ Džínsy	40	☼ - 40	1200	3	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-
Mix	40	☼ - 40	800	3	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-
Odstředování	-	-	1200	6,5	**	-	-	-	-	-	-	-	-
Máchání	-	-	1200	6,5	**	-	-	○	-	-	-	-	-
Čištění bubnu	90	90	600	0	**	-	●	-	✓	✓	-	-	-
Děti a alergici	60	20 - 90	1200	6,5	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-
Odstranění skvrn	60	30 - 60	1200	3,5	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-
Košile	40	☼ - 60	800	3	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-
SteamTherapy	-	-	--	1	**	-	-	-	-	-	-	-	-
Cold Wash	20	20	1200	3,5	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-

● Požadované dávkovanie ○ Voliteľné dávkovanie

Doba zobrazená zariadením na začiatku cyklu sa vzťahuje na najpoužívanejšiu veľkosť náplne. To znamená, že sa môže líšiť od hodnôt maximálnej náplne uvedenej v pokynoch pre používateľa.

Eco 40-60 - Zkušební prací cyklus v souladu s nařízením 2019/2014. Nejúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla. Pouze zobrazení: Hodnoty otáček odstředování zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od hodnot v tabulce.

Pro všechny zkušební instituce

Dlouhý prací cyklus pro bavlnu: nastavte prací cyklus Bavlna s teplotou 40 °C.
Program pro syntetiku: nastavte prací cyklus Syntetika s teplotou 30 °C.
Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit v důsledku měnících se podmínek v teplotě vstupní vody, tlaku vody atd. Přibližné hodnoty doby trvání programu se vztahují k výchozímu nastavení programů bez možností. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.


* Po ukončení programu a odstředování při maximální zvolitelné rychlosti odstředování, v rámci přednastavení programu.

** Doba trvání programu se zobrazuje na displeji.

-Technologie snímačů přizpůsobí vodu, energii a délku programu vaší náplni prádla.

POPIS PRODUKTU

- 1 Rukojeť víka
- 2 Víko
- 3 Ovládací panel
- 4 Dávkoč pracích prostředků
- 5 Buben
- 6 Vodní filtr – za krytem
- 7 Pohyblivá páka (v závislosti na modelu)
- 8 Nastavitelné patky (2x)

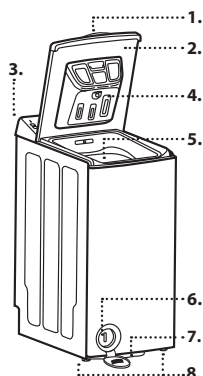

DÁVKOVAČ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ

Příhrádka hlavního praní

Prací prostředek pro hlavní praní, odstraňovač skvrn nebo změkčovač vody.

Příhrádka pro předpírku

Prací prostředek pro předpírku.


Příhrádka na aviváž

Aviváž. Tekutý škrob. Bělíadlo.

Nalijte aviváž, škrob nebo bělicí roztok pouze po značku „max“.

Tlačítko Uvolnění / Zavření

Stisknutím vyjměte zásobník pro čištění. Stisknutím zavřete zásobník, dokud neucítíte cvaknutí!

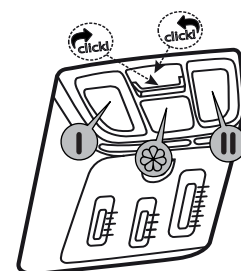

PROGRAMY

Při výběru vhodného programu pro váš druh prádla vždy dodržujte pokyny uvedené na štítech pro péči o prádlo. Hodnota uvedená v symbolu vany je maximální možná teplota pro praní oděvu.



Bavlna

Běžné až velmi znečištěná odolná bavlna.

Eco 40-60

Tento prací program je vhodný pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla s možností praní při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Toto je standardní program na bavlnu a nejúčinnější z hlediska spotřeby vody a energie.

△ Tento cyklus probíhá v rámci přednastavení výhradně s teplotou 40 °C.

Syntetika

Pro praní znečištěného prádla ze syntetických vláken (např. polyester, polyakryl, viskóza apod.) nebo syntetických/bavlněných směsí.

Extra rychlé praní

Tento program použijte pro praní mírně znečištěného oblečení nebo oblečení bez skvrn během krátké doby; není však vhodný pro ručníky nebo prádlo z vysokogramážové bavlny. Když je vybrána funkce rychlého praní, doba trvání programu může být zkrácena až na 14 minut. Když je vybrána funkce rychlého praní, lze prát maximálně 2 (dva) kg prádla.

Jemné+Vlna

Tento program používejte pro praní vlněného/jemného prádla. Vyberte vhodnou teplotu odpovídající štítku na vašem oblečení. Vaše prádlo bude opráno prostřednictvím velmi šetrného praní, aby nedošlo k poškození oblečení.

Mlx

Pro praní mírně až běžně znečištěného elastického prádla z bavlny, lnu, syntetických vláken a smíšených vláken.

Máchání

Samostatný program pro máchání a intenzivní odstředování. Je určen pro odolné prádlo.

Odstředování

Tento cyklus je určený na odstředování prádla a odčerpání vody. Je určen pro odolné prádlo.

Čištění bubnu

Pravidelně (jednou za 1 až 2 měsíce) čistěte buben, abyste zajistili požadovanou hygienu. Před samotným programem je aplikovaná pára kvůli změkčení zbytků v bubnu. Program zapněte, když je zařízení úplně prázdné. Pro dosažení lepších výsledků používejte při vybrané funkci práškového pracího prostředku práškové prostředky proti vodnímu kameni (prostředky pro čištění bubnu) vhodné pro pračky. Po skončení programu nechte plnicí dvířka otevřená, aby se vnitřek pračky vysušil.

△ Nejedná se o prací program. Jedná se o program pro údržbu. Nezapínejte tento program, pokud je něco uvnitř zařízení. Když se pokusíte o ovládání zařízení, to zjistí, že je uvnitř náplň, a může ukončit program, nebo v něm pokračovat, podle modelu vaší pračky. Pokud se program obnoví, nebude možné dosáhnout účinného čištění.

△ Tento krok nesmí být používán s pracími kapslemi.

Tmavé prádlo/Džíny

Tento program používá nižší teploty a méně s prádlem pohybuje, aby se zabránilo vyblednutí tmavších oděvů.

Odstranění skvrn

Zařízení je vybaveno speciálním programem na skvrny, který umožňuje odstranění různých druhů skvrn co nejúčinnějším způsobem. Tento program používejte pouze pro odolné stálobarevné bavlněné prádlo. Prostřednictvím tohoto programu neperte jemné prádlo a prádlo, které není stálobarevné. Před praním je třeba zkontrolovat štítky na oděvech (doporučuje se to zejména pro bavlněné košile, kalhoty, kraťasy, trička, dětské oblečení, pyžama, zástěry, ubrusy, povlečení, peřiny, polštáře, osušky, ručníky, ponožky, bavlněné spodní prádlo, které je vhodné prát dlouhou dobu při vysoké teplotě).

V automatickém programu pro odstraňování skvrn můžete prát prádlo s 24 různými druhy skvrn rozdělených do tří různých skupin podle výběru funkce rychlého praní. V závislosti na vybrané skupině skvrn bude aplikován speciální prací program, ve kterém bude změněno udržení máchání, mycí účinek, doba praní i máchání.

Níže jsou uvedeny skupiny znečištění, které lze vybrat pomocí tlačítka nastavení „Rychlé praní/Intenzivní praní“:

Když je vybrána funkce „Intenzivní praní“, lze odstraňovat pot, nečistoty z límečku, jídlo, majonézu, salátový dresink, make-up, strojní olej, dětskou výživu.

Když je vybrána funkce „Rychlé praní/Intenzivní praní“, lze odstraňovat krev, čokoládu, pudink, trávu, bláto, vejce, máslo, kari.

Když je vybrána možnost „Rychlé praní“, lze odstraňovat čaj, kávu, džus, kečup, červené víno, colu, džem, uhlí.

1. Vyberte vhodný program pro odstraňování skvrn.

2. Vyberte skvrnu, kterou chcete čistit jejím vzhledáním ve výše uvedených skupinách, a poté vyberte příslušnou skupinu tlačítkem pomocné funkce Rychlé praní/Intenzivní praní.

3. Pozorně si přečtěte informace uvedené na štítku prádla a ujistěte se, že byla vybrána správná teplota a správná rychlost odstředování.

Košile

Tento program se používá pro společné praní košil z bavlny, syntetických a syntetických směsové tkanin. Tento speciální prací cyklus použijte k praní košil z různých tkanin a různé barvy pro zaručení nejlepší možné péče.

Děti a alergií

Program, který kombinuje citlivou regulaci teploty s přidavnými cykly máchání a odstředování, aby byly z prádla odstraněny všechny mikroorganismy. Program probíhá při teplotě 20 až 90 °C.

SteamTherapy*

Tento program použijte ke snížení pomačkání a zkrácení doby žehlení malého množství bavlněného, syntetického nebo smíšeného prádla bez skvrn.

△ Nejedná se o prací program. Během tohoto programu nepřidávejte do zásuvky na prací prostředky žádné chemikálie, jako jsou prací prostředky, bělidla, odstraňovače skvrn apod.

*V podmínkách, kdy je na konci programu použita parní funkce, může být vaše prádlo na konci praní teplejší. To se očekává v rámci pracovních podmínek programu.

Cold Wash

Tento program používejte pro praní středně znečištěného odolného prádla z bavlny/syntetických vláken. Díky algoritmu praní vyvinutému speciálně pro tento program je zajištěno účinné praní bez vystavení prádla vysokým teplotám.


PRVNÍ POUŽITÍ

△ Pro tento krok nepoužívejte prací kapsle.

Pro odstranění veškerých zbytků z výroby zvolte program „Bavlna“ při teplotě 90 °C. Nasypte malé množství pracího prášku do přihrádky pro hlavní praní II v dávkovači pracího prostředku (maximálně 1/3 množství, které výrobce pracího prostředku doporučuje pro lehké znečištěné prádlo). Spusťte program, **aniž byste přidali jakékoli prádlo.**

DISPLEJ

Display je užitečný při programování pračky a uvádí spoustu informací.

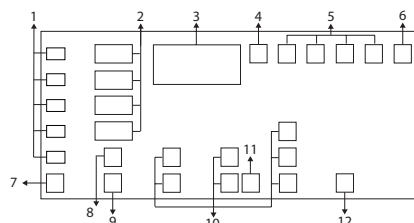

- | | |
|---|--|
| 1. Symbol teploty | 8. Indikátor možnosti Udržení máchání |
| 2. Indikátory rychlosti odstředování | 9. Indikátor možnosti Bez odstředování |
| 3. Informace o době trvání | 10. Indikátory pomocných funkcí |
| 4. Symbol aktivovaného zámku dvířek | 11. Symbol aktivované dětské pojistky |
| 5. Indikátory fází praní | 12. Aktivovaný Odložený start |
| 6. Indikátor Chybí voda | |
| 7. Indikátor uzavírání ventilu přívodu vody | |

! Vizualizace použité pro popis zařízení v této části jsou schematické a nemusí přesně odpovídat funkcím vašeho zařízení.

KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Prádlo připravte podle doporučení v části „RADY A TIPY“. Vložte prádlo, zavřete dvířka bubnu a zkontrolujte, zda jsou správně zavřená. Nalijte prací prostředek a jakékoli přísady. Dodržujte doporučení pro dávkování na obalu pracího prostředku. Zavřete víko. Otočte voličem programu na požadovaný program a v případě potřeby vyberte libovolnou možnost. Displej zobrazuje dobu trvání vybraného programu (v hodinách a minutách). Teplotu a rychlost odstředování lze změnit stisknutím tlačítka „Teplota“ nebo tlačítka „Odstředování“. Otevřete uzavírací ventil a stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ ► pro spuštění pracího cyklu. Na displeji se rozsvítí indikátor „Start/Pauza“ ► a zamknou se dvířka. Z důvodu kolísání zátěže a teploty vstupní vody se v určité fázi programu nově počítá zbývající čas.

POZASTAVENÍ NEBO ZMĚNA SPUŠTĚNÉHO PROGRAMU

Stisknutím tlačítka Start/Pauza přepnete zařízení do režimu pauzy. Na displeji bude blikat symbol Start/Pauza.

Změna programu je povolena, pokud je aktuální program spuštěn a pokud není zapnuta funkce Dětská pojistka. Tento úkon zruší aktuální program.

Přidání prádla po spuštění programu: Pokud je hladina vody v pračce při stisknutí tlačítka Start/Pauza vhodná, zámek dvířek se deaktivuje a dvířka se otevrou, abyste mohli přidat oděvy. Když je zámek dvířek deaktivován, jeho ikona na displeji zhasne. Po přidání oděvů zavřete dvířka a opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza obnovte prací cyklus.

Pokud hladina vody v pračce není při stisknutí tlačítka Start/Pauza vhodná, zámek dvířek nelze deaktivovat a jeho ikona na displeji zůstane svítit.

Pokud je teplota vody uvnitř zařízení vyšší než 50 °C, nelze z bezpečnostních důvodů deaktivovat zámek dvířek, i když je hladina vody vhodná.

INDIKÁTOR ZÁMKU DVÍŘEK

Na vkládacích dvířkách pračky je aplikován blokovací systém, který zabráňuje otevření dvířek v případech, když hladina vody není vhodná. Když jsou vkládací dvířka uzamčena, na displeji se zobrazí symbol „Zamčená dvířka“.

KONEC PROGRAMU

Po dokončení programu se na displeji zobrazí symbol ukončení. Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 10 minut, zařízení přejde do režimu VYPNUTÍ. Displej i všechny indikátory budou vypnuty. Pokud stisknete tlačítko Zapnutí/Vypnutí dojde k zobrazení kroků kompletního programu.

MOŽNOSTI

! Není-li kombinace programu a doplňkových funkcí možná, kontrolky automaticky zhasnou.

! Nevhodné kombinace voleb se automaticky zruší.

Rychlé praní/Intenzivní praní

Pomocí této funkce můžete zkrátit nebo prodloužit dobu trvání programu. V závislosti na výběru programu se mohou vyskytovat rozdíly doby trvání v důsledku jejího prodloužení nebo zkrácení. V případě RYCHLÉHO PRANÍ nebo INTENZIVNÍHO PRANÍ LED nesvítí a je zobrazena příslušná doba trvání programu pro vaše běžně znečištěné oblečení/prádlo.

V závislosti na výběru programu může být funkce Intenzivní praní vybrána automaticky. V tomto případě bude na panelu svítit LED Intenzivní praní. Při praní silně znečištěného prádla můžete použít výběr funkce Intenzivní praní pro dosažení lepší výkonnosti. V programech, které přicházejí s „Intenzivním praním“ již vybraným v rámci přednastavení můžete snížit dobu trvání programu pro vaše mírně znečištěné prádlo stisknutím tlačítka Rychlé praní/Intenzivní praní. Po jednom stisknutí tlačítka dojde k zhasnutí LED a vy dosáhnete vhodné doby trvání programu pro vaše běžně znečištěné oblečení/prádlo. Po druhém stisknutí stejného tlačítka se rozsvítí LED rychlého praní, dojde k malému poklesu doby trvání a bude zobrazena minimální doba trvání programu, která je vhodná pro vaše méně znečištěné prádlo. Pokud je vybrána tato funkce, doba trvání programů se může zkrátit o 50 %. Díky optimalizovaným krokům praní, vysoké mechanické pohyblivosti a optimální spotřebě vody je dosažena vysoká účinnost praní navzdory krátké době trvání.

Pára

Funkce možnosti páry využívá sílu páry k posílení čistícího procesu. Pára produkováná kroky pračky pomáhá rozložit a uvolnit skvrny, čímž umožní jejich snadnější odstranění během pracího cyklu. Poskytuje jemnější ošetření než drsné drhnutí nebo abrazivní prací metody. Pára pomáhá uvolnit vlákna, tím snižuje riziko poškození nebo nadměrného opotřebení vašeho oblečení.

*Tato funkce by nemusela být dostupná na všech modelech.

Odstranění zvířecí srsti

Tato funkce pomáhá účinněji odstranit zvířecí srst z vašeho prádla. Při jejím zapnutí se k běžnému pracímu programu automaticky přidá Předpírka a Extra máchání. Díky tomu probíhá praní s větším množstvím vody a zvířecí srst se odstraňuje účinněji.

Ochrana proti zmačkání+

Tuto možnost vyberte, pokud nemůžete prádlo vyjmout brzy po skončení programu nebo pokud máte tendenci zapomínat prádlo v pračce. Pomůže to udržet vaše prádlo svěží. Pračka začne po skončení programu pravidelně otáčet prádlo v bubnu. Pravidelné převalování bude trvat přibližně až do 6 hodin po skončení vašeho pracího programu a můžete jej kdykoli zastavit stisknutím tlačítka „Ochrana proti zmačkání+“. Chvilí potrvá, než budete moci otevřít dveře. Po uplynutí doby „Ochrana proti zmačkání+“ se na displeji zobrazí End.

Předpírka

Výběr této funkce lze provést stisknutím a podržením tlačítka příslušné pomocné funkce po dobu 3 sekund. Použití předpírky má smysl pouze pro silně znečištěné prádlo. Nepoužití předpírky šetří energii, vodu, prací prostředek a čas.

Odložený start

Pokud je vybrána funkce odloženého startu, doba do ukončení programu je zobrazena v hodinách jako 1h, 2h apod. a po spuštění programu je zobrazována ve formátu hodin a minut, jako například 01:30. Prostřednictvím funkce Odložený start může být nastavena doba ukončení programu v rozsahu až do 24 hodin. Po stisknutí tlačítka Odložený start se zobrazí odhad času ukončení programu. Pokud je nastaven Odložený start, bude rozsvícen jeho indikátor. Pro zrušení funkce Odloženého startu vypněte zařízení a znovu jej zapnete otočením voliče programu do polohy Zapnutí/Vypnutí.

Teplota

Při každém výběru nového programu se na indikátoru teploty zobrazí teplota doporučená vybraným programem. Je možné, že doporučená hodnota teploty nepředstavuje maximální teplotu, kterou lze vybrat pro aktuální program. Pro změnu teploty stiskněte tlačítko Doladění teploty. Teplota bude postupně snížena. Nastavenou teplotu můžete změnit i po zahájení praní. Tuto změnu lze provést pouze v případě, pokud to kroky praní umožňují.

Odstředování (včetně Udržení máchání)

Při každém výběru nového programu se na indikátoru rychlosti odstředování zobrazí rychlost doporučená vybraným programem. Je možné, že doporučená hodnota rychlosti odstředování nepředstavuje maximální rychlost odstředování, kterou lze vybrat pro aktuální program.

Pro změnu rychlosti odstředování stiskněte tlačítko Nastavení rychlosti odstředování. Rychlost odstředování bude postupně snižována. Poté se, v závislosti na modelu zařízení, zobrazí na displeji možnosti „Udržení máchání“ a „Bez odstředování“. Pokud nebudete vyložit vaše prádlo bezprostředně po dokončení programu, můžete použít funkci Udržení

máchání, aby se zabránilo jeho zmačkání, když se v zařízení nenachází voda. Tato funkce ponechá prádlo ve vodě použité při závěrečném máchání. Pokud chcete po aplikaci funkce Udržení máchání provést odstředění prádla, postupuje následovně:

1. Nastavte rychlost odstředování.
 2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Dojde k obnovení programu. Zařízení vypustí vodu a provede odstředění prádla.
- Pokud chcete vypustit vodu na konci programu bez provedení odstředování, použijte funkci Bez odstředování. Pokud to kroky praní umožňují, rychlost odstředování můžete změnit i po zahájení praní. Pokud to kroky praní neumožňují, změny nejsou možné.

DĚTSKÁ POJISTKA

1 3 sec

Tlačítka ovládacího panelu můžete uzamknout proti nesprávnému použití (například dětmi). Stisknete a podržte tlačítko příslušné pomocné funkce po dobu 3 sekund. Po ukončení odpočítávání „3-2-1“ na displeji se zobrazí symbol Dětské pojistky. Po zobrazení varování můžete zrušit pomocnou funkci tlačítkem 3. Po deaktivaci dětské pojistky stisknete a podržte tlačítko příslušné pomocné funkce po dobu 3 sekund. Po ukončení odpočítávání „3-2-1“ na displeji zmizí symbol Dětské pojistky.

BĚLENÍ

Vyperte prádlo v požadovaném programu Bavlna nebo Syntetika, s přidáním přiměřeného množství chlorového bělidla do přihrádky na aviváž (pečlivě zavřete víko). Ihned po skončení programu otočte „Voličem programu“ a znovu spusťte požadovaný program, abyste odstranili případný zbytkový zápach bělidla; pokud chcete, můžete přidat aviváž. **Nikdy nedávejte do přihrádky na aviváž současně chlorové bělidlo a aviváž.**

RADY A TIPY

Roztřídte své prádlo podle

Typu tkaniny/stítku pro péči (bavlna, směsová vlákna, syntetika, vlna, prádlo pro ruční praní); barvy (oddělte barevné a bílé prádlo, nové barevné prádlo perte samostatně). Jemné prádlo (perte malé kusy prádla – jako nylonové punčochy – a kusy prádla s háčky – jako podprsenky – v sáčku na prádlo nebo v povlaku na polštář se zipem).

Vyprázdňte všechny kapsy

Předměty jako mince nebo zapalovače mohou poškodit vaše prádlo i bubnu.

Vnitřní prostor spotřebiče

Pokud prádlo nikdy nebo jen zřídka perete na 90 °C, doporučujeme občas spustit program na 90 °C bez prádla s přidáním malého množství pracího prostředku, aby byl vnitřek spotřebiče čistý.

Dodržujte doporučené dávkování/přísady

Tím se optimalizuje výsledek čištění, zamezí se vzniku dráždivých zbytků nebo obsahu nadměrného množství pracího prostředku v prádle a šetří se peníze, protože spotřeba pracího prášku je přiměřená a neplýtvá se jím.

Používejte nízkou teplotu a delší dobu trvání

Nejúčinnějšími programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obvykle ty, které fungují při nižších teplotách po delší dobu trvání.

Dodržujte velikosti náplně

Abyste šetřili vodu a energii, plňte svou pračku do kapacity uvedené v „TABULKA PROGRAMŮ“.

Hluk a zbytková vlhkost

Jsou ovlivněny otáčkami při odstředování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi odstředování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbytkové vlhkosti.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Při jakémkoliv čištění a údržbě pračku vypněte a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky. K čištění pračky nepoužívejte hořlavé kapaliny. Pravidelně čistěte a udržujte pračku (nejméně 4 krát ročně).

Čištění vnějšku pračky

K čištění vnějších částí pračky použijte měkký vlhký hadřík. K čištění ovládacího panelu nepoužívejte čistící prostředky na sklo ani na běžné použití, čistící prášek nebo podobné prostředky - tyto látky by mohly poškodit potisk.

Dávka pracího prostředku


Čistěte pravidelně, alespoň třikrát nebo čtyřikrát ročně, abyste zabránili usazování pracího prostředku:

Stiskněte tlačítko pro uvolnění ➡ kvůli uvolnění dávkovače pracího prostředku a poté jej vyjměte. V dávkovači může zůstat malé množství vody, proto jej přenášejte ve svislé poloze. Umyjte dávkovač tekoucí vodou. Pro čištění sejměte uzávěr sifonu na zadní straně dávkovače. Nasadte uzávěr sifonu na dávkovač (pokud je odstraněn). Nainstalujte dávkovač zpět tak, že umístíte spodní úchytky dávkovače do příslušných otvorů na víku a zatlačíte dávkovač proti víku, dokud nezapadne na místo. Stiskněte tlačítko zavírání ➡ a podržte jej, dokud neucítíte cvaknutí!

Ujistěte se, že je dávkovač pracího prostředku správně nainstalován.

Kontrola přívodní hadice

Pravidelně kontrolujte, zda hadice není křehká a nevyskytly se na ní praskliny. Jestliže je hadice poškozená, vyměňte ji za novou, dostupnou v našem poprodejním servisu nebo u vašeho specializovaného prodejce. V závislosti na typu hadice: Pokud je přívodní hadice transparentní, pravidelně kontrolujte, zda se barva hadice na některých

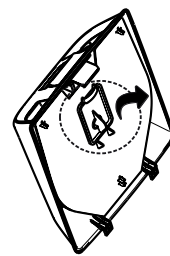

místech nezesiluje. Pokud ano, z hadice by mohla unikat tekutina a je třeba ji vyměnit. Pro hadice s funkcí zastavení vody  (pokud je k dispozici): zkontrolujte malé kontrolní okénko bezpečnostního ventilu (viz šipku). Pokud je červené, byla spuštěna funkce zastavení vody a hadici je nutné vyměnit za novou. Chcete-li tuto hadici odšroubovat, stisknete uvolňovací tlačítko (pokud je k dispozici) a zároveň hadici odšroubojete.


Čištění síťových filtrů v přívodní hadici
Kontrolujte a čistěte pravidelně (nejméně dvakrát až třikrát ročně). Zavřete kohoutek a povolte přívodní hadici na kohoutku. Vyčistěte vnitřní síťový filtr a našroubujte přívodní hadici zpět na kohoutek. Nyní odšroubojte přívodní hadici na zadní straně pračky. Univerzálními kleštěmi stáhněte síťový filtr z přípojky pračky a vyčistěte jej. Namontujte zpět síťový filtr a znovu našroubujte přívodní hadici. Otevřete kohoutek a ujistěte se, že spoje jsou zcela vodotěsné.

Čištění vodního filtru/vypuštění zbytkové vody
Pračka je vybavena samočištěcím čerpadlem. Filtr zadrží předměty jako knoflíky, mince, zavírací špendlíky atd., které zůstaly v prádle. Pokud jste použili program praní horkou vodou, počkejte před vypouštěním vody, dokud nevychladne. Vodní filtr čistěte pravidelně, abyste zabránili stavu, kdy se voda nevypouští v důsledku ucpání filtru. Pokud voda neodtéká, zkontrolujte také, zda není ucpaná odtoková trubka domu.

Otevřete kryt filtru pomocí mince. Pod vodní filtr umístěte širokou plochou nádobu, do které se zachytí odpadní voda. Pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček, dokud voda nevyteče. Nechte vodu vytéct, aniž byste odstranili filtr. Když je nádoba plná, zavřete vodní filtr otočením ve směru hodinových ručiček. Vyprázdněte nádobu. Tento postup opakujte, dokud všechna voda nevyteče. Položte pod vodní filtr bavlněný hadr, do kterého se může nasáknout malé množství vody. Poté vyjměte vodní filtr otočením proti směru hodinových ručiček. Vyčistěte vodní filtr (odstraňte zbytky ve filtru a vyčistěte jej pod tekoucí vodou) a komoru filtru. Ujistěte se, že oběžné kolo čerpadla (ve skříni za filtrem) není ucpané. Vložte vodní filtr a zavřete kryt filtru: Vodní filtr nasadte zpět otočením ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jej otočíte tak daleko, jak to jde. Chcete-li otestovat vodotěsnost vodního filtru, můžete do bubnu nalít asi 1 litr vody a zkontrolovat, zda voda z filtru neuniká. Poté zavřete kryt filtru.

Těsnění víka
Pravidelně kontrolujte stav těsnění víka a čas od času jej očistěte vlhkým hadříkem.

Vyjmutí kusu prádla, který spadne mezi buben a vanu
Pokud některý kus prádla náhodně spadne mezi buben a vanu, můžete jej získat zpět díky jednomu z odnímatelných zvedáků bubnu. Odpojte pračku. Vyjměte prádlo z bubnu. Zavřete klapky bubnu a otočte bubnem o půl otáčky (obrázek **a**). Pomocí šroubováku zatlačte na plastový konec a přitom rukou posouvejte zvedák zleva doprava (obrázek **b, c**), až spadne do bubnu. Otevřete buben. Prádlo můžete získat zpět otvorem v bubnu. Namontujte zpět zvedák zevnitř bubnu: Umístěte plastový hrot nad otvor na pravé straně bubnu (obrázek **d**). Potom posuňte plastový zvedák zprava doleva, dokud nezaklapne. Opět zavřete klapky bubnu, otočte buben o půl otáčky a zkontrolujte polohu nože ve všech jeho upevňovacích bodech. Znovu zapojte pračku.

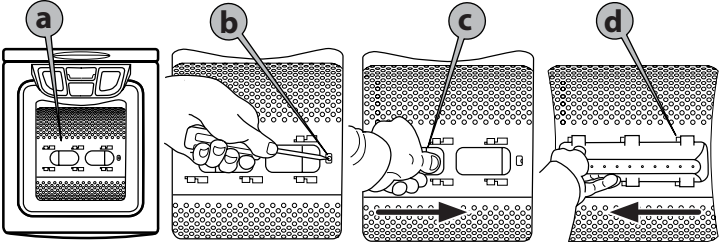

PŘEPRAVA A MANIPULACE

Vytáhněte síťovou zástrčku a zavřete vodovodní kohoutek. Odpojte přívodní hadici od vodovodního kohoutku a odtokovou hadici vyjměte z odtokového bodu. Odstraňte veškerou zbytkovou vodu z hadic a pračky a upevněte hadice tak, aby se nemohly během přepravy poškodit. Chcete-li usnadnit přemísťování stroje, povytáhněte páku pohyblivosti umístěnou vpředu dole (pokud je u vašeho modelu k dispozici) trochu rukou. Pračku vytáhněte nohou až na doraz. Poté zatlačte páku mobility zpět do původní stabilní polohy. Namontujte zpět přepravní držák. Postupujte podle pokynů pro odstranění přepravního držáku v INSTALAČNÍ PŘÍRUČCE v opačném pořadí.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Z určitých důvodů nemusí pračka někdy pracovat správně. Než zavoláte poprodejní servis, doporučujeme zkontrolovat, zda lze problém snadno vyřešit pomocí následujícího seznamu.

Neobvyklé jevy:	Možné příčiny/řešení:
Pračka se nezapne a/nebo se nespustí program	• Zástrčka není zasunuta do elektrické zásuvky nebo není dostatečně zasunuta, aby navázala kontakt. • Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu. • Víko není správně zavřené. • Byla aktivována funkce „Dětská pojistka“  3 sec (pokud je k dispozici). • Pračka se automaticky vypnula z důvodu úspory energie před spuštěním programu nebo po jeho skončení. Chcete-li pračku zapnout, otočte voličem programu nejprve do polohy „Vypnutí/Zapnutí“ a poté znovu na požadovaný program.
Nedochází k zahájení pracího cyklu nebo dojde k zastavení během cyklu.	• Nebylo stisknuto tlačítko „Start/Pauza“ . • Uzavírací ventil přívodu vody není otevřený. • Bylo nastaveno „Odložení“. • Může být zablokována odtoková trubka domu.
Spotřebič se během programu zastaví a na displeji bliká kontrolka „Start/Pauza“.	• Je aktivována možnost „Udržení máchání“ (pokud je k dispozici). • Program byl změněn – znovu vyberte požadovaný program a stiskněte „Start/Pauza“ .
Spotřebič vibruje.	• Pračka není vyrovnaná do vodorovné polohy. • Přepravní držák nebyl odstraněn; před použitím pračky je nutné odstranit přepravní držák.
Výsledky konečného odstředování jsou špatné. Prádlo je stále velmi mokré.	• Nevýváženost náplně prádla během odstředování zabránila fázi odstředování, aby nedošlo k poškození pračky. To je důvod, proč je prádlo stále velmi mokré. Důvodem nevyváženosti může být: malé množství prádla (skládající se pouze z několika poměrně velkých nebo savých kusů, např. ručníky), nebo velké/těžké kusy prádla. • Pokud je to možné, vyvarujte se malých dávek prádla. • Tlačítko „Odstředování“ bylo nastaveno na nízkou rychlost odstředování.
Rozsvítí se kontrolka „Zavřený uzavírací ventil přívodu vody“ 	• Spotřebič nemá žádný nebo nedostatečný přívod vody.

PŘÍSTUP K POČÍTADLU CYKLŮ

Když je zařízení vypnuto, po stisknutí tlačítek pomocných funkcí 4 a 5 na delší dobu, se na zařízení zobrazí odpočítávání 3-2-1 a poté se zobrazí celkový počet pracích cyklů dokončených na zařízení.

Po zobrazení celkového počtu pracích cyklů se zobrazí kódy poruch, jsou-li přítomné poruchy. Zkontrolujte informace na displeji na základě níže uvedené tabulky

Informace na displeji	Příčina	Řešení
Err	Na zařízení běží bezpečnostní algoritmus.	Vyčkejte, až nápis zmizí. Po stisknutí tlačítek pomocných funkcí 4 a 5 zkontrolujte informace na displeji.
SC	Váš problém nebyl během kontroly vyřešen.	Obraťte se na zástupce autorizovaného servisu.
E5	Trubka odtokové hadice je zablokována. Filtr čerpadla by mohl být ucpán.	- Zkontrolujte a vyčistěte trubku odtokové hadice. - Vyčistěte filtr čerpadla. Přečtěte si sekci „Vypouštění zbývajících vody a vyčištění filtru čerpadla“. Zkuste odstředivací cyklus. Pokud problém nebyl vyřešen, zavolejte servis.
E8	Je možné, že se do zařízení nedostává voda.	- Otevřete uzavírací ventily přívodu vody. - Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku vody. - Zkontrolujte přípojku přívodní hadice vody; pokud je na hadici nějaký ohyb, narovnejte ji. - Vyčistěte filtr čerpadla. Přečtěte si sekci „Vypouštění zbývajících vody a vyčištění filtru čerpadla“. - Zavřete přední kryt zařízení. Ujistěte se, že kryt je zamčen. Spusťte zařízení znovu. Pokud problém nebyl vyřešen, zavolejte servis.
E29	Výrobek byl přepnut do režimu vlastní ochrany kvůli problému s napájením (napětí v síti, tlak vody apod.).	Chcete-li program zrušit, otočte otočným ovladačem pro výběr programu a zvolte jiný program. Předchozí program bude zrušen. Přečtěte si část „Zrušení programu“. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
E17	Po dokončení cyklu je v zařízení přebytečná pěna.	- Prací prostředek skladujte na uzavřeném a suchém místě. Neskladujte jej na příliš horkých místech. - Pro porézní prádlo, jako je tyl, používejte menší množství pracího prostředku. - Použijte množství pracího prostředku odpovídající množství prádla a stupni znečištění. - Používejte pouze dostatečné množství pracího prostředku. - Ujistěte se, že jste prací prostředek umístili do příslušné přihrádky. - Spusťte program Čištění bubnu s prázdnou pračkou. Přečtěte si informace o programu „Čištění bubnu“. Pokud vaše pračka neobsahuje program Čištění bubnu, můžete použít program Bavlna 90 °C. - Po spuštění krátkého programu bez pracího prostředku zkontrolujte pračku. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
E18	Cyklus odstředování se nespustí z důvodu nevyváženosti zařízení.	Zkontrolujte prádlo uvnitř zařízení. Množství prádla nemusí být dostatečné. Zkuste zvýšit množství prádla. Prádlo může způsobovat nevyváženost; roztřídte prádlo ručně a rovnoměrně ho rozložte uvnitř spotřebiče. Znovu zkuste odstředivací cyklus.
E12	Uvnitř zařízení může být voda.	Odpojte zařízení z elektrické zásuvky. Pod zařízením může být voda. Vyčistěte vodu pod zařízením. Znovu připojte zařízení do elektrické zásuvky. Zkuste spustit krátký cyklus. Pokud problém přetrvává nebo vidíte, že z některé z hadic vytéká voda, uzavřete ventily a zavolejte servis.
E27	Zkontrolujte vypouštění vody ze zařízení.	Přečtěte si část „Připojení vypouštěcí hadice k odtoku“.
E84	Připojení BLE nelze navázat.	Zkontrolujte jej, zkuste jej připojit. Přečtěte si část „Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání“. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.

Zásady pro použití, standardní dokumentace, objednávání náhradních dílů a přídatné informace o výrobku můžete získat následujícím způsobem:

Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikátor modelu, který lze použít ke vstupu do portálu registru na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

Případně **se obraťte na naše oddělení poprodejšího servisu** (telefonní číslo je uvedeno v záruční brožuře). Při kontaktování oddělení poprodejších služeb uveďte kódy, které se nacházejí na identifikačním štítku produktu.

