

erava

RBD-610 B/R

Návod k obsluze

CZ



CE

Dřevěný rádio přijímač s budíkem

Abyste předešli riziku poškození, nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti.

Abyste předešli poškození a úrazu elektrickým proudem, zařízení ani AC adaptér neotvírejte. Opravy přenechejte autorizovanému servisu.

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnost

- V případě vniknutí jakéhokoliv předmětu do zařízení nechte zařízení přikontrolovat v autorizovaném servisu.
- V případě vniknutí jakéhokoliv předmětu do zařízení odpojte zařízení od AC adaptéru a AC adaptér od elektrické sítě a před dalším používáním nechte zařízení přikontrolovat v autorizovaném servisu.
- Zařízení a AC adaptér jsou pod stálým napětím, dokud je AC adaptér zapojen v elektrické zásuvce a to i když je samotné zařízení vypnuté.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte AC adaptér od elektrické zásuvky. Táhněte za AC adaptér, nikdy ne za kabel.
- Abyste předešli riziku vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, na přístroj nepokládejte nádoby naplněné kapalinou, například vázy.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Držte spotřebič a šňůru mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a starší, pokud je jim poskytnut dohled nebo jsou jim poskytnuty instrukce týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud rozumí příslušnému nebezpečí. Děti nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší než 8 let a to pod dohledem. Držte spotřebič a šňůru mimo dosah dětí, pokud mají méně než 8 let.
- Tento spotřebič mohou obsluhovat osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností, pokud je jim poskytnut dohled nebo instrukce týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměli příslušným nebezpečím. Děti si nesmějí hrát se spotřebičem.

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

V AC adaptéru se nachází “nebezpečné napětí”, které může zapříčinit úraz elektrickým proudem.

Umístění

- Zařízení neumísťujte do blízkosti tepelných zdrojů jako jsou radiátory ani na místa s přímým slunečním světlem, nadměrně prašná místa, místa podléhající mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Zařízení neumísťujte do blízkosti zařízení se silnými magnety, jako jsou mikrovlnné trouby nebo velké reproduktory.
- Na zařízení nepokládejte těžké předměty.
- Pokud přenesete zařízení přímo z chladného prostředí do teplého, uvnitř zařízení může zkondenzovat vlhkost. Při prvním zapnutí zařízení nebo po přenesení zařízení z chladného prostředí do teplého počkejte cca 30 minut před další obsluhou zařízení, dokud se vytvořená vlhkost v zařízení neodpaří.

Producent:

ORAVA retail s.r.o.
Seberiniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Distributoři

ORAVA retail s.r.o.
Seberiniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyniec 12
42-600
Polska

Zdroje napájení

Zálohové napájení z 3V baterie (typ CR2032)

Zařízení má při odpojení napájení z AC adaptéru zálohovaný nastavený čas. čas se na displeji nezobrazuje, ale činnost hodin není přerušena. Po připojení AC adaptéru se na displeji zobrazí nastavený reálný čas.

V případě potřeby výměny vnitřní baterie postupujte takto (při napájení jen z baterie nebude zapnutý displej, nastavený čas se však nevynuluje):

- 1 Otevřete zadní kryt (vyšroubujte 4 šroubky) a zpřístupněte tak baterii.
- 2 Ze zařízení vyjměte starou a vložte jednu novou 3 V baterii (typ CR2032) podle správné polaritě + a -.
- 3 Zavřete zadní kryt (zašroubujte 4 šroubky).

Poznámky

- Do prostoru pro baterii nekládejte žádné jiné předměty.
- Pokud nebudete zařízení používat po delší dobu, vyjměte baterii, abyste předešli možnému vytečení obsahu baterií a následné korozi.
- Dodržujte správnou polaritu + a -. V případě uložení baterie dle nesprávné polaritě hrozí poškození baterie i samotného zařízení.

Upozornění!

Výměnu AC adaptéru smí provést jen oprávněná osoba v autorizovaném servisu.

Zařízení a AC adaptér jsou pod stálým napětím, dokud je AC adaptér zapojen v elektrické zásuvce a to i když je samotné zařízení vypnuté.

Ovládací prvky

Přední panel


Displej

Vrchní panel

1. Tlačítko ON/OFF (Zap./Vyp.)
2. Tlačítko nastavení hlasitosti (VOL -)
3. Tlačítko nastavení hlasitosti (VOL +)
4. Tlačítko ladění dolů (CH -)
5. Tlačítko ladění nahoru (CH +)

Zadní panel

6. Tlačítko nastavování dolů (DOWN) / aktivace budíku
7. Tlačítko nastavování nahoru (UP) / nastavení 12 nebo 24 hodinového režimu hodin
8. Tlačítko přepínání nastavení (SET)
9. Konektor pro připojení externích zařízení (AUX)
10. Bzučák
11. Konektor pro připojení AC adaptéru (DC IN)

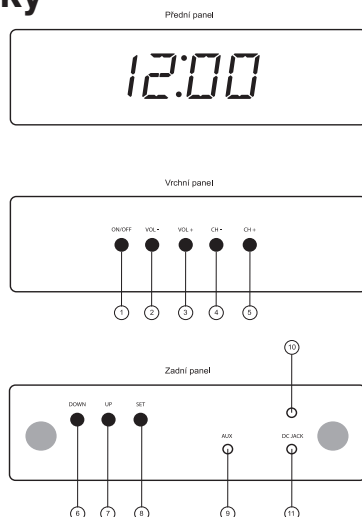

Všeobecné operace

Displej

Na displeji se zobrazuje čas v 12/24-hodinovom režimu. Z dôvodu úspory elektrickej energie sa intenzita podsvietení displeje sníží každou noc v dobe od 18:00 do 7:00.

Ovládání rádia

Základní operace

Rádio se zapne automaticky po připojení AC adaptéru do elektrické zásuvky.

- 1 Pokud je zařízení vypnuto, zapněte rádio tlačítkem ON/OFF (1).
- 2 Je aktivní příjem v rozhlasovém pásmu FM.
- 3 Stisknutím CH + nebo CH - (5, 4) spusťte ladění stanic nahoru nebo dolů a naladíte požadovanou stanici.
LED displej nedokáže zobrazovat laděnou frekvenci.
- 4 Stisknutím tlačítka nastavení hlasitosti VOL + nebo VOL - (3, 2) nastavte požadovanou hlasitost.
- 4 Zařízení nemá předvolby pro rádiové stanice. Po opětovném zapnutí tlačítka ON/OFF se spustí poslední naladěná rádiová stanice.

Poslech rozhlasu

Drátová anténa pro FM rádio je nainstalována uvnitř skříňky. Pro vylepšení příjmu otáčejte celým zařízením.

Vypnutí zařízení

Tlačítkem ON/OFF (1) vypněte rádio.

Reprodukce zvuku z jiného zařízení (AUX)

Zařízení umožňuje reprodukovat zvuk z připojeného zařízení.

- 1 Přehrávání přes AUX je možné při vypnutém i zapnutém rádiu.
- 2 Do konektoru AUX (9) připojte pomocí dodávaného JACK-JACK (3,5 mm) kabelu, výstupní audio konektor externího zařízení (např. mobilní telefon, iPod, notebook atd.).
- 3 Pokud je rádio zapnuté, tak se automaticky vypne a bude se reprodukovat zvuk z připojeného zařízení.
- 4 Hlasitost můžete nastavovat jen na připojeném zařízení.

Nastavení data a hodin (DATE/TIME)

Po připojení zařízení k napájení se na displeji zobrazuje čas.

Čas se zobrazuje v 12-/24-hodinovém cyklu.

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko SET (8) na 3 sekundy.
Aktivuje se režim nastavení roku.
- 2 Mačkáním tlačítka UP (7) nebo DOWN (6) nastavte požadovaný rok a stiskněte tlačítko SET (8).
Aktivuje se režim nastavení měsíce.
- 3 Mačkáním tlačítka UP (7) nebo DOWN (6) nastavte požadovaný měsíc a stiskněte tlačítko SET (8).
Aktivuje se režim nastavení dne.
- 4 Mačkáním tlačítka UP (7) nebo DOWN (6) nastavte požadovaný den a stiskněte tlačítko SET (8).
Aktivuje se režim nastavení hodin.
- 5 Mačkáním tlačítka UP (7) nebo DOWN (6) nastavte požadovanou hodinu a stiskněte tlačítko SET (8).
Aktivuje se režim nastavení minut.
- 6 Mačkáním tlačítka UP (7) nebo DOWN (6) nastavte požadované minuty a stiskněte tlačítko SET (8).
Aktivuje se režim nastavení budíku (AL).
- 7 Pokud nechcete nastavovat budík, opakovaně stiskněte tlačítko SET (8), aby se vypnul režim nastavování.
- 8 Pokud do 15 sekund neprovedete požadovaný úkon, zobrazení na displeji se vrátí do základního stavu.

Nastavení budíku (ALARM)

Zařízení je vybaveno budíkem. Budit se můžete při zvuku alarmu.

- 1 Nejdříve správně nastavte datum a čas na hodinách. Podle postupu v předchozím odstavci.
- 2 Stiskněte a přidržte tlačítko SET (8) na 3 sekundy.
Aktivuje se režim nastavení roku.
- 3 Mačkejte tlačítko SET (8), dokud se neaktivuje režim nastavení budíku (AL).
- 4 Mačkáním tlačítka UP (7) nebo DOWN (6) nastavte požadovanou hodinu a stiskněte tlačítko SET (8).
Aktivuje se režim nastavení minut pro budík.
- 5 Mačkáním tlačítka UP (7) nebo DOWN (6) nastavte požadované minuty a stiskněte tlačítko SET (8).
Budík je nastaven a režim nastavování se vypne.

Vypnutí/zapnutí budíku

Po nastavení času pro budík můžete budík zapnout, aby byl aktivní, nebo jej vypnout.

- 1 Když je zobrazen aktuální čas, stiskněte a přidržte tlačítko DOWN (6) na 3 sekundy. Zobrazí se nastavený čas pro budík a jeho aktuální stav ("AL --" - budík je vypnutý, nebo "AL on" - budík je aktivní).
Když je budík aktivní, při zobrazování času se napravo od minut zobrazuje tečka, která indikuje, že je budík aktivní.
- 2 Zapnutí / vypnutí budíku provádíte stisknutím tlačítka DOWN (6) při zobrazení stavu budíku.

Upozornění

Budík je možné nastavit, jen když jsou správně nastaveny hodiny.

Funkce zdřímnutí (SNOOZE)

Pokud po nastavení budíku nastane nastavený čas buzení a začne se reprodukovat zvuk alarmu, stisknutím tlačítka DOWN (6) dočasně vypnete zvuk alarmu. Tečka napravo od zobrazení minut bude blikat, což indikuje, že je aktivní funkce zdřímnutí. Pokud neprovedete žádnou jinou operaci, po několika minutách se znovu aktivuje zvuk alarmu. Funkce zdřímnutí se opakuje až 6-krát.

Režim zdřímnutí vypnete stisknutím tlačítka SET (8) nebo UP (7), když zaznívá zvuk alarmu.

Nastavení 12/24-hodinového režimu zobrazování času

Během zobrazení času stiskem a přidržetím tlačítka UP (7) přepínáte mezi 12- a 24-hodinovým formátem zobrazení času.

Při 12-hodinovém formátu zobrazení času se v odpoledních hodinách zobrazuje nalevo od indikace hodin tečka, která indikuje odpolední čas (PM).

Zobrazení data

Během zobrazení času jednou krátce stiskněte tlačítko SET (8).

Zobrazí se aktuální datum. Po 5 sekundách se obnoví zobrazení aktuálního času.

Údržba

Čištění povrchu zařízení

Na čištění povrchu zařízení, panelu a ovládacích prvků použijte jemný hadřík, mírně navlhčený ve vodě.

Nepoužívejte drsné hadříky, čistící prášky, ani rozpouštědla, jako ředidlo, benzín nebo líh.

Technické údaje

Rádio

Ladící rozsah:

FM: 87,6 - 108 MHz

Anténa:

Drátová FM anténa (nainstalována uvnitř skříňky zařízení)

Všeobecné

Displej:

Zobrazení hodin (12-/24-hodinový cyklus)

Napájení:

AC adaptér: 230 V/50 Hz

Výstup z AC adaptéru: Stejnoseměrné, 6 V, 600 mA

Zálohové stejnosměrné, 3 V baterie (typ CR2032)

Vstupní konektor AUX:

Minikonektor s průměrem 3,5 mm

Právo na změny vyhrazeno!

Odpad z elektrických a elektronických zařízení - Nařízení Evropské Unie 2002/96/EC a upravující problematiku tříděného sběru odpadu



Toto označení na zařízení nebo jeho obalu znamená, že se nesmí likvidovat s netříděným komunálním odpadem. Odevzdejte ho do sběrného střediska na recyklaci a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace nezpůsobí negativní vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Přispějete tak k ochraně a zlepšení životního prostředí.

Toto zařízení je označeno podle Evropského nařízení 2002/96/EC o elektrických odpadech a elektronickém vybavení (WEEE). Tato směrnice tvoří rámec celoevropské opodstatněnosti o sběru a recyklaci Elektrického odpadu a Elektronického vybavení.

Záruční podmínky

Na toto zařízení je poskytována Záruční lhůta 24 měsíců. Při uplatnění práva na záruční opravu odevzdejte servisnímu středisku spolu se zařízením i řádně vyplněný a potvrzený Záruční list a pokladní doklad o koupi zařízení. Datum potvrzení Záručního listu a datum na dokladu o koupi musí být shodné. Pokud shodné není, záruka nebude přiznána.

- Právo na bezplatnou opravu výrobku v záruční době zaniká, pokud:
 - uživatel nepředloží platný záruční list a doklad o koupi výrobku
 - vznikla závada způsobena nesprávným zapojením, nesprávným používáním a údržbou (prašné prostředí), mechanickým poškozením, poruchami v inženýrských sítích a bytové instalaci
 - byl proveden neodborný zásah nebo změna ve výrobku neoprávněnou osobou
 - vznikne na výrobku závada použitím neoriginálních náhradních dílů
 - se zařízení nepoužívá podle přiloženého návodu k obsluze

Jiné podmínky související se zárukou:

Prodejna, ve které je zařízení prodáváno spotřebiteli je povinna kupujícímu zařízení předvést a seznámit kupujícího:

- se způsobem jeho používání a manipulace s ním
- se způsobem případných záručních oprav
- s nejbližší záruční opravou i se způsobem odeslání zařízení k záruční opravě do servisního střediska dodavatele
- řádně vyplnit Záruční list. Nesprávně a neúplně vystavený Záruční list je neplatný a spotřebitel ztrácí právo na záruku
- na záruku /opravu, výměnu nebo odstoupení od smlouvy/ se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu

Kontakt: ORAVA retail sales s.r.o., Ostravská 494, Sviadnov, 739 25, 558 630 004

Záruční list

_____	_____
Model	Datum prodeje
_____	_____
Adresa	Razítko a podpis prodávajícího

Č.	Datum opravy.		Závada.	Razítko, podpis.
	Přijetí.	Ukončení.		