



TVS 3690/3695 Podlahový stojan na TV

Kompletní montážní pokyny

Vše, co potřebujete k rychlému a bezpečnému umístění televizoru na podlahový stojan

Než začnete

...chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali výrobek značky Vogel's. Skvělá volba.

Další chytré rozhodnutí děláte právě teď - čtete návod k obsluze! Pokračujte ve čtení, abyste se dozvěděli vše o bezpečné a efektivní instalaci a o použití podlahového stojanu.

Nezapomínejte na bezpečnost



Varování

Před montáží a použitím tohoto produktu si vždy pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.


Dodržování pokynů je nutnost. Nesprávná montáž a/nebo instalace může vás, vaši rodinu i váš televizor vystavit značnému riziku.

Nezkoušejte riskovat... Čtěte vše

- Společnost Vogel's doporučuje, aby montáž a/nebo instalaci tohoto produktu prováděl vyškolený odborník.
- Společnost Vogel's nenese žádnou zodpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávnou montáží.
- Nahlédněte do návodu k vašemu televizoru a ujistěte se, že hmotnost a velikost televizoru je v rámci maximálních hmotnostních a rozměrových limitů uvedených pro tento produkt a že použité připevňovací šrouby televizoru mají vhodnou délku a průměr. Mějte na paměti, že pro montáž televizoru není nutný veškerý dodaný montážní materiál.
- Výrobek čistěte suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Výrobek smí opravovat pouze kvalifikovaný a certifikovaný personál. Používejte pouze originální náhradní díly. Při použití jiných dílů zaniká nárok na záruku a může dojít ke zranění.
- Změny výrobku a technické úpravy nejsou povoleny. V takovém případě zaniká nárok na záruku a hrozí nebezpečí poranění.
- Výrobek vždy skladujte na suchém a bezpečném místě při teplotě -10 °C až +50 °C.
- Při manipulaci a přepravě výrobku dbejte opatrnosti.
- Při přepravě nebo delším nepoužívání výrobek znovu zabalte.
- Zvedání televizoru je práce pro dvě osoby. Neváhejte požádat o pomoc.



Co je součástí balení?

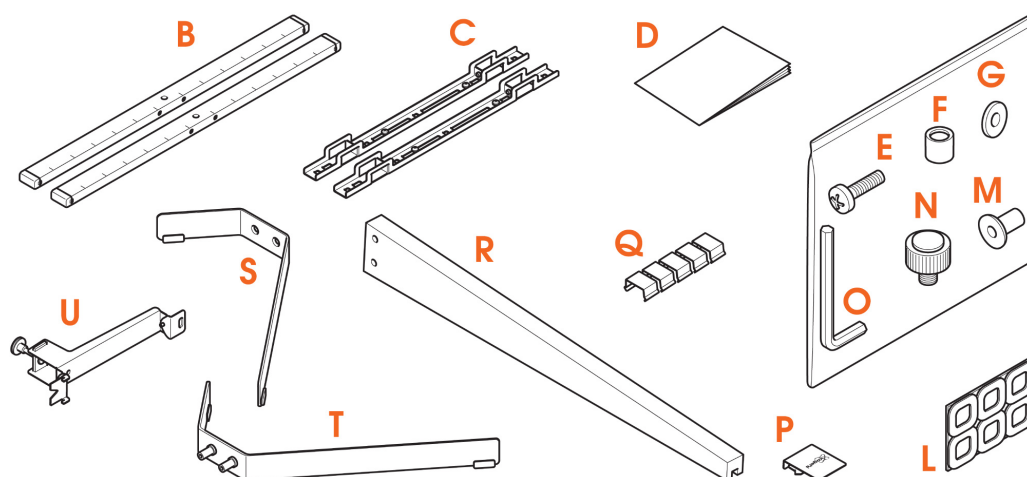


- Chybí vám něco? Ujistěte se, že balení obsahuje vše, co má:
 - B. Lišty pro rozhraní
 - C. Konzoly pro rozhraní
 - D. Bezpečnostní pokyny
 - E. Šrouby pro upevňovací konzoly k TV (viz obsah sady upevňovacích prvků pro TV)
 - F. Podložky
 - G. Podložky 18 mm
 - L. Ochranné podložky k TV
 - M. Šrouby pro připevnění nohou ke stojanu (viz obsah níže)
 - N. Rýhované matice
 - O. Imbusový klíč
 - P. Krycí deska (TVS 3695)
 - Q. Kabelové spony (TVS 3695)
 - R. Dřevěný/ocelový stojan
 - S. Noha (levá)
 - T. Noha (pravá; s předem připravenými šrouby)
 - U. Ocelový držák

- Obsah sady upevňovacích prvků pro TV:
 - 4x šroub M6x12 mm
 - 4x šroub M6x25 mm
 - 4x šroub M6x35 mm
 - 4x šroub M8x12 mm
 - 4x šroub M8x25 mm
 - 4x šroub M8x45 mm
 - 4x podložka M6
 - 4x rozpěrka 10 mm
 - 4x rozpěrka 5 mm
- Obsah sady upevňovacích prvků pro podlahový stojan:
 - 2x šroub M8x20 mm
 - 2x rýhovaná matice M6x10 mm
 - Imbusový klíč



K upevnění televizoru nejsou potřeba všechny upevňovací prvky. Zbylý materiál uschovejte pro pozdější nebo jiné použití.

Máte připravené nářadí?

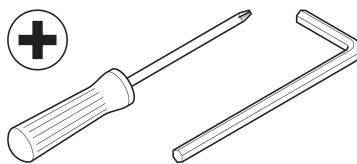

- Nezačínajte s montáží bez potrebného náradí:
 - Křížový šroubovák
 - Imbusový klíč M4 (4 mm)

Myslete na svou bezpečnost




- Při práci není potřeba vypadat stylově. Vždy používejte prostředky osobní ochrany:
 - Ochrana očí
 - Ochrana sluchu
 - Bezpečnostní obuv

Připravít... pozor... začínáme!

Krok 1: Připevněte konzoli k televizoru

Pro tento krok budete potřebovat:

- Křížový šroubovák
- 4 šrouby (Nejste si jisti, jakou velikost potřebujete váš televizor? Podívejte se na náš web.) (E)
- 2 rýhované matice M6x10 mm (N)
- 4 podložky (G)
- 4 ochranné podložky k TV (L)
- 4 rozpěrky (volitelné; v závislosti na typu televizoru použijte 5mm nebo 10mm rozpěrky) (F)
- 2 lišty pro rozhraní (B)
- 2 konzole pro rozhraní (C)
- 1 imbusový klíč (O)
- 1 ocelový držák (U)

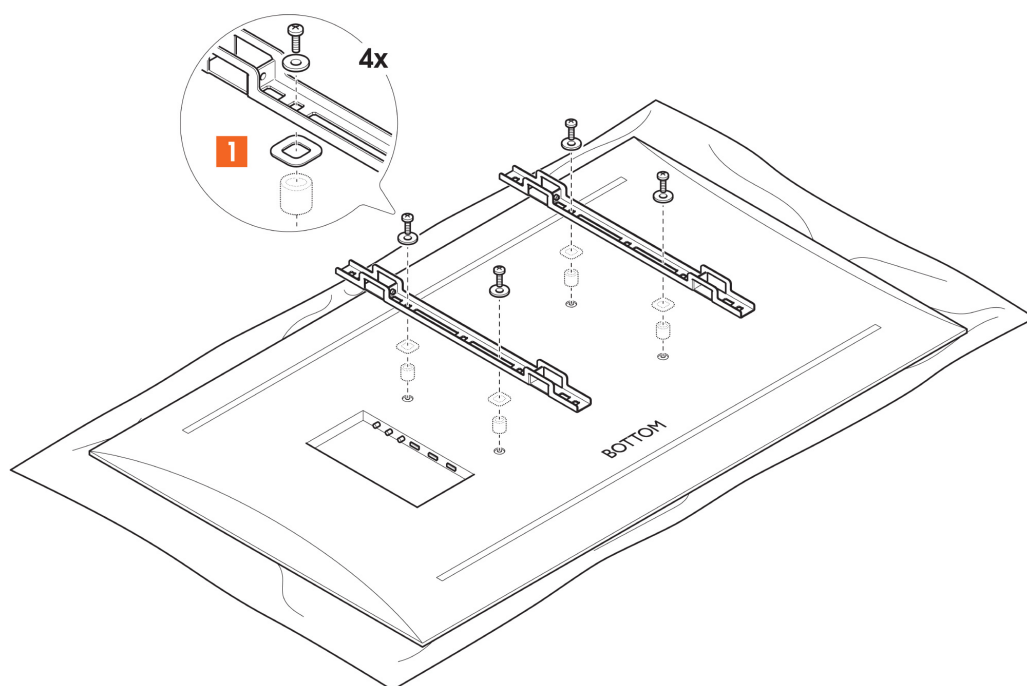

Opatrně položte televizor obrazovkou dolů na čistý prázdný povrch.



1. Připevněte ochranné podložky (L) na konzole pro rozhraní (C). Přišroubujte konzole pro rozhraní (C) k televizoru pomocí šroubů (E). Ujistěte se, že konzole pro rozhraní (C) jsou ve stejné výšce a nevyčnívají.




Chybí vám nějaké šrouby? Nebo potřebujete jiné? Naši členové týmu péče o zákazníky Vogel's vám rádi pomohou: vogels.com/contact




Ujistěte se, že šrouby a rozpěrky jsou umístěny správně.

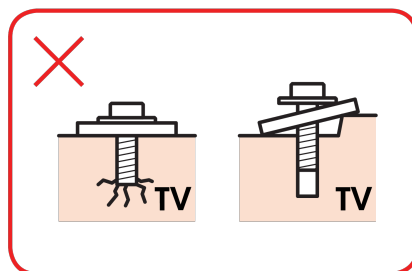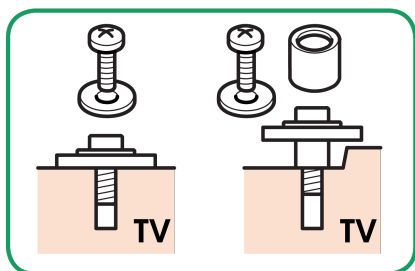

Ohledně správného upevňovacího materiálu si projděte návod k obsluze vaší televize.

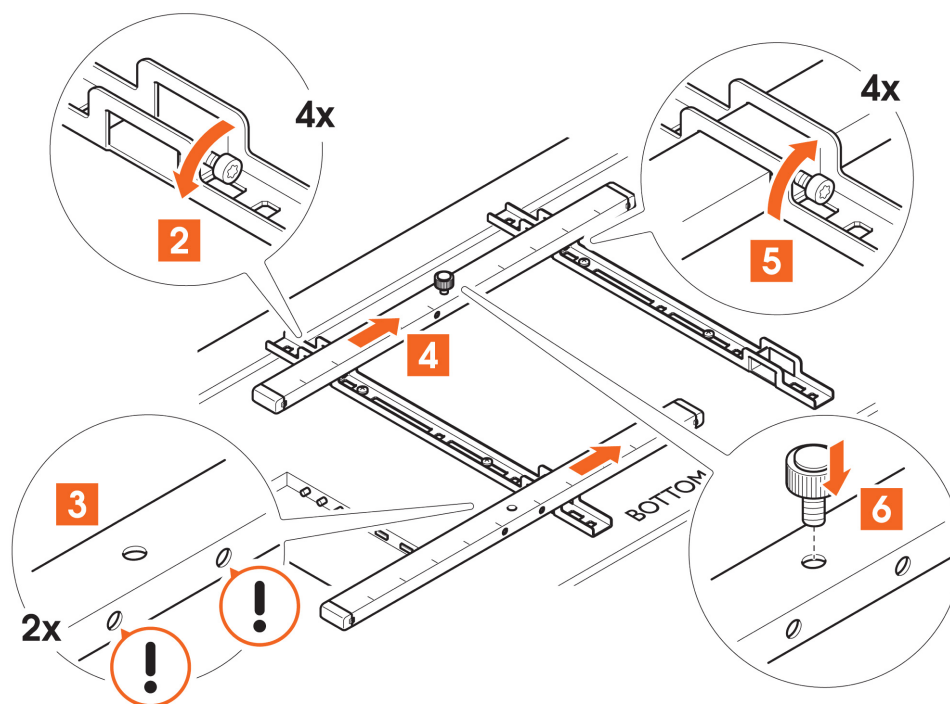

2. Povolte předem připevněné šrouby © pomocí imbusového klíče ☉.
3. Protáhněte spodní lištu pro rozhraní ⑤ určeným otvorem v konzole pro rozhraní ©. Ujistěte se, že je lišta pro rozhraní ⑤ ve středu. Všimněte si otvorů na straně lišty pro rozhraní ⑤. Musí být otočeny směrem dolů.
4. Protáhněte horní lištu pro rozhraní ⑤ určeným otvorem v konzole pro rozhraní ©. Ujistěte se, že i tato lišta ⑤ je ve středu.
5. Připevněte lišty pro rozhraní ⑤ ke konzolám utažením předem připravených šroubů © imbusovým klíčem ☉.
6. Zašroubujte rýhovanou matici ④ do horní lišty. Ještě ji ale nedotahujte.

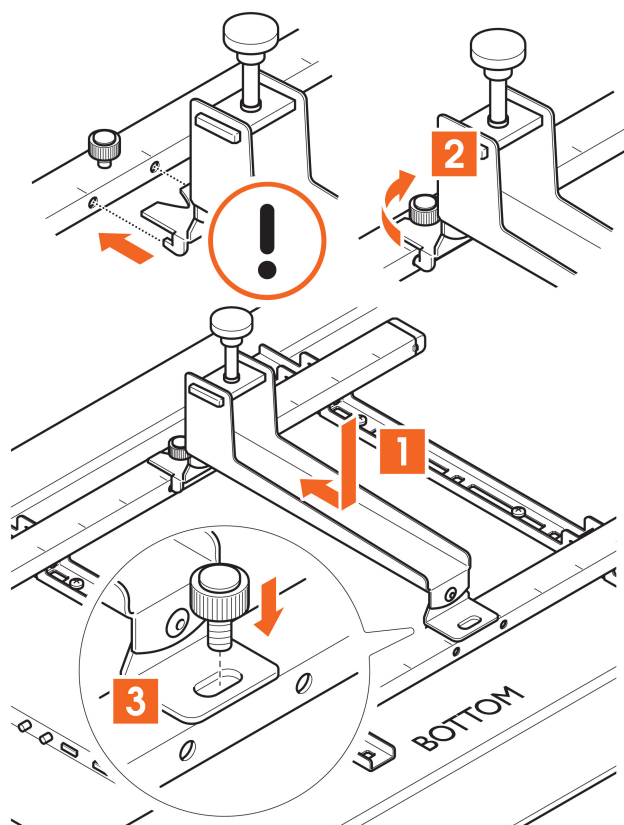


7. Nasuňte část ocelového držáku s výřezem ① na horní rýhovanou matici ②. Ujistěte se, že se spojky ocelového držáku ① zasouvají do otvorů v horní liště pro rozhraní.
8. Upevněte horní rýhovanou matici ②, aby byl ocelový držák ① zajištěn.
9. Upevněte spodní rýhovanou matici ③, aby byl ocelový držák ① zajištěn.

Krok 2: Namontujte podlahový stojan

Pro tento krok budete potřebovat:

- 1 dřevěný/ocelový stojan ®
- 1 levou nohu ⑤
- 1 pravou nohu (s předem připravenými šrouby) ①
- 2 šrouby M8x20 mm ④
- 1 krycí desku ⑥
- 1 imbusový klíč ③

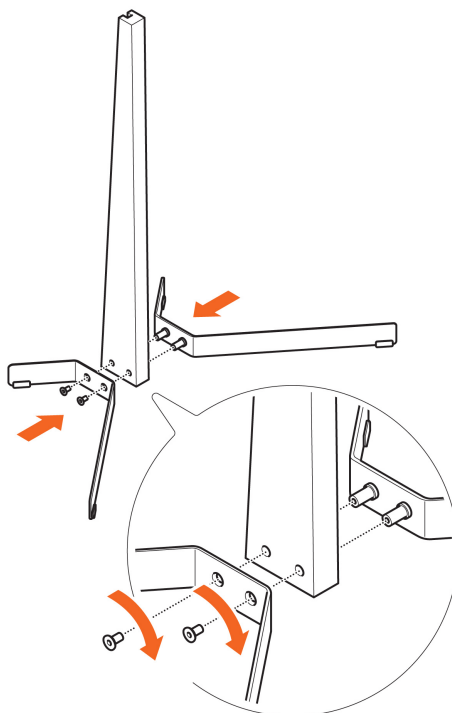


1. Zasuňte pravou nohu (s předem připravenými šrouby) ① do dřevěného/ocelového stojanu ®. Ujistěte se, že delší noha je v přední části dřevěného/ocelového stojanu ®. Zadní strana dřevěného/ocelového stojanu ® má skrytý zářez pro vedení kabelů.
2. Pomocí imbusového klíče ③ připevněte levou nohu ⑤ (bez předem připravených šroubů) k dřevěnému/ocelovému stojanu ® zašroubováním dvou šroubů M8x20 mm ④ k předem připraveným šroubům pravé nohy ①.


Krok 3: Připevněte televizor k podlahovému stojanu



Zvedání televizoru je práce pro dvě osoby. Neváhejte požádat o pomoc.

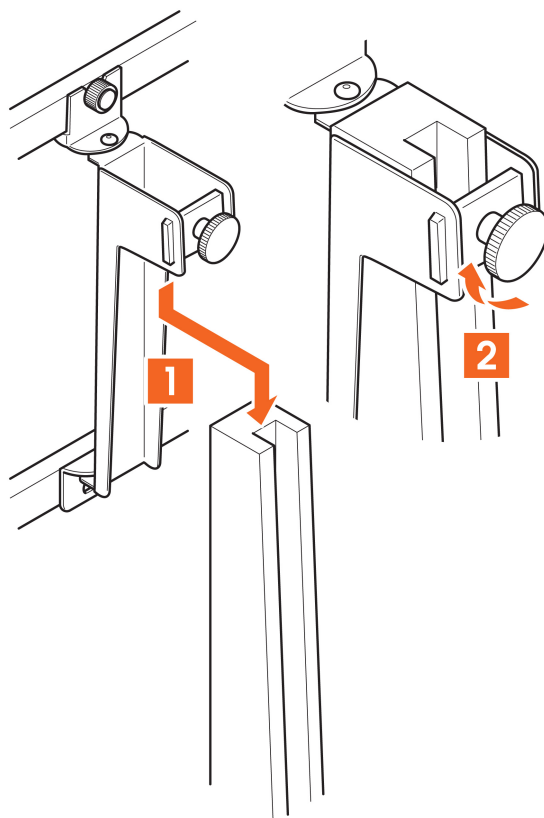

1. Nasuňte ocelový držák ① na horní část dřevěného/ocelového stojanu ②. Pomocí knoflíku (viz obrázek) utáhněte ocelový držák ① k horní části dřevěného/ocelového stojanu ②.

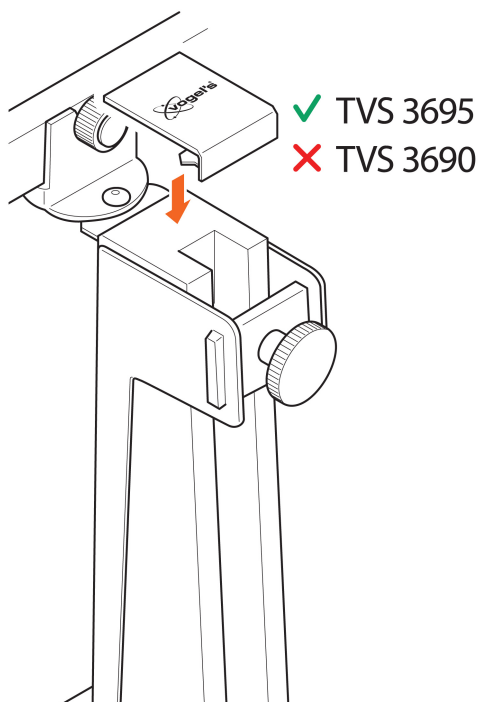

2. Nasaďte nacvakávací ocelovou krycí desku ② na horní část ocelového držáku ①. (TVS 3695)


Praktické funkce

Organizér kabelů

TVS 3695


Pro tento krok budete potřebovat:

- 5 kabelových spon  (TVS 3695)

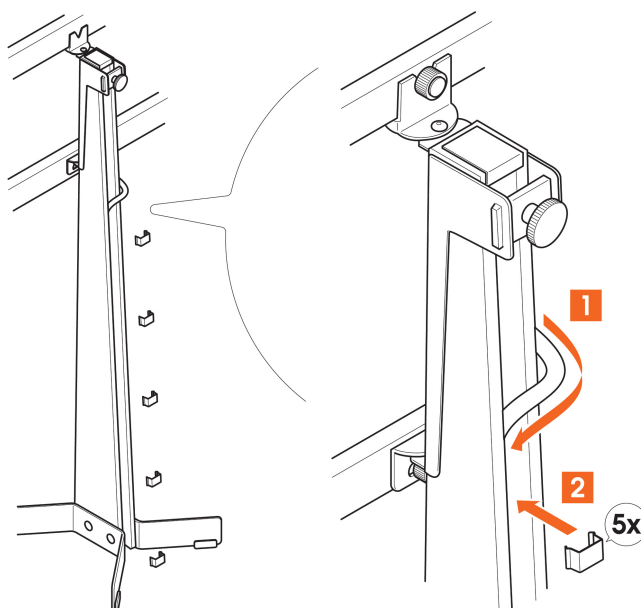

1. Opatrně protáhněte kabely zářezem na zadní straně dřevěného stojanu .
2. Nasad'te kabelové spony  na kabely tak, že je zacvaknete do zářezu , začněte nahoře a postupujte směrem dolů.

TVS 3690

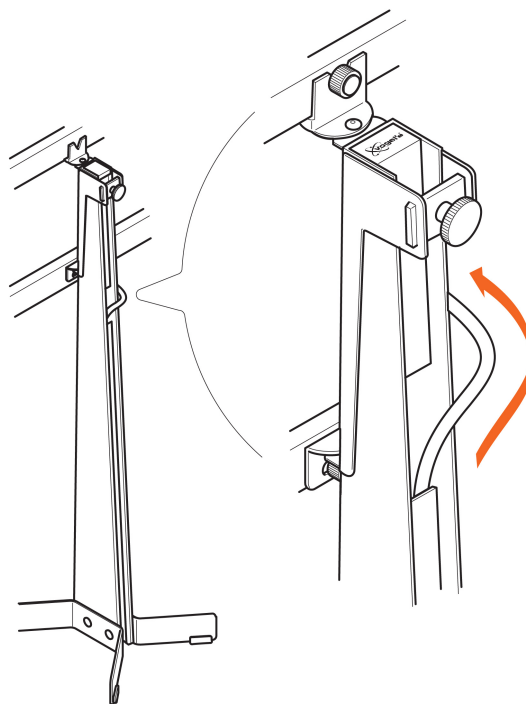


1. Opatrně ved'te kabely zadní částí ocelového stojanu ®.



Máte nepořádek v kabelech? Potřebujete inspiraci, jak schovat a vést kabely nebo jak umístit další TV příslušenství? Podívejte se na naše webové stránky vogels.com.

Hotovo! Užijte si sledování vaší televize!

Sundání televizoru

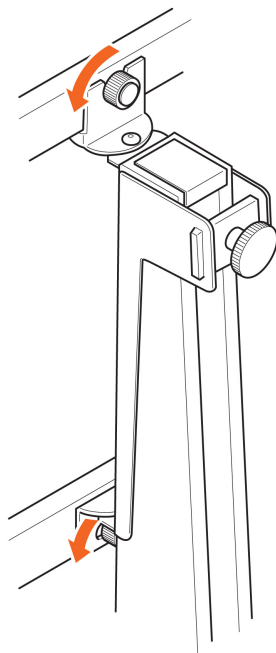

1. Částečně odšroubujte rýhované matice Ⓝ otáčením proti směru hodinových ručiček.
2. Sejměte televizor a položte jej na bezpečné místo.



Opět platí, že zvedání televizoru je práce pro dvě osoby. Vždy si k sobě najděte pomocníka.

Dejte nám vědět, co si myslíte!

Váš názor je pro nás nesmírně důležitý. Umožňuje nám nejen vyrábět lepší produkty, ale pomáhá i ostatním zákazníkům při rozhodování.

Podělte se o svůj názor a přihlaste se, abyste mohli vyhrát produkty Vogel's!

Stačí jen navštívit stránku vogels.com/review pro sdílení zkušeností nebo Smluvní podmínky.

Nevíte si rady? Nejste si jistí? Blázníte?

Na našich stránkách a sociálních sítích najdete spoustu rad a tipů:

	info@vogels.com www.vogels.com/contact
	facebook.com/ VogelsForSure/
	instagram.com/ vogels_official/
	www.youtube.com/ c/VogelsForSure

Jednoduché řešení problémů

Narazili jste na problém, který nedokážete vyřešit? Nепropadejte panice... vyzkoušejte tyto rady.

Problém	Příčina	Řešení
"Nemám správné šrouby pro upevnění televize."	Svět televizních technologií se neustále mění - a někdy může být těžké držet krok. Může se proto stát, že správná velikost šroubu není součástí balení... to znamená, že máte tu nejmodernější televizi.	Požádejte oddělení péče o zákazníky Vogel's o servisní sadu a my vám pošleme vše, co potřebujete. Kliknutím sem kontaktujete oddělení péče o zákazníky Vogel's.
"Zbyla mi spousta šroubů, je to problém?"	Ne, práce se vám povedla. K připevnění držáku k televizoru potřebujete pouze 4 šrouby. S ohledem na různé typy televizorů jsme použili nejběžnější velikosti šroubů pro nejprodávanější modely.	Neplýtvajte ostatními šrouby. Můžete je použít pro montáž jiného typu televize nebo pro jiné práce.

Nejčastější dotazy

"Kde mohu požádat o správné šrouby pro můj typ televizoru (servisní sadu)?"	S jakýmikoli požadavky se obračejte na svého místního prodejce Vogel's nebo na společnost Vogel's. <u>Kliknutím sem</u> kontaktujete oddělení péče o zákazníky Vogel's.
"Kde najdu montážní videa?"	Montážní video najdete na stránce vašeho produktu na webu Vogel's. Videa jsou dostupná i na našem YouTube kanálu: www.youtube.com/c/VogelsForSure
"Co když budu potřebovat náhradní díly?"	Pokud potřebujete náhradní díl, obraťte se na místního prodejce nebo na společnost Vogel's. <u>Kliknutím sem</u> kontaktujete oddělení péče o zákazníky Vogel's.
"Jaké šrouby a vruty mám použít?"	Společnost Vogel's dodává s produktem kompletní montážní sadu s veškerým upevňovacím materiálem pro televizi i zeď. Společnost Vogel's dodává s produktem kompletní montážní sadu s veškerým upevňovacím materiálem. Chybí vám správné šrouby pro váš model televize? Kontaktujte svého místního prodejce Vogel's. <u>Kliknutím sem</u> kontaktujete oddělení péče o zákazníky Vogel's.
"Co je VESA?"	VESA je standardní vzor montážních otvorů na zadní straně televizoru, který umožňuje snadnou montáž na řadu standardních držáků.

Najeďte na zelenou vlnu.

Na naší planetě nám záleží. Pokud se chcete zbavit obalu nebo samotného držáku televizoru, navštivte místní recyklační zařízení nebo se obraťte na obecní úřad. Recyklace je důležitá!



Záruka



Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky Vogel's! Stejně jako každý náš výrobek je i tento vyroben z odolných materiálů v promyšleném designu. Proto vám společnost Vogel's poskytuje desetiletou záruku na výrobní vady a vady materiálu.

1. Společnost Vogel's garantuje, že pokud při běžném použití v záruční době dojde k závadě z důvodu výrobní vady a/nebo vady materiálu, dle vlastního zvážení bezplatně opraví nebo vymění daný produkt. Záruka se výslovně nevztahuje na běžné opotřebení.
2. V případě uplatnění záruky je třeba výrobek zaslat společnosti Vogel's společně s originálem nákupního dokladu (faktura, prodejní doklad nebo pokladní stvrzenka). Prodejní doklad by měl mít jasně čitelné jméno prodejce a datum prodeje.
3. Záruka společnosti Vogel's zaniká v následujících případech:
 - Pokud nebyl výrobek navrtán, namontován a používán v souladu s návodem k použití;
 - Pokud byl výrobek upraven nebo opraven jinou osobou než společností Vogel's;
 - Pokud dojde k závadě v důsledku vnějších příčin (mimo výrobek), jako je například úder blesku, znečištění vodou, požár, odření, vystavení extrémním teplotám, povětrnostním podmínkám, rozpouštědly nebo kyselinám, nesprávné používání nebo nedbalost;
 - Pokud je výrobek používán s jiným zařízením, než je uvedené na/v obalu.

Vogel's Products BV - Hondsruglaan 93 - 5628 DB Eindhoven - Nizozemsko
Vogel's Products BV 2021 © Všechna práva vyhrazena.