



NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD K OBSLUZE



ICD2200



Nelikvidujte tento výrobok na konci jeho životného cyklu spolu s bežným domovým odpadom.

Odovzdajte ho na zbernom dvore pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Tento význam má symbol na výrobku, návodu na obsluhu alebo na balení.

Materiály je možné podľa ich označenia opätovne použiť. Opätovným použitím, recykláciou alebo inými spôsobmi využitia starých zariadení, významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

Viac informácií o zberných dvoroch vám poskytne príslušný miestny úrad.

	VAROVANIE	
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom		
Neotvárajte!		
Upozornenie: Nesnímate kryt (ani zadnú časť), aby ste znížili nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Vo vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by mohol používateľ opraviť sám. Opravy zverte kvalifikovaným servisným pracovníkom.		



Tento symbol označuje prítomnosť nebezpečného napätia vo vnútri krytu, ktoré je dostatočne vysoké na to, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Tento symbol označuje, že na zariadení sú k dispozícii pokyny na obsluhu a údržbu



Použitie batérie predstavujú nebezpečný odpad a NESMÚ byť likvidované spolu s domovým odpadom! Ako spotrebiteľia ste z právneho hľadiska povinní odovzdať všetky batérie na zaistenie ekologicky šetrnej recyklácie – bez ohľadu na to, či batérie obsahujú škodlivé látky alebo nie*.

Odovzdajte batérie bezplatne na miestnom verejnom zbernom dvore, alebo v predajniach, ktoré príslušný druh batérií predávajú.

Odovzdávajte len úplne vybité batérie

*Označenie Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

- Používajte len batérie bez obsahu ortuti a kadmia.
- Použitú batériu sú nebezpečným odpadom a NESMÚ sa likvidovať spolu s domovým odpadom!!!
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Deti by mohli batérie prehltnúť.
- Ak bola batéria prehltnutá, ihneď kontaktujte lekára.
- Pravidelne kontrolujte batérie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.
- Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- UPOZORNENIE: V prípade nesprávneho vloženia batérie, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Pri výmene použite rovnaké alebo podobné batérie.

CLASS I LASER PRODUCT KLASSE I LASER APPARAT LIGNER I LASERLÄSARE KLASSE I LASER PRODUKT	UPOZORNENIE – PRI OTVORENÍ KRYTU ALEBO STLAČENÍ BEZPEČNOSTNÉHO ODPÁJAČA, DOCHÁDZA K NEVIDITELNÉMU LASEROVÉMU ŽIARENIU. NEVYSTAVUJTE SA LASEROVÉMU LÚČU.
---	---

- Zariadenie je vybavené „laserom triedy 1“. Vyhnete sa vystaveniu laserovému lúču, pretože by to mohlo spôsobiť poranenie očí.
- Zariadenie používajte len v suchom vnútornom prostredí.

Pokyny ohľadom bezpečnosti, ochrany životného prostredia a nastavenia


- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou.
- Toto zariadenie je určené pre mierne klimatické oblasti, nie je vhodné pre použitie v tropických klimatických pásmach.
- Na zariadenie by sa nemali umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Na odpojenie sa používa elektrická zástrčka, mala by preto zostať vždy prístupná.
- Zariadenie pripájajte len k správne namontovanej a uzemnenej elektrickej zásuvke. Skontrolujte, či napätie zodpovedá technickým údajom uvedeným na typovom štítku.
- Zaisťte, aby napájací kábel zostal v priebehu prevádzky suchý. Napájací kábel nepripievajte ani iným spôsobom nepoškodte.
- Poškodený napájací kábel alebo zástrčku je potrebné nechať ihneď vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
- V prípade búrky, zariadenie ihneď odpojte od elektrického napájania.
- Deti by mali zariadenie používať pod dohľadom rodičov.
- Zariadenie čistite len suchou tkaninou.
- **NEPOUŽÍVAJTE ČISTIACE PROSTRIEDKY ANI ABRAZÍVNE TKANINY!**
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla.
- Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočným vetraním, aby nedochádzalo k prehrievaniu.
- Nezakrývajte vetracie otvory!
- Umiestnite zariadenie na bezpečné miesto bez vibrácií.
- Umiestnite zariadenie čo najďalej od počítača a mikrovlnných rúr. V opačnom prípade by mohlo dochádzať k rušeniu príjmu rádiového signálu.
- Neotvárajte ani neopravujte kryt. Nie je to bezpečné a došlo by k porušeniu platnosti záruky. Opravy môže vykonávať len autorizované servisné/zákaznícke stredisko.
- Na zariadenie by sa nemali umiestňovať zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad horiace sviečky.
- Ak je potrebné prepraviť zariadenie, uložte ho do jeho pôvodného obalu. Pre tento účel si odložte balenie.
- V prípade poruchy v dôsledku elektrostatického výboja, odpojte a opätovne pripojte napájací kábel.
- Ak nebudete používať zariadenie dlhší čas, odpojte ho od zdroja napájania odpojením zástrčky napájacieho kábla. Tým sa zabráni riziku vzniku požiaru.

OBSAH

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV	4
DIAL'KOVÝ OVLÁDAČ	5
OBSLUHA DIAL'KOVÉHO OVLÁDAČA.....	5
OBSAH BALENIA.....	5
ZAČÍNAME/NASTAVENIE	5
PRÍPRAVA SIEŤOVÉHO PROSTREDIA	6
SPRIEVODCA NASTAVENÍM	6
HLAVNÉ MENU.....	8
INTERNETOVÉ RÁDIO.....	8
PODCASTY	9
DAB	9
FM.....	11
CD.....	12
USB	13
BLUETOOTH	14
ČASOVAČ VYPNUTIA „SLEEP“.....	14
BUDÍK	14
ČASOVAČ (KUCHYNSKÁ MINÚTKA)	15
APLIKÁCIA UNDOK.....	15
SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA.....	15
ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV	17
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	19
DOVOZCA A DISTRIBÚTOR	19


UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

POHĽAD SPREDU

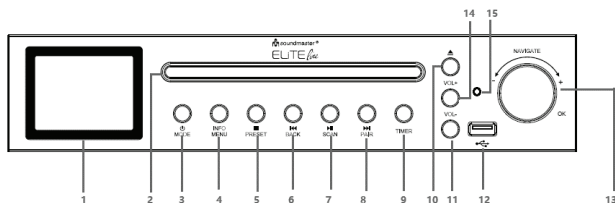

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1 LCD displej | 9 Tlačidlo TIMER |
| 2 CD nosič | 10 Tlačidlo ▲ EJECT |
| 3 Tlačidlo STANDBY/MODE | 11 Hlasitosť - |
| 4 Tlačidlo INFO/MENU | 12 USB konektor |
| 5 Tlačidlo STOP/PRESET | 13 Ovládač NAVIGATE/OK |
| 6 Tlačidlo SKIP <</BACK | 14 Hlasitosť + |
| 7 Tlačidlo >>/SCAN | 15 IR snímač |
| 8 Tlačidlo SKIP >>/PAIR | |


POHĽAD ZOZADU

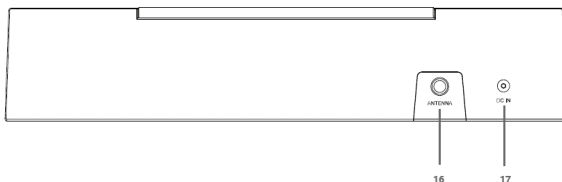

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 16 Konektor antény | 17 DC IN konektor |
|--------------------|-------------------|

DIAL'KOVÝ OVLÁDAČ

- 1 STANDBY/OFF
- 2 Tlačidlo MENU
- 3 Tlačidlo PROG
- 4 Tlačidlo SKIP
- 5 Tlačidlo
- 6 Tlačidlo EQ
- 7 Tlačidlo
- 8 Tlačidlo
- 9 Hlasitosť -
- 10 Tlačidlo PRESET
- 11 Tlačidlo MODE
- 12 Tlačidlo REP
- 13 Tlačidlo TIMER
- 14 Tlačidlo
- 15 Tlačidlo
- 16 Tlačidlo MUTE
- 17 Tlačidlo
- 18 Tlačidlo OK
- 19 Tlačidlo
- 20 Hlasitosť +
- 21 Numerické tlačidlá 0-9
- 22 Tlačidlo INFO

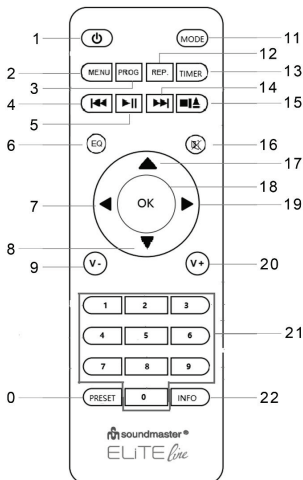

OBSLUHA DIAL'KOVÉHO OVLÁDAČA

1. Stlačením a posunutím zadného krytu otvorte priestor pre batérie diaľkového ovládača.
2. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Uistite sa, či sa (+) a (-) konce batérií zhodujú s (+) a (-) koncami označenými v priestore pre batérie.
3. Zatvorte kryt priestoru pre batérie.

OBSAH BALENIA

- Hlavná jednotka
- Návod na obsluhu
- Montážna súprava
- Diaľkový ovládač
- Sieťový adaptér
- Anténa

ZAČÍNAME/NASTAVENIE

Pripojte zariadenie k vhodnému zdroju napájania pomocou dodaného napájacieho zdroja. Po zobrazení úvodnej obrazovky prejde do naposledy použitého režimu počúvania. Pri prvom spustení zariadenia sa automaticky spustí sprievodca nastavením.

PRÍPRAVA SIEŤOVÉHO PROSTREDIA

Uistite sa, či ste nastavili bezdrôtovú sieť a či máte bezpečnostné heslo WEP, WPA alebo WPA2 na aktiváciu pripojenia.

Môžete taktiež použiť funkciu WPS (WiFi Protected Setup) na jednoduché spárovanie medzi sieťovým zariadením a ICD2200. Skontrolujte, či sú svetelné indikátory na sieťovom zariadení v správnom stave.

SPRIEVODCA NASTAVENÍM

1. Language (Jazyk)

Vyberte jazyk menu

2. Private Policy (Zásady ochrany osobných údajov)

Na začiatku prvej inštalácie alebo po obnovení továrenského nastavenia sa na displeji najskôr zobrazia zásady ochrany osobných údajov produktu. Ak chcete pokračovať v inštalácii, potvrdte ju tlačidlom „OK“.

Ďalšie informácie sú dostupné na www.frontiersmart.com/privacy

3. Setup Wizard (Sprievodca nastavením)

Zvoľte „YES (Áno)“ na spustenie sprievodcu nastavením

4. Time/Date Display format (Formát zobrazenia času/dátumu)

Ako formát času vyberte 12 alebo 24.

5. Auto update (Automatická aktualizácia)

Čas a dátum je možné aktualizovať manuálne alebo automaticky z DAB, FM alebo siete.

Automatická aktualizácia funguje s údajmi odoslanými cez DAB, FM alebo internet. Hodiny sa aktualizujú iba vtedy, keď sú v príslušnom režime, preto sa odporúča zvoliť režim, ktorý pravidelne používate.

DAB a FM využívajú časové signály vysielané rádiovým vysielaním. Sieť používa časový signál odoslaný z portálu internetového rádia v akomkoľvek režime pripojenia k sieti.

6. Time zone/daylight (Časové pásmo/letný čas)

Nastavte si časové pásmo. Ak sa vo vašej krajine používa letný čas a je platný, zapnite možnosť letný čas (dostupná iba vtedy, keď je zvolená možnosť Automatická aktualizácia z internetu).

7. Manual update (Manuálna aktualizácia)

Ak nastavíte „No update (Bez aktualizácie)“, sprievodca vás vyzve, aby ste čas a dátum nastavili manuálne. Dátum a čas sa zobrazujú ako dd-mm-rrrr a hh:mm.

Aktívna hodnota sa zobrazí ako blikajúca. Každú hodnotu upravte pomocou ovládača „▼/▲“. Hneď ako je hodnota nastavená, stlačením ovládača pokračujte v nastavovaní ďalšej hodnoty.

8. Network (Sieť)

Keep Network connected (Udržať sieť pripojenú)

Túto možnosť zvolíte vtedy, ak má zariadenie zostať v pohotovostnom režime, ak je funkcia potvrdená, zariadenie sa tak sa rýchlejšie pripojí k internetu a je možné zariadenie zapnúť pomocou aplikácie „UNDOK“.

Poznámka: Spotreba energie v pohotovostnom režime sa touto funkciou mierne zvýši.


Scanning for the network (Vyhľadávanie siete)

ICD2200 je kompatibilný so všetkými bežnými sieťovými protokolmi a metódami šifrovania.

Vyhľadá dostupné siete a zobrazí ich zoznam.

Budú tu rady pre typ siete – ak vaše sieťové zariadenia podporujú funkciu WPS, bude to [WPS] pred SSID (názov sieťového zariadenia). Zvoľte ten typ, ktorý chcete pripojiť.

V prípade bezdrôtového pripojenia budete v ďalšom kroku požiadaní o zadanie šifrovania. Pre zadanie sieťového kľúča použijete ovládač „NAVIGATE“ na pohyb kurzora medzi znakmi a pre potvrdenie stlačíte „OK“. Po voľbe každého znaku sa tlačidlo nachádza v hornej časti displeja.

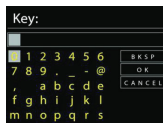


K dispozícii sú tri možnosti, ktoré sú dostupné ladením navigačného kotúča späť pred prvé znaky – Backspace, OK a Cancel.

WPS šifrovaná sieť

Šifrované siete WPS sú identifikované pomocou **WPS** na začiatku názvu siete, keď ICD2200 vyhľadáva dostupné AP. Použite jeden z nasledujúcich spôsobov pripojenia: Na zariadení je klávesová skratka WPS.


Stlačenie tlačidla

ICD2200 vás vyzve, aby ste stlačili tlačidlo pripojenia na routeri. Potom vyhľadá pripravenú sieť Push Button Connect a pripojí sa.



Zadanie PIN kódu

ICD2200 vygeneruje 8-miestne číslo kódu, ktoré zadáte do bezdrôtového routera, prístupového bodu alebo externého registrátora.

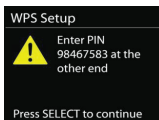

Preskočiť WPS

Zadajte kľúč ako pre štandardnú šifrovanú sieť.



Ďalšie informácie o nastavení siete so šifrovaním WPS nájdete v pokynoch k WPS routeru.

Completion (Dokončenie)

ICD2200 sa pokúsi pripojiť k zvolenej sieti.

Ak je nastavenie úspešné, zobrazí sa pripojenie. Ak pripojenie zlyhá, ICD2200 sa vráti do predchádzajúceho okna a skúste to znova.

Stlačením tlačidla „OK“ ukončíte sprievodcu nastavením.

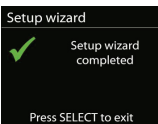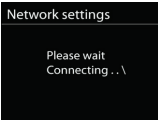

HLAVNÉ MENU

Stlačte tlačidlo „**MODE**“ na voľbu nasledujúcich režimov: Internetové rádio, Podcasty,, DAB, FM, CD, USB, *Bluetooth*®, Režim vypnutia (Sleep), Budík a Časovač.

INTERNETOVÉ RÁDIO

ICD2200 dokáže prehrávať tisíce rozhlasových staníc a podcastov z celého sveta prostredníctvom širokopásmového internetového pripojenia.

Keď zvolíte internetové rádio, ICD2200 priamo kontaktuje portál internetového rádia Frontier Silicon (ktorý podporuje Airable), aby získal zoznam staníc.



Ak už počúvate internetovú rozhlasovú stanicu, stlačte tlačidlo „◀“ pre rýchly návrat do poslednej navštívenej vetvy stromu menu, skôr ako tlačidlo „**MENU**“ na prechod do prvého menu režimu internetového rádia.

- **Germany (Nemecko)**
Zobrazia sa nemecké rozhlasové stanice.
- **History (História)**
Keď sa režim internetového rádia reštartuje, zvolí sa naposledy počúvaná stanica. Ak chcete zvoliť inú nedávno použitú stanicu, vyjdite sem a vyberte uvedenú stanicu. Najnovšie stanice sa zobrazia v hornej časti zoznamu.
- **Search (Vyhľadávanie)**
Môžete vyhľadávať požadované rozhlasové stanice.

- **Location (Poloha)**
Tu je možné vybrať rozhlasové stanice podľa kontinentov a krajín.
- **Popular (Oblíbené)**
Tu nájdete obľúbené rozhlasové stanice.
- **Discover (Objaviť)**
Tu si môžete vybrať rozhlasové stanice podľa krajiny, žánru alebo jazyka.

Presets (Predvoľby)

Ak chcete uložiť predvoľbu internetového rádia, stlačte a podržte tlačidlo „**PRESET**“, pokiaľ sa na displeji nezobrazí okno „Save preset (Uložiť predvoľbu)“. Vyberte jednu z predvolieb na uloženie aktuálnej stanice a potvrdte stlačením tlačidla „**OK**“.

Ak chcete vybrať predvoľbu stanice, stlačte tlačidlo „**PRESET**“, potom vyberte jednu z predvolených staníc v zozname a potvrdte stlačením tlačidla „**OK**“. Alebo stlačte tlačidlo 0 až 9 na diaľkovom ovládači, aby ste vyvolali predvoľby priamo.

Now playing information (Informácie o aktuálnom prehrávaní)

Počas prehrávania streamu sa na displeji zobrazuje jeho názov a popis. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie, stlačte tlačidlo „**INFO**“ na rádiu alebo diaľkovom ovládači.


Po každom stlačení tlačidla „**INFO**“, sa zobrazí iná skupina informácií, cyklický názov/popis, žáner/miesto, spoľahlivosť, kodek/vzorkovacia frekvencia, vyrovnávacia pamäť prehrávania a dnešný dátum.

PODCASTY

Táto funkcia umožňuje výber, vyhľadávanie a počúvanie podcastov.

DAB

Režim DAB prijíma digitálny rádiový signál DAB alebo DAB plus a zobrazuje informácie o stanici, streamovaný zvuk a podrobnosti o programe.

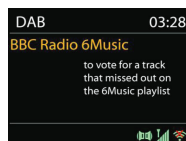

• Vyhľadávanie staníc

Keď prvýkrát zvolíte režim DAB rádia, alebo ak je zoznam staníc prázdny, ICD2200 automaticky vykoná úplné vyhľadávanie, aby zistil, ktoré stanice sú dostupné. Možno budete musieť spustiť manuálne vyhľadávanie, aby ste aktualizovali zoznam staníc z jedného z nasledujúcich dôvodov:

- Dostupné stanice sa z času na čas menia.
- Ak príjem nebol dobrý pre pôvodné vyhľadávanie, môže to mať za následok prázdny alebo neúplný zoznam dostupných staníc.
- Ak máte slabý príjem niektorých staníc (bublanie), možno budete chcieť uviesť len stanice s dobrou intenzitou signálu.



Ak chcete spustiť manuálne vyhľadávanie, vyberte možnosť „Úplné vyhľadávanie“. Ak chcete vyhľadávať iba stanice s dobrou silou signálu, vyberte možnosť „Lokálne vyhľadávanie“.

Po dokončení vyhľadávania zobrazí rádio zoznam dostupných staníc.

Ak chcete odstrániť stanice, ktoré sú uvedené, ale nie sú dostupné, zvolte možnosť „Prune invalid (Odstránenie neplatných staníc)“.

• Predvoľby

Ak chcete uložiť predvoľbu DAB rádia, stlačte a podržte tlačidlo „**PRESET**“, pokiaľ sa na displeji nezobrazí okno „Save preset (Uložiť predvoľbu)“. Vyberte jednu z predvoľieb na uloženie aktuálnej stanice a potvrdte stlačením tlačidla „**OK**“.

Na voľbu predvoľby stlačte tlačidlo „**PRESET**“, potom vyberte jednu z uvedených predvolených staníc a potvrdte stlačením tlačidla „**OK**“. Alebo stlačte tlačidlo 0 až 9 na diaľkovom ovládači, aby ste vyvolali predvoľbu priamo.

Informácie o aktuálnom prehrávaní

Počas prehrávania streamu sa na displeji zobrazuje jeho názov a informácie DLS (Dynamic Label Segment) vysielané stanicou poskytujúce informácie v reálnom čase, ako je názov programu, názov skladby a kontaktné údaje. Stereo vysielanie je označené ikonou v spodnej časti displeja. Pre zobrazenie ďalších informácií stlačte tlačidlo „**INFO**“.

Po každom stlačení tlačidla „**INFO**“ na rádiu, sa zobrazí ďalšia skupina informácií, ktoré sa budú prepínať medzi textom DLS, typom programu, názvom súboru/frekvencie, intenzitou signálu/chybovosťou, bitovou rýchlosťou/kodekom/kanálmi a dnešným dátumom.

DAB menu

- **Station list (Zoznam staníc)**
Zobrazenie nájdených staníc v zozname staníc.
- **Scan (Vyhľadávanie)**
Spustí sa úplné vyhľadávanie. Nájdené stanice sa zobrazia v zozname staníc.
- **Manual tune (Manuálne ladenie)**
Zvoľte požadovaný kanál a iba vybraný kanál.

- **Prune invalid (Vymazanie neplatných staníc)**
Vymažte všetky rozhlasové stanice, ktoré už nie je možné prijímať.

- **Kompresia dynamického rozsahu (DRC)**

Ak počúvate hudbu s vysokým dynamickým rozsahom v hlučnom prostredí, možno budete chcieť skomprimovať dynamický rozsah zvuku. Vďaka tomu sú tiché zvuky hlasnejšie a hlasné zvuky sú tichšie. DRC môžete zmeniť na vypnuté, nízke alebo vysoké.

- **Station order (Poradie staníc)**

Môžete si vybrať poradie zoznamu DAB staníc: buď Alfanaumerické, Súbor alebo Platné.


Ensemble uvádza skupiny staníc, ktoré sú vysielané spoločne na rovnakom súbore. Platné uvádza najskôr platné stanice, alfanumericky a potom stanice mimo vysielania.

FM

Režim FM rádia prijíma analógové rádio z FM pásma a zobrazuje RDS (Radio Data System) informácie o stanici a mieste vysielania.

Pre manuálne vyhľadávanie stlačte a podržte tlačidlo „▼/▲“. Zobrazenie frekvencie začne plynúť a prehľadá FM pásmo a zastaví sa na nasledujúcej stanici.

Pre jemné doladenie stlačte tlačidlo „▼/▲“ na diaľkovom ovládači. Zariadenie vyhľadáva v krokoch po 0,05 MHz.

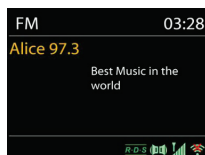

Predvoľby

Ak chcete uložiť predvoľbu FM rádia, stlačte a podržte tlačidlo „PRESET“, pokiaľ sa na displeji nezobrazí okno „Save preset (Uložiť predvoľbu)“. Vyberte jednu z predvolieb na uloženie aktuálnej stanice a potvrdte stlačením tlačidla „OK“.

Na voľbu predvoľby stlačte tlačidlo „PRESET“, potom vyberte jednu z uvedených predvolených staníc a potvrdte stlačením tlačidla „OK“. Alebo stlačte tlačidlo 0 až 9 na diaľkovom ovládači, aby ste vyvolali predvoľby priamo.

Informácie o aktuálnom prehrávaní

Počas prehrávania streamu sa na displeji zobrazuje jeho frekvencia, alebo ak je dostupný RDS signál, názov stanice a ďalšie RDS informácie, ako je názov programu, titul a ďalšie podrobnosti. Stereo vysielanie je označené ikonou v spodnej časti displeja. Pre zobrazenie ďalších informácií stlačte tlačidlo „INFO“.

Po každom stlačení tlačidla „INFO“ na rádiu, sa zobrazí ďalšia skupina informácií, ktoré sa budú prepínať medzi textom rádia, typom programu, frekvenciou a dnešným dátumom.

NASTAVENIA

• Scan settings (Nastavenia vyhľadávania)

Najskôr zvolíte FM, prehrá sa konkrétna stanica. Potom stlačte tlačidlo „MENU“ na rádiu, aby ste sa dostali nad tabuľku.

V predvolenom nastavení sa vyhľadávanie FM zastaví na akejkoľvek dostupnej stanici. To môže mať za následok zlý pomer signálu k šumu (syčanie) zo slabých staníc. Ak chcete zmeniť nastavenia vyhľadávania tak, aby sa zastavilo iba na staniciach s dobrou intenzitou signálu, zvolíte možnosť „Yes (Áno)“ po voľbe možnosti „Strong station only (Len silné stanice)“.

• Audio settings (Nastavenia zvuku)

Všetky stereo stanice sú reprodukovanie stereo. Pri slabých staniciach to môže mať za následok zlý pomer signálu k šumu (šum). Ak chcete prehrávať slabé stanice v mono, zvolíte možnosť „FM weak reception: Listen in mono only (Slabý príjem FM: Počúvanie iba mono)“ a potom zvolíte „YES (Áno)“.

CD

Upozornenie!

Neodborná obsluha môže viesť k škodám na materiáloch!

Do CD prehrávača nekladajte žiadne záznamové médium, ktoré sa odlišuje od štandardného formátu CD (napr.: minidisky). Tieto sa nemusia správne prehrať a vysunúť. Do CD prehrávača vkladajte vždy len jeden disk.

Otvorte priehradku na CD disk stlačením tlačidla „▲“ a vložte do nej disk (potlačenou stranou nahor). Zatvorte priehradku na CD disk tlačidlom „▲“. Na displeji sa zobrazí „Loading (Načítanie)“ a počas načítania disku nebudú fungovať funkcie disku. Po načítaní sa na displeji v režime CD zobrazia nasledujúce informácie:

- Čas
- Uplynutý čas prehrávania v minútach
- Číslo skladby
- Stav prehrávania (prehrávanie/pozastavenie)

Prehrávanie sa spustí automaticky po prečítaní obsahu. Keď je zariadenie nastavené na režim CD a vo vnútri nie je žiaden CD disk, na displeji sa zobrazí „No Disc (Žiaden disk)“.

- Ak chcete pozastaviť/obnoviť prehrávanie CD disku, stlačte tlačidlo „▶||“.
- Ak chcete prepnúť na nasledujúcu skladbu, jedenkrát stlačte tlačidlo „▶▶▶“.
- Pre rýchly posun dopredu v skladbe stlačte a podržte tlačidlo „▶▶▶“.
- Ak chcete prepnúť na predchádzajúcu skladbu, dvakrát stlačte tlačidlo „◀◀◀“.
- Pre rýchly posun dozadu v skladbe stlačte a podržte tlačidlo „◀◀◀“.
- Ak chcete zastaviť prehrávanie CD disku, stlačte tlačidlo „■“ na diaľkovom ovládači.
- Ak chcete disk vysunúť, v režime zastavenia stlačte tlačidlo „▲“ na zariadení.

Naprogramovanie CD skladieb

1. Nastavte zariadenie do režimu zastavenia.
2. Stlačte tlačidlo „PROG“ na diaľkovom ovládači. Na displeji sa zobrazí „T01 P01“ a „T01“ bude blikať.
3. Pomocou tlačidla „◀◀“ alebo „▶▶“ alebo tlačidla 0 až 9 na diaľkovom ovládači zvolíte skladbu, ktorú chcete naprogramovať a potvrdíte ju stlačením tlačidla „PROG“ na diaľkovom ovládači. Zobrazenie na displeji sa zmení na „P02“.
4. Ak chcete vybrať viac skladieb, zopakujte krok 3.
5. Ak sú naprogramované všetky skladby, stlačte tlačidlo „▶▶“ na zariadení alebo diaľkovom ovládači, čím spustíte naprogramované prehrávanie.

Funkcia opakovania

Opakovaným stláčaním tlačidla „REP“ na diaľkovom ovládači vyberte jednu z nasledujúcich funkcií:

Pre Audio-CD disk:

- 1 x: Prehrávaná skladba sa bude opakovať.
- 2 x: Celý CD disk sa bude opakovať.
- 3 x: Skladby sa prehrávajú v náhodnom poradí.
- 4 x: Funkcia opakovania je deaktivovaná.

Pre MP3-CD disk:

- 1 x: Prehrávaná skladba sa bude opakovať.
- 2 x: Celý adresár sa bude opakovať.
- 3 x: Celý CD disk sa bude opakovať.
- 4 x: Skladby sa prehrávajú v náhodnom poradí.
- 5 x: Funkcia opakovania je deaktivovaná.


Ikona zvolenej funkcie sa zobrazí v spodnej časti displeja.

USB

• USB prehrávanie

Od tohto bodu sa menu generujú z adresárov v USB zariadení. Ovládacie funkcie sú rovnaké ako v režime CD.

Pomocou tlačidiel „▼/▲“ na diaľkovom ovládači alebo pomocou aplikácie UNDOK zvolíte požadovaný adresár. Na displeji sa zobrazujú názvy adresárov a súborov (nie nevyhnutne názvy skladieb).

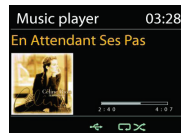

Keď nájdete skladbu, ktorú chcete prehrať, stlačte tlačidlo „▶▶“ alebo kliknite na názov skladby v aplikácii UNDOK.

BLUETOOTH

Keď zvolíte režim Bluetooth, zariadenie vstupuje do spárovania a ikona BT v spodnej časti displeja bude blikať.

Zapnite svoj smartfón, tablet alebo iné Bluetooth zariadenie a vyhľadajte toto zariadenie.

Názov Bluetooth spárovania je „ICD2200“.



Keď je spárovanie úspešné, indikátor Bluetooth sa rozsvieti a prestane blikať.

Ak chcete zrušiť BT spárovanie, vypnite alebo zrušte spárovanie smartfónu, tabletu alebo iných Bluetooth zariadení.

Stlačením tlačidla „▶||“ na rádiu alebo diaľkovom ovládači spustíte alebo pozastavíte prehrávanie. Stlačením tlačidla „◀◀“ alebo „▶▶“ na rádiu alebo diaľkovom ovládači môžete prehrať predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

ČASOVAČ VYPNUTIA „SLEEP“


V hlavnom menu vyberte funkciu „Sleep“. Vyberte si z možností Sleep OFF (Vyp.), 15 minút, 30 minút, 45 minút alebo 60 minút.

Zostávajúci čas do vypnutia sa zobrazuje v spodnej časti displeja.

BUDÍK

K dispozícii sú dva všestranne budíky s možnosťou opakovaného budenia a funkcia spánku na vypnutie systému po uplynutí nastaveného času. Každý budík je možné nastaviť tak, aby sa spustil v určitom režime.

Ak chcete nastaviť alebo zmeniť budík, v hlavnom menu zvolíte „Alarm“.

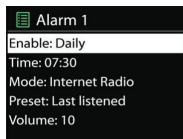

Vyberte číslo budíka (1 alebo 2) a potom konfigurujte nasledujúce parametre:

- Zapnutie: Zap./Vyp., Frekvencia: Denne, Raz, Víkendy alebo Pracovné dni,
- Čas
- Režim: Internetové rádio, DAB, FM, CD, USB, bzučiak
- Predvoľba: Naposledy počúvané, 1 – 10 (iba keď je zvolené DAB alebo FM).
- Hlasitosť: 0 - 32

Ak chcete aktivovať nové nastavenia, prejdite nadol a zvolte možnosť „Save (Uložiť)“. Na displeji sa zobrazujú aktívne budíky s ikonou vľavo dole.

ČASOVAČ (KUCHYNSKÁ MINÚTKA)

Táto funkcia aktivuje kuchynský časovač. Môžete si vybrať čas od 1 do 99 minút.

1. Stlačte tlačidlo „**TIMER**“ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení.
2. Pomocou tlačidla „**▼/▲**“ na diaľkovom ovládači alebo pomocou tlačidla „**NAVIGATE**“ na zariadení nastavte čas a stlačením tlačidla „**OK**“ potvrdíte voľbu. V spodnej časti displeja sa zobrazí ikona časovača.

Zobrazenie zostávajúceho času

Stlačením tlačidla „**TIMER**“ zobrazíte zostávajúci čas.

Vypnutie časovača

Po uplynutí nastaveného času zaznie tón budíka. Stlačením tlačidla „**TIMER**“ je možné ho vypnúť.

Zrušenie časovača

Ak chcete časovač zrušiť, stlačte tlačidlo „**TIMER**“ a pomocou tlačidla „**▼/▲**“ alebo tlačidla „**NAVIGATE**“ na zariadení nastavte čas „00:00“. Stlačte tlačidlo „**OK**“ na potvrdenie voľby.

APLIKÁCIA UNDOK

ICD2200 podporuje diaľkové ovládanie z Apple iPhone, iPadu a Android zariadenia pomocou aplikácie UNDOK. Aplikácie sú dostupné v App Store spoločnosti Apple a Google Play pre Android.

Aplikácia UNDOK vám umožňuje:

- Vytvoriť skupinu
- Premenovať skupinu
- Upraviť skupinu - pridať alebo odstrániť jeden alebo viac produktov
- Vymazať skupinu
- Ovládať skupinu - zvoliť prevádzkový režim a vyhľadať obsah
- Upraviť hlasitosť pre celú skupinu alebo pre jednotlivé produkty v rámci skupiny
- Ovládať produkty, ktoré neboli zaradené do žiadnej skupiny
- Ovládať všetky režimy ICD2200 (internetové rádio, podcast, DAB, FM, CD, USB, *Bluetooth®*) zariadenia.
- Upraviť úroveň hlasitosti aktuálneho prehrávania
- Nastaviť EQ pre rôzne zvukové predvoľby
- Nastaviť časovač vypnutia „Sleep“
- Upraviť zobrazený názov rádia.

SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA

1. EQUALIZER (Ekvalizér)

K dispozícii je niekoľko prednastavených režimov ekvalizéra: Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, News a My EQ.

V nastaveniach My EQ si môžete vytvoriť svoj vlastný ekvalizér s vlastným nastavením basov a výšok. Tieto funkcie môžete zvoliť aj stlačením tlačidla „**EQ**“ na diaľkovom ovládači.

2. STREAMING AUDIO QUALITY (Kvalita zvuku streamovania)

Môžete nastaviť kvalitu rozhlasových staníc.

3. NETWORK SETTINGS (Nastavenia siete)

• Network wizard (Sprievodca sieťou)

Zadajte, ak chcete vyhľadať AP SSID, potom zadajte kľúč WEP/WPA alebo zvolte možnosť Tlačidlom/Pin kódom/Preskočiť WPS na pripojenie k bezdrôtovej sieti.

• PBC Wlan setup (Nastavenie PBC Wlan)

Konfigurácia stlačením tlačidla slúži na pripojenie prístupového bodu, ktorý podporuje WPS (Wi-Fi Protected Setup).

• View settings (Zobraziť nastavenia)

Zobrazenie informácií o aktuálne pripojenej sieti: Aktívne pripojenie, MAC adresa, Wlan región, DHCP, SSID, IP adresa, Maska podsiete, Adresa brány, Primárny DNS a Sekundárny DNS.

• Manual settings (Manuálne nastavenia)

Zvoľte pripojenie k bezdrôtovej sieti a zapnite alebo vypnite DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

• Network profile (Profil siete)


ICD2200 si pamätá posledné štyri bezdrôtové siete, ku ktorým bolo zariadenie pripojené a automaticky sa pokúsi pripojiť ku ktorejkoľvek z nich, ktorú nájde. Tu môžete vidieť zoznam zaregistrovaných sietí. Nežiaduce siete môžete vymazať otočením a stlačením a potom voľbou „YES (Áno)“ na potvrdenie vymazania.

• Clear network settings (Vymazať nastavenia siete)

Upravené nastavenia siete sa vymažú.

• Keep network connected in standby (Udržanie siete pripojenej v pohotovostnom režime)

Ak sa rozhodnete ponechať pripojenú sieť v pohotovostnom režime, WiFi sa neodpojí, aj keď ste v pohotovostnom režime, režime DAB, FM a Bluetooth®. V opačnom prípade bude pripojenie dostupné iba v režime internetového rádia. Odporúča sa však zachovať pripojenie na používanie aplikácie UNDOK APP.

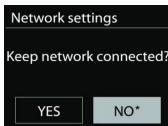

4. TIME/DATE (Čas/Dátum)

Nastavte čas manuálne alebo automaticky, formát času, časové pásmo a letný čas.

5. INACTIVE STANDBY (Prepnutie do pohotovostného režimu v prípade nepoužívania)

Nastavte čas, po ktorom sa zariadenie automaticky vypne v pohotovostnom režime.

6. LANGUAGE (Jazyk)

Zmeňte to podľa svojich preferencií.

7. FACTORY RESET (Obnovenie výrobných nastavení)

Obnovenie výrobných nastavení obnoví všetky používateľské nastavenia na predvolené hodnoty, takže sa stratí čas a dátum, konfigurácia siete a predvoľby. Aktuálna verzia softvéru ICD2200 sa však zachová.

8. SOFTWARE UPDATE (Aktualizácia softvéru)

Z času na čas môžu byť vytvorené aktualizácie softvéru s opravami chýb a/alebo ďalšími funkciami. Môžete ich buď skontrolovať manuálne, alebo nastaviť ICD2200 na pravidelnú automatickú kontrolu (toto je predvolené nastavenie). Ak sa zistí novší dostupný softvér, zobrazí sa otázka, či chcete pokračovať v aktualizácii. Ak súhlasíte, nový softvér sa stiahne a nainštaluje. Po aktualizácii softvéru sa zachovávajú všetky používateľské nastavenia.

POZNÁMKA: Pred spustením aktualizácie softvéru sa uistite, či je ICD2200 pripojené k stabilnému sieťovému napájaniu. Odpojením napájania počas aktualizácie môže dôjsť k trvalému poškodeniu zariadenia.

9. SOFTWARE UPGRADE (Inštalácia softvéru)

Nainštalujte softvér prostredníctvom počítača

10. SETUP WIZARD (Sprievodca nastavením)

Spustenie sprievodcu nastavením

11. INFORMATION (Informácie)

Zobrazenie verzie firmvéru a ID rádia.

12. PRIVACY POLICY (Zásady ochrany osobných údajov)

Zobrazenie informácií o zásadách ochrany osobných údajov

13. BACKLIGHT (Podsvietenie displeja)

Úprava jasu displeja v pohotovostnom režime a zapnutom režime.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Chyba	Riešenie
Zariadenie sa nezapne.	Skontrolujte, či je sieťový adaptér správne pripojený.
Automatické vypnutie zariadenia.	Vzhľadom na požiadavky ErP2 a ochranu životného prostredia sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu, keď sa dlhšie ako 15 minút neprehráva žiadna hudba.
Nie je počuť žiaden zvuk.	1. Zapnite zvuk, pretože môže byť stlmený. 2. Zvýšte hlasitosť. 3. Vytiahnite všetky pripojené slúchadlá alebo reproduktory z konektora.

Nie je možné vytvoriť sieťové pripojenie.	1. Skontrolujte LAN kábel alebo funkciu WLAN. 2. Skúste nastaviť IP adresu na zariadení. 3. Aktivujte funkciu DHCP na routeri a znova vytvorte pripojenie na zariadení. 4. V sieti je aktivovaný firewall – nastavte príslušný program tak, aby bol možný prístup. 5. Reštartujte router.
Nie je možné nadviazať WiFi pripojenie.	1. Skontrolujte dostupnosť WLAN siete na routeri. 2. Umiestnite zariadenie bližšie k routeru. 3. Uistite sa, či je heslo správne.
Nedá sa vytvoriť káblové pripojenie.	1. Skontrolujte dostupnosť LAN siete na prístupovom bode. 2. Znova pripojte alebo dokonca vymeňte LAN kábel.
Nenašla sa žiadna stanica.	1. Skontrolujte sieť, ako aj prístupový bod a bránu firewall. 2. Stanica nemusí byť momentálne dostupná, skúste to neskôr alebo vyberte inú stanicu. 3. Prepojenie stanice sa zmenilo alebo stanica už nevysiela – požiadajte o informácie poskytovateľa. 4. Odkaz na manuálne pridanú stanicu nie je správny, skontrolujte, či je správny a zadajte ho znova.
Syčanie v režime FM.	Skontrolujte/posuňte FM anténu alebo presuňte rádio.
V režime DAB nie sú dostupné žiadne stanice/šumia/sú prerušované.	1. Presuňte rádio. 2. Opätovne prehľadajte iba lokálne stanice (vysoká intenzita). 3. Skontrolujte miestne pokrytie DAB.
Budík nefunguje.	1. Zapnite budík. 2. Kvôli nastaveniu hlasitosti si pozrite riešenie „Nie je počuť žiaden zvuk“. 3. Zdroj budíka bol nastavený na stanicu, ale nie je k dispozícii sieťové pripojenie. Zmeňte zdroj budíka alebo prekonfigurujte pripojenie.
USB zariadenie alebo MP3 prehrávač nebol zaznamenaný.	1. Skontrolujte, či je USB zariadenie alebo MP3 prehrávač správne pripojený. 2. Niektoré USB pevné disky vyžadujú externé napájanie, uistite sa, že je pripojené k napájaniu. 3. Nie všetky MP3 prehrávače je možné načítať priamo na zariadení – použite namiesto toho USB kľúč.
NetRemote nezobrazuje ani sa nepripája k ICD2200	1. Znova otvorte aplikáciu. 2. Ak máte niekoľko streamov z niekoľkých zariadení súčasne, môže to spôsobiť zlyhanie, reštartovať ICD2200 a/alebo vaše zariadenie.
Všetky ostatné neurčené prípady.	ICD2200 môže po určitom čase spracovať veľké množstvo údajov bez ohľadu na to, v akom režime, spôsobí to zamrznutie systému alebo poruchu. V prípade potreby reštartujte ICD2200.

Všetky ostatné neurčené prípady.	Normálna funkcia výrobu môže byť narušená silným elektromagnetickým rušením. Ak je tomu tak, jednoducho resetujte produkt a obnovte normálnu prevádzku podľa návodu na obsluhu. V prípade, že sa funkcia nedá obnoviť, použite výrobok na inom mieste.
	Pri používaní v oblastiach so silným rádiovým rušením môže dôjsť k poruche zariadenia. Zariadenie bude opäť správne fungovať, keď už nebude rušenie.
	V prostredí s poruchou prenosovej imunity môže vzorka zlyhať. Automaticky sa obnoví do normálu, keď prestane narušenie prevádzkanej imunity.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie elektrickou energiou	: Používajte iba dodaný sieťový adaptér
Vstup napájania	: 100 - 240 V~50/60 Hz
Výstup napájania	: DC 7,5 V --- 1,5 A
DAB+ rozsah	: Band III 174 - 240 MHz
FM rozsah	: 87,5 – 108 MHz
Pripojenie	: WiFi Dual režimy na podporu 2,4 GHz a 5 GHz WiFi systému
Audio výstupný výkon	: 2 x 4 W RMS
Spotreba v pohotovostnom režime s nastavením „Udržať sieť v pohotovostnom režime“	: < 2 W

DOVOZCA A DISTRIBÚTOR

SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
91701 Trnava
www.skstoreshop.sk
E-mail: obchod@skstore.sk

Týmto spoločnosť vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode zo základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Kópiu vyhlásenia o zhode je možné získať na vyššie uvedenej adrese.



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.



Nelikvidujte tento výrobek na konci jeho životního cyklu spolu s běžným domovním odpadem.

Odevzdejte jej na sběrném dvoře pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tento

význam má symbol na výrobku, návodu k obsluze nebo na balení.

Materiály lze podle jejich označení opětovně použít. Opětovným použitím, recyklací nebo jinými způsoby využití starých zařízení, významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Více informací o sběrných dvorech vám poskytne příslušný místní úřad.

	VAROVÁNÍ	
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotevírejte!		
Upozornění: Nesnímejte kryt (ani zadní část), abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravit sám. Opravy svěšte kvalifikovaným servisním pracovníkem.		



Tento symbol označuje přítomnost nebezpečného napětí uvnitř krytu, které je dostatečně vysoké na to, aby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol označuje, že na zařízení jsou k dispozici pokyny k obsluze a údržbě



Použité baterie představují nebezpečný odpad a NESMÍ být likvidovány spolu s domovním odpadem! Jako spotřebitelé jste z právního hlediska povinni předat všechny baterie k zajištění ekologicky šetrné recyklace – bez ohledu na to, zda baterie obsahují škodlivé látky nebo ne*.

Odevzdejte baterie bezplatně v místním veřejném sběrném dvoře nebo v prodejnách, které příslušný druh baterií prodávají.

Odevzdvávejte jen zcela vybité baterie

***Označení Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo**

- Používejte pouze baterie bez obsahu rtuti a kadmia.
- Použité baterie jsou nebezpečným odpadem a NESMÍ se likvidovat spolu s domovním odpadem!!!
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Děti by mohly baterie spolknout.
- Pokud byla baterie spolknuta, ihned kontaktujte lékaře.
- Pravidelně kontrolujte baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a podobně.
- **UPOZORNĚNÍ:** V případě nesprávného vložení baterie, hrozí nebezpečí exploze.
- Při výměně použijte stejné nebo podobné baterie.

	UPOZORNĚNÍ – PŘI OTEVŘENÍ KRYTU NEBO STISKUTÍ BEZPEČNOSTNÍHO ODPOJOVAČE, DOCHÁZÍ K NEVIDITELNÉMU LASEROVÉMU ZÁŘENÍ. NEVYSTAVUJTE SE LASEROVÉMU PAPSKU.

- Zařízení je vybaveno „laserem třídy 1“. Vyhněte se vystavení laserovému paprsku, protože by to mohlo způsobit poranění očí.
- Zařízení používejte pouze v suchém vnitřním prostředí.

Pokyny ohledně bezpečnosti, ochrany životního prostředí a nastavení


- Chraňte zařízení před vlhkostí.
- Toto zařízení je určeno pro mírné klimatické oblasti, není vhodné pro použití v tropických klimatických pásmech.
- Na zařízení by se neměly umísťovat žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
- Na odpojení se používá elektrická zástrčka, měla by proto zůstat vždy přístupná.
- Zařízení připojujte pouze ke správně namontované a uzemněné elektrické zásuvce. Zkontrolujte, zda napětí odpovídá technickým údajům uvedeným na typovém štítku.
- Zajistěte, aby napájecí kabel zůstal během provozu suchý. Napájecí kabel nepřivazujte ani jiným způsobem nepoškozďte.
- Poškozený napájecí kabel nebo zástrčku je třeba nechat ihned vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
- V případě bouřky, zařízení ihned odpojte od elektrického napájení.
- Děti by měly zařízení používat pod dohledem rodičů.
- Zařízení čistěte jen suchou tkaninou.
- **NEPOUŽÍVEJTE ČISTIČÍ PROSTŘEDKY ANI ABRAZIVNÍ TKANINY!**
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla.
- Zařízení umístěte na místo s dostatečným větráním, aby nedocházelo k přehřívání.
- Nezakrývejte větrací otvory!
- Umístěte zařízení na bezpečné místo bez vibrací.
- Umístěte zařízení co nejdále od počítačů a mikrovlnných trubek. V opačném případě by mohlo docházet k rušení příjmu rádiového signálu.
- Neotevírejte ani neopravujte kryt. Není to bezpečné a došlo by k porušení platnosti záruky. Opravy smí provádět pouze autorizované servisní/zákaznické středisko.
- Na zařízení by se neměly umísťovat zdroje otevřeného ohně, jako jsou například hořící svíčky.
- Je-li třeba přepravit zařízení, uložte jej do jeho původního obalu. Pro tento účel si uschovejte balení.
- V případě poruchy v důsledku elektrostatického výboje, odpojte a opětovně připojte napájecí kabel.
- Pokud nebudete používat zařízení delší dobu, odpojte jej od zdroje napájení odpojením zástrčky napájecího kabelu. Tím se zabrání riziku vzniku požáru.

OBSAH

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ	4
DÁLKOVÝ OVLADAČ	5
OBSLUHA DÁLKOVÉHO OVLADAČE	5
OBSAH BALENÍ	5
ZAČÍNÁME/NASTAVENÍ	5
PŘÍPRAVA SÍŤOVÉHO PROSTŘEDÍ	6
PRŮVODCE NASTAVENÍM	6
HLAVNÍ MENU	8
INTERNETOVÉ RÁDIO	8
PODCASTY	9
DAB	9
FM	11
CD	12
USB	13
BLUETOOTH	14
ČASOVAČ VYPNUTÍ „SLEEP“	14
BUDÍK	14
ČASOVAČ (KUCHYŇSKÁ MINUTKA)	15
APLIKACE UNDOK	15
SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ	15
ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	17
TECHNICKÉ ÚDAJE	19
DOVOZCE A DISTRIBUTOR	19


UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

POHLED SPREDU

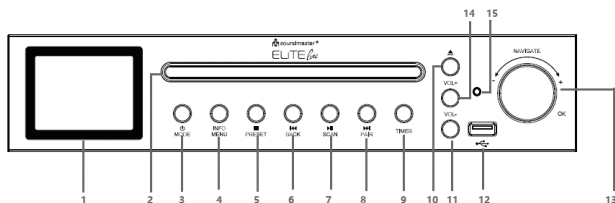

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1 LCD displej | 9 Tlačítko TIMER |
| 2 CD nosič | 10 Tlačítko ▲ EJECT |
| 3 Tlačítko STANDBY/MODE | 11 Hlasitost - |
| 4 Tlačítko INFO/MENU | 12 USB konektor |
| 5 Tlačítko STOP/PRESET | 13 Ovladač NAVIGATE/OK |
| 6 Tlačítko SKIP <</BACK | 14 Hlasitost + |
| 7 Tlačítko ►II/SCAN | 15 IR snímač |
| 8 Tlačítko SKIP ►►/PAIR | |


POHLED ZE ZADU

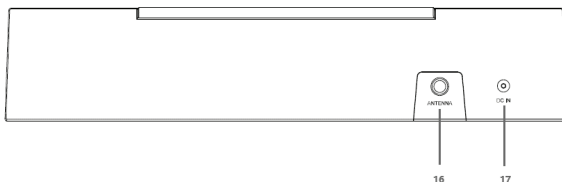

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 16 Konektor antény | 17 DC IN konektor |
|--------------------|-------------------|

DÁLKOVÝ OVLADAČ

- 1 STANDBY/OFF
- 2 Tlačítko MENU
- 3 Tlačítko PROG
- 4 Tlačítko SKIP
- 5 Tlačítko
- 6 Tlačítko EQ
- 7 Tlačítko
- 8 Tlačítko
- 9 Hlasitost -
- 10 Tlačítko PRESET
- 11 Tlačítko MODE
- 12 Tlačítko REP
- 13 Tlačítko TIMER
- 14 Tlačítko
- 15 Tlačítko
- 16 Tlačítko MUTE
- 17 Tlačítko
- 18 Tlačítko OK
- 19 Tlačítko
- 20 Hlasitost +
- 21 Numerické tlačítka 0-9
- 22 Tlačítko INFO

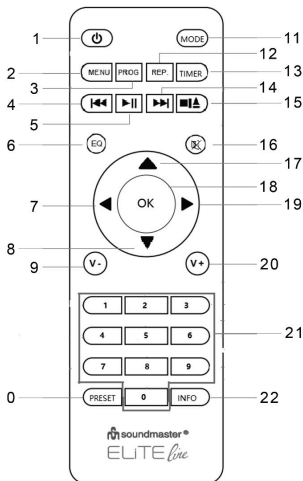

OBSLUHA DÁLKOVÉHO OVLADAČE

1. Stisknutím a posunutím zadního krytu otevřete prostor pro baterie dálkového ovladače.
2. Vložte dvě baterie velikosti AAA. Ujistěte se, zda se (+) a (-) konce baterií shodují s (+) a (-) konci označenými v prostoru pro baterie.
3. Zavřete kryt prostoru pro baterie.

OBSAH BALENÍ

- Hlavní jednotka
- Návod k obsluze
- Montážní souprava
- Dálkový ovladač
- Síťový adaptér
- Anténa

ZAČÍNÁME/NASTAVENÍ

Připojte zařízení k vhodnému zdroji napájení pomocí dodaného napájecího zdroje. Po zobrazení úvodní obrazovky přejde do naposledy použitého režimu poslechu. Při prvním spuštění zařízení se automaticky spustí průvodce nastavením.

PŘÍPRAVA SÍŤOVÉHO PROSTŘEDÍ

Ujistěte se, zda jste nastavili bezdrátovou síť a zda máte bezpečnostní heslo WEP, WPA nebo WPA2 pro aktivaci připojení.

Můžete také použít funkci WPS (WiFi Protected Setup) pro snadné spárování mezi síťovým zařízením a ICD2200. Zkontrolujte, zda jsou světelné indikátory na síťovém zařízení ve správném stavu.

PRŮVODCE NASTAVENÍM

1. Language (Jazyk)

Vyberte jazyk menu

2. Private Policy (Zásady ochrany osobních údajů)

Na začátku první instalace nebo po obnovení továrního nastavení se na displeji nejprve zobrazí zásady ochrany osobních údajů produktu. Chcete-li pokračovat v instalaci, potvrďte ji tlačítkem „OK“.

Další informace jsou dostupné www.frontiersmart.com/privacy

3. Setup Wizard (Průvodce nastavením)

Zvolte „YES (Ano)“ ke spuštění průvodce nastavením.

4. Time/Date Display format (Formát zobrazení času/data)

Jako formát času vyberte 12 nebo 24.

5. Auto update (Automatická aktualizace)

Čas a datum lze aktualizovat manuálně nebo automaticky z DAB, FM nebo sítě.

Automatická aktualizace funguje s údaji odeslanými přes DAB, FM nebo internet. Hodiny se aktualizují pouze tehdy, když jsou v příslušném režimu, proto se doporučuje zvolit režim, který pravidelně používáte.

DAB a FM využívají časové signály vysílané rádiovým vysíláním. Síť používá časový signál odeslaný z portálu internetového rádia v jakémkoli režimu připojení k síti.

6. Time zone/daylight (Časové pásmo/letní čas)

Nastavte si časové pásmo. Pokud se ve vaší zemi používá letní čas a je platný, zapněte možnost letní čas (dostupné pouze tehdy, když je zvolena možnost Automatická aktualizace z internetu).

7. Manual update (Manuální aktualizace)

Pokud nastavíte „No update (Bez aktualizace)“, průvodce vás vyzve, abyste čas a datum nastavili manuálně. Datum a čas se zobrazují jako dd-mm-rrrr a hh:mm.

Aktivní hodnota se zobrazí jako blikající. Každou hodnotu upravte pomocí ovladače „▼/▲“. Jakmile je hodnota nastavena, stisknutím ovladače pokračujte v nastavování další hodnoty.

8. Network (Sít')

Keep Network connected (Udržet síť připojenou)

Tuto možnost zvolte tehdy, má-li zařízení zůstat v pohotovostním režimu, je-li funkce potvrzena, zařízení se tak se rychleji připojí k internetu a lze zařízení zapnout pomocí aplikace „UNDOK“.


Poznámka: Spotřeba energie v pohotovostním režimu se touto funkcí mírně zvýší.

Scanning for the network (Vyhledávání sítě)

ICD2200 je kompatibilní se všemi běžnými síťovými protokoly a metodami šifrování. Vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich seznam.

Budou zde rady pro typ sítě – pokud vaše síťová zařízení podporují funkci WPS, bude to [WPS] před SSID (název síťového zařízení). Zvolte ten typ, který chcete připojit.

V případě bezdrátového připojení budete v dalším kroku požádáni o zadání šifrování. Pro zadání síťového klíče použijte ovladač „NAVIGATE“ pro pohyb kurzoru mezi znaky a pro potvrzení stiskněte „OK“. Po volbě každého znaku se tlačítko nachází v horní části displeje.

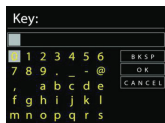


K dispozici jsou tři možnosti, které jsou dostupné laděním navigačního kotouče zpět před první znaky – Backspace, OK a Cancel.

WPS šifrovaná síť

Šifrované sítě WPS jsou identifikovány pomocí **WPS** na začátku názvu sítě, když ICD2200 vyhledává dostupné AP. Použijte jeden z následujících způsobů připojení: Na zařízení je klávesová zkratka WPS.


Stisknutí tlačítka

ICD2200 vás vyzve, abyste stiskli tlačítko připojení na routeru. Potom vyhledá připravenou síť Push Button Connect a připojí se.



Zadání PIN kódu

ICD2200 vygeneruje osmimístné číslo kódu, které zadáte do bezdrátového routeru, přístupového bodu nebo externího registrátora.



Přeskočit WPS



Zadejte klíč jako pro standardní šifrovanou síť.

Další informace o nastavení sítě se šifrováním WPS naleznete v pokynech k WPS routeru.

Completion (Dokončení)

ICD2200 se pokusí připojit ke zvolené síti.

Pokud je nastavení úspěšné, zobrazí se připojení. Pokud připojení selže, ICD2200 se vrátí do předchozího okna a zkuste to znovu. Stisknutím tlačítka „OK“ ukončíte průvodce nastavením.

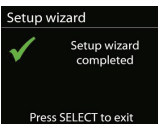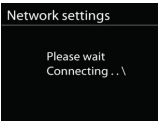

HLAVNÍ MENU

Stisknete tlačítko „**MODE**“ pro volbu následujících režimů: Internetové rádio, Podcasty,, DAB, FM, CD, USB, *Bluetooth*®, Režim vypnutí (Sleep), Budík a Časovač.

INTERNETOVÉ RÁDIO

ICD2200 dokáže přehrávat tisíce rozhlasových stanic a podcastů z celého světa prostřednictvím širokopásmového internetového připojení.

Když zvolíte internetové rádio, ICD2200 přímo kontaktuje portál internetového rádia Frontier Silicon (který podporuje Airable), aby získal seznam stanic.



Pokud již posloucháte internetovou rozhlasovou stanici, stisknete tlačítko „◀“ pro rychlý návrat do poslední navštívené větve stromu menu, spíše než tlačítko „MENU“ pro přechod do prvního menu režimu internetového rádia.

- **Germany (Německo)**
Zobrazí se německé rozhlasové stanice.
- **History (Historie)**
Když se režim internetového rádia restartuje, zvolí se naposledy poslouchaná stanice. Chcete-li zvolit jinou nedávno použitou stanici, jeďte sem a vyberte uvedenou stanici. Nejnovější stanice se zobrazí v horní části seznamu.
- **Search (Vyhledávání)**
Můžete vyhledávat požadované rozhlasové stanice.

- **Location (Poloha)**
Zde je možné vybrat rozhlasové stanice podle kontinentů a zemí.
- **Popular (Oblíbené)**
Zde naleznete oblíbené rozhlasové stanice.
- **Discover (Objevit)**
Zde si můžete vybrat rozhlasové stanice podle země, žánru nebo jazyka.

Presets (Předvolby)

Chcete-li uložit předvolbu internetového rádia, stiskněte a podržte tlačítko „**PRESET**“, dokud se na displeji nezobrazí okno „Save preset (Uložit předvolbu)“. Vyberte jednu z předvoleb pro uložení aktuální stanice a potvrďte stisknutím tlačítka „**OK**“.

Chcete-li vybrat předvolbu stanice, stiskněte tlačítko „**PRESET**“, potom vyberte jednu z výchozích stanic v seznamu a potvrďte stisknutím tlačítka „**OK**“. Nebo stiskněte tlačítko 0 až 9 na dálkovém ovladači, abyste vyvolali předvolby přímo.

Now playing information (Informace o aktuálním přehrávání)

Během přehrávání streamu se na displeji zobrazuje jeho název a popis. Chcete-li zobrazit další informace, stiskněte tlačítko „**INFO**“ na rádiu nebo dálkovém ovladači.


Po každém stisknutí tlačítka „**INFO**“, se zobrazí jiná skupina informací, cyklický název/popis, žánr/místo, spolehlivost, kodek/vzorkovací frekvence, vyrovnávací paměť přehrávání a dnešní datum.

PODCASTY

Tato funkce umožňuje výběr, vyhledávání a poslech podcastů.

DAB


Režim DAB přijímá digitální rádiový signál DAB nebo DAB plus a zobrazuje informace o stanici, streamovaný zvuk a podrobnosti o programu.

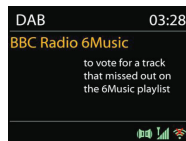

• Vyhledávání stanic

Když poprvé zvolíte režim DAB rádia, nebo je-li seznam stanic prázdný, ICD2200 automaticky provede úplné vyhledávání, aby zjistil, které stanice jsou dostupné. Možná budete muset spustit ruční vyhledávání, abyste aktualizovali seznam stanic z jednoho z následujících důvodů:

- Dostupné stanice se čas od času mění.
- Pokud příjem nebyl dobrý pro původní vyhledávání, může to mít za následek prázdný nebo neúplný seznam dostupných stanic.
- Pokud máte slabý příjem některých stanic (bublání), možná budete chtít uvést pouze stanice s dobrou intenzitou signálu.

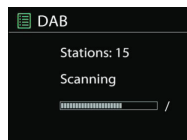

Chcete-li spustit ruční vyhledávání, vyberte možnost „Úplné vyhledávání“. Chcete-li vyhledávat pouze stanice s dobrou silou signálu, vyberte možnost „Lokální vyhledávání“.

Po dokončení vyhledávání zobrazí rádio seznam dostupných stanic.

Chcete-li odstranit stanice, které jsou uvedeny, ale nejsou dostupné, zvolte možnost „Prune invalid (Odstranění neplatných stanic)“.

• Předvolby

Chcete-li uložit předvolbu rádia DAB, stiskněte a podržte tlačítko „**PRESET**“, pokud se na displeji nezobrazí okno „Save preset (Uložit předvolbu)“. Vyberte jednu z předvoleb pro uložení aktuální stanice a potvrďte stisknutím tlačítka „**OK**“.

Pro volbu předvolby stiskněte tlačítko „**PRESET**“, poté vyberte jednu z uvedených předvolených stanic a potvrďte stisknutím tlačítka „**OK**“. Nebo stiskněte tlačítko 0 až 9 na dálkovém ovladači, abyste vyvolali předvolby přímo.

Informace o aktuálním přehrávání

Během přehrávání streamu se na displeji zobrazuje jeho název a informace DLS (Dynamic Label Segment) vysílané stanicí poskytující informace v reálném čase, jako je název programu, název skladby a kontaktní údaje. Stereo vysílání je označeno ikonou ve spodní části displeje. Pro zobrazení dalších informací stiskněte tlačítko „**INFO**“.

Po každém stisknutí tlačítka „**INFO**“ na rádiu, se zobrazí další skupina informací, které se budou přepínat mezi textem DLS, typem programu, názvem souboru/frekvence, intenzitou signálu/chybovostí, bitovou rychlostí/kodekem/kanály a dnešním datem.

DAB menu

• Station list (Seznam stanic)

Zobrazení nalezených stanic v seznamu stanic.

• Scan (Vyhledávání)

Spustí se úplné vyhledávání. Nalezené stanice se zobrazí v seznamu stanic.

• Manual tune (Manuální ladění)

Zvolte požadovaný kanál a pouze vybraný kanál.

- **Prune invalid (Vymazání neplatných stanic)**
Vymažte všechny rozhlasové stanice, které již nelze přijímat.

- **Komprese dynamického rozsahu (DRC)**

Pokud posloucháte hudbu s vysokým dynamickým rozsahem v hlučném prostředí, možná budete chtít zkomprimovat dynamický rozsah zvuku. Díky tomu jsou tiché zvuky hlasitější a hlasitější zvuky jsou tišší. DRC můžete změnit na vypnuto, nízké nebo vysoké.

- **Station order (Pořadí stanic)**

Můžete si vybrat pořadí seznamu DAB stanic: buď Alfanaumerické, Soubor nebo Platné.


Ensemble uvádí skupiny stanic, které jsou vysílány společně na stejném souboru. Platné uvádí nejdříve platné stanice, alfanumericky a poté stanice mimo vysílání.

FM

Režim FM rádia přijímá analogové rádio z FM pásma a zobrazuje RDS (Radio Data System) informace o stanici a místě vysílání.

Pro manuální vyhledávání stiskněte a podržte tlačítko „▼/▲“. Zobrazení frekvence začne běžet a prohledá FM pásmo a zastaví se na následující stanici.

Pro jemné doladění stiskněte tlačítko „▼/▲“ na dálkovém ovladači. Zařízení vyhledává v krocích po 0,05 MHz.

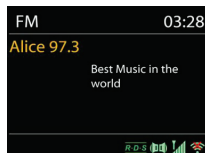

Předvolby

Chcete-li uložit předvolbu FM rádia, stiskněte a podržte tlačítko „PRESET“, dokud se na displeji nezobrazí okno „Save preset (Uložit předvolbu)“. Vyberte jednu z předvoleb pro uložení aktuální stanice a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.

Pro volbu předvolby stiskněte tlačítko „PRESET“, poté vyberte jednu z uvedených předvolených stanic a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“. Nebo stiskněte tlačítko 0 až 9 na dálkovém ovladači, abyste vyvolali předvolby přímo.

Informace o aktuálním přehrávání

Během přehrávání streamu se na displeji zobrazuje jeho frekvence, nebo je-li dostupný RDS signál, název stanice a další RDS informace, jako je název programu, titul a další podrobnosti. Stereo vysílání je označeno ikonou ve spodní části displeje. Pro zobrazení dalších informací stiskněte tlačítko „INFO“.

Po každém stisknutí tlačítka „INFO“ na rádiu, se zobrazí další skupina informací, které se budou přepínat mezi textem rádia, typem programu, frekvencí a dnešním datem.

NASTAVENIA

• Scan settings (Nastavení vyhledávání)

Nejprve zvolte FM, přehraje se konkrétní stanice. Potom stisknete tlačítko „MENU“ na rádiu, abyste se dostali nad tabulku.

Ve výchozím nastavení se vyhledávání FM zastaví na jakékoli dostupné stanici. To může mít za následek špatný poměr signálu k šumu (syčení) ze slabých stanic. Chcete-li změnit nastavení vyhledávání tak, aby se zastavilo pouze na stanicích s dobrou intenzitou signálu, zvolte možnost „Yes (Ano)“ po volbě možnosti „Strong station only (Pouze silné stanice)“.

• Audio settings (Nastavení zvuku)

Všechny stereo stanice jsou reprodukovány stereo. U slabých stanic to může mít za následek špatný poměr signálu k šumu (šum). Chcete-li přehrávat slabé stanice v mono, zvolte možnost „FM weak reception: Listen in mono only (Slabý příjem FM: Poslech pouze mono)“ a poté zvolte „YES (Ano)“.

CD

Upozornění!

Neodborná obsluha může vést ke škodám na materiálech!

Do CD přehrávače nekládejte žádné záznamové médium, které se odlišuje od standardního formátu CD (např.: minidisky). Tyto se nemusí správně přehrát a vysunout. Do CD přehrávače vkládejte vždy jen jeden disk.

Otevřete přihrádku na CD disk stisknutím tlačítka „▲“ a vložte do ní disk (potištěnou stranou nahoru). Zavřete přihrádku na CD disk tlačítkem „▲“. Na displeji se zobrazí „Loading (Načítání)“ a během načítání disku nebudou fungovat funkce disku. Po načtení se na displeji v režimu CD zobrazí následující informace:

- Čas
- Uplynutý čas přehrávání v minutách
- Číslo skladby
- Stav přehrávání (přehrávání/pozastavení)

Přehrávání se spustí automaticky po přečtení obsahu. Když je zařízení nastaveno na režim CD a uvnitř není žádný CD disk, na displeji se zobrazí „No Disc (Žádný disk)“.

- Chcete-li pozastavit/obnovit přehrávání CD disku, stisknete tlačítko „▶||“.
- Chcete-li přepnout na následující skladbu, jednou stisknete tlačítko „▶▶|“.
- Pro rychlý posun dopředu ve skladbě stisknete a podržte tlačítko „▶▶|“.
- Chcete-li přepnout na předchozí skladbu, dvakrát stisknete tlačítko „◀◀|“.
- Pro rychlý posun dozadu ve skladbě stisknete a podržte tlačítko „◀◀|“.
- Chcete-li zastavit přehrávání CD disku, stisknete tlačítko „■“ na dálkovém ovladači.
- Chcete-li disk vysunout, v režimu zastavení stisknete tlačítko „▲“ na zařízení.

Naprogramování CD skladeb

1. Nastavte zařízení do režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko „**PROG**“ na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí „T01 P01“ a „T01“ bude blikat.
3. Pomocí tlačítka „◀◀“ nebo „▶▶“ nebo tlačítka 0 až 9 na dálkovém ovladači zvolte skladbu, kterou chcete naprogramovat a potvrďte ji stisknutím tlačítka „**PROG**“ na dálkovém ovladači. Zobrazení na displeji se změní na „P02“.
4. Chcete-li vybrat více skladeb, opakujte krok 3.
5. Jsou-li naprogramovány všechny skladby, stiskněte tlačítko „▶II“ na zařízení nebo dálkovém ovladači, čímž spustíte naprogramované přehrávání.

Funkce opakování

Opakováním stisknutím tlačítka „**REP**“ na dálkovém ovladači vyberte jednu z následujících funkcí:

Pro Audio-CD disk:

- 1x: Přehrávaná skladba se bude opakovat.
- 2x: Celý CD disk se bude opakovat.
- 3x: Skladby se přehrávají v náhodném pořadí.
- 4x: Funkce opakování je deaktivována.

Pro MP3-CD disk:

- 1x: Přehrávaná skladba se bude opakovat.
- 2x: Celý adresář se bude opakovat.
- 3x: Celý CD disk se bude opakovat.
- 4x: Skladby se přehrávají v náhodném pořadí.
- 5x: Funkce opakování je deaktivována.

Ikona zvolené funkce se zobrazí ve spodní části displeje.


USB

• USB přehrávání

Od tohoto bodu se menu generují z adresářů v USB zařízení.

Ovládací funkce jsou stejné jako v režimu CD.

Pomocí tlačítek „▼/▲“ na dálkovém ovladači nebo pomocí aplikace UNDOK zvolte požadovaný adresář. Na displeji se zobrazují názvy adresářů a souborů (ne nutně názvy skladeb).

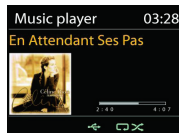

Když najdete skladbu, kterou chcete přehrát, stiskněte tlačítko „▶II“ nebo klikněte na název skladby v aplikaci UNDOK.

BLUETOOTH

Když zvolíte režim Bluetooth, zařízení vstupuje do spárování a ikona BT ve spodní části displeje bude blikat.

Zapněte svůj chytrý telefon, tablet nebo jiné Bluetooth zařízení a vyhledejte toto zařízení.

Název Bluetooth spárování je „ICD2200“.



Když je spárování úspěšné, indikátor Bluetooth se rozsvítí a přestane blikat.

Chcete-li zrušit BT spárování, vypněte nebo zrušte spárování chytrého telefonu, tabletu nebo jiných Bluetooth zařízení.

Stisknutím tlačítka „▶||“ na rádiu nebo dálkovém ovladači spustíte nebo pozastavíte přehrávání. Stisknutím tlačítka „◀◀“ nebo „▶▶“ na rádiu nebo dálkovém ovladači můžete přehrát předchozí nebo následující skladbu.

ČASOVAČ VYPNUTÍ „SLEEP“

V hlavním menu vyberte funkci „Sleep“. Vyberte si z možností Sleep OFF (Vyp.), 15 minut, 30 minut, 45 minut nebo 60 minut.

Zbývajících čas do vypnutí se zobrazuje ve spodní části displeje.

BUDÍK

K dispozici jsou dva všestranné budíky s možností opakovaného buzení a funkce spánku pro vypnutí systému po uplynutí nastaveného času. Každý budík lze nastavit tak, aby se spustil v určitém režimu.


Chcete-li nastavit nebo změnit budík, v hlavním menu zvolte „Alarm“.

Vyberte číslo budíku (1 nebo 2) a potom konfiguruje následující parametry:

- Zapnutí: Zap./Vyp., Frekvence: Denně, Jednou, Víkendy nebo Pracovní dny,
- Čas
- Režim: Internetové rádio, DAB, FM, CD, USB, bzučák
- Předvolba: Naposledy poslouchané, 1 – 10 (pouze když je zvoleno DAB nebo FM).
- Hlasitost: 0 - 32

Chcete-li aktivovat nová nastavení, přejděte dolů a zvolte možnost „Save (Uložit)“.

Na displeji se zobrazují aktivní budíky s ikonou vlevo dole.

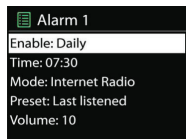

ČASOVAČ (KUCHYŇSKÁ MINUTKA)

Tato funkce aktivuje kuchyňský časovač. Můžete si vybrat čas od 1 do 99 minut.

1. Stiskněte tlačítko „**TIMER**“ 1. na dálkovém ovladači nebo na zařízení.
2. Pomocí tlačítka „**▼/▲**“ 2. na dálkovém ovladači nebo pomocí tlačítka „**NAVIGATE**“ na zařízení nastavte čas a stisknutím tlačítka „**OK**“ potvrďte volbu. Ve spodní části displeje se zobrazí ikona časovače.

Zobrazení zbývajících času

Stisknutím tlačítka „**TIMER**“ zobrazíte zbývajících čas.

Vypnutí časovače

Po uplynutí nastaveného času zazní tón budíku. Stisknutím tlačítka „**TIMER**“ je možné ho vypnout.

Zrušení časovače

Chcete-li časovač zrušit, stiskněte tlačítko „**TIMER**“ a pomocí tlačítka „**▼/▲**“ nebo tlačítka „**NAVIGATE**“ na zařízení nastavte čas „00:00“. Stiskněte tlačítko „**OK**“ pro potvrzení volby.

APLIKACE UNDOK

ICD2200 podporuje dálkové ovládání z Apple iPhone, iPadu a Android zařízení pomocí aplikace UNDOK. Aplikace jsou dostupné v App Store společnosti Apple a Google Play pro Android.

Aplikace UNDOK vám umožňuje:

- Vytvořit skupinu
- Přejmenovat skupinu
- Upravit skupinu – přidat nebo odstranit jeden nebo více produktů
- Vymazat skupinu
- Ovládat skupinu – zvolit provozní režim a vyhledat obsah
- Upravit hlasitost pro celou skupinu nebo pro jednotlivé produkty v rámci skupiny
- Ovládat produkty, které nebyly zařazeny do žádné skupiny
- Ovládat všechny režimy ICD2200 (internetové rádio, podcast, DAB, FM, CD, USB, Bluetooth®) zařízení.
- Upravit úroveň hlasitosti aktuálního přehrávání
- Nastavit EQ pro různé zvukové předvolby
- Nastavit časovač vypnutí „Sleep“
- Upravit zobrazený název rádia.

SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

1. EQUALIZER (Ekvalizér)

K dispozici je několik přednastavených režimů ekvalizéru: Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, News a My EQ.

V nastaveních My EQ si můžete vytvořit svůj vlastní ekvalizér s vlastním nastavením basů a výšek. Tyto funkce můžete zvolit i stisknutím tlačítka „**EQ**“ na dálkovém ovladači.

2. STREAMING AUDIO QUALITY (Kvalita zvuku streamování)

Můžete nastavit kvalitu rozhlasových stanic.

3. NETWORK SETTINGS (Nastavení sítě)

• Network wizard (Průvodce sítí)

Zadejte, chcete-li vyhledat AP SSID, pak zadejte klíč WEP/WPA nebo zvolte možnost Tlačítkem/Pin kódem/Přeskočit WPS pro připojení k bezdrátové síti.

• PBC Wlan setup (Nastavení PBC Wlan)

Konfigurace stisknutím tlačítka slouží pro připojení přístupového bodu, který podporuje WPS (Wi-Fi Protected Setup).

• View settings (Zobrazit nastavení)

Zobrazení informací o aktuálně připojené síti: Aktivní připojení, MAC adresa, Wlan region, DHCP, SSID, IP adresa, Masky podsítě, Adresa brány, Primární DNS a Sekundární DNS.

• Manual settings (Manuální nastavení)

Zvolte připojení k bezdrátové síti a zapněte nebo vypněte DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

• Network profile (Profil sítě)


ICD2200 si pamatuje poslední čtyři bezdrátové sítě, ke kterým bylo zařízení připojeno a automaticky se pokusí připojit ke kterékoli z nich, kterou najde. Zde můžete vidět seznam registrovaných sítí. Nežádoucí síť můžete vymazat otočením a stisknutím a poté volbou „YES (Ano)“ pro potvrzení vymazání.

• Clear network settings (Vymazat nastavení sítě)

Upravená nastavení sítě se vymažou.

• Keep network connected in standby (Udržení sítě připojené v pohotovostním režimu)

Pokud se rozhodnete ponechat připojenou síť v pohotovostním režimu, WiFi se neodpojí, i když jste v pohotovostním režimu, režimu DAB, FM a Bluetooth®. V opačném případě bude připojení dostupné pouze v režimu internetového rádia. Doporučuje se však zachovat připojení k používání aplikace UNDOK APP.

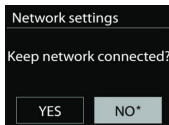

4. TIME/DATE (Čas/Datum)

Nastavte čas manuálně nebo automaticky, formát času, časové pásmo a letní čas.

5. INACTIVE STANDBY (Přepnutí do pohotovostního režimu v případě nepoužívání)

Nastavte čas, po kterém se zařízení automaticky vypne v pohotovostním režimu.

6. LANGUAGE (Jazyk)

Změňte to podle svých preferencí.

7. FACTORY RESET (Obnovení výrobních nastavení)

Obnovení výrobních nastavení obnoví všechna uživatelská nastavení na výchozí hodnoty, takže se ztratí čas a datum, konfigurace sítě a předvolby. Aktuální verze softwaru ICD2200 se však zachová.

8. SOFTWARE UPDATE (Aktualizace softwaru)

Čas od času mohou být vytvořeny aktualizace softwaru s opravami chyb a/nebo dalšími funkcemi. Můžete je buď zkontrolovat manuálně, nebo nastavit ICD2200 pro pravidelnou automatickou kontrolu (toto je výchozí nastavení). Pokud se zjistí novější dostupný software, zobrazí se dotaz, zda chcete pokračovat v aktualizaci. Pokud souhlasíte, nový software se stáhne a nainstaluje. Po aktualizaci softwaru se zachovávají všechna uživatelská nastavení.

POZNÁMKA: Před spuštěním aktualizace softwaru se ujistěte, zda je ICD2200 připojeno ke stabilnímu síťovému napájení. Odpojením napájení během aktualizace může dojít k trvalému poškození zařízení.

9. SOFTWARE UPGRADE (Instalace softwaru)

Nainstalujte software prostřednictvím počítače

10. SETUP WIZARD (Průvodce nastavením)

Spuštění průvodce nastavením

11. INFORMATION (Informace)

Zobrazení verze firmwaru a ID rádia.

12. PRIVACY POLICY (Zásady ochrany osobních údajů)

Zobrazení informací o zásadách ochrany osobních údajů

13. BACKLIGHT (Podsvícení displeje)

Úprava jasu displeje v pohotovostním režimu a zapnutém režimu.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Chyba	Řešení
Zařízení se nezapne.	Zkontrolujte, zda je síťový adaptér správně připojen.
Automatické vypnutí zařízení.	Vzhledem k požadavkům ErP2 a ochraně životního prostředí se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu, když se déle než 15 minut nepřehrává žádná hudba.
Není slyšet žádný zvuk.	1. Zapněte zvuk, protože může být ztlumený. 2. Zvyšte hlasitost. 3. Vytáhněte všechna připojená sluchátka nebo reproduktory z konektoru.

Nelze vytvořit síťové připojení.	1. Zkontrolujte LAN kabel nebo funkci WLAN. 2. Zkuste nastavit IP adresu na zařízení. 3. Aktivujte funkci DHCP na routeru a znovu vytvořte připojení na zařízení. 4. V síti je aktivován firewall – nastavte příslušný program tak, aby byl možný přístup. 5. Restartujte router.
Nelze navázat WiFi připojení.	1. Zkontrolujte dostupnost WLAN sítě na routeru. 2. Umístěte zařízení blíže k routeru. 3. Ujistěte se, zda je heslo správné.
Nelze vytvořit kabelové připojení.	1. Zkontrolujte dostupnost LAN sítě na přístupovém bodě. 2. Znovu připojte nebo dokonce vyměňte LAN kabel.
Nenašla se žádná stanice.	1. Zkontrolujte síť a přístupový bod a bránu firewall. 2. Stanice nemusí být momentálně dostupná, zkuste to později nebo vyberte jinou stanici. 3. Propojení stanice se změnilo nebo stanice již nevysílá – požádejte o informace poskytovatele. 4. Odkaz na manuálně přidanou stanici není správný, zkontrolujte, zda je správný a zadejte jej znovu.
Syčení v režimu FM.	Zkontrolujte/posuňte FM anténu nebo přesuňte rádio.
V režimu DAB nejsou dostupné žádné stanice/šumí/jsou přerušovány.	1. Přesuňte rádio. 2. Opětovně prohledejte pouze lokální stanice (vysoká intenzita). 3. Zkontrolujte místní pokrytí DAB.
Budík nefunguje.	1. Zapněte budík. 2. Kvůli nastavení hlasitosti viz řešení „Není slyšet žádný zvuk“. 3. Zdroj budíku byl nastaven na stanici, ale není k dispozici síťové připojení. Změňte zdroj budíku nebo překonfigurujte připojení.
USB zařízení nebo MP3 přehrávač nebyl zaznamenan.	1. Zkontrolujte, zda je USB zařízení nebo MP3 přehrávač správně připojen. 2. Některé USB pevné disky vyžadují externí napájení, ujistěte se, že je připojeno k napájení. 3. Ne všechny MP3 přehrávače lze načíst přímo na zařízení – použijte místo toho USB klíč.
NetRemote nezobrazuje ani se nepřipojuje k ICD2200	1. Znovu otevřete aplikaci. 2. Máte-li několik streamů z několika zařízení současně, může to způsobit selhání, restartovat ICD2200 a/nebo vaše zařízení.
Všechny ostatní neurčené případy.	ICD2200 může po určité době zpracovat velké množství údajů bez ohledu na to, v jakém režimu, způsobí to zamrznutí systému nebo poruchu. V případě potřeby restartujte ICD2200. Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. Je-li tomu tak, jednoduše resetujte produkt a obnovte normální provoz podle návodu k obsluze. V případě, že nelze funkci obnovit, použijte výrobek na jiném místě.

Všechny ostatní neurčené případy.	Při používání v oblastech se silným rádiovým rušením může dojít k poruše zařízení. Zařízení bude opět správně fungovat, když už nebude rušení.
	V prostředí s poruchou přenosové imunity může vzorek selhat. Automaticky se obnoví do normálu, když přestane narušení převáděné imunity.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení elektrickou energií	: Používejte pouze dodaný síťový adaptér
Vstup napájení	: 100 - 240 V~50/60 Hz
Výstup napájení	: DC 7,5 V --- 1,5 A
DAB+ rozsah	: Band III 174 - 240 MHz
FM rozsah	: 87,5 – 108 MHz
Připojení	: WiFi Dual režimy na podporu 2,4 GHz a 5 GHz WiFi systému
Audio výstupní výkon	: 2 x 4 W RMS
Spotřeba v pohotovostním režimu s nastavením „Udržet síť“ v pohotovostním režimu“	: < 2 W

DOVOZCE A DISTRIBUTOR

SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
91701 Trnava
www.skstoreshop.sk
E-mail: obchod@skstore.sk

Tímto společnost prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.
Kopii prohlášení o shodě lze získat na výše uvedené adrese.



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.