



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**



Mlýnek na obilí

MUZ5GM1

8001250380

[cs] Návod k obsluze
[sk] Návod na používanie

7
9







<https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001226070>




[cs] Pro další informace k používání načtete QR kód nebo navštívte webovou stránku. Tam najdete další informace ke spotřebiči nebo příslušenství.

[sk] Naskenujte QR kód alebo navštívte webovú stránku, aby ste sa dozvedeli rozšírené informácie o používaní. Tam nájdete ďalšie informácie o vašom spotrebiči alebo príslušenstve.

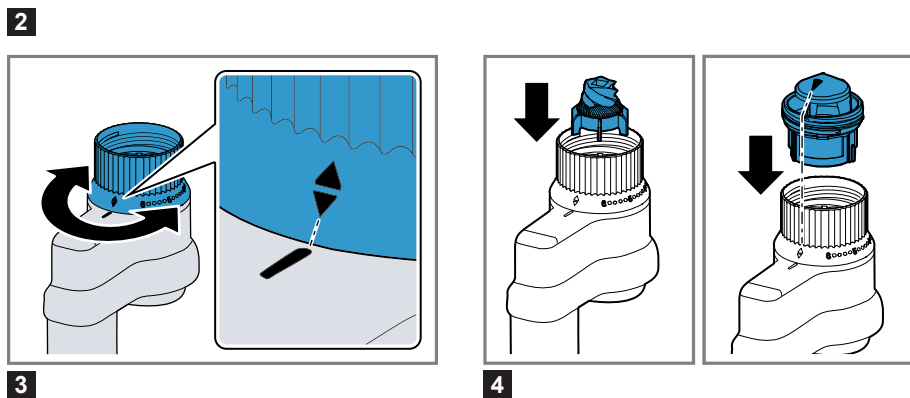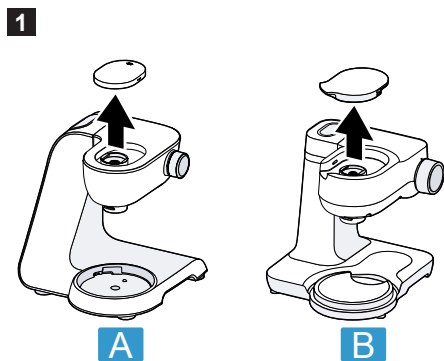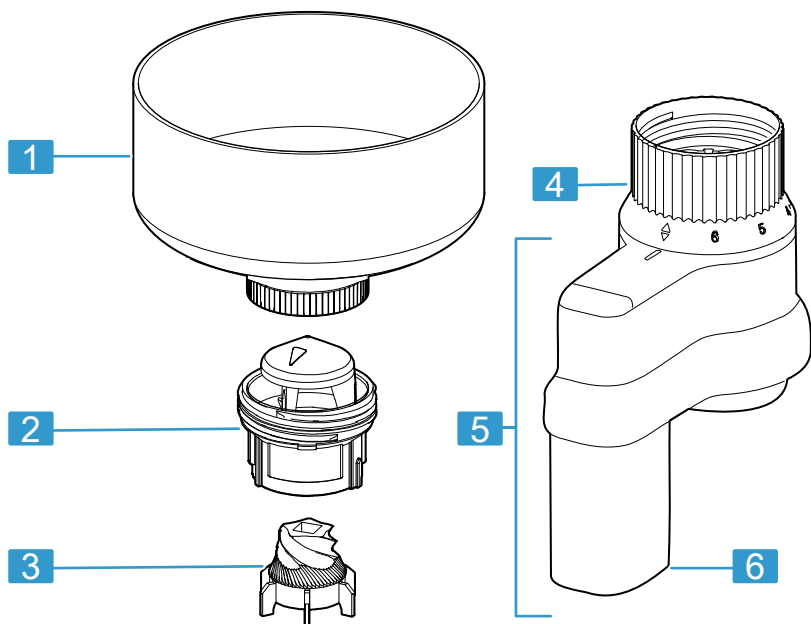


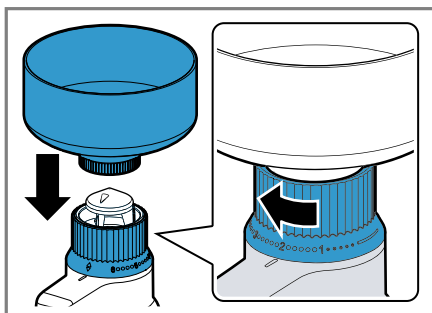


5

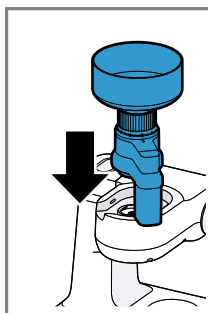



6

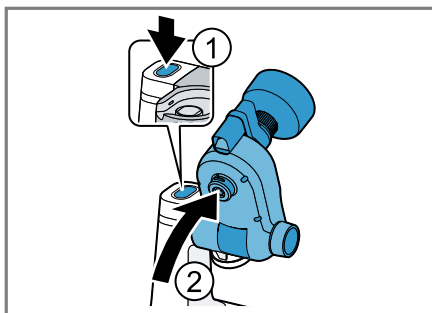


7

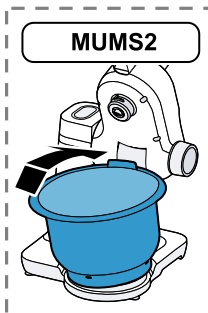


8

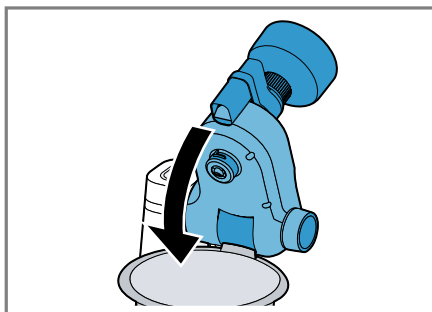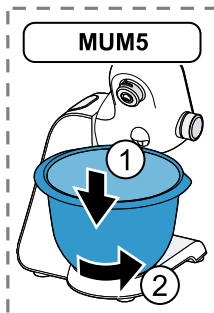


9

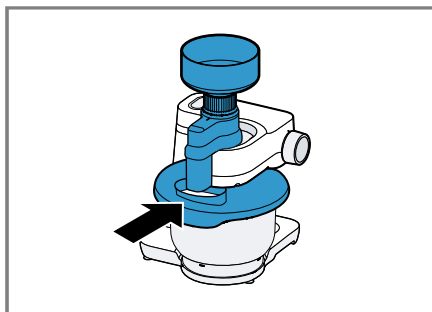


10

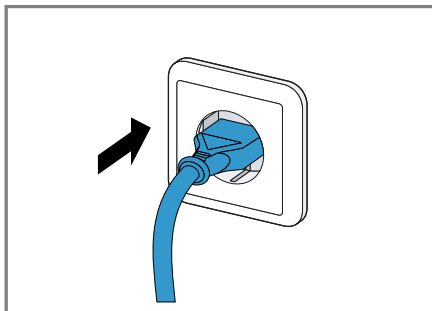


11

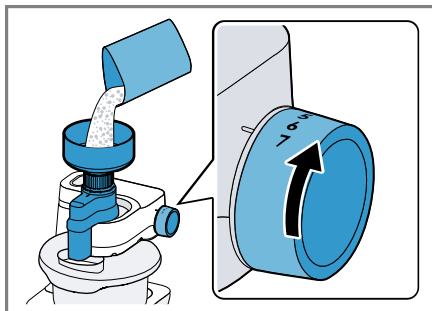



12

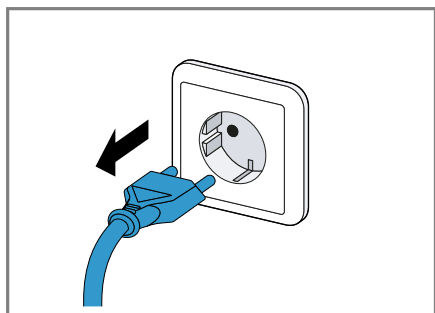


13

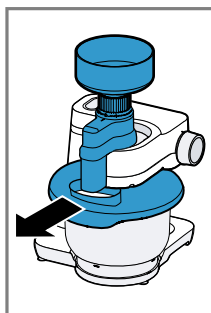



14

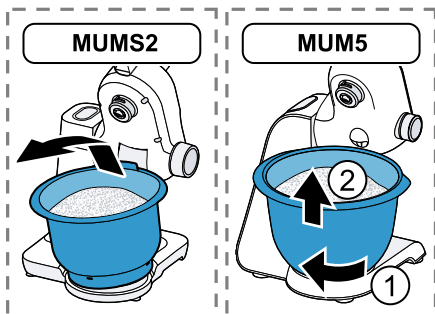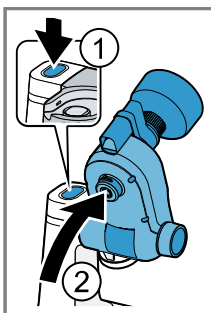


15

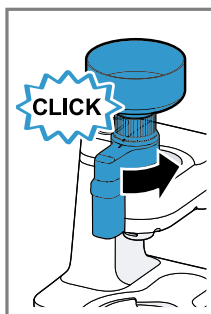


16

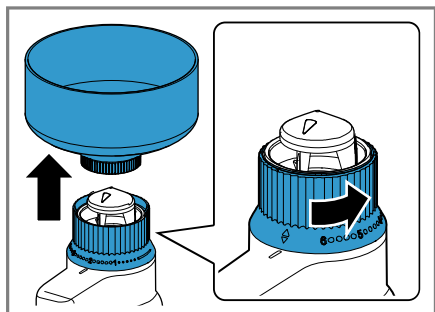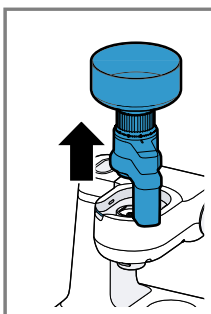

17

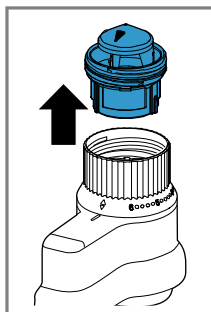

18

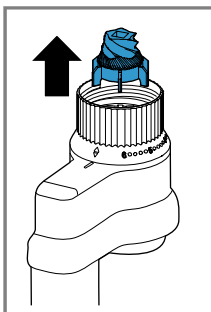

					
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✗	✗	✗	✗



Bezpečnost

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Dodržujte návod základního spotřebiče.

Příslušenství používejte pouze:

- s kuchyňským robotem konstrukční řady MUMS2, MUMS4, MUM5.
- s originálními díly a příslušenstvím.
- K mletí pšenice, žita, pohanky, loupaného ječmene, loupaného ovsa, prosa, špaldy a rýže.
- ▶ Nesahejte do plnicí šachty.
- ▶ Příslušenství nikdy nesestavujte na základním spotřebiči.
- ▶ Příslušenství nasazujte a vyndávejte pouze v klidovém stavu pohonu a u odpojeného spotřebiče.
- ▶ Příslušenství používejte jen v určené pracovní poloze.

Zabránění věcným škodám

- ▶ Do plnicí šachty nebo krytu nevsunujte žádné předměty, např. vařečky.
- ▶ Spotřebič nikdy nepoužívejte k mletí kuřice, máku, sójových bobů a kávy.
- ▶ Příslušenství neprovozujte ve volnoběhu.

Přehled

→ Obr. **1**

1	Plnicí nádoba
3	Mlecí kužel
4	Nastavovací prstenec
5	Kryt s nastavovacím prstencem
6	Otvor pro odpad

Přehled základních spotřebičů

Toto příslušenství je možné používat s různými základními přístroji.

Podle vyobrazení připravte svůj kuchyňský robot.

→ Obr. **2**

A	Kuchyňský robot konstrukční řady MUMS4 nebo MUM5
B	Kuchyňský robot konstrukční řady MUMS2

Použití příslušenství

Postupujte podle obrázkových pokynů.

Smontování příslušenství

→ Obr. **3** - **5**

Nasazení příslušenství na přístroj

→ Obr. **6** - **10**

Mletí obilí

→ Obr. **11** - **12**

Po ukončení práce

→ Obr. **13** - **18**

Čištění přístroje a dílů

Jednotlivé součásti čistěte podle údajů uvedených v tabulce.

→ Obr. **19** - **19**

Odstranění poruch

Mlýnek na obilí nefunguje.

Mlýnek na obilí není správně smontovaný.

- ▶ Zkontrolujte, za byl mlýnek na obilí správně sestaven.

CS Odstranění poruch

Zabudované místo zlomu chrání pohon před poškozením. Unašeč na spodní straně krytu se zlomil kvůli cizím tělesům v mlýnku nebo při mletí vlhkého obilí na místě žádaného zlomu.

- Doobjednejte si u zákaznického servisu unašeč pod objednacím číslem 10018359 a vyměňte ho.

Výsledek mletí není takový, jak si přejete.

Nastavovací prstenec není nastaven na požadovaný stupeň mletí.

- Požadovaný stupeň mletí nastavte otáčením nastavovacího prstence.



Bezpečnosť

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Rešpektujte návod k základnému spotrebiču.

Príslušenstvo používajte len:

- s kuchynským spotrebičom konštrukčného radu MUMS2, MUMS4, MUM5
- s originálnymi dielmi a príslušenstvom.
- na mletie pšenice, raži, pohánky, lúpaného jačmeňa, lúpaného ovsa, prosa, špaldy a ryže.
- ▶ Nesiahajte do plniaceho hrdla.
- ▶ Nikdy nezostavujte príslušenstvo na základnom spotrebiči.
- ▶ Príslušenstvo nasadzujte a odoberajte len vtedy, keď je pohon zastavený a spotrebič je odpojený.
- ▶ Príslušenstvo používajte len v príslušnej určenej pracovnej polohe.

Zabránenie vecným škodám

- ▶ Nezavádzajte do plniaceho hrdla alebo krytu žiadne predmety, napr. varechy.
- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte na rozomletie kukurice, maku, sójových bôbov ani kávových zŕn.
- ▶ Nepoužívajte príslušenstvo naprázdno.

Prehľad

→ Obr. **1**

1	Plniaca nádoba
3	Mlecí kužel
4	Nastavovací krúžok
5	Kryt s nastavovacím krúžkom
6	Vyhadzovacia šachta

Prehľad základných spotrebičov

Toto príslušenstvo sa dá používať s rôznymi základnými spotrebičmi.

Podľa obrázka si pripravte svoj kuchynský spotrebič.

→ Obr. **2**

A	Kuchynský spotrebič konštrukčného radu MUMS4 alebo MUM5
----------	---

B

Kuchynský spotrebič konštrukčného radu MUMS2

Používanie príslušenstva

Dodržite obrazový návod.

Montáž príslušenstva

→ Obr. **3 - 5**

Montáž príslušenstva k základnému spotrebiču

→ Obr. **6 - 10**

Mletie obilnín

→ Obr. **11 - 12**

Po ukončení práce

→ Obr. **13 - 18**

Čistenie spotrebiča a dielov

Jednotlivé diely vyčistite podľa údajov v tabuľke.

→ Obr. **19 - 19**

Odstránenie porúch

Mlynček na obilniny nefunguje.

Mlynček na obilniny nie je zmontovaný správne.

- Skontrolujte, či bol mlynček na obilniny zmontovaný správne.

Zabudované predurčené miesto zlomenia chráni hnací hriadeľ pred poškodením.

Unášač na spodnej strane krytu sa kvôli cudzím telesám v mlecom mechanizme alebo pri mletí vlhkých obilnín zlomí na predurčenom mieste zlomenia.

- Unášač si doobjednajte a vymeňte pod číslom objednávky 10018359 zo zákazníkneho servisu.

Výsledok mletia nie je taký, ako sa požaduje.

Nastavovací krúžok nie je nastavený na požadovaný stupeň mletia.

- Nastavte požadovaný stupeň mletia otáčaním nastavovacieho krúžka.



Děkujeme za zakoupení domácího spotřebiče Bosch!

Registrujte nyní svůj nový spotřebič na MyBosch a získejte tyto výhody:

- Odborné tipy & triky k vašemu spotřebiči
- Možnosti prodloužení záruky
- Slevy na příslušenství & náhradní díly
- Digitální manuál a veškerá data o spotřebiči po ruce
- Snadný přístup k servisním službám Bosch domácí spotřebiče

Jednoduchá registrace zdarma - také přes mobilní telefony:

www.bosch-home.com/cz/mybosch

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Hledáte pomoc? Zde jí najdete.

Zákaznický servis k domácím spotřebičům Bosch, pomoc s problémy nebo opravou odborným servisem domácích spotřebičů Bosch.

Najdete zde také seznam autorizovaných servisních partnerů.

Zjistíte vše o mnoha způsobech, jakými vám může společnost Bosch pomoci:

www.bosch-home.com/cz/servis

Zde najdete záruční podmínky a ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě:

www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky

Příjem oprav: +420 251 095 546, e-mail: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů: +420 251 095 556, e-mail: dily@bshg.com

Zákaznické poradenství: +420 251 095 555, e-mail: bosch.spotrebice@bshg.com

Výrobce:

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34 81739
München, GERMANY A
Bosch Company
www.bosch-home.com

Dovozce:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5
Česká republika
www.bosch-home.com/cz



Ďakujeme za zakúpenie domáceho spotrebiča Bosch !

Registrujte teraz svoj nový spotrebič na MyBosch a získajte tieto výhody:

- Odborné tipy & triky k vášmu spotrebiču
- Možnosti predĺženia záruky
- Zľavy na príslušenstvo a náhradné diely
- Digitálny manuál a všetky dáta o spotrebiči po ruke
- Ľahký prístup k servisným službám Bosch domáce spotrebiče

Jednoduchá registrácia zadarmo - tiež cez mobilné telefóny:

www.bosch-home.com/sk/mybosch

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Hľadáte pomoc? Tu ju nájdete.

Zákaznícky servis k domácim spotrebičom Bosch, pomoc s problémami alebo opravou odborným servisom domácich spotrebičov Bosch.

Nájdete tu tiež zoznam autorizovaných servisných partnerov.

Zistíte všetko o mnohých spôsoboch, akými vám môže spoločnosť Bosch pomôcť:

www.bosch-home.com/sk/servis/pomoc-a-podpora

Tu nájdete záručné podmienky a uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode:

www.bosch-home.com/sk/servis/zaruka

Príjem opráv: +421 244 450 808, e-mail: opravy@bshg.com

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov: +421 244 452 041, e-mail: dily@bshg.com

Zákaznícke poradenstvo: +421 244 452 041, e-mail: bosch.spotrebiče@bshg.com

Výrobca:

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34 81739
München, GERMANY A
Bosch Company
www.bosch-home.com

Dodávateľ:

BSH domáci spotrebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5
Česká republika
www.bosch-home.com/sk