

Funkční tlačítko Stavová LED dioda Reproductor



QR kód



Plocha pro
bezdrátové nabíjení



Apple Find My



01

Android™ Find Hub



02

Bezdrátové nabíjení

03

Extra

04

Důležité informace

05

Bezpečnostní informace a upozornění

06

Technické parametry

07

Apple Find My



Začínáme

Zapnutí:

- Zapnutí zařízení: stiskněte a podržte tlačítko, dokud zařízení nepípne a nezapne se (přibližně 5 sekund). Pro ověření, že je zařízení zapnuté, dvakrát rychle stiskněte tlačítko – zařízení vydá zvuk, který potvrdí, že je zapnuté.

Vypnutí:

- Vypnutí zařízení: stiskněte tlačítko 5× za sebou a podržte, dokud zařízení nevydá zvuk a LED dioda 5× neblikne.

Zkontrolujte aktualizace:

- Chcete-li k nalezení této položky použít aplikaci Find My, doporučuje se nejnovější verze iOS®, iPadOS® nebo macOS®. Aplikace Find My na Apple Watch® vyžaduje nejnovější verzi watchOS®.

Přidejte svůj lokátor

Spusťte aplikaci

- Otevřete aplikaci Find My™ na podporovaném iPhoneu nebo iPadu.
- Povolit oznámení z této aplikace.

Připojte svůj lokátor

- Zapněte svůj lokalizátor.
- Klepněte na +, poté „Přidat nový předmět“.
- Jakmile bude váš lokalizátor položky nalezen, klepněte na „Souhlasím“.
- Zvolte rozpoznatelné jméno a emoji pro váš lokátor a

klepněte na „Pokračovat“.

- Aplikace Find My™ požádá o potvrzení přidání vašeho lokátoru k vašemu Apple ID, klepněte na „Pokračovat“.
- Klepněte na „Dokončit“ a váš lokátor bude nastaven a připraven k připojení k libovolnému předmětu, který chcete najít, např. k vaší peněženke.

Základní funkce

AirCard Pro Dual funguje s aplikací Find My od Apple. Ta vám může pomoci najít ztracenou položku tím, že AirCard Pro Dual zahraje zvuk, když je poblíž, nebo tím, že zobrazí jeho poslední známou polohu na mapě. Můžete také v aplikaci označit AirCard Pro Dual jako ztracený a obdržet oznámení, když bude nalezen.

Najděte svůj předmět

Najděte svůj lokátor, pokud je v blízkosti:

- Otevřete aplikaci Find My™ a vyberte kartu „Předměty“ nebo otevřete aplikaci Find Items na vašem Apple Watch.
- Klepněte na svůj lokátor ze seznamu.
- Klepněte na „Přehrát zvuk“, aby váš lokátor přehrál zvuk.
- Klepněte na „Vypnout zvuk“, až ho najdete, aby přehrávání přestalo.

Najděte poslední známou polohu lokátoru:

- Otevřete aplikaci Find My a vyberte kartu „Předměty“ nebo otevřete aplikaci na vašem Apple Watch.
- Klepněte na svůj lokátor ze seznamu.
- Poslední známá poloha vašeho lokátoru se zobrazí na mapě.
- Chcete-li se k této poslední známé poloze navigovat, klepněte na „Navigovat“ pro otevření aplikace Apple Maps.

Najděte svůj předmět mimo dosah

Povolení funkce „Upozornění na zapomenutí“

- Otevřete aplikaci Find My™ a vyberte kartu „Předměty“ nebo otevřete aplikaci na vašem Apple Watch.
- Klepněte na svůj Item Locator ze seznamu.
- V části „Oznámení“ povolte přepínač „Upozornění na zapomenutí“.
- Obdržíte oznámení, když opustíte svůj lokátor a nebude již v dosahu vašeho zařízení.

Povolení „Upozornění při nalezení“

- V části „Oznámení“ povolte „Upozornění při nalezení“.
- Když bude váš lokátor zaznamenán jiným zařízením s podporou Find My™, obdržíte oznámení o jeho aktualizované poloze.
- Poznámka: „Upozornění při nalezení“ lze aktivovat pouze tehdy, když je váš Item Locator mimo dosah.

Nežádoucí sledování:

Pokud bude jakýkoli příslušenství sítě Find My, které je odděleno od svého majitele, po nějakou dobu pohybovat se s vámi, budete o tom upozorněni jedním ze dvou způsobů:

- a. Pokud máte iPhone, iPad nebo iPod touch, aplikace Find My pošle oznámení na vaše zařízení Apple.
- b. Pokud nemáte zařízení iOS ani chytrý telefon, příslušenství sítě Find My, které není u svého majitele po určitou dobu, vydá při pohybu zvuk. Tyto funkce byly vytvořeny speciálně, aby odradily lidi od pokusu vás sledovat bez vašeho vědomí.

Když je váš předmět ztracený

Apple Find My

Povolení „Režimu ztraceno“

- Otevřete aplikaci Find My™ a vyberte kartu „Předměty“ nebo otevřete aplikaci Find Items na vašem Apple Watch.
- Klepněte na svůj lokátor ze seznamu.
- V části „Režim ztraceno“ klepněte na „Povolit“.
- Zobrazí se obrazovka s informacemi o Režimu ztraceno, klepněte na „Pokračovat“.
- Zadejte své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a klepněte na „Další“.
- Můžete zadat zprávu, která bude sdílena s osobou, která vaši položku najde.
- Klepněte na „Aktivovat“ pro povolení Režimu ztraceno.

Resetování lokátoru

Odstraňte lokátor z aplikace Find My

- Klepněte na svůj lokátor ze seznamu.
- Ujistěte se, že Režim ztraceno je vypnutý.
- Přejděte na konec obrazovky a klepněte na „Odstranit položku“.
- Otevře se shrnutí, klepněte na „Odstranit“ pro potvrzení.

Tovární nastavená lokátoru

- Rychle čtyřikrát stiskněte tlačítko. Jakmile uslyšíte zvuk z zařízení a LED dioda zabliká, podržte tlačítko, dokud neuslyšíte druhý zvuk.

***Pro přepnutí z Apple Find My™ na Android Find Hub je třeba provést stejný postup továrního nastavení, jak je popsáno výše.**

Android Find Hub



Začínáme

Zapnutí:

- Zapnutí zařízení: podržte tlačítko, dokud zařízení nevydá zvuk a nezapne se (přibližně 5 sekund). Chcete-li ověřit, zda je zařízení zapnuté, dvakrát rychle stiskněte tlačítko; zařízení vydá zvuk, který signalizuje, že je zapnuté.

Vypnutí:

- Vypnutí zařízení: podržte tlačítko a stiskněte ho 5krát po sobě, dokud zařízení nevydá zvuk a LED dioda nezabliká 5krát.

Zkontrolujte aktualizace:

- Chcete-li k nalezení této položky použít aplikaci Find Hub, doporučuje se nejnovější verze aplikace Find Hub z obchodu Google Play.
- Ujistěte se, že vaše zařízení s Androidem je aktualizováno na nejnovější verzi operačního systému.

Přidejte svůj lokátor

Stáhněte si aplikaci

- Přejděte do Google Play a vyhledejte „Find Hub“.
- Nainstalujte aplikaci nebo klepněte na „Aktualizovat“.
- Klepněte na „Otevřít“ nebo klikněte na ikonu aplikace Find Hub na domovské obrazovce vašeho telefonu.
- Přihlaste se na stránce Find Hub pomocí svého účtu Google.
- Může se objevit žádost o povolení některých oprávnění. Přečtěte si podmínky a pokračujte.

Připojte svůj lokátor

- Ujistěte se, že je Bluetooth vašeho telefonu ZAPNUTÉ a že jste připojeni k internetu.
- Přiblížte svůj AirCard Pro Dual k telefonu.
- Jakmile bude váš lokátor nalezen, klepněte na „Souhlasím“.
- V aplikaci Find Hub není tlačítko pro vyvolání spodního panelu. Mělo by se automaticky zobrazit, když aktivujete své zařízení poblíž telefonu.
- Klepněte na tlačítko „Připojit“ v aplikaci Find Hub pro spárování vašeho lokátoru.

Základní funkce

AirCard Pro Dual funguje s aplikací Find Hub pro Android. Ta vám může pomoci najít ztracenou položku tím, že AirCard Pro Dual zahraje zvuk, když je poblíž, nebo zobrazí jeho poslední známou polohu na mapě. Můžete také v aplikaci označit AirCard Pro Dual jako ztracený a obdržet oznámení, když bude nalezen.

Když je váš předmět ztracený

„Zabezpečit zařízení“:

- Spusťte aplikaci Find Hub a klepněte na své ztracené zařízení.
- V možnostech v dolním menu klepněte na „Zabezpečit zařízení“.
- Přidejte informace o obsahu, pokud je to potřeba, aby osoba, která vaše zařízení najde, mohla snadněji kontaktovat vás.
- Zaškrtněte políčko „Označit jako ztracené“, pokud chcete být upozorněni, když aplikace Find Hub detekuje vaše zařízení.
- Klepněte na tlačítko „Zabezpečit“.

„Označit jako ztracené“:

- Spusťte aplikaci Find Hub a klepněte na ztracené zařízení.

- V možnostech v dolní části klepněte na „Označit jako ztracené“.
- Přidejte kontaktní údaje a telefonní číslo podle potřeby. Tyto údaje se zobrazí na ztraceném zařízení, když ho někdo najde.

Resetování lokátoru

Odstraňte lokátor z aplikace Find Hub:

- Otevřete aplikaci Find Hub a vyberte kartu „Předměty“.
- Klepněte na svůj lokátor ze seznamu.
- Na ikoně nastavení klepněte na „Odstranit z Find Hub“.

Tovární nastavená lokátoru

- Rychle čtyřikrát stiskněte tlačítko. Jakmile uslyšíte zvuk z zařízení a LED dioda zabliká, podržte tlačítko, dokud neuslyšíte druhý zvuk.

***Pro přepnutí z Android Find Hub na Apple Find My™ je třeba provést stejný postup továrního nastavení, jak je popsáno výše.**

Bezdrátové nabíjení

03

Nastavení nabíječky

- Umístěte svůj bezdrátový nabíječ na rovný povrch.
- Připojte nabíjecí kabel do bezdrátového nabíječe a do napájecího adaptéru.
- Zapojte adaptér do elektrické zásuvky.

Nabíjení AirCard Pro Dual:

- Umístěte svůj AirCard Pro Dual na střed bezdrátového nabíječe.
- LED na AirCard Pro Dual se rozsvítí, když začne karta nabíjet.
- Když je AirCard Pro Dual plně nabitý, LED zhasne.

Extra

04

QR kód

- Můžete použít QR kód na přední straně karty ke sdílení svých kontaktních údajů, odkazů na web, k používání platebních aplikací a mnoha dalším účelům.
- Naskenujte QR kód svým telefonem a okamžitě sdílejte své informace.

Důležité informace

05

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
2. toto zařízení musí přijímat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA: Výrobce není odpovědný za žádné rádiové nebo televizní rušení způsobené neoprávněnými úpravami nebo změnami tohoto zařízení. Takové úpravy nebo změny, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat toto zařízení. Zařízení bylo vyhodnoceno a splňuje obecné požadavky na expozici RF. Zařízení lze používat v přenosných podmínkách expozice bez omezení.

Prohlášení Federální komunikační komise (FCC) o expozici záření: Výkon je tak nízký, že není potřeba provádět výpočet expozice RF.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v domácí instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno podle pokynů, může způsobit škodlivé rušení rádiového vysílání. Nicméně není zaručeno, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření: přesměrovat nebo přesunout přijímací anténu; zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem; připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu než je připojen přijímač.

Použití odznaku Works with Apple znamená, že produkt byl navržen tak, aby fungoval konkrétně s technologií uvedenou na odznaku, a výrobce produktu jej certifikoval, že splňuje specifikace a požadavky produktů Apple Find My. Apple není odpovědný za provoz tohoto zařízení ani za jeho používání nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky Apple Inc. iOS je ochranná známka společnosti Cisco a používá se na základě licence.

Tento produkt byl certifikován společností Google, aby splňoval specifikace příslušenství sítě Find Hub. Google není odpovědný za provoz tohoto produktu. Google rovněž nenese odpovědnost za zajištění souladu produktu s jakýmkoli platnými bezpečnostními normami nebo jinými požadavky.

Android je ochranná známka společnosti Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.

Bezpečnostní informace a upozornění

06

Bezpečnost

Doporučený teplotní rozsah pro zařízení a příslušenství je 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F).

Pokud není v uživatelské příručce nebo návodu k použití výslovně uvedeno, že je to bezpečné, nepoužívejte toto zařízení v prostředí, kde teplota přesahuje doporučené nízké nebo vysoké hodnoty. Pokud není v uživatelské příručce nebo návodu k použití výslovně uvedeno, že je to bezpečné, vyhněte se vystavování zařízení přímému slunečnímu záření nebo nadměrně vlhkému prostředí.

 **HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU, POKUD JE POUŽIT NESPRÁVNÝ TYP BATERIE.**
Použité baterie likvidujte v souladu s jejich varovnými pokyny.

- Výměna baterie za nesprávný typ může obejít bezpečnostní prvky a představovat nebezpečí.
- Likvidace baterie v ohni nebo jiném zdroji vysokého tepla, nebo jejím rozdrcením či rozříznutím, může způsobit výbuch a únik hořlavých kapalin a plynů.
- Nechat baterii v extrémně horkém prostředí může způsobit výbuch a únik hořlavých kapalin a plynů.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch a únik hořlavých kapalin a plynů.

Upozornění

 Tento produkt je v souladu s požadavky Evropské unie na rádiové rušení.

Prohlášení o shodě
Tímto Rolling Square prohlašuje, že rádiové zařízení typu AirCard Pro Dual Bluetooth item finder je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://rsqr.ch/qr/ACP03>

 Váš produkt je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu použít.
 Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen s běžným domovým odpadem, ale musí být odevzdán do příslušného sběrného dvora k recyklaci.
Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí.

Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte u místního úřadu, likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.

Prohlášení FCC
Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC.
Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
2. toto zařízení musí přijímat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
Varování: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v domácí instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno podle pokynů, může způsobit škodlivé rušení rádiového vysílání. Nicméně není zaručeno, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:
1. Přesměrovat nebo přesunout přijímací anténu.
2. Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
3. Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu než je připojen přijímač.
4. Konzultovat problém s prodejcem nebo zkušeným technikem rádia/TV.

Prohlášení o expozici RF podle FCC: Zařízení bylo vyhodnoceno a splňuje obecné požadavky na expozici RF. Zařízení lze používat v přenosných podmínkách expozice bez omezení.
Poznámka: Všechny připojení k jiným počítačovým zařízením musí být prováděna pomocí stíněných kabelů, aby byla zachována shoda s předpisy FCC.


Informace o expozici RF:
Zařízení bylo vyhodnoceno a splňuje obecné požadavky na expozici RF. Zařízení lze používat v přenosných podmínkách expozice bez omezení. Minimální vzdálenost od těla:
• Frekvenční pásma Bluetooth: 2402–2480 MHz
• Maximální výkon Bluetooth: 2,85 dBm

Odpovědná osoba/importér:
Rolling Square SA | Corso San Gottardo 99, Chiasso CH6830, Švýcarsko

Technické parametry

07

Dosah: až 70 m (230 ft) [70 m] – přímá viditelnost
Teplotní rozsah: -10 °C až +70 °C (14 °F [-10 °C] až 158 °F [70 °C])
Modulační metoda: GFSK
Výkon antény: < 1 mW
Provozní frekvenční pásmo: 2402–2480 MHz

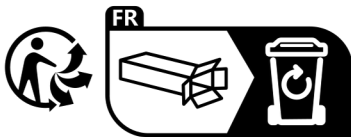

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !