

M50 Pro

Bezdrátový
vertikální vysavač
s funkcí vytírání

Návod k použití

Ilustrace v tomto návodu
mají pouze informativní charakter
. Seznamte se prosím s reálným
produktem.



Webová stránka:

www.mova-tech.com

Výrobce:

XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o.

Adresa:

12. patro, budova 2, Wisdom Valley Park, Suzhou
(Taihu) Software Industrial Park, č. 1463 Wuzhong Avenue
, ulice Yuexi, Wuzhong Economic Development Zone,
Suzhou, provincie Jiangsu, Čína

Vyrobeno v Číně

EU-A02




MOVA


DĚKUJEME

Za zakoupení tohoto
vysavače

Více informací o produktu naleznete na webové
stránce [www.mova-tech](https://www.mova-tech.com)
.com.

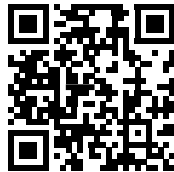

Tento vysoce kvalitní výrobek je navržen pro op-
timální výkon.
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se pro-
duktu nás prosím kontaktujte na: [https://global](https://global.mova-tech.com/pages/contact-us)
.mova-tech.com/pages/contact-us

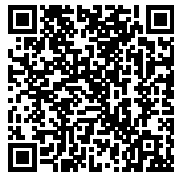

Důležitá bezpečnostní doporučení

Před zahájením používání si pečlivě přečtěte tento návod a uchovejte jej pro budoucí potřebu.

Při používání elektrického zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ. Nedodržení těchto varování a pokynů může způsobit elektrický šok, požár nebo vážná tělesná zranění.

UPOZORNĚNÍ — Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění:

Omezení používání

- Toto zařízení by neměly používat děti mladší 8 let ani osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, stejně jako osoby bez dostatečných zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem rodiče nebo opatrovníka. Děti nesmí čistit ani provádět údržbu zařízení bez dohledu.
- Plastová fólie může být nebezpečná. Aby nedošlo k nebezpečí udušení, uchovávejte ji mimo dosah dětí. Děti by si se zařízením neměly hrát.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí, pokud je připojeno k napájení nebo se ochlazuje.
- Používejte pouze v interiéru na površích bez koberce, jako je vinyl, dlaždice, ošetřené dřevo apod. Dávejte pozor, abyste nepřejížděli volné předměty nebo okraje koberců. Zastavení kartáče může způsobit předčasné poškození řemenu.
- Používejte zařízení pouze způsobem popsáním v tomto návodu k použití. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Zařízení nesmí být vystavováno působení ohně ani příliš vysoké teplotě. Vystavení ohni nebo příliš vysoké teplotě může způsobit výbuch.
- Zařízení nesmí být používáno na místech s velmi nízkou nebo vysokou teplotou (pod 5 °C /41 °F nebo nad 40 °C/104 °F). Nabíjení akumulátoru zařízení by mělo probíhat při teplotě nad 5 °C/41 °F a pod 40 °C/104 °F.
- Zařízení nesmí být ponořeno do kapalin.
- Zařízení nesmí být používáno k sběru hořlavých nebo zápalných kapalin, jako je benzín. Zařízení nesmí být používáno na místech, kde se mohou nacházet hořlavé kapaliny.
- Nesmí se vkládat žádné předměty do otvorů. Zařízení nesmí být používáno, pokud je jakýkoli otvor zablokován. Chraňte zařízení před prachem, zamotanými vlákny, vlasy a vším, co by mohlo bránit proudění vzduchu.
- Nesmí se vysávat toxické látky (chlorová bělidla, amoniak, prostředky na čištění kanalizace apod.). Nesmí se zvedat tvrdé nebo ostré předměty, jako je sklo, hřebíky, šrouby, mince apod.
- Zařízení nesmí být používáno v uzavřených prostorech s výpary olejových barev, ředidel, některých odpuzovačů molů, hořlavého prachu nebo jiných výbušných či toxických par. Není dovoleno zvedat nic, co hoří nebo kouří, například cigarety, zápalky nebo horký popel.

Důležitá bezpečnostní doporučení

- Zařízení nesmí být používáno bez nasazených filtrů.
- Vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla je třeba držet mimo otvory a pohyblivé části zařízení a jeho příslušenství.
- Při používání zařízení držte uzemňovací kabely mimo dosah zařízení. Zařízení může představovat nebezpečí v případě poškození napájecího kabelu.
- Při úklidu na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.
- Používejte výhradně oficiální univerzální čisticí prostředek na podlahy MOVA.

Údržba a skladování

- Je třeba zabránit nechtěnému spuštění. Před zvednutím nebo přenášením zařízení se ujistěte, že je vypínač v poloze OFF. Přenášení zařízení s prstem na přepínači nebo zapnutí zařízení může způsobit nehodu.
- Ujistěte se, že je zařízení umístěno na rovný a stabilní povrch. Nepoužívejte zařízení v této poloze, pokud je vybaveno válcovým kartáčem a držadlo není nastaveno úplně vertikálně. Nepokrývejte zařízení v místech, kde by mohlo zamrznout.
- Vypněte a odpojte zařízení, když není používáno, před čištěním, údržbou nebo servisem, stejně jako před připojením či odpojením pohyblivého kartáče.
- Nepoužívejte zařízení, které je poškozené nebo upravené. Poškozené nebo upravené zařízení může fungovat nepředvídatelně, což může vést k požáru, explozi nebo riziku zranění.
- Nevykonávejte úpravy ani nezkoušejte zařízení opravovat, pokud to není uvedeno v návodu k použití a údržbě.
- Nepoužívejte zařízení s poškozeným příslušenstvím (např. nabíjecí stanicí, napájecím kabelem apod.). V případě pádu, poškození, vystavení povětrnostním vlivům, ponoření do vody nebo nesprávné funkce zařízení či příslušenství, nepokoušejte se je spouštět. Opravu je třeba svěřit autorizovanému servisnímu středisku.
- Servisní zásahy by měl provádět kvalifikovaný technik výhradně s použitím originálních náhradních dílů. Tím se zajistí bezpečnost zařízení.
- V případě zjištění poškození napájecího kabelu je jeho výměnu nutné svěřit výrobcí, jeho servisnímu zástupci nebo osobě se stejnou kvalifikací.

Důležitá bezpečnostní doporučení

Akumulátor a nabíjení

- Varování: Pro nabíjení akumulátoru zařízení používejte výhradně nabíjecí stanici, která je součástí zařízení. Používejte výhradně nabíjecí základnu HCBBR.
- Je nutné dodržovat všechny pokyny pro nabíjení akumulátoru a nenabíjet ho při teplotách mimo stanovený rozsah, hrozí nebezpečí požáru.
- Nabíjecí stanice je vybavena funkcí sušení, která slouží výhradně k vysušení kartáče zařízení.
- Kabel nabíjecí stanice držte mimo dosah horkých povrchů. Nedotýkejte se zástrčky nabíjecí stanice ani zařízení mokřýma rukama. Při odpojování držte zástrčku kabelu nabíjecí stanice, nikoli kabel.
- Netahejte ani nepřenášejte nabíjecí stanici za kabel, nepoužívejte kabel jako držadlo, nezavazkujte ho dveřmi ani netahejte přes ostré hrany nebo rohy.
- Nesmí se používat jednorázové akumulátory. Nedodržení tohoto doporučení může vést k vznícení lithiové-iontové baterie. Zařízení obsahuje akumulátory, které mohou být vyměněny pouze kvalifikovaným technickým personálem nebo autorizovaným servisem.
- Lithiová-iontová baterie obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí. Před likvidací zařízení je nutné nejprve vyjmout akumulátor nebo jej recyklovat v souladu s platnými předpisy v zemi, kde je zařízení používáno.
- Před vyjmutím akumulátoru je nutné zařízení odpojit od zdroje napájení. Akumulátory je třeba uchovávat mimo dosah dětí. Akumulátory ani baterie nesmějí být vkládány do úst. V případě požití je nutné neprodleně vyhledat lékařskou pomoc nebo kontaktovat místní toxikologické oddělení.
- Za nevhodných podmínek se nesmí dotýkat akumulátoru, z něhož může unikat kapalina. Při kontaktu s kapalinou je třeba postižené místo okamžitě opláchnout vodou. Pokud kapalina pronikne do očí, je nutné neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Kapalina z akumulátoru může způsobit podráždění nebo poleptání.
- Nabíjecí stanice může nabíjet 6člankové akumulátorové sady s kapacitou **4000** mAh. Nabíjecí stanice nesmí být používána k nabíjení jednorázových baterií. Nedodržení tohoto doporučení může způsobit vznícení lithium-iontového akumulátoru.

Důležitá bezpečnostní doporučení

Symbols



Zařízení třídy II



Minijaturní pojistka s prodlevou, kde symbol T 3,15 A označuje časově-proudovou charakteristiku



Pouze pro vnitřní použití



Je nutné přečíst návod k obsluze.




Informace o WEEE


Všechny výrobky označené tímto symbolem představují použitý elektrický a elektronický odpad (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), který nesmí být míchán s netříděným komunálním odpadem. S cílem chránit lidské zdraví a životní prostředí musí být použitý elektrický a elektronický odpad odevzdán do určených sběrných míst k recyklaci, která jsou určena příslušnými místními orgány. Správná likvidace a recyklace pomohou předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro získání dalších informací o umístění těchto míst a jejich obecných podmínkách kontaktujte instalatéra nebo místní úřady.

Popis produktu

Obsah balení




Držadlo

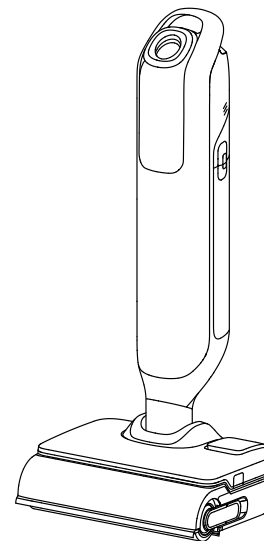

Tělo zařízení



Vyměnitelný filtr

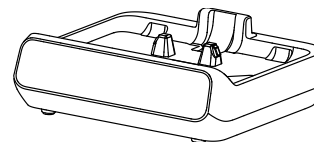

nabíjecí stanice



Náhradní válcový
kartáč




Čistící kartáč

My, společnost XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o., tímto prohlašujeme, že toto zařízení splňuje požadavky příslušných směrnic, evropských norem a jejich novelizací. Úplný text Prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.mova-tech.com

Podrobný elektronický manuál je k dispozici na adrese <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


Popis produktu

Vysavač

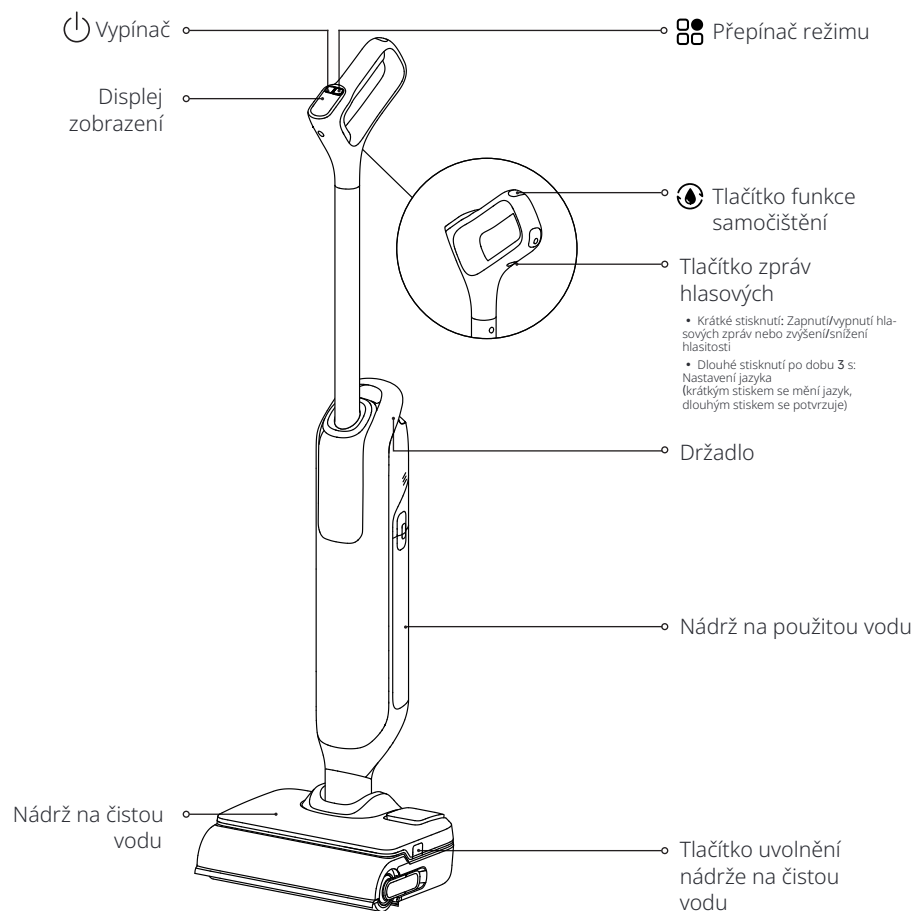


Popis produktu

nabíjecí stanice

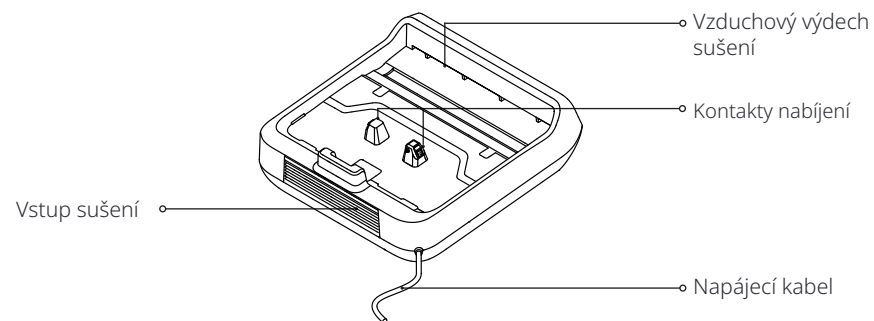


Nádrž na čistou vodu

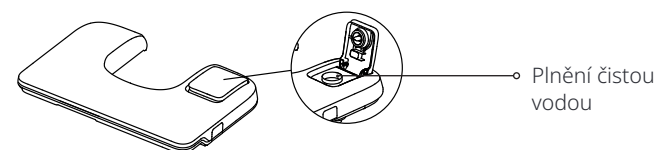

Popis produktu

Displej

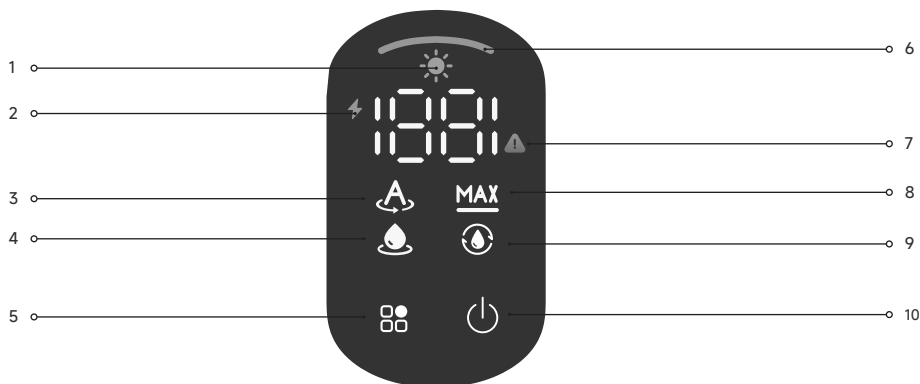

- | | |
|--|---|
| 1 Režim sušení | 6 Indikátor koncentrace prachu |
| 2 Indikátor nabíjení / nízké úrovně nabíjení akumulátoru | <ul style="list-style-type: none">• Během provozu mění barvu podle množství nečistot. |
| 3 Inteligentní režim | 7 Chybové upozornění |
| 4 Režim sání | 8 Maximální režim |
| 5 Přepínač režimu
Stiskněte pro změnu režimu. | 9 Režim samočištění |
| | 10 Vypínač
Stiskněte pro spuštění nebo pozastavení čištění. |


Pozor:

V případě nesprávné funkce zařízení se na displeji zobrazí chybová zpráva. Pro nalezení řešení si prosím přečtěte tabulku chybových hlášení a navrhaných opatření.

Montáž/demontáž držadla

Montáž: Konec držadla zasuňte svisle do horní části zařízení podle obrázku a zatlačte, dokud nezaskočí.

Demontáž: Vložte pevný nástroj do otvoru na určeném místě k stisknutí uvolňovacího prvku a poté táhněte držadlo směrem nahoru.

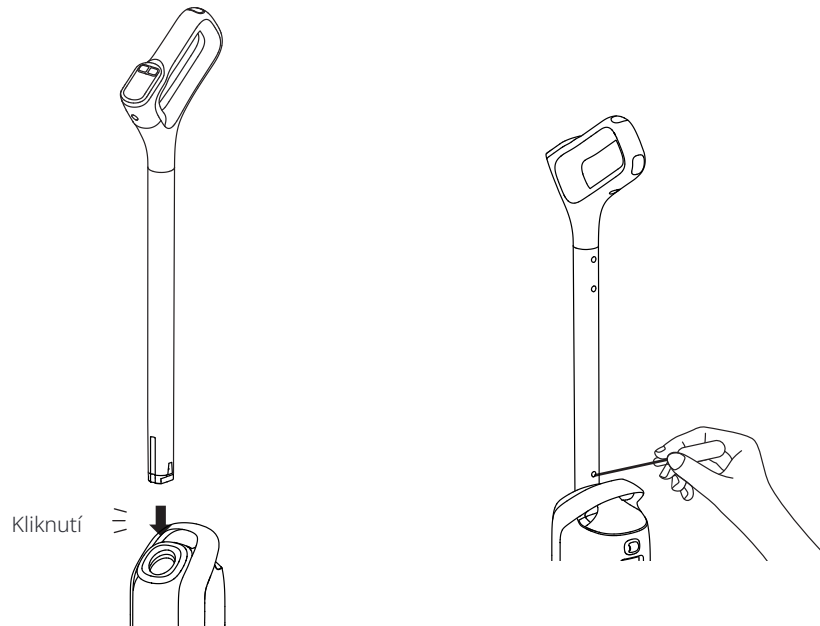

Nabíjení

1. Postavte nabíjecí základnu ke stěně na rovný povrch a poté ji připojte ke zdroji napájení. Před prvním použitím je nutné zařízení plně nabit.
2. Umístěte zařízení na nabíjecí stanici. Po dosažení hodnoty 100 na displeji je akumulátor plně nabitý.

⚡ Indikátor nabíjení / nízké úrovně nabití akumulátoru

- Oranžová blikající: Úroveň nabití akumulátoru $\leq 25\%$ (nabíjení)
- Zelená blikající: Úroveň nabití akumulátoru $> 25\%$ (nabíjení)
- Oranžová trvale svítící: Úroveň nabití akumulátoru $\leq 25\%$


Pozor:

- Pokud během 10 minut od úplného nabití nebude provedena žádná operace, zařízení přejde do režimu spánku. Chcete-li zařízení použít, znovu jej zapněte.
- Pro prodloužení doby provozu se akumulátor automaticky ochladí před zahájením nabíjení po dlouhodobém nepřetržitém provozu zařízení.

Používání

Naplňte nádrž na čistou vodu

Stiskněte tlačítko uvolnění nádrže na čistou vodu a poté nádrž vyjměte. Otevřete víko nádrže a naplňte ji čistou vodou plnicím otvorem. Znovu vložte nádrž a zavaknujte ji.

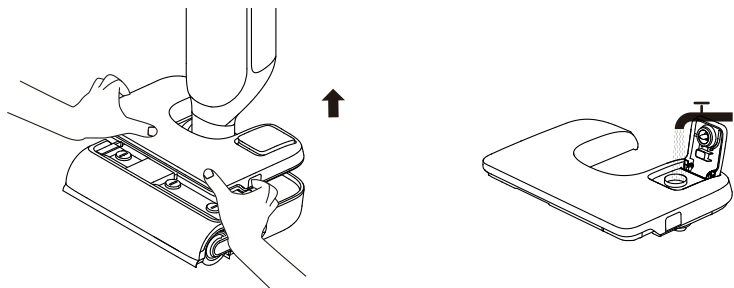

Změna režimu

Stiskněte tlačítko , abyste podle potřeby změnili režim.



Inteligentní režim

Automaticky přizpůsobuje sací výkon a množství vody podle stupně znečištění podlahy, čímž zajišťuje každodenní úklid.



Režim sání

Rychle nasává vodu – ideální pro rozlité kapaliny a vlhké či kluzké povrchy, jako je koupelna.




Maximální režim

Zvyšuje sací výkon a množství dodávané vody pro efektivní čištění podlah a odstranění odolných skvrn a silného znečištění.

Používání

Začátek čištění

Jemně přitlačte nohou kryt kartáče a nakloňte zařízení dozadu. Pro zapnutí nebo vypnutí zařízení stiskněte vypínač. Uložení zařízení v pracovní svislé poloze způsobí přerušování jeho provozu.

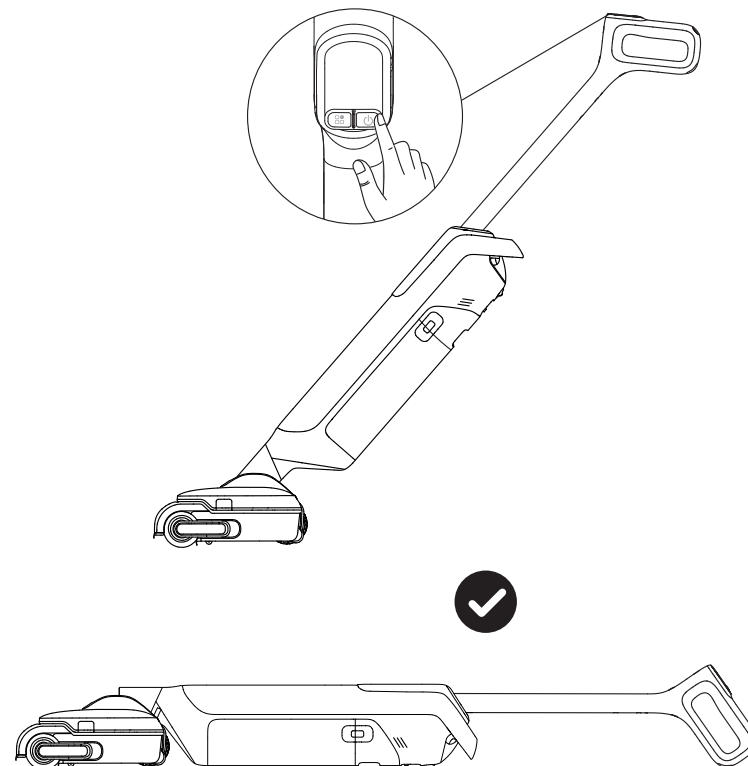


Pozor:

- Vysavač nesmí být používán k odstraňování pěnivých kapalin.
- Pokud je zařízení položeno na rovné ploše, před jeho vypnutím jej nejprve vraťte do svislé polohy.
- Zařízení je určeno pouze k čištění tvrdých povrchů, jako jsou podlahy, mramor či dlaždice.
- Během provozu zařízení nezvedejte ani nepřemísťujte, protože by mohlo dojít k přelití špinavé kapaliny do motoru.


Používání

Vyprázdnit nádrž na špinavou vodu

1. Pro vyjmutí nádrže stiskněte tlačítko pro uvolnění nádrže na špinavou vodu.

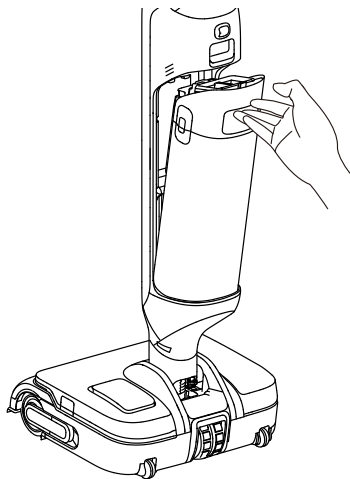

2. Táhněte za držadlo krytu nádrže na špinavou vodu a zvedněte kryt.

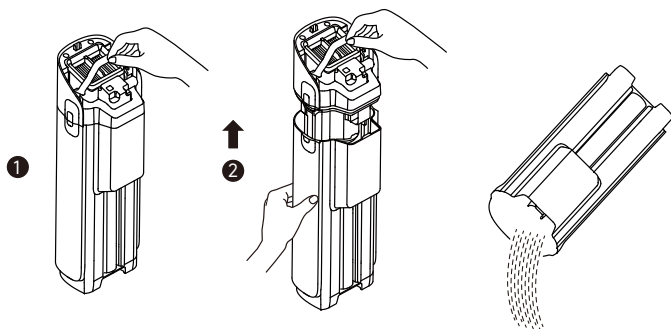


Pozor:

- Nepřidržujte ani nepřesouvejte nádrž na špinavou vodu pouze za držadlo, abyste zabránili rozlití obsahu.

Používání

Automatické čištění a sušení

	Krátké stisknutí	Zahájení automatického čištění
	Krátké stisknutí během 3 sekund po zahájení automatického čištění	Je třeba přepnout do režimu hloubkového automatického čištění
	Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund	Zapnutí režimu sušení
	Krátké stisknutí během sušení	Ukončit

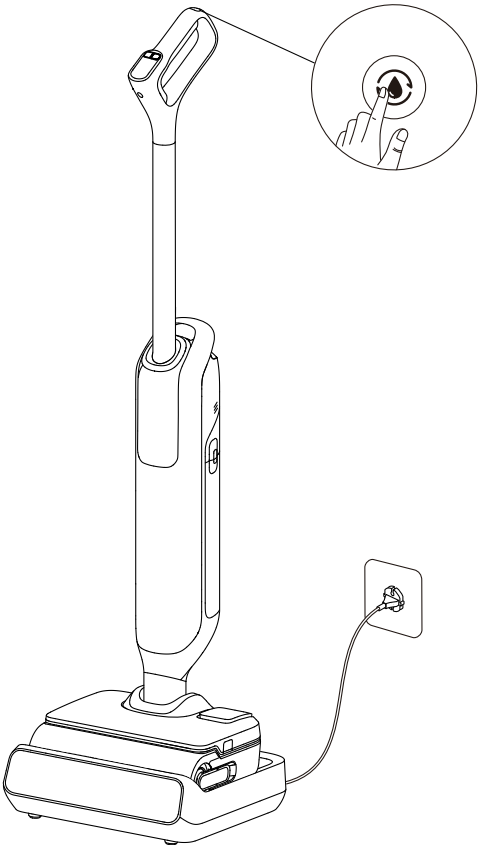

Pozor:

- Před zahájením automatického čištění umístěte zařízení do základnové stanice a ujistěte se, že nádrž na čistou vodu je plná.
- Po dokončení samočištění zařízení automaticky přejde do režimu sušení. Neprodleně vyprázdněte nádrž na špinavou vodu.
- Funkci samočištění lze aktivovat pouze tehdy, je-li zařízení připojeno k nabíječce a stav nabití akumulátoru přesahuje 25 %. Pokud je stav nabití akumulátoru nižší, před zahájením samočištění jej nabijte alespoň na 25 %.

Údržba a péče


Tipy:

- Před zahájením údržby zařízení je třeba jej vypnout. Dávejte pozor, abyste omylem nestiskli tlačítko zapnutí.
- V případě potřeby vyměňte součásti. Součásti musí být vyměněny za originální díly od výrobce nebo jeho autorizovaného servisního zástupce.
- Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, nabijte jej na plnou kapacitu, vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky a uskladněte zařízení na chladném a suchém místě bez přímého slunečního záření. Zařízení nabíjejte každé 3 měsíce, aby nedošlo k nadměrnému vybití akumulátoru.

Čištění nádrže na znečištěnou vodu


1. Stiskněte uvolňovací tlačítko pro vyjmutí nádrže na špinavou vodu.

2. Táhněte držadlo krytu nádrže nahoru, abyste jej zvedli. Vyjměte filtr a vylijte znečištěnou vodu.

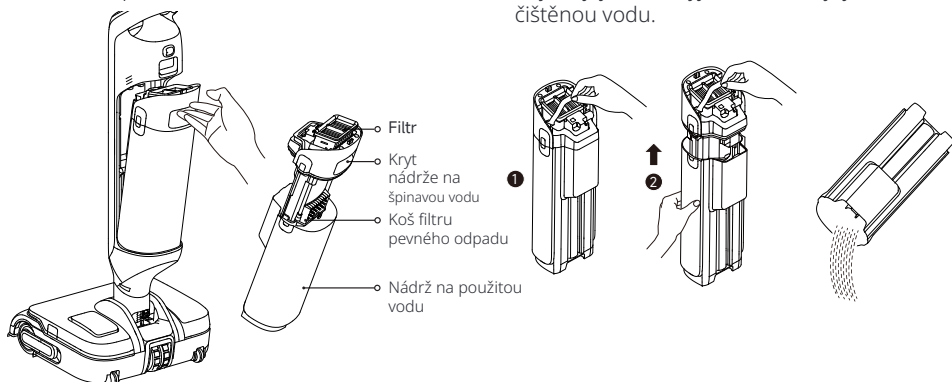

3. Odstraňte pevné nečistoty, poté nádrž a její kryt vypláchněte čistou vodou. Pro čištění vnitřních stěn nádrže je třeba použít přiložený kartáč.

4. Znovu namontujte filtr a kryt nádrže. Poté namontujte zpět nádrž a silně přitlačte, dokud se nezajistí.

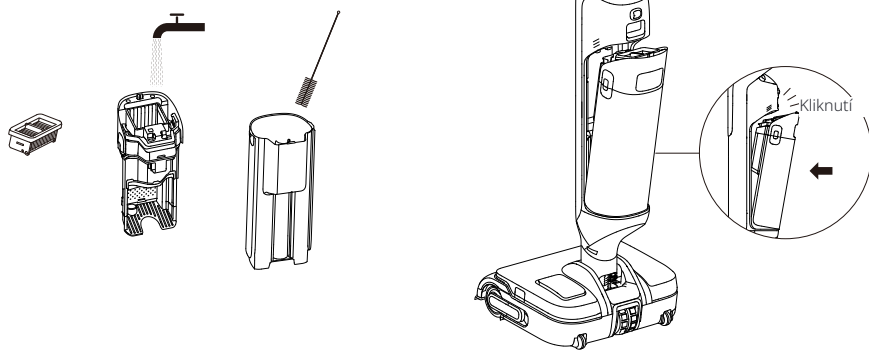

Poznámka: Doporučujeme pravidelné čištění nádrže na špinavou vodu po každém použití, a také před a po samočisticím režimu.

Údržba a péče

Čištění filtru

1. Vyjměte filtr a jemně setřeste prach usazený na jeho povrchu.

2. V případě znečištění filtru jej opláchněte čistou vodou. Nechte jej před opětovným vložením uschnout na vzduchu.




Pozor:

1. Doporučuje se výměna filtru každé 3 až 6 měsíců.
2. Pokud je filtr mokrá, nechte jej před použitím uschnout na vzduchu, aby se prodloužila jeho životnost.

Vyčistěte osvěžovač (volitelně)

1. Chyťte deodorant a otočte jím, abyste jej odpojili, poté jej vyjměte a opláchněte čistou vodou.

2. Po vyčištění část opět namontujte, otočením ji správným směrem.

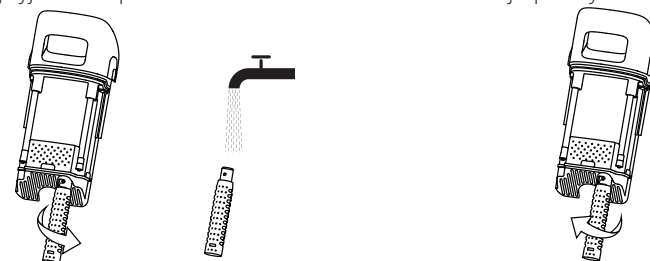


Pozor:

1. V případě potřeby vyčistěte. Doporučuje se vyměnit deodorant každé 3 až 6 měsíců.
2. Aby deodorant fungoval účinně, ihned po každém použití vyčistěte nádrž na čistou vodu.


Čištění trubice a senzoru nečistot

Vyjměte nádrž na špinavou vodu a utřete vlhkým hadříkem trubici a senzor nečistot.

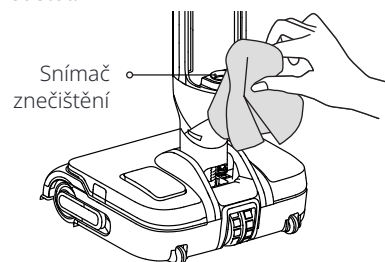

Čištění poháněcího kola

Pravidelně čistěte poháněcí kolo.

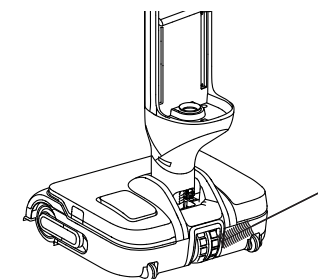


Upozornění: Trubicí ani senzor nečistot nelze oplachovat vodou.


Údržba a péče

Čištění sestavy kartáčů


1. Stiskněte tlačítko uvolnění nádrže na čistou vodu, aby se uvolnila.

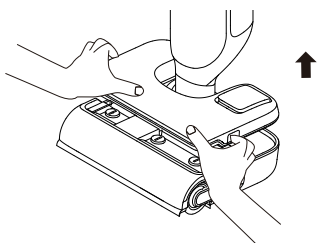


3. Oddělte držadlo od válcového kartáče. Přiloženým kartáčkem na čištění očistěte válcový kartáč, poté jej opláchněte čistou vodou a nechte uschnout.

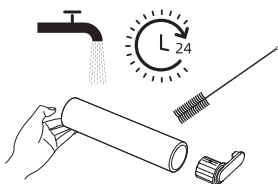


5. Vstup sacího otvoru otřete suchým hadříkem nebo vlhkým ubrouskem. Neoplachujte vodou.

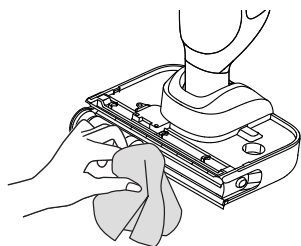


7. Znovu zablokujte kryt kartáče.

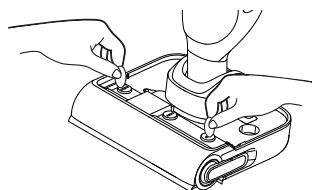


2. Táhněte za držadlo válcového kartáče a Vyjměte rotační kartáč.

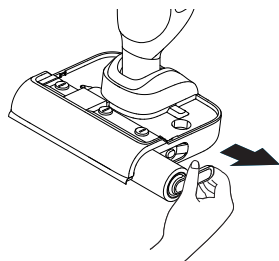

4. Mincí otočte blokovací kolečka na krytu kartáče a kryt sejměte.

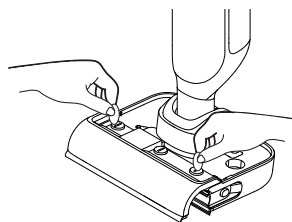

6. Znovu namontujte válcový kartáč a jeho držadlo, přimáčkněte je, dokud nezaskočí.

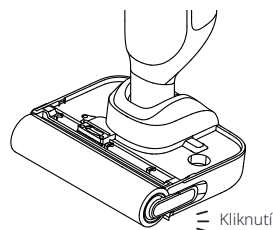

Pozor:

- Nevyplachujte válečkový kartáč vodou.
- V případě potřeby vyčistěte. Doporučuje se vyměnit váleček kartáče každé 3 až 6 měsíců.
- Před čištěním válečkového kartáče ujistěte se, že nádrž na špinavou vodu je vyjmutá nebo prázdná a že zařízení leží na boku.

Řešení problémů

V případě výskytu chyby zařízení přestane fungovat. Následující tabulka obsahuje informace o řešení problémů. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Chyba	Možná příčina	Řešení
Zařízení ne pracuje.	Zařízení je vybité nebo je nízká úroveň nabití akumulátoru.	Před použitím jej plně nabijte.
	Zařízení je ve vzpřímené poloze.	Nakloňte zařízení dozadu.
	Blokace aktivovala režim ochrany proti přehřátí.	Odstraňte blokadu a počkejte, až se teplota vrátí na normální úroveň.
	Nádrž na špinavou vodu je plná.	Vyprázdňte nádrž na špinavou vodu.
	Součásti nejsou správně namontovány.	Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně namontovány.
	Nízká hladina vody v nádrži na čistou vodu.	Naplňte nádrž na čistou vodu.
Zařízení se nabíjí pomalým tempem.	Teplota akumulátoru je příliš nízká nebo příliš vysoká.	Počkejte, až se teplota akumulátoru vrátí do normálního rozmezí.
Sací výkon zařízení je nízký.	Filtr je ucpaný.	Vyčistěte filtr.
	Vstup nebo sací hadice jsou ucpané cizím předmětem.	Vyčistěte sací hadici a sací vstup.
Motor vydává zvláštní zvuk.	V nádrži na špinavou vodu je příliš mnoho špinavé vody.	Vyprázdňte nádrž na špinavou vodu.
	Sací otvor je zablokován.	Je nutné odstranit všechny cizí předměty ze sacího otvoru.
Indikátor úrovně nabití akumulátoru na displeji během nabíjení nesvítí.	Zástrčka nabíjecí stanice není správně zasunuta do elektrické zásuvky.	Je třeba zajistit, aby zástrčka nabíjecí stanice byla správně zasunuta do elektrické zásuvky.
	Zařízení není správně umístěno na nabíjecí stanici.	Je třeba zajistit, aby bylo zařízení správně umístěno na nabíjecí stanici.

Řešení problémů

Z přístroje nevytéká voda.	Nádrž na čistou vodu není správně namontována nebo je v ní nedostatek vody.	Nádrž na čistou vodu je třeba řádně namontovat nebo ji doplnit.
	Navlhčení válce kartáče trvá 30 sekund.	Zařízení zapněte a po několika chvílích opět zkontrolujte.
Z odvodušňovače vytéká voda.	Náraz nebo prudké tažení způsobují vniknutí vody do motoru.	Při zapnutém vysavači jej jemně pohybujte vpřed a vzad.
	Filtr po čištění není zcela suchý.	Filtr musí být před opětovným použitím zcela vysušen.
Selhání samočištění.	Váleček kartáče může být zablokován velkými nečistotami.	Sejměte kryt válce kartáče, abyste mohli zkontrolovat a vyčistit váleček kartáče.
	Zařízení není správně umístěno na nabíjecí stanici.	Před zapnutím funkce samočištění se ujistěte, že je zařízení nabitě.
	Funkce samočištění nelze aktivovat, pokud je úroveň nabití akumulátoru nižší než 25 % .	Funkci samočištění lze spustit pouze tehdy, když je zařízení během nabíjení a úroveň nabití akumulátoru přesahuje 25 % .
	Nádrž na špinavou vodu je plná.	Vyprázdněte nádrž na špinavou vodu.
	Nádrž na čistou vodu není správně namontována nebo je v ní nedostatek vody.	Nádrž na čistou vodu je třeba řádně namontovat nebo ji doplnit.
Nedosta- tečný výkon sušení.	Výstup a vstup vzduchu nabíjecí stanice mohou být zablokovány.	Je nutné zkontrolovat a odstranit blokaci výstupu a vstupu vzduchu.

Chybová hlášení a řešení

V případě nesprávného fungování zařízení se na displeji zobrazí chybové hlášení. Pro nalezení řešení si prosím prostudujte níže uvedenou tabulku.

Kód chyby	Možná příčina	Řešení
E1–E7	Chyba	Pro odstranění problému zařízení restartujte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím zákaznický servis.
F1–F3		
H2/H3/H5/H6		

Technické údaje

Vysavač			
Model	HMH26A	Jmenovitý výkon	450 W
Jmenovité napětí	21,6 V ===	Nabíjecí napětí	27,5 V ===
Kapacita nádrže na čistou vodu	800 ml	Kapacita nádrže na špinavou vodu	700 ml
Doba nabíjení	Přibližně 4 hodiny		
nabíjecí stanice			
Model	HCBBR	Jmenovitý výkon*	450 W
Jmeno- vitý vstup	220-240 V~ 50-60 Hz	Jmenovitý výstupní výkon	27,5 V === 1,6 A

Informace o spotřebě energie a době přechodu do tohoto režimu		
Režim	Maximální spotřeba energie	Maximální doba přechodu do tohoto režimu
Režim pohotovosti pouze pro nabíjecí základnu	≤ 0,5 W	≤ 20 min
Režim pohotovosti	≤ 0,5 W	≤ 20 min

* Jmenovitý výkon se vztahuje k výkonu změřenému během reprezentativního cyklu s aktivací režimu sušení.

Likvidace a odstranění akumulátoru

Vestavěný lithium-iontový akumulátor obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí. Před likvidací akumulátoru se ujistěte, že byl odstraněn kvalifikovanými technikami a předán do příslušného recyklačního místa.

- Před sešrotováním zařízení je nutné vyjmout z něj akumulátor;
- Při vyjímání akumulátoru musí být zařízení odpojeno od síťového napájení;

- Akumulátor je nutné zlikvidovat bezpečným způsobem.

Návod k odstranění

1. Sejměte držadlo – viz kapitola Instalace.
2. Pomocí vhodného nástroje odstraňte horní část a tělo dekorativních krytů zařízení.
3. Pro odšroubování všech šroubů upevňujících tělo použijte šroubovák.
4. Pomocí šroubováku odšroubujte šrouby upevňující přední kryt zařízení. Sejměte kryt.
5. Odpojte vodiče konektoru akumulátorového modulu a poté vyjměte akumulátor z akumulátorového modulu.

UPOZORNĚNÍ:

- Před vyjmutím akumulátoru odpojte zařízení od zdroje napájení a vybijte akumulátor co nejvíce.
- Nepotřebné akumulátory je nutné odevzdat k likvidaci v příslušném recyklačním zařízení.
- Akumulátor nesmí být vystaven vysoké teplotě, protože hrozí jeho výbuch.
- Při nesprávném používání může z akumulátoru unikat kapalina. V případě kontaktu je třeba postižené místo opláchnout vodou a vyhledat lékařskou pomoc.

Specifikace baterie produktu

Vlastnost	Hodnota
Kategorie baterie	Nabíjecí Li-ion baterie
Typ baterie	přenosná baterie
Obsahuje kadmium/olovo (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	ne
Hmotnost (kg)	0.625
Kapacita (mAh)	6 x 4000mAh
Výkon (kWh)	0.07668

Ochrana životního prostředí



Použité elektronické zařízení označené v souladu s direktivou Evropské unie nesmí být likvidováno společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním jeho řádné likvidace předejdete potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Systém sběru použitého zařízení odpovídá místně platným předpisům o ochraně životního prostředí týkajícím se nakládání s odpady. Podrobné informace k tomuto tématu lze získat na místním úřadě, ve sběrné společnosti nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU) týkajících se bezpečnosti užívání, ochrany zdraví a životního prostředí, jež stanovují rizika, která musí být odhalena a eliminována.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora/výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>

Produkt je třeba pravidelně udržívat (čistit) buď samostatně, nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a odpovědnost uživatele. Pokud v návodu k použití nejsou uvedeny informace o nezbytných pravidelných nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat rozdíl ve fyzickém stavu výrobku oproti stavu nového výrobku. Při zjištění nebo potvrzení jakékoli odchylky je nutné neprodleně provést údržbové kroky (čištění) nebo zajistit servis. Nedostatečná údržba (čištění) a neadekvátní reakce při zjištění odchylky mohou způsobit trvalé poškození výrobku. Záruka nezahrnuje škody způsobené nedbalostí.

Importér:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Subjekt odpovědný

EUREPSTAR GmbH

Schlüterstr 3

85057 Ingolstadt

Německo

eurep@eurep-gmbh.de

Bezpečnostní opatření

Před zahájením nabíjení zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru během používání nebo nabíjení.

Zajistěte možnost rychlého odpojení zařízení od zdroje napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení působení vysoké teploty.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě, vzdáleném od hořlavých materiálů, s volným prostorem minimálně 1 m od ostatních předmětů.

Nikdy nezakrývejte zařízení během nabíjení.

Nikdy nepoužívejte napájecí zdroj, nabíjecí stanici, kabely apod. bez doporučení a certifikace výrobce.

Chraňte svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které jsou obtížně uhasitelné; opatřete se hasicí plachtou.

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI-ION (lithium-iontovým), který vzhledem ke své fyzické a chemické struktuře stárne s plynoucím časem a používáním. Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kdy jsou optimální pracovní podmínky pro zařízení a akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu v reálných podmínkách se může lišit od doby deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje vybití ho pod úroveň 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V na článek, způsobují trvalé poškození a nejsou kryty záručním servisem. Pokud se akumulátor nebo celé zařízení nebudou používat déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50 % a každé dva měsíce kontrolovat jeho stav nabití. Skladujte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo dosah slunečního záření a záporných teplot.

Akumulátor LI-PO

Zařízení je vybaveno lithiumpolymerovým (LI-PO) akumulátorem, který vzhledem ke své fyzikální a chemické konstrukci stárne v průběhu času a používání. Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kdy panují optimální provozní podmínky a akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu se v praxi může lišit od deklarované hodnoty v nabídce, což není závadou zařízení, ale vlastností produktu. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje jeho vybití pod úroveň 3,5 V nebo pod 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a nejsou kryty zárukou. Pokud se akumulátor nebo celé zařízení nebudou používat déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50 % a každé dva měsíce kontrolovat jeho stav nabití. Skladujte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo dosah slunečního záření a záporných teplot.

Upozornění a informace o bezpečnosti

Veškeré informace o obsluze přístroje jsou uvedeny v návodu k použití. Před zahájením používání si návod pečlivě přečtěte a řiďte se uvedenými pokyny.

Před použitím si také prostudujte následující informace:

Upozornění pro uživatele

1. Bezpečnost dětí:

- Vysavač není určen k obsluze dětmi. Uchovávejte přístroj mimo dosah nejmenších dětí, aby se zabránilo náhodnému spuštění nebo kontaktu s pohyblivými částmi.
- Úklidové roboty lze spustit v automatickém režimu – ujistěte se, že v jejich blízkosti nejsou děti ani zvířata, abyste předešli riziku kolizí.

2. Elektrická bezpečnost:

- Před připojením zařízení k napájení zkontrolujte, že napájecí kabel není poškozen ani zamotaný.
- Nevysávejte vysavačem s napájecím kabelem mokré povrchy, pokud k tomu není vysavač určen (např. vysavače na vodu).
- U bezdrátových vysavačů používejte výhradně originální nabíječky a akumulátory.

3. Riziko poranění a poškození:

- Nevkládejte ruce, oděv ani jiné předměty do sacích otvorů nebo pohyblivých částí přístroje.
- Vyvarujte se nasátí ostrých předmětů (např. skla, hřebíků), které by mohly poškodit mechanismus zařízení.

4. Ochrana proti přehřátí:

- Pravidelně vysypávejte nádoby na prach nebo měňte sáčky u tradičních vysavačů, abyste zajistili správný průtok vzduchu.
- Ujistěte se, že filtry (HEPA, uhlíkové apod.) jsou čisté a správně namontované, aby nedošlo k přetížení motoru.

5. Bezpečnost používání úklidových robotů:

- Před spuštěním úklidového robota odstraňte všechny překážky z podlahy, jako jsou kabely, malé hračky či jiné předměty, jež by mohly narušit jeho činnost.
- Nepřenášejte úklidového robota během jeho provozu, abyste předešli narušení naprogramovaného cyklu.

6. Náhradní díly a příslušenství:

- Používejte výhradně originální náhradní díly, jako jsou kartáče, filtry či akumulátory doporučené výrobcem. Nevhodné díly mohou snížit výkon zařízení nebo způsobit jeho poškození.
- Pravidelně kontrolujte stav kartáčů, koleček a sacích trubek – poškozené části mohou snížit účinnost vysavače.

Informace týkající se správného používání 1.

Příprava zařízení k používání:

- Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ujistěte se, že jsou všechny součásti zařízení správně namontovány a připraveny k použití.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel rozvinutý a jestli je akumulátor u bezdrátových modelů nabitý.

2. Provoz zařízení:

- Používejte vhodné nástavce a režimy podle typu povrchu (např. koberec, parkety, čalounění).
- U vícefunkčních modelů, jako jsou vysavače s funkcí vytírání, používejte výhradně doporučené čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození nádrží nebo povrchů.

3. Údržba a čištění:

- Pravidelně čistěte filtry, kartáče a nádoby na prach podle pokynů výrobce, aby byla zajištěna jejich dlouhá životnost a efektivita.
- Je-li zařízení znečištěné, utřete ho vlhkým hadříkem. Nikdy nezanořujte elektrické části do vody.

4. Skladování:

- Uchovávejte vysavač na suchém místě, mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot. Napájecí kabel chraňte před poškozením a u bezdrátových modelů se vyvarujte skladování zařízení s plně vybitým akumulátorem.

Další bezpečnostní opatření

• Ochrana životního prostředí:

- Použité filtry, prachové sáčky a akumulátory likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Použité vysavače odevzdávejte na sběrná místa elektrického odpadu k recyklaci.

• Energetická účinnost:

- Pokud jsou k dispozici, používejte úsporné režimy ke snížení spotřeby energie.
- Vypněte vysavač, pokud není používán, aby nedocházelo k jeho zbytečnému zatížení.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>