

# **xiaomi** Smart Camera C701 Používateľská príručka



Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

## Prehľad produktu

---

### Obsah balenia



Inteligentná kamera Xiaomi C701



Napájací adaptér



Nabíjací kábel  
(2 metre)



Súprava na montáž na stenu  
(1× základňa, 2× hmoždinka, 2×  
skrutka)



Nálepka s montážnou  
šablónou




Používateľská  
príručka



Záručné oznámenie

Poznámka: Ilustrácie výrobku a príslušenstva v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný výrobok a jeho funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia výrobku.

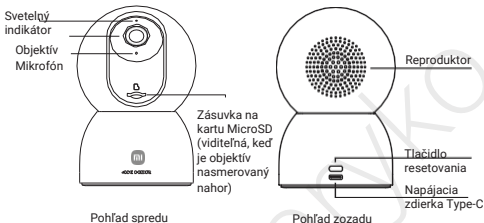

## Pripojenie k napájacímu adaptéru

### ■ Zapnutie

Pripojte nabíjací kábel k napájacej zásuvke typu C na zadnej strane fotoaparátu. Fotoaparát sa potom automaticky zapne a kontrolka bude rýchlo blikať na oranžovo.

**Poznámka:** Po zapnutí fotoaparátu sa nepokúšajte silou otáčať sférické telo fotoaparátu. Ak je umiestnenie objektívu nepresné, kalibrujte objektív v aplikácii Xiaomi Home.

### ■ Indikátor

Svieti modro: úspešné pripojenie/normálne fungovanie

Bliká modro: Sieťová chyba

Bliká oranžovo Rýchlo: Čakanie na pripojenie

Bliká oranžovo Pomaly: Prebieha aktualizácia

## Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikáciou Xiaomi Home. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Xiaomi Home. Naskenujte QR kód na stiahnutie a inštaláciu aplikácie. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku s nastaveniami pripojenia. Alebo vyhľadajte aplikáciu "Xiaomi Home" v obchode s aplikáciami a stiahnite a nainštalujte ju.

Otvorte aplikáciu Xiaomi Home, klepnite na ikonu "+" v pravom hornom rohu a potom podľa pokynov pridajte svoju zariadenia.

Poznámka: Verzia aplikácie podlieha aktualizácii.



21755B64

Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie. Pri pripájaní sa uistite, že sieťové pripojenie je stabilné, fotoaparát je normálne zapnutý a jeho kontrolka rýchlo bliká na oranžovo. Po pripojení zostane kontrolka modrá.

### ■ Obnovenie výrobných nastavení

Ak sa zmení sieť, ku ktorej je fotoaparát pripojený, alebo účet Xiaomi v aplikácii Xiaomi Home, s ktorým je fotoaparát spárovaný, stlačte a podržte tlačidlo resetovania približne 7 sekúnd, kým nezačne indikátor rýchlo blikáť na oranžovo, čo znamená, že fotoaparát bol úspešne resetovaný na výrobné nastavenia. Potom fotoaparát znovu pripojte k aplikácii Xiaomi Home.


Poznámka: Obnovenie továrenských nastavení nevymaže obsah karty microSD.

## Ako nainštalovať

### ■ Inštalácia karty microSD

Uistite sa, že je fotoaparát odpojený od zdroja napájania. Otočte objektív nahor, aby ste odhalili slot na kartu microSD. Kartu microSD vložte do zásuvky na kartu kontaktnými bodmi smerom nadol.

**VAROVANIE:** Pred inštaláciou alebo vybratím karty microSD odpojte fotoaparát od zdroja napájania. Použite kartu microSD vyrobenú kvalifikovaným predajcom (kapacita 8 až 256 GB). Odporúčame používať kartu microSD s rýchlosťou čítania/zápisu aspoň U1/trieda 10.

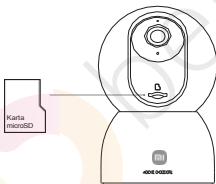

### ■ Inštalácia kamery


Kameru možno umiestniť na stôl, jedálenský stôl, konferenčný stolík a iné rovné povrchy alebo ju pripevniť na stenu.

### Montáž kamery na stenu:

1. Na miesto montáže kamery prilepte nálepku s montážnou šablónou a pomocou vŕtacieho nástroja vyvŕtajte do steny dva otvory podľa umiestnenia otvorov na nálepke. Priemer každého otvoru je približne 6 mm a hĺbka približne 30 mm.
2. Do každého vyvŕtaného otvoru vložte plastovú hmoždinku.



3. Držte základňu šípkou smerom von a zarovnajte otvory v základni s otvormi na stene. Vložte skrutky do otvorov v základni a pomocou krížového skrutkovača ich zaskrutkujte do hmoždiniek.
4. Zarovnajte drážku na spodnej časti kamery s vyvýšenou časťou na základni a potom otočte kameru v smere hodinových ručičiek tak, aby zapadla na miesto.

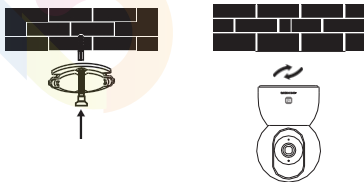

-  **Bezpečnostné opatrenia pri montáži na stenu:**  
Stena musí uniesť aspoň trojnásobok celkovej hmotnosti kamery.

 **VAROVANIE**

Aby sa predišlo zraneniu, kamera musí byť bezpečne pripevnená k stropu alebo stene podľa návodu na inštaláciu.

## Sledovanie v reálnom čase

---

Z ovládacieho rozhrania kamery v aplikácii Xiaomi Home si môžete prezerať zábery z dohľadu v reálnom čase, nastaviť ostrosť obrazu, meniť horizontálny a vertikálny uhol kamery, robiť snímky obrazovky a nahrávať a uskutočňovať vzdialené hovory.

## Infračervené nočné videnie

---

V závislosti od zmeny okolitého svetla sa kamera môže v noci automaticky prepnúť do režimu nočného videnia. Vďaka zabudovaným infračerveným svetlám nočného videnia môže kamera zaznamenávať jasné zábery v tme.

## Prehrávanie

---

- Funkcia prehrávania je v kamere dostupná až po inštalácii kompatibilnej karty microSD alebo zakúpení služby cloudového úložiska pre kameru.
- Ťuknutím na tlačidlo prehrávania na ovládacom rozhraní fotoaparátu v aplikácii Xiaomi Home získate prístup k rozhraniu prehrávania, kde môžete

vybrať časový úsek pre prehrávanie potiahnutím časovej osi.  
Môžete tiež zmeniť rýchlosť prehrávania.

## Automatické sledovanie

---

- Keď je aktivovaná funkcia domáceho dohľadu, kamera bude nahrávať videá, keď zistí pohyb ľudí alebo zmeny v oblasti dohľadu, a odošle nahrané videá do aplikácie Xiaomi Home, čím sa dosiahne automatický dohľad.
- Funkciu domáceho dohľadu môžete zapnúť alebo vypnúť v ovládacom rozhraní kamery.
- Môžete nastaviť čas sledovania na 24 hodín, denný alebo nočný čas a upraviť čas sledovania a interval upozornení.

## Zdieľanie videa

---


V rozhraní na ovládanie fotoaparátu v aplikácii Xiaomi Home vyberte v ponuke nastavení položku Zdieľanie zariadenia a nastavte fotoaparát ako zdieľané zariadenie a pozvite ostatných, aby si ho pozreli. Používatelia, s ktorými zdieľate kameru, si musia stiahnuť aplikáciu Xiaomi Home a prihlásiť sa pomocou svojho konta Xiaomi, aby si mohli prezerať obsah.

## Fyzický zámok objektívu

---

Keď sa fotoaparát nepoužíva, môžete klepnutím na "Settings> Camera Settings> Physical Lens Lock Settings" aktivovať funkciu fyzického uzamknutia objektívu alebo nastaviť plánované automatické fyzické uzamknutie objektívu. Fotoaparát automaticky nastaví objektív tak, aby bol zatienený krytom fotoaparátu a chránil tak súkromie používateľa.





Normálne



Blokované

## Parametre

---

Názov: Xiaomi Smart Camera C701

Model: MJSXJ27CM

Rozmery výrobku: 79× 79× 119 mm

Čistá hmotnosť: približne 297 g

Úložisko: karta microSD (8 GB až 256 GB)

Prevádzková teplota: -10 °C až 40 °C

Kompatibilita: Android™ 8 a novší alebo iOS 12.0 a novší

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.4

Maximálny výstupný výkon Wi-Fi:

20 dBm (2400-2483,5 MHz)

20 dBm (5150-5350 MHz)

20 dBm (5470-5725 MHz)

14 dBm (5725-5850 MHz)

Maximálny výstupný výkon Bluetooth: 10 dBm (2402-2480 MHz)

Rozlíšenie: 3840× 2160

Videokodek: H.265

Vstup: 5 V = 2 A

Poznámka: Parametre výrobku a bezpečnostné informácie sú uvedené v používateľskej príručke a na spodnej strane výrobku.

## Bezpečnostné opatrenia

---

- Rozsah prevádzkových teplôt fotoaparátu je od -10 °C do 40 °C. Nepoužívajte fotoaparát v prostredí s teplotou vyššou alebo nižšou, ako je tento rozsah.
- Kamera je presný elektronický výrobok. Aby ste predišli ovplyvneniu normálnej prevádzky fotoaparátu, nepoužívajte ho v prostredí, ktoré je nadmerne vlhké alebo môže spôsobiť vniknutie vody do fotoaparátu.
- Aby ste zabezpečili dobrú prevádzku fotoaparátu, neumiestňujte objektív proti reflexným objektom alebo vedľa nich (napríklad sklenené okná alebo biele steny), pretože oblasti zobrazenia v blízkosti fotoaparátu môžu byť príliš svetlé a vzdialenejšie oblasti príliš tmavé, prípadne môže fotoaparát vytvárať biele obrazy.
- Nainštalujte kameru do oblastí v dosahu pokrytia Wi-Fi a umiestnite ju na miesto s najsilnejším signálom Wi-Fi. Fotoaparát neinštalujte v blízkosti predmetov, ktoré môžu ovplyvniť silu signálu Wi-Fi, ako sú kovové predmety a mikrovlnné rúry.
- Aby ste predišli chybám spôsobeným nedostatočným napájaním, používajte originálny napájací adaptér dodaný s fotoaparátom.
- Počas bežného používania tohto zariadenia by mala byť medzi anténou a telom používateľa zachovaná vzdialenosť aspoň 20 cm.

## Informácie o OEEZ

---



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ v zmysle smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom.



Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie

tým, že zariadenie odovzdáte na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení a určenom vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od svojho inštalatéra alebo miestnych orgánov.

## Vyhlásenie o zhode EÚ

---



Spoločnosť Xiaomi Communications Co, Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie Xiaomi C701 Smart Camera je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplný text vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej webovej adrese:

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Podrobný elektronický manuál nájdete na adrese  
[www.mi.com/global/support/user-guide](http://www.mi.com/global/support/user-guide)

## Špecifikácie externého sieťového adaptéra

---

Výrobca: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

ID modelu: A232-050200U-EU2

Vstupné napätie: 90-264 VAC

Vstupná frekvencia striedavého prúdu: 47-63 Hz

Výstupné napätie: 5 V

Výstupný prúd: 2 A

Výstupný výkon: 10 W

Priemerná aktívna účinnosť:  $\geq 79,04 \%$

Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %):  $> 76 \%$

Spotreba energie bez zaťaženia:  $< 0,1 \text{ W}$

### Obmedzenia v pásme 5 GHz:

Podľa článku 10 ods. 10 smernice 2014/53/EÚ sa na obale uvádza, že toto rádiové zariadenie podlieha určitým obmedzeniam pri uvádzaní na trh v nasledujúcich krajinách: V prípade, že sa na základe tohto nariadenia nevzťahujú žiadne obmedzenia, môže byť používanie týchto zariadení obmedzené v nasledujúcich krajinách: Belgicko (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Nemecko (DE), Estónsko (EE), Írsko (IE), Grécko (EL), Španielsko (ES), Francúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Taliansko (IT), Cyprus (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Luxembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Holandsko (NL), Rakúsko (AT), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Fínsko (FI), Švédsko (SE), Turecko (TR), Nórsko (NO), Švajčiarsko (CH), Island (IS), Lichtenštajnsko (LI) a Severné Írsko (NI). Funkcia siete WLAN pre toto zariadenie je obmedzená len na použitie vo vnútri , ak pracuje vo frekvenčnom rozsahu 5150-5250/5250-5350 MHz.

|                                                                                   |    |    |    |    |        |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------|----|----|
|  | BE | EE | HR | IT | CY     | LV | LT |
|                                                                                   | BG | IE | LU | HU | MT     | NL | AT |
|                                                                                   | CZ | EL | PL | PT | RO     | SI | SK |
|                                                                                   | DK | ES | FI | SE | DE     | FR | LI |
|                                                                                   | NO | IS | CH | TR | UK(NI) |    |    |

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian

District, Beijing, 100085, China

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke [www.mi.com](http://www.mi.com).

Používateľská príručka verzia: V1.0

Dovozce:  
Beryko s.r.o.  
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň  
[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)

