


HiFuture



Pocket S

- User Manual • Uživatelský manuál
- Uživatelský manuál • Područznik użytkownika
 - GYORS INDÍTÁSI ÚTMUTATÓ

LIST OF LANGUAGES

• English	1 – 3
• Čeština	4 – 6
• Slovenčina	7 – 9
• Polski	10 – 12
• Magyar	13 – 15


Button Functions



Auto OFF: No connection for 3 minutes.
Auto Disconnect: No music playing for 30 minutes after Wireless connected




When the connection is successful, the white indicator light is on; when playing music, the white indicator light is off; when disconnected, the white indicator light flashes.

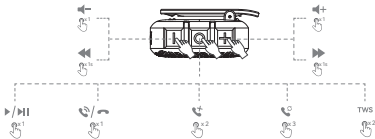


TWS pairing: You need to double-click the function buttons of the two speakers to perform TWS pairing.

Restore factory settings

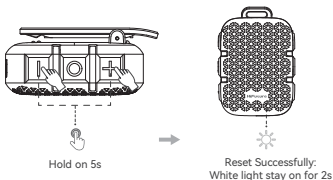


Power the speaker off and on again to start the new pair.


- * You might need to Reset the Pocket S if it's not in correct connection with your devices.
- * After Resetting, delete the paired "HiFuture Pocket S" from your device and re-pairing it.

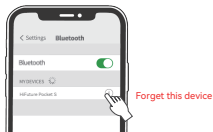

Charging Instructions

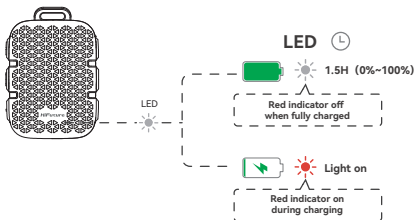

Funkce tlačítek

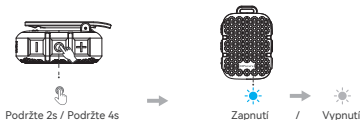


Automatické vypnutí: Po dobu 3 minut nedojde k žádnému připojení.

Automatické odpojení: Po 30 minutách od připojení bezdrátového připojení nepřehrává hudbu.




Při úspěšném připojení svítí bílá kontrolka, při přehrávání hudby bílá kontrolka nesvítí, při odpojení bílá kontrolka bliká.

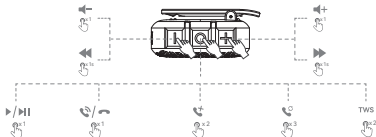

TWS párování: Pro spárování je třeba dvakrát kliknout na funkční tlačítka obou reproduktorů.

Obnovení továrního nastavení

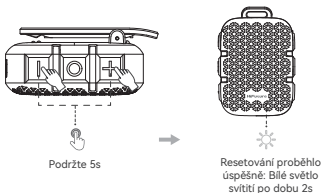

Vypnutím a opětovným zapnutím reproduktoru spustíte nový pár.


* Pokud není zařízení Pocket S správně připojeno k vašemu zařízení, může být nutné jej resetovat.

* Po resetování odstraňte spárovaný telefon „HiFuture Pocket S“ ze zařízení a znovu jej spárujte.



Zapomeňte na toto zařízení

Pokyny pro nabíjení

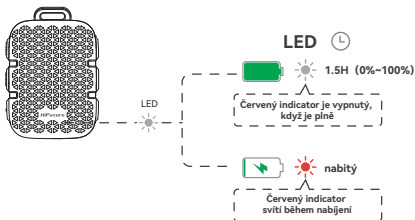

Funkcie tlačidiel




Automatické vypnutie: žiadne pripojenie počas 3 minút.

Automatické odpojenie: Po bezdrôtovom pripojení sa 30 minút nebude prehrávať žiadna hudba.




Keď je pripojenie úspešné, svieti biela kontrolka; pri prehrávaní hudby svieti biela kontrolka; kontrolka nevieti; pri odpojení biela kontrolka bliká.

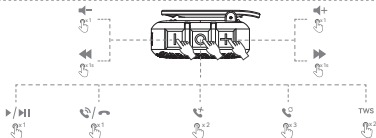


TWS párovanie: Ak chcete vykonať párovanie TWS, musíte dvakrát kliknúť na funkčné tlačidlá oboch reproduktorov.

Obnovenie továrenských nastavení

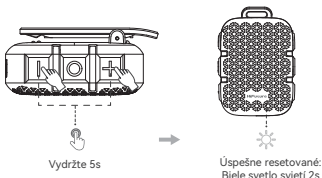


Vypnutím a opätovným zapnutím reproduktora spustíte nový pár.


- * Možno bude potrebné resetovať Pocket S, ak nie je správne prepojené so zariadeniami.
- * Po resetovaní odstráňte spárovaný telefón „HiFuture Pocket S“ zo zariadenia a znovu ho spárujte.

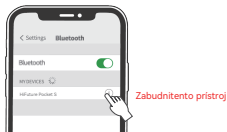

Pokyny na nabíjanie

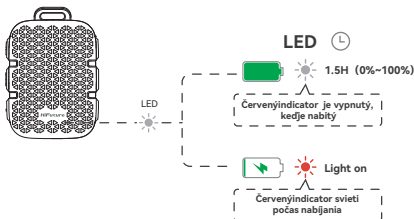


Funkcje przycisków

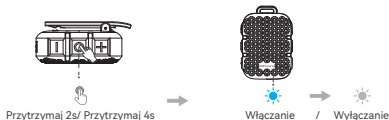

Automatyczne wyłączenie: Brak połączenia przez 3 minuty.
Automatyczne rozłączenie: Brak odtwarzania muzyki przez 30 minut po połączeniu bezprzewodowym




Po pomyślnym nawiązaniu połączenia biały wskaźnik jest włączony; podczas odtwarzania muzyki biały wskaźnik jest wyłączony; po rozłączeniu biały wskaźnik miga.

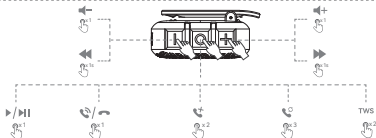

Parowanie TWS: Aby wykonać parowanie TWS, należy dwukrotnie kliknąć przyciski funkcyjne dwóch głośników.


Przywracanie ustawień fabrycznych

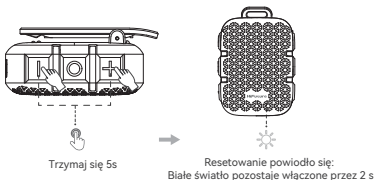


Wyłącz i ponownie włącz głośnik, aby rozpocząć nową parę.

* Może być konieczne zresetowanie Pocket S, jeśli nie jest on prawidłowo połączony z urządzeniami.


* Po zresetowaniu usuń sparowaną aplikację „HiFuture Pocket S” z urządzenia i sparuj ją ponownie.

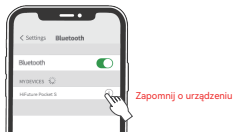

Instrukcje ładowania

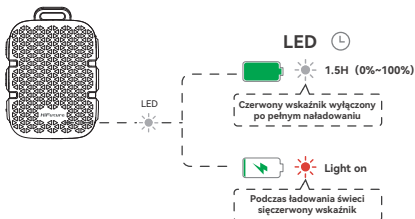


Gombfunkciók

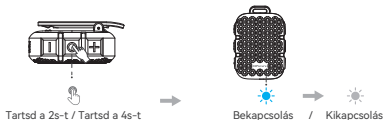

Auto OFF: 3 percig nincs kapcsolat.
Automatikus leválasztás: vezeték nélküli csatlakozás után 30 percig nem szól a zene.




Ha a kapcsolat sikeres, a fehér jelzőfény világít; zenelejátszás közben a fehér jelzőfény kialszik;
ha a kapcsolat megszakad, a fehér jelzőfény villog.

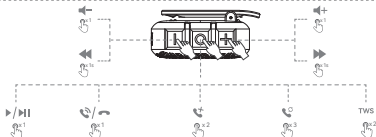

TWS párosítás: A TWS párosítás végrehajtásához duplán kell kattintania a két hangszóró funkciógombjára.

Gyári beállítások visszaállítása

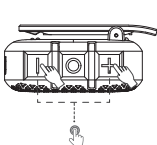

Tartsa 5s




Sikeres visszaállítás: A
fehér fény 2 másodpercig világít

Kapcsolja ki és újra be a hangszórót az új pár indításához.


* Előfordulhat, hogy vissza kell állítania a Pocket S-t, ha nincs megfelelő kapcsolat a készülékeivel.

* A visszaállítás után törölje a párosított „HiFuture Pocket S” készüléket a készülékről, és párosítsa újra.

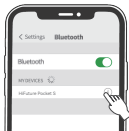

Felejtse a eszközt

Töltési utasítások

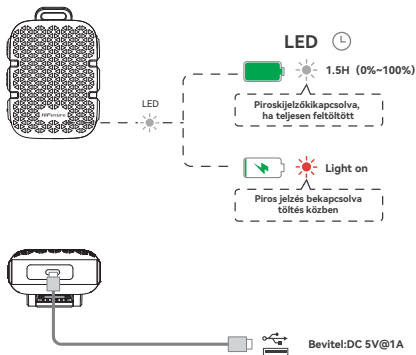

Pocket S



<http://www.hifuturegroup.com>

HiFuture

MAKES LIFE

MORE VALUABLE

Made by ShenZhen Future Access Technology Co.,Limited



www.hifuturegroup.com | Made in China