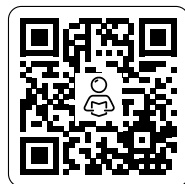


SENCOR®

SRV 9020BK
SRV 9085BK



ROBOTICKÝ VYSÁVAČ
Preklad pôvodného návodu

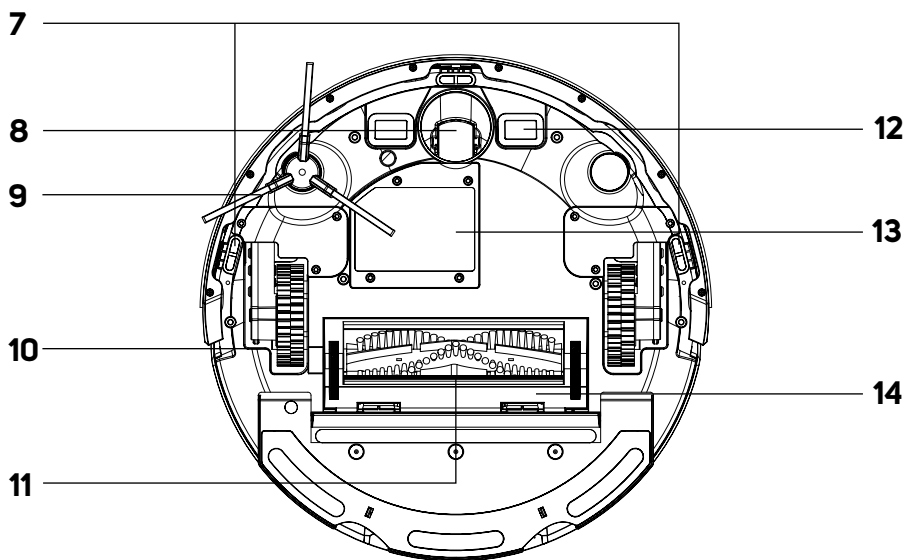
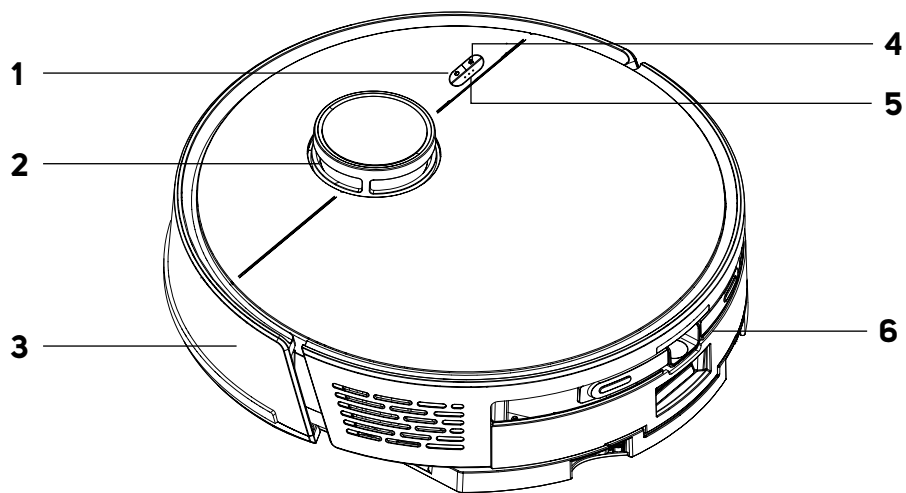


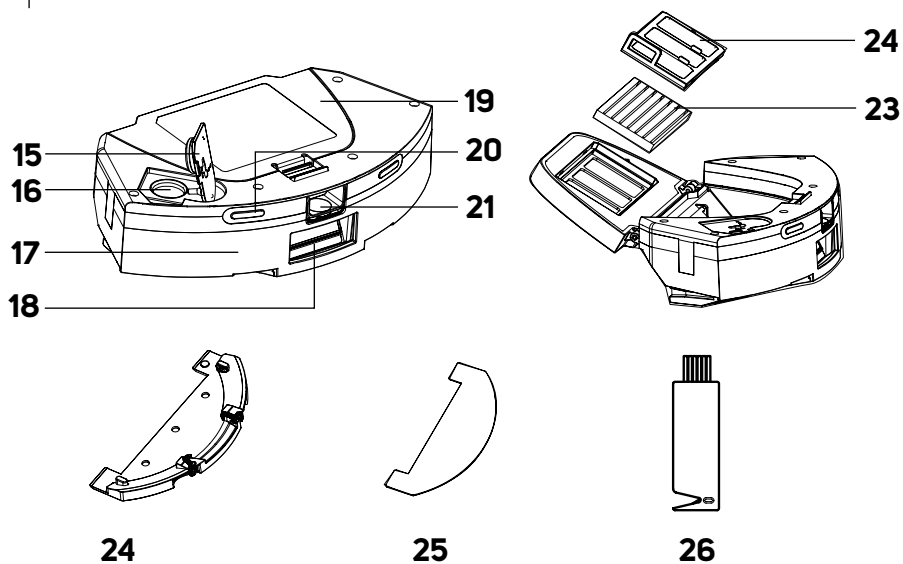
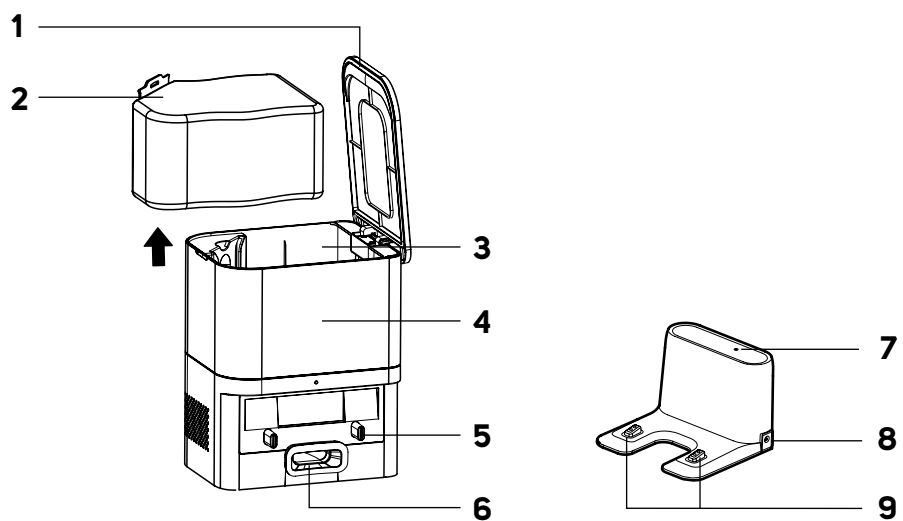
SENCOR®

SRV 9020BK
SRV 9085BK










A








A**B**

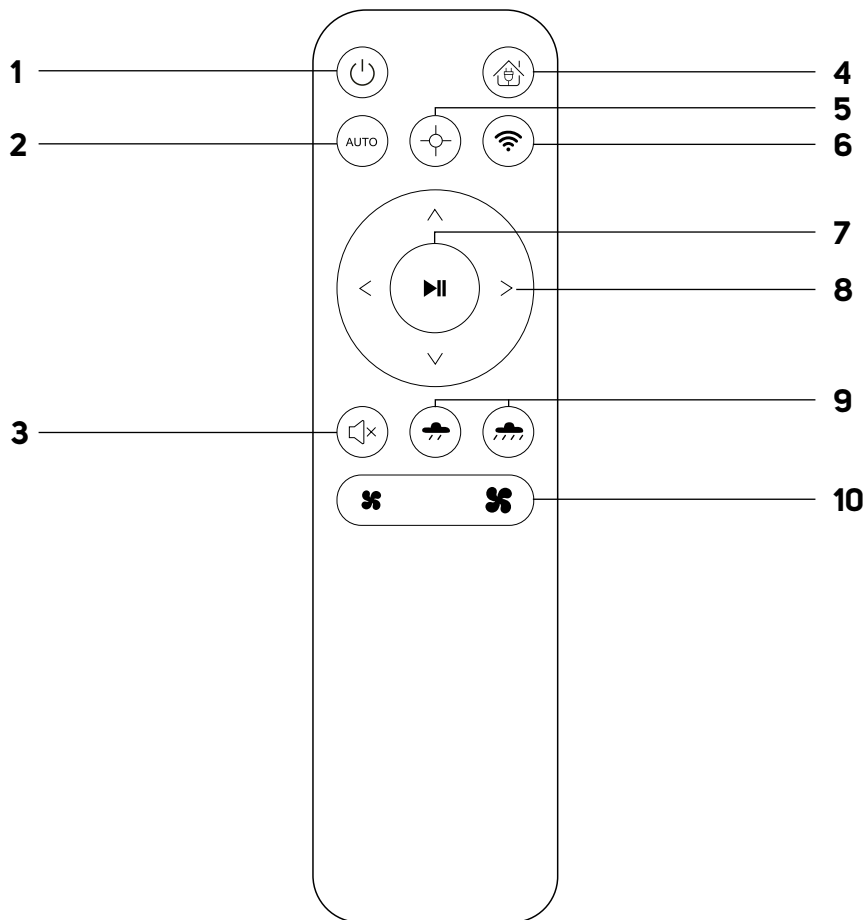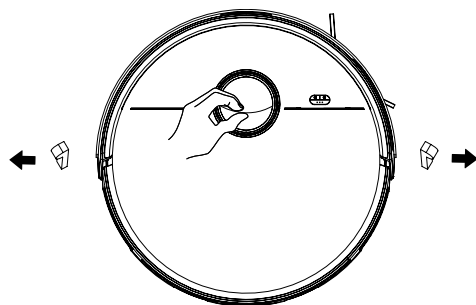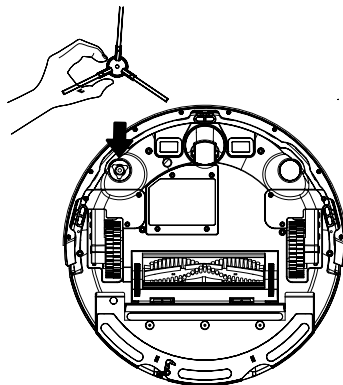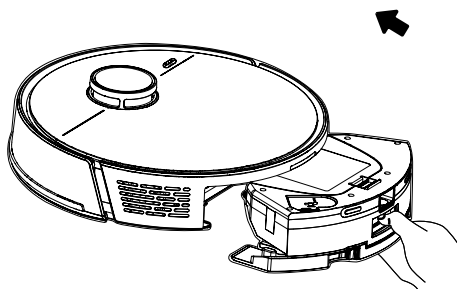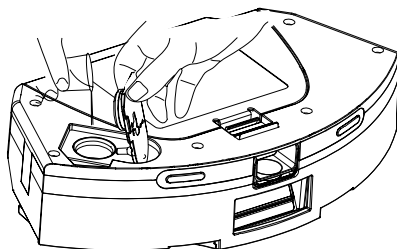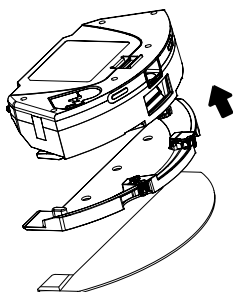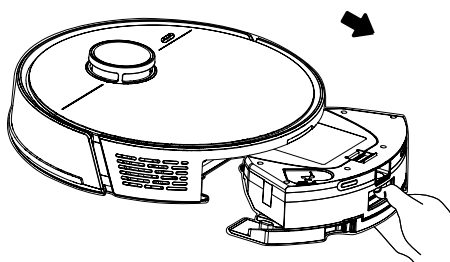
C




D1**D2****E1****E2****E3****E4**

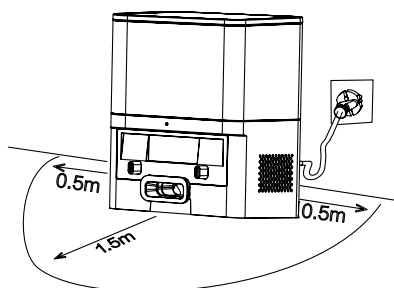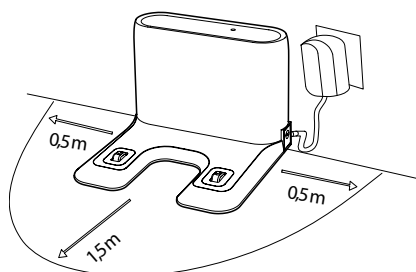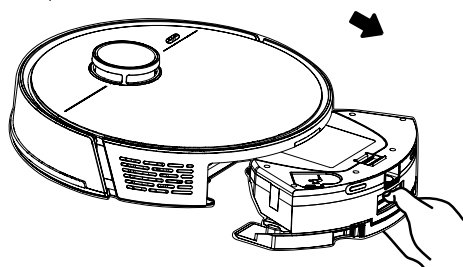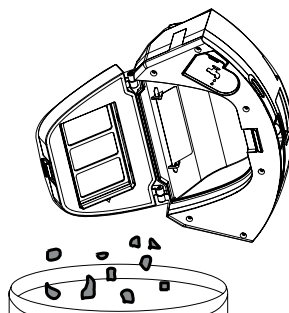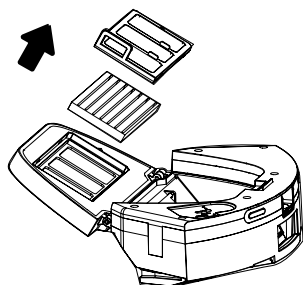F1**F2****G1****G2****G3**

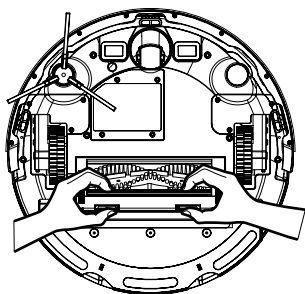
H1




H2

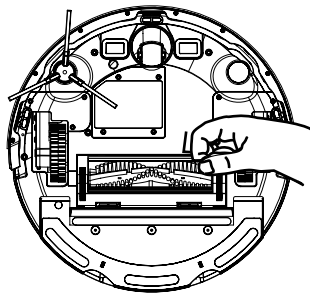

H3

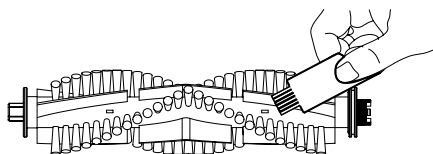

I

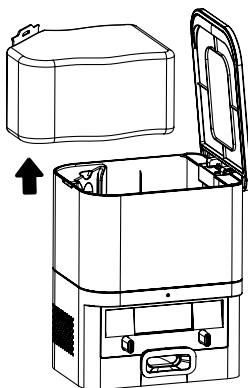

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je prírodný kábel zbernej stanice alebo nabíjacej základne stanice poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prírodným káblom, zbernou stanicou alebo nabíjacou základňou je zakázané používať.
- Pred každým čistením alebo údržbou odpojte spotrebič od zásuvky elektrického napätia a vypnite ho hlavným vypínačom.
- Spotrebič sa musí používať iba so zbernou nádobou (model SRV 9085BK) alebo s nabíjacou základňou (SRV 9020BK), ktorá sa so spotrebičom dodáva.



VÝSTRAHA:

Nepoužívajte zbernú nádobu alebo nabíjaciu základňu na nabíjanie akumulátorov alebo spotrebičov, ktoré na to nie sú určené.

Zbernú stanicu alebo sieťový adaptér pripájajte iba do zásuvky s ochranným kontaktom.

Elektrická bezpečnosť

- Pred pripojením adaptéra nabíjacej základne alebo prírodného kábla zbernej stanice k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje vstupné napätie uvedené na typovom štítku s elektrickým napätím zásuvky.
- Sieťový adaptér alebo prírodný kábel pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Sieťový adaptér alebo prírodný kábel neodpájajte od zásuvky ťahom za prírodný kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového adaptéra/ prírodného kábla alebo zásuvky. Sieťový adaptér alebo prírodný kábel odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku.
- Prírodný kábel sieťového adaptéra alebo prírodný kábel zbernej stanice nekladte cez ostré predmety. Dbajte na to, aby kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal zahriateho či horúceho povrchu.
- Sieťový adaptér alebo prírodný kábel udržiajte v suchu.
- Sieťový adaptér alebo prírodný kábel neprípájajte a neodpájajte od sieťovej zásuvky mokrými rukami.
- Neodkrývajte elektronické časti robotického vysávača alebo jeho akumulátora. Neobsahujú žiadne súčasti opraviteľné používateľom. Servis prenechajte kvalifikovaným osobám.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, nepostrekujte robotický vysávač, napájaciu jednotku alebo sieťový adaptér vodou, ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Nepoužívajte robotický vysávač, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte robotický vysávač sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zášahom do robotického vysávača počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Pred každým čistením alebo údržbou odpojte robotický vysávač od zásuvky elektrického napätia a vypnite ho hlavným vypínačom.

Bezpečnosť pri používaní

- Tento robotický vysávač je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Robotický vysávač nie je určený na vysávanie vody, preto sa nesmie používať vo vlhkých či mokrých priestoroch, napríklad v práčovniach, kúpeľniach alebo okolo bazény. Pri kontakte s vlhkom sa zničí vnútorné elektronické vybavenie vysávača.
- Robotický vysávač nepoužívajte na vysávanie:
 - tľejúcich cigariet, horiacich alebo horľavých predmetov, zápaliek alebo popola;
 - vody a iných tekutín;
 - ostrých predmetov, napr. črepov, ihlín, špendlíkov a pod.;
 - múky, omietky a iných stavebných materiálov;
 - väčších kusov papiera alebo plastových vrecúšok, ktoré môžu ľahko zablokovat nasávací otvor.
- Robotický vysávač nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla.
- Nepoužívajte robotický vysávač na úzkych vyvýšených plochách, ako je stôl, skriňa a pod. Ak nebude mať vysávač dostatočný priestor na manévrovanie, môže spadnúť a poškodiť sa.
- Robotický vysávač používajte iba s originálnym príslušenstvom výrobcu.
- Pred použitím robotického vysávača sa uistite, že v nádobe na prach je riadne inštalovaný prachový filter.
- Pred uvedením robotického vysávača do prevádzky sa uistite, že sú vstupné dvere do vášho bytu alebo domu zatvorené. Odstráňte z podlahových plôch oblečenie, papier, hračky, sieťové alebo predlžovacie káble a iné predmety, ktoré by mohol vysávač nasaať alebo zachytiť. Záclony a závesy, ktoré siahajú až na zem, zdvihnite, aby nedošlo k ich zachyteniu do vysávača.
- Na robotický vysávač nekladajte žiadne predmety ani naň nestúpte alebo nesadajte.
- Ak je robotický vysávač v prevádzke, dávajte pozor na deti a domáce zvieratá.
- Dbajte na to, aby pri prevádzke robotického vysávača neboli zakryté otvory na výstup vzduchu alebo aby nebol blokovaný nasávací otvor. Inak môže dôjsť k poškodeniu robotického vysávača.
- Pri čistení a údržbe dodržujte pokyny uvedené v tomto návode.

Laser

- Laserový snímač splňuje třídu laserové bezpečnosti podle standardu EN 60825-1.
- Při používání, manipulaci a údržbě robotického vysávače s laserovým snímačem vždy dodržujte následující pokyny:
 - Před akoukoliv manipulací vypněte robotický vysávač hlavním vypínačem.
 - Nemířte laserovým lúčem na osoby.
 - Nepozírajte sa do priameho alebo odrazeného lúča lasera.
 - Úpravy alebo opravy laserového snímača mimo autorizovaného servisu sú zakázané.

**Varovanie:**

Nedodržanie pokynov na používanie a údržbu, uvedených v tomto návode, môže viesť k nebezpečnému ožiareniu!

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

OPIS ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

- | | |
|---|---|
| A1 Tlačidlo (zapnutie a vypnutie/spustenie automatického upratovania) | A13 Akumulátor (umiestnený pod krytom) |
| A2 Laserový modul | A14 Rámček rotačnej kefy |
| A3 Nárazník | A15 Kryt otvoru nádržky na vodu |
| A4 Tlačidlo vyslania do zbernej stanice/nabíjacej základne | A16 Plniaci otvor nádržky na vodu |
| A5 Kontrolka Wi-Fi | A17 Nádržka na vodu |
| A6 Kombinovaná nádobna na prach s nádržkou na vodu 2 v 1 | A18 Nasávací otvor |
| A7 Antikolízne senzory | A19 Veko nádoby na prach |
| A8 Predné otočné koliesko | A20 Nabíjacie kontakty |
| A9 Bočná rotačná kefa | A21 Tlačidlo na vybratie nádoby na prach 2 v 1 |
| A10 Pojazdové kolieska | A22 Hrubý filter |
| A11 Rotačná kefa | A23 HEPA filter + molitanový filter |
| A12 Nabíjacie kontakty (iba model SRV 9020BK) | A24 Držiak mopovacieho návleku |
| | A25 Mopovací návlak |
| | A26 Čistiaca kefka |

OPIS ZBERNEJ STANICE

- | | |
|--|--------------------------------|
| B1 Veko zbernej stanice | B4 Telo zbernej stanice |
| B2 Prachové vrecúško | B5 Nabíjacie kontakty |
| B3 Komora na inštaláciu prachového vrecúška | B6 Nasávací otvor |

OPIS NABÍJACEJ ZÁKLADNE

- | | |
|--|------------------------------|
| B7 Indikátor signálu | B9 Nabíjacie kontakty |
| B8 Zdieľka na pripojenie konektora sieťového adaptéra | |

POPIS DIALKOVÉHO OVLÁDAČA

- | | |
|---|--|
| C1 Tlačidlo na zapnutie/vypnutie robotického vysávača | C6 Tlačidlo na reset Wi-Fi |
| C2 Tlačidlo na spustenie automatického upratovania | C7 Tlačidlo spustenia/prerušenia upratovania |
| C3 Tlačidlo na vypnutie hlasových upozornení | C8 Smerové tlačidlá na pohyb vysávača dopredu/dozadu/dolava/doprava |
| C4 Tlačidlo na návrat do zbernej stanice/nabíjacej základne | C9 Tlačidlá nastavenia intenzity výdaja vody pri mopovaní |
| C5 Tlačidlo na spustenie upratovania vybraného miesta | C10 Tlačidlá nastavenia nasávacieho výkonu |

OBSAH BALENIA SRV 9085BK

- Robotický vysávač
- Zberná stanica
- Diaľkový ovládač
- Držiak mopovacieho návleku
- Mopovací návlak (3 ks)
- HEPA filter (2 ks: 1 ks inštalovaný vo vysávači; 1 ks náhradný HEPA filter)
- Bočná rotačná kefa (2 ks: 1 ks inštalovaný vo vysávači; 1 ks náhradná bočná rotačná kefa)
- Prachové vrecúško (3 ks)
- Čistiaca kefka
- Batérie typu AAA (2 ks)

OBSAH BALENIA SRV 9020BK

- Robotický vysávač
- Nabíjacia základňa
- Diaľkový ovládač
- Držiak mopovacieho návleku
- Mopovací návlak (3 ks)
- HEPA filter (2 ks: 1 ks inštalovaný vo vysávači; 1 ks náhradný HEPA filter)
- Bočná rotačná kefa (2 ks: 1 ks inštalovaný vo vysávači; 1 ks náhradná bočná rotačná kefa)
- Čistiaca kefka
- Batérie typu AAA (2 ks)



Poznámka:

K modelu SRV 9020BK je možné zbernú stanicu dokúpiť. K dispozícii sú dva modely: SRX 0030 alebo SRX 0029. Obráťte sa na svojho predajcu.

ÚČEL POUŽITIA A VLASTNOSTI ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

- Robotický vysávač je určený na upratovanie všetkých typov tvrdých podláh, ako sú drevené alebo laminátové plávajúce podlahy, dlažba, vinyl a pod., a kobercov s nízkym vlasom. Počas upratovania efektívne kombinuje rôzne cesty, aby sa dosiahol optimálne upratovanie celej podlahovej plochy.
- Hlavná rotačná kefa efektívne odstraňuje vlasy, zvieracie chlpy a pod. Bočná rotačná kefa vymetá nečistoty z ťažko dostupných miest pozdĺž stien a nábytku a z rohov. Motorizované gumové kolieska chránia citlivé podlahy pred poškriabaním a dokážu prekonať prechodové líšty až do výšky 1,6 cm a vyjsť až na 1,6 cm vysoký koberec.
- Odpružený nárazník umožňuje tlmené dôjdenie vysávača až k prekážke a efektívne upratovanie okolo nej. Infračervené senzory v prednom nárazníku zamedzujú kolízi robotického vysávača s prekážkami. Bezpečnú prevádzku vysávača v miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú schody, umožňujú spodné senzory proti pádu vysávača zo schodov.
- Vysávač je vybavený funkciou GYRO MAPPING (orientácia v priestore), ktorá dokáže rozpoznať priestorovú geometriu miestnosti, v ktorých upratuje, a vysávač tak účinnejšie vyčistí podlahu. Vysávač je tiež vybavený laserovou navigáciou, pomocou ktorej zmapuje každú miestnosť a následne ju začne systematicky upratovať. Obe funkcie sú vstavané a nie je možné ich nijako ovplyvniť.

REŽIMY UPRAŤOVANIA ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

Automatický režim upratovania

- Robotický vysávač dynamicky naplánuje dráhu upratovania podľa mapy vytvorenej skenovaním a postupne dokončí upratovanie rôznych zón. V každej zóne robotický vysávač najprv začne upratovať pozdĺž okrajov a potom kľukatým spôsobom uprace zostávajúcu časť. Po dokončení upratovania sa robotický vysávač automaticky vráti do zbernej stanice/nabíjacej základne.



Poznámka:

Pred spustením robotického vysávača sa vždy uistite, že je nabitý a z plochy boli odstránené prekážky, cudzie predmety, káble a pod.



Poznámka:

Ďalšie režimy upratovania robotického vysávača si môžete zvoliť priamo v aplikácii alebo na diaľkovom ovládači.

- Na držiak nasadte mopovací návlak – pozrite obrázok **E3**. Odporúčame návlak pred nasadením namočiť a mierne vyžmýkať. Tým urýchlite proces namáčania a následné stieranie podlahy.
- Držiak nasadte zospodu na nádobu. Mierne zatlačte držiak, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne zaistenie držiaka s mopovacím návlakom.
- Nádobu na prach zasuňte do robotického vysávača tak, aby veko nádoby na prach smerovalo nahor a výstupný otvor smerom von – pozrite obrázok **E4**. Mierne zatlačte nádobu smerom dozadu, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne zaistenie nádoby vo vysávači.



Varovanie:

Nepoužívajte robotický vysávač na vysávanie a stieranie predložiek, behúňov a pod. Pred vysávaním koberec je nutné držiak s mopovacím návlakom odobrať.

PRÍPRAVA ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

- Robotický vysávač a všetko príslušenstvo vyberte z obalu. Skontrolujte, či ste vybrali všetky časti.
- Skontrolujte, či nie je robotický vysávač alebo jeho príslušenstvo poškodené.
- Z robotického vysávača a zo všetkých príslušenstiev odstráňte ochranné fólie a reklamné štítky, vrátane ochranných pásk, ktoré sú umiestnené po oboch stranách robotického vysávača – pozrite obrázok **D1**.

Montáž bočnej rotačnej kefy

- Bočná rotačná kefa je určená na hladké podlahové plochy a zaisťuje efektívne upratovanie v rohoch, pozdĺž stien a okolo nábytku.
- Vysávač otočte spodnou stranou nahor. Rotačnú kefu zatlačte presne a silou na kolík, ktorý je pre ňu určený – pozrite obrázok **D2**. Vysávač otočte späť do prevádzkovej polohy.
- Ak budete používať vysávač na upratovanie miestností, v ktorých sú položené koberce, rotačnú kefu demontujte. Pri demontáži postupujte opačným spôsobom.

KOMBINOVANÁ NÁDOBA NA PRACH S NÁDRŽKOU NA VODU 2 V 1

- Kombinovaná nádoba na prach s nádržkou na vodu umožňuje vysávať a stierať podlahu súčasne. Robotický vysávač vysáva nečistoty a prach z podlahy a následne ju stiera. V závislosti od zamýšľaného použitia robotického vysávača je nutné do nádržky naliať vodu a prípadný držiak s mopovacím návlakom.

Použitie robotického vysávača iba na vysávanie

- Ak budete robotický vysávač používať iba na vysávanie, pred jeho použitím sa uistite, že je nádoba na prach vložená vo vysávači a že je prázdna.
- Aby ste mohli nádobu na prach vybrať, stlačte tlačidlo na vybratie nádoby a vyhladíte nádobu von z vysávača – pozrite obrázok **E1**.
- Nádobu na prach zasuňte do robotického vysávača tak, aby veko nádoby na prach smerovalo nahor a výstupný otvor smerom von – pozrite obrázok **E1**. Mierne zatlačte nádobu smerom dozadu, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne zaistenie nádoby vo vysávači.

Použitie robotického vysávača na vysávanie a stieranie podlahy

Aby ste mohli robotický vysávač používať súčasne na vysávanie a stieranie podlahy, je nutné do nádržky naplniť vodu a prípadný k spodnej strane nádoby držiak s mopovacím návlakom.

- Vyberte nádobu na prach z robotického vysávača tak, že stlačíte tlačidlo na vybratie nádoby, a vyhladíte nádobu von z vysávača – pozrite obrázok **E1**.
- Uvoľnite kryt nádržky na vodu a otvorom do nádržky nalejte čistú vodu – pozrite obrázok **E2**. Kryt pevne zavrite.



Poznámka:

Na stieranie odporúčame použiť iba čistú vodu. Ak použijete čistiaci prostriedok, môže napeniť, a zhoršíť tak odkvapkanie vody na návlak, prípadne spôsobiť šmuhy na podlahe po jej uschnutí.

UMIESTNENIE ZBERNEJ STANICE/NABÍJACEJ ZÁKLADNE

- Zberná stanica/nabíjacia základňa slúži na automatické dobíjanie akumulátora a vysávač k nej musí mať dobrý prístup.
- Zbernú stanicu/nabíjaciu základňu umiestnite k stene na tvrdý, vodorovný a suchý povrch v dosahu sieťovej zásuvky – pozrite obrázok **F1** (zberná stanica) alebo **F2** (nabíjacia základňa). Dbajte na to, aby v dosahu 0,5 m vľavo a vpravo a vo vzdialenosti 1,5 m pred stanicou/základňou neboli schody alebo prekážky, ktoré by bránili vysávaču vyhľadať zbernú stanicu/nabíjaciu základňu a úspešne zaparkovať.
- K zdierke zbernej stanice/nabíjacej základne pripojte konektor privádzneho kábla a vidlicu zasuňte do sieťovej zásuvky. Privádzny kábel umiestnite tak, aby sa nezmotal do rotačných kief vysávača.
- Ak nebudete vysávač dlhší čas používať, zbernú stanicu/nabíjaciu základňu odpojte od sieťovej zásuvky a uložte na suché, čisté a chladné miesto.

NABÍJANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

- Vysávač je možné nabíjať v zbernej stanici/nabíjacej základni, ktorú vysávač automaticky vyhľadá po dokončení upratovania.
- Ak je robotický vysávač v zbernej stanici, aktivuje sa automaticky a nie je potrebné ho zapínať.

Prvé nabitie vysávača

- Pred prvým použitím je potrebné robotický vysávač plne nabiť. Nechajte robotický vysávač nabíjať až 12 hodín.
- Vysávač uchopte a ručne ho nasadte do zbernej nádoby tak, aby sa spojili nabíjacie kontakty naspodku vysávača s nabíjacími kontaktmi zbernej stanice. Po spojení kontaktov sa spustí proces nabíjania.

Automatické nabíjanie

- Funkciu automatického nabíjania využíva robotický vysávač po každom dokončení upratovania a v prípadoch, keď pri prevádzke deteguje nízky stav akumulátora. Vtedy robotický vysávač začne aktívne vyhľadávať zbernú stanicu/nabíjaciu základňu. Je preto dôležité, aby bola stále pripojená k zdroju napájania a bola pre vysávač voľne dostupná, aby do nej mohol zaparkovať.
- Robotický vysávač je možné odoslať na nabíjanie aj stlačením tlačidla nabíjania priamo na vysávači, v aplikácii alebo na diaľkovom ovládači. V takom prípade sa prevádzka robotického vysávača zastaví a ten vyhľadá zbernú stanicu/nabíjaciu základňu.
- Po zaparkovaní do zbernej stanice/nabíjacej základne sa spustí nabíjací cyklus. Plné nabitie trvá približne 5 až 6 hodín. Skutočný čas nabíjania závisí od stavu akumulátora pri začatí nabíjania.
- Plné nabitie zaistí až 130 minút prevádzky (nastavený nízky nasávací výkon).
- Ak dôjde k prerušeniu spojenia nabíjajúcich kontaktov počas nabíjacieho cyklu, vysávač sa vzdiali od základne a sám do nej späť zaparkuje na obnovenie procesu nabíjania, ak mu v tom nezabránia prekážky.
- Ak dôjde k výpadku dodávky elektrickej energie, nabíjací cyklus sa preruší a bude opäť pokračovať po obnovení dodávky energie.

- Ak dôjde k prekročeniu maximálneho nabíjacieho prúdu, proces nabíjania sa automaticky preruší.
- Ak dôjde k úplnému vybitiu robotického vysávača, napr. z dôvodu, že vysávač nedokázal vyhľadať zbernú stanicu alebo v nej zaparkovať, je potrebné ho umiestniť ručne.

OVĽADANIE POMOCOU TLAČIDIEL NA VYSÁVAČI

Tlačidlá na robotickom vysávači slúžia na základné ovládanie. Na pokročilé ovládanie použite pre svoj robotický vysávač mobilnú aplikáciu alebo diaľkový ovládač. Viac informácií nájdete ďalej v návode.

Zapnutie/vypnutie robotického vysávača

Stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy, aby ste robotický vysávač zapli. Robotický vysávač sa prepne do pohotovostného režimu. Stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy, aby ste robotický vysávač vypli. Robotický vysávač je vypnutý.



Poznámka:

Počas nabíjania nie je možné robotický vysávač vypnúť.

Spustenie automatického upratovania

- Zatiaľ čo je robotický vysávač v pohotovostnom režime, stlačte krátko tlačidlo  a robotický vysávač spustí automatické upratovanie.

Prerušenie upratovania

- Ak počas prevádzky robotického vysávača krátko stlačíte tlačidlo , prevádzka robotického vysávača sa preruší. Opätovným krátkym stlačením tlačidla  jeho prevádzku obnovíte.

Režim spánku

- Robotický vysávač sa prepne do režimu spánku po 10 minútach nečinnosti, ak sa nachádza mimo nabíjacej základne. Všetky svetelné kontrolky zhasnú. Stlačením tlačidla  alebo reštartom v aplikácii sa robotický vysávač prepne do pohotovostného režimu.



Poznámka:

Robotický vysávač sa neprepne do režimu spánku, zatiaľ čo sa nabíja.

Ak je robotický vysávač v režime spánku dlhšie než 12 hodín, automaticky sa vypne.

Nabíjanie

- Stlačte krátko tlačidlo , ak potrebujete vyslať robotický vysávač na nabíjanie. Ten ukončí práve prebiehajúce upratovanie a začne aktívne vyhľadávať zbernú stanicu/nabíjaciu základňu, do ktorej zaparkuje.

OVĽADANIE POMOCOU DIAĽKOVÉHO OVĽÁDAČA

- Stlačením uvoľníte západku krytu na zadnej strane diaľkového ovládača a kryt odoberte.
- Do diaľkového ovládača vložte 2 ks batérie typu AAA (1,5 V). Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu, ktorá je vyznačená vnútri priestoru na batérie. Nasaďte a zacvaknite späť kryt.
- Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za nové. Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
- Dosah signálu diaľkového ovládača je približne 6 m.
- Pri výmene batérií najskôr vyberte vyčerpané batérie a potom vložte nové.



Poznámka:

Nikdy nekombinujte vyčerpané a nové batérie ani batérie rôznych typov.

Zapnutie/vypnutie robotického vysávača

- Stlačte tlačidlo , aby ste robotický vysávač zapli. Ak potrebujete robotický vysávač vypnúť, stlačte tlačidlo .

Spustenie upratovania

1. **Automatické upratovanie:** Stlačte tlačidlo  na spustenie automatického upratovania.

2. **Upratovanie vybraného miesta:** Stlačte tlačidlo  na spustenie upratovania vybraného miesta.
3. **Manuálne upratovanie:** Pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači spustíte manuálne upratovanie a pohybujte vysávačom dopredu/dopaďu/dolava/doprava.

Prerušenie upratovania

- Ak počas prevádzky robotického vysávača krátko stlačíte tlačidlo , prevádzka robotického vysávača sa preruší. Opätovným krátkym stlačením tlačidla  jeho prevádzku obnovíte.

Ukončenie upratovania/nabíjania

- Ak potrebujete upratovanie ukončiť, stlačte tlačidlo , robotický vysávač sa zastaví, ukončí upratovanie, vyhľadá zbernú stanicu/nabíjaciu základňu a zaparkuje do nej.

Nastavenie nasávacieho výkonu

- Tlačidlami nastavenia nasávacieho výkonu nastavíte požadovaný nasávací výkon. Tlačidlom  nasávací výkon znižujete, tlačidlom  nasávací výkon zvyšujete.

Nastavenie intenzity výdaja vody pri mopovaní

- Intenzitu výdaja vody pri mopovaní môžete nastaviť pomocou tlačidiel na ovládači. Tlačidlom  intenzitu výdaja vody znižujete, tlačidlom  intenzitu výdaja vody zvyšujete.

Wi-Fi reset

- Stlačte tlačidlo  na reset funkcie Wi-Fi.

OVĽADANIE POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE

- Tento robotický vysávač je možné ovládať prostredníctvom aplikácie Sencor HOME.
- Stiahnite si aplikáciu do svojho smartfónu, zaregistrujte sa a ovládajte robotický vysávač prostredníctvom aplikácie.



Ak už máte aplikáciu inštalovanú, pridajte si robotický vysávač do svojich zariadení.



Poznámka:

Uistite sa, že máte v nastavení telefónu v aplikácii povolené polohovacie služby aj bluetooth.

Pridanie robotického vysávača do zoznamu zariadení prostredníctvom bluetooth.

Robotický vysávač si môžete pridať do aplikácie Sencor HOME spárovaním cez bluetooth.

1. Vo vašom mobilnom telefóne zapnite funkciu bluetooth.
2. Zapnite robotický vysávač.
3. Resetujte Wi-Fi. Stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy, alebo stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači na reset funkcie Wi-Fi. Kontrolka Wi-Fi sa rozblíka.
4. Otvorte aplikáciu a na domovskej stránke aplikácie ťuknite na ikonu „+“.
5. Zariadenie samo ponúkne možnosti „Nepridávať/Prejdite na pridanie“.
6. Ťuknite na „Prejdite na pridanie“ a aplikácia vás automaticky prevedie pridaním.



Poznámka:

Ak pripojenie cez bluetooth zlyhá alebo nie je možné, uistite sa, že medzi vašim telefónom a robotickým vysávačom nie sú žiadne pevné prekážky a obe zariadenia sú blízko seba.

Pridanie robotického vysávača do zoznamu zariadení prostredníctvom QR kódu

- Robotický vysávač si môžete pridať do aplikácie Sencor HOME aj prostredníctvom nižšie uvedeného QR kódu. Na domovskej stránke

aplikácie kliknite na ikonu „+“ a na obrazovke pridania zariadenia kliknite na [–] ikonu v pravom hornom rohu.

- Po naskenovaní QR kódu budete vyzvaní na výber siete Wi-Fi. Vyberte sieť, zadajte heslo a ťuknite na „Ďalej“.
- Budete vyzvaní na resetovanie zariadenia. Stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy. Kontrolka Wi-Fi sa rozblíka. To znamená, že je robotický vysávač pripravený na spárovanie. Pokyny nájdete aj na obrazovke aplikácie.
- V aplikácii potvrdte, že kontrolka Wi-Fi bliká, a kliknite na „Ďalej“.
- Ťuknite na „Pripojiť“. Následne v nastavení Wi-Fi vo vašom mobilnom zariadení pripojte Wi-Fi k robotickému vysávaču. Potom sa vráťte do aplikácie a vyčkajte, až sa robotický vysávač spáruje.
- V zozname zariadení na hlavnej obrazovke ťuknite na ikonu robotického vysávača a vstúpite do jeho ovládania.

QR kód na pridanie ovládacieho panelu robotického vysávača do aplikácie Sensor HOME

SRV 9085BK



SRV 9020BK



Manuálne pridanie robotického vysávača do zoznamu zariadení

- Na hlavnej obrazovke ťuknite na „Pridať zariadenie“ alebo na „+“ v pravom hornom rohu a tu ťuknite na „Pridať zariadenie“.
- Zobrazí sa obrazovka s kategóriami spotrebičov a zoznamom spotrebičov.
- Ťuknite na „Robotický vysávač“ a zo zoznamu výrobkov vyberte model robotického vysávača.
- Na ďalšej obrazovke budete vyzvaní na výber siete Wi-Fi. Vyberte sieť, zadajte heslo a ťuknite na „Ďalej“.
- Budete vyzvaní na resetovanie zariadenia. Stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy. Kontrolka Wi-Fi sa rozblíka. To znamená, že je robotický vysávač pripravený na spárovanie. Pokyny nájdete aj na obrazovke aplikácie.
- V aplikácii potvrdte, že kontrolka Wi-Fi bliká, a kliknite na „Ďalej“.
- Ťuknite na „Pripojiť“. Následne v nastavení Wi-Fi vo vašom mobilnom zariadení pripojte Wi-Fi k robotickému vysávaču. Potom sa vráťte do aplikácie a vyčkajte, až sa robotický vysávač spáruje.
- V zozname zariadení na hlavnej obrazovke ťuknite na ikonu robotického vysávača a vstúpite do jeho ovládania.

Wi-Fi reset

Stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy, alebo stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní na reset funkcie Wi-Fi. Kontrolka Wi-Fi sa rozblíka.



Poznámka:

Počas Wi-Fi pripájania odporúčame vypnúť mobilné dáta v nastavení vášho mobilného telefónu.

Funkcie robotického vysávača

- Zoznam nižšie uvádza najdôležitejšie funkcie robotického vysávača, ktoré je možné nastaviť iba v aplikácii.
 - plánovanie upratovania
 - všetky práce s mapou vrátane nastavenia zakázaných oblastí a virtuálnych stien
 - aktivácia/deaktivácia zvýšenia výkonu na koberci
 - výber jazyka a nastavenie hlasitosti hlasových hlásení
 - vypnutie/zapnutie podsvietenia tlačidiel na vysávači (režim nerušíť)

ZBERNÁ STANICA NA PRACH A NEČISTOTY (iba model SRV 9085BK)

- Zberná stanica je vybavená prachovým vrecúškom, do ktorého robotický vysávač vyprázdni obsah nádoby na prach po dokončení upratovania, alebo ak zaznamená, že je nádobu na prach plná. V takom prípade robotický vysávač vyhľadá zbernú stanicu a zájde

k nej tak, aby otvor v nádobe na prach bol zarovnaný s nasávacím otvorom v spodnej časti zbernej stanice. Hneď ako dôjde ku kontaktu, oba otvory sa otvoria a tlakom sa nasaje obsah nádoby do prachového vrecúška. Potom sa otvory uzatvoria a robotický vysávač sa začne nabíjať alebo bude pokračovať v upratovaní.

- Aby ste zaistili správnu prevádzku zbernej stanice, uistite sa, že je pripojená k napájaniu.



Poznámka:

Po zaparkovaní do stanice sa vysávač začne automaticky nabíjať a svetelnú kontrolku na vysávači aj na stanici budú pomaly blikať počas nabíjania. Po skončení nabíjania kontrolky zhasnú.



Poznámka:

Zbernú stanicu je možné dokúpiť pre model SRV 9020BK. K dispozícii sú dva modely: SRX 0030 alebo SRX 0029.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením vždy vypnite vysávač tlačidlom , umiestnite ho mimo zbernej stanice/nabíjacej základne a tú odpojte od zdroja napájania.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod.
- Zanedbávanie čistenia a údržby môže negatívne ovplyvniť fungovanie vysávača a viesť k zníženiu jeho výkonu.

ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

Vyprázdnenie nádoby na prach (model SRV 9085BK)

Pri modeli SRV 9085BK dochádza k vyprázdneniu nádoby automaticky do zbernej nádoby, a to tak po každom použití, ako aj počas upratovania, keď vysávač deteguje maximálne množstvo nečistôt a prachu v nádobe.

V aplikácii je možné nastaviť, ako často sa bude nádobu na prach vysypávať.

Vyprázdnenie nádoby na prach (model SRV 9020BK)

1. Aby ste mohli nádobu na prach vybrať, stlačte tlačidlo na vybratie nádoby a vytiahnite nádobu von z vysávača – pozrite obrázok **G1**.
2. Preneste nádobu nad odpadkový koš a otočte ju hore nohami tak, aby veko nádoby smerovalo dole.
3. Stlačte zámku veka a opatrne veko odklopte. Obsah nádoby vysype do odpadkového koša – pozrite obrázok **G2**.
4. Veko zavrite a mierne zatlačte, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne zaistenie veka.

Čistenie nádoby na prach

1. Aby ste mohli nádobu na prach vybrať, stlačte tlačidlo na vybratie nádoby a vytiahnite nádobu von z vysávača – pozrite obrázok **G1**.
2. Stlačte zámku veka a odklopte veko nádoby na prach.
3. Stlačte poistku hrubého filtra. Vyberte hrubý filter, mliečanový filter a HEPA filter z veka – pozrite obrázok **G3**.
4. HEPA filter a mliečanový filter vyklepte a odstráňte z nich nečistoty pomocou jemnej kefy alebo suchej handričky. V prípade silného znečistenia ich môžete vysať iným vysávačom s nasadeným kefovým nadstavcom. HEPA filter neumývajte vo vode. Hrozí jeho poškodenie. Ak je HEPA filter už silne znečistený, je poškodený alebo zdeformovaný, vymeňte ho za nový. Odporúčame meniť HEPA filter v závislosti od frekvencie používania minimálne raz za polrok.
5. Hrubý filter opláchnite pod tečúcou vodou a utrite čistou utierkou dosucha.
6. Nádobu na prach vytrite mierne navlhčenou hubkou a utrite čistou utierkou dosucha. Prípadne môžete do nádoby na prach naliať menšie množstvo čistej vody a vytrite hubkou. Potom dôkladne utrite čistou utierkou dosucha.
7. Do priestoru vo veku vložte HEPA filter, mliečanový filter a potom hrubý filter. Mierne na hrubý filter zatlačte, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne zaistenie hrubého filtra.
8. Zavrite veko nádoby na prach. Mierne na veko zatlačte, až začujete cvaknutie zámky. To signalizuje správne zatvorenie veka.



Varovanie:

Pred vloženíím filtrov do nádoby na prach a zatvorením veka sa vždy uistite, že sú všetky časti čisté a úplne suché. V opačnom prípade hrozí poškodenie robotického vysávača.

Čistenie nádržky na vodu a mopovacieho návleku

Nádržku na vodu, držiak mopovacieho návleku a mopovací návlak je nutné čistiť po každom použití, aby ste zabránili tvorbe plesne, škodlivých mikroorganizmov, ktoré môžu zapríčiniť nepríjemný zápach a môžu byť zdraviu škodlivé.

1. Opatrne uvoľnite držiak mopovacieho návleku a odstráňte ho zo spodnej časti robotického vysávača.
2. Z držáka opatrne odoberte mopovací návlak.
3. Aby ste mohli nádobu na prach vybrať, stlačte tlačidlo na vybratie nádoby a vytiahnite nádobu von z vysávača.
4. Preneste nádobu na prach nad umývadlo alebo drez a uvoľnite kryt nádržky na vodu. Otočte nádobu hore nohami a nechajte zostávajúcu vodu v nádržke vytiecť. V prípade potreby nádržku mierne zatrasť, aby všetka voda vytiekla.
5. Nechajte kryt nádržky na vodu otvorený a nechajte nádržku na suchom a dobre vetranom mieste vyschnúť.
6. Držiak mopovacieho návleku utrite mierne navlhčenou hubkou a potom utrite čistou utierkou dosucha.
7. Mopovací návlak vyperte ručne vo vlažnej vode s malým množstvom jemného prášku, vyžmýkajte v ruke a nechajte voľne uschnúť. Mopovací návlak neperte v práčke ani nesušte v sušičke.

Čistenie stredovej rotačnej kefy

Odporúčame čistiť stredovú rotačnú kefu pravidelne, a to aspoň raz za týždeň, aby ste zaistili stály nasávací výkon robotického vysávača. Namotané vlasy a chlpy na kefe môžu znížiť výkon robotického vysávača a tiež jeho efektívnosť.

1. Otočte robotický vysávač hore nohami.
2. Stlačte poistku krytu stredovej rotačnej kefy – pozrite obrázok **H1**, vyberte z vysávača kryt a potom rotačnú kefu – pozrite obrázok **H2**.
3. Suchou handričkou vyčistite priestor, v ktorom bola rotačná kefa uložená. Skontrolujte a vyčistite nasávací otvor. Nečistoty a prach usadené okolo nasávacieho otvoru môžu znížiť nasávací výkon vysávača.
4. Z rotačnej kefy odstráňte všetky nečistoty (prach, namotané vlasy, zvieracie chlpy a pod.) – pozrite obrázok **H3**.
5. Rotačnú kefu vložte späť do vysávača a potom nasadte kryt. Mierne na kryt zatlačte, až začujete cvaknutie zámkov. To signalizuje správne zaistenie krytu.

Čistenie bočnej rotačnej kefy

1. Vyberte bočnú rotačnú kefu vytiahnutím smerom hore.
2. Z miesta, kde bola kefa pripevnená, odstráňte všetky nečistoty.
3. Z kefy odstráňte všetky nečistoty. V prípade nutnosti môžete kefu umyť pod tečúcou vodou. Ak došlo k deformácii štetín počas prevádzky vysávača, namočte ich do teplej vody, aby sa obnovil ich pôvodný tvar. Pred pripevnením k vysávaču nechajte kefu oschnúť.
4. Po vyčistení ju pripevnite späť.

Čistenie senzorov

- Sensory na robotickom vysávači sú dôležité na jeho správne ovládanie a bezpečnú prevádzku. Je preto dôležité, aby ste ich pravidelne čistili a udržiavali ich v dobrom stave.
- Sensory utrite suchou mäkkou handričkou alebo vatovou tyčinkou.

Čistenie vonkajšieho povrchu robotického vysávača

- Povrch vysávača pravidelne utierajte mäkkou suchou handričkou.
- Aspoň raz týždeň alebo častejšie vyčistite predné otočné kolesko, motorizované kolesko, nasávací otvor, rotačnú kefu a spodné senzory.
- Z predného otočného koleska a motorizovaných kolesok najskôr odstráňte prípadné hrubšie nečistoty. Potom ich očistite po celom obvode mierne navlhčenou handričkou a utrite dosucha. Nezabudnite očistiť aj priestor okolo kolesok.

Výmena HEPA a molitanového filtra

1. Vyberte nádobu na prach a otvorte veko nádoby na prach. Vyberte hrubý filter, starý molitanový filter a starý HEPA filter.
2. Do priestoru vo veku vložte nový HEPA filter, nový molitanový filter a potom hrubý filter. Mierne na hrubý filter zatlačte, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne zaistenie hrubého filtra.

3. Zavrite veko nádoby na prach. Mierne na veko zatlačte, až začujete cvaknutie zámkov. To signalizuje správne zatvorenie veka.



Poznámka:

Stav opotrebenia HEPA filtra je možné sledovať v mobilnej aplikácii.



Poznámka:

HEPA a molitanový filter vždy meňte súčasne.

Výmena bočnej kefy

V priebehu používania rotačnej kefy dochádza k jej opotrebeniu. Po určitom čase je potrebné použiť kefu vymeniť za novú. Na objednanie novej kefy kontaktujte, prosím, svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

1. Odstráňte starú bočnú rotačnú kefu z vysávača vytiahnutím smerom hore.
2. Nasadte novú bočnú rotačnú kefu do robotického vysávača.

ZBERNÁ STANICA

Čistenie zbernej stanice

- Vonkajší povrch zbernej stanice utrite suchou mäkkou handričkou.

Výmena vrecúška

Svetelná kontrola na stanici sa rozsvieti po približne 40 cykloch, čo je odporúčaný čas, keď sa má prachové vrecúško vymeniť. Odporúčame však prachové vrecúško priebežne kontrolovať a vymeniť ho podľa potreby. Pri jeho výmene postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Otvorte veko zbernej stanice.
2. Uchopte držák vrecúška a opatrne ho ťahajte smerom hore – pozrite obrázok **I**. Tým uzavriete vstupný otvor prachového vrecúška, a tak zostanú prach a nečistoty bezpečne uzavreté v prachovom vrecúšku.
3. Použitý prachové vrecúško vyhodte do bežného komunálneho odpadu.
4. Nové prachové vrecúško vložte do zbernej nádoby. Je dôležité, aby vstupný otvor vo vrecúšku bol zarovnaný s výstupným otvorom vo vnútornom priestore zbernej nádoby.
5. Zavrite veko.

Čistenie senzorum

Senzory na zbernej stanici sú dôležité pre jej bezpečnú prevádzku. Je preto dôležité, aby ste ich pravidelne čistili a udržiavali ich v dobrom stave. Infračervené senzory a nabíjacie kontakty utrite suchou mäkkou handričkou alebo vatovou tyčinkou.

Výmena akumulátora

Ak potrebujete akumulátor vymeniť, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Uistite sa, že je vysávač vypnutý tlačidlom . Vysávač otočte spodnou stranou nahor.
2. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutky krytu akumulátora, odstráňte ho a opatrne vyberte akumulátor.
3. Pripojte nový akumulátor a vložte ho do vnútorného priestoru. Pripojenie akumulátora je možné vykonať len jedným spôsobom. Konektor je kódovaný a nie je možné ho otočiť.
4. Nasadte spodný kryt a zaistite pomocou skrutiek. Otočte vysávač do prevádzkovej polohy.
5. Vložte vysávač do zbernej stanice a nechajte akumulátor nabíjať na plnú kapacitu.



Poznámka:

Robotický vysávač sa dodáva s vloženým akumulátorom.

ČISTENIE NABÍJACEJ ZÁKLADNE

Čistenie nabíjacej základne

Vonkajší povrch zbernej stanice utrite suchou mäkkou handričkou.

Čistenie senzorum

Senzory na nabíjacej základni sú dôležité na jej bezpečnú prevádzku. Je preto dôležité, aby ste ich pravidelne čistili a udržiavali ich v dobrom stave.

Infračervené senzory a nabíjacie kontakty utrite suchou mäkkou handričkou alebo vatovou tyčinkou.

DLHODOBÉ SKLADOVANIE

Ak nebudete vysávač dlhší čas používať, vykonajte nasledujúce:

- Očistite vysávač podľa kapitoly ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Zbernú stanicu odpojte od sieťovej zásuvky. Vysávač s kompletným prísľušenstvom uložte na suchom, čistom a chladnom mieste.
- Odporúčame nabíjať vysávač každé 3 mesiace, tým predĺžite životnosť zabudovaného akumulátora.
- Z diaľkového ovládača vyberte batérie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Vysávač sa nenabíja.	Nabíjacie kontakty sa nedotýkajú.	Uistite sa, že sa kontakty dotýkajú pri vkladaní vysávača do nabíjacej základne.
	Nabíjacia základňa je odpojená od zdroja napájania.	Zapojte sieťový adaptér do zásuvky a nechajte nabíjaciu základňu stále zapojenú.
Vysávač je zaseknutý na jednom mieste.	Vysávač sa zamotal do drôtov/káblov na zemi, do záclon alebo iných cudzích predmetov na koberci.	Vysávač sa vždy pokúsi uvoľniť sa sám, odporúčame ho však ručne uvoľniť zo zaseknutého miesta.
Vysávač sa vrátil do nabíjacej základne bez toho, aby dokončil upratovanie.	Vysávač detegoval nízky stav nabitia akumulátora a automaticky sa vrátil do základne, aby sa nabíť.	Ide o normálny jav. Nechajte vysávač nabíť.
Vysávač neupratuje automaticky, ako má naplánované.	Vysávač nie je zapnutý a nemôže upratovať, ako má naplánované.	Zapnite vysávač.
	Vysávač je takmer vybitý.	Nechajte vysávač nabíť.
	Vysávač uviazol alebo je zablokovaný cudzím predmetom.	Vypnite vysávač, vyprázdnite nádobu na prach. Otočte vysávač a odstráňte nečistoty z koliesok a kief.
Diaľkový ovládač nefunguje. (Odporúčaná vzdialenosť je 5 m.)	Batérie sú vybité.	Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.
	Vysávač je takmer vybitý.	Nechajte vysávač nabíť.
	Prijímač signálu z diaľkového ovládača na vysávač alebo vysielateľ signálu na diaľkovom ovládači je blokovaný alebo znečistený.	Utrite prijímač a vysielateľ signálu čistou utierkou.
	Signál z diaľkového ovládača je rušený iným zariadením v jeho blízkosti.	Nepoužívajte diaľkový ovládač v blízkosti zariadenia s infračerveným signálom.

Problém	Príčina	Riešenie
Zatiaľ čo je vysávač v prevádzke, dochádza k vynechávaniu vysávaných miest, jeho cesta je chaotická, má opačný smer alebo sa zdá, že vysáva stále rovnaké miesta.	Podlaha je príliš hladká, stredové koliesko po podlahe kľže, vysávač je na koberci s príliš vysokým vlasom alebo vysávač prechádza nízke prekážky, prahy a lišty a to ovplyvňuje jeho rozhodovanie o upratovanom priestore v celom dome.	Odporúčame zavrieť dvere jednotlivých miestností a nechať ich upratať samostatne. Vysávač je vybavený funkciou automatickej identifikácie jednej miestnosti. Vráť sa späť na východiskové miesto.
	Podlaha je voskovaná a vyčistená alebo je príliš hladká, čo znižuje trenie medzi kolieskami a podlahou.	Odporúčame vyčistiť podlahu na povoskovanie.
	Káble, cudzie predmety na podlahe ovplyvňujú prevádzku vysávača.	Skôr ako vysávač spustíte, je dôležité z podlahy odstrániť káble, papuče, hračky a iné cudzie predmety, aby ste znížili množstvo prekážok, ktoré by vysávač musel obchádzať.
	Po dokončení upratovania zostávajú na podlahe nečistoty.	Vyčistite stredový rotačný kefu a presuňte robotický vysávač do otvoreného priestoru.
Vysávač nie je možné zapnúť.	Bočná rotačná kefa je zablokovaná.	Vyčistite bočnú rotačnú kefu a presuňte robotický vysávač do otvoreného priestoru.
	Kombinovaná nádobu na prach 2 v 1 nie je správne vložená v robotickom vysávači alebo nie je správne vložená.	Vložte kombinovanú nádobu na prach 2 v 1 do robotického vysávača.
	Nádobu na prach je plná, HEPA filter je zablokovaný alebo stredová rotačná kefa je zanesená.	Vyprázdňte nádobu na prach, vyčistite HEPA filter a stredový rotačný kefu.
	Akumulátor je vybitý.	Nechajte akumulátor plne nabíť.
Vysávač má problém s pohybom po podlahe.	Predné otočné koliesko je zablokované.	Vyčistite predné otočné koliesko a presuňte robotický vysávač do otvoreného priestoru.
Vysávač vyhľadá nabíjaciu základňu, ale nezaparkuje do nej.	Nabíjacia základňa je zablokovaná alebo je príliš ďaleko; nie je pripojená k zdroju napájania; na držiaku mopovacieho návleku sú zachytené cudzie predmety alebo je mopovací návlak zrolovaný.	Umiestnite nabíjaciu základňu do otvoreného priestoru a položte robotický vysávač do jej blízkosti a zapnite ho; vložte vidlicu adaptéra do sieťovej zásuvky; vyčistite držiak mopovacieho návleku a narovnajte mopovací návlak.
Vysávač sa nespráva normálne.	Interná chyba.	Vypnite robotický vysávač a potom ho znovu zapnite a spustíte. Ak sa problém opakuje, vypnite vysávač a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Počas upratovania sa ozývajú abnormálne zvuky.	Na stredovej rotačnej kefe, na bočnej kefe alebo na stredovom koliesku uviazol cudzí predmet.	Vypnite robotický vysávač a odstráňte cudzí predmet.

Problém	Príčina	Riešenie
Nádržka na vodu nevypúšťa vodu do návleku alebo púšťa len málo vody.	V nádržke na vodu nie je dostatočné množstvo vody; návlek je príliš špinavý; držiak nie je vložený.	Doplňte vodu do nádržky; vyčistite návlek; vložte držiak mopovacieho návleku správne.
Nádržka na vodu vypúšťa príliš mnoho vody.	Nádržka na vodu nie je na svojom mieste; výpusť vody je nastavený na maximum.	Skontrolujte, či je nádržka na vodu správne vložená; upravte výpusť vody v aplikácii.
Nie je možné sa pripojiť k aplikácii.	Abnormálna Wi-Fi sieť, zlé heslo Wi-Fi alebo abnormálne správanie aplikácie.	Skontrolujte, či je robotický vysávač v dosahu Wi-Fi siete; vložte správne heslo alebo resetujte Wi-Fi; stiahnite si a inštalujte najnovšiu verziu aplikácie.
Vysávač nie je schopný sa vrátiť do nabíjacej základne.	Vzdialenosť od základne je príliš veľká.	Ak je nabíjacia základňa príliš ďaleko, nemusí byť robotický vysávač schopný ju nájsť. Robotický vysávač vložte ručne do nabíjacej základne.



Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:
Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.



Tento symbol označuje, že spotrebič sa nesmie používať, ak je vidlica poškodená.

LIKVIDÁCIA AKUMULÁTORA



Pred likvidáciou výrobku alebo jeho odovzdaním na určenom zbernom mieste je potrebné zaistiť, aby z neho bol vybrať akumulátor. Pred vybratím akumulátora je potrebné spustiť vysávač a vyčekať, až dôjde k jeho vybitiu. Akumulátor obsahuje látky škodlivé pre životné prostredie, a preto nepatrí do bežného domového odpadu. Jeho správnu likvidáciu zaistí príslušné zberné miesto.

Týmto SENCOR vyhlasuje, že typy rádiových zariadení SRV 9020BK a SRV 9085BK sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese www.sencor.com

TECHNICKÉ ÚDAJE

Robotický vysávač

Prikon robotického vysávača	14,4 V --- 0,6 A
Menovitý výkon	40 W
Akumulátor	Li-ion / 14,4 V / 2 600 mAh
Rozmery (priemer x výška)	Ø 320 x 97 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Prevádzkový čas na jedno nabitie	130 min
Objem nádoby na prach	340 ml
Objem nádržky na vodu	250 ml

Zberná stanica

Vstupné napätie	220 – 240 V ~
Vstupná frekvencia	50 – 60 Hz
Výstupné napätie	19 V
Výstupný prúd	0,7 A
Menovitý výkon	680 W
Rozmery	215 x 180 x 269 mm
Hmotnosť	2,1 kg

Nabíjacia základňa

Vstupné napätie	100 – 240 V ~ 0,6 A
Výstupné napätie	19 V --- 0,6 A
Rozmery	98 x 130 x 151 mm

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

Originálne spotrebné príslušenstvo

SRX 6404	HEPA filter
SRX 6403	Bočná rotačná kefa
SRX 6402	Mopovací návlek
SRX 0028	Prachové vrecúško (iba pre SRV 9085BK)
SRX 0027	Náhradný akumulátor



Poznámka:

Zbernú stanicu je možné dokúpiť pre model SRV 9020BK. K dispozícii sú dva modely: SRX 0030 alebo SRX 0029.



Výrobok je určený iba na použitie v domácnosti. Výrobok nie je určený na vonkajšie používanie.

POKYN Y A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykliáciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

