


MASÁŽNÍ TABURET

LITE

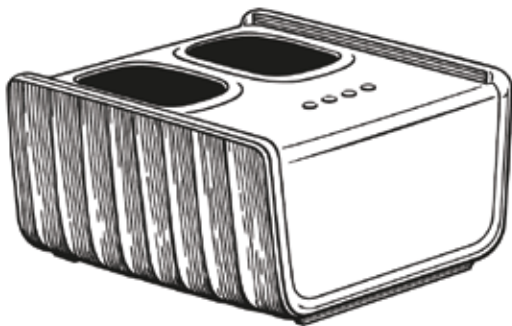

**4 MASÁŽNÍ
FUNKCE**



**3 RŮZNÉ
INTENZITY**



**NÍZKÁ
HMOTNOST**



BLUETOOTH.
CARE

2 V 1 RELAXAČNÍ NÁBYTEK

1. Před použitím si přečtěte	3
2. Vlastnosti produktu	6
3. Přehled produktu	6
4. Jak používat	7
5. Údržba	8
6. Technické parametry	8
7. Řešení problémů	9
8. Informace o výrobci a shodě s EU legislativou	10
9. Záruka a servis	11
10. Reklamace a servis	12
11. Reklamační list	13

1. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE

Před použitím si prosím pečlivě přečtete návod k obsluze a řádně jej uschovejte.

POPIS SYMBOLŮ

Abyste předešli zranění osob nebo poškození majetku, dodržujte prosím níže uvedené pokyny.

- Následující symboly slouží k znázornění toho, co je třeba dodržovat.

 **Označuje zákaz**

 **Označuje činnosti, které musí být prováděny podle pokynů**

OSOBY S OMEZENÍM NEBO ZÁKAZEM POUŽÍVÁNÍ

 Výrobek by měly následující skupiny osob / za následujících okolností používat se zvýšenou opatrností:

Osoby, které jsou v lékařské péči nebo mají některý z následujících zdravotních stavů, by se měly před použitím poradit s lékařem nebo fyzioterapeutem.

 Používání výrobku je zakázáno pro následující skupiny osob / za následujících okolností:

Osoby, kterým lékař nedoporučuje masáž nebo používání podobných zařízení. Například při trombóze, aneurysmatu, závažných kožních onemocněních nebo kožních infekcích je používání zakázáno, protože použití tohoto výrobku může snadno způsobit zhoršení stavu.

- Osoby, které nejsou schopny vyjádřit svou vůli nebo nemohou zařízení samostatně ovládat.
- Tento výrobek není určen pro děti mladší 6 let. Dospívající ve věku 6 až 14 let by měli výrobek používat pod dohledem dospělé osoby.
- Pokud během používání pocítíte bolest v dolní části zad, závratě, zvracení, bušení srdce nebo jiné neobvyklé tělesné reakce, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Výrobek je nastaven tak, aby se po 15 minutách automaticky vypnul. Nepoužívejte jej déle než 30 minut při jednom použití. Po každém použití ponechte zařízení vypnuté po dobu 30 minut, aby byla zajištěna jeho životnost.

Nepoužívejte výrobek za následujících okolností:

- Pokud jste silně unaveni
- Jednu hodinu před jídlem ani jednu hodinu po jídle.
- Pokud jste pod vlivem alkoholu

OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

- ❗ Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený. Pokud zjistíte jakékoli poškození, bez ohledu na jeho rozsah, okamžitě jej přestaňte používat.
- ❗ Pravidelně odstraňujte prach z napájecího zdroje. Nahromaděný prach na zástrčce může vlivem vlhkosti způsobit zhoršenou izolaci a následně vést k požáru.
- ❗ Před použitím se ujistěte, že spínač funguje správně.
- ❗ Pokud výrobek nepoužíváte nebo zaznamenáte jakoukoli neobvyklou situaci, okamžitě jej přestaňte používat a odpojte napájení ze zásuvky.
- ❗ V případě výpadku proudu odpojte napájení ze zásuvky.
- ❗ Pokud výrobek nepoužíváte, musí být napájecí zdroj odpojen ze zásuvky.
- ❗ Zařízení má povrchy, které vytvářejí teplo. Při používání dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení osob, které nejsou citlivé na teplo.
- ⊘ Nevystavujte výrobek silným nárazům ani zatížení.
- ⊘ Nezatěžujte napájecí zdroj a nepoškozujte jej.
- ⊘ Nikdy výrobek sami nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte a nepokoušejte se jej sami otevřít.

- ⊘ Nepoužívejte zařízení, pokud je vaše tělo mokré, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- ⊘ Netahejte za výrobek silou ani jej nepropichujte nožem nebo ostrým předmětem.
- ⊘ Neupustěte hlavní část výrobku ani do něj silně neudeřte.
- ⊘ Nevyvíjejte na výrobek nadměrnou sílu.
- ⊘ Nelijte na výrobek vodu.

OPATŘENÍ PRO MÍSTO POUŽÍVÁNÍ

- ⊘ Nepoužívejte výrobek v blízkosti sporáků, uvnitř elektrických vyhřívacích příkrývek, na elektrických dekách nebo u jiných topných zařízení. Může to snadno způsobit požár nebo poruchu.
- ⊘ Nepoužívejte výrobek zakrytý ručníkem, látkou nebo jinými předměty.
- ⊘ Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti van naplněných vodou, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vysokou vlhkostí.
- ⊘ Nepoužívejte na místech, kde je teplota v místnosti vyšší než 35 °C nebo na přímém slunečním světle.
- ⊘ Nepoužívejte výrobek v koupelnách nebo na místech s vysokou vlhkostí.

OPATŘENÍ PŘI ÚDRŽBĚ

- ❗ Při údržbě vždy odpojte napájení ze zásuvky.
- ❗ Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, nezapomeňte odpojit napájecí zdroj.
- ❗ Pokud výrobek nebyl delší dobu používán, před opětovným použitím zkontrolujte, zda spínač a další části fungují správně.
- ❗ Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a kojenců.
- ❗ Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, skladujte jej na bezpečném, suchém, dobře větraném a chladném místě.
- ⊘ Výrobek je vybaven základní ochranou proti otřesům a je vhodný pro leteckou, železniční, silniční i lodní přepravu. Během přepravy zabraňte kontaktu s deštěm a sněhem, převrácení a nárazům.
- ⊘ Při údržbě zařízení nepoužívejte k čištění těkavé oleje, ředidla, alkohol, silně alkalické čisticí prostředky, bělidla apod.


2. VLASTNOSTI PRODUKTU

Tento výrobek obklopuje chodidla vzduchovými vaky a využívá cirkulující tlak vzduchu k udržení chodidel ve správné poloze během masáže. Je vybaven masážní deskou s válečkovými kontaktními body, která rovnoměrně a intenzivně masíruje plošky nohou, stimuluje reflexní zóny chodidel a pomáhá uvolňovat tlak v chodidlech.

V kombinaci s teplým obkladem s konstantní teplotou zahřívá chodidla, podporuje krevní oběh a pomáhá odstraňovat pocit chladu.

Zařízení nabízí 4 masážní režimy a 3 úrovně intenzity, které poskytují vhodný masážní zážitek a relaxaci pro různé uživatele.

3. PŘEHLED PRODUKTU

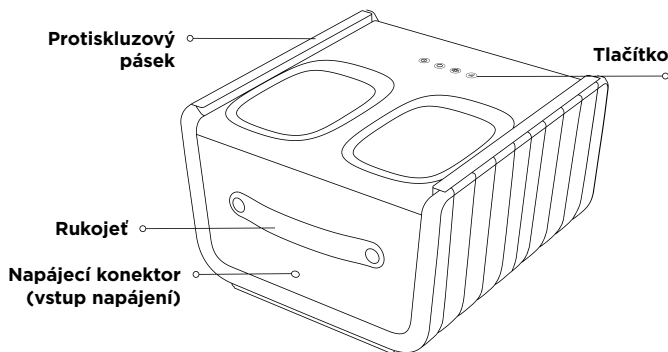

4. JAK POUŽÍVAT

Příprava před použitím

1. Zkontrolujte, zda je zařízení a jeho příslušenství kompletní.
2. Odstraňte přívěsky a dekorace, aby neovlivňovaly oblast masáže.

OVLÁDÁNÍ

Tlačítko napájení

Když je zařízení vypnuté, po připojení k napájení přejde do pohotovostního režimu. V pohotovostním režimu krátkým stisknutím tlačítka napájení zařízení spustíte s výchozím nastavením: Režim 1: Výchozí časovač je nastaven na 15 minut. Pokud chcete zařízení zastavit, krátce znovu stiskněte tlačítko napájení a zařízení se vypne.

Tlačítko režimu

1. Krátkým stisknutím tlačítka režimu postupně přepínáte jednotlivé režimy: **Režim 1 (červené světlo)** → **Režim 2 (modré světlo)** → **Režim 3 (zelené světlo)** → **Režim 4 (fialové světlo)**.
2. Při každém krátkém stisknutí tlačítka se kontrolka přepne na odpovídající barvu, což znamená, že režim byl aktivován.
3. Po zapnutí zařízení se automaticky aktivuje **Režim 1** s výchozím časovačem **15 minut** a rozsvítí se příslušná kontrolka tlačítka.

Tlačítko intenzity

Krátkým stisknutím tlačítka intenzity postupně přepínáte sílu nafukování vzduchových vaků: Střední intenzita (modré světlo) → Vysoká intenzita (červené světlo) → Nízká intenzita (zelené světlo). Při každém krátkém stisknutí tlačítka se rozsvítí kontrolka odpovídající barvy, což znamená, že funkce byla aktivována.

Režim vyhřívání

Po zapnutí zařízení je funkce vyhřívání ve výchozím nastavení zapnutá a na panelu svítí červená kontrolka. Krátkým stisknutím tlačítka můžete funkci vyhřívání vypnout.

5. ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ

✂ Potah výrobku nelze sejmout.

1. Pro běžné čištění použijte neutrální čisticí prostředek a měkký hadřík. Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky.
2. Při silnějším znečištění navlhčete hadřík neutrálním čisticím prostředkem a nečistoty jemně setřete.
3. Dbejte na to, aby se voda nedostala dovnitř výrobku.
4. Nechte výrobek přirozeně uschnout.

❗ Po použití výrobek neumísťujte na přímé sluneční světlo ani na místa s vysokou vlhkostí. Pokud jej nebudete delší dobu používat, po očištění jej zakryjte látkou, aby se na něj neprášilo.

6. TECHNICKÉ PARAMETRY

Název produktu:	Masážní taburet BlueTouch Care Lite
Model produktu:	Lite
Jmenovité napětí:	12 V
Jmenovitý výkon:	30 W
Napájení:	Vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A
	Výstup: 12,0 V = 2,5 A
Rozměry produktu:	366 × 335 × 214 mm
Hmotnost produktu (netto):	3,95 kg
Maximální zatížení:	100 kg (při použití jako taburet)

7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Tato kapitola uvádí nejčastěji kladené otázky týkající se tohoto produktu. Pokud zde nenajdete řešení problému, se kterým se setkáváte, kontaktujte servisní linku nebo autorizované servisní středisko ve vašem okolí.

Popis závady	Možná příčina	Řešení
Zařízení se nespustí	Tlačítko napájení není zapnuté.	Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí.
Zařízení se nespustí	Zařízení právě dokončilo 15minutovou masáž a automaticky se přepnulo do vypnutého stavu.	Pokud chcete další masáž, zapněte zařízení znovu.
Během provozu je slyšet zvuk (otáčení masážní hlavy)	Jedná se o zvuk vnitřního mechanického mechanismu.	Tento zvuk je normální.
Z výrobku vychází kouř	Vnitřní elektrická závada.	Okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte servisní středisko.

Pravidelná kontrola	Zkontrolujte následující závady	Postup při zjištění závady
Pravidelná kontrola	• Zda není napájecí kabel nebo zástrčka horká. • Zda není napájecí kabel silně poškrábaný, deformovaný nebo zda není cítit zápach spáleniny. • Zda výrobek po zapnutí funguje správně. • Zda se nevyskytují jiné abnormality nebo poruchy.	Pokud se objeví některá z výše uvedených závad, okamžitě přestaňte zařízení používat a odpojte napájení, abyste předešli nehodám. Zařízení odešlete do servisního střediska k opravě.

Upozornění:

Pokud se vám nepodaří problém vyřešit nebo výrobek stále nefunguje správně, kontaktujte poprodejní servis. Výrobek nerozebírejte ani se jej nepokoušejte sami opravovat.

8. INFORMACE O VÝROBCI A SHODĚ S EU LEGISLATIVOU

Výrobce:

BlueTouch s.r.o.
Zelený pruh 1974/109
140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČO: 094 37 223
DIČ: CZ094 37 223
Email: info@bluetouch.cz
Web: www.bluetouch.cz

Prohlášení o shodě s EU legislativou

Tento výrobek je vyroben v souladu s platnou legislativou Evropské unie. Výrobek je v souladu s těmito směrnicemi a nařízeními:
Směrnice o elektrických zařízeních (Low Voltage Directive) 2014/35/EU
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU
Směrnice RoHS 2011/65/EU a jejími pozdějšími změnami
EU prohlášení o shodě je k dispozici na vyžádání u společnosti BlueTouch s.r.o.
Označení CE je umístěno na výrobku a obalu.

Informace o produktu

Tento výrobek je určen výhradně pro relaxaci a wellness účely. Nejedná se o zdravotnický prostředek a není určen k diagnostice, léčbě či prevenci nemocí.
Před použitím konzultujte lékaře, pokud máte zdravotní potíže.

Odpadové a ekologické informace

Výrobek odpovídá EU směrnici o elektroodpadech (WEEE). Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že výrobek se nesmí likvidovat s domovním odpadem.
Likvidujte jej na sběrném místě pro elektroodpad podle místních předpisů.

Zodpovědná osoba

Martin Homola
CEO

Homola M.


BLUETOUCH.
BLUETOUCH, S.R.O.
U HRANIC 1221/78
100 00 PRAHA 10
IČ 09437223
DIČ CZ09437223

9. ZÁRUKA A SERVIS

Na tento výrobek se vztahuje zákonná záruka dle platných právních předpisů EU.

Záruční doba: 24 měsíců od data nákupu.

Záruka se nevztahuje na:

- poškození způsobená nevhodným použitím
- mechanické poškození
- neoprávněné zásahy do výrobku
- běžné opotřebení
- nedodržení pokynů v tomto manuálu

10. REKLAMACE A SERVIS

BlueTouch s.r.o.

Email: info@bluetouch.cz

Tel.: +420 770 124 387

Web: www.bluetouch.cz

Reklamací můžete vyřídit online na našich stránkách.

Pro rychlý přístup můžete použít QR kód níže.





11. REKLAMAČNÍ LIST

Prodávající:

BlueTouch s.r.o.
Zelený pruh 1974/109
140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČO: 094 37 223
Email: info@bluetouch.cz
Tel.: +420 770 124 387
Web: www.bluetouch.cz

ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVĚ

Jméno a příjmení: _____

Adresa: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

ÚDAJE O VÝROBKU

Název výrobku: _____

Model: _____

Sériové číslo (je-li uvedeno): _____

Datum nákupu: _____

Číslo objednávky / dokladu: _____

Prodejce (pokud nebylo zakoupeno přímo u BlueTouch s.r.o.): _____

POPIS ZÁVADY

Podrobný popis závady: _____

Datum zjištění závady: _____

POŽADOVANÝ ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

- ☐ Oprava výrobku
- ☐ Výměna výrobku
- ☐ Vrácení peněz
- ☐ Jiný (uvedte): _____

PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem se seznámil/a s reklamačními podmínkami společnosti BlueTouch s.r.o.

Datum: _____

Podpis zákazníka: _____

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

- K reklamaci je nutné přiložit kopii dokladu o koupi.
- Výrobek musí být zaslán kompletní, čistý a hygienicky nezávadný.
- Doporučujeme výrobek pečlivě zabalit, aby nedošlo k poškození během přepravy.
- Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne jinak.
- Reklamační list není povinný pro vyřízení reklamačního řízení.

VYPLNÍ PRODEJCE

Datum přijetí reklamace: _____

Způsob vyřízení reklamace:


- ☐ Oprava
- ☐ Výměna
- ☐ Vrácení peněz
- ☐ Zamítnuto

Datum vyřízení: _____

Podpis odpovědné osoby: _____

MASÁŽNY TABURET

LITE

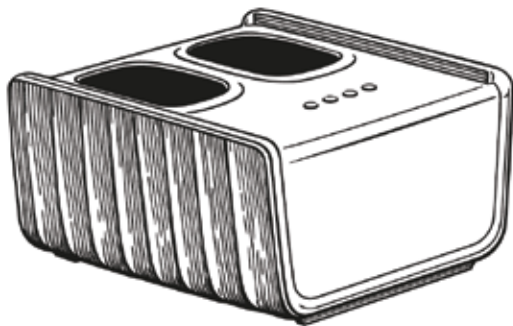

**4 MASÁŽNE
FUNKCIE**



**3 RÔZNE
INTENZITY**



**NÍZKA
HMOTNOSŤ**



BLUETOOTH.
CARE

2 V 1 RELAXAČNÝ NÁBYTOK

1. Pred použitím si prečítajte	17
2. Vlastnosti produktu	20
3. Prehľad produktu	20
4. Ako používať	21
5. Údržba	22
6. Technické parametre	22
7. Riešenie problémov	23
8. Informácie o výrobcovi a zhode s legislatívou EÚ.....	24
9. Záruka a servis	25
10. Reklamácie a servis	26
11. Reklamačný list	27

1. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE

Pred použitím si prosím pozorne prečítajte návod na obsluhu a riadne ho uschovajte.

POPIS SYMBOLOV

Aby ste predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku, dodržiavajte prosím nižšie uvedené pokyny.

- Nasledujúce symboly slúžia na znázornenie toho, čo je potrebné dodržiavať.

 **Označuje zákaz**

 **Označuje činnosti, ktoré musia byť vykonávané podľa pokynov**

OSOBY S OBMEDZENÍM ALEBO ZÁKAZOM POUŽÍVANIA

 Výrobok by mali nasledujúce skupiny osôb / za nasledujúcich okolností používať so zvýšenou opatrnosťou:

Osoby, ktoré sú v lekárskej starostlivosti alebo majú niektorý z nasledujúcich zdravotných stavov, by sa mali pred použitím poradiť s lekárom alebo fyzioterapeutom.

 Používanie výrobku je zakázané pre nasledujúce skupiny osôb / za nasledujúcich okolností:

Osoby, ktorým lekár neodporúča masáž alebo používanie podobných zariadení. Napríklad pri trombóze, aneuryzme, závažných kožných ochoreniach alebo kožných infekciách je používanie zakázané, pretože použitie tohto výrobku môže ľahko spôsobiť zhoršenie stavu.

- Osoby, ktoré nie sú schopné vyjadriť svoju vôľu alebo nemôžu zariadenie samostatne ovládať.
- Tento výrobok nie je určený pre deti mladšie ako 6 rokov. Deti vo veku 6 až 14 rokov by mali výrobok používať pod dohľadom dospelého osoby.
- Ak počas používania pocítite bolesť v dolnej časti chrbta, závraty, vracanie, búšenie srdca alebo iné neobvyklé telesné reakcie, okamžite prestaňte výrobok používať.
- Výrobok je nastavený tak, aby sa po 15 minútach automaticky vypol. Nepoužívajte ho dlhšie ako 30 minút pri jednom použití. Po každom použití nechajte zariadenie vypnuté po dobu 30 minút, aby bola zabezpečená jeho životnosť.

Nepoužívajte výrobok za nasledujúcich okolností:

- Ak ste silne unavení
- Jednu hodinu pred jedlom ani jednu hodinu po jedle.
- Ak ste pod vplyvom alkoholu

OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ

- ❗ Pred použitím skontrolujte, či je výrobok nepoškodený. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, bez ohľadu na jeho rozsah, okamžite ho prestaňte používať.
- ❗ Pravidelne odstraňujte prach z napájacieho zdroja. Nahromadený prach na zástrčke môže vplyvom vlhkosti spôsobiť zhoršenú izoláciu a následne viesť k požiaru.
- ❗ Pred použitím sa uistite, že spínač funguje správne.
- ❗ Ak výrobok nepoužívate alebo zaznamenáte akúkoľvek neobvyklú situáciu, okamžite ho prestaňte používať a odpojte napájanie zo zásuvky.
- ❗ V prípade výpadku prúdu odpojte napájanie zo zásuvky.
- ❗ Ak výrobok nepoužívate, musí byť napájací zdroj odpojený zo zásuvky.
- ❗ Zariadenie má povrchy, ktoré vytvárajú teplo. Pri používaní dbajte zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k popáleniu osôb, ktoré nie sú citlivé na teplo.
- ⊘ Nevystavujte výrobok silným nárazom ani zaťaženiu.
- ⊘ Nezaťažujte napájací zdroj a nepoškodzuje ho.
- ⊘ Nikdy výrobok sami nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte a nepokúšajte sa ho sami otvoriť.

- ⊘ Nepoužívajte zariadenie, ak je vaše telo mokré, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- ⊘ Neťahajte za výrobok silou ani ho neprepichujte nožom alebo ostrým predmetom.
- ⊘ Neupustite hlavnú časť výrobku ani do nej silno neudierajte.
- ⊘ Nevyvíjajte na výrobok nadmernú silu.
- ⊘ Nelievajte na výrobok vodu.

OPATRENIA PRE Miesto PoužívaníA

- ⊘ Nepoužívajte výrobok v blízkosti sporákov, vo vnútri elektrických vyhrievacích prikrývok, na elektrických dekách alebo pri iných vykurovacích zariadeniach. Môže to ľahko spôsobiť požiar alebo poruchu.
- ⊘ Nepoužívajte výrobok zakrytý uterákom, látkou alebo inými predmetmi.
- ⊘ Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vaní naplnených vodou, sprích, umývadiel alebo iných nádob s vysokou vlhkosťou.
- ⊘ Nepoužívajte na miestach, kde je teplota v miestnosti vyššia ako 35 °C alebo na priamom slnečnom svetle.
- ⊘ Nepoužívajte výrobok v kúpeľniach alebo na miestach s vysokou vlhkosťou.

OPATRENIA PRI ÚDRŽBE

- ❗ Pri údržbe vždy odpojte napájanie zo zásuvky.
- ❗ Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, nezabudnite odpojiť napájací zdroj.
- ❗ Ak výrobok nebol dlhší čas používaný, pred opätovným použitím skontrolujte, či spínač a ďalšie časti fungujú správne.
- ❗ Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí a dojčiat.
- ❗ Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, skladujte ho na bezpečnom, suchom, dobre vetranom a chladnom mieste.
- ⊘ Výrobok je vybavený základnou ochranou proti otrasom a je vhodný pre leteckú, železničnú, cestnú aj lodnú prepravu. Počas prepravy zabráňte kontaktu s dažďom a snehom, prevráteniu a nárazom.
- ⊘ Pri údržbe zariadenia nepoužívajte na čistenie prchavé oleje, riedidlá, alkohol, silne alkalické čistiace prostriedky, bielinidlá a pod.


2. VLASTNOSTI PRODUKTU

Tento výrobok obklopuje chodidlá vzduchovými vakmi a využíva cirkulujúci tlak vzduchu na udržanie chodidiel v správnej polohe počas masáže. Je vybavený masážnou doskou s valčekovými kontaktnými bodmi, ktorá rovnomerne a intenzívne masíruje plošky nôh, stimuluje reflexné zóny chodidiel a pomáha uvoľňovať tlak v chodidlách.

V kombinácii s teplým obkladom s konštantnou teplotou zahrieva chodidlá, podporuje krvný obeh a pomáha odstraňovať pocit chladu.

Zariadenie ponúka 4 masážne režimy a 3 úrovne intenzity, ktoré poskytujú vhodný masážny zážitok a relaxáciu pre rôznych používateľov.

3. PREHĽAD PRODUKTU

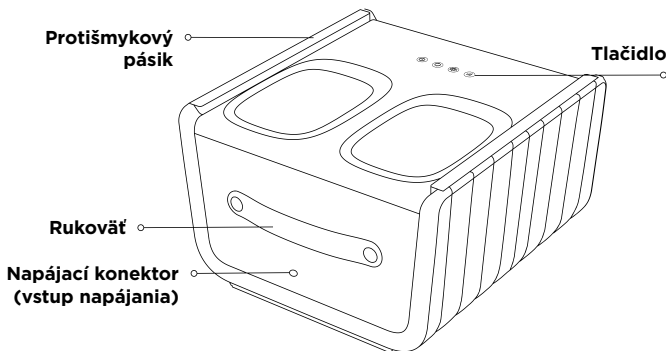

4. AKO POUŽÍVAŤ

Príprava pred použitím

1. Skontrolujte, či je zariadenie a jeho príslušenstvo kompletné.
2. Odstráňte prívesky a dekorácie, aby neovplyvňovali oblasť masáže.

OVLÁDANIE

Tlačidlo napájania

Keď je zariadenie vypnuté, po pripojení k napájaniu prejde do pohotovostného režimu. V pohotovostnom režime krátkym stlačením tlačidla napájania zariadenie spustíte s predvoleným nastavením: Režim 1: Predvolený časovač je nastavený na 15 minút. Ak chcete zariadenie zastaviť, krátko znovu stlačte tlačidlo napájania a zariadenie sa vypne.

Tlačidlo režimu

1. Krátkym stlačením tlačidla režimu postupne prepínate jednotlivé režimy: **Režim 1 (červené svetlo)** → **Režim 2 (modré svetlo)** → **Režim 3 (zelené svetlo)** → **Režim 4 (fialové svetlo)**.
2. Pri každom krátkom stlačení tlačidla sa kontrolka prepne na zodpovedajúcu farbu, čo znamená, že režim bol aktivovaný.
3. Po zapnutí zariadenia sa automaticky aktivuje **Režim 1** s predvoleným časovačom **15 minút** a rozsvieti sa príslušná kontrolka tlačidla.

Tlačidlo intenzity

Krátkym stlačením tlačidla intenzity postupne prepínate silu nafukovania vzduchových vakov: Stredná intenzita (modré svetlo) → Vysoká intenzita (červené svetlo) → Nízka intenzita (zelené svetlo). Pri každom krátkom stlačení tlačidla sa rozsvieti kontrolka zodpovedajúcej farby, čo znamená, že funkcia bola aktivovaná.

Režim vyhrievania

Po zapnutí zariadenia je funkcia vyhrievania v predvolenom nastavení zapnutá a na paneli svieti červená kontrolka. Krátkym stlačením tlačidla môžete funkciu vyhrievania vypnúť.

5. ÚDRŽBA

ČISTENIE

✂ Potah výrobku nie je možné sňať.

1. Na bežné čistenie použite neutrálny čistiaci prostriedok a mäkkú handričku. Nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky.
2. Pri silnejšom znečistení navlhčite handričku neutrálnym čistiacim prostriedkom a nečistoty jemne zotrite.
3. Dbajte na to, aby sa voda nedostala dovnútra výrobku.
4. Nechajte výrobok prirodzene vyschnúť.

❗ Po použití výrobok neumiestňujte na priame slnečné svetlo ani na miesta s vysokou vlhkosťou. Ak ho nebudete dlhší čas používať, po očistení ho zakryte látkou, aby sa naň neprášilo.

6. TECHNICKÉ PARAMETRE

Názov produktu:	Masážny taburet BlueTouch Care Lite
Model produktu:	Lite
Menovité napätie:	12 V
Menovitý výkon:	30 W
Napájanie:	Vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A
	Výstup: 12,0 V = 2,5 A
Rozmery produktu:	366 × 335 × 214 mm
Hmotnosť produktu (netto):	3,95 kg
Maximálne zaťaženie:	100 kg (pri použití ako taburet)

7. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Táto kapitola uvádza najčastejšie kladené otázky týkajúce sa tohto produktu. Ak tu nenájdete riešenie problému, s ktorým sa stretávate, kontaktujte servisnú linku alebo autorizované servisné stredisko vo vašom okolí.

Popis závady	Možná příčina	Riešenie
Zariadenie sa nespustí	Tlačidlo napájania nie je zapnuté.	Stlačte tlačidlo napájania pre zapnutie.
Zariadenie sa nespustí	Zariadenie práve dokončilo 15-minútovú masáž a automaticky sa preplo do vypnutého stavu	Ak chcete ďalšiu masáž, zapnite zariadenie znova.
Počas prevádzky je počuť zvuk (otáčanie masážnej hlavice)	Ide o zvuk vnútorného mechanického mechanizmu.	Tento zvuk je normálny.
Z výrobu vychádza dym	Vnútorná elektrická porucha.	Okamžite prestaňte výrobok používať a kontaktujte servisné stredisko.

Pravidelná kontrola	Skontrolujte nasledujúce závady	Postup pri zistení závady
Pravidelná kontrola	• Či nie je napájací kábel alebo zástrčka horúca. • Či nie je napájací kábel silne poškriabaný, deformovaný alebo či nie je cítiť zápach spáleniny. • Či výrobok po zapnutí funguje správne. • Či sa nevyskytujú iné abnormality alebo poruchy.	Ak sa objaví niektorá z vyššie uvedených závad, okamžite prestaňte zariadenie používať a odpojte napájanie, aby ste predišli nehodám. Zariadenie odošlite do servisného strediska na opravu.

Upozornenie:

Ak sa vám nepodarí problém vyriešiť alebo výrobok stále nefunguje správne, kontaktujte popredajný servis. Výrobok nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte sami opravovať.

8. INFORMÁCIE O VÝROBCOVI A ZHODE S LEGISLATÍVOU EÚ

Výrobca:

BlueTouch s.r.o.
Zelený pruh 1974/109
140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČO: 094 37 223
DIČ: CZ094 37 223
Email: info@bluetouch.cz
Web: www.bluetouch.cz

Vyhlásenie o zhode s EÚ legislatívou

Tento výrobok je vyrobený v súlade s platnou legislatívou Európskej únie. Výrobok je v súlade s týmito smernicami a nariadeniami:
Smernica o elektrických zariadeniach (Low Voltage Directive) 2014/35/EÚ
Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) 2014/30/EÚ
Smernica RoHS 2011/65/EÚ a jej neskoršími zmenami
EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na vyžiadanie u spoločnosti BlueTouch s.r.o.
Označenie CE je umiestnené na výrobku a obale.

Informácie o produkte

Tento výrobok je určený výhradne na relaxačné a wellness účely. Nejde o zdravotnícku pomôcku a nie je určený na diagnostiku, liečbu ani prevenciu ochorení.
Pred použitím sa poraďte s lekárom, ak máte zdravotné ťažkosti.

Odpadové a ekologické informácie

Výrobok zodpovedá EÚ smernici o elektroodpade (WEEE). Symbol prečiarknutého kontajnera znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
Likvidujte ho na zbernom mieste pre elektroodpad podľa miestnych predpisov.

Zodpovedná osoba

Martin Homola
CEO

Homola M.


BLUETOUCH.
BLUETOUCH, S.R.O.
U HRANIC 1221/18
100 00 PRAHA 10
IČ 09437223
DIČ CZ09437223

9. ZÁRUKA A SERVIS

Na tento výrobok sa vzťahuje zákonná záruka podľa platných právnych predpisov EÚ.

Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu nákupu.

Záruka sa nevzťahuje na:

- poškodenia spôsobené nevhodným používaním
- mechanické poškodenie
- neoprávnené zásahy do výrobku
- bežné opotrebovanie
- nedodržanie pokynov v tomto manuáli

10. REKLAMÁCIE A SERVIS

BlueTouch s.r.o.

Email: info@bluetouch.cz

Tel.: +420 770 124 387

Web: www.bluetouch.cz

Reklamáciu môžete vybaviť online na našich stránkach.

Pre rýchly prístup môžete použiť QR kód nižšie.





11. REKLAMAČNÝ LIST

Predávajúci:

BlueTouch s.r.o.
Zelený pruh 1974/109
140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČO: 094 37 223
Email: info@bluetouch.cz
Tel.: +420 770 124 387
Web: www.bluetouch.cz

ÚDAJE O ZÁKAZNÍKovi

Meno a priezvisko: _____

Adresa: _____

Telefón: _____

E-mail: _____

ÚDAJE O VÝROBKU

Názov výrobku: _____

Model: _____

Sériové číslo (ak je uvedené): _____

Dátum nákupu: _____

Číslo objednávky / dokladu: _____

Predajca (ak nebolo zakúpené priamo u BlueTouch s.r.o.): _____

POPIS ZÁVADY

Podrobný popis závady: _____

Dátum zistenia závady: _____

POŽADOVANÝ SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

- ☐ Oprava výrobku
- ☐ Výmena výrobku
- ☐ Vrátenie peňazí
- ☐ Iné (uvedte): _____

VYHLÁSENIE ZÁKAZNÍKA

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a že som sa oboznámil/a s reklamačnými podmienkami spoločnosti BlueTouch s.r.o.

Dátum: _____

Podpis zákazníka: _____

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA

- K reklamácii je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe.
- Výrobok musí byť zaslaný kompletný, čistý a hygienicky nezávadný.
- Odporúčame výrobok starostlivo zabaliť, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy.
- Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne inak.
- Reklamačný list nie je povinný na vybavenie reklamačného konania.

VYPLNÍ PREDAJCA

Dátum prijatia reklamácie: _____

Spôsob vybavenia reklamácie:


- ☐ Oprava
- ☐ Výmena
- ☐ Vrátenie peňazí
- ☐ Zamietnuté

Dátum vybavenia: _____

Podpis zodpovednej osoby: _____

TABORET MASUJĄCY

LITE

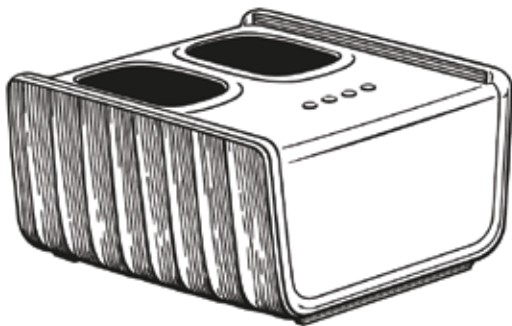

**4 TRYBY
MASAŻU**



**3 RÓŻNE POZIOMY
INTENSYWNOŚCI**



**NISKA
WAGA**



BLUETOOTH.
CARE

2 W 1 MEBEL RELAKSACYJNY

SPIS TREŚCI

1. Przed użyciem należy przeczytać	31
2. Właściwości produktu	34
3. Przegląd produktu	34
4. Jak używać	35
5. Konserwacja	36
6. Parametry techniczne	36
7. Rozwiązywanie problemów	37
8. Informacje o producencie i zgodności z przepisami UE	38
9. Gwarancja i serwis	39
10. Reklamacje i serwis	40
11. Formularz reklamacyjny	41

1. PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ

Przed użyciem proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i odpowiednio ją przechować.

OPIS SYMBOLI

Aby zapobiec obrażeniom osób lub uszkodzeniu mienia, należy przestrzegać poniższych zaleceń.

- Poniższe symbole służą do wskazania, czego należy przestrzegać.

 **Oznacza zakaz**

 **Oznacza czynności, które należy wykonywać zgodnie z instrukcją**

OSOBY Z OGRANICZENIAMI LUB ZAKAZEM UŻYTKOWANIA

-  Produkt powinien być używany przez następujące grupy osób / w następujących okolicznościach ze zwiększoną ostrożnością:

Osoby będące pod opieką lekarską lub posiadające którykolwiek z poniższych stanów zdrowotnych powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą.

-  Użytkowanie produktu jest zabronione dla następujących grup osób / w następujących okolicznościach:

Osoby, którym lekarz nie zaleca masażu lub używania podobnych urządzeń. Na przykład w przypadku zakrzepicy, tętniaka, poważnych chorób skóry lub infekcji skórnych używanie jest zabronione, ponieważ zastosowanie tego produktu może łatwo spowodować pogorszenie stanu.

- Osoby, które nie są w stanie wyrazić swojej woli lub nie mogą samodzielnie obsługiwać urządzenia.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 6 lat. Dzieci w wieku od 6 do 14 lat powinny używać produktu pod nadzorem osoby dorosłej.
- Jeśli podczas użytkowania odczuwasz ból w dolnej części pleców, zawroty głowy, wymioty, kołatanie serca lub inne nietypowe reakcje organizmu, natychmiast przerwij używanie produktu.
- Produkt jest ustawiony tak, aby automatycznie wyłączał się po 15 minutach. Nie używaj go dłużej niż 30 minut podczas jednego użycia. Po każdym użyciu pozostaw urządzenie wyłączone przez 30 minut, aby zapewnić jego żywotność.

Nie używaj produktu w następujących okolicznościach:

- Jeśli jesteś bardzo zmęczony
- Na jedną godzinę przed posiłkiem ani jedną godzinę po posiłku
- Jeśli jesteś pod wpływem alkoholu

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA

- ❗ Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenie, niezależnie od jego zakresu, natychmiast przestań go używać.
- ❗ Regularnie usuwaj kurz z zasilacza. Nagromadzony kurz na wtyczce może pod wpływem wilgoci spowodować pogorszenie izolacji i doprowadzić do pożaru.
- ❗ Przed użyciem upewnij się, że przełącznik działa prawidłowo.
- ❗ Jeśli produkt nie jest używany lub zauważysz jakąkolwiek nieprawidłowość, natychmiast przestań go używać i odłącz zasilanie od gniazdka.
- ❗ W przypadku przerwy w dostawie prądu odłącz zasilanie od gniazdka.
- ❗ Jeśli produkt nie jest używany, zasilacz musi być odłączony od gniazdka.
- ❗ Urządzenie posiada powierzchnie wytwarzające ciepło. Podczas użytkowania zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzeń u osób niewrażliwych na ciepło.
- ⊘ Nie narażaj produktu na silne uderzenia ani obciążenia.
- ⊘ Nie obciążaj zasilacza ani go nie uszkodzaj.
- ⊘ Nigdy nie rozbieraj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie i nie próbuj go otwierać.

- ⊗ Nie używaj urządzenia, jeśli Twoje ciało jest mokre – istnieje ryzyko porażenia prądem.
- ⊗ Nie ciągnij produktu siłą ani nie przebijaj go nożem lub ostrym przedmiotem.
- ⊗ Nie upuszczaj głównej części produktu ani nie uderzaj w nią mocno.
- ⊗ Nie wywieraj nadmiernej siły na produkt.
- ⊗ Nie polewaj produktu wodą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE MIEJSCA UŻYTKOWANIA

- ⊗ Nie używaj produktu w pobliżu kuchенок, wewnątrz elektrycznych koców grzewczych, na kocach elektrycznych ani przy innych urządzeniach grzewczych. Może to łatwo spowodować pożar lub awarię.
- ⊗ Nie używaj produktu przykrytego ręcznikiem, tkaniną lub innymi przedmiotami.
- ⊗ Nie używaj tego produktu w pobliżu wanien wypełnionych wodą, pryszniców, umywalk lub innych miejsc o wysokiej wilgotności.
- ⊗ Nie używaj w miejscach, gdzie temperatura w pomieszczeniu przekracza 35 °C lub na bezpośrednim nasłonecznieniu.
- ⊗ Nie używaj produktu w łazienkach lub miejscach o wysokiej wilgotności.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE KONSERWACJI

- ⚠ Podczas konserwacji zawsze odłącz zasilanie od gniazdka.
- ⚠ Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, pamiętaj o odłączeniu zasilacza.
- ⚠ Jeśli produkt nie był używany przez dłuższy czas, przed ponownym użyciem sprawdź, czy przełącznik i inne części działają prawidłowo.
- ⚠ Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i niemowląt.
- ⚠ Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, przechowuj go w bezpiecznym, suchym, dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu.
- ⊗ Produkt posiada podstawową ochronę przed wstrząsami i nadaje się do transportu lotniczego, kolejowego, drogowego i morskiego. Podczas transportu chroń go przed deszczem i śniegiem, przewróceniem i uderzeniami.
- ⊗ Podczas konserwacji urządzenia nie używaj lotnych olejów, rozpuszczalników, alkoholu, silnie alkalicznych środków czyszczących, wybielaczy itp.


2. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Produkt otacza stopy poduszkami powietrznymi i wykorzystuje cyrkulujące ciśnienie powietrza do utrzymania stóp we właściwej pozycji podczas masażu. Wyposażony jest w płytę masującą z punktami rolkowymi, która równomiernie i intensywnie masuje podeszwy stóp, stymuluje strefy refleksologiczne i pomaga rozluźniać napięcie w stopach.

W połączeniu z ciepłym okładem o stałej temperaturze ogrzewa stopy, wspomaga krążenie krwi i pomaga usuwać uczucie zimna.

Urządzenie oferuje 4 tryby masażu i 3 poziomy intensywności, które zapewniają odpowiedni masaż i relaks dla różnych użytkowników.

3. PRZEGLĄD PRODUKTU

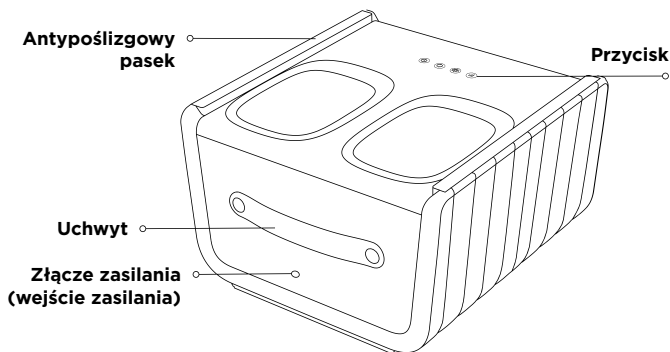

4. JAK UŻYWAĆ

Przygotowanie przed użyciem

1. Sprawdź, czy urządzenie i jego akcesoria są kompletne.
2. Usuń zawieszki i dekoracje, aby nie wpływały na obszar masażu.

STEROWANIE

Przycisk zasilania

Gdy urządzenie jest wyłączone, po podłączeniu do zasilania przechodzi w tryb czuwania. W trybie czuwania krótkie naciśnięcie przycisku zasilania uruchamia urządzenie z ustawieniem domyślnym: Tryb 1: domyślny czas ustawiony jest na 15 minut. Aby zatrzymać urządzenie, naciśnij ponownie przycisk zasilania.

Przycisk trybu

1. Krótkim naciśnięciem przełączasz tryby:
Tryb 1 (czerwone światło) → Tryb 2 (niebieskie światło) → Tryb 3 (zielone światło) → Tryb 4 (fioletowe światło).
2. Każde naciśnięcie zmienia kolor kontrolki, co oznacza aktywację trybu.
3. Po włączeniu automatycznie aktywuje się **Tryb 1** z czasem **15 minut**.

Przycisk intensywności

Krótkim naciśnięciem przycisku intensywności kolejno przełączasz siłę pompowania poduszek powietrznych: Średnia intensywność (niebieskie światło) → Wysoka intensywność (czerwone światło) → Niska intensywność (zielone światło).
Przy każdym krótkim naciśnięciu przycisku zapala się kontrolka o odpowiednim kolorze, co oznacza, że funkcja została aktywowana.

Tryb podgrzewania

Po włączeniu urządzenia funkcja podgrzewania jest domyślnie włączona, a na panelu świeci się czerwona kontrolka. Krótkim naciśnięciem przycisku możesz wyłączyć funkcję podgrzewania.

5. KONSERWACJA

CZYSZCZENIE

✂ Pokrowca produktu nie można zdjąć.

1. Do zwykłego czyszczenia używaj neutralnego środka czyszczącego i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków czyszczących o działaniu korozyjnym.
2. W przypadku silniejszego zabrudzenia zwilż ściereczkę neutralnym środkiem czyszczącym i delikatnie usuń zabrudzenia.
3. Uważaj, aby woda nie dostała się do wnętrza produktu.
4. Pozostaw produkt do naturalnego wyschnięcia.

❗ Po użyciu nie umieszczaj produktu na bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscach o wysokiej wilgotności. Jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas, po wyczyszczeniu przykryj go tkaniną, aby zapobiec osadzaniu się kurzu.

6. PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa produktu:	Masażowy taboret BlueTouch Care Lite
Model produktu:	Lite
Napięcie znamionowe:	12 V
Moc znamionowa:	30 W
Zasilanie:	Wejście: 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A
	Wyjście: 12,0 V = 2,5 A
Wymiary produktu:	366 × 335 × 214 mm
Masa produktu (netto):	3,95 kg
Maksymalne obciążenie:	100 kg (przy użyciu jako taboret)

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ta sekcja zawiera najczęściej zadawane pytania dotyczące tego produktu. Jeśli nie znajdziesz tutaj rozwiązania problemu, z którym się spotykasz, skontaktuj się z infolinią serwisową lub autoryzowanym centrum serwisowym w swojej okolicy.

Opis usterki	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się	Przycisk zasilania nie jest włączony.	Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
Urządzenie nie uruchamia się	Urządzenie właśnie zakończyło 15-minutowy masaż i automatycznie przeszło do stanu wyłączenia.	Jeśli chcesz kolejny masaż, włącz urządzenie ponownie
Podczas pracy słychać dźwięk (obracanie głowicy masującej)	Jest to dźwięk wewnętrznego mechanizmu.	Dźwięk ten jest normalny.
Z produktu wydobywa się dym	Wewnętrzna usterka elektryczna.	Natychmiast przerwij używanie produktu i skontaktuj się z centrum serwisowym.

Kontrola okresowa	Sprawdź następujące usterki	Postępowanie w przypadku wykrycia usterki
Kontrola okresowa	• Czy przewód zasilający lub wtyczka nie są gorące. • Czy przewód zasilający nie jest silnie porysowany, zdeformowany lub czy nie czuć zapachu spalenizny. • Czy produkt po włączeniu działa prawidłowo. • Czy nie występują inne nieprawidłowości lub usterki.	Jeśli wystąpi którakolwiek z powyższych usterek, natychmiast przerwij używanie urządzenia i odłącz zasilanie, aby zapobiec wypadkom. Wyślij urządzenie do centrum serwisowego w celu naprawy.

Uwaga:

Jeśli nie uda się rozwiązać problemu lub produkt nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym. Nie rozbieraj produktu ani nie próbuj go samodzielnie naprawiać.

8. INFORMACJE O PRODUCENCIE I ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI UE

Producent:

BlueTouch s.r.o.
Zelený pruh 1974/109
140 00 Praha 4 – Krč
Republika Czeska
IČO: 094 37 223
DIČ: CZ094 37 223
Email: info@bluetouch.cz
Strona: www.bluetouch.cz

Deklaracja zgodności z przepisami UE

Niniejszy produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej.
Produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami i rozporządzeniami:
Dyrektywa niskonapięciowa (Low Voltage Directive) 2014/35/UE
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE wraz z późniejszymi zmianami
Deklaracja zgodności UE jest dostępna na życzenie w firmie BlueTouch s.r.o.
Oznaczenie CE znajduje się na produkcie i opakowaniu.

Informacje o produkcie

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do celów relaksacyjnych i wellness.
Nie jest to wyrób medyczny i nie służy do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.
Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz problemy zdrowotne.

Informacje dotyczące odpadów i środowiska

Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
Należy go oddać do punktu zbiórki elektroodpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Osoba odpowiedzialna

Martin Homola
CEO

Homola M.


BLUETOUCH.
BLUETOUCH, S.R.O.
U HRANIC 1221/18
100 00 PRAHA 10
IČ 09437223
DIČ CZ09437223

9. GWARANCJA I SERWIS

Na ten produkt obowiązuje ustawowa gwarancja zgodnie z obowiązującymi przepisami UE.

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty zakupu.

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem
- uszkodzeń mechanicznych
- nieautoryzowanych ingerencji w produkt
- normalnego zużycia
- nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku

10. REKLAMACJE I SERWIS

BlueTouch s.r.o.

Email: info@bluetouch.cz

Tel.: +420 770 124 387

Strona: www.bluetouch.cz

Reklamację możesz zgłosić online na naszej stronie internetowej.
Aby uzyskać szybki dostęp, możesz użyć poniższego kodu QR.





11. FORMULARZ REKLAMACYJNY

Sprzedawca:

BlueTouch s.r.o.
Zelený pruh 1974/109
140 00 Praha 4 – Krč
Republika Czeska
IČO: 094 37 223
Email: info@bluetouch.cz
Tel.: +420 770 124 387
Strona: www.bluetouch.cz

DANE KLIENTA

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

DANE PRODUKTU

Nazwa produktu: _____

Model: _____

Numer seryjny (jeśli podano): _____

Data zakupu: _____

Numer zamówienia / dokumentu: _____

Sprzedawca (jeśli nie zakupiono bezpośrednio od BlueTouch s.r.o.): _____

OPIS USTERKI

Szczegółowy opis usterki: _____

Data stwierdzenia usterki: _____

ŻĄDANY SPOSÓB ROZPATRZENIA REKLAMACJI

- ☐ Naprawa produktu
- ☐ Wymiana produktu
- ☐ Zwrot pieniędzy
- ☐ Inny (proszę podać): _____

OŚWIADCZENIE KLIENTA

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe oraz że zapoznałem/am się z warunkami reklamacyjnymi firmy BlueTouch s.r.o.

Data: _____

Podpis klienta: _____

INFORMACJE DLA KLIENTA

- Do reklamacji należy dołączyć kopię dowodu zakupu.
- Produkt musi zostać odesłany kompletny, czysty i w odpowiednim stanie higienicznym.
- Zalecamy staranne zapakowanie produktu, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu.
- Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia, chyba że sprzedawca i klient uzgodnią inaczej.
- Formularz reklamacyjny nie jest wymagany do rozpatrzenia reklamacji.

WYPEŁNIA SPRZEDAWCA

Data przyjęcia reklamacji: _____

Sposób rozpatrzenia reklamacji:


- ☐ Naprawa
- ☐ Wymiana
- ☐ Zwrot pieniędzy
- ☐ Odrzucono

Data rozpatrzenia: _____

Podpis osoby odpowiedzialnej: _____

MASSÁZS PUFF

LITE

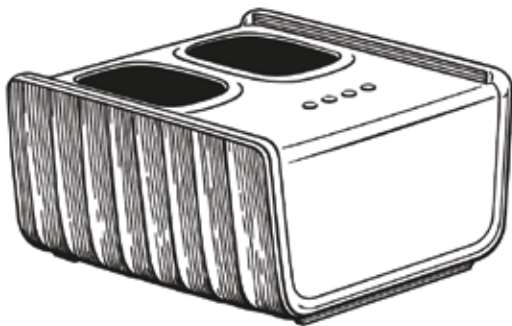

**4 MASSÁZS
FUNKCIÓ**



**3 KÜLÖNBÖZŐ
INTENZITÁS**



**KÖNNYŰ
KIALAKÍTÁS**



BLUETOUCH. 2 AZ 1-BEN RELAXÁCIÓS ÜLŐBÚTOR
CARE

1. Használat előtt olvassa el	45
2. Termék jellemzői	48
3. A termék áttekintése	48
4. Használat módja	49
5. Karbantartás	50
6. Műszaki adatok	50
7. Hibaelhárítás	51
8. Információk a gyártóról és az EU-megfelelőségről	52
9. Garancia és szervíz	53
10. Reklamáció és szervíz	54
11. Reklamációs űrlap	55

1. HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és megfelelően őrizze meg.

SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A személyi sérülések vagy anyagi károk elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat.

- Az alábbi szimbólumok azt jelzik, mit kell betartani.

 **Tiltást jelöl**

 **Az utasítások szerint végrehajtandó műveleteket jelöl**

KORLÁTOZOTT VAGY TILTOTT HASZNÁLATÚ SZEMÉLYEK

-  Az alábbi személyeknek / az alábbi körülmények között a terméket fokozott óvatossággal kell használniuk:

Azoknak a személyeknek, akik orvosi kezelés alatt állnak, vagy az alábbi egészségügyi állapotok valamelyikében szenvednek, használat előtt orvossal vagy gyógytornásszal kell konzultálniuk.

-  A termék használata tilos az alábbi személyek / az alábbi körülmények esetén:

Azok a személyek, akiknek az orvos nem javasolja a masszázst vagy hasonló eszközök használatát. Például trombózis, aneurizma, súlyos bőrbetegségek vagy bőrfertőzések esetén a használat tilos, mivel a termék használata könnyen az állapot súlyosbodását okozhatja.

- Azok a személyek, akik nem képesek kifejezni akaratukat vagy nem tudják önállóan kezelni a készüléket.
- A termék nem alkalmas 6 év alatti gyermekek számára. A 6-14 éves gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Ha használat közben derékfájást, szédülést, hányást, szívdobogásérzést vagy egyéb szokatlan testi reakciót tapasztal, azonnal hagyja abba a használatot.
- A termék úgy van beállítva, hogy 15 perc után automatikusan kikapcsol.
- Egy alkalommal ne használja 30 percnél hosszabb ideig. Minden használat után hagyja a készüléket legalább 30 percre kikapcsolt állapotban, hogy biztosítsa annak élettartamát.

Ne használja a terméket az alábbi körülmények között:

- Ha erősen fáradt
- Egy órával étkezés előtt vagy egy órával étkezés után
- Ha alkoholt fogyasztott

ÓVINTÉZKEDÉSEK HASZNÁLAT KÖZBEN

- ❗ Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e. Ha bármilyen sérülést észlel, annak mértékétől függetlenül azonnal hagyja abba a használatot.
- ❗ Rendszeresen távolítsa el a port a tápegységről. A csatlakozón felhalmozódott por nedvesség hatására ronthatja a szigetelést, ami tüzet okozhat.
- ❗ Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló megfelelően működik.
- ❗ Ha a terméket nem használja, vagy bármilyen rendellenességet észlel, azonnal hagyja abba a használatot és húzza ki a tápegységet a konnektorból.
- ❗ Áramkimaradás esetén húzza ki a tápegységet a konnektorból.
- ❗ Ha a terméket nem használja, a tápegységet le kell választani a konnektorról.
- ❗ A készülék olyan felületekkel rendelkezik, amelyek hőt termelnek. Használat közben fokozott óvatossággal járjon el, hogy elkerülje az égési sérüléseket azoknál a személyeknél, akik nem érzékelik a hőt.
- ⊘ Ne tegye ki a terméket erős ütődésnek vagy terhelésnek.
- ⊘ Ne terhelje túl a tápegységet és ne sértse meg.
- ⊘ Soha ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa a terméket saját maga, és ne próbálja meg kinyitni.

- ⊘ Ne használja a készüléket, ha a teste nedves, mert fennáll az áramütés veszélye.
- ⊘ Ne húzza a terméket erővel, és ne szúrja meg késsel vagy éles tárggyal.
- ⊘ Ne ejtse le a termék fő egységét, és ne üsse meg erősen.
- ⊘ Ne fejtse ki túlzott erőt a termékre.
- ⊘ Ne öntsön vizet a termékre.

A HASZNÁLAT HELYÉRE VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

- ⊘ Ne használja a terméket tűzhelyek közelében, elektromos fűtőtakarókban, elektromos takarókban vagy más fűtőberendezések közelében. Ez könnyen tüzet vagy meghibásodást okozhat.
- ⊘ Ne használja a terméket törölközővel, ruhával vagy más tárggyal letakarva.
- ⊘ Ne használja ezt a terméket vízzel teli kádak, zuhanyzók, mosdók vagy más magas páratartalmú helyek közelében.
- ⊘ Ne használja olyan helyeken, ahol a szobahőmérséklet meghaladja a 35 °C-ot, illetve közvetlen napfényen.
- ⊘ Ne használja a terméket fürdőszobában vagy magas páratartalmú helyeken.

KARBANTARTÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- ❗ Karbantartás során mindig húzza ki a tápegységet a konnektorból.
- ❗ Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, ne felejtse el leválasztani a tápegységet.
- ❗ Ha a terméket hosszabb ideig nem használták, az újbóli használat előtt ellenőrizze, hogy a kapcsoló és a többi alkatrész megfelelően működik-e.
- ❗ Tartsa a terméket gyermekektől és csecsemőktől távol.
- ❗ Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, tárolja biztonságos, száraz, jól szellőző és hűvös helyen.
- ⊘ A termék alapvető ütésvédelemmel rendelkezik, és alkalmas légi, vasúti, közúti és vízi szállításra. Szállítás közben védje az esőtől, hőtől, felborulástól és ütődésektől.
- ⊘ A készülék karbantartásakor ne használjon illékony olajokat, hígítókat, alkoholt, erősen lúgos tisztítószeret, fehérítőket stb.


2. TERMÉK JELLEMZŐI

Ez a termék légzsákokkal veszi körül a lábfejeket, és a keringő légnyomás segítségével a masszázs során megfelelő helyzetben tartja azokat. Görgős érintkezési pontokkal ellátott masszázslappal rendelkezik, amely egyenletesen és intenzíven masszírozza a talpakat, stimulálja a reflexzónákat, és segít enyhíteni a lábfejekben lévő nyomást.

Állandó hőmérsékletű melegítő funkcióval kombinálva felmelegíti a lábakat, serkenti a vérkeringést, és segít megszüntetni a hidegérzetet.

A készülék 4 masszázs módot és 3 intenzitási szintet kínál, amelyek különböző felhasználók számára biztosítanak megfelelő masszázsszámot és relaxációt.

3. A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

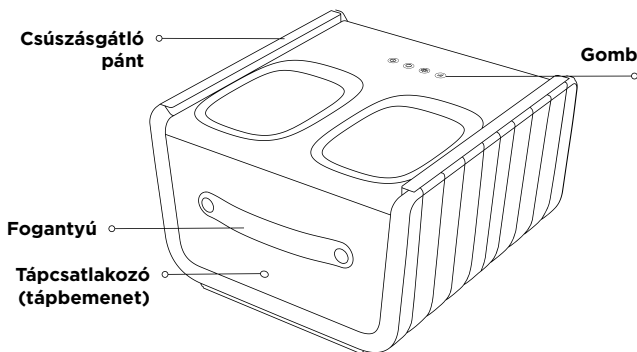

4. HASZNÁLAT MÓDJA

Használat előtti előkészítés

1. Ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai hiánytalanok-e.
2. Távolítsa el a függő díszeket és dekorációkat, hogy ne befolyásolják a masszázs területét.

KEZELÉS

Bekapcsoló gomb

Amikor a készülék ki van kapcsolva, a tápellátáshoz való csatlakoztatás után készenléti üzemmódba lép. Készenléti állapotban a bekapcsoló gomb rövid megnyomásával a készülék az alapértelmezett beállítással indul el: 1. mód: az alapértelmezett időzítő 15 percre van beállítva. Ha le szeretné állítani a készüléket, röviden nyomja meg ismét a bekapcsoló gombot, és a készülék kikapcsol.

Mód gomb

1. A mód gomb rövid megnyomásával egymás után válthat a módok között: **1. mód (piros fény) → 2. mód (kék fény) → 3. mód (zöld fény) → 4. mód (lila fény)**.
2. Minden rövid gombnyomáskor a jelzőfény a megfelelő színre vált, ami azt jelzi, hogy az adott mód aktiválva lett.
3. A készülék bekapcsolása után automatikusan az **1. mód** aktiválódik, **15 perces** alapértelmezett időzítővel, és a megfelelő jelzőfény világít.

Intenzitás gomb

Az intenzitás gomb rövid megnyomásával egymás után válthat a légzsákok felfújási ereje között: közepes intenzitás (kék fény) → magas intenzitás (piros fény) → alacsony intenzitás (zöld fény). Minden rövid gombnyomáskor a megfelelő színű jelzőfény világít, ami azt jelzi, hogy a funkció aktiválva lett.

Fűtési mód

A készülék bekapcsolása után a fűtési funkció alapértelmezés szerint bekapcsolt állapotban van, és a panelen piros jelzőfény világít. A gomb rövid megnyomásával a fűtési funkció kikapcsolható.

5. KARBANTARTÁS

TISZTÍTÁS

✂ A termék huzata nem távolítható el.

1. A szokásos tisztításhoz használjon semleges tisztítószeret és puha kendőt. Ne használjon maró hatású tisztítószeret.
2. Erősebb szennyeződés esetén nedvesítse meg a kendőt semleges tisztítószerrel, és óvatosan törölje le a szennyeződéseket.
3. Ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön a termék belsejébe.
4. Hagyja a terméket természetes módon megszáradni.

❗ Használat után ne helyezze a terméket közvetlen napfényre vagy magas páratartalmú helyre. Ha hosszabb ideig nem használja, tisztítás után takarja le, hogy ne porosodjon.

6. MŰSZAKI ADATOK

A termék neve:	BlueTouch Care Lite masszázstáblát
A termék modellje:	Lite
Névleges feszültség:	12 V
Névleges teljesítmény:	30 W
Tápellátás:	Bemenet: 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A
	Kimenet: 12,0 V = 2,5 A
A termék méretei:	366 × 335 × 214 mm
A termék tömege (nettó):	3,95 kg
Maximális terhelés:	100 kg (táblaként használva)

7. HIBAELEHÁRÍTÁS

Ez a fejezet a termékkel kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket tartalmazza. Ha itt nem talál megoldást a problémájára, forduljon a szervizvonalhoz vagy az Önhöz legközelebbi hivatalos szervizközponthoz.

Hiba leírása	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem indul el	A bekapcsoló gomb nincs bekapcsolva.	Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék elindításához.
A készülék nem indul el	A készülék befejezte a 15 perces masszázst, és automatikusan kikapcsolt állapotba lépett.	Ha további masszázst szeretne, kapcsolja be újra a készüléket.
Működés közben hang hallható (a masszázsfaj forgása)	Ez a belső mechanikus szerkezet hangja.	Ez a hang normális.
A termékből füst jön	Belső elektromos hiba.	Azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon szervizközponthoz.

Rendszeres ellenőrzés	Ellenőrizze a következő hibákat	Teendő hiba esetén
Rendszeres ellenőrzés	- A tápkábel vagy a csatlakozó nem forró-e. - A tápkábel nincs-e erősen megkarcolva, deformálva, illetve nem érezhető-e égésszag. - A készülék bekapcsolás után megfelelően működik-e. - Nem tapasztalható-e egyéb rendellenesség vagy hiba.	Ha a fenti hibák bármelyike jelentkezik, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és húzza ki a csatlakozót a konnektorból a balesetek elkerülése érdekében. A készüléket küldje szervizközpontba javításra.

Figyelmeztetés:

Ha a problémát nem sikerül megoldani, vagy a készülék továbbra sem működik megfelelően, forduljon a vevőszolgálathoz. A készüléket ne szerelje szét, és ne próbálja meg saját maga megjavítani.

8. INFORMÁCIÓK A GYÁRTÓRÓL ÉS AZ EU-MEGFELELŐSÉGRŐL

Gyártó:

BlueTouch s.r.o.
Zelený pruh 1974/109
140 00 Praha 4 – Krč
Cseh Köztársaság
IČO: 094 37 223
DIČ: CZ094 37 223
Email: info@bluetouch.cz
Web: www.bluetouch.cz

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A termék az Európai Unió hatályos jogszabályainak megfelelően készült.
A termék megfelel az alábbi irányelveknek és rendeleteknek:
Kisfeszültségű berendezések irányelve (Low Voltage Directive) 2014/35/EU
Elektromágneses kompatibilitás (EMC) 2014/30/EU
RoHS irányelv 2011/65/EU és annak későbbi módosításai
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kérésre elérhető a BlueTouch s.r.o. vállalatnál.
A CE jelölés a terméken és a csomagoláson található.

Termékinformáció

A termék kizárólag relaxációs és wellness célokra készült.
Nem minősül orvostechnikai eszköznek, és nem alkalmas betegségek diagnosztizálására, kezelésére vagy megelőzésére.
Használat előtt egészségügyi problémák esetén konzultáljon orvosával.

Hulladékkezelési és környezetvédelmi információk

A termék megfelel az elektromos és elektronikus hulladékokra vonatkozó EU-irányelvnek (WEEE).
Az áthúzott szemetes szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
Adja le a megfelelő gyűjtőhelyen az elektromos hulladékokra vonatkozó helyi előírások szerint.

Felelős személy

Martin Homola
CEO

Homola M.


BLUETOUCH.
BLUETOUCH, S.R.O.
U HRANIC 1221/18
100 00 PRAHA 10
IČ 09437223
DIČ CZ09437223

9. GARANCIA ÉS SZERVIZ

A termékre az Európai Unió hatályos jogszabályai szerinti törvényes garancia vonatkozik.

Garanciális idő: 24 hónap a vásárlás dátumától.

A garancia nem terjed ki:

- nem megfelelő használatból eredő károkra
- mechanikai sérülésekre
- illetéktelen beavatkozásokra
- normál elhasználódásra
- a jelen útmutatóban foglaltak be nem tartására

10. REKLAMÁCIÓ ÉS SZERVIZ

BlueTouch s.r.o.

Email: info@bluetouch.cz

Tel.: +420 770 124 387

Web: www.bluetouch.cz

A reklamáció online is intézhető a weboldalon.

A gyors hozzáféréshez használja az alábbi QR-kódot.





11. REKLAMÁCIÓS ŰRLAP

Eladó:

BlueTouch s.r.o.
Zelený pruh 1974/109
140 00 Praha 4 – Krč
Cseh Köztársaság
IČO: 094 37 223
Email: info@bluetouch.cz
Tel.: +420 770 124 387
Web: www.bluetouch.cz

ÜGYFÉL ADATAI

Név és vezetéknév: _____

Cím: _____

Telefonszám: _____

E-mail: _____

TERMÉK ADATAI

A termék neve: _____

Modell: _____

Gyári szám (ha van): _____

A vásárlás dátuma: _____

Rendelésszám / bizonylat száma: _____

Eladó (ha nem közvetlenül a BlueTouch s.r.o.-tól vásárolta): _____

HIBA LEÍRÁSA

A hiba részletes leírása: _____

A hiba észlelésének dátuma: _____

A REKLAMÁCIÓ ELINTÉZÉSÉNEK KÍVÁNT MÓDJA

- ☐ A termék javítása
- ☐ A termék cseréje
- ☐ Visszatérítés
- ☐ Egyéb (kérjük, adja meg): _____

A VÁSÁRLÓ NYILATKOZATA

Kijelentem, hogy a megadott adatok valóságok, és megismertem a BlueTouch s.r.o. reklamációs feltételeit.

Dátum: _____

A vásárló aláírása: _____

INFORMÁCIÓK A VÁSÁRLÓ SZÁMÁRA

- A reklamációhoz csatolni kell a vásárlást igazoló bizonylat másolatát.
- A terméket hiánytalanul, tisztán és higiénikus állapotban kell visszaküldeni.
- Javasoljuk, hogy a terméket gondosan csomagolja be, hogy elkerülje a szállítás közbeni sérüléseket.
- A reklamációt legkésőbb 30 napon belül elbíráljuk, hacsak az eladó és a vásárló másként nem állapodik meg.
- A reklamációs űrlap kitöltése nem kötelező a reklamáció érvényesítéséhez.

AZ ELADÓ TÖLTI KI

A reklamáció átvételének dátuma: _____

A reklamáció elintézésének módja:


- ☐ Javítás
- ☐ Csere
- ☐ Visszatérítés
- ☐ Elutasítva

Az elintézés dátuma: _____

A felelős személy aláírása: _____

MASSAGE STOOL

LITE

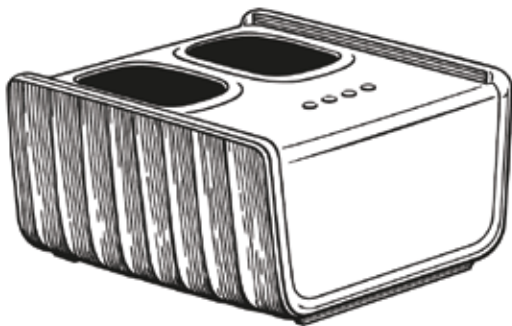

**4 MASSAGE
FUNCTIONS**



**3 DIFFERENT
INTENSITY LEVELS**



LIGHTWEIGHT



BLUETOUCH.
CARE

2-IN-1 RELAXATION FURNITURE

CONTENTS

1. Read before use	59
2. Product features	62
3. Product overview	62
4. How to use	63
5. Maintenance	64
6. Technical specifications	64
7. Troubleshooting	65
8. Information about the manufacturer and EU compliance	66
9. Warranty and service	67
10. Complaints and Service	68
11. Complaint Form	69

1. READ BEFORE USE

Before use, please carefully read the user manual and keep it for future reference.

DESCRIPTION OF SYMBOLS

To prevent personal injury or property damage, please follow the instructions below.

- The following symbols indicate what must be observed.

 **Indicates prohibition**

 **Indicates actions that must be performed according to instructions**

PERSONS WITH RESTRICTED OR PROHIBITED USE

-  The following groups of people / under the following conditions should use the product with increased caution:

Persons who are under medical care or have any of the following health conditions should consult a doctor or physiotherapist before use.

-  Use of the product is prohibited for the following groups of people / under the following conditions:

Persons for whom a doctor does not recommend massage or the use of similar devices. For example, in cases of thrombosis, aneurysm, serious skin diseases or skin infections, use is prohibited, as using this product may easily worsen the condition.

- Persons unable to express their wishes or cannot operate the device independently.
- This product is not intended for children under 6 years of age. Children aged 6 to 14 should use the product under adult supervision.
- If you experience lower back pain, dizziness, vomiting, palpitations, or other unusual physical reactions during use, stop using the product immediately.
- The product is set to automatically switch off after 15 minutes. Do not use it for more than 30 minutes at one time. After each use, leave the device switched off for 30 minutes to ensure its lifespan.

Do not use the product under the following conditions:

- If you are extremely tired
- One hour before or one hour after a meal
- If you are under the influence of alcohol

PRECAUTIONS DURING USE

- ❗ Before use, check that the product is not damaged. If any damage is found, regardless of its extent, stop using it immediately.
- ❗ Regularly remove dust from the power supply. Dust accumulated on the plug may, under the influence of moisture, cause deterioration of insulation and subsequently lead to fire.
- ❗ Before use, make sure that the switch functions properly.
- ❗ If the product is not in use or if any abnormal situation occurs, stop using it immediately and disconnect the power from the socket.
- ❗ In case of a power failure, disconnect the power from the socket.
- ❗ If the product is not in use, the power supply must be disconnected from the socket.
- ❗ The device has surfaces that generate heat. During use, take extra care to avoid burns to persons who are insensitive to heat.
- ⊘ Do not expose the product to strong impacts or excessive loads.
- ⊘ Do not overload or damage the power supply.
- ⊘ Never disassemble, modify, or repair the product yourself and do not attempt to open it.

- ⊘ Do not use the device if your body is wet, as there is a risk of electric shock.
- ⊘ Do not pull the product by force or pierce it with a knife or sharp object.
- ⊘ Do not drop the main unit or strike it strongly.
- ⊘ Do not apply excessive force to the product.
- ⊘ Do not pour water onto the product.

PRECAUTIONS FOR THE PLACE OF USE

- ⊘ Do not use the product near stoves, inside electric heating blankets, on electric blankets, or near other heating devices. This may easily cause fire or malfunction.
- ⊘ Do not use the product covered with a towel, cloth, or other objects.
- ⊘ Do not use this product near bathtubs filled with water, showers, sinks, or other high-humidity environments.
- ⊘ Do not use in places where the room temperature exceeds 35 °C or in direct sunlight.
- ⊘ Do not use the product in bathrooms or in places with high humidity.

MAINTENANCE PRECAUTIONS

- ❗ During maintenance, always disconnect the power from the socket.
- ❗ If the product is not used for a long time, remember to disconnect the power supply.
- ❗ If the product has not been used for a long time, check before reuse whether the switch and other parts function properly.
- ❗ Keep the product out of reach of children and infants.
- ❗ If the product is not used for a long time, store it in a safe, dry, well-ventilated, and cool place.
- ⊘ The product is equipped with basic shock protection and is suitable for air, rail, road, and sea transport. During transport, prevent contact with rain and snow, overturning, and impacts.
- ⊘ Do not use volatile oils, thinners, alcohol, strongly alkaline cleaning agents, bleach, etc. when maintaining the device.


2. PRODUCT FEATURES

The product surrounds the feet with air bags and uses circulating air pressure to keep the feet in the correct position during massage. It is equipped with a massage plate with rolling contact points, which evenly and intensively massages the soles of the feet, stimulates reflex zones, and helps relieve pressure in the feet.

In combination with a constant-temperature heating function, it warms the feet, promotes blood circulation, and helps eliminate the feeling of cold.

The device offers 4 massage modes and 3 intensity levels, providing a suitable massage experience and relaxation for different users.

3. PRODUCT OVERVIEW

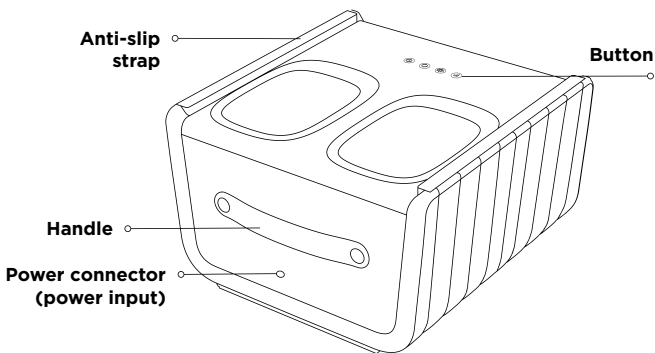

4. HOW TO USE

Preparation before use

1. Check that the device and its accessories are complete.
2. Remove pendants and decorations so they do not affect the massage area.

OPERATION

Power button

When the device is switched off, after connecting to the power supply it enters standby mode. In standby mode, press the power button briefly to start the device with the default setting:

Mode 1: the default timer is set to 15 minutes.

To stop the device, press the power button again briefly and the device will switch off.

Mode button

1. Press the mode button briefly to switch between modes in sequence: **Mode 1 (red light)** → **Mode 2 (blue light)** → **Mode 3 (green light)** → **Mode 4 (purple light)**.
2. With each short press of the button, the indicator switches to the corresponding color, indicating that the mode has been activated.
3. After switching on the device, **Mode 1** is automatically activated with the default **15-minute** timer, and the corresponding indicator lights up.

Intensity button

Press the intensity button briefly to switch the air bag inflation strength in sequence: Medium intensity (blue light)

→ High intensity (red light) → Low intensity (green light).

With each short press of the button, the corresponding indicator lights up, indicating that the function has been activated.

Heating mode

After switching on the device, the heating function is enabled by default, and a red indicator lights up on the panel. Press the button briefly to turn the heating function off.

5. MAINTENANCE

CLEANING

✕ The product cover cannot be removed.

1. For regular cleaning, use a neutral cleaning agent and a soft cloth.
Do not use corrosive cleaning agents.
 2. In case of heavier soiling, moisten a cloth with a neutral cleaning agent and gently wipe off the dirt.
 3. Make sure that water does not enter the interior of the product.
 4. Allow the product to dry naturally.
- ❗ After use, do not place the product in direct sunlight or in areas with high humidity. If you will not use it for a long time, after cleaning cover it with a cloth to prevent dust accumulation.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product name:	BlueTouch Care Lite Massage Stool
Product model:	Lite
Rated voltage:	12 V
Rated power:	30 W
Power supply:	Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.8 A
	Output: 12.0 V = 2.5 A
Product dimensions:	366 × 335 × 214 mm
Product weight (net):	3,95 kg
Maximum load:	100 kg (when used as a stool)

7. TROUBLESHOOTING

This section lists frequently asked questions regarding this product. If you cannot find a solution to your problem here, contact the service hotline or an authorized service center in your area.

Fault description	Possible cause	Solution
The device does not start	The power button is not switched on.	Press the power button to turn it on.
The device does not start	The device has just completed a 15-minute massage and has automatically switched to the off state.	If you want another massage, switch the device on again.
A sound is heard during operation (rotation of the massage head)	This is the sound of the internal mechanical mechanism.	This sound is normal.
Smoke is coming from the product	Internal electrical fault.	Stop using the product immediately and contact the service center.

Regular inspection	Check the following faults	Procedure in case of fault
Regular inspection	• Whether the power cable or plug is hot. • Whether the power cable is heavily scratched, deformed, or if there is a smell of burning. • Whether the product operates properly after switching on. • Whether any other abnormalities or faults occur.	If any of the above faults occur, stop using the device immediately and disconnect the power to prevent accidents. Send the device to a service center for repair.

Note:

If you are unable to resolve the problem or the product still does not function properly, contact after-sales service. Do not disassemble the product or attempt to repair it yourself.

8. INFORMATION ABOUT THE MANUFACTURER AND EU COMPLIANCE

Manufacturer:

BlueTouch s.r.o.
Zelený pruh 1974/109
140 00 Prague 4 – Krč
Czech Republic
ID: 094 37 223
VAT: CZ094 37 223
Email: info@bluetouch.cz
Website: www.bluetouch.cz

Declaration of conformity with EU legislation

This product is manufactured in accordance with applicable European Union legislation.

The product complies with the following directives and regulations:

Low Voltage Directive 2014/35/EU

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU and its amendments

The EU Declaration of Conformity is available upon request from BlueTouch s.r.o.

The CE marking is located on the product and packaging.

Product information

This product is intended exclusively for relaxation and wellness purposes. It is not a medical device and is not intended for diagnosis, treatment, or prevention of diseases.

Consult a doctor before use if you have health issues.

Waste and environmental information

The product complies with the EU directive on waste electrical and electronic equipment (WEEE).

The crossed-out bin symbol indicates that the product must not be disposed of with household waste.

Dispose of it at a designated collection point according to local regulations.

Responsible person

Martin Homola
CEO

Homola M.


BLUETOUCH.
BLUETOUCH, S.R.O.
U HRANIC 1221/78
100 00 PRAHA 10
IČ 09437223
NČ CZ09437223

9. WARRANTY AND SERVICE

This product is covered by the statutory warranty under applicable EU legislation.

Warranty period: 24 months from the date of purchase.

The warranty does not cover:

- damage caused by improper use
- mechanical damage
- unauthorized modifications
- normal wear and tear
- failure to follow the instructions in this manual

10. COMPLAINTS AND SERVICE

BlueTouch s.r.o.

Email: info@bluetouch.cz

Phone.: +420 770 124 387

Web: www.bluetouch.cz

Claims can be processed online on our website.
For quick access, you can use the QR code below.





11. COMPLAINT FORM

Seller:

BlueTouch s.r.o.
Zelený pruh 1974/109
140 00 Prague 4 – Krč
Czech Republic
ID: 094 37 223
Email: info@bluetouch.cz
Phone.: +420 770 124 387
Website: www.bluetouch.cz

CUSTOMER DETAILS

Name and surname: _____

Address: _____

Phone: _____

Email: _____

PRODUCT DETAILS

Product name: _____

Model: _____

Serial number (if available): _____

Date of purchase: _____

Order / invoice number: _____

Seller (if not purchased directly from BlueTouch s.r.o.): _____

DESCRIPTION OF DEFECT

Detailed description: _____

Date of defect detection: _____

REQUESTED METHOD OF CLAIM RESOLUTION

- ☐ Repair
- ☐ Replacement
- ☐ Refund
- ☐ Other (please specify): _____

CUSTOMER DECLARATION

I declare that the above information is true and I confirm that I have read and understood the complaint conditions of BlueTouch s.r.o.

Date: _____

Customer signature: _____

INFORMATION FOR THE CUSTOMER

- A copy of the proof of purchase must be attached to the claim.
- The product must be sent complete, clean and hygienic.
- We recommend carefully packaging the product to prevent damage during transport.
- The claim will be processed within 30 days unless otherwise agreed between the seller and the customer.
- The claim form is not mandatory for processing the claim.

TO BE COMPLETED BY THE SELLER

Date of claim receipt: _____

Method of claim resolution:

- ☐ Repair
- ☐ Replacement
- ☐ Refund
- ☐ Rejected

Date of resolution: _____

Signature of responsible person: _____