


www.blackanddecker.eu

BXJB1203E

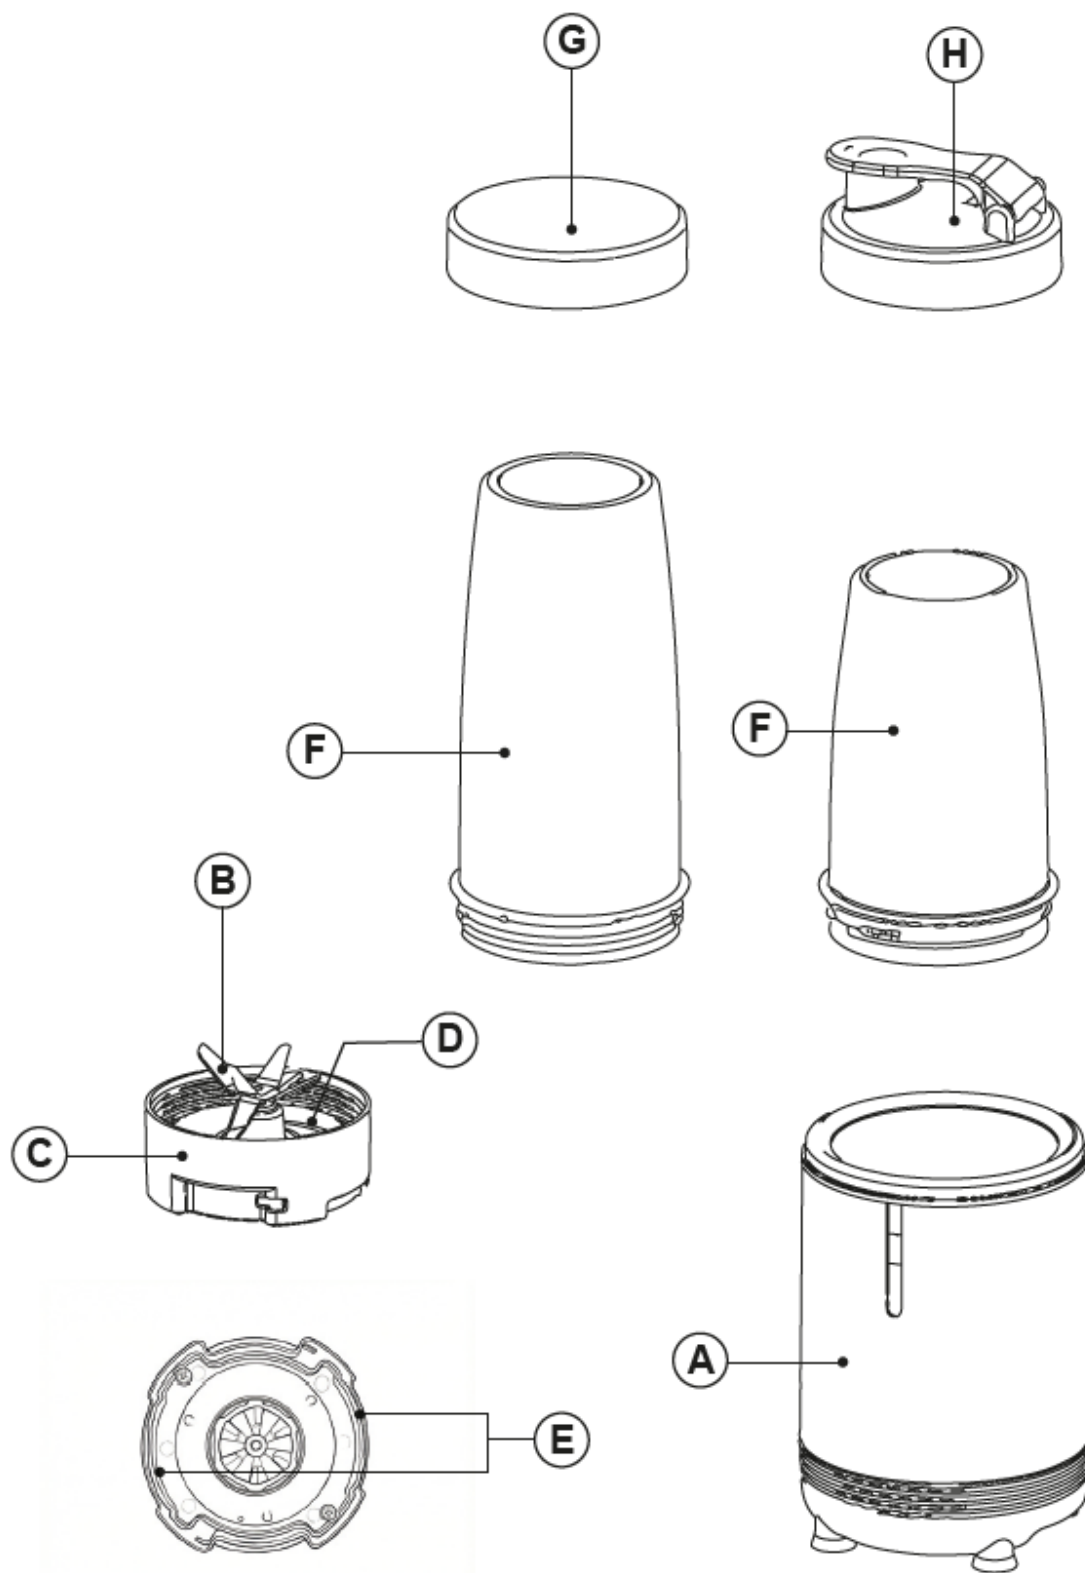

STOLNÍ MIXÉR

BXJB1203E

Vážený zákazníku,

děkujeme vám, že jste si vybrali výrobek značky Black+Decker.

Díky jeho technologii, designu a provozu a také díky tomu, že splňuje nejpřísnější standardy kvality, je zajištěno plně uspokojivé používání a dlouhá životnost výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Před použitím vyčistěte všechny části výrobku, které přijdou do styku s potravinami, jak je uvedeno v části o čištění.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Uchovávejte spotřebič i jeho kabel mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumí rizikům.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nesprávné použití může vést ke zranění. Dbejte opatrnosti při manipulaci s ostrými noži, při vyprazdňování nádoby a během čištění.
- Buďte opatrní při nalévání horké tekutiny do mixéru, protože může být prudce vyvržena v důsledku náhlého vzniku páry.
- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k pohyblivým částem spotřebič vypněte a odpojte od napájení.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo kvalifikovanou osobou.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální nebo průmyslové.
- **UPOZORNĚNÍ:** Mixér vždy používejte s nasazeným víkem nebo krytem. Nikdy nevkládejte ruku do nádoby, pokud je umístěna na základně. Pokud je třeba potraviny zatlačit, použijte vhodný nástroj (např. stěrku).
- Ujistěte se, že napětí uvedené na štítku odpovídá napětí v síti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s minimálně 10 A.
- Zástrčka musí správně zapadat do zásuvky. Neupravujte ji ani nepoužívejte adaptéry.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka.
 - Netahejte za kabel. Nepoužívejte jej k přenášení ani odpojování.
 - Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
 - Zkontrolujte stav kabelu – poškození zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Pokud je kryt spotřebiče poškozen, ihned jej odpojte ze sítě.
 - Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl, je poškozen nebo netěsní.
 - Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
 - Spotřebič používejte na rovném a stabilním povrchu.
 - Nepokládejte jej na horké povrchy.
 - Dávejte pozor na neúmyslné spuštění.
 - Před použitím se ujistěte, že je nůž správně upevněn.
 - Nože jsou ostré – buďte opatrní.
 - Nedotýkejte se pohyblivých částí během provozu.
 - Nevystavujte dešti ani vlhkosti.
-

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před použitím zcela rozviňte kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nejsou části správně nasazeny nebo jsou vadné.
- Nepoužívejte spotřebič s prázdnou nádobou.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje vypínač.
- Nepřemísťujte spotřebič během používání.
- Nepřetěžujte spotřebič.
- Při použití horkých tekutin nenaplňujte nádobu více než do poloviny.
- Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou ucpané.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu.
- Používejte spotřebič pouze k určeným účelům.
- Nikdy nepoužívejte vařící tekutiny nebo ingredience nad 40 °C.
- Nepoužívejte nádobu ihned po vyjmutí z myčky nebo lednice.

- Před spuštěním zkontrolujte víko.
 - Nenechávejte spotřebič zapojený bez dozoru.
 - Nepoužívejte déle než 1 minutu; mezi cykly pauza min. 180 sekund.
 - Nepoužívejte s mraženými potravinami nebo kostmi.
 - UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte, pokud je plast deformovaný nebo poškozený.
-

POPIS

A Tělo

B Sada nožů

C Upevňovací kroužek nožů

D Těsnění nožů

E Západky pro vyjmutí těsnění

F Nádoba 700 ml (2×)

G Těsnící víko

H Víko na pití

I Zelená kontrolka provozu

J Červená kontrolka

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Odstraňte obal.
 - Přečtěte pokyny.
 - Doporučuje se první spuštění pouze s vodou.
 - Vyčistěte části přicházející do styku s potravinami.
-

POUŽITÍ

- Rozviňte kabel a zapojte.
- Ujistěte se, že těsnění je správně nasazeno.
- Vložte ingredience do nádoby.
- Zašroubujte kroužek nožů.
- Nasadte nádobu na tělo.
- Zapojte do sítě – rozsvítí se červená kontrolka.
- Otočením nádoby zapněte – rozsvítí se kontrolka.

- Pro přidání ingrediencí nádobu otočte zpět a vyjměte.
 - Pro vypnutí otočte zpět.
-

PO POUŽITÍ

- Vypněte otočením.
 - Odpojte ze sítě.
 - Sejměte nádobu.
 - Nechte vychladnout.
 - Vyčistěte.
-

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

- Spotřebič má ochranu proti přehřátí.
 - Po vypnutí počkejte cca 30 minut.
-

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte a nechte vychladnout.
- Čistěte vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní prostředky.
- Neponořujte do vody.
- Dávejte pozor na nože.

Lze mýt v myčce:

- nádoby
 - víka
-

ČIŠTĚNÍ TĚSNĚNÍ

- Vyjměte těsnění.
 - Vyčistěte.
 - Znovu nasadte.
-

SERVIS

Nesprávné použití ruší záruku.

ZÁRUKA

<https://www.blackanddecker.eu/>

PORUCHY A OPRAVY

- V případě problémů kontaktujte servis.
-

EKOLOGIE

- Obal je recyklovatelný.
- Odevzdejte do elektroodpadu (WEEE).
- Spotřeba ve vypnutém režimu: 0,21 W
- Splňuje směrnice EU.

PRO VERZE VÝROBKŮ PRO EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE TO VE VAŠÍ ZEMI POŽADOVÁNO

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST VÝROBKU

- Materiály použité na obal tohoto spotřebiče jsou zahrnuty do systému sběru, třídění a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte příslušné kontejnery pro jednotlivé druhy materiálů.
- Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.

Tento symbol znamená, že pokud chcete výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat, odevzdejte jej autorizovanému sběrnému místu pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

- Informace týkající se nařízení (EU) 2023/826 o požadavcích na ekodesign pro spotřebu energie v režimu vypnuto a pohotovostním režimu:

– Tento spotřebič má spotřebu energie 0,21 W v režimu vypnuto.

- Tento spotřebič splňuje směrnici 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnici 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnici 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnici 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Black & Decker® a BLACK+DECKER™ a loga Black & Decker® a BLACK+DECKER™ jsou registrované ochranné známky společnosti The Black & Decker® Corporation a jsou používány

na základě licence. Všechna práva vyhrazena. Dovází a distribuuje ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L., Avda. Barcelona s/n, Oliana, 25790, Španělsko.