


> **M1 mini Plus**

Přenosný LED projektor
Uživatelská příručka

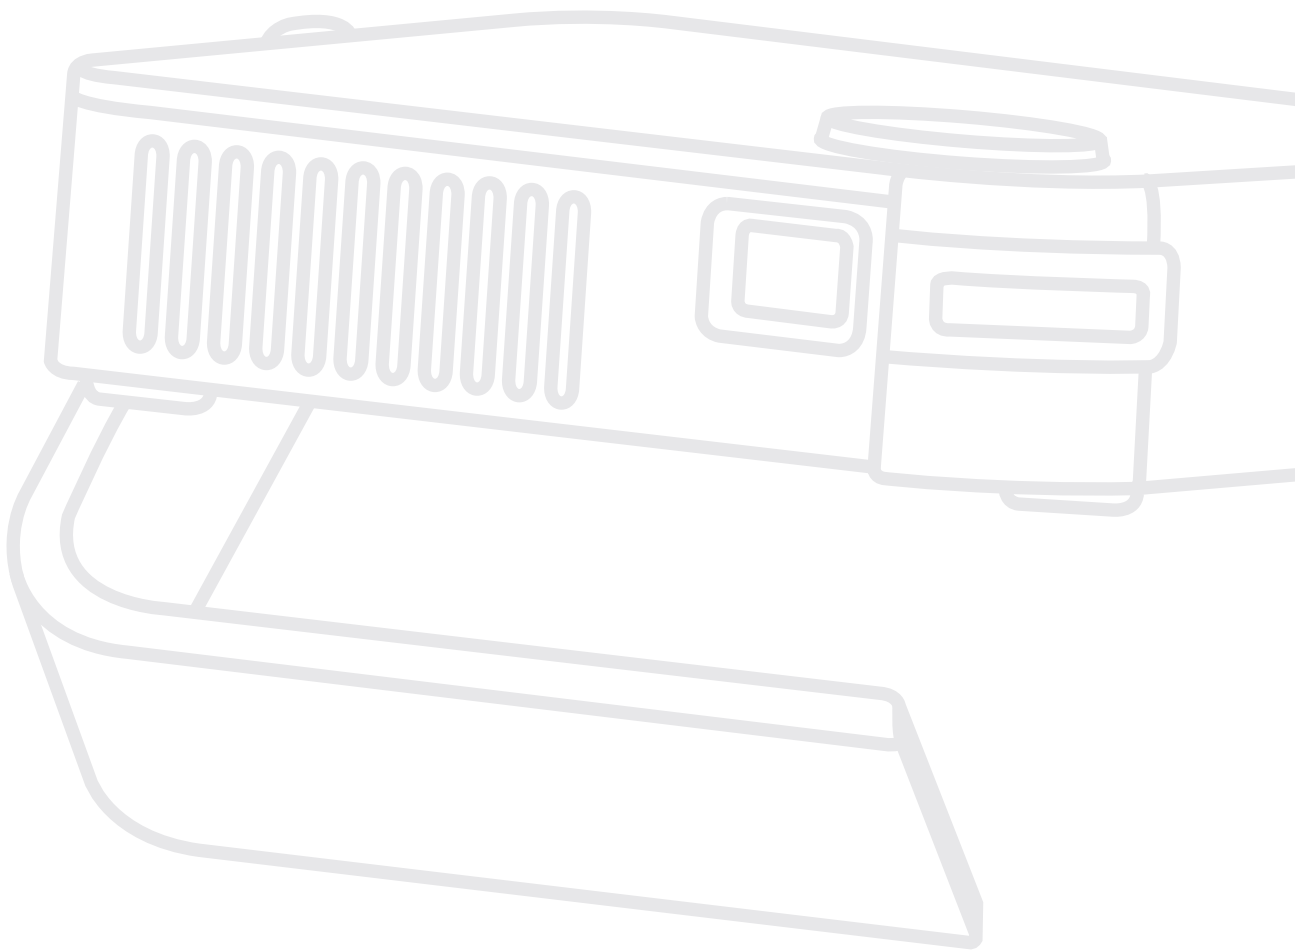

Děkujeme vám, že jste zvolili značku ViewSonic®

Společnost ViewSonic® je přední světový dodavatel zobrazovacích řešení, jehož snahou je překonávat světová očekávání od technologické evoluce, inovace a jednoduchosti. Společnost ViewSonic® věří, že její produkty budou mít pozitivní dopad na svět. Jsme přesvědčeni, že produkt značky ViewSonic®, který jste si vybrali, vám bude dobře sloužit.

Ještě jednou děkujeme za volbu značky ViewSonic®!

> Bezpečnostní opatření

Než začnete používat tento projektor, přečtěte si následující **Bezpečnostní zásady**.

- Tuto uživatelskou příručku uchovávejte na bezpečném místě pro pozdější použití.
- Přečtěte si veškerá varování a postupujte podle pokynů.
- Okolo projektoru ponechte volné místo 20" (50 cm) pro zajištění řádného větrání.
- Projektor umístěte na dobře větraném místě. Na projektor neumísťujte žádné předměty, které by mohly zabránit odvádění tepla.
- Projektor neumísťujte na nerovnou nebo nestabilní plochu. Projektor by se mohl převrhnout, což by mohlo způsobit zranění osob nebo závadu projektoru.
- Projektor nepoužívejte přístroj, pokud je nakloněný vlevo nebo vpravo pod úhlem přes 10° nebo dopředu nebo dozadu pod úhlem 15°.
- Během provozu projektoru se nedívejte přímo do jeho objektivu. Intenzivní světelný paprsek by mohl poškodit váš zrak.
- Během doby, kdy je lampa projektoru zapnutá, musí být vždy otevřena závěrka objektivu nebo odstraněna krytka objektivu.
- Během provozu neblokujte objektiv projektoru žádnými předměty, protože by mohlo dojít k zahřátí a deformaci těchto předmětů, nebo dokonce ke vzniku požáru.
- Během provozu je lampa velmi horká. Před demontáží celku projekční lampy za účelem výměny lampy počkejte přibližně 45 minut, než projektor vychladne.
- Nepoužívejte lampu po uplynutí její stanovené životnosti. Při používání lampy po uplynutí její stanovené životnosti může ve výjimečných případech dojít k jejímu prasknutí.
- V žádném případě nevyměňujte sestavu lampy ani žádné jiné elektronické součásti, aniž byste předtím odpojili projektor od elektrické zásuvky.
- Nepokoušejte se projektor rozebírat. Uvnitř přístroje se používá nebezpečně vysoké napětí, které může v případě, že se dotknete součásti pod napětím, způsobit smrtelné zranění.
- Projektor přemísťujte opatrně, aby nedošlo k jeho pádu nebo nárazu.
- Na projektor ani spojovací kabely neumísťujte žádné těžké předměty.
- Nestavte projektor nastojato ve svislém směru. V opačném případě by se mohl projektor převrhnout, což by mohlo způsobit zranění osob nebo závadu projektoru.
- Projektor nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům trvalého tepla. Projektor neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů), které mohou vytvářet teplotu zařízení na nebezpečnou úroveň.

- Do blízkosti projektoru ani na projektor neumísťujte žádné tekutiny. Tekutiny vylité do projektoru mohou způsobit jeho poruchu. Pokud do projektoru vnikne vlhkost, odpojte jej od zdroje napájení a požádejte místní servisní středisko o opravu projektoru.
- Během provozu projektoru si můžete všimnout, že z ventilační mřížky projektoru vystupuje proud teplého vzduchu a mírný zápach. To patří k normálnímu provozu projektoru a neznamena poruchu.
- Nepokoušejte se obcházet bezpečnostní prvky polarizované nebo uzemněné elektrické zástrčky. Polarizovaná zástrčka je opatřena jedním širším a jedním užším kolíkem. Uzemněná elektrická zástrčka je opatřena dvěma kolíky a objímkou pro zasunutí uzemňovacího kolíku zásuvky. Široký třetí kolík chrání vaši bezpečnost. Pokud zástrčka neodpovídá vaší zásuvce, použijte adaptér a nepokoušejte se zasunout zástrčku do zásuvky silou.
- Při připojování k elektrické zásuvce NEODSTRAŇUJTE uzemňovací kolík. Zajistěte, aby uzemňovací kolíky nebyly v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODSTRANĚNY.
- Nestoupejte ani nesvírejte napájecí kabel zejména v okolí zástrčky a míst, kde kabel vystupuje z projektoru.
- V některých zemích NENÍ napětí stabilní. Váš projektor je zkonstruován tak, aby fungoval bezpečně při napětí v rozmezí 100 až 240 V AC (střídavých); pokud však dojde k výpadkům nebo rázům napětí ± 10 V, nemusí projektor fungovat správně. V oblastech, kde může docházet ke kolísání nebo výpadkům napětí, doporučujeme připojit projektor prostřednictvím stabilizátoru napájecího napětí, zařízení pro ochranu před napěťovými špičkami nebo zdroje stálého napájení (UPS).
- Pokud zjistíte kouř, neobvyklý hluk nebo zvláštní zápach, ihned vypněte projektor a kontaktujte svého prodejce nebo společnost ViewSonic®. Další používání projektoru je nebezpečné.
- Používejte pouze doplňky/příslušenství specifikované výrobcem.
- Nebudete-li projektor delší dobu používat, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.
- Všechny opravy svěřte kvalifikovaným servisním technikům.

> Obsah

Bezpečnostní opatření.....	3
Úvod	8
Vlastnosti	8
Obsah balení.....	9
Popis produktu	10
Projektor	10
Dálkový ovladač.....	11
Dálkový ovladač - Účinný dosah	12
Dálkový ovladač - Výměna baterií	12
Zprovoznění	13
Volba umístění - Orientace projekce	13
Rozměry projekce	14
Demontáž/montáž horní desky	15
Připojení	16
Připojení k napájení	16
Používání baterie	17
Informace o době používání baterie	17
Připojení k externím zařízením	18
Připojení HDMI	18
Připojení USB.....	18
Bezdrátové zrcadlení obrazovky.....	19
Připojení k rozhraní Bluetooth	20
Bluetooth Speaker (Bluetooth reproduktor)	20
Bluetooth Out (Bluetooth výstup)	22
Připojení k sítím	23
Wi-Fi připojení.....	23
Vlastní SSID.....	25

Používání projektoru 27

Spuštění projektoru	27
Nastavení promítaného obrazu	28
Nastavení výšky a úhlu promítání projektoru	28
Nastavení ostření	29
První aktivace	30
Preferovaný jazyk	30
Orientace projekce	31
Network Settings (Nastavení sítě)	31
Vypnutí projektoru	32
Vybraný vstupní zdroj - Strom nabídky OSD	33

Používání projektoru 43

Home Screen (Hlavní obrazovka)	43
Home Screen (Hlavní obrazovka) - Struktura nabídky OSD (On-Screen Display)	44
Používání nabídek	48
File Management (Správa aplikací)	48
Pokyny pro používání tlačítek na panelu ovládání média	50
Podporované formáty souborů	51
Apps Center (Centrum aplikací)	52
Aptoide	53
Bluetooth	55
Setting (Nastavení)	56
Screen Mirroring (Zrcadlení obrazu)	69
Funkce powerbanky	72

Příloha	73
Technické údaje	73
Rozměry projektoru	74
Tabulka frekvencí.....	74
Frekvence videa HDMI	74
Podporované frekvence PC HDMI	75
Podporované 3D frekvence	76
Indikátory LED	77
Slovníček.....	78
Odstraňování problémů	80
Údržba	81
Obecné zásady	81
Čištění objektivu.....	81
Čištění skříně	81
Skládování projektoru	81
Regulatorní a servisní informace	83
Informace o shodě.....	83
Prohlášení o shodě FCC	83
Prohlášení o shodě CE pro evropské země	84
Prohlášení o shodě RoHS2	85
Indické omezení nebezpečných látek.....	86
Dálkové ovládání:	86
Baterie:	86
Likvidace produktu po skončení životnosti	87
Informace o autorských právech	88
Zákaznické služby	89
Omezená záruka.....	90

> Úvod

Toto bezlampové kapesní kino přináší uživatelům vysoce výkonné LED promítání s uživatelsky přívětivým designem, které se vyznačuje vysokou spolehlivostí a snadnou obsluhou.


POZNÁMKA: Některé funkce nemusí být u vašeho projektoru dostupné. Skutečné dostupné funkce se mohou lišit a závisí na specifikacích modelu.

Vlastnosti

- Objektiv s krátkou projekční vzdáleností umožňuje promítat obrazu o velikosti 39" na vzdálenost pouhého 1 metru.
- Automatická korekce sbíhavosti automaticky opravuje deformace obrazu.
- Vynikající zvuk od společnosti JBL.
- Okamžité zapnutí/vypnutí a skvělé barvy.
- Zaměnitelné barevné horní desky a flexibilní možnosti nastavení úhlu.
- Vícejazyčné nabídky na projekční ploše (OSD).
- Integrovaná baterie pro snadné venkovní promítání.
- Uživatelsky přívětivé uživatelské rozhraní pro snadnou navigaci.
- Zdroj LED světla s vynikající životností (30 000 hodin).
- Barevné režimy pro každou příležitost.
- 8 GB interní úložiště (max. 4 GB pro uživatelské úložiště).
- Bluetooth reproduktor, Bluetooth výstup a funkce zrcadlení obrazovky.

POZNÁMKA: Zdánlivý jas promítaného obrazu se bude měnit v závislosti na okolních světelných podmínkách, nastavení kontrastu/jasu vybraného vstupního signálu a projekční vzdálenosti.

Obsah balení



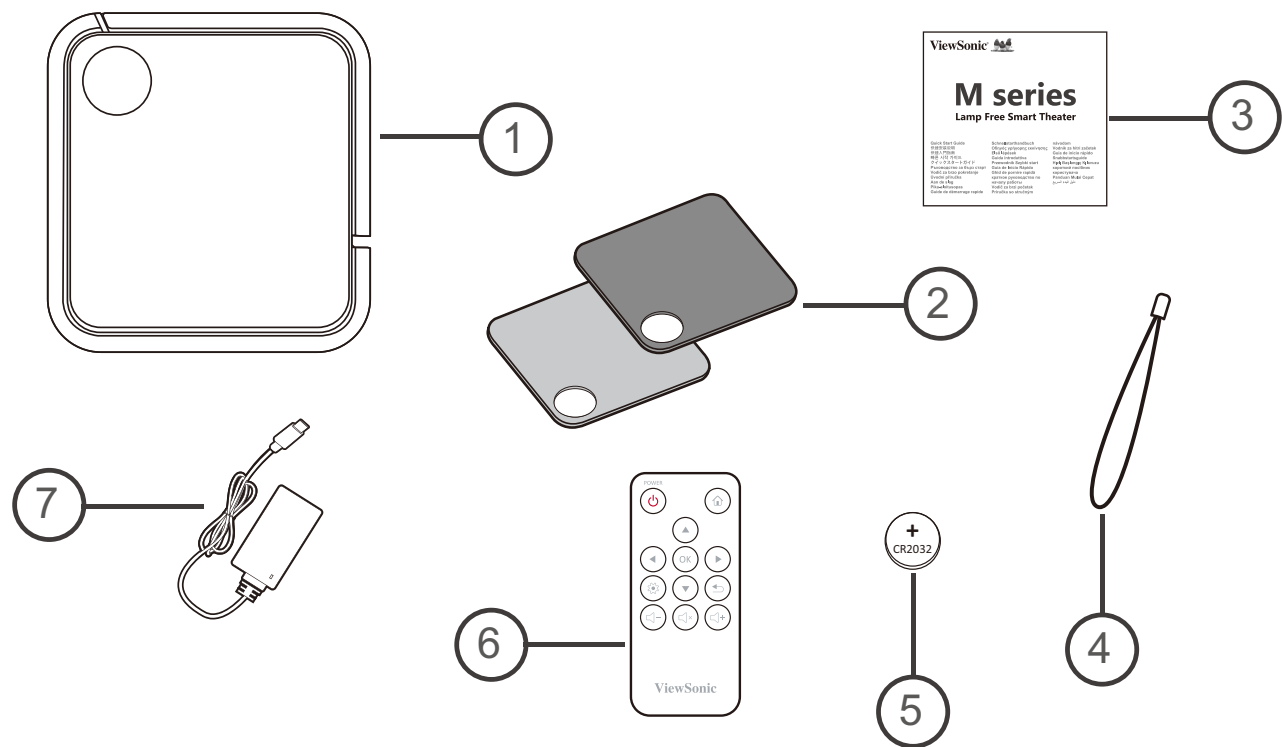


Položka	Popis
[1]	Projektor M1 mini Plus
[2]	Zaměnitelná horní deska
[3]	Průvodce rychlým spuštěním
[4]	Popruh
[5]	Baterie CR2032
[6]	Dálkový ovladač
[7]	Napájecí adaptér


POZNÁMKA: Baterie CR2032 se nachází v dálkovém ovladači.

Popis produktu

Projektor

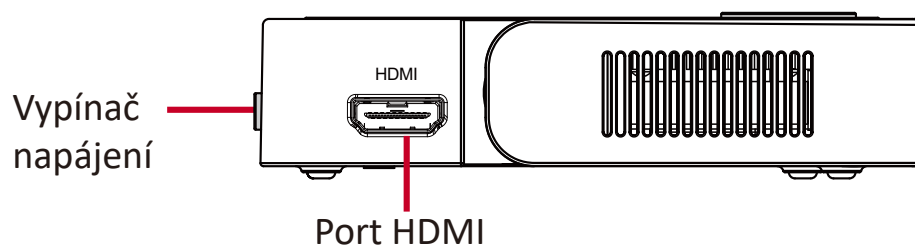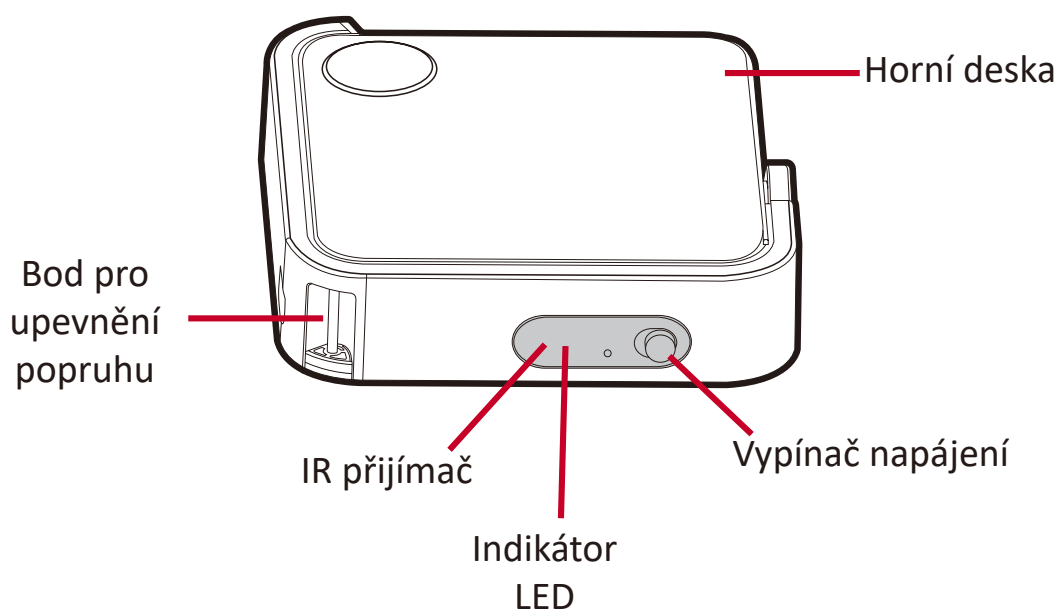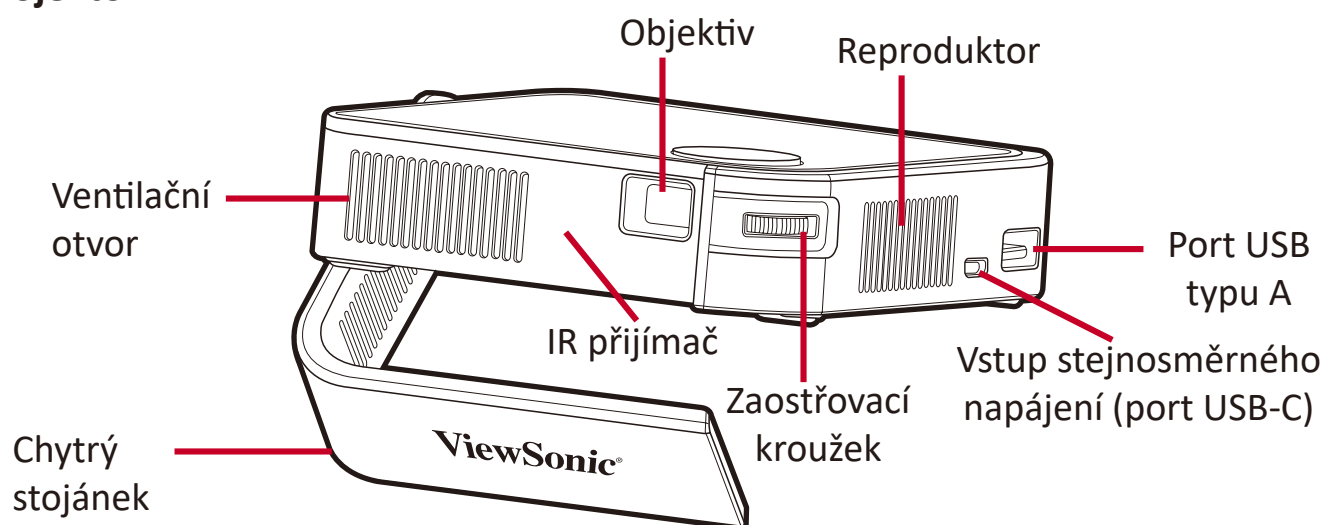

Dálkový ovladač

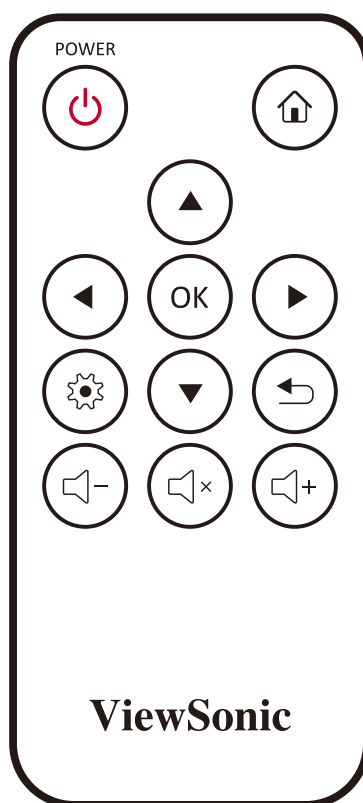


Tlačítko	Ikona	Popis
Napájení		Slouží k zapnutí nebo vypnutí projektoru
Hlavní stránka		Slouží k přístupu do nabídky Home (Hlavní) .
Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo		Slouží k procházení a výběru požadovaných položek nabídky a k provádění úprav
OK		Slouží k potvrzení výběru
Nastavení		Zobrazí nabídku Settings (Nastavení)
Zpět		Vrátí se na předchozí obrazovku
Zvýšit hlasitost		Slouží ke zvýšení hlasitosti
Ztlumit		Slouží k vypnutí zvuku
Snížit hlasitost		Slouží ke snížení hlasitosti

Dálkový ovladač - Účinný dosah

Pro zajištění správného fungování dálkového ovladače dodržujte následující kroky:

1. Přidržujte dálkový ovladač pod úhlem max. 30° vůči senzoru(ům) infračerveného dálkového ovládání na projektoru.
2. Vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a senzorem(y) by neměla překročit 8 metrů (26 stop).


POZNÁMKA: Umístění senzoru(ů) infračerveného (IR) dálkového ovladače je uvedeno na obrázku.

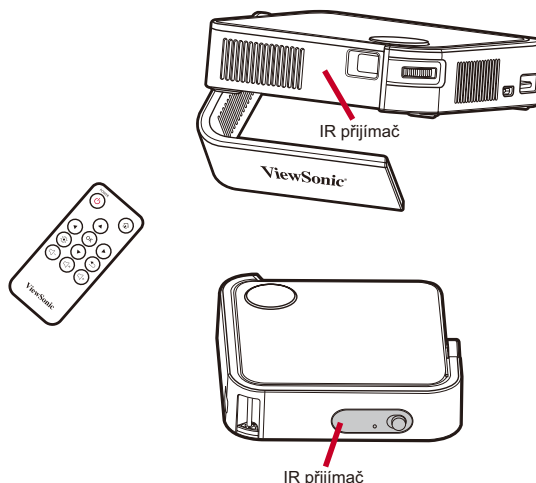

Dálkový ovladač - Výměna baterií

1. Položte dálkový ovladač přední stranou dolů. Stiskněte boční výstupek a vysuňte držák baterie směrem ven.
2. Vyjměte stávající baterii (podle potřeby) a vložte jednu baterii CR2032.
3. Zorientujte držák s baterií se základnou a zatlačte jej zpět na místo.

POZNÁMKA: Dodržte polaritu baterií podle označení.

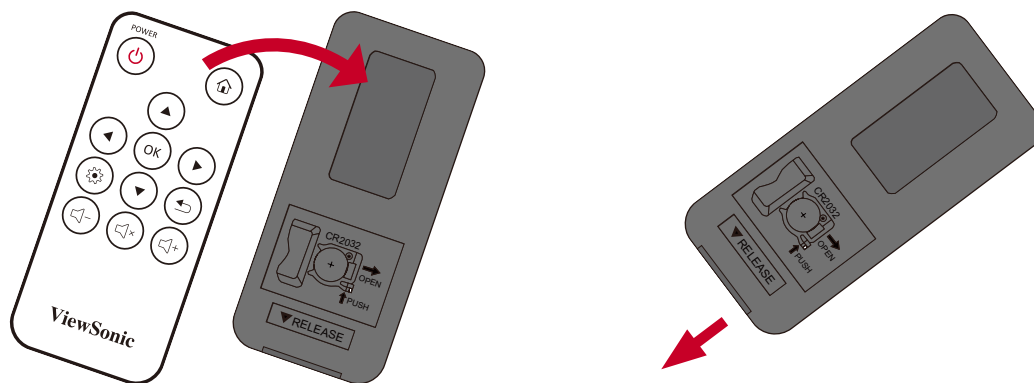

POZNÁMKA:

- Nenechávejte dálkový ovladač a baterie v nadměrně teplém nebo vlhkém prostředí.
- Baterii nahraďte pouze stejným nebo ekvivalentním typem, který doporučuje výrobce baterie.
- Pokud je baterie vybitá nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterii, aby nedošlo k poškození dálkového ovladače.
- Vybité baterie zlikvidujte dle pokynů výrobce a místních ekologických předpisů pro vaši oblast.

> Zprovoznění





Tato část obsahuje podrobné pokyny pro prvotní uvedení projektoru do provozu.

Volba umístění - Orientace projekce

Umístěte projektor podle osobních preferencí a uspořádání místnosti. Vezměte v úvahu následující okolnosti:

- Velikost a poloha promítací plochy.
- Umístění vhodné elektrické zásuvky.
- Umístění a vzdálenost mezi projektorem a ostatním vybavením.


Tento projektor lze nainstalovat v následujících umístěních:

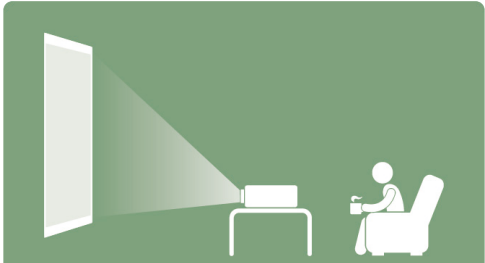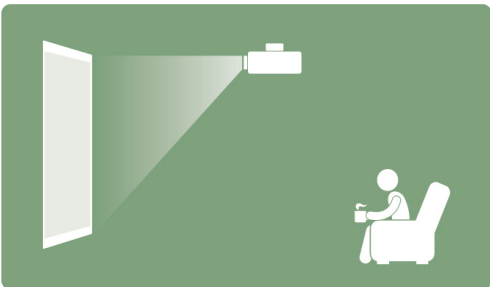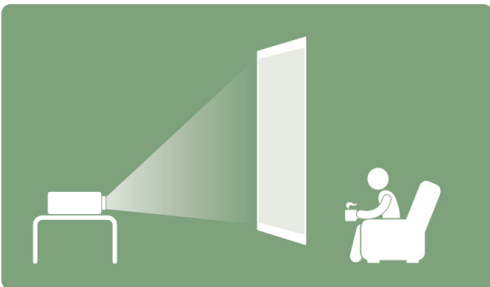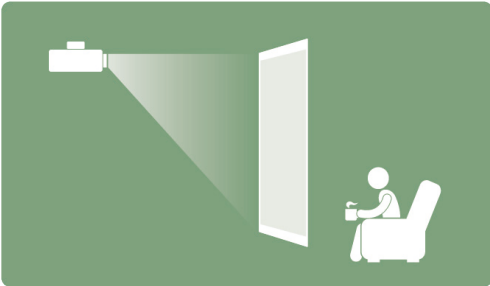Umístění	
Stolek vpředu Projektor je umístěn v blízkosti podlahy před projekčním plátnem.	
Strop vpředu Projektor je zavěšen dnem vzhůru pod stropem před projekčním plátnem.	
Stolek vzadu¹ Projektor je umístěn v blízkosti podlahy za projekčním plátnem.	
Strop vzadu¹ Projektor je zavěšen dnem vzhůru pod stropem za projekčním plátnem.	

1. Je zapotřebí projekční plátno pro zadní projekci.

Rozměry projekce

- Obraz 16:9 na plátně 16:9

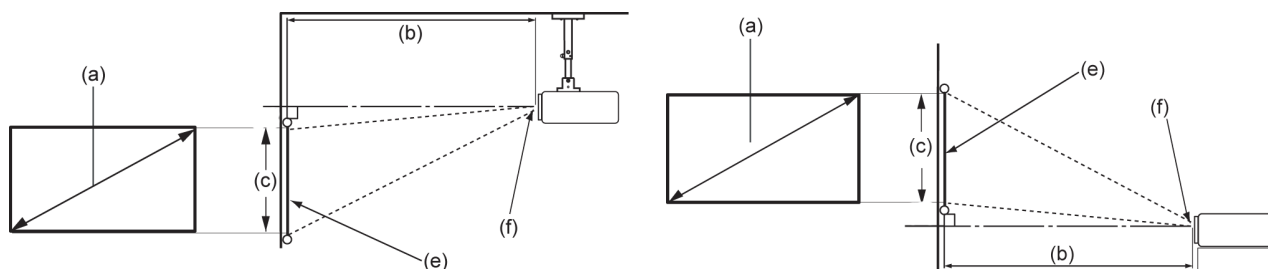

POZNÁMKA: (e) = plátno / (f) = střed objektivu


Obraz 16:9 na plátně 16:9

(a) Velikost plátna		(b) Vzdálenost projekce		(c) Výška obrazu		Šířka obrazu	
palce	cm	palce	m	palce	cm	palce	mm
30	76,2	32,16	0,82	14,7	37,36	26,15	664
40	101,6	42,88	1,09	19,6	49,81	34,86	886
50	127	53,6	1,36	24,5	62,26	43,58	1107
60	152,4	64,32	1,63	29,4	74,72	52,29	1328
70	177,8	75,04	1,91	34,3	87,17	61,01	1550
80	203,2	85,76	2,18	39,2	99,62	69,73	1771
90	228,6	96,48	2,45	44,1	112,07	78,44	1992
100	254	107,2	2,72	49	124,53	87,16	2214

POZNÁMKA: Z důvodu odchylek optických komponent existuje mezi těmito hodnotami tolerance 3 %. Před trvalou instalací projektoru doporučujeme fyzicky vyzkoušet velikost promítaného obrazu a promítací vzdálenost.

Demontáž/montáž horní desky

Model M1 mini Plus je dodáván s horními deskami v různých barvách.

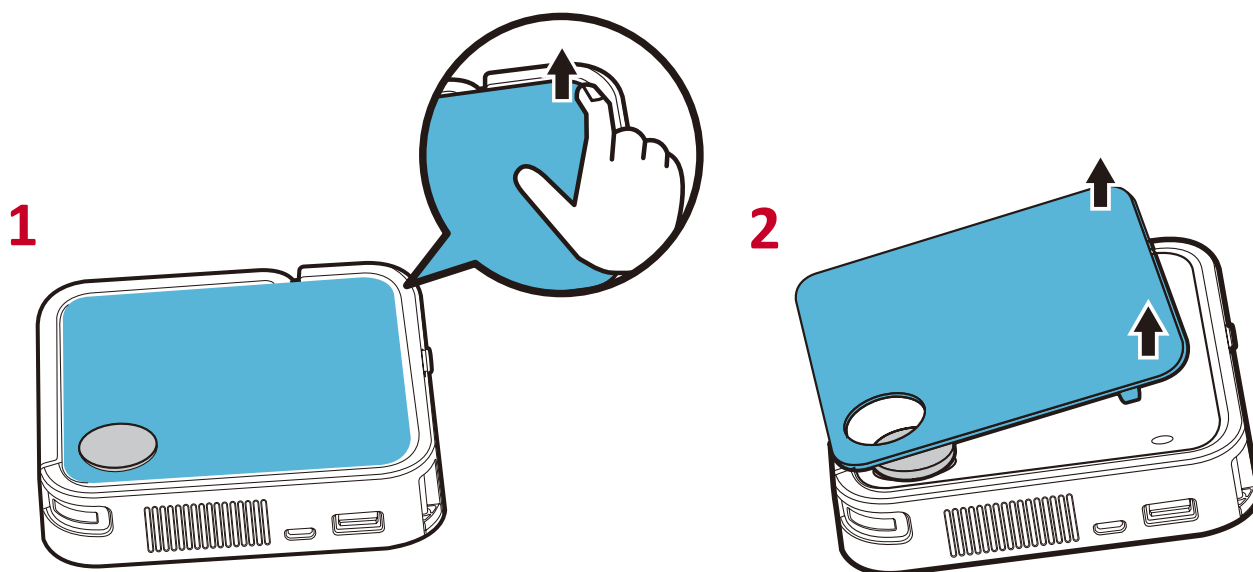

Pokyny pro výměnu horní desky:


1. Při snímání horní desky opatrně vypačte jeden roh a zvedněte horní desku (viz výše).
2. Při nasazování horní desky zarovnejte kruhový otvor a výstupky pod horní deskou s prostorem a otvory projektoru. Opatrně přitlačte horní desku na místo.

> Připojení

Tato část obsahuje pokyny pro připojení projektoru k ostatnímu vybavení.

Připojení k napájení

Připojte napájecí adaptér k portu USB-C na boční straně projektoru.

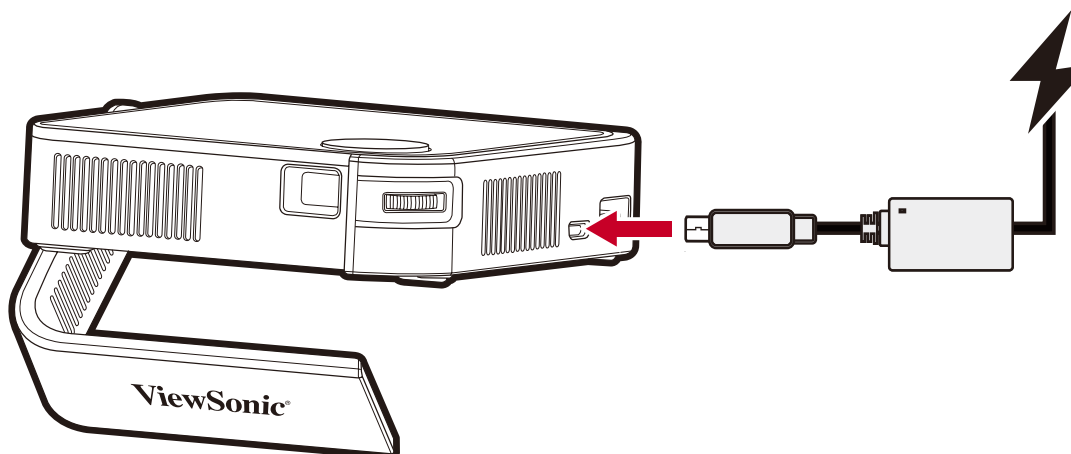

POZNÁMKA:

- Před prvním použitím nechte projektor 2,5 hodiny nabíjet pomocí přiloženého napájecího adaptéru.
- Při používání projektoru doporučujeme používat přiložený napájecí adaptér, zejména při nízkém stavu baterie projektoru.
- Pro nabíjení baterie a napájení během provozu lze s tímto projektorem použít libovolným napájecím adaptérem nebo powerbanku 9 V/2 A.
- Tento projektor podporuje nabíjecí napětí 5 V/9 V. Při nabíjení jiným napájecím adaptérem, než přiloženým, bude úplné nabití baterie trvat déle, než 2,5 hodiny.

Používání baterie

Ikona stavu baterie je zobrazena v pravé horní části **Home Screen (Hlavní obrazovky)**. Když se baterie vybíjí, na plátně se zobrazí „zpráva o nízkém stavu baterie“.

Informace o době používání baterie

Nabíjení	Přibližně 2,5 hodiny
Provozní hodiny	1,4 hodin (normální režim) / 1,5 hodin (režim EKO)
Indikátor stavu baterie (nabíjení)	<u>Během nabíjení</u> : Červený indikátor LED svítí <u>Plné nabití</u> : Zelený indikátor LED svítí

POZNÁMKA: Nabíjení jiným napájecím adaptérem bude trvat déle, než 2,5 hodiny.


Připojení k externím zařízením

Připojení HDMI

Připojte jeden konec kabelu HDMI k portu HDMI vašeho videozařízení. Potom připojte druhý konec kabelu k portu **HDMI** (který podporuje HDCP 1.4/HDMI 1.4) projektoru.

Připojení USB


Chcete-li přehrávat fotografie, hudbu a filmy, připojte jednotku USB flash portu **USB typ A**. Informace o podporovaných formátech jsou uvedeny v strana 51.

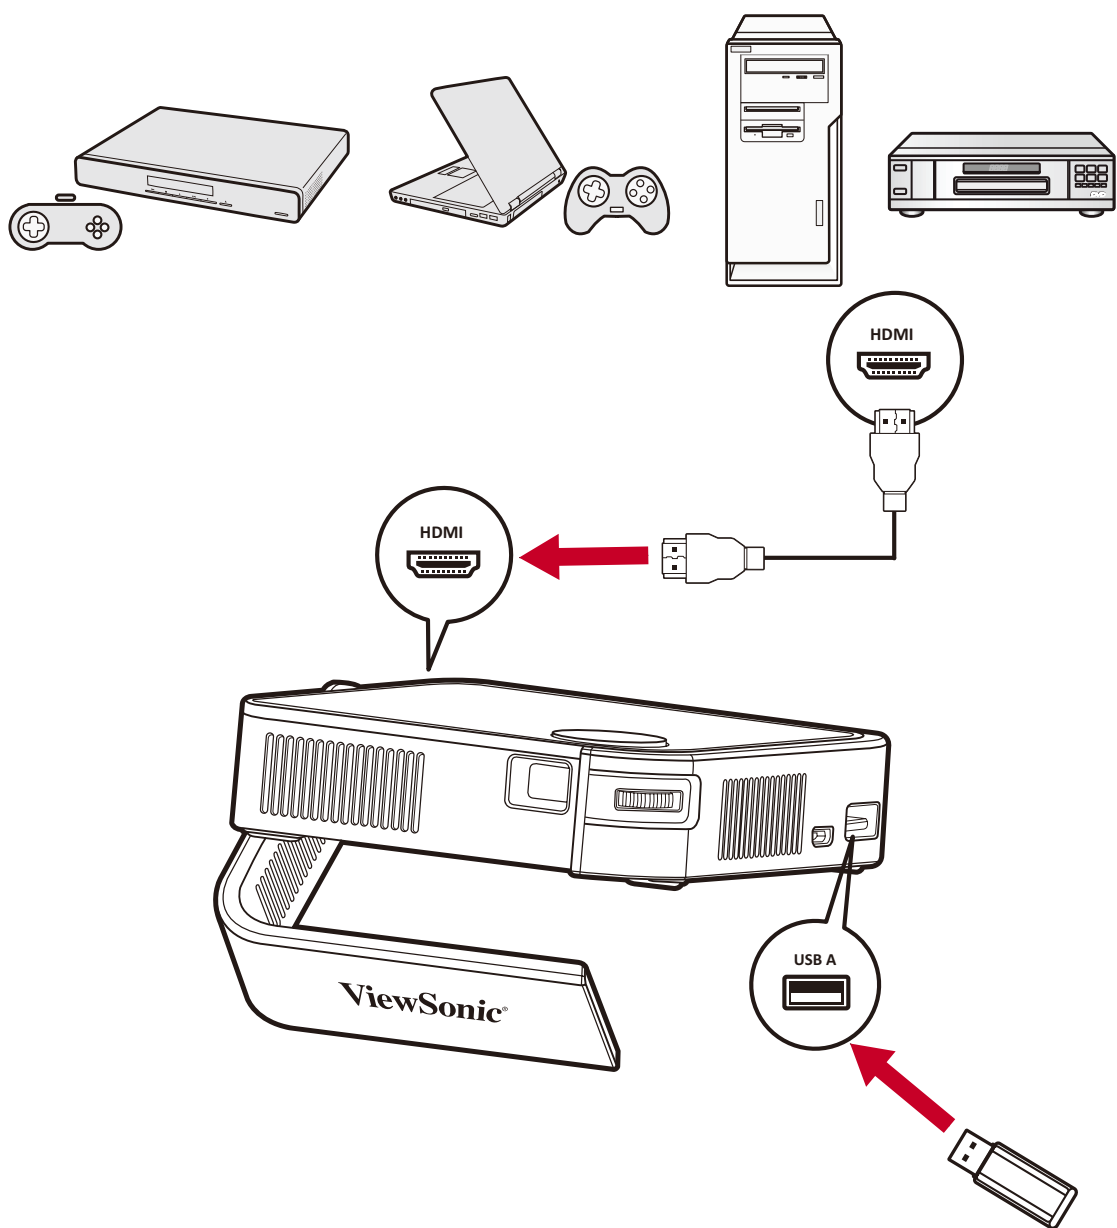

Bezdrátové zrcadlení obrazovky

Zrcadlení obrazovky poskytuje 5GHz Wi-Fi připojení, pomocí kterého uživatelé mohou zrcadlit obrazovku na osobním zařízení.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že vaše zařízení je připojeno ke stejné síti jako projektor.

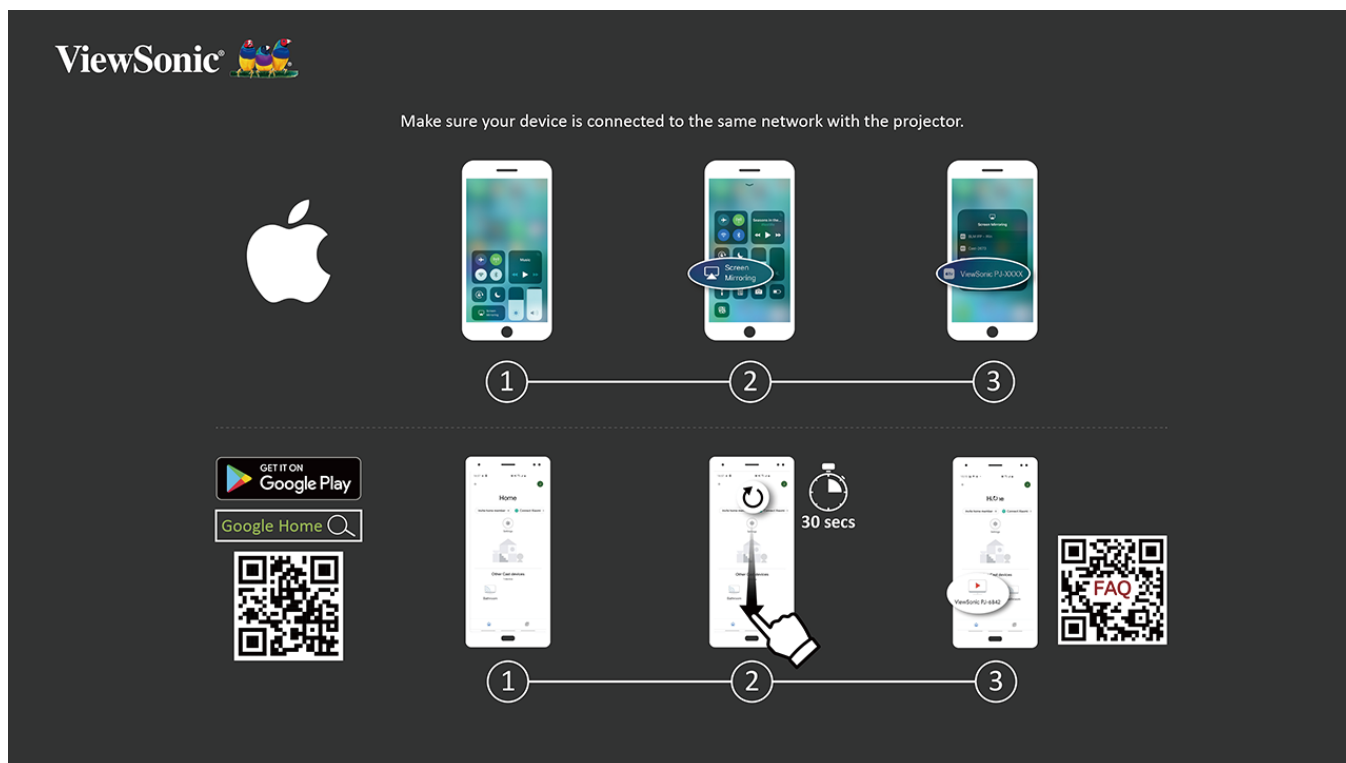

Pro iOS:

1. Otevřete rozevírací nabídku ovládání.
2. Vyberte ikonu „Screen Mirroring“ (Zrcadlení obrazovky).
3. Vyberte zařízení „ViewSonic PJ-XXXX“.

Pro Android:


1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci „Google Home“ a spusťte ji.
2. Potažením aktualizujte aplikaci a počkejte 30 sekund.
3. Zařízení „ViewSonic PJ-XXXX“ bude nyní zobrazeno, vyberte jej.

POZNÁMKA: Některá zařízení Android podporují přímé „vysílání“. Pokud tuto funkci podporuje i vaše zařízení, přejděte k funkci Vysílání a vyberte ze seznamu dostupných zařízení „ViewSonic PJ-XXX“. Můžete také načíst QR kód FAQ a zahájit vysílání z přístroje Android podle pokynů.

Připojení k rozhraní Bluetooth


Bluetooth Speaker (Bluetooth reproduktor)

Projektor je vybaven rozhraním Bluetooth, pomocí kterého lze bezdrátově připojit zařízení pro přehrávání zvuku.

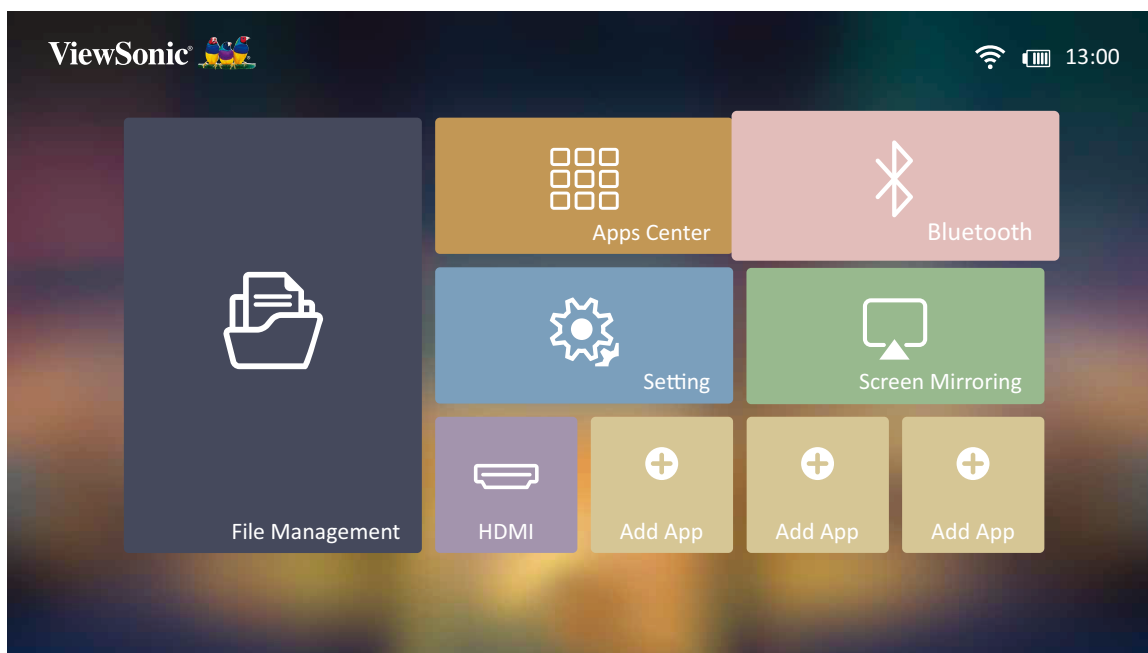


Připojení a spárování zařízení:

1. Přejděte na: **Home (Domů) > Bluetooth**.
2. Pomocí **levého** a **pravého** směrového tlačítka na dálkovém ovladači vyberte položku **Bluetooth Speaker (Bluetooth reproduktor)** nebo **Bluetooth Pairing (Spárování Bluetooth)**. Potom stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovladači.

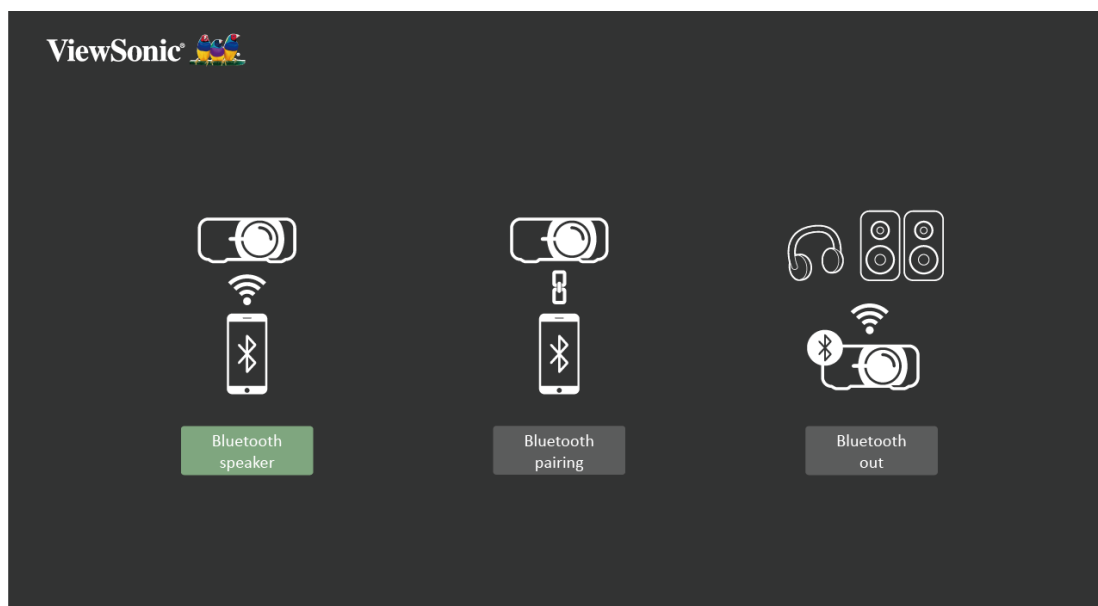

3. Když se zobrazí následující dialogové okno, přejděte do Bluetooth režimu vybráním možnosti **Yes (Ano)** a stisknutím **OK** na dálkovém ovladači.

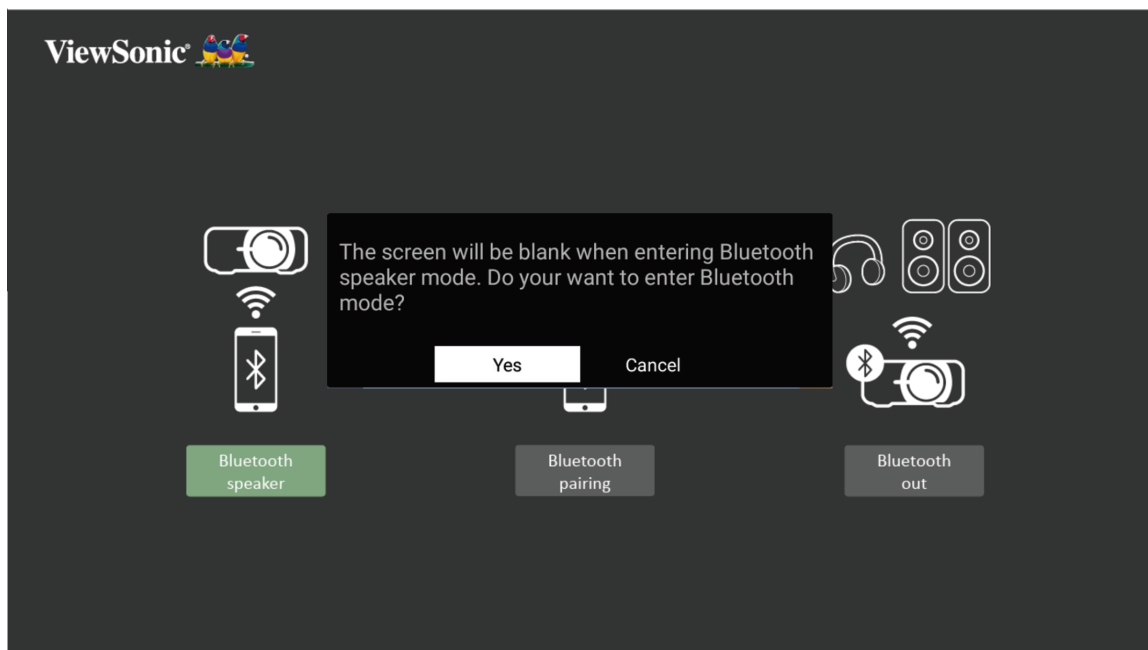

4. Při aktivaci režimu párování zazní zvukový efekt.


5. Po úspěšném připojení zazní další zvukový efekt.

POZNÁMKA:

- Když jsou po spárování projektor i zařízení zapnuté, automaticky se připojí přes Bluetooth.
- Název projektoru bude „M1 mini Plus“.


Bluetooth Out (Bluetooth výstup)

Připojení projektoru k externím sluchátkům nebo reproduktorům podporujícím rozhraní Bluetooth.

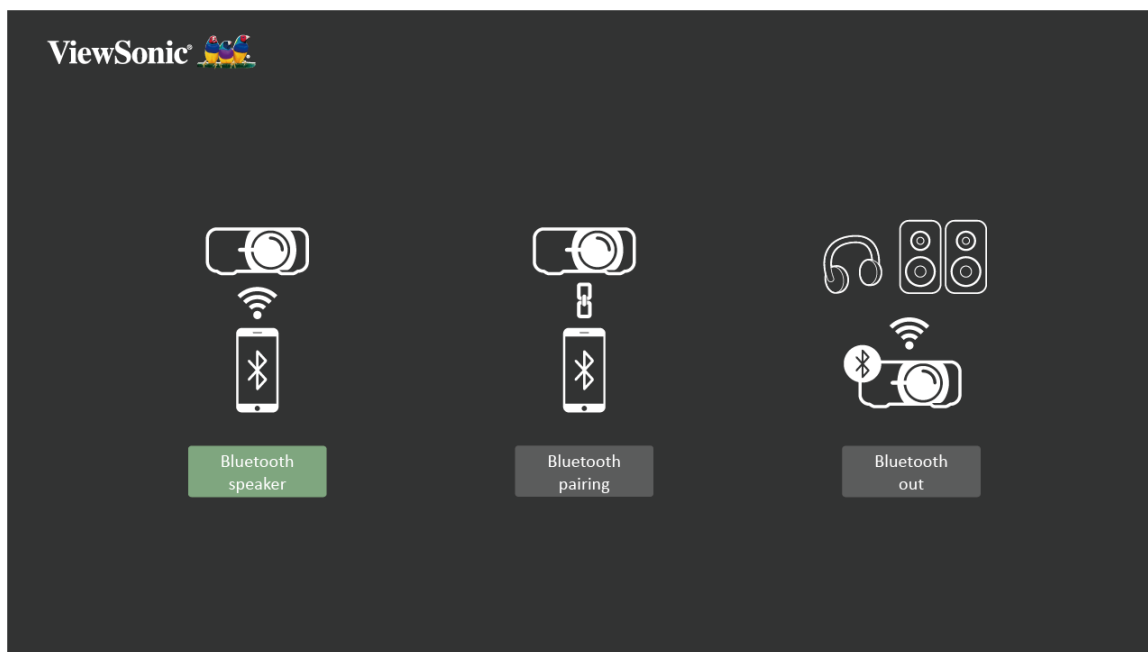

Připojení a spárování zařízení:

1. Přejděte na: **Home (Domů) > Bluetooth**.
2. Pomocí **levého** a **pravého** směrového tlačítka na dálkovém ovladači vyberte položku **Bluetooth Out (Bluetooth výstup)**.

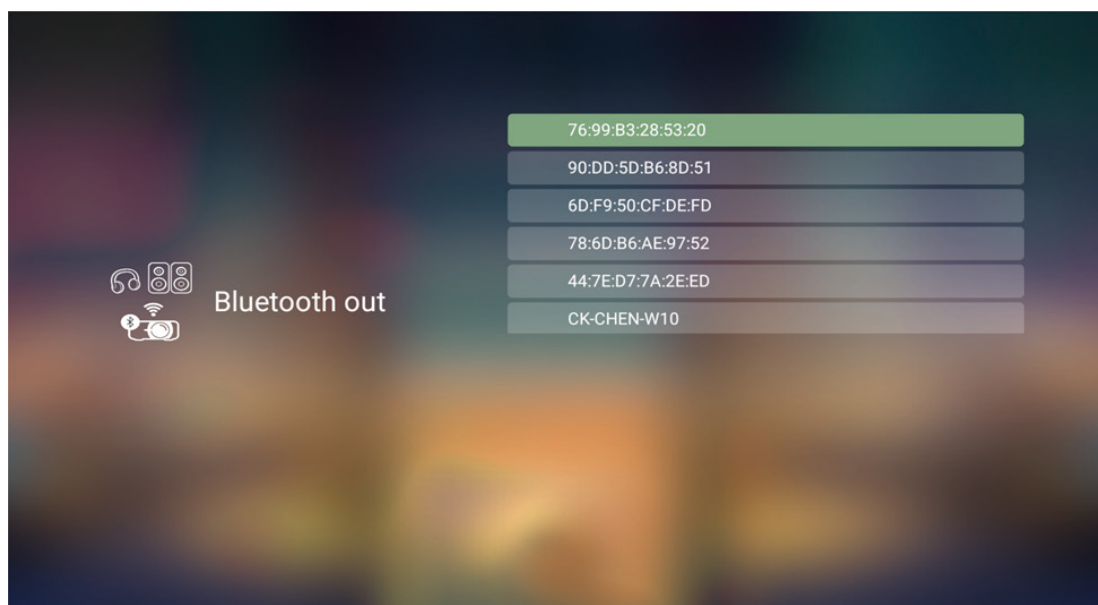

3. Projektor vyhledá Bluetooth zařízení v okolí. Vyberte své zařízení ze seznamu a stiskněte **OK** na dálkovém ovladači.

Připojení k sítím

Wi-Fi připojení

Připojení k síti Wi-Fi:


1. Přejděte na: **Home (Domů) > Setting (Nastavení) > Network Settings (Nastavení sítě) > Wi-Fi**
2. Pomocí **levého** a **pravého** tlačítka na dálkovém ovladači vyberte položku **On (Zapnuto)**.



3. Zobrazí se dostupné sítě Wi-Fi. Vyberte jednu z dostupných sítí Wi-Fi.



4. Pokud se připojujete k zabezpečené síti Wi-Fi, musíte při vyzvání zadat heslo.

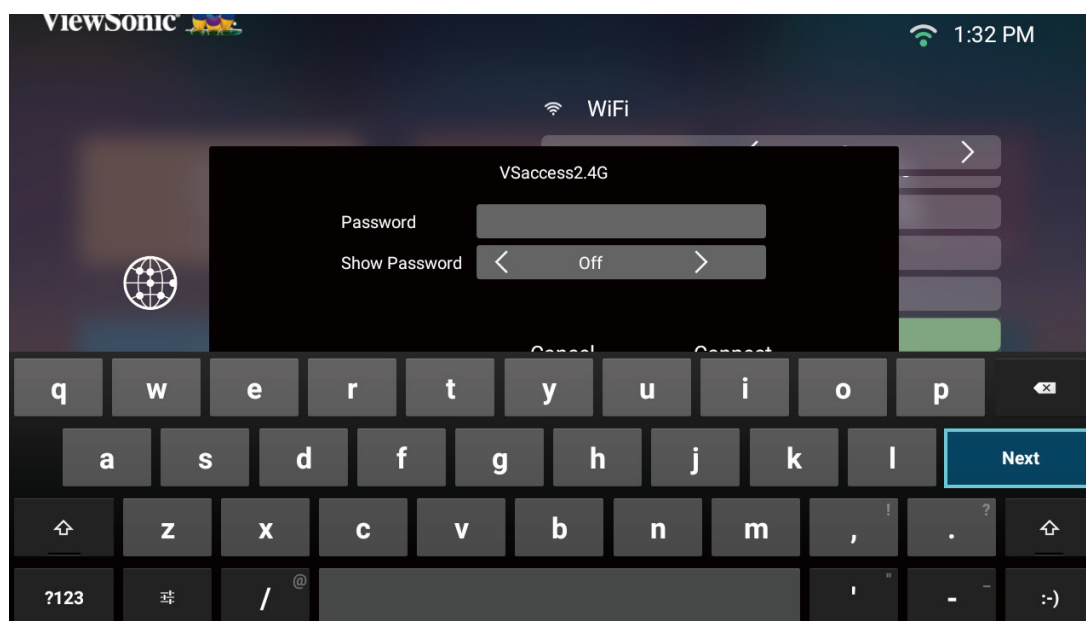


Vlastní SSID


1. Přejděte na: **Home (Domů) > Setting (Nastavení) > Network Settings (Nastavení sítě) > Wi-Fi**
2. Pomocí **levého** a **pravého** tlačítka na dálkovém ovladači vyberte položku **On (Zapnuto)**.
3. Ze seznamu dostupných sítí Wi-Fi vyberte **Others (Jiné)** a stiskněte **OK** na dálkovém ovladači.



4. Zadejte SSID a vyberte úroveň zabezpečení.

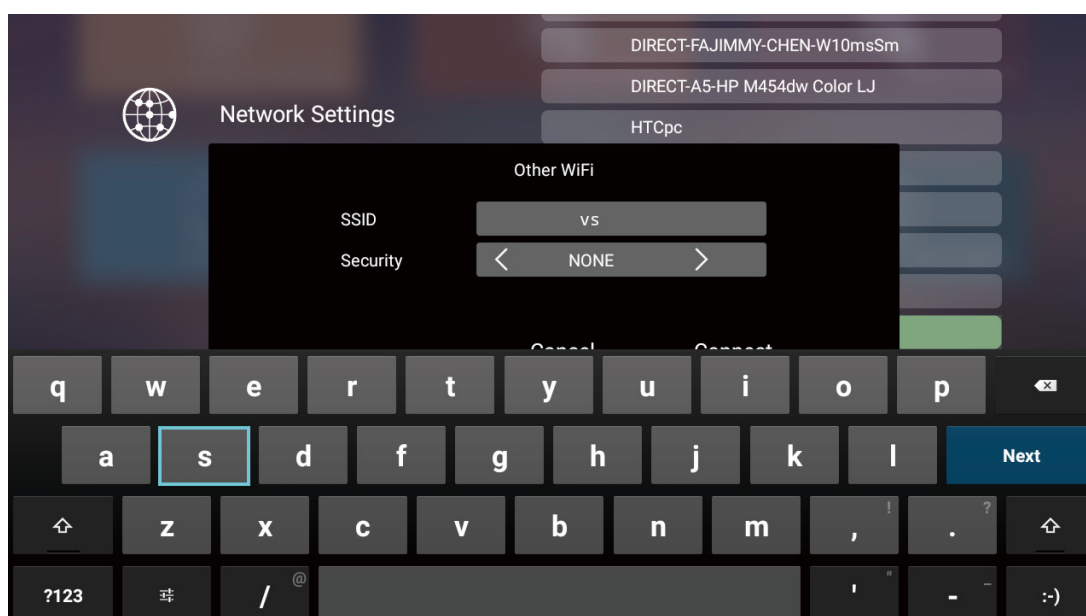

5. Při vyzvání zadejte heslo.

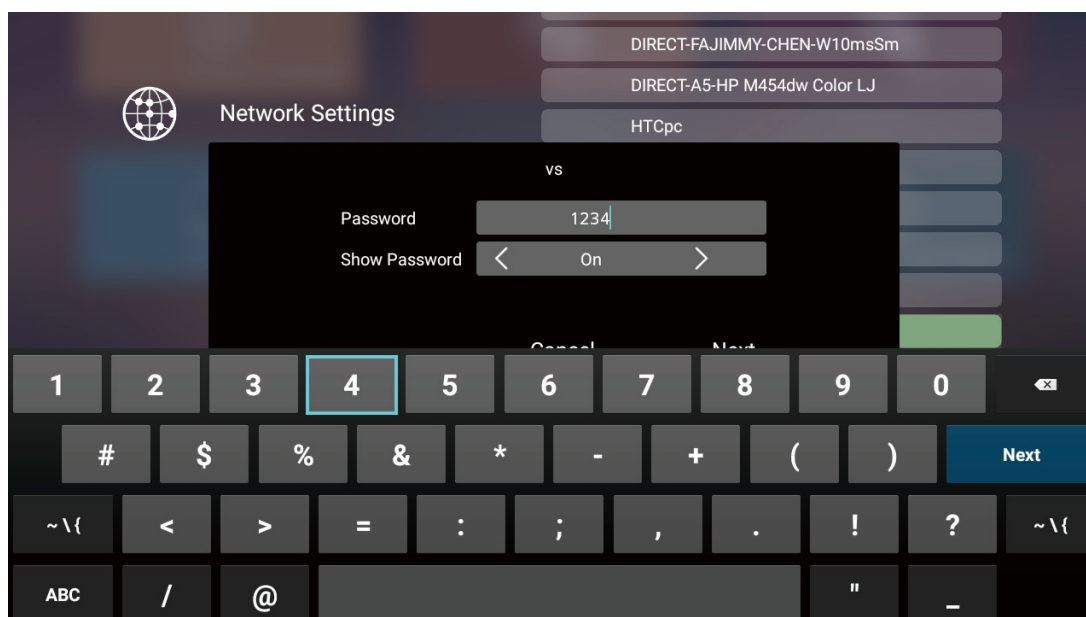


POZNÁMKA: Doporučuje se nechat systém nakonfigurovat nastavení sítě automaticky.


> Používání projektoru

Spuštění projektoru

1. Zkontrolujte, zda je projektor připojen ke zdroji napájení nebo zda je baterie dostatečně nabitá.
2. Zapněte projektor stisknutím **vypínače napájení** a stiskněte tlačítko **napájení** na dálkovém ovladači.

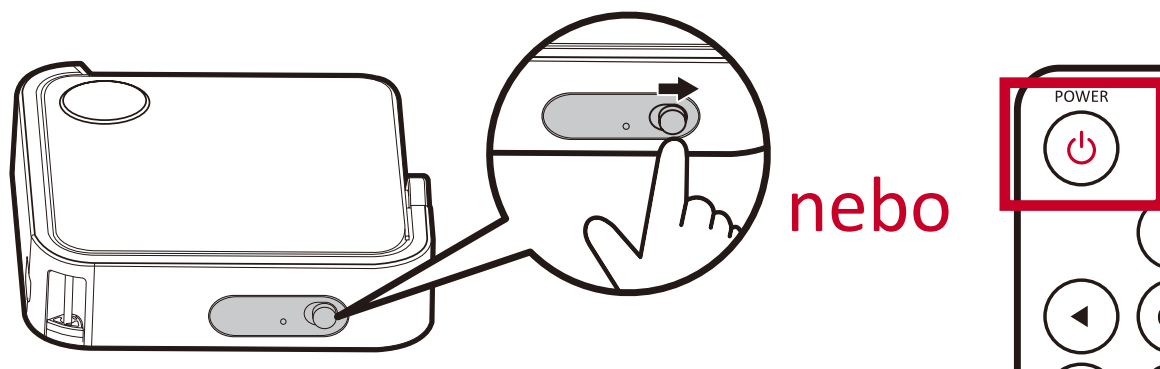

3. Přemístěte chytrý stojánek do požadovaného zorného úhlu.

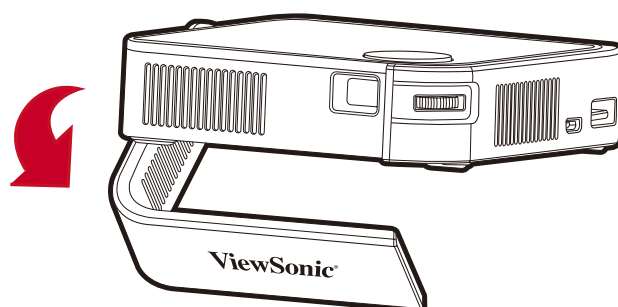


POZNÁMKA: Když projektor nepoužíváte, stiskněte **vypínač napájení** do polohy Vypnuto. Pokud vypnete napájení pouze stisknutím tlačítka Power na dálkovém ovladači, projektor přejde do pohotovostního režimu a integrovaná baterie bude nadále spotřebovávat energii.

Nastavení promítaného obrazu


Nastavení výšky a úhlu promítání projektoru

Tento projektor je vybaven jedním (1) chytrým stojánkem. Nastavení stojánku se mění výška projektoru a svislý projekční úhel. Pečlivým nastavením stojánku jemně vyladíte polohu promítaného obrazu.

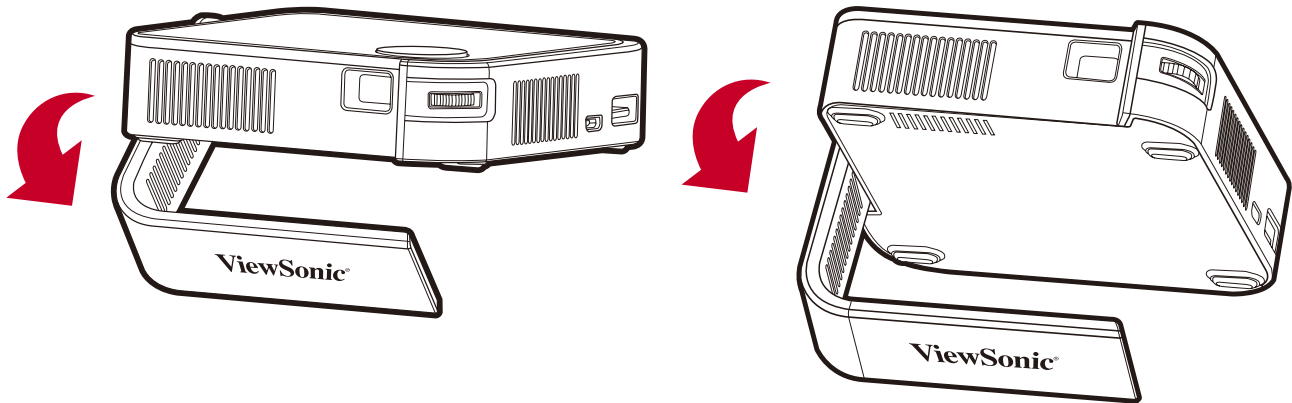


POZNÁMKA:

- Pokud není projektor umístěn na rovný povrch nebo pokud není projekční plocha kolmo vůči projektoru, promítaný obraz může mít lichoběžníkový tvar. Funkce „Auto Vertical Keystone (Aut. vertikální korekce sbíhavosti)“ automaticky odstraní tento problém.
- Nedoporučujeme používat chytrý stojánek v úhlu 90°.

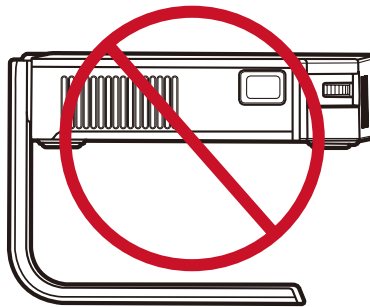

Nastavení ostření

Chcete-li upravit zaostření obrazu na promítací ploše, pomalu posunujte zaostřovací kroužek dopředu nebo dozadu.

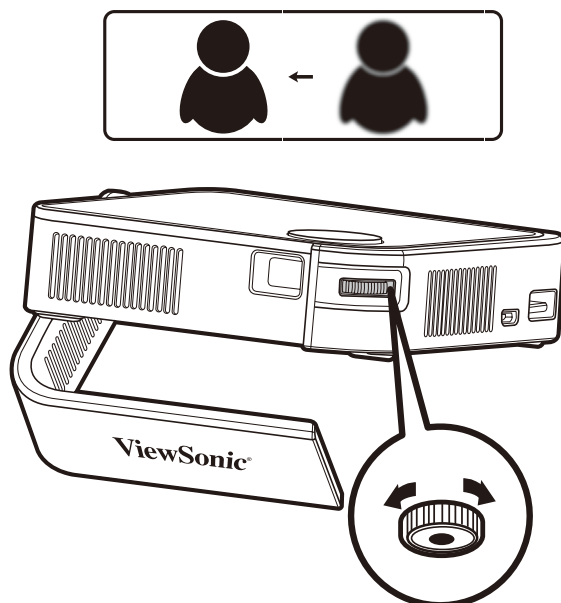

První aktivace

Při první aktivaci projektoru musíte zvolit preferovaný jazyk, orientaci projekce a nastavení sítě. Postupujte podle pokynů na obrazovce pomocí tlačítek **OK** a **Up/Down/Left/Right (Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo)** na dálkovém ovladači. Jakmile se zobrazí obrazovka dokončení, projektor je připraven k použití.

Preferovaný jazyk

Zvolte požadovaný jazyk a pro potvrzení výběru stiskněte **OK**.



Orientace projekce

Zvolte požadovanou orientaci projekce a pro potvrzení výběru stiskněte **OK**. Další informace viz strana 13.




Network Settings (Nastavení sítě)

Vyberte jednu z dostupných možností Wi-Fi. Další informace viz strana 23.



Vypnutí projektoru

1. Stiskněte **vypínač napájení** na projektoru nebo stiskněte tlačítko **napájení** na dálkovém ovladači.
2. Stiskněte tlačítko **napájení** na dálkovém ovladači. Zobrazí se následující zpráva:

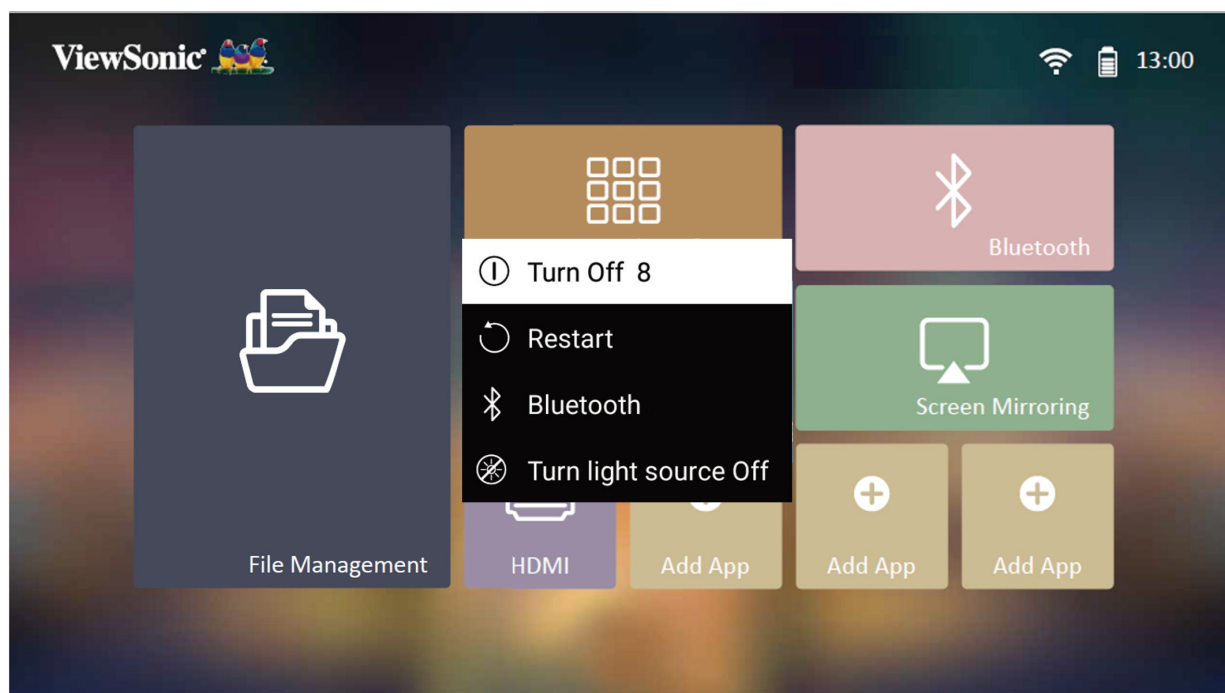

3. Stiskněte tlačítka **Nahoru/Dolů** na dálkovém ovladači pro výběr **Turn Off (Vypnutí)** a stiskněte **OK** na dálkovém ovladači.

POZNÁMKA: Když projektor nepoužíváte, stiskněte **vypínač napájení** do polohy Vypnuto. Pokud vypnete napájení pouze stisknutím tlačítka Power na dálkovém ovladači, projektor přejde do pohotovostního režimu a integrovaná baterie bude nadále spotřebovávat energii.

Vybraný vstupní zdroj - Strom nabídky OSD

Po výběru vstupního zdroje můžete upravit nabídky **Image Setting (Nastavení obrazu)** a **Advanced (Rozšířené)**.

Přístup	Vedlejší nabídka	Možnost nabídky	
Image Setting (Nastavení obrazu)	Color Mode (Režim barev)	Brightest (Nejjasnější)	
		TV	
		Movie (Film)	
		Gaming (Hry)	
		User 1 (Uživatel 1)	
		User 2 (Uživatel 2)	
	Brightness (Jas)	(-/+, 0~100)	
	Contrast (Kontrast)	(-/+, 0~100)	
	Color Temp (Teplota barev)	6 500K	
		7 500K	
		9 300K	
		User (Uživatel)	Red Gain (Zesílení červené) (-/+, 0~199)
			Green Gain (Zesílení zelené) (-/+, 0~199)
			Blue Gain (Zesílení modré) (-/+, 0~199)
			Red Offset (Posun červené) (-/+, 0~100)
			Green Offset (Posun zelené) (-/+, 0~100)
			Blue Offset (Posun modré) (-/+, 0~100)
	Tint (Odstín)	(-/+, 0~100)	
	Saturation (Sytost)	(-/+, 0~100)	
	Sharpness (Ostrost)	(-/+, 0~100)	
	Gamma	1.8	
		2.0	
		2.2	
		2.35	
		2.5	
		sRGB	
		Cubic (Krychle)	


Přístup	Vedlejší nabídka	Možnost nabídky	
Image Setting (Nastavení obrazu)	Reset Current Color Settings (Resetovat aktuální nastavení barev)	Yes (Ano)	
		Cancel (Zrušit)	
Advanced (Upřesnit)	Aspect Ratio (Poměr stran)	Auto (Automaticky)	
		4:3	
		16:9	
	HDMI Settings (HDMI nastavení)	Range (Rozsah)	Auto (Automaticky)
			Full (Plná)
			Limited (Omezené)
Advanced (Upřesnit)	3D Settings (3D nastavení)	3D Sync (3D synchronizace)	Auto (Automaticky)
			Off (Vypnuto)
			Frame Sequential
			Frame Packing
			Top-Bottom (Shora dolů)
			Side-by-Side (Vedle sebe)
		3D Sync Invert (Převrácení 3D synchronizace)	Disable (Vypnout)
			Invert (Převrátit)
	JBL	Audio Volume (Hlasitost zvuku)	(-/+ , 0~20)
		Mute (Ztlumit)	Off (Vypnuto)
			On (Zapnuto)
	Light Source Level (Úroveň zdroje světla)	Full (Plná)	
		Eco (Eko)	
	Information (Informace)	Source (Zdroj)	Například: HDMI
		Resolution (Rozlišení)	Například: 1920 x 1080 při 60Hz
		3D Format (3D formát)	Například: Frame Packing

Nabídka Image Setting (Nastavení obrazu)


Po výběru vstupního zdroje můžete upravit nabídku **Image Setting (Nastavení obrazu)** .


Pro přístup do nabídky **Image Setting (Nastavení obrazu)** :

1. Stiskněte **Setting (Nastavení)** na dálkovém ovladači.

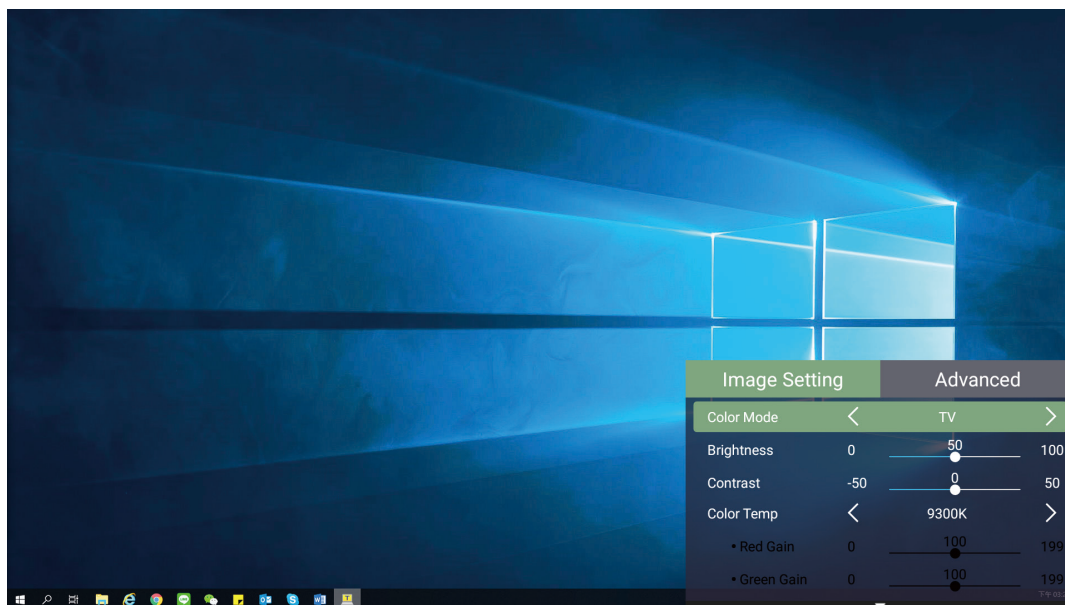


2. Použijte tlačítka **Nahoru/Dolů** pro výběr nabídky.

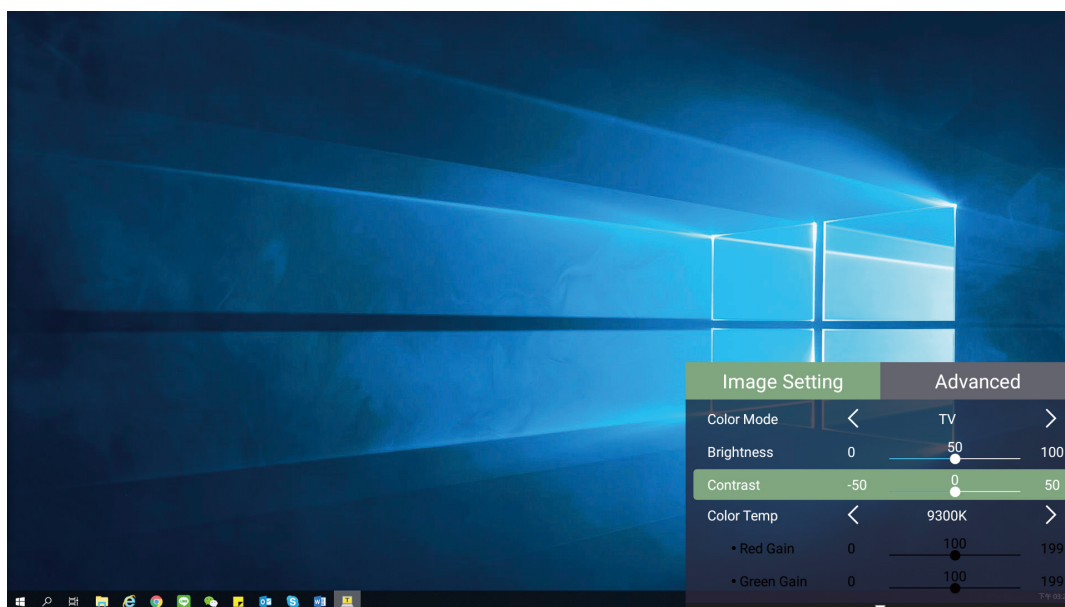

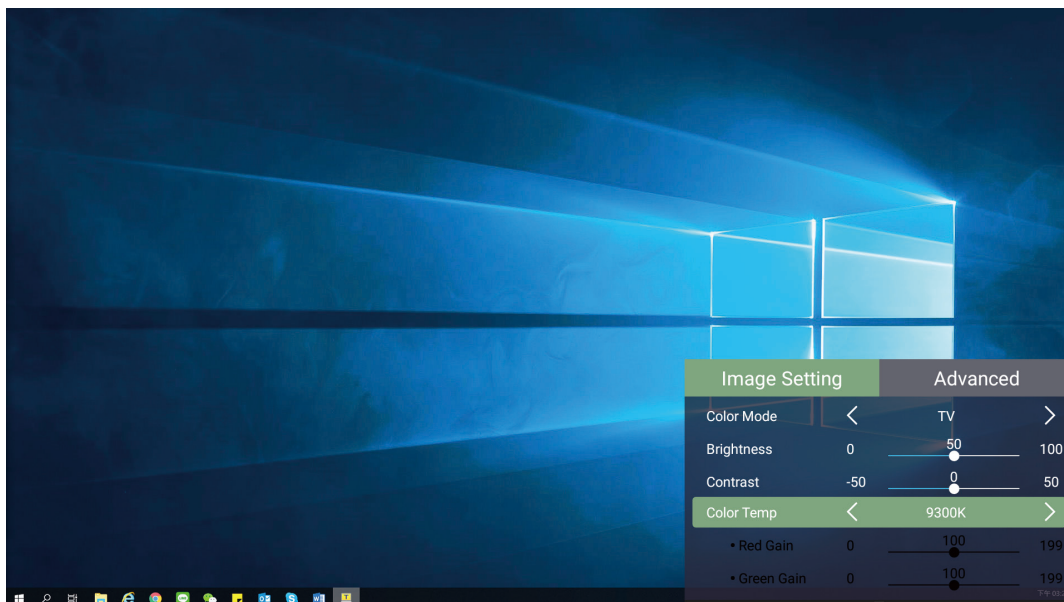

3. Poté použijte tlačítka **Vlevo/Vpravo** pro zadání podnabídky a/nebo úpravu nastavení.

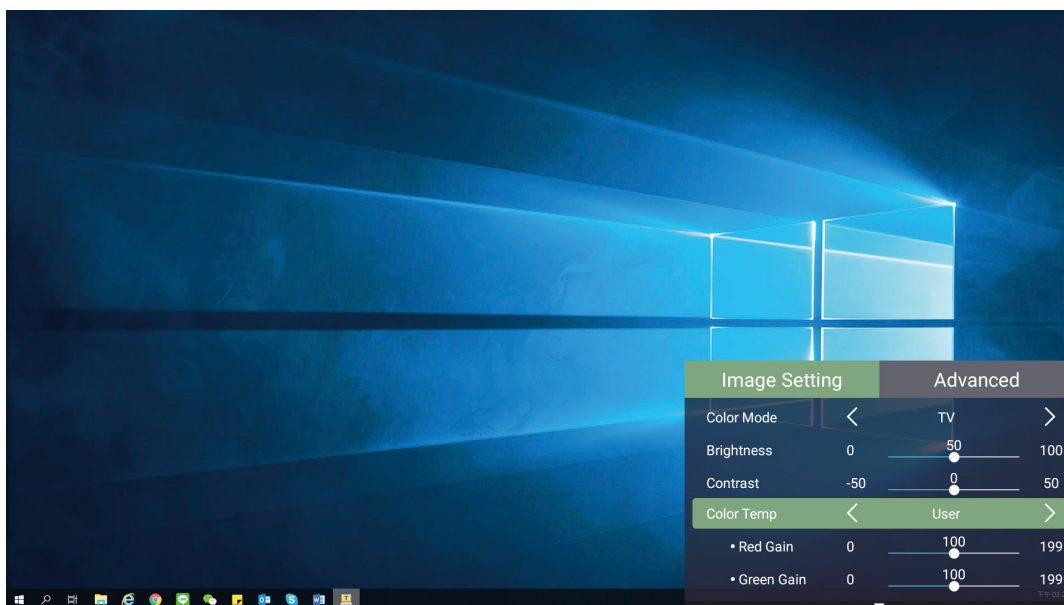

4. Stiskněte tlačítko **Zpět** pro návrat na předchozí nabídku nebo ukončení.

Možnost nabídky	Popis
Color Mode (Režim barev)	V projektoru je přednastaveno několik režimů zobrazení, ze kterých si můžete vybrat ten, který nejlépe vyhovuje provozním podmínkám a vstupnímu signálu. <u>Brightest (Nejjasnější)</u> Maximalizuje jas promítaného obrazu. Tento režim je vhodný v prostředí, kde je vyžadován velmi vysoký jas - např. v dobře osvětlených místnostech. <u>TV</u> Optimalizováno pro sledování sportovních pořadů v dobře osvětleném prostředí. <u>Gaming (Hry)</u> Navrženo pro přehrávání videoher. <u>Movie (Film)</u> Tento režim je vhodný pro přehrávání barevných filmů, videoklipů z digitálních fotoaparátů nebo DV zařízení prostřednictvím vstupu PC. Nejlepší pro slabě osvětlená prostředí. <u>User 1 (Uživatel 1)/User 2 (Uživatel 2)</u> Použije vlastní nastavení uživatele. POZNÁMKA: Podporuje pouze vstup HDMI/USB-C signál.
Brightness (Jas)	Čím je tato hodnota vyšší, tím je obraz jasnější. Čím jsou hodnoty nižší, tím je obraz tmavší.  0 50 100
Contrast (Kontrast)	Slouží nastavení maximální úrovně bílé po předchozím nastavení položky Brightness (Jas) tak, aby se obraz přizpůsobil vybranému vstupu a prostředí pro sledování.  0 50 100


Možnost nabídky	Popis
Color Temp (Teplota barev)	Slouží k výběru nastavení barevné teploty. • 6 500K: Zachovává normální zobrazení bílé barvy. • 7 500K: Vyšší, chladnější barevná teplota než 6 500K. • 9 300K: Nejvyšší barevná teplota; obraz má nejsilnější modrobílý nádech. • User Color (Uživatelská barva): Umožňuje vlastní úpravy hodnot červené, zelené a modré.
Tint (Odstín)	Čím je tato hodnota vyšší, tím více je obraz zbarven do zelena. Čím je tato hodnota nižší, tím více je obraz zbarven do červena.
Saturation (Sytost)	Udává intenzitu příslušné barvy ve video obrazu. Nižší hodnota vytváří méně syté barvy; hodnota nastavení „0“ znamená, že příslušná barva není v obraze vůbec zobrazena. Pokud je sytost příliš vysoká, bude barva příliš výrazná a nereálná.
Sharpness (Ostrost)	Při vysoké hodnotě je obraz ostřejší; nižší hodnota obraz změkčuje.
Gamma	Odráží vztah mezi jasem vstupního zdroje a obrazu.
Reset Current Color Settings (Resetovat aktuální nastavení barev)	Obnoví výchozí hodnoty nastavení barev.

Nabídka nastavení Advanced (Rozšířené)


Po výběru vstupního zdroje můžete upravit nabídku **Advanced (Rozšířené)** .

Pro vstup do nabídky **Advanced (Rozšířené)** :


1. Stiskněte **Setting (Nastavení)** na dálkovém ovladači.

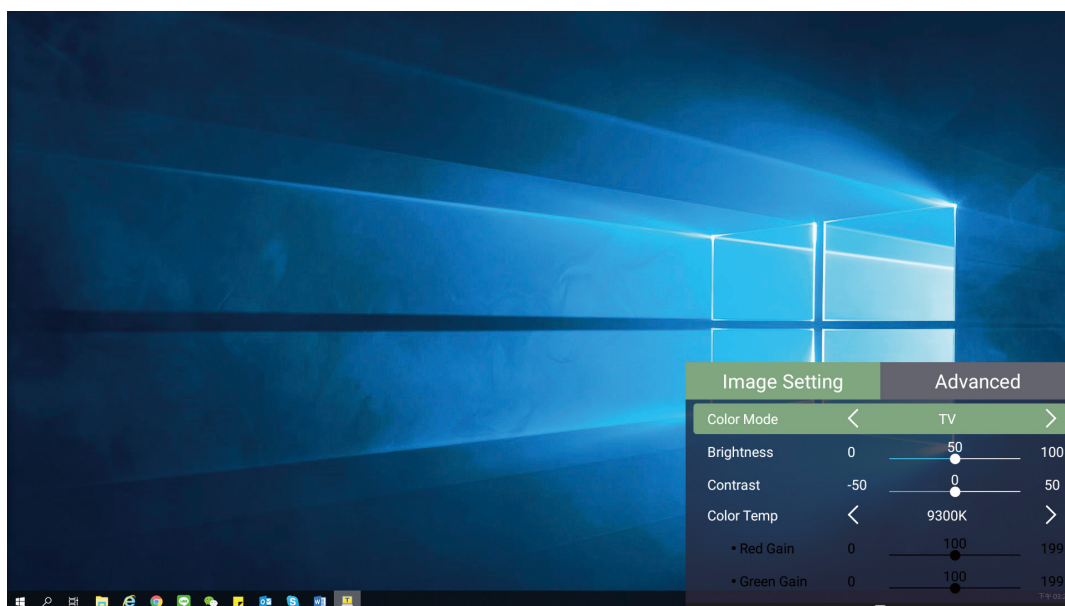

2. Stiskněte tlačítko **Vpravo** pro vstup do nabídky **Advanced (Rozšířené)** .

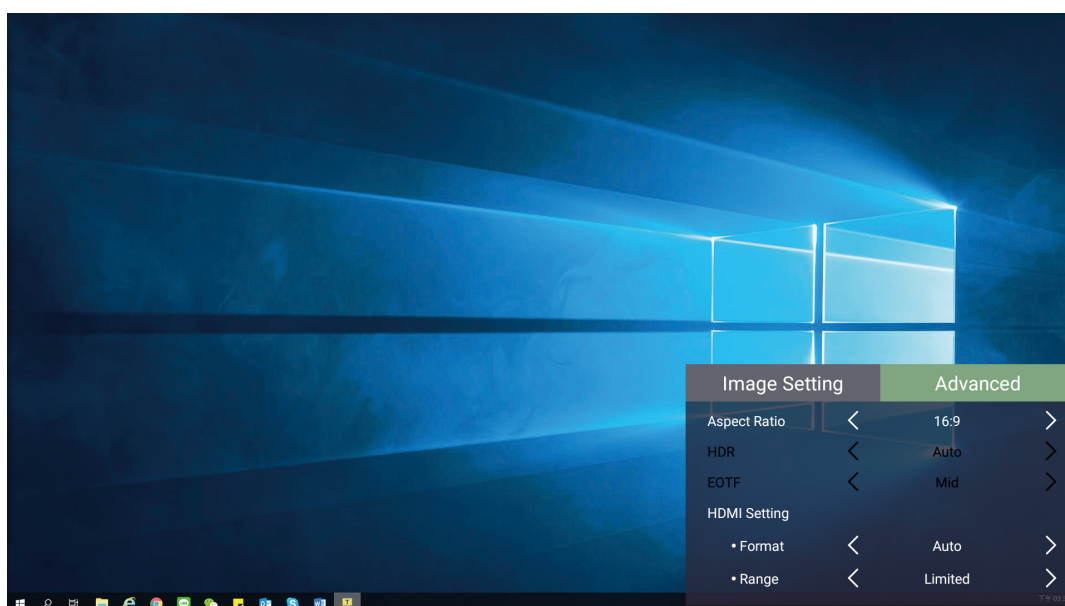

3. Použijte tlačítka **Nahoru/Dolů** pro výběr nabídky.

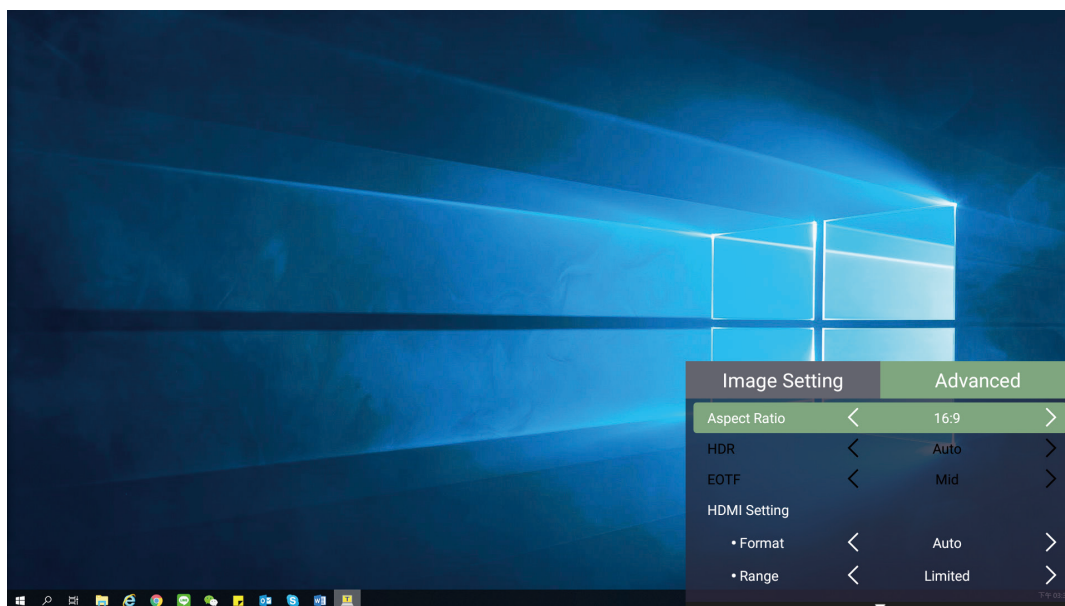

4. Poté použijte tlačítka **Vlevo/Vpravo** pro zadání podnabídky a/nebo úpravu nastavení.

5. Stiskněte tlačítko **Zpět** pro návrat na předchozí nabídku nebo ukončení.

Možnost nabídky	Popis
Aspect Ratio (Poměr stran)	Poměr stran je poměr šířky obrazu k jeho výšce. Díky možnostem digitálního zpracování signálu umožňují digitální zobrazovací zařízení, jako je např. tento projektor, dynamicky roztáhnout a zobrazit obrazový výstup v jiném poměru stran, než má původní signál. POZNÁMKA: Podporuje pouze vstup signálu HDMI. <u>Auto (Automaticky)</u> Změní proporcionálně měřítko obrazu tak, aby obraz odpovídal přirozenému rozlišení projektoru v jeho vodorovné šířce. Toto nastavení je vhodné pro vstupní obraz s poměrem stran 4:3 nebo 16:9, pokud chcete využít co největší část projekční plochy bez nutnosti změnit poměr stran obrazu. <u>4:3</u> Nastavuje obraz tak, aby se zobrazil ve středu projekčního plátna s poměrem stran 4:3. Toto nastavení je nejvhodnější pro obraz s poměrem stran 4:3 (např. monitory počítačů, televizory se standardním rozlišením a DVD filmy s poměrem stran 4:3), protože se obraz zobrazuje bez změny poměru stran. <u>16:9</u> Nastavuje obraz tak, aby se zobrazil ve středu projekčního plátna s poměrem stran 16:9. Toto nastavení je nejvhodnější pro obraz, který již má poměr stran 16:9 (např. televize s vysokým rozlišením HDTV).
HDMI Settings (HDMI nastavení)	<u>Range (Rozsah)</u> Vyberte vhodný barevný rozsah podle nastavení barevného rozsahu připojeného výstupního zařízení. • Full (Plné): Nastaví barevný rozsah v rozmezí 0~ 255. • Limited (Omezené): Nastaví barevný rozsah v rozmezí 15~ 235. • Auto (Automaticky): Nastaví projektor tak, aby automaticky detekoval rozsah vstupního signálu.


Možnost nabídky	Popis
3D Settings (3D nastavení)	Můžete si tak užívat 3D filmy, videa a sportovní události realističtěji díky hloubce obrazu a 3D brýlím. <u>3D Sync (3D synchronizace)</u> Proved'te nastavení a vyberte z: Automatic (Automaticky), Off (Vypnuto), Frame Sequential, Frame Packing, Top-Bottom (Shora dolů), Side-by-Side (Vedle sebe). <u>3D Sync Invert (Převrácení 3D synchronizace)</u> Umožňuje korekci při obrácené hloubce 3D obrazu.
JBL	Upravuje audio nastavení.
Light Source Level (Úroveň zdroje světla)	Slouží k výběru vhodné spotřeby LED. <u>Full (Plná)</u> 100% <u>Eco (Eko)</u> 70%
Information (Informace)	Zobrazuje vstupní zdroj a rozlišení.

> Používání projektoru

V této části je popsána **Home Screen (Hlavní obrazovka)** a její nabídky.

Home Screen (Hlavní obrazovka)

Home Screen (Hlavní obrazovka) se zobrazí při každém spuštění projektoru. **Home Screen (Hlavní obrazovka)** lze procházet směrovými tlačítky na dálkovém ovladači. Na **Home Screen (Hlavní obrazovka)** se můžete kdykoli vrátit stisknutím tlačítka **Home (Domů)** na dálkovém ovladači bez ohledu na to, na které jste stránce.

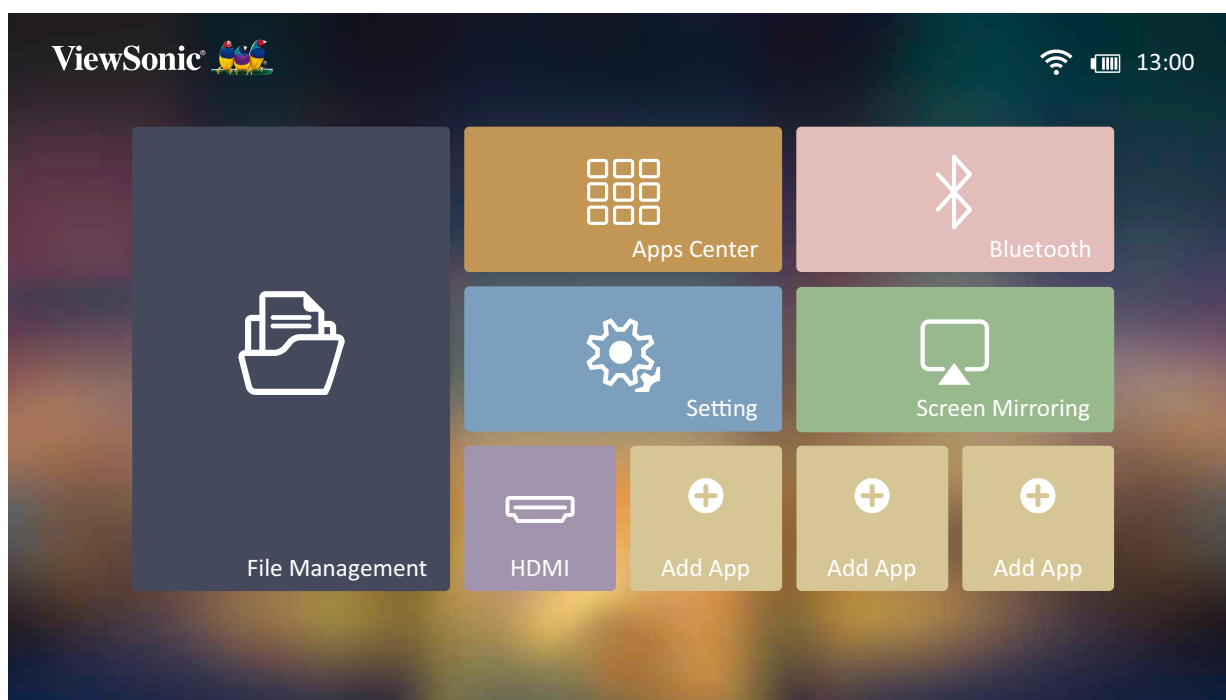

Nabídka	Popis
File Management (Správa aplikací)	Poskytuje uživatelské rozhraní pro správu souborů a složek.
Apps Center (Centrum aplikací)	Přístup ke všem nainstalovaným aplikacím.
Bluetooth	Výběr vhodného režimu Bluetooth.
Setting (Nastavení)	Umožňuje spravovat různé kategorie, například: Network settings (Nastavení sítě), Basic and Advanced settings (Základní a rozšířená nastavení), Date & Time (Datum a čas), Firmware update (Aktualizace firmwaru) a System Information (Systémové informace).
Screen Mirroring (Zrcadlení obrazu)	Zobrazí obrazovku vašeho osobního zařízení přes projektor.
HDMI	Změna zdroje vstupu HDMI.
Add App (Přidat aplikaci)	Zvolte oblíbené aplikace a přidejte je na Home Screen (Hlavní obrazovka) .

Home Screen (Hlavní obrazovka) - Struktura nabídky OSD (On-Screen Display)

Přístup	Vedlejší nabídka	Možnost nabídky		
File Management (Správa aplikací)				
Apps Center (Centrum aplikací)	Aptoide			
Bluetooth	Bluetooth Speaker (Bluetooth reproduktor)			
	Bluetooth Pairing (Bluetooth spárování)			
	Bluetooth Out (Bluetooth výstup)			
Setting (Nastavení)	Network Settings (Nastavení sítě)	Wi-Fi	Network Settings (Vypnuto)	
			On (Zapnuto)	SSID:
				Configure IP (Konfigurovat IP)
				IP Address (IP adresa)
				Subnet Mask (Maska podsítě)
				Default Gateway (Výchozí brána)
				DNS Server (DNS server)
				Others (Jiné)
	Date & Time (Datum a čas)	Automatic Date & Time (Datum a čas automaticky)	Off (Vypnuto)	
			On (Zapnuto)	
		Date (Datum)		
		Time (Čas)		
		Time Zone (Časové pásmo)		
		Time Formát (Formát času)	12 Hours (12 hodin)	
			24 Hours (24 hodin)	

Přístup	Vedlejší nabídka	Možnost nabídky		
Setting (Nastavení)	Basic Settings (Základní nastavení)	Language (Jazyk)	English	
			French	
			German	
			Italian	
			Spanish	
			Russian	
			繁體中文	
			簡體中文	
			日本語	
			韓語	
			Swedish	
			Dutch	
			Turkish	
			Czech	
			Portuguese	
			Thai	
			Polish	
			Finnish	
			Arabic	
			Indonesian	
			Hindi	
			Vietnamese	
			Greek	
		Projector Projection (Projekce projektoru)	Front Table (Stolek vpředu)	
			Front Ceiling (Strop vpředu)	
			Rear Table (Stolek vzadu)	
			Rear Ceiling (Strop vzadu)	
		Keystone (Sbíhavost)	Manual (Ručně)	(-/+ , -40~40)
			Auto V Keystone (Auto korekce sbíhavosti)	Disable (Vypnout)
				Enable (Povolit)

Přístup	Vedlejší nabídka	Možnost nabídky		
Setting (Nastavení)	Advanced Settings (Rozšířená nastavení)	Power On Source (Zapnutí zdroje)	Home (Hlavní stránka)	
			HDMI	
		Power On/Off Ring Tone (Tón zapnutí/vypnutí)	Off (Vypnuto)	
			On (Zapnuto)	
		Smart Energy (Chytré řízení spotřeby)	Auto Power Off (Automatické vypnutí)	Disable (Vypnout)
				10 minutes (10 minut)
				20 minutes (20 minut)
				30 minutes (30 minut)
			Sleep Timer (Časovač spánku)	Disable (Vypnout)
				30 minutes (30 minut)
				1 hour (1 hodina)
				2 hours (2 hodin)
				3 hours (3 hodin)
				4 hours (4 hodin)
				8 hours (8 hodin)
				12 hours (12 hodin)
			Power Saving (Režimy snížené spotřeby)	Enable (Povolit)
				Disable (Vypnout)
		JBL	Audio Volume (Hlasitost zvuku)	(-/+ , 0~20)
			Mute (Ztlumit)	Off (Vypnuto)
				On (Zapnuto)
		Light Source Level (Úroveň zdroje světla)	Full (Plná)	
			Eco (Eko)	


Přístup	Vedlejší nabídka	Možnost nabídky			
Setting (Nastavení)	Advanced Settings (Rozšířená nastavení)	High Altitude Mode (Režim velké nadm. výš.)	Off (Vypnuto)		
			On (Zapnuto)		
		Reset Settings (Resetovat nastavení)	Yes (Ano)		Cancel (Zrušit)
			Cancel (Zrušit)		
		Reset to Factory Default (Obnovit tovární nastavení)	Yes (Ano)		Cancel (Zrušit)
			Cancel (Zrušit)		
	Firmware Upgrade (Upgrade firmwaru)	Software Update Online (Aktualizace softwaru online)			
		Software Update by USB (Aktualizace softwaru přes USB)			
		OTA Reminder (Připomenutí OTA)	Enable (Povolit)		
			Disable (Vypnout)		
		Software Version (Verze softwaru)			
		Information (Informace)	Light Source Hours (Hodiny zdroje světla)		
	System Version (Verze systému)				
	Memory Information (Informace o paměti)		XX GB of XX GB Used (XX GB z využitých XX GB)		
	Wi-Fi Mac Address (Wi-Fi adresa Mac)				
	Serial Number (Výrobní číslo)				
	Screen Mirroring (Zrcadlení obrazu)				
	HDMI				
Add App (Přidat aplikaci)					
Add App (Přidat aplikaci)					
Add App (Přidat aplikaci)					

Používání nabídek

File Management (Správa aplikací)

Snadno spravujte soubory a složky.

1. Vyberte: **Home (Domů)** > **File Management (Správa aplikací)**.

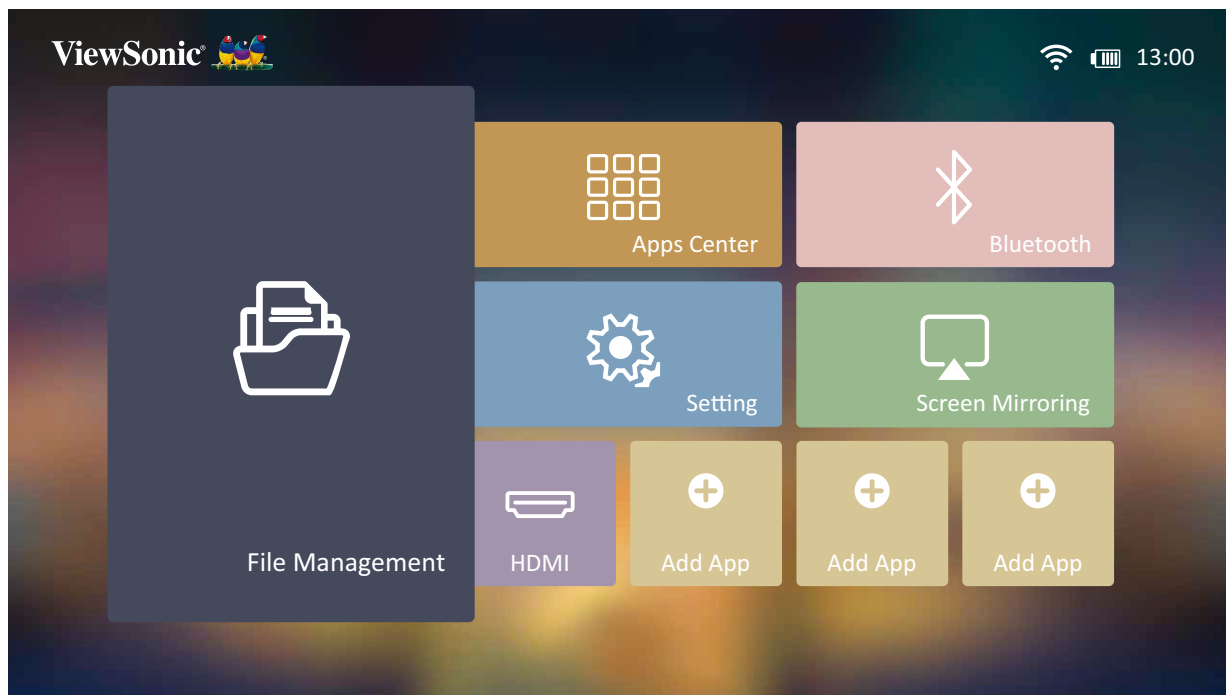

2. Vyberte zařízení ze seznamu zdrojů. Vyberte požadovaný soubor pomocí směrových tlačítek. Poté stiskněte **OK** na dálkovém ovladači, čímž otevřete zvolený soubor.




3. Stiskněte tlačítko **Zpět** pro návrat na předchozí úroveň.


POZNÁMKA: Stiskněte tlačítko **Home (Domů)** na dálkovém ovladači pro návrat na **Home Screen (Domovskou obrazovku)** .

Úprava souboru

1. V nabídce **File Management (Správa souborů)** stiskněte a podržte tlačítko **OK** po dobu tří (3) sekund.
2. Před každým souborem se zobrazí zaškrtnávací pole. Použijte směrová tlačítka a stiskněte **OK** pro výběr jednoho či více souborů.

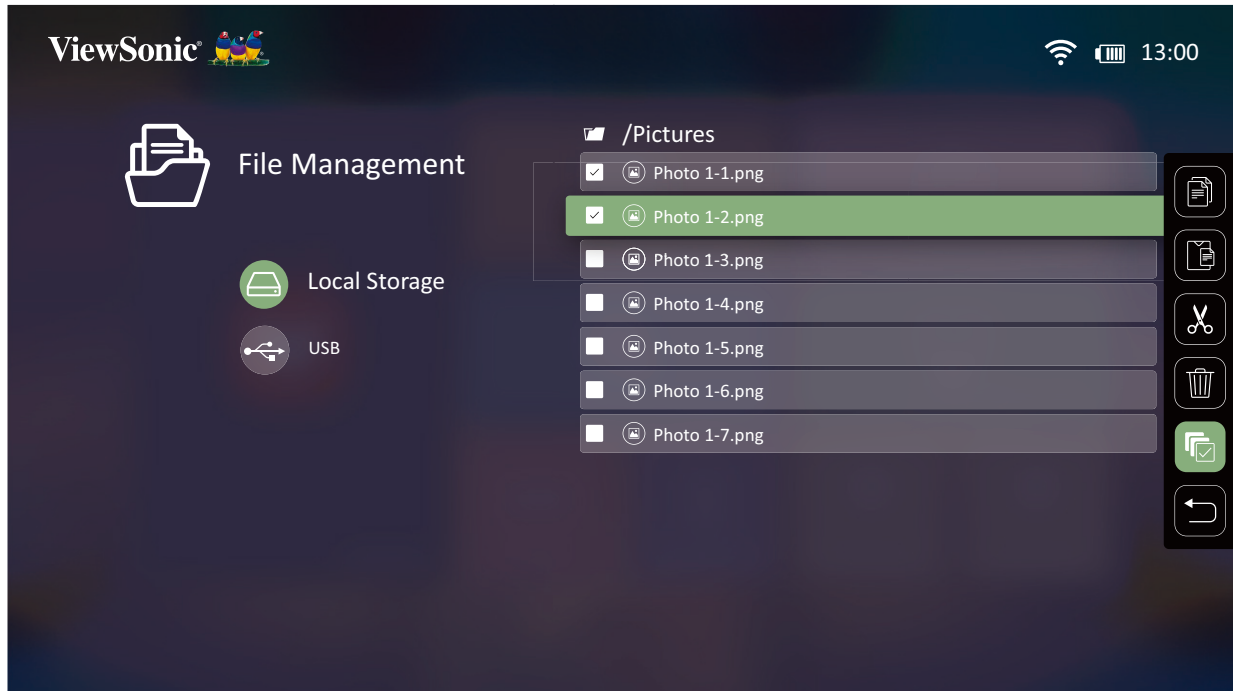

3. Stisknutím tlačítka **Doprava** zobrazíte funkce Copy (Kopírovat), Paste (Vložit), Cut (Vystřihnout), Delete (Smazat), Select All (Vybrat vše) nebo Return (Zpět).

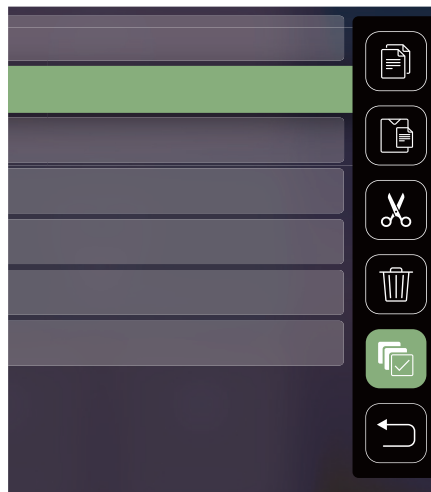

4. Zvolte požadovanou akci a pro potvrzení stiskněte **OK**.
5. Pokud kopírujete nebo vystřihujete, pro dokončení procesu zvolte cílovou složku.

Pokyny pro používání tlačítek na panelu ovládání média

Tlačítka na panelu ovládání média se zobrazí na promítaném obrazu, pokud vyberete k otevření videosoubor, hudební soubor nebo soubor s fotografií.

Obrázek		Video		Hudba	
	Zpět		Zpět		Zpět
	Přehrát		Posunout zpět		Přehrát
	Další		Přehrát		Pozastavit
	Přiblížit		Pozastavit		Další
	Oddálit		Rychle posunout dopředu		Zamíchat
	Otočit (doleva)		Další		Opakovat vše
	Otočit (doprava)		Ovládání hlasitosti		Opakovat jedno
					Seznam skladeb
					Informace

POZNÁMKA:

Tipy pro používání USB

Při používání USB pro načítání a/nebo uchovávání mějte na paměti následující pravidla:

1. Některá paměťová zařízení USB nemusí být kompatibilní.
2. Používáte-li prodlužovací kabel USB, zařízení USB nemusí správně rozpoznat rozhraní USB.
3. Používejte pouze paměťová zařízení USB naformátovaná na systém souborů Windows FAT32 nebo NTFS.
4. Načítání větších souborů trvá déle.
5. Může dojít k poškození nebo ztrátě data v paměťových zařízeních USB. Důležité soubory zálohujte.

Podporované formáty souborů

Multimediální formáty

Přípona	Typ	Kodek
.xvid	Video	Xvid, H.264
.avi	Zvuk	MP3
.mp4 .m4v .mov	Video	H.264/H.265/MPEG-4
	Zvuk	AAC
.mkv	Video	H.264
.ts .trp .tp .mts .m2ts	Video	H.264, MPEG-2
	Zvuk	MP3/AAC
	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvuk	DVD-LPCM
	Video	MPEG-1


Formáty Office

			Položky	Indikátory
I.	Funkce pro prohlížení dokumentů	1	doc/docx	Pro otevření a čtení souborů v doc/docx
		2	xls/xlsx	Pro otevření a čtení souborů v xls/xlsx
		3	ppt/pptx	Pro otevření a čtení souborů v ppt/pptx
		4	Pdf	Pro otevření a čtení souborů v pdf
II.	Podpora jazykového rozhraní	1	Podpora rozhraní v 44 jazycích	Angličtina, zjednodušená čínština, čínština (TW), čínština (HK), španělština (LA), francouzština (EU), PT (EU), PT (BR), němčina, ruština, italština, švédština, španělština (EU), korejština, arabština, perština, srbština, bosenština, makedonština, bulharština, ukrajinština, řečtina, norština, dánština, čeština, maďarština, slovenština, polština, rumunština, finština, estonština, lotyštiny, litevština, britská angličtina, slovinština, chorvatština, turečtina, vietnamština, indonéština, holandština, malajština, thajština, hindština, hebrejština, barmština, katalánština.


Apps Center (Centrum aplikací)

Zobrazí, spustí a odinstaluje aplikace.

1. Pro zobrazení aplikací vyberte: **Home (Domů) > Apps Center (Centrum aplikací)**.

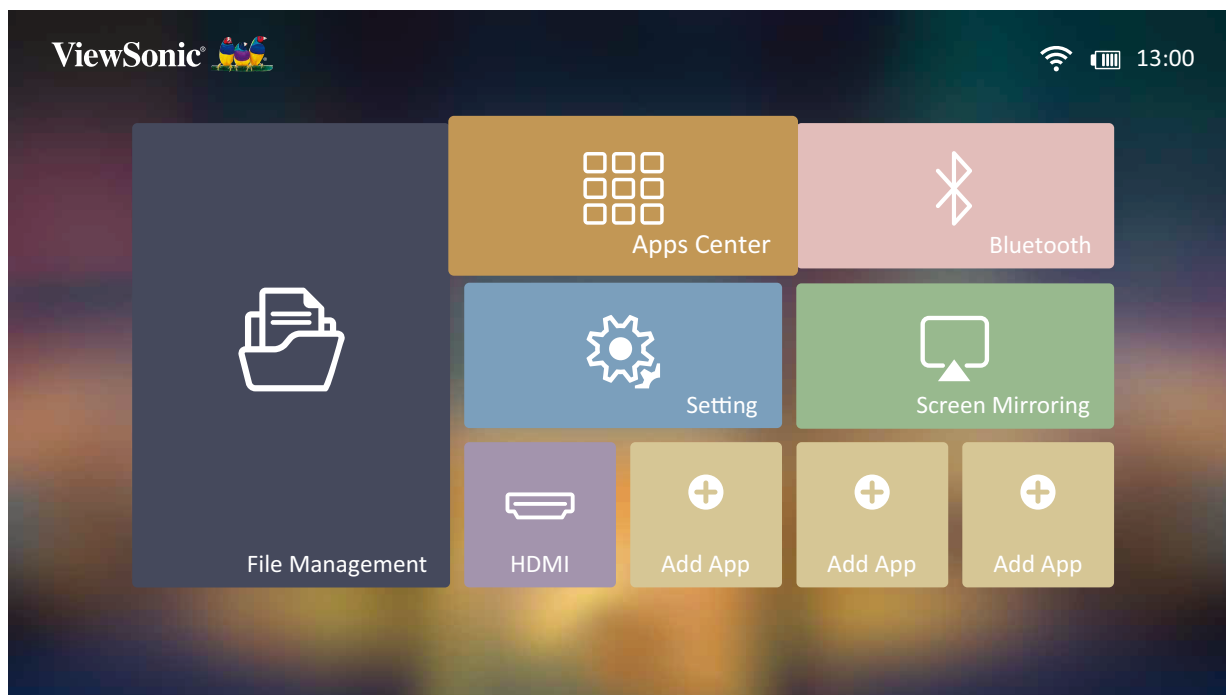

2. Pomocí směrových tlačítek vyberte požadovanou aplikaci. Poté stiskněte **OK** na dálkovém ovladači, čímž spustíte aplikaci.

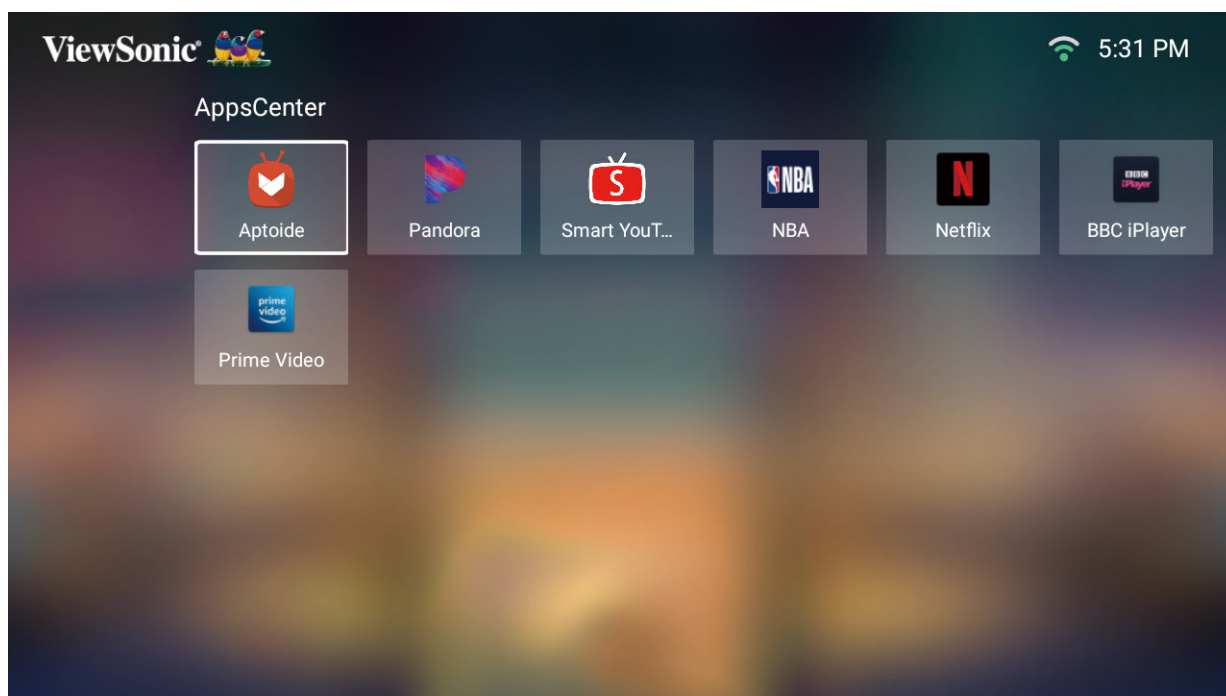


POZNÁMKA: Stiskněte tlačítko **Home (Domů)** na dálkovém ovladači pro návrat na **Home Screen (Domovskou obrazovku)** .

Aptoide

Projektor je předvybaven obchodem Aptoide, což uživatelům umožňuje stahovat a nainstalovat různé aplikace.

1. Vyberte: **Home (Domů) > Apps Center (Centrum aplikací) > Aptoide.**

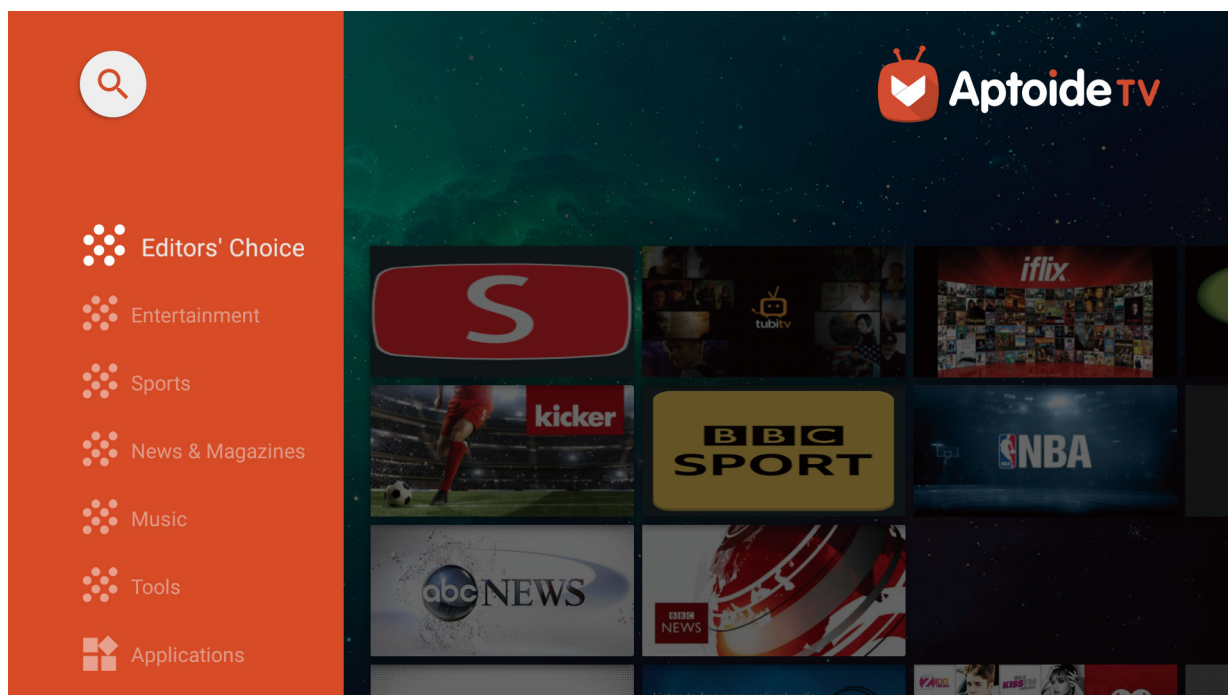


2. Pomocí směrových tlačítek procházejte možnosti nabídky. Když najdete požadovaný soubor s obrázkem, stisknutím tlačítka **OK** jej nainstalujete.

POZNÁMKA:

- Uživatelé mohou instalovat aplikace třetích stran pomocí souboru .apk ve **File Management (Správě souborů)**. Některé aplikace třetích stran mohou mít problémy s kompatibilitou.
- Aplikace, které nejsou předem nainstalovány společností ViewSonic, nemusí být kompatibilní nebo fungovat správně.
- Některé aplikace mohou vyžadovat klávesnici nebo myš.
- Některé aplikace mohou být určeny pro konkrétní regiony.

Odinstalace aplikací

1. Otevřete **Apps Center (Centrum aplikací)** zvolením: **Home (Domů) > Apps Center (Centrum aplikací)**.
2. Pomocí směrových tlačítek vyberte požadovanou aplikaci.
3. Stiskněte a podržte tlačítko **OK** na dálkovém ovladači po dobu tří (3) sekund..
Zobrazí se níže uvedené dialogové okno:

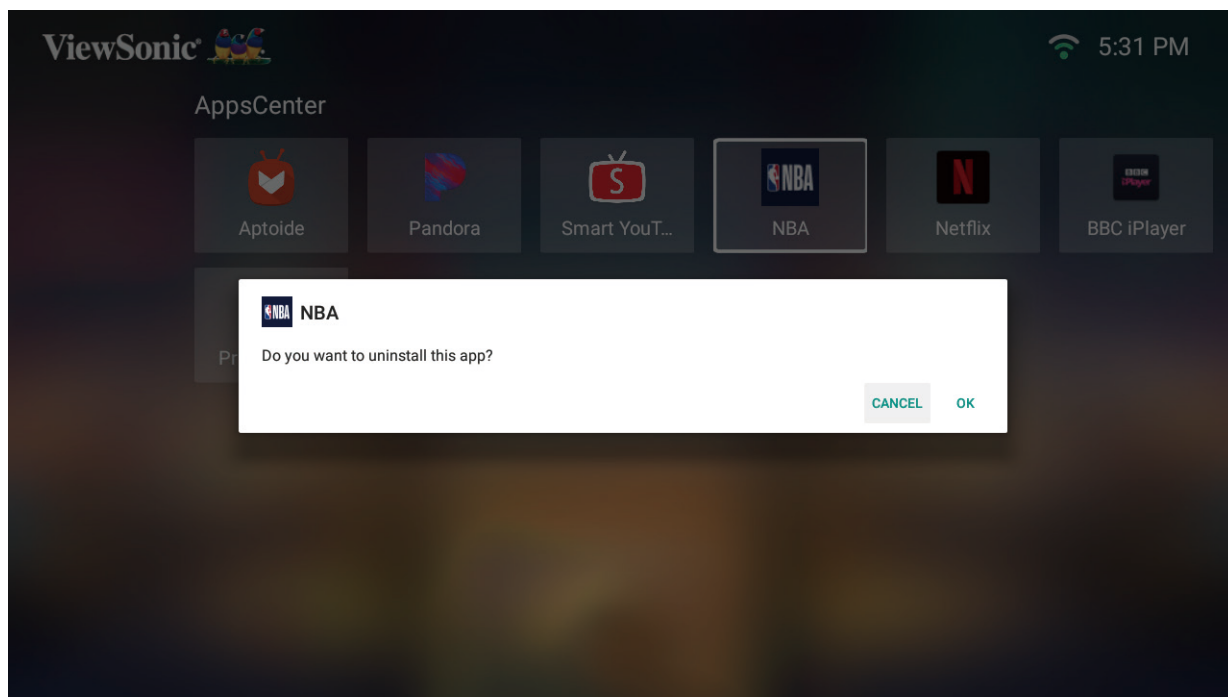


4. Zvolte **OK** pro idinstalaci aplikace.

POZNÁMKA: Stiskněte tlačítko **Home (Domů)** na dálkovém ovladači pro návrat na **Home Screen (Domovskou obrazovku)** .


Bluetooth

Projektor je vybaven rozhraním Bluetooth, pomocí kterého lze bezdrátově připojit zařízení pro přehrávání zvuku. Další informace viz „Připojení k rozhraní Bluetooth“ na straně 20.

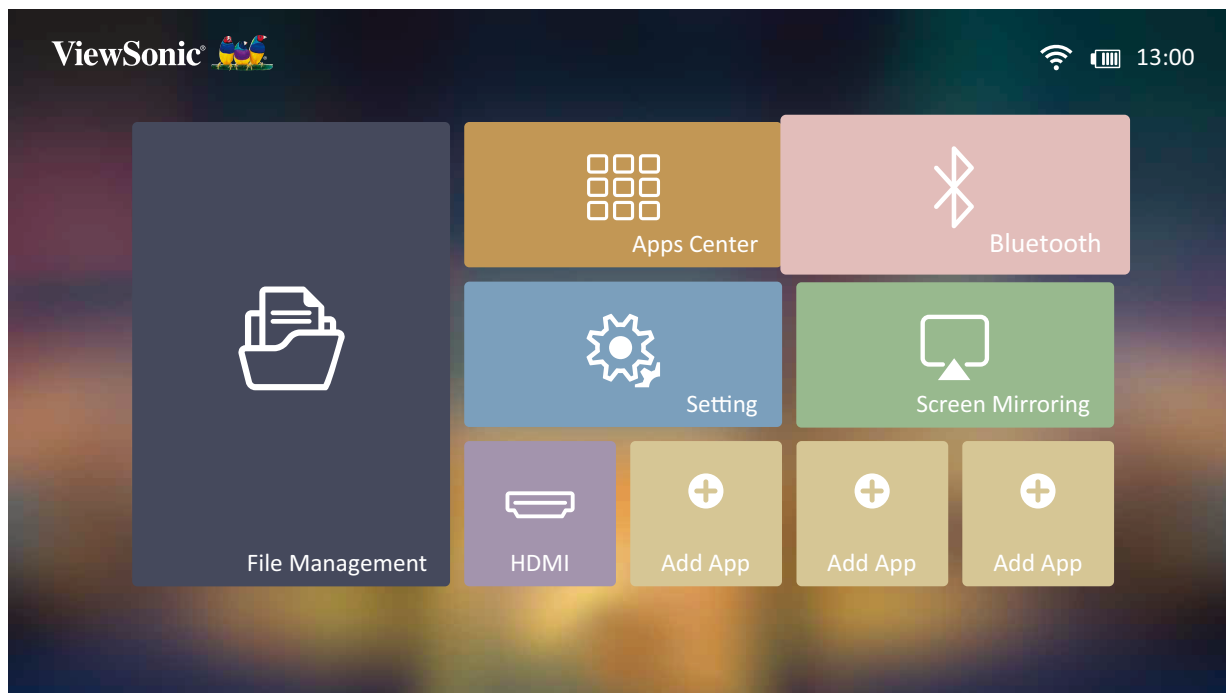


Setting (Nastavení)

V **Setting (Nastavení)** můžete nastavit Network (Síťová nastavení), Basic (Základní) a Advanced Settings (Rozšířená nastavení), Date & Time (Datum a čas), Firmware Update (Aktualizace firmwaru) a zobrazit si informace.

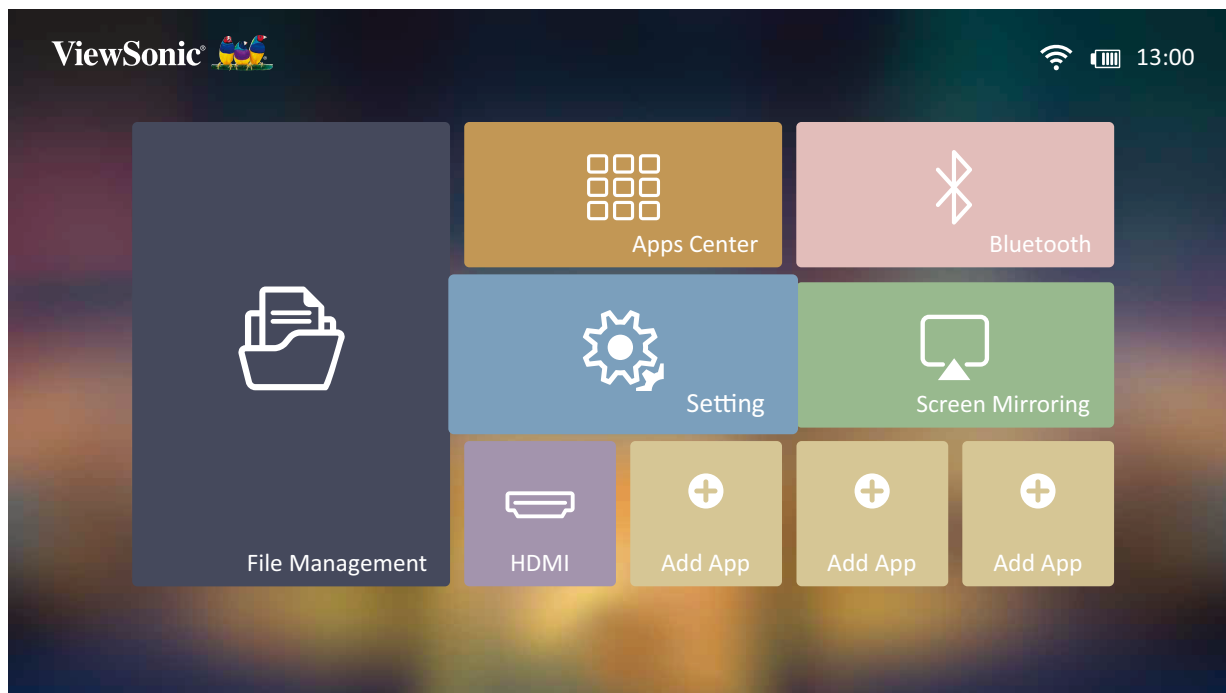


Network Settings (Nastavení sítě)

1. Vyberte: **Home (Domů) > Setting (Nastavení) > Network Settings (Nastavení sítě)**.

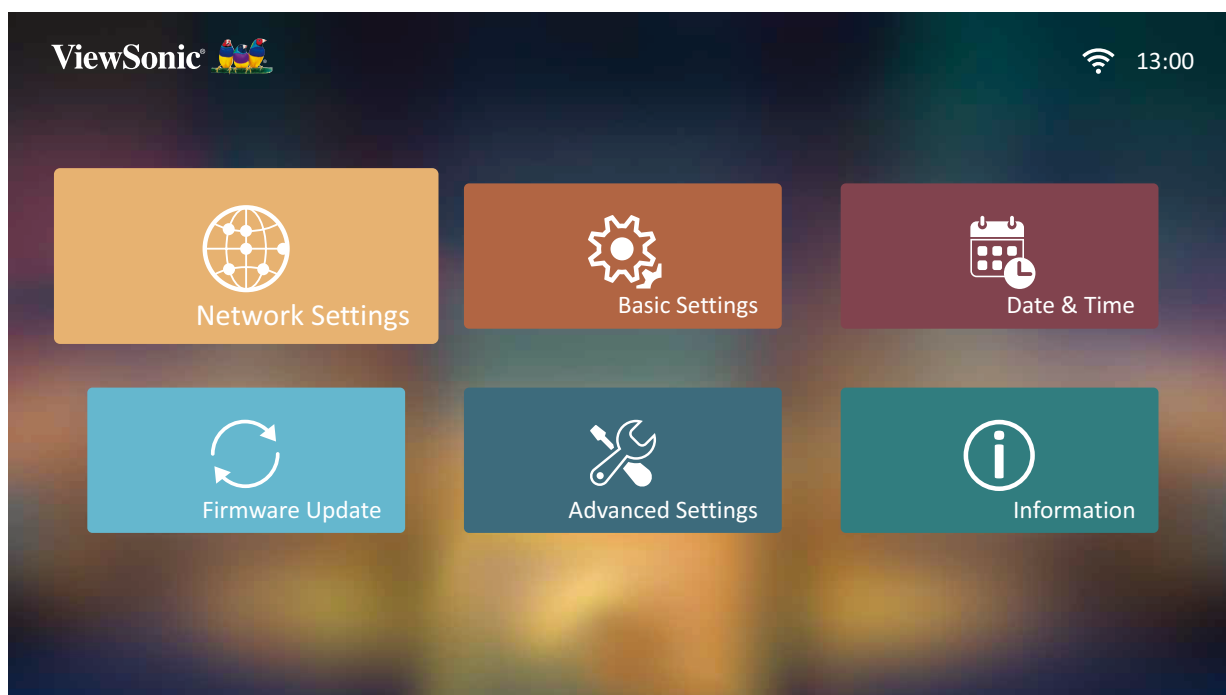


2. Zobrazte a upravte si nastavení Wi-Fi a sítě.

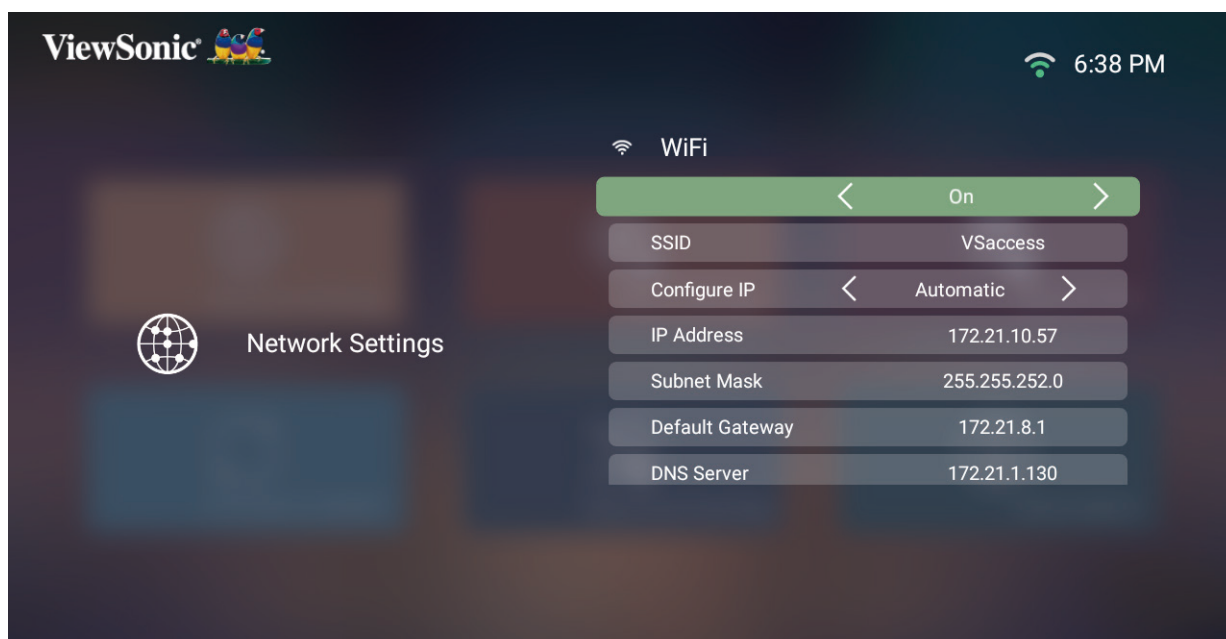


3. Nastavení bezdrátového připojení viz „Připojení k sítím“ na straně 23.

Basic Settings (Základní nastavení)

1. Vyberte: **Home (Domů) > Setting (Nastavení) > Basic Settings (Základní nastavení)**.

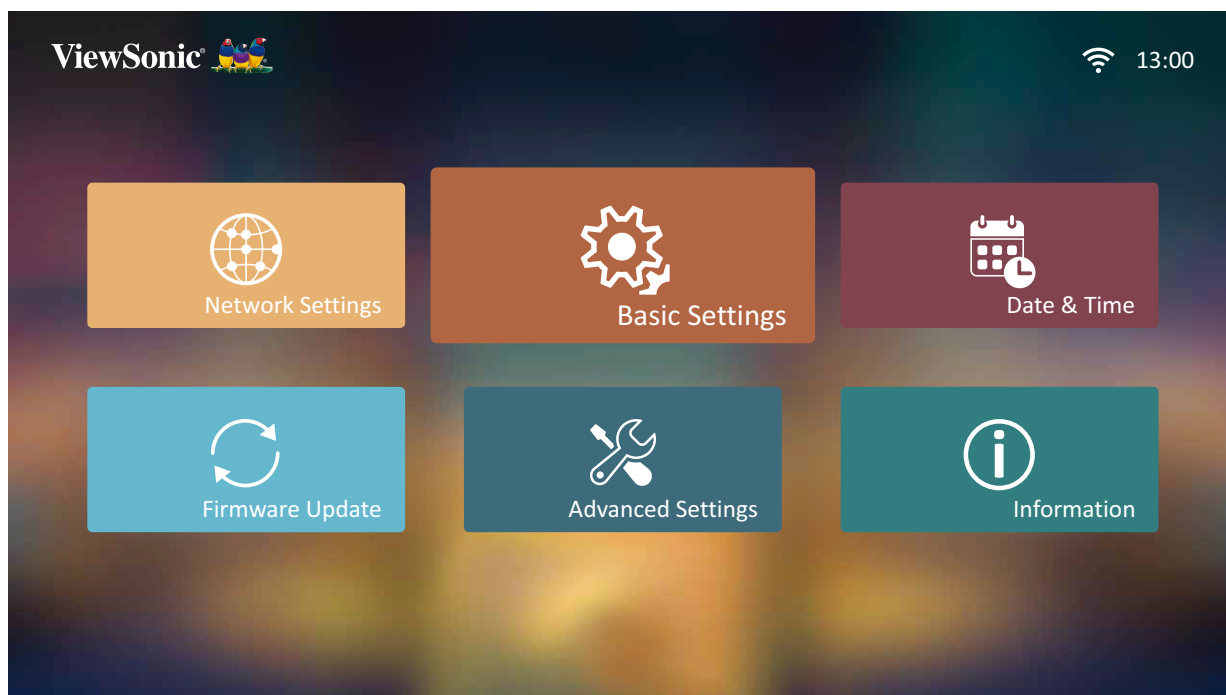

2. Pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte požadovanou volbu a stiskněte **OK**. Potom tlačítka **Levé** a **Pravé** proveďte úpravy či výběr.

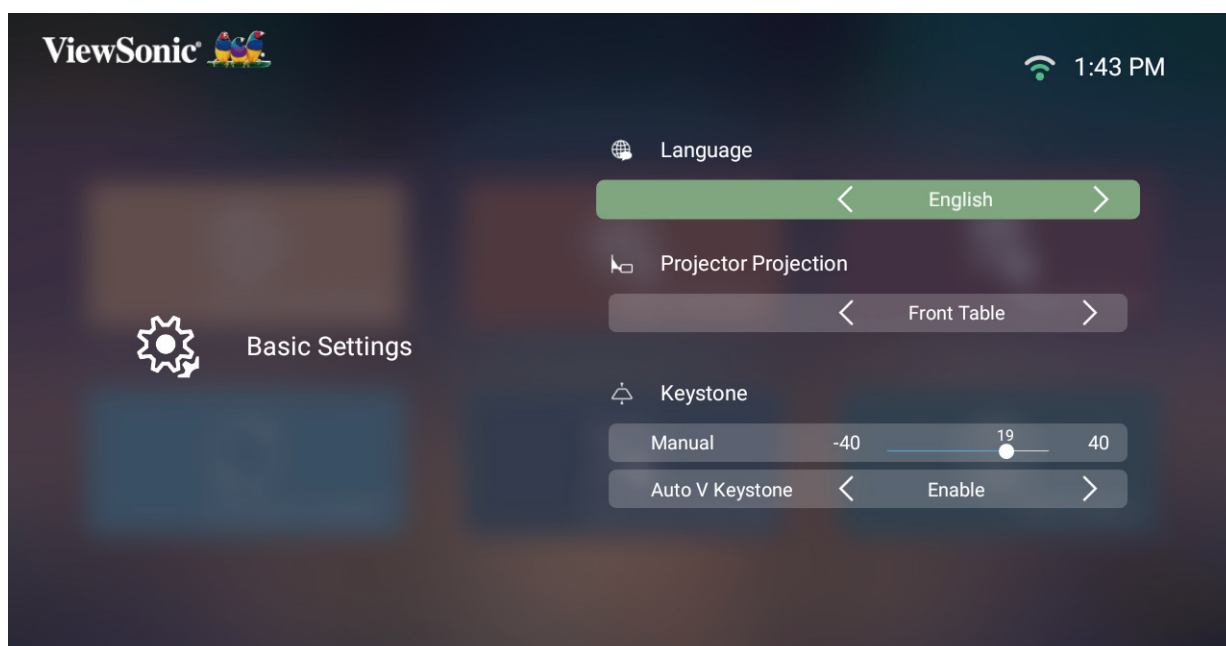

3. Pro návrat do předchozí nabídky stiskněte volbu **Zpět**.

Nabídka	Popis
Language (Jazyk)	Vyberte požadovaný jazyk.
Projector Position (Poloha projektoru)	Slouží k výběru upřednostňované polohy projekce.


Nabídka	Popis
Keystone (Sbíhavost)	Upravte lichoběžníkové zkreslení obrazu. <u>Manual (Ručně)</u> Keystone lze nastavit ručně od -40 do 40. <u>Auto V Keystone (Auto korekce sbíhavosti)</u> Zajišťuje obdélníkový promítaný obraz. Automaticky upraví číslo sbíhavosti, když nakloněním projektoru dojde k lichoběžníkovému zkreslení. • Enable (Povolit): Automaticky upraví číslo sbíhavosti. • Disable (Vypnout): Číslo sbíhavosti lze upravit ručně. POZNÁMKA: Pokud je vybrána možnost Manual (Manuální), nastavení položky Auto V Keystone (Auto korekce sbíhavosti) se automaticky přepne na Disable (Vypnuto).

Date & Time (Datum a čas)


Nastavte datum, čas, časové pásmo a formát času.

POZNÁMKA: Čas se zobrazuje v pravém horním rohu po připojení k internetu.

1. Vyberte: **Home (Domů)** > **Setting (Nastavení)** > **Date & Time (Datum a čas)**.

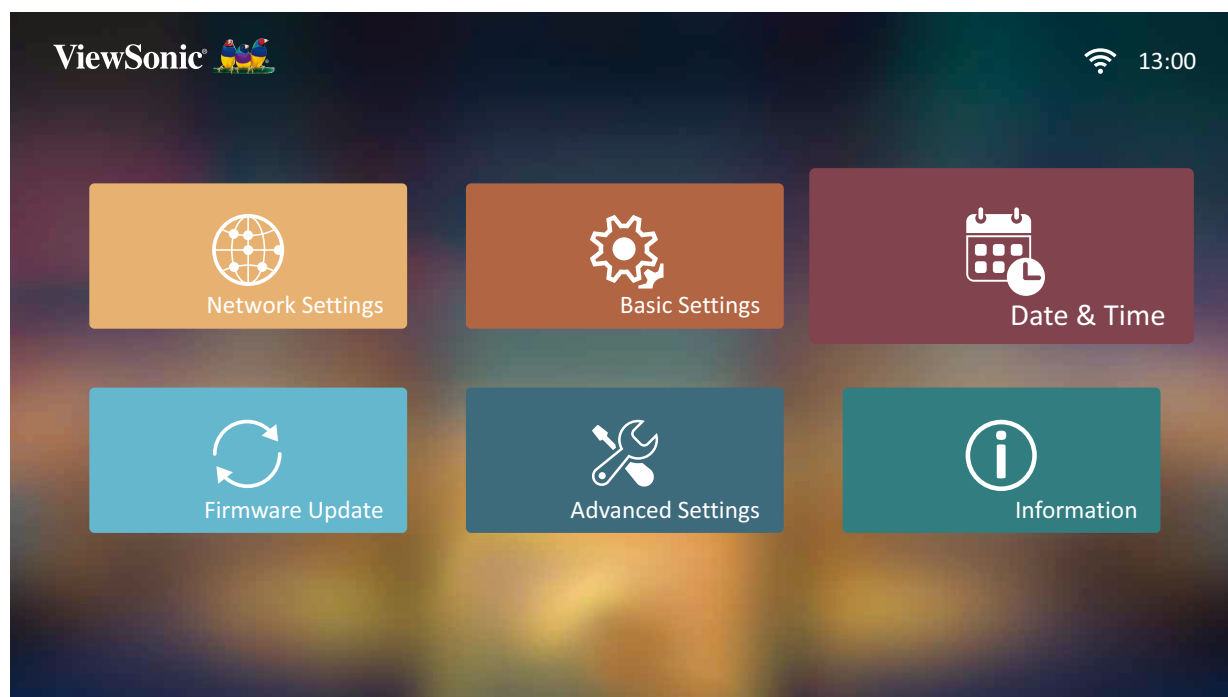

2. Pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte požadovanou volbu a stiskněte **OK**. Potom tlačítka **Levé** a **Pravé** provedte úpravy či výběr.

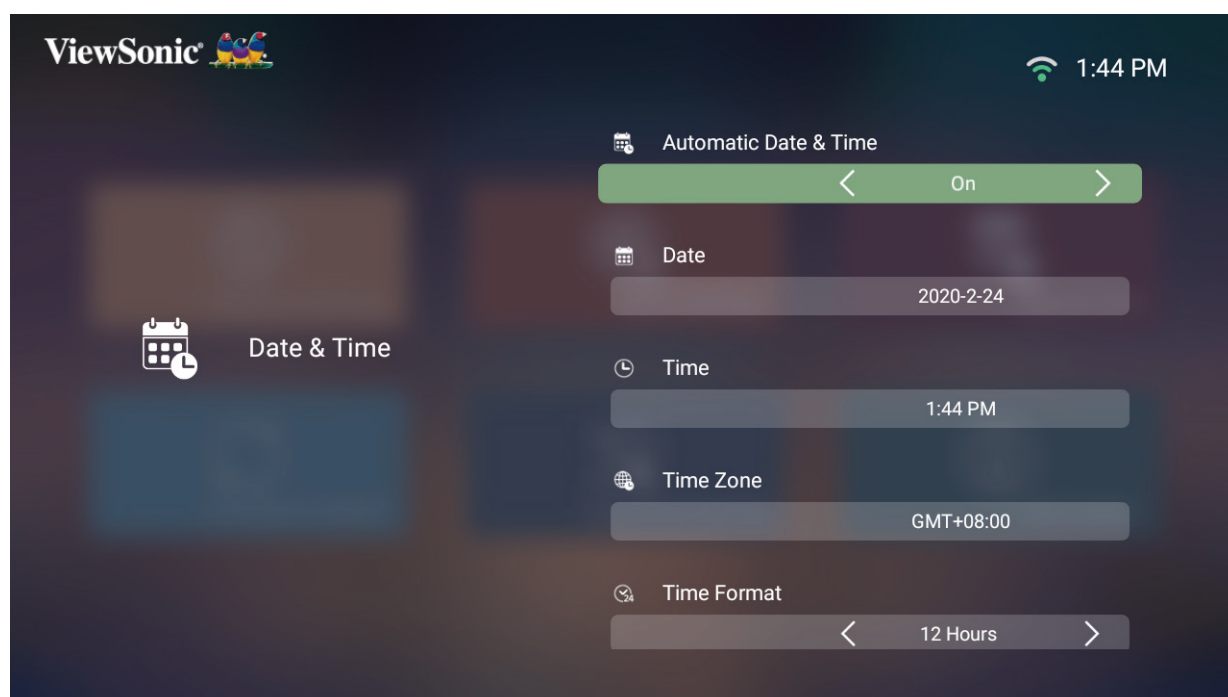


Nabídka	Popis
Automatic Date & Time (Datum a čas automaticky)	Uživatelé mohou synchronizovat datum a čas automaticky po připojení k internetu. <u>On (Zapnuto)</u> Zapněte synchronizaci. <u>Off (Vypnuto)</u> Vypněte synchronizaci.
Time Zone (Časové pásmo)	Vyberte požadovanou lokaci.
Time Formát (Formát času)	Vyberte jiný formát zobrazení času. <u>12 Hours (12 hodin)</u> 12hodinový formát. <u>24 Hours (24 hodin)</u> 24hodinový formát.

Firmware Upgrade (Upgrade firmwaru)

Uživatelé mohou aktualizovat firmware online nebo přes USB a zkontrolovat číslo verze.


POZNÁMKA: V průběhu upgradu neodpojujte napájecí kabel ani USB ani neodpojujte internet.

1. Před vstupem do nabídky **Firmware Upgrade (Upgrade firmwaru)** se ujistěte, že projektor je připojen k internetu.
2. Pro vstup do nabídky zvolte: **Home (Domů) > Setting (Nastavení) > Firmware Upgrade (Upgrade firmwaru)**.

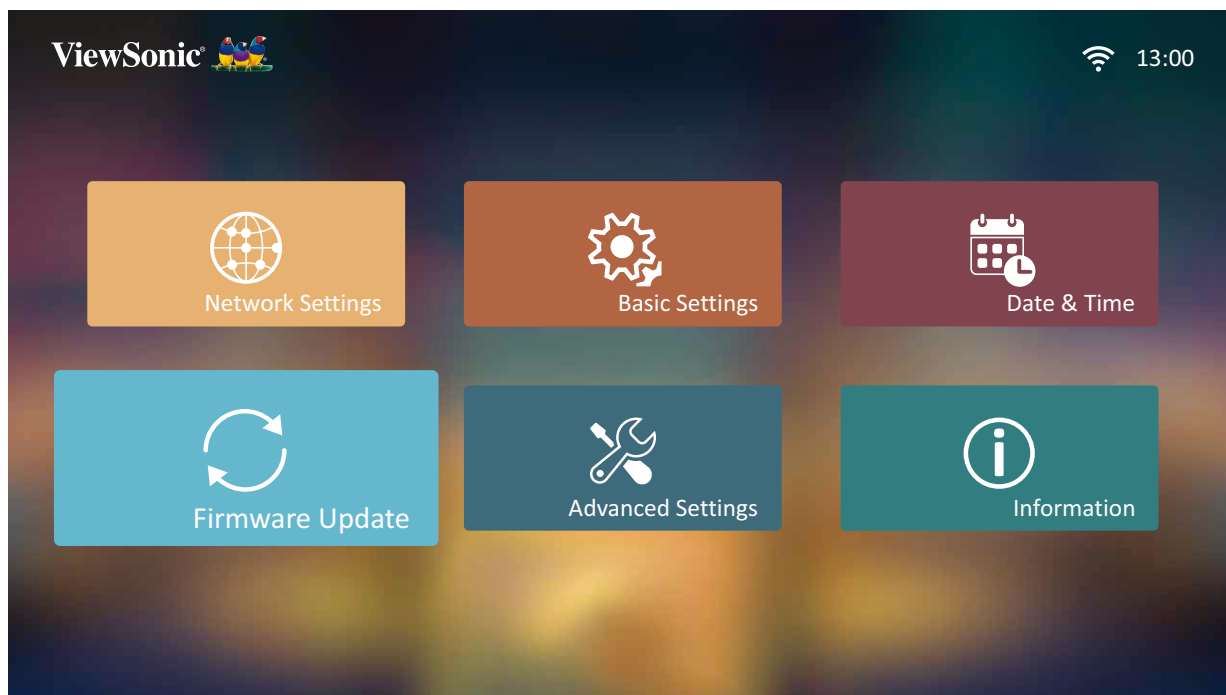


Firmware Update Online (Aktualizace firmwaru online)


1. Přejděte na: **Home (Domů) > Setting (Nastavení) > Firmware Upgrade (Upgrade firmwaru) > Software Update Online (Aktualizace softwaru online)**.

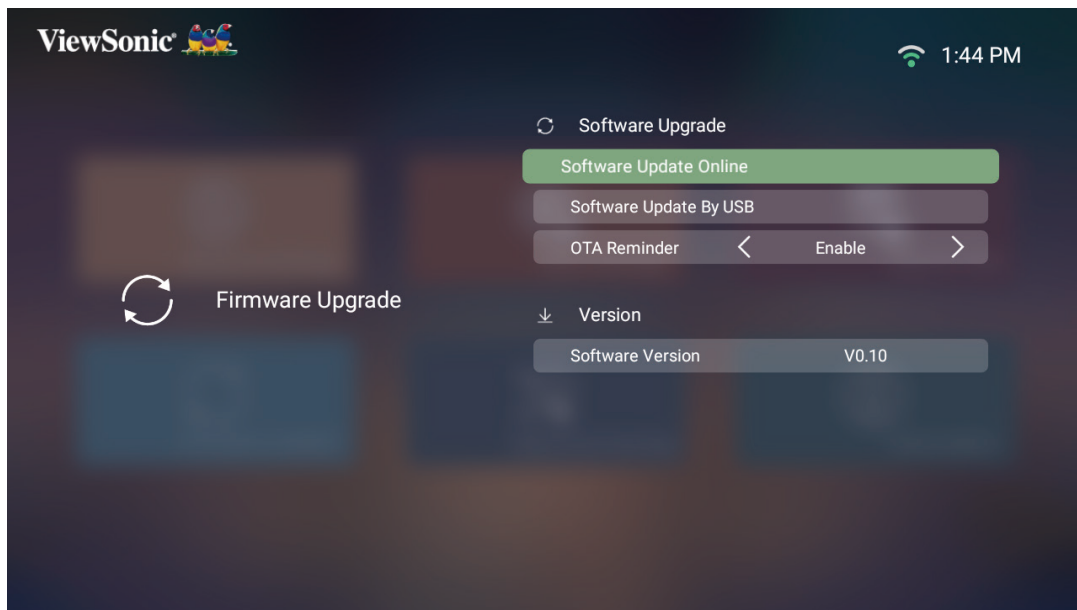

2. Zvolte **Enter** stisknutím **OK** na dálkovém ovladači.
3. Systém zkontroluje webové stránky ViewSonic (OTA) a zobrazí se níže uvedená dialogová zpráva v případě, že je k dispozici nový firmware.

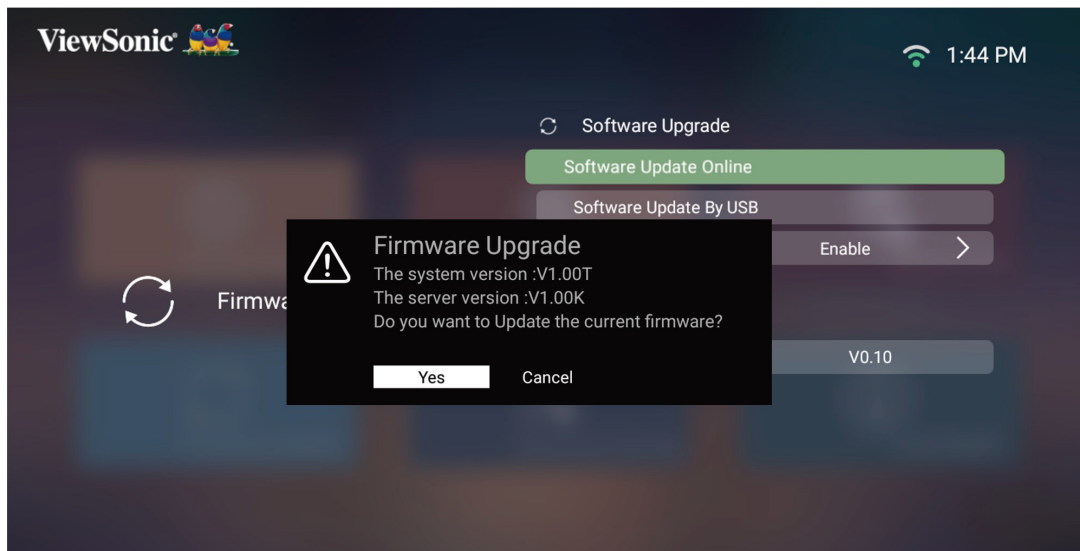


4. Po výběru možnosti **Yes (Ano)** bude zahájena aktualizace a zobrazí se indikátor průběhu.

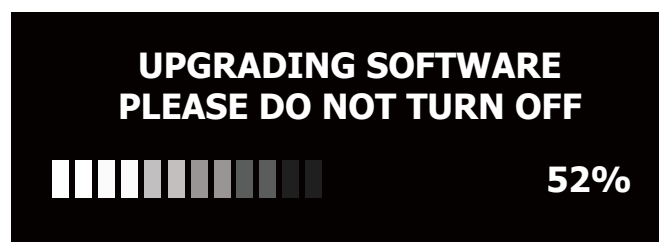

5. Po dosažení 100 % se projektor restartuje. Celý proces trvá přibližně pět 10 minut.
6. Po zaktualizování firmwaru se projektor restartuje po několika minutách.

Firmware Update by USB (Aktualizace firmwaru přes USB)

1. Stáhněte si nejnovější verzi z webu společnosti ViewSonic a zkopírujte tento soubor do zařízení USB.
2. Připojte USB do projektoru, poté přejděte na: **Home (Domů) > Setting (Nastavení) > Firmware Upgrade (Upgrade firmwaru) > Software Update By USB (Aktualizace softwaru přes USB)**.
3. Zvolte **Enter** stisknutím **OK** na dálkovém ovladači.

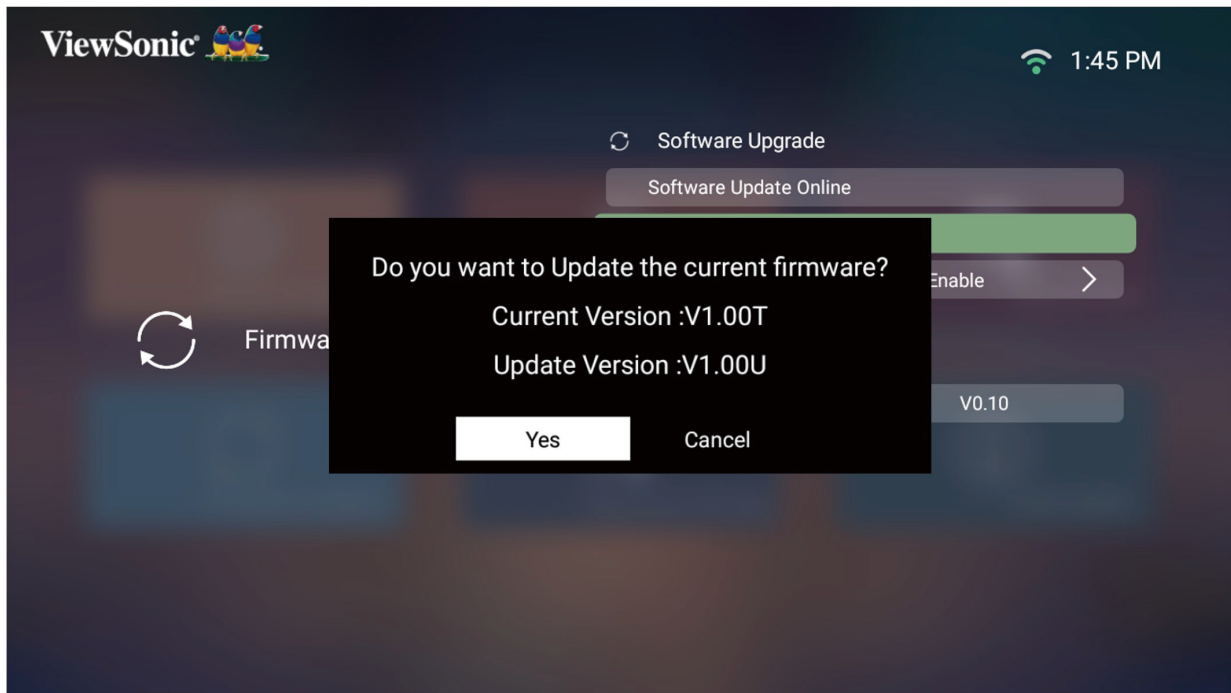


4. Systém rozpozná verzi firmwaru a zobrazí se výše uvedená dialogová zpráva.
5. Po výběru možnosti **Yes (Ano)** bude zahájena aktualizace a zobrazí se indikátor průběhu.
6. Po dosažení 100 % se projektor restartuje. Celý proces trvá přibližně pět 10 minut.
7. Po zaktualizování firmwaru se projektor restartuje po několika minutách.


POZNÁMKA: Aktualizaci firmwaru podporuje pouze port USB A (formát USB: FAT32).

Advanced Settings (Rozšířená nastavení)

1. Vyberte: **Home (Domů) > Setting (Nastavení) > Advanced Settings (Rozšířená nastavení)**.

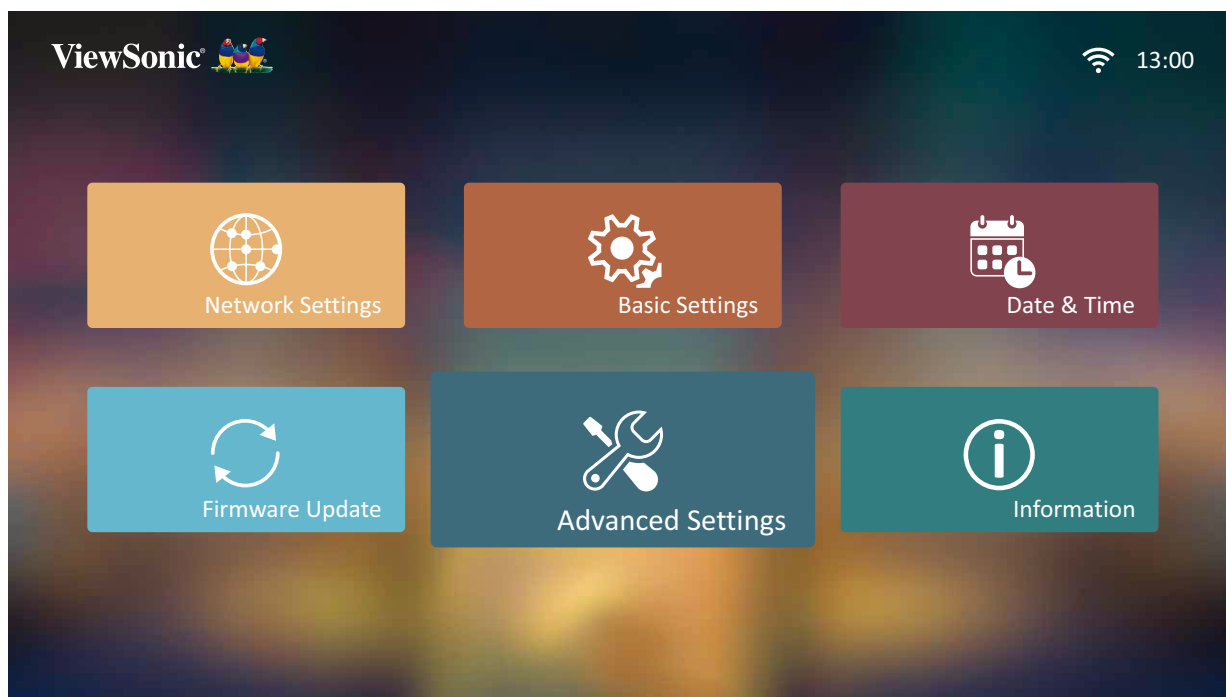


2. Pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte požadovanou volbu a stiskněte **OK**. Potom tlačítka **Levé** a **Pravé** provedte úpravy či výběr.

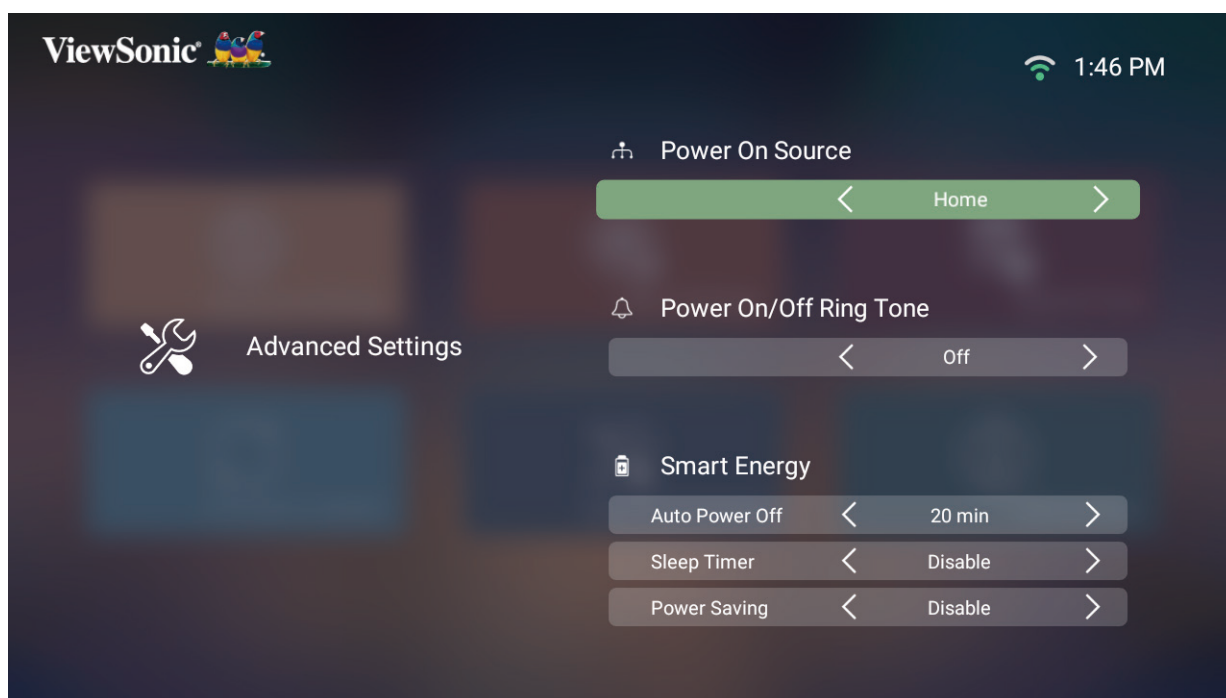


3. Pro návrat do předchozí nabídky stiskněte volbu **Zpět**.

Nabídka	Popis
Power On Source (Zapnutí zdroje)	Umožňuje uživateli přístup k požadovanému zdroji přímo po zapnutí projektoru.
Power On/Off Ring Tone (Tón zapnutí/vypnutí)	Zapne či vypne tón při zapnutí/vypnutí.
Auto Power On (Automatické zapnutí)	<u>Direct Power On (Přímé zapnutí)</u> Zapne projektor automaticky po připojení do zásuvky.
Smart Energy (Chytré řízení spotřeby)	<u>Auto Power Off (Automatické vypnutí)</u> Projektor se může automaticky vypnout po nastavení časového úseku poté, co není rozpoznán žádný vstupní zdroj. <u>Sleep Timer (Časovač spánku)</u> Vypne se automaticky po nastavení časového úseku. <u>Power Saving (Režimy snížené spotřeby)</u> Snižují spotřebu energie, pokud nedojde k rozpoznání žádného vstupního zdroje po pěti (5) minutách. POZNÁMKA: Spotřeba energie LED klesne na 30 % poté, co není rozpoznán žádný signál po pěti (5) minutách.
JBL	<u>Audio Volume (Hlasitost zvuku)</u> Upraví hlasitost z 0 na 20. <u>Mute (Ztlumit)</u> Ztlumí či zruší ztlumení hlasitosti.
Light Source Level (Úroveň zdroje světla)	Slouží k výběru vhodné spotřeby LED. <u>Full (Plná)</u> 100% <u>Eco (Eko)</u> 70%

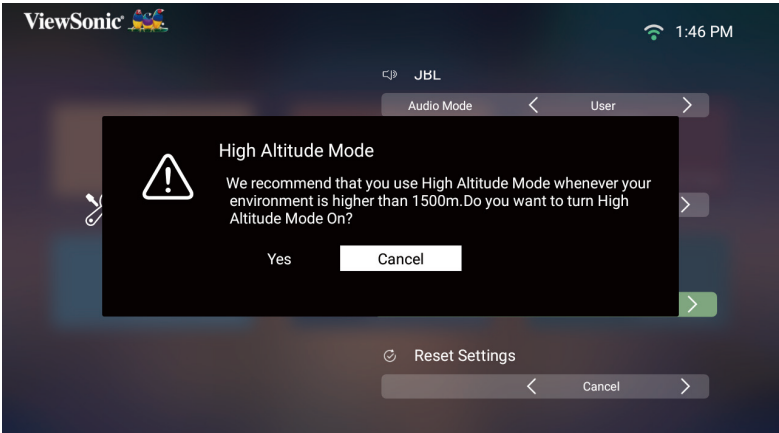
Nabídka	Popis
High Altitude Mode (Režim velké nadm. výš.)	Doporučujeme používat Režim velké nadm. výš., když se nacházíte v prostředí od 1 500 do 3 000 m nad mořem a o teplotě od 5°C do 25°C.  POZNÁMKA: Jestliže používáte tento projektor v jiném extrémním prostředí (s výjimkou výše uvedených podmínek), může jevit známky automatického vypínání, které slouží k ochraně projektoru před přehřátím. V podobných případech byste měli tyto problémy vyřešit přepnutím Režim velké nadm. výš. Neznamená to však, že projektor může pracovat za jakýchkoliv náročných nebo extrémních podmínek.
Reset Settings (Resetovat nastavení)	Resetujte nastavení do výchozího nastavení. POZNÁMKA: Language (Jazyk), High Altitude Mode (Režim velké nadm. výš.) Projector position (Poloha projektoru), Network Settings (Nastavení sítě), všechny nainstalované aplikace v Centru aplikací, Add App (Přidání aplikace) a Light Source Hours (Hodiny zdroje světla) zůstanou nezměněny.
Reset to Factory Default (Obnovit tovární nastavení)	Obnoví tovární nastavení. POZNÁMKA: Hodiny zdroje světla zůstanou nezměněny.

Information (Informace)

1. Vyberte: **Home (Domů)** > **Setting (Nastavení)** > **Information (Informace)**.

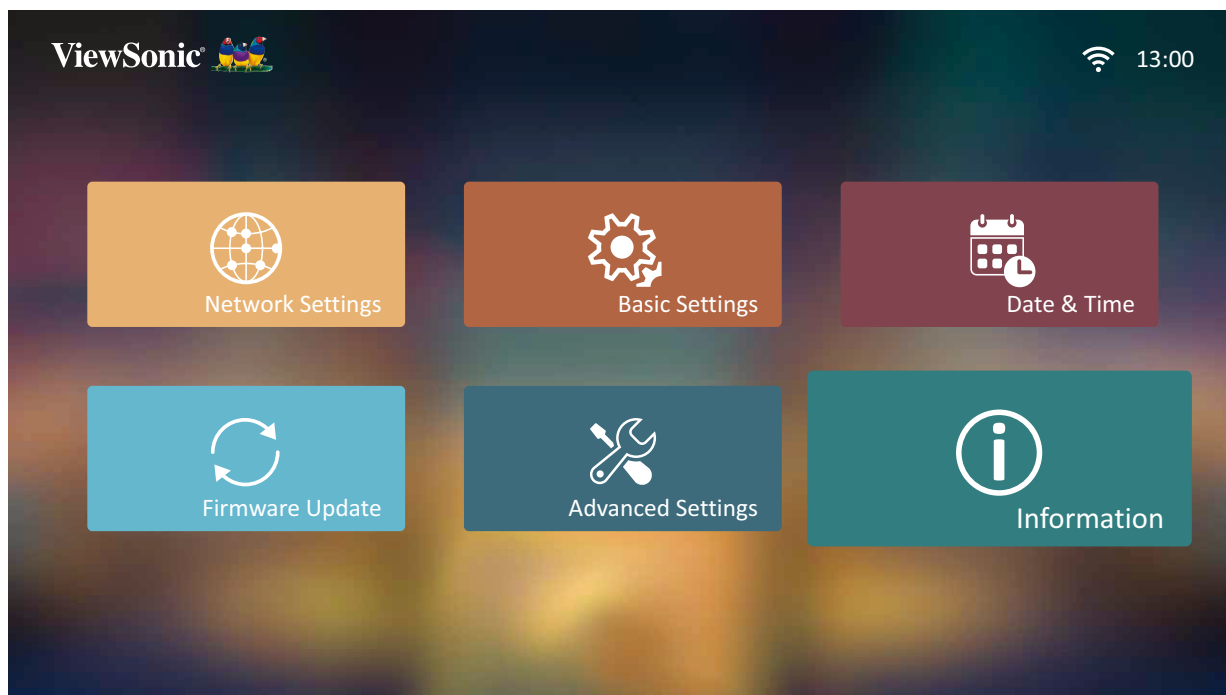

2. Zobrazte si stav a informace o systému.

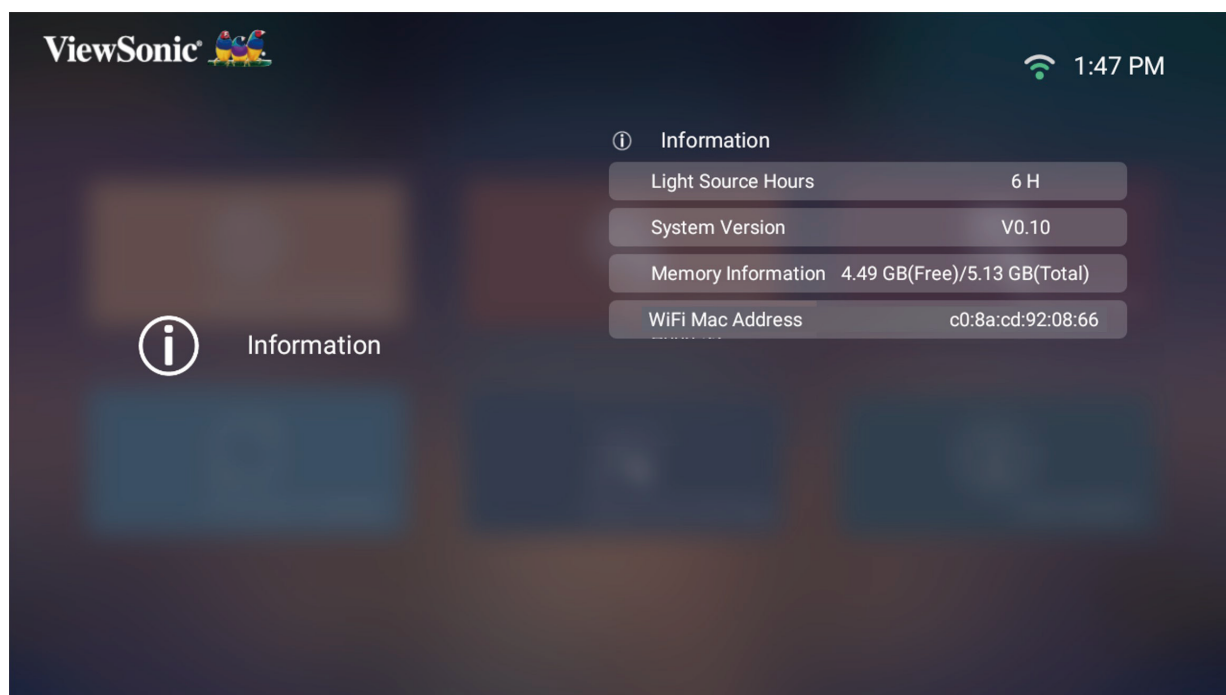


POZNÁMKA: Stiskněte tlačítko **Home (Domů)** na dálkovém ovladači pro návrat na **Home Screen (Domovskou obrazovku)**.

Screen Mirroring (Zrcadlení obrazu)

Zobrazí obrazovku vašeho osobního zařízení. Nastavení bezdrátového zrcadlení obrazu viz „Bezdrátové zrcadlení obrazovky“ na straně 19.


POZNÁMKA: Ujistěte se, že vaše zařízení je připojeno ke stejné síti jako projektor.

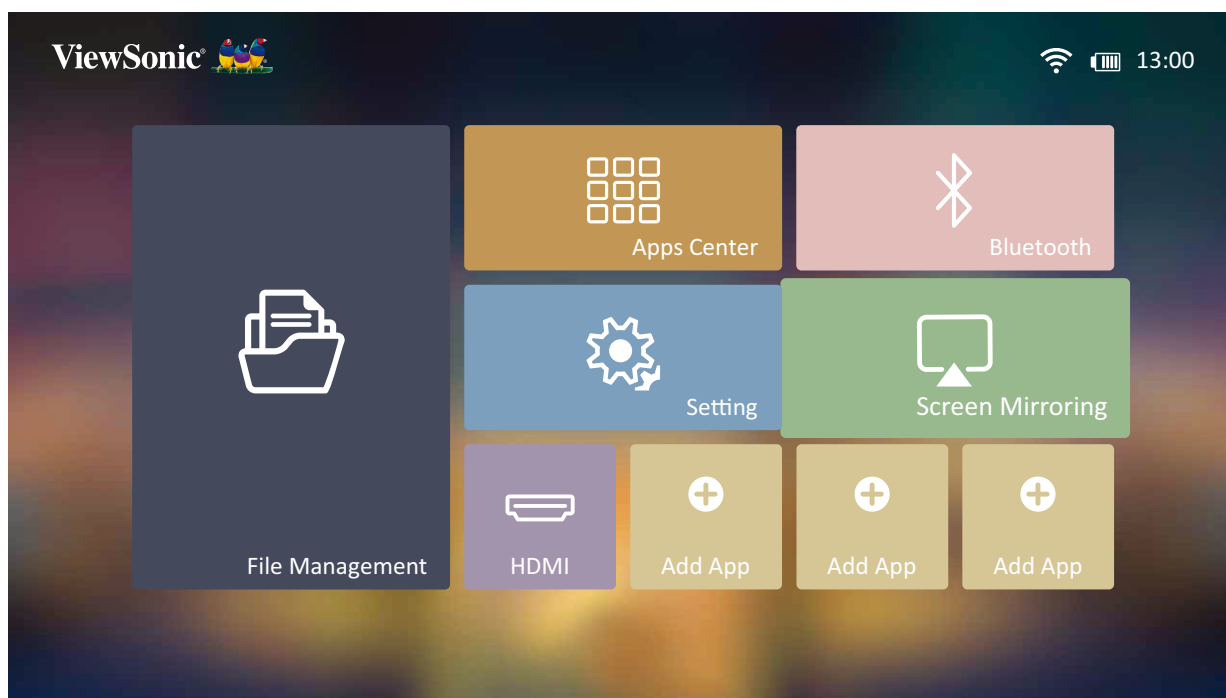


Přidání aplikací

Přidávejte své oblíbené aplikace na **Home Screen (Domovskou obrazovku)**.


1. Z **Home Screen (Domovské obrazovky)** zvolte **Add App (Přidat aplikaci)** a poté stiskněte **OK** na dálkovém ovladači.

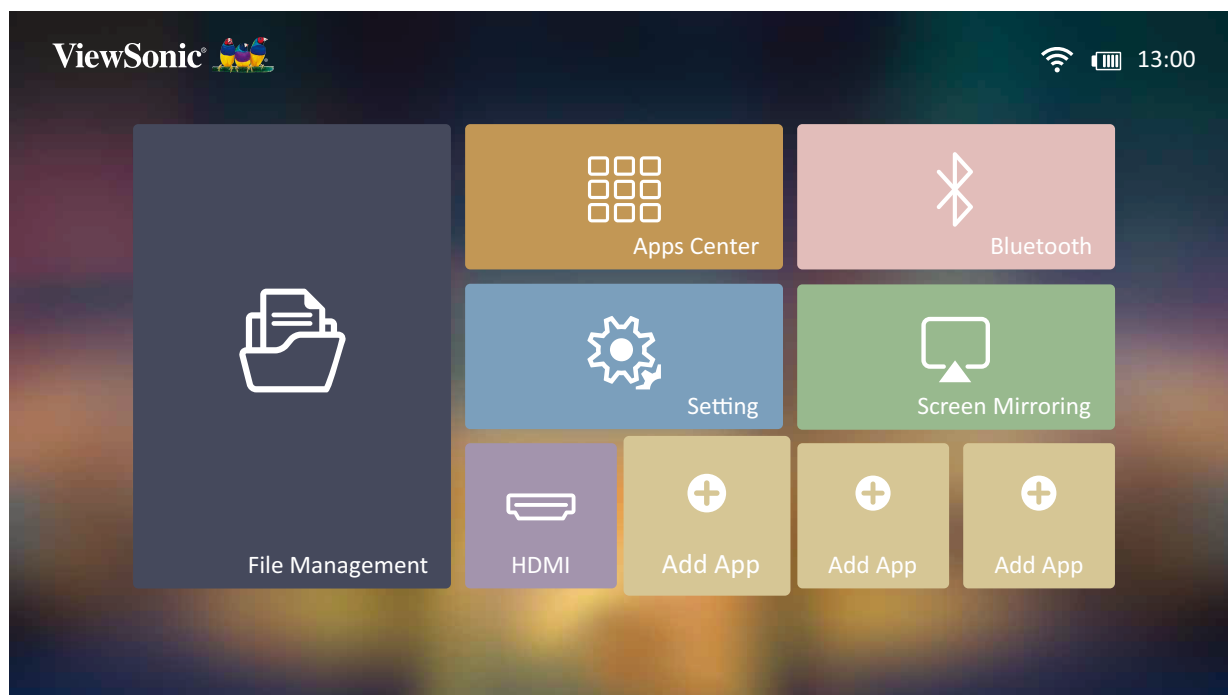

2. Pomocí směrových tlačítek vyberte požadovanou aplikaci a stiskněte **OK**.

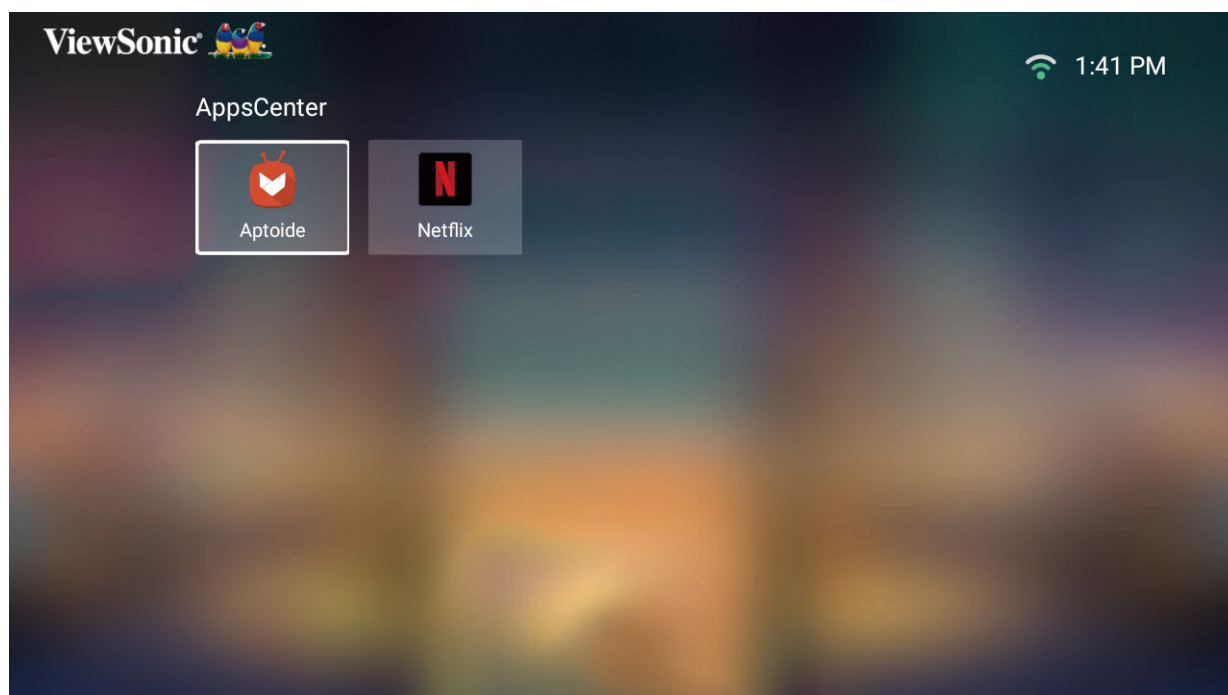


3. Vaše oblíbená aplikace se zobrazí na **Home Screen (Domovské obrazovce)**.

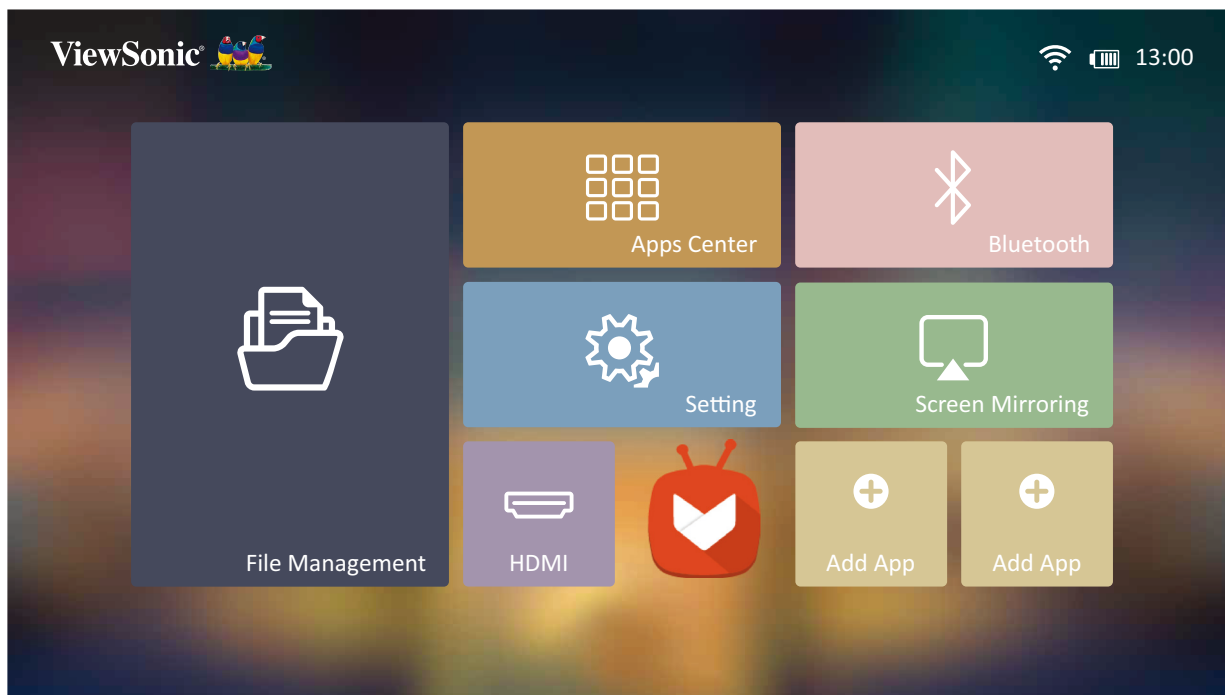

Smazání aplikací z domovské obrazovky


1. Z **Home Screen (Domovské obrazovky)** vyberte aplikaci, kterou chcete smazat a stiskněte a podržte **OK** po dobu tří (3) sekund.
2. Zobrazí se zpráva „Do you want to Delete this application from My Favorites?“ (Chcete tuto aplikaci smazat z Oblíbených?).

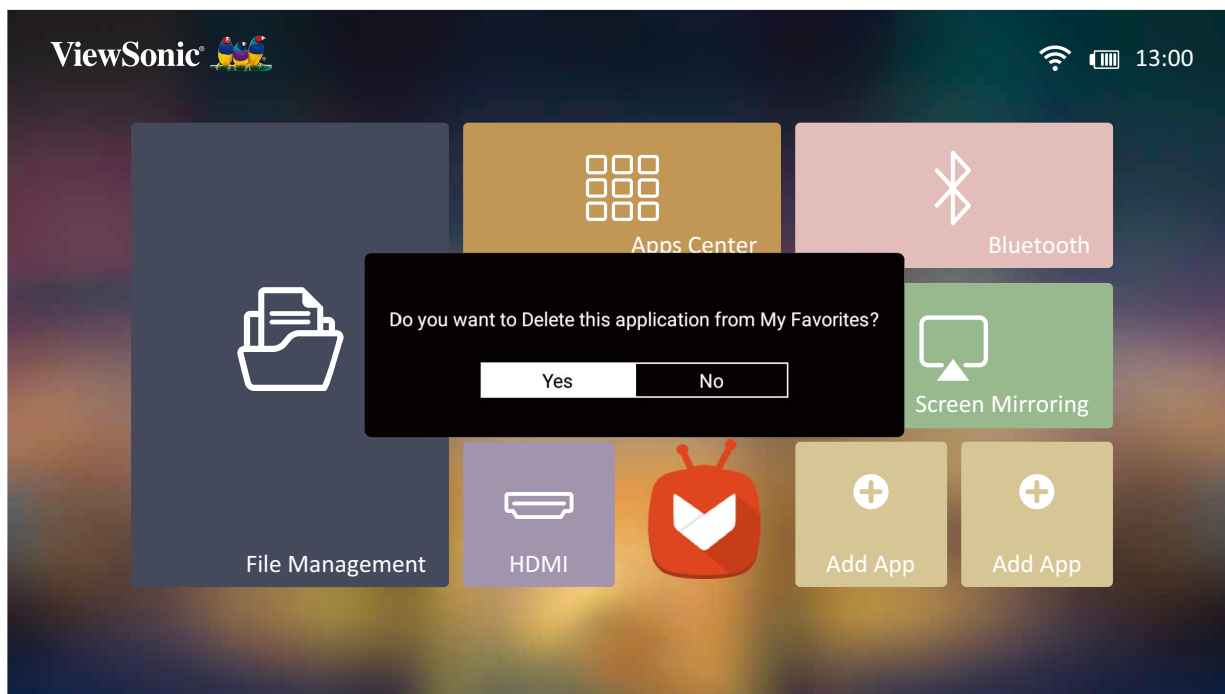

3. Vyberte **Yes (Ano)** a stisknutím **OK** aplikaci smažete.

Funkce powerbanky

Tento projektor lze rovněž používat jako powerbanku pro svoje mobilní zařízení.

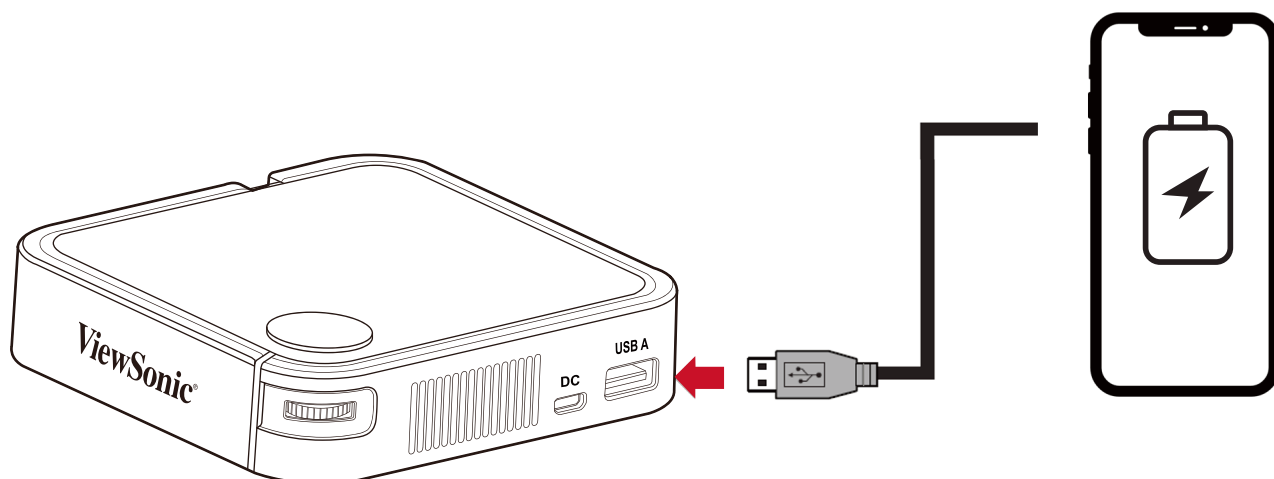

Pokyny pro nabíjení mobilního zařízení:

1. Vypněte projektor stisknutím **vypínače napájení**.
2. Připojte mobilní zařízení k **portu USB typ A** na projektoru.
3. Mobilní zařízení bude nabíjeno výstupem 5 V/1 A.


POZNÁMKA: Funkce powerbanky je k dispozici, pouze když je vypnuté napájení projektoru.

Technické údaje

Položka	Kategorie	Technické údaje
Projektor	Typ	0,2" WVGA, LED
	Velikost zobrazení	24"~100"
	Dosvit	0,64 - 2,66 m (39" při 1 m)
	Objektiv	F=1,7, f=7,5 mm
	Optický zoom	Pevný
	Typ zdroje světla	RGB LED
	Životnost zdroje světla (režim Normální)	až 30 000 hodin
	Zobrazení barev	1,07 miliardy barev
	Keystone (Sbíhavost)	-/+ 40 (svisle)
	Kapacita baterie	5 000 mAh, 3,7 V
Vstupní signál	HDMI	f_h : 15h~102KHz, f_v :23~120Hz,
Rozlišení	Nativní	854 x 480
	Podpora	VGA (640 x 480) až Full HD (1920 x 1080)
Vstup	HDMI	1 (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
	Audio vstup	Bluetooth 4.2
	USB typ A	1 (čtečka USB 2.0; sdíleno s napájením)
	USB typu C	1 (vstup napájení – 5 V / 4 A)
	Wi-Fi	1 (5G)
Výstup	Reproduktor	2 W krychle x 1
	USB typ A (napájení)	1 (USB 2.0, 5 V/1 A; sdíleno se čtečkou USB)
	Výstup zvuku	Bluetooth 4.2
Napájecí adaptér	Vstupní napětí	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz (automatické přepínání)
	Výstupní napětí	5 V / 4 A
Místní úložiště	Celkem: 8 GB	K dispozici: 4 GB
Provozní podmínky	Teplota	0°C až 40°C (32°F až 104°F)
	Vlhkost	0% až 90% (bez kondenzace)
Rozměry	Fyzické (Š x V x H)	110 x 104 x 27 mm (4,3" x 4,1" x 1,06")
Hmotnost	Fyzická	0,3 kg (0,67 lbs)
Režimy snížené spotřeby	Zapnuto	16 W (typicky)
	Vypnuto	< 0,5 W (pohotovostní režim) < 0,006 W (vypnuté napájení)

Rozměry projektoru

110 mm (Š) x 104 mm (V) x 27 mm (H)

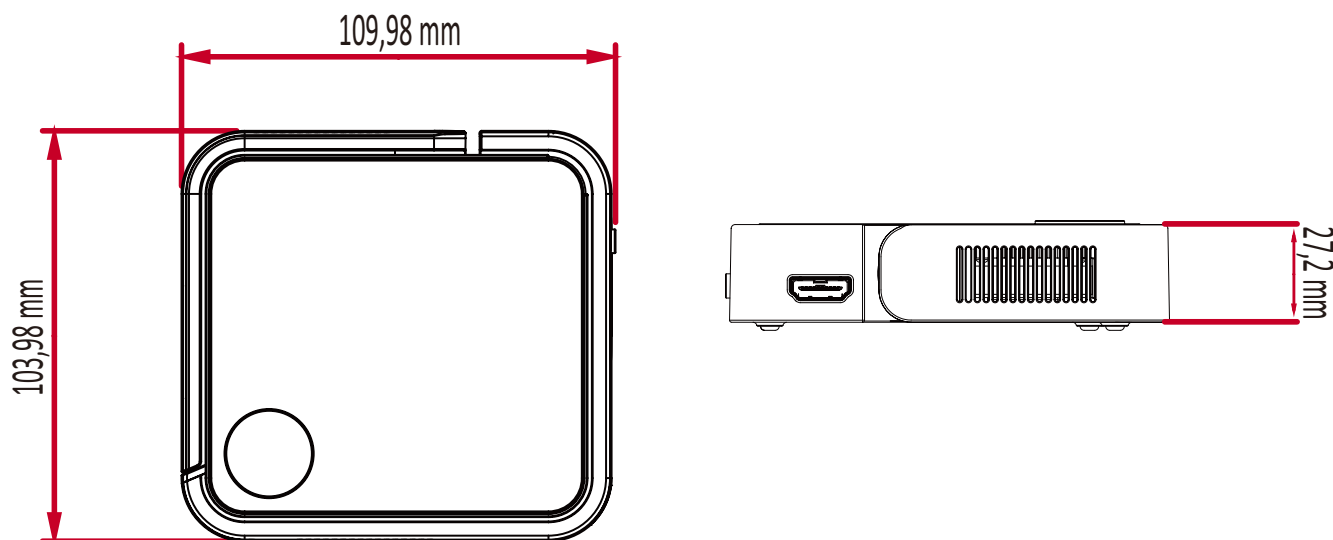

Tabulka frekvencí

Frekvence videa HDMI

Frekvence	Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Frekvence obrazových bodů (MHz)
480i	720(1440) x 480	15,73	59,94	27
480p	720 x 480	31,47	59,94	27
576i	720(1440) x 576	15,63	50	27
576p	720 x 576	31,25	50	27
720/50p	1280 x 720	37,5	50	74,25
720/60p	1280 x 720	45	60	74,25
1080/24P	1920 x 1080	27	24	74,25
1080/25P	1920 x 1080	28,13	25	74,25
1080/30P	1920 x 1080	33,75	30	74,25
1080/50i	1920 x 1080	28,13	50	74,25
1080/60i	1920 x 1080	33,75	60	74,25
1080/50P	1920 x 1080	56,25	50	148,5
1080/60P	1920 x 1080	67,5	60	148,5

Podporované frekvence PC HDMI

Rozlišení	Obnovovací frekvence (Hz)	Horizontální frekvence (kHz)	Frekvence obrazových bodů (MHz)
640 x 480	59,94	31,469	25,175
	72,809	37,861	31,5
	75	37,5	31,5
720 x 400	70,087	31,469	28,3221
800 x 600	56,250	35,156	36
	60,317	37,879	40
	72,188	48,077	50
	75	46,875	49,5
1024 x 768	60,004	48,363	65
	70,069	56,476	75
	75,029	60,023	78,75
1152 x 864	75	67,5	108
1280 x 768	59,87	47,776	79,5
	74,893	60,289	102,25
1280 x 800	59,81	49,702	83,5
	74,934	62,795	106,5
1280 x 960	60	60	108
1280 x 1024	60,02	63,981	108
	75,025	79,976	135
1360 x 768	60,015	47,712	85,5
1400 x 1050	59,978	65,317	121,75
1440 x 900	59,887	55,935	106,5
	60	55,469	88,75
	74,984	70,635	136,75
1600 x 1200	60	75	162
1680 x 1050	59,883	64,674	119,000
	59,954	65,29	146,25

Podporované 3D frekvence

HDMI 3D (Blu-ray 3D s info snímkem)				
Signál	Rozlišení (body)	Poměr stran	Obnovovací frekvence (Hz)	Podpora
Frame Packing				
1080p	1920 x 1080	16:9	23,98/24	Ano
720p	1280 x 720	16:9	50/59,94/60	Ano
Vedle sebe				
1080i	1920 x 1080	16:9	50/59,94/60	Ano
Nahoře a dole				
1080p	1920 x 1080	16:9	23,98/24	Ano
720p	1280 x 720	16:9	50/59,94/60	Ano

3D (HDMI) manuální nastavení				
Signál	Rozlišení (body)	Poměr stran	Obnovovací frekvence (Hz)	Podpora
SVGA	800 x 600	4:3	60*/120**	Ano
XGA	1024 x 768	4:3	60*/120**	Ano
HD	1280 x 720	16:9	60*/120**	Ano
WXGA	1280 x 800	16:9	60*/120**	Ano
HDTV (1080p)	1920 x 1080	16:9	60	Ano
POZNÁMKA: * 60Hz signály jsou podporovány pro obraz vedle sebe, nahoře a dole a metodu frame sequential. ** 120Hz signály jsou podporovány pouze pro metodu frame sequential.				

Indikátory LED

Indikátor	Popis
Zelená	Zapnutí
Červená	Pohotovostní režim
Červená	Projektor se nabíjí
Zelená	Baterie je zcela nabitá

Slovníček

V této části jsou vysvětleny standardní termíny užívané u všech modelů projektorů. Všechny termíny jsou abecedně uspořádány.

POZNÁMKA: Některé termíny se nemusí na váš projektor vztahovat.

A Aspect Ratio (Poměr stran)

Označuje poměr šířky obrazu k jeho výšce.

B Brightest Mode (Nejjasnější režim)

Maximalizuje jas promítaného obrazu. Tento režim je ideální v prostředí, kde je vyžadován velmi vysoký jas - např. při použití projektoru v dobře osvětlených místnostech.

Brightness (Jas)

Upravuje hladiny jasu promítaného obrazu

C Color (Barva)

Upravuje sytost barev.

Color Temp (Teplota barev)

Umožňuje uživatelům vybrat konkrétní nastavení teploty barev a přizpůsobit sledování obrazu.

Contrast (Kontrast)

Nastaví rozdíl mezi pozadím obrazu (úroveň černé) a popředí (úroveň bílé).

F Focus (Ostření)

Slouží k ručnímu zvýšení ostrosti promítaného obrazu.

H HDMI

Audiovizuální rozhraní, které se používá k přenášení obrazu a zvuku jedním kabelem.

I Information (Informace)

Zobrazuje režim synchronizace (vstupní videosignál), číslo modelu projektoru, sériové číslo a adresu webových stránek společnosti ViewSonic®.

K Keystone (Sbíhavost)

Zakřivení obrazu, ke kterému dochází při promítání na plochu pod úhlem.

L Light Source Level (Úroveň zdroje světla)

K dispozici jsou možnosti Normální a Eko, které umožňují upravit úroveň jasu a příkon.

M Movie Mode (Režim Film)

Režim obrazu, který je vhodný pro sledování barevných filmů, videoklipů z digitálních fotoaparátů nebo DV zařízení prostřednictvím vstupu PC. Nejlepší pro slabě osvětlené prostředí.

S Sharpness (Ostrost)

Slouží k úpravě kvality obrazu.

Odstraňování problémů

V této části jsou popsány některé obecné problémy, se kterými se můžete setkat při používání tohoto projektoru.

Problém nebo potíž	Možná řešení
Projektor se nezapíná	• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně připojen k projektoru a k elektrické zásuvce. • Pokud nebylo dokončeno chlazení, počkejte, až se dokončí. Potom zkuste zapnout projektor znovu. • Pokud výše uvedený postup nefunguje, zkuste jinou elektrickou zásuvku nebo zkuste připojit ke stejné elektrické zásuvce jiný elektrospotřebič. • Zkontrolujte, zda baterie není vybitá¹, případně připojte napájecí adaptér. • Pokud je napětí baterie projektoru nízké, projektor se může opakovaně automaticky vypnout a zapnout. Vypněte projektor a nechte baterii alespoň 30 minut nabíjet.
Žádný obraz	• Zkontrolujte, zda je řádně připojen kabel zdroje videa a zda je zapnutý zdroj videa. • Pokud vstupní zdroj není vybrán automaticky, vyberte správný zdroj pomocí tlačítka Source na projektoru nebo na dálkovém ovladači.
Obraz je rozmazaný	• Podle potřeby upravte zaostření objektivu projektoru zaostřovacím kroužkem. • Zkontrolujte, zda jsou projektor a projekční plátno vzájemně ve správné rovině. Podle potřeby upravte výšku projektoru a také úhel a směr promítání.
Dálkový ovladač nefunguje	• Zkontrolujte, zda mezi dálkovým ovladačem a projektorem nejsou žádné překážky a zda se ovladač a projektor nacházejí do vzdálenosti 8 m (26 stop) od sebe. • Pravděpodobně jsou vybité baterie. Zkontrolujte je a případně vyměňte.
Projektor/systém zatuhl a nereaguje	• Resetujte zařízení vypnutím a zapnutím vypínače napájení.

1 Pokud zařízení nebylo delší dobu používáno, pravděpodobně bude třeba nechat baterii nabíjet dvě (2) hodiny.

Údržba

Obecné zásady

- Zkontrolujte, zda je projektor vypnutý a zda je napájecí kabel odpojen od elektrické zásuvky.
- V žádném případě nedemontujte žádné části z projektoru. Pokud je třeba vyměnit některou součást projektoru, kontaktujte společnost ViewSonic® nebo prodejce.
- V žádném případě nestříkejte ani nelijte tekutiny přímo na skříň.
- S projektorem zacházejte opatrně, protože tmavě zbarvené umělé hmoty se snadno poškrábou a bílé známky otěru jsou zřetelnější, než na světlém projektoru.

Čištění objektivu

- Pro odstranění prachu používejte nádobku se stlačeným vzduchem.
- Pokud je objektiv i nadále znečištěný, použijte papír na čištění objektivů nebo jemný hadřík navlhčený v prostředku na čištění objektivů a jemně otřete povrch objektivu.

UPOZORNĚNÍ: V žádném případě nečistěte povrch objektivu materiály s brusným účinkem.

Čištění skříně

- Odstraňte nečistoty nebo prach měkkým, netřepivým, suchým hadříkem.
- Pokud je skříň stále znečištěná, naneste na čistý, suchý a netřepivý hadřík malé množství prostředku na mytí nádobí bez obsahu čpavku, alkoholu ani abrazivních látek a otřete povrch skříně.

UPOZORNĚNÍ: V žádném případě nepoužívejte vosk, líh, benzen, ředidlo nebo jiná chemická rozpouštědla.

Skladování projektoru

Máte-li v úmyslu projektor dlouhodobě uložit:

- Ujistěte se, že teplota a vlhkost místa, kam hodláte projektor uložit, jsou v doporučeném rozsahu.
- Zcela zasuňte nastavitelnou nožku.
- Vyjměte baterie z dálkového ovladače.
- Zabalte projektor do původního nebo odpovídajícího obalu.

Právní omezení

- Společnost ViewSonic® nedoporučuje používat k čištění objektivu nebo skříně žádné čističe na bázi čpavku nebo alkoholu. Bylo zjištěno, že některé chemické čističe poškozují objektiv a/nebo skříň projektoru.
- Společnost ViewSonic® nezodpovídá za škody způsobené používáním čističů na bázi čpavku nebo alkoholu.

> Regulatorní a servisní informace

Informace o shodě

Tato část obsahuje všechny související požadavky a vyjádření ohledně předpisů. Potvrzené odpovídající aplikace musí odpovídat typovým štítkům a příslušnému označení na zařízení.

Prohlášení o shodě FCC

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobit nežádoucí rušení signálu, (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost. Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle předpisů FCC, část 15.

Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nebude k rušení docházet. Pokud zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasu nebo televize, které může být potvrzeno vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, může se uživatel pokusit napravit toto rušení některým z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo odborným TV/radiotechnikem.

Varování: Upozorňujeme vás, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad, mohou zneplatnit vaše právo obsluhovat toto zařízení.

FCC – prohlášení o vystavení radiaci

Toto zařízení splňuje limity pro vystavení radiaci stanovené úřadem FCC pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení musí být nainstalováno a používáno minimálně s odstupem 20 cm mezi vyzařovací jednotkou a tělem.

Platnost certifikace pro používání modulu:

Pokud tyto podmínky nelze splnit (například některé konfigurace pro přenosné počítače nebo umístění v blízkosti jiného vysílače), autorizace FCC pro tento modul ve spojení s hostitelským zařízením není považována za platnou a ID FCC modulu na konečném výrobku nelze použít. Za těchto okolností bude OEM integrátor odpovědný za nové vyhodnocení konečného výrobku (včetně vysílače) a zajištění zvláštní autorizace FCC.

Lze použít antény vlastní výroby, ovšem OEM výrobce musí zajistit splnění požadavků FCC 15.21 a ověřit, zda je nutné nové schválení FCC.

Prohlášení o shodě CE pro evropské země

CE Toto zařízení splňuje požadavky směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU a směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU. a směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

Následující informace platí pouze pro členské státy EU:

Značka zobrazená vpravo je v souladu se Směrnicí pro likvidaci použitého elektrického a elektronického vybavení 2012/19/EU (WEEE). Tato značka upozorňuje, že toto zařízení **NELZE** likvidovat s netříděným komunálním odpadem, ale je třeba jej odevzdat v příslušné sběrně podle místních zákonů.



Prohlášení o shodě RoHS2

Tento produkt byl zkonstruován a vyroben v souladu se směrnicí 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady na omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS2) a splňuje maximální hodnoty koncentrací vydané evropským výborem TAC (Technical Adaptation Committee) uvedené níže:

Látka	Specifikovaná maximální koncentrace	Skutečná koncentrace
Olovo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Rtuť (Hg)	0,1%	< 0,1%
Kadmium (Cd)	0,01%	< 0,01%
Šestimocný chróm (Cr6 ⁺)	0,1%	< 0,1%
Polybromované bifenyle (PBB)	0,1%	< 0,1%
Polybromované difenylethery (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Benzyl butyl ftalát (BBP)	0,1%	< 0,1%
Dibutyl ftalát (DBP)	0,1%	< 0,1%
Diisobutyl ftalát (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Některé součásti produktů jak je uvedeno výše jsou vyloučeny podle Přílohy III směrnice RoHS2 (viz níže). Výjimky vyloučených součástí:

- Rtuť v chladných katodových zářivkových lampách a venkovních zářivkových lampách (CCFL a EEFL) pro speciální účely nepřekračující (na lampu):
 - » Krátká délka (500 mm): maximálně 3,5 mg na lampu.
 - » Střední délka (> 500 mm a 1 500 mm): maximálně 5 mg na lampu.
 - » Dlouhá délka (> 1 500 mm): maximálně 13 mg na lampu.
- Olovo ve skle katodových paprskových trubic.
- Olovo ve skle fluorescenčních trubic nepřesahující 0,2 % podle hmotnosti.
- Olovo jako doplňkový prvek v hliníku, který obsahuje až 0,4 % olova podle hmotnosti.
- Slitina mědi obsahující až 4 % olova podle hmotnosti.
- Olovo ve vysokoteplotních pájkách (například slitiny olova, které obsahují 85 % nebo více hmotnosti olova).
- Elektrické a elektronické součástky obsahující olovo ve skle a keramice jiné, než dielektrická keramika v kondenzátorech, například piezoelektrická zařízení, nebo ve skelných nebo keramických sloučeninách.

Indické omezení nebezpečných látek

Vyjádření k omezení nebezpečných látek (Indie). Tento produkt splňuje „India E-waste Rule 2011“ (Indická pravidla pro elektronický odpad z roku 2011), která zakazují používání olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenyků (PBB) a polybromovaného difenyletheru (PBDE) v koncentracích převyšujících 0,1% hmotnost a 0,01% hmotnosti pro kadmium, kromě výjimek stanovených v Plánu 2 těchto pravidel.

Dálkové ovládání:

Prvky bezpečnostních pokynů musí obsahovat:

- prvek 1a: není dostupný
- prvek 2: „Zabraňte požření baterie, hrozí nebezpečí chemického popálení“ nebo ekvivalentní formulace
- prvek 3:
 - » následující nebo ekvivalentní text
 - » [Dálkové ovládání dodané s] Tento produkt obsahuje knoflíkovou baterii.
 - » V případě požření této knoflíkové baterie může během pouhých 2 hodin dojít k závažným vnitřním popáleninám, které mohou vést k úmrtí.
- prvek 4:
 - » následující nebo ekvivalentní text
 - » Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
 - » Pokud přihrádku baterie nelze bezpečně zavřít, přestaňte produkt používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
 - » Pokud si myslíte, že mohlo dojít k požření baterií nebo že se baterie mohly dostat do některé části těla, ihned vyhledejte lékaře.

Baterie:

- vysoké nebo nízké teploty, kterým může být baterie vystavena během používání, skladování nebo převážení; a nízký tlak vzduchu ve vysoké nadmořské výšce.
- výměna baterie za nesprávný typ, který může deaktivovat bezpečnostní prvek (například v případě některých typů lithiových baterií);
- likvidace baterie v ohni nebo horké troubě nebo mechanické drcení nebo řezání baterie, při kterém může dojít k výbuchu;
- ponechání baterie prostředí o nadměrné okolní teplotě, což může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé tekutiny nebo plynu;
- vystavení baterie nadměrně nízkému tlaku vzduchu, což může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé tekutiny nebo plynu.

Likvidace produktu po skončení životnosti

Společnost ViewSonic® respektuje životní prostředí a je zavázána pracovat a žít ekologicky. Děkujeme vám, že jste součástí chytřejšího a ekologičtějšího používání výpočetní techniky. Další informace najdete na Webu společnosti ViewSonic®.

USA a Kanada:

<http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Evropa:

<http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/>

Tchaj-wan:

<https://recycle.epa.gov.tw/>

Informace o autorských právech

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2021. Všechna práva vyhrazena.

Macintosh a Power Macintosh jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.

Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované v USA a dalších zemích.

ViewSonic®, logo se třemi ptáky, OnView, ViewMatch a ViewMeter jsou registrované ochranné známky společnosti ViewSonic® Corporation.

VESA je registrovaná ochranná známka sdružení Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort a DDC jsou ochranné známky sdružení VESA.

ENERGY STAR® je registrovaná ochranná známka americké agentury pro ochranu životního prostředí EPA (Environmental Protection Agency).

Jako partner programu ENERGY STAR® se společnost ViewSonic® Corporation zavázala, že tento produkt bude splňovat zásady programu ENERGY STAR® pro úsporu energie.

Prohlášení: Společnost ViewSonic® Corporation neodpovídá za technické nebo redakční chyby nebo nedostatky v tomto dokumentu ani za náhodné nebo následné škody vzniklé použitím tohoto dokumentu nebo produktu.

V zájmu neustálého zdokonalování produktů si společnost ViewSonic® Corporation vyhrazuje právo na změnu specifikací produktu bez předchozího upozornění. Změna informací v tomto dokumentu bez předchozího upozornění vyhrazena.

Tento dokument nesmí být kopírován, rozšiřován nebo převáděn do jakékoliv formy a pro jakékoli účely bez předchozího písemného svolení společnosti ViewSonic® Corporation.

Zákaznické služby

Chcete-li získat technickou odbornou pomoc nebo provést servis produktu, vyhledejte kontakt v následující tabulce nebo se obraťte na prodejce.

POZNÁMKA: Budete potřebovat výrobní číslo produktu.

Země/oblast	Web	Země/oblast	Web
Asijsko-pacifická oblast a Afrika			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/
Severní a jižní Amerika			
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Latin America	www.viewsonic.com/la		
Evropa			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		

Omezená záruka

Projektor ViewSonic®

Rozsah záruky:

ViewSonic® zaručuje, že její produkty budou při normálním používání v záruční době pracovat bez vad na materiálu a provedení. Dojde-li během záruční doby k závadě produktu způsobené vadou materiálu nebo provedení, společnost ViewSonic® produkt bezplatně a podle vlastního uvážení opraví nebo vymění. Vyměněný produkt nebo jeho vnitřní součásti mohou obsahovat znovu vyrobené nebo repasované součástky nebo komponenty.

Omezená tříletá (3) obecná záruka:

Na základě omezenější jednoleté (1) záruky stanovené níže, Severní a Jižní Amerika: Tříletá (3) záruka na všechny součásti s výjimkou lampy, tři (3) roky na práci a jeden (1) rok na původní lampu od data zakoupení prvním spotřebitelem.

Ostatní oblasti nebo země: Požádejte místního prodejce nebo místní zastoupení společnosti ViewSonic® o informace o záruce.

Omezená jednoletá (1) záruka na intenzivní používání:

V případě intenzivního používání, když je projektor používán v průměru více než čtrnáct (14) hodin denně, Severní a Jižní Amerika: Jednoletá (1) záruka na všechny součásti s výjimkou lampy, jeden (1) rok na práci a devadesát (90) dní na původní lampu od data zakoupení prvním spotřebitelem; Evropa: Jednoletá (1) záruka na všechny součásti s výjimkou lampy, jeden (1) rok na práci a devadesát (90) dní na původní lampu od data zakoupení prvním spotřebitelem. Ostatní oblasti nebo země: Požádejte místního prodejce nebo místní zastoupení společnosti ViewSonic® o informace o záruce. Na záruku na lampu se vztahují podmínky a ujednání, ověření a schválení. Vztahuje se pouze na lampu nainstalovanou výrobcem. Na všechny následující lampy zakoupené samostatně se vztahuje záruka 90 dní.

Koho záruka chrání:

Tato záruka se vztahuje pouze na prvního kupujícího-spotřebitele.

Na co se tato záruka nevztahuje:

1. Produkt, jehož sériové číslo bylo upraveno, odstraněno nebo znečitelněno.
2. Poškození, zhoršení nebo nefungování z následujících příčin:
 - » nehoda, nesprávné používání, nedbalost, požár, voda, blesk nebo jiné přírodní živly, neoprávněné úpravy produktu nebo nedodržení pokynů

dodaných s produktem.

- » Provozování mimo rozsah specifikací produktu.
- » Používání produktu k jinému než běžnému určenému účelu nebo za jiných než normálních podmínek.
- » Oprava nebo pokus o opravu osobou, která nebyla oprávněna společností ViewSonic®.
- » Poškození produktu při přepravě.
- » Odebrání nebo instalace produktu.
- » Příčiny mimo produkt, například výkyvy nebo výpadky elektrické energie.
- » Použití spotřebního materiálu nebo náhradních dílů, které nesplňují specifikace společnosti Viewsonic.
- » Běžné opotřebení.
- » Veškeré další příčiny, které se nevztahují k závadě produktu.

3. Náklady na demontáž, instalaci a nastavení.

Zajištění servisu:

- 1.** Informace o servisu v záruční době získáte od Zákaznické podpory společnosti ViewSonic® (viz stránka „Zákaznická podpora“). Budete vyzváni k poskytnutí sériového čísla produktu.
- 2.** Pro zajištění servisu v záruční době budete vyzváni, abyste poskytli: (a) originální doklad o nákupu s datem, (b) vaše jméno, (c) vaši adresu, (d) popis problému a (e) sériové číslo produktu.
- 3.** Odevzdejte nebo odešlete produkt vyplaceně v původním obalu některému z pověřených servisních středisek ViewSonic® nebo společnosti ViewSonic®.
- 4.** Informace o nejbližším servisním středisku ViewSonic® získáte od společnosti ViewSonic®.

Omezení předpokládaných záruk:

Mimo záruky uvedené v tomto dokumentu neexistují žádné výhradní ani předpokládané záruky, včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.

Vyloučení škod:

Jedinou povinností společnosti ViewSonic je uhrazení opravy nebo výměny produktu. Společnost ViewSonic® nenese odpovědnost za:

1. Škody na jiném majetku způsobené závadami produktu, škody způsobené potížemi, ztrátou používání produktu, ztrátou času, ztrátou zisku, ztrátou obchodní příležitosti, ztrátou dobré vůle, střetem obchodních vztahů nebo jinou komerční ztrátou, a to i v případě, že společnost byla na možnost těchto škod upozorněna.
2. Veškeré další náhodné, následné nebo jiné škody.
3. Veškeré nároky jiné strany vůči spotřebiteli.

Platný právní řád:

Tato záruka vám dává určitá práva; můžete mít rovněž další práva, která se v různých místních jurisdikcích liší. Některé státy neumožňují výjimky nebo omezení předpokládaných záruk ani omezení odpovědnosti za následné nebo nepřímé škody; v takovém případě se na vás výše uvedená omezení a výjimky nevztahují.

Prodej mimo USA a Kanadu:

Informace o záruce a servisu produktů ViewSonic® prodáváných mimo USA a Kanadu získáte od společnosti ViewSonic® nebo od místního prodejce ViewSonic®.

Záruční doba na tento produkt v pevninské Číně (vyjma Hongkongu, Macaa a Thajska) se řídí podmínkami a ujednáními záručního listu na údržbu.

Uživatelé v Evropě a Rusku najdou veškeré podrobnosti o poskytované záruce na webu: <http://www.viewsonic.com/eu/> v části „Support/Warranty Information“.



ViewSonic®
See the difference®