

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.2050.02 - světelný budík SOLUNA MINI



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovoze), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovoze. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastností produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovoze : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální světelný budík TFA 60.2050

Děkujeme, že jste si vybrali přístroj od TFA.

PŘED POUŽITÍM

- Následující informace si přečtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nedodržení instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Věnujte zvýšenou pozornost **bezpečnostním pokynům**.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

OBSAH DODÁVKY

- digitální budík
- folie napodobující povrch Měsíce
- USB kabel a napájecí adaptér

VLASTNOSTI A FUNKCE

- budík, který probouzí postupně zesilujícím světlem a zvukem
- atmosférická lampička – 4 barevné přechody nebo 11 různých barev, 5 úrovní jasu; můžete použít i folii napodobující povrch Měsíce
- noční lampička s teplým bílým světlem, 5 úrovní jasu
- uspávání nebo relaxace s postupně zhasínajícím světlem (časovač)
- budík s funkcí odloženého buzení (snooze)
- LCD displej, 5 úrovní jasu
- nabíjení dalšího mobilního zařízení přes USB port (1A)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento budík používejte pouze v rámci výše uvedených vlastností a funkcí.
- Produkt používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.

POZOR: RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Připojujte budík pomocí USB kabelu a adaptéru pouze do odborně nainstalované zásuvky, která odpovídá technickým a bezpečnostním normám a má správné napětí.
- Zásuvka musí být poblíž budíku a musí být snadno přístupná.
- Pokud se vyskytne jakákoliv závada, odpojte zařízení od elektrického proudu.
- Budík nebo adaptér nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo vlhkostí. Přístroj je vhodný jen pro užívání uvnitř v suchých prostorech.
- Pokud je budík nebo kabel poškozen, nepoužívejte je.
- Budík nesmí být v dosahu osob (včetně dětí), které nedokážou plně odhadnout potenciální riziko při zacházení s elektrickým zařízením.
- Používejte pouze originální adaptér dodávaný s budíkem.
- Veďte kabel tak, aby nebyl nikde v kontaktu s ostrými rohy nebo horkými předměty.
- Připojte nejprve USB kabel do budíku a adaptéru, až poté adaptér do zásuvky.
- Nevynádejte adaptér ze zásuvky taháním za kabel.

Pozor! Riziko úrazu:


- Toto není hračka. Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Malé děti by mohly spolknout malé součástky!
- **Smrtelné nebezpečí!** Baterie obsahují nebezpečné kyseliny, a proto mohou být nebezpečné, pokud jsou spolknuty. Spolknutí může vést k vážným vnitřním popáleninám a smrti do dvou hodin! Máte-li podezření, že byly baterie spolknuty nebo se jinak zachytily v těle, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud budete zacházet s vyteklými bateriemi, chraňte oči, kůži a sliznice před kontaktem s vyteklou kyselinou. V případě dotyku postižené místo ihned opláchněte vodou a poraďte se s lékařem.
- Baterie se nesmí házet do ohně, zkratovat, rozebírat anebo dobíjet. **Nebezpečí výbuchu!**

- Slabé baterie by se měly co nejdříve vyměnit, abyste zabránili poškození z vyteklé kyseliny z baterií.
- Nikdy nepoužívejte kombinaci nových a starých baterií, ani kombinaci baterií různých typů.
- Ujistěte se, že jsou baterie umístěny pod správnou polaritou (+ a –).

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí. Pouze pro použití uvnitř.
- Neoprávněné opravy nebo úpravy tohoto výrobku jsou zakázány.
- Přístroj není nerozbitný. V případě pádu se může poškodit.
- Budík čistěte pomocí měkkého vlhkého hadříku. Nepoužívejte ropouštědla a abraziva.
- Pokud nebudete přístroj používat delší dobu, odpojte ho od elektřiny.
-

POPIS PŘÍSTROJE

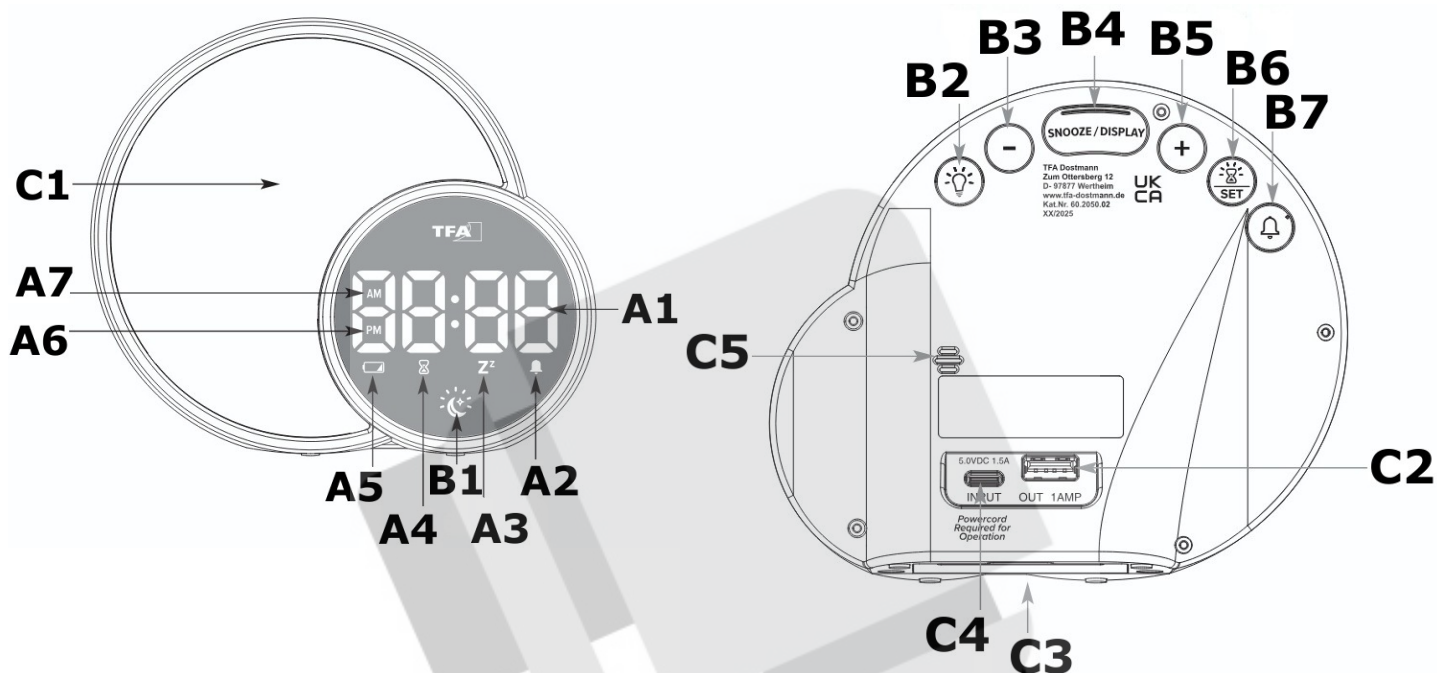

A1: Čas / čas buzení

A2: Symbol budíku

A3: Symbol odloženého buzení (snooze)

A4: Symbol časovače

A5: Symbol slabé baterie

A6: PM ve 12hodinovém formátu času

A7: AM ve 12hodinovém formátu času

B1: dotykové tlačítko **NIGHT LIGHT**

B2: tlačítko **LIGHT**

B3: tlačítko –

B4: tlačítko **SNOOZE/DISPLAY**

B5: tlačítko +

B6: tlačítko **TIMER/SET**

B7: tlačítko **ALARM**

C1: Relaxační osvětlení

C2: USB-A port pro nabíjení dalších zařízení

C3: přihrádka na baterie

C4: USB-C port pro napájení budíku

C5: Reproduktor

ZAČÍNÁME

- Připojte USB kabel do konektorů na zadní straně přístroje (USB-C) a na adaptéru (USB-A). Připojte budík k elektřině pomocí adaptéru.
- **Důležité:** přístroj nepřipojujte k síti s napětím vyšším než 240 V! Vyšší napětí může přístroj poškodit.
- **Volitelně:** Otevřete přihrádku na baterie a vložte 2 ks nových 1,5 V AAA baterií. Dodržte označenou polaritu (+ a –). Přihrádku opět uzavřete. Baterie slouží jako záloha nastavení v případě výpadku napájení, nebudete díky nim muset znovu nastavovat čas apod. Pro plnohodnotné využívání všech funkcí, včetně osvětlení, a také abyste prodloužili životnost baterií, používejte prosím napájení budíku USB.
- Přístroj pípne a všechny LED na displeji se krátce rozsvítí.
- **Pro informaci:** pokud baterie nevložíte, na displeji se objeví symbol slabé baterie.

PROVOZ

Nastavení času

- Stiskněte a podržte 3 vteřiny tlačítko **TIMER/SET**.
- První nastavitelná hodnota bliká.

- Pomocí tlačítek nastavte požadovanou hodnotu.
- Stiskněte tlačítko **TIMER/SET**, nastavení tak uložíte a přesunete se na další hodnotu.
- Postupně takto nastavíte tyto hodnoty:
 - 24/12hodinový formát času (výchozí: 24HR)
 - Hodiny, minuty
- Stiskněte tlačítko **TIMER/SET** anebo počkejte 10 vteřin. Veškerá nastavení času se uloží.
- Pro informaci: Stiskněte a podržte tlačítko + nebo –, abyste nastavili hodnotu rychleji.
- Pokud se z režimu nastavení chcete vrátit zpět do normálního režimu, stiskněte tlačítko **SNOOZE/DISPLAY**.

OSVĚTLENÍ

LCD displej

- Stiskněte tlačítko **SNOOZE/DISPLAY**, abyste nastavili jas displeje (L1–L5) anebo jas vypnuli (OFF).

Relaxační osvětlení

- Přístroj je vybavený relaxačním osvětlením se 4 barevnými přechody a 11 různými barvami. Barevné přechody se nejen skládají z různých barev, ale osvětlení se také pomalu proměňuje, každou chvíli tedy svítí trochu jinak.
- U všech barev a přechodů si můžete nastavit jeden z 5 stupňů jasu. (Výchozí nastavení: „Duha“, L5.)
- Volitelně můžete lampičku překrýt fólií, která napodobuje povrch Měsíce. Tuto fólii lze zase snadno sundat.

Výběr barvy nebo přechodu

- Stiskněte v normálním režimu tlačítko **LIGHT**, abyste přepnuli osvětlení mezi jednotlivými barevnými přechody (CC01–CC04) nebo barvami (C 01 – C 11).

Barevné přechody:

CC01 Duha

CC02 Energie

CC03 Teplo

CC04 Ochlazení

Barvy:

C01 Ráno

C02 Západ slunce

C03 Červená

C04 Oranžová

C05 Žlutá

C06 Zelená

C07 Tyrkysová

C08 Tmavě modrá

C09 Fialová

C10 Růžová

C11 Teple bílá

Stupeň jasu relaxačního osvětlení

- Stiskněte v normálním režimu anebo režimu relaxačního osvětlení tlačítko + nebo –. Nastavíte tak jeden ze stupňů jasu (L1–L5) nebo osvětlení vypnete (OFF).
- Pokud je osvětlení vypnuté:
 - Stiskněte tlačítko **LIGHT** nebo –: poslední nastavená barva se zapne s úrovní jasu L5.
 - Stiskněte tlačítko +: poslední nastavená barva se zapne s úrovní jasu L1.

Časovač u relaxačního osvětlení

- Zatímco je zapnuté relaxační osvětlení, stiskněte tlačítko **TIMER/SET**. Na displeji bude blikat „L ON“ (výchozí, časovač je vypnutý).
- Pokud chcete aktivovat časovač, tlačítka + a – nastavte požadovaný čas od 5 do 120 minut (kroky po 5 minutách, L 05 – L 120).
- Na displeji se objeví symbol časovače. Jakmile časovač dosáhne na 45 minut, světlo se začne pomalu utlumovat a až všechno čas uplyne, světlo se vypne.
- Pokud nechcete časovač zapínat, vyberte možnost „L ON“. Relaxační osvětlení zůstane stále zapnuté.
- **Důležité:** Pokud je zapnutý časovač a zároveň stisknete tlačítko **LIGHT**, časovač se vypne a relaxační osvětlení zůstane zapnuté. Symbol časovače zmizí z displeje.

Noční osvětlení

- Dotkněte se tlačítka **NIGHT LIGHT**.
- Rozsvítí se teplé bílé světlo.
- Dalšími dotyky tlačítka **NIGHT LIGHT** upravíte jas osvětlení (L1 až L5) anebo světlo vypnete (OFF).

BUDÍK

Nastavení budíku 1

- Stiskněte a podržte 3 vteřiny tlačítko **ALARM**.
- Na displeji se krátce zobrazí „AL“.
- Na displeji se objeví symbol budíku a číslovka hodin, která bude blikat.
- Pomocí tlačítek + a – nastavte hodiny.
- Stiskněte tlačítko **ALARM**.
- Nastavte minuty stejným způsobem.
- Stiskněte tlačítko **ALARM**.
- Pomocí tlačítek + a – můžete nyní nastavit, jestli bude buzení světlem zapnuté (L ON) anebo vypnuté (L ON).
- Pokud je buzení světlem zapnuté:
 - Stiskněte tlačítko **ALARM**.
 - Na displeji se objeví L5.
 - Pomocí tlačítek + nebo – nastavte, kolik minut před budicím časem má začít buzení světlem. Nastavit můžete po 5 minutách, v limitu od 5 do 120 minut (L 05 – L 120).
- Stiskněte tlačítko **ALARM** a potvrďte tak nastavení.
- Budík je nyní nastavený a symbol budíku se objeví na displeji.
- V budicím čase začne budík zvonit. Hlasitost i frekvence tónu se zvyšuje. Nevypnete-li budík ručně, tón se automaticky sám vypne po 2 minutách a zvonění se opět spustí další den. Symbol budíku zůstává zobrazený na displeji.
- Stiskněte jakékoliv tlačítko (kromě **SNOOZE/DISPLAY**), abyste vypnuli budicí tón (a také buzení světlem, pokud je zapnuté). Budík je stále zapnutý opět se spustí další den. Symbol budíku je stále zobrazený na displeji.
- **Pro informaci:** Pokud máte zapnutou funkci buzení světlem, světlo zůstává jasně rozsvícené během odloženého buzení.
- Stiskněte jakékoli tlačítko, abyste ukončili funkci odloženého buzení.

Informace k buzení světlem

- Budicí světlo během prvních 10 minut postupně zesiluje z 10% jasu na 100%.
- Poté světlo zůstává na 100% úrovni jasu, dokud nenastane čas buzení.
- Pokud jste zvolili možnost L5 (= 5 minut před budicím tónem), budicí světlo začne svítit od 50% jasu.
- **Příklad:** S nastavením L 100 začne světlo svítit 100 minut před nastaveným časem buzení. Světlo se během 100 až 90 minut před časem buzení zesílí z 10 % na 100 % jasu. Poté zůstane 90 minut na úrovni 100% jasu.

Zapnutí/vypnutí budíku

- Abyste budík zapnuli nebo vypnuli, stiskněte tlačítko **ALARM** v normálním režimu.
- Nastavený čas buzení se zobrazí na 2 sekundy. Symbol budíku se objeví na displeji nebo z něj zmizí.

NABÍJENÍ DALŠÍHO ZAŘÍZENÍ

- Zapojte vhodný USB kabel do USB-A portu na zadní straně přístroje. Můžete ho použít k nabíjení dalšího zařízení, např. telefonu. Ujistěte se, že USB napájení je vhodné pro toto zařízení (nabíjecí proud 1A).

INFORMACE K PROVOZU POUZE NA BATERIE

- Displej je vypnutý. Stiskněte tlačítko **SNOOZE/DISPLAY**, abyste displej zapnuli na 16 vteřin.
- Pokud je zapnutý budík, v čase buzení se začne ozývat budicí tón.
- Barevné relaxační osvětlení, noční osvětlení a nabíjení dalšího zařízení nefungují, pokud budík nenapájíte kabelem.
- Vyměňte baterie, pokud se na displeji objeví symbol slabé baterie.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Problém	Řešení
Na displeji se nic nezobrazuje	→ Připojte přístroj k elektrické pomoci USB kabelu a adaptéru. → Zkontrolujte adaptér. → Stiskněte tlačítko SNOOZE/DISPLAY, abyste zapnuli podsvícení číslic.

Napájení pouze bateriemi:

- Vyměňte baterie.
- Stiskněte tlačítko **SNOOZE/DISPLAY**, abyste zapnuli podsvícení číslic.

Nefunguje nabíjení

- Zkontrolujte propojení USB kabelu.
-

Pokud zařízení nepracuje správně navzdory výše uvedeným opatřením, kontaktujte prosím svého prodejce.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení:	USB kabel a napájecí adaptér (součást balení) Vstup: 100–240 V AC 50/60 Hz 0,5 A Max Výstup: 5 V DC 1,5 A 7,5 W Průměrná aktivní účinnost: $\geq 76,65 \%$ Spotřeba bez zátěže: $\leq 0,1 \text{ W}$ Baterie: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
Rozměry:	140 × 59 × 122 mm
Hmotnost:	186 g (pouze přístroj)

