



SLATE™

GP43

Plancha Premium 43 cm

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PLYNOVÉHO GRILU

REGISTRUJTE SE JEŠTĚ DNES

Máme obrovskou radost, že jste se k nám připojili na naší cestě za perfektním grilováním. Zaregistrujte svůj gril a získáte přístup k zábavným a zajímavým informacím od společnosti WEBER, včetně tipů, triků a způsobů, jak si grilování co nejlépe užít.

⚠ NEBEZPEČÍ

Pokud cítíte plyn:

- Vypněte přívod plynu ke spotřebiči.
- Uhasťte jakýkoliv otevřený plamen.
- Otevřete poklop.
- Pokud zápach přetrvává, držte se dále od spotřebiče a urychleně zavolejte dodavateli plynu nebo přivolejte hasiče.

Unikající plyn může způsobit požár nebo výbuch, které mohou způsobit vážná tělesná zranění, smrt nebo škodu na majetku.

⚠ NEBEZPEČÍ

- Toto zařízení nikdy nepoužívejte bez dozoru.
- Gril nikdy nepoužívejte do vzdálenosti 610 mm od hořlavých materiálů. Hořlavými materiály je myšleno dřevo nebo opracované dřevěné povrchy, terasy a verandy nebo jiné hořlavé plochy.
- Nikdy nepoužívejte toto zařízení ve vzdálenosti 7,5 m od hořlavé kapaliny.
- Pokud by došlo k požáru, vzdalte se od zařízení a neprodleně volejte hasiče. Nepokoušejte se hasit požár oleje nebo mastnoty vodou.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek požár, výbuch nebo nebezpečí popálení, což může způsobit poškození majetku, zranění osob nebo smrt.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Před spuštěním grilu pečlivě dodržujte všechny postupy kontroly těsnosti uvedené v této příručce uživatele grilu. Udělejte to, i když byl gril smontovaný prodejcem.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Nezapalujte toto zařízení, dokud si nejdříve nepřečtete oddíl **ZAŽEHNUTÍ HOŘÁKU** v této příručce uživatele grilu.

TENTO PLYNOVÝ SPOTŘEBIČ JE KONSTRUOVÁN POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ. NEPOUŽÍVEJTE TENTO GRIL NA LODÍCH NEBO V ZAVŘENÝCH PROSTORECH.

Tato příručka uživatele grilu obsahuje důležité informace nezbytné pro správnou montáž a bezpečné používání zařízení.

Před montáží a použitím spotřebiče si přečtěte všechny výstrahy a pokyny.

Montáž a sestavení

⚠ **NEBEZPEČÍ:** Tento gril není určen pro používání uvnitř budov, v rekreačních vozidlech a na lodích.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Gril nepoužívejte, dokud nebudou všechny součástky na svém místě a dokud nebude gril řádně sestaven podle návodu.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Nevěšujte ani nezasunujte tento model grilu do žádné předem připravené konstrukce.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Gril žádným způsobem neupravujte. LPG není zemní plyn. Úprava zařízení nebo snaha použít zemní plyn u zařízení na LPG a naopak nejsou bezpečné a takové jednání vede ke zrušení záruky.

• Uživatel nesmí pozměňovat žádný z dílů zaplombovaných výrobcem.

Používání

⚠ **NEBEZPEČÍ:** Tento gril používejte pouze venku v dobře větraném prostoru. Nepoužívejte jej v garáži, budově, pod přístřeškem, ve stanu nebo v jiném uzavřeném prostoru ani pod jinou hořlavou konstrukcí.

⚠ **NEBEZPEČÍ:** Gril nepoužívejte v žádném vozidle nebo v úložném či skladovacím prostoru vozidla. To se týká kromě jiného také osobních a nákladních vozidel, dodávek, mikrobusek, sportovních vozů, obytných vozidel a lodí.

⚠ **NEBEZPEČÍ:** Během používání udržujte hořlavé materiály ve vzdálenosti alespoň 61 cm od zadní části a bočních částí grilu.

⚠ **NEBEZPEČÍ:** V prostoru, kde používáte gril, neskladujte žádné hořlavé plyny ani kapaliny, jako jsou benzín, alkohol, apod., ani jiné hořlavé materiály.

⚠ **NEBEZPEČÍ:** Tento spotřebič udržujte mimo dosah hořlavých materiálů.

⚠ **NEBEZPEČÍ:** Dokud gril používáte nebo dokud nevychladl, nezakrývejte jej ochranným obalem ani žádným hořlavým materiálem. Totéž platí pro ukládání podobných látek v jeho úložném prostoru.

⚠ **NEBEZPEČÍ:** Pokud se vznítí zbytek tuku, uveďte všechny hořáky do polohy vypnuto a zavřete poklop, dokud oheň neuhasne.

⚠ **NEBEZPEČÍ:** Nepokoušejte se odpojit regulátor plynu ani přívod plynu, pokud je gril v provozu.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Gril nedávejte na sklo ani na hořlavé plochy.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Snadno přístupné díly mohou být velmi horké. Držte malé děti v bezpečné vzdálenosti od grilu.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Požívání alkoholu, léků na předpis, volně prodejných léků nebo nezákonných drog může znamenat, že jejich konzument nebude schopen gril správně a bezpečně sestavit, přesunovat, ukládat nebo s ním manipulovat.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Nikdy nenechávejte gril bez dohledu ve chvíli, kdy se přehřívá, ani ve chvíli, kdy ho používáte. Při používání tohoto grilu buďte vždy maximálně opatrní. Při používání grilu se rozpáluje celá grilovací vana.



VLASTNOSTI A FUNKCE GRILU

Chcete-li získat přístup ke všem uživatelským informacím, naskenujte QR kód a

zadejte sériové číslo, nebo přejděte na stránky weber.com/literature-online.

Sériové číslo

Důležité: Před připojením plynové kartuše nebo plynové láhve si pečlivě přečtěte tento návod k použití a získáte podrobné informace o svém zařízení. Ponechte si tento návod pro případ potřeby v budoucnosti.

Pro budoucí potřeby si sériové číslo Vašeho grilu napište do políčka výše. Sériové číslo je uvedeno na datovém štítku grilu.

8655160_080624 CS



ZÁRUKA

- **VAROVÁNÍ:** Při práci s grilem používejte žáruvzdorné rukavice nebo chňapky (které splňují normu EN 407 se stupněm žáruvzdornosti 2 nebo vyšším).
- **VAROVÁNÍ:** Během provozu spotřebičem nepohybujte.
- **VAROVÁNÍ:** Udržujte elektrické kabely a příводы plynu mimo rozžhavené plochy.
- **VÝSTRAHA:** Tento výrobek prošel bezpečnostním testováním a vlastní povolení k používání pouze v dané zemi. Prohlédněte si specifikace pro danou zemi, které jsou umístěné na vnější straně obalu.
- **Před použitím grilu odstraňte veškerý obalový materiál a ochrannou fólii.**
- Do grilu nevkládejte dřevěné uhlí, brikety ani lávové kameny.

Skladování a uložení po sezóně

- **VAROVÁNÍ:** Po použití uzavřete přívod plynu na plynové láhvi.
- **VAROVÁNÍ:** Plynové láhve musí být skladovány venku mimo dosah dětí. Nesmí být skladovány v budovách, garážích nebo v jiných uzavřených prostorech.
- **VAROVÁNÍ:** Po určité době, kdy byl gril skladován nebo nebyl používán, je nutno před dalším používáním provést kontrolu úniku plynu a čistoty hořáku.
- Uskladnění grilu ve vnitřních prostorách je povoleno pouze v případě, že odpojíte plynovou láhev a vyjmete ji z grilu.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek značky WEBER. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 („WEBER“) se pyšní tím, že vždy doručí bezpečný, odolný a spolehlivý výrobek.

Toto je dobrovolná záruka od společnosti WEBER, kterou Vám poskytujeme bez jakéhokoliv poplatku navíc. Obsahuje informace, které se Vám budou hodit v případě, že se Váš výrobek od společnosti WEBER porouchá nebo na něm bude nějaká závada.

Podle platných předpisů má zákazník v případě poruchy výrobku několik práv. Tato práva zahrnují právo na náhradní zařízení nebo na výměnu, na snížení kupní ceny nebo právo na kompenzaci. Například v Evropské unii mají výrobky podle právních předpisů dvouletou záruku, která začíná v den, kdy prodejce výrobek předá zákazníkovi. Tato práva a další právní předpisy nejsou námí poskytovanou zárukou dotčeny. Ve skutečnosti tato záruka poskytuje vlastníkovi další dodatečná práva, která jsou nezávislá na těch, jež jsou poskytována zákonem danou zárukou.

DOBROVOLNÁ ZÁRUKA OD SPOLEČNOSTI WEBER

Společnost WEBER zaručuje kupci výrobku WEBER (nebo v případě kupování dárku nebo nákupu pro reklamní účely člověku, pro něhož byl výrobek zakoupen jako dárek nebo propagační předmět), že výrobek WEBER nemá žádné vady materiálu ani konstrukce, po níže uvedené časové období, pokud bude sestaven a bude s ním zacházeno dle příručky uživatele grilu. (Poznámka: Pokud příručku uživatele grilu od společnosti WEBER ztratíte nebo založíte a nebudete ji moci najít, můžete si ji stáhnout na webových stránkách www.weber.com, nebo na webové stránce pro Vaši zemi, na kterou budete přesměrováni.) V rámci běžného soukromého domácího rodinného používání a při správné údržbě souhlasí společnost WEBER, že v rámci této záruky opraví nebo nahradí vadné díly, a to pouze v předem daném časovém období, s omezeními a výjimkami uvedenými níže. V ROZSAHU DANÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SE TATO ZÁRUKA TÝKÁ POUZE PŮVODNÍHO KUPCE VÝROBKU A NELZE JI PŘEVÉST NA DALŠÍ MAJITELE KROMĚ PŘÍPADU, KDY JE VÝROBEK ZAKOUPEN JAKO DÁREK NEBO PŘEDMĚT URČENÝ PRO PROPAGAČNÍ ÚČELY. JAK BYLO ZMÍNĚNO VÝŠE.

POVINNOSTI MAJITELE DANÉ TOUTO ZÁRUKOU

Pro bezproblémové využití záruky je důležité (ne však nutné), aby si majitel svůj výrobek od společnosti WEBER zaregistroval na webových stránkách www.weber.com nebo na webových stránkách pro danou zemi, kam bude přesměrován. Uchovejte si také originální doklad o zakoupení nebo fakturu. Tím, že si výrobek od společnosti WEBER zaregistrujete, potvrdíte platnost záruky a získáte spojení se společností WEBER pro případ, že Vás budeme potřebovat kontaktovat.

Výše zmíněná záruka je platná pouze v případě, že majitel věnuje výrobku WEBER dostatečnou péči tím, že se řídí pokyny k sestavení a správnému používání a provádí preventivní údržbu popsanou v příručce uživatele grilu. Výjimka platí v případě, pokud majitel prokáže, že závada nesouvisí s nedodržováním výše zmíněných povinností. Pokud bydlíte na pobřeží nebo máte výrobek umístěn vedle bazény, údržba zahrnuje pravidelné mytí a otírání vnějších povrchů, což je blíže popsáno v příručce uživatele grilu.

UPLATNĚNÍ ZÁRUKY / ZAMÍTNUTÍ ZÁRUKY

Pokud máte pocit, že máte na svém výrobku závadu, na kterou se vztahuje tato záruka, kontaktujte prosím zákaznický servis společnosti WEBER pomocí kontaktních údajů, jež naleznete na našich webových stránkách (www.weber.com nebo na webových stránkách pro danou zemi, kam budete přesměrováni). Společnost WEBER provede po prošetření podle svého uvážení opravu nebo náhradu vadného dílu, na který se vztahuje tato záruka. Pokud nebude oprava nebo náhrada možná, může společnost Weber zvolit možnost (podle svého uvážení) nahradit celý gril jiným grilem se stejnou nebo vyšší hodnotou. Společnost WEBER Vás může kontaktovat, abyste díly zaslali k prověření. V takovém případě bude společnost hradit náklady na dopravu.

Tato ZÁRUKA skončí v případě, že na výrobku jsou škody, poruchy, odbarvená místa nebo rez, za které společnost WEBER nenese zodpovědnost v případě, že jsou způsobeny:

- úmyslným či neúmyslným nesprávným používáním, úpravami, změnami, zneužitím, vandalismem, zanedbáním, nesprávným postupem při instalaci či montáži a zanedbáním běžné pravidelné údržby;
- hmyzem (například pavouky) a hlodavci (například veverkami)
- a kromě jiného včetně poškození trubek hořáků nebo přívodu plynu;
- vystavením slanému vzduchu nebo zdrojům chlóru, jako jsou plavecké bazény a horké vany/lázně;
- nepříznivými povětrnostními podmínkami, jako jsou kroupy, hurikány, zemětřesení, vlny tsunami nebo příbojové vlny, tornáda nebo silné bouřky.

Používání nebo montáž jiných dílů než od společnosti WEBER bude mít za následek zánik platnosti této záruky. Tato záruka se zároveň nevztahuje ani na žádné škody způsobené tímto jednáním. Jakékoliv úpravy plynového grilu neodsouhlasené společností WEBER nebo prováděné neautorizovaným technikem WEBER zruší platnost této záruky.

DOBA PLATNOSTI ZÁRUKY VÝROBKU

Grilovací vana:
5 let, neproreznutí/nepropálení
(2 roky na barvu, kromě jejího vyblednutí nebo ztráty lesku)

Celý pevný kryt:
5 let, neproreznutí/nepropálení
(2 roky na barvu, kromě jejího vyblednutí nebo ztráty lesku)

Trubky hořáku z nerezové oceli:
5 let, neproreznutí/nepropálení

Plancha
5 let (kromě neproreznutí)

Všechny zbývající díly:
2 roky (kromě běžného opotřebení)

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

KROMĚ ZÁRUKY A ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI UVEDENÝCH V TÉTO ZÁRUCE NEEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY ANI DOBROVOLNÁ PROHLÁŠENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY, KTERÁ BY SPOLEČNOST WEBER KROMĚ ZÁKONEM DANÝCH POVINNOSTÍ POSKYTOVALA. TATO ZÁRUKA NENÍ TĚŽ OMEZENÁ NEBO ZRUŠENÁ V SITUACÍCH NEBO PŘI UPLATŇOVÁNÍ NÁROKU, KDE MÁ SPOLEČNOST WEBER ZÁKONEM DANOU ODPOVĚDNOST.

PO UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ DOBY NEBUDOU ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY UPLATŇOVÁNY. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ JINOU OSOUBOU, VČETNĚ PRODEJCE NEBO OBCHODNÍKA, AŽ UŽ JDE O JAKÝKOLIV VÝROBEK (JAKO NAPŘÍKLAD „PRODLOUŽENÉ ZÁRUČNÍ DOBY“), NEMOHOU BÝT U SPOLEČNOSTI WEBER VYMÁHÁNY. EKSKLUZIVNÍ OBNOVENÍ TĚTO ZÁRUKY JE POSKYTNUTO V PŘÍPADĚ OPRAVY NEBO NÁHRADY DÍLU NEBO CELÉHO VÝROBKU.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ TATO DOBROVOLNÁ ZÁRUKA NEZNAMENÁ NÁHRADU JAKÉHOKOLIV VÝROBKU OD SPOLEČNOSTI WEBER ZA VÝROBEK S VYŠŠÍ NÁKUPNÍ CENOU.

V PŘÍPADĚ NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ NEBO ZNEUŽÍVÁNÍ VÝROBKU NEBO PŘI NEDODRŽOVÁNÍ NÁVODU UVEDENÉHO V PŘÍRUČCE UŽIVATELE GRILU DODÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ WEBER S VÝROBKEM PŘEBÍRÁTE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTY, ŠKODY NEBO ÚJMY NA VAŠEM ZDRAVÍ ČI MAJETKU NEBO ZDRAVÍ ČI MAJETKU JINÝCH OSOB.

ZÁRUKA NA NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ VYMĚNĚNÉ V RÁMCI TĚTO ZÁRUKY PLATÍ POUZE PO DOBU PLATNOSTI ZMÍNĚNÉ PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ DOBY.

TATO ZÁRUKA SE VZTAHUJE POUZE NA VÝROBKÝ POUŽÍVANÉ V SOUKROMÝCH DOMÁCNOSTECH. NEVZTAHUJE SE NA GRILY SPOLEČNOSTI WEBER POUŽÍVANÉ V KOMERČNÍCH VEŘEJNÝCH PROVOZOVNÁCH NEBO HROMADNĚ, NAPŘÍKLAD V RESTAURACÍCH, HOTELECH, REZORTECH A PRONAJÍMANÝCH OBJEKTECH.

SPOLEČNOST WEBER MŮŽE OBČAS ZMĚNIT KONSTRUKCI SVÝCH VÝROBKŮ. ŽÁDNÉ Z USTANOVENÍ UVEDENÝCH V TÉTO ZÁRUCE NESMÍ BÝT CHÁPÁNO TAK, ŽE SPOLEČNOST WEBER JE POVINNA POUŽÍVAT NOVOU KONSTRUKCI U JIŽ VYROBENÝCH PRODUKTŮ. ÚPRAVY KONSTRUKCE TAKÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVYPOVÍDAJÍ O TOM, ŽE BY PŮVODNÍ KONSTRUKCE MĚLA BÝT VADNÁ.

Další kontaktní informace naleznete v seznamu mezinárodních obchodních jednotek na konci této příručky uživatele grilu.





Důležité informace o plynu LP a připojení plynové láhve

Co je to plyn LPG?

Zkapalněný ropný plyn, kterému se také říká LPG nebo kapalným propan či propan-butan, je hořlavá látka vyrobená z ropy, která se používá jako palivo pro Váš gril. Pokud není v uzavřené nádobě, vyskytuje se při pokojové teplotě a tlaku ve formě plynu. Při obvyklém tlaku uvnitř nádoby, jako je plynová láhev, je však plyn LPG kapalným. Během uvolňování tlaku z láhve se kapalina rychle odpařuje a přechází do plynného skupenství.

Tipy pro bezpečné zacházení s jednorázovými plynovými kartuše

Při používání plynu LPG musíte mít na paměti různé pokyny a bezpečnostní faktory. Před použitím plynového grilu pečlivě dodržujte tyto pokyny.

- Nepoužívejte poškozenou, deformovanou ani rezavou plynovou kartuši.
- I když se může zdát, že je plynová kartuše prázdná, může v ní být stále plyn a podle toho by měla být kartuše převážena a skladována.
- S plynovými kartuše zacházejte opatrně a tak, aby neupadly.
- Nikdy neskladujte ani nepřevážejte plynové kartuše při teplotě dosahující 51 °C (kartuše bude tak horká, že ji neudržíte v ruce). Například: v horkých dnech nenechávejte kartuši ve vozidle.
- Plynové kartuše musíte uchovávat mimo dosah dětí.
- Při každém opětovném připojení proveďte zkoušku těsnosti spoje v místě, kde se regulátor připojuje ke kartuši. Například: proveďte test pokaždé, když je kartuše znovu připojena.
- Okolí kartuše musí být volné a bez nečistot.
- Kartuše nesmí být vyměňována v blízkosti zdroje vznícení.
- Před odpojením regulátoru vždy zavřete plynový ventil regulátoru.
- Plynovou kartuši nebo plynovou láhev vyměňujte venku a mimo dosah osob.

Co je to regulátor?

Váš plynový gril je vybaven regulátorem tlaku, což je zařízení regulující a udržující stejný tlak plynu, pod jakým je uvolňován z plynové láhve.

Připojení regulátoru

- Ve Spojeném království musí být tento gril vybaven regulátorem odpovídajícím směrnici BS 3016, která udává přibližnou hodnotu ve výši 37 milibarů.
- Délka hadice nesmí překročit 1,5 metru.
- Dejte pozor, aby nedošlo ke skřípnutí hadice.
- Pokud to požadují platné místní předpisy, vyměňte ohebnou hadici.
- Uživatel nesmí pozměňovat žádnou ze součástí zaplombovaných výrobcem.
- Jakékoliv úpravy zařízení mohou být nebezpečné.

Připojení plynové kartuše

Používejte propan-butanové jednorázové kartuše s minimálním obsahem 430 g a maximálním obsahem 460 g. Plynová kartuše musí mít ventil EN417 podle obrázku (A).

Před připojením kartuše zkontrolujte, zda jsou těsnění (mezi grilem a plynovou láhví) na svém místě a v dobrém stavu.

- 1) Ujistěte se, že je ovládací knoflík hořáku vypnutý – stiskněte jej a otočte jím ve směru hodinových ručiček do polohy vypnuto (O).
- 2) Ujistěte se, že je plynový ventil regulátoru vypnutý – otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně utažen (B).
- 3) Zatlačte kartuši do regulátoru a otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně utažen (C).
- 4) Zkontrolujte, zda je připojen držák kartuše. Pak vložte plynovou kartuši do držáku (D).

Odpojení plynové kartuše

Pokud je plynová kartuše prázdná a je třeba ji vyměnit, postupujte podle těchto pokynů.

- 1) Ujistěte se, že je ovládací knoflík hořáku vypnutý – stiskněte jej a otočte jím ve směru hodinových ručiček do polohy vypnuto (O).
- 2) Ujistěte se, že je plynový ventil regulátoru vypnutý – otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně utažen.
- 3) Odšroubujte plynovou kartuši z regulátoru otáčením proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji z grilu.

Skladování a cestování






Kartuši odpojte, pokud: 1) je plynová kartuše prázdná; 2) gril přepravujete; 3) je gril uložen v garáži nebo jiném uzavřeném prostoru; 4) gril nepoužíváte.

- Neskladujte odpojenou kartuši v budově, garáži nebo jiném uzavřeném prostoru.

- Neskladujte a nepřevážejte odpojenou kartuši uvnitř grilu.

U grilů, které byly nějakou dobu skladovány nebo ponechány nepoužívané, je důležité dodržovat tyto pokyny:

- Před použitím je zapotřebí u plynového grilu WEBER zkontrolovat, zda neuniká plyn a zda nejsou v trubce hořáku jakékoliv překážky. (Podrobné informace naleznete v části „KONTROLA ÚNIKU PLYNU“ a „ROČNÍ ÚDRŽBA“.)
- Zkontrolujte, zda jsou oblasti pod grilovací vanou a vysouvací nádobou bez nečistot, které by mohly bránit proudění spalovacího nebo větracího vzduchu.
- Je zapotřebí také zkontrolovat, zda není zanesena síťka proti pavoukům/hmyzu. (Další informace získáte v části „ROČNÍ ÚDRŽBA“.)

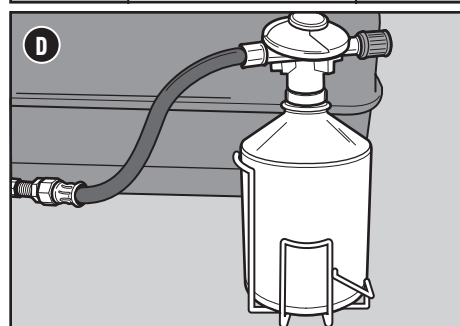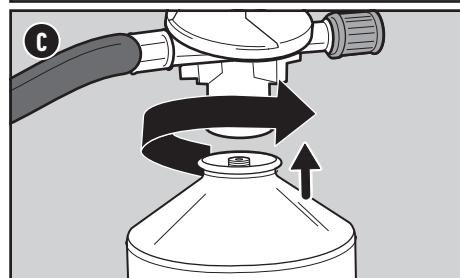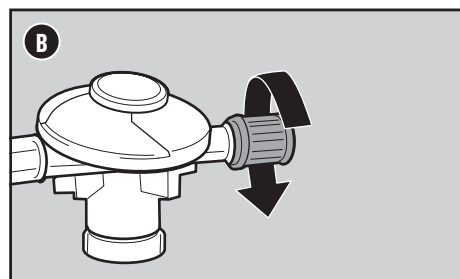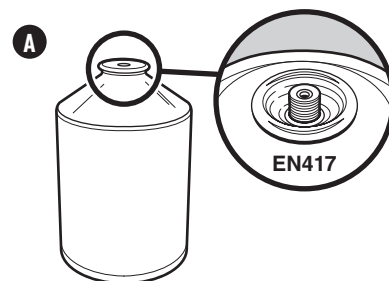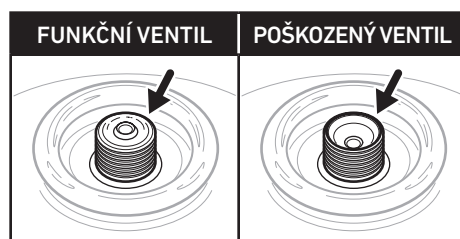

- ⚠ **VÝSTRAHA:** Používejte pouze s plynovou kartuší WEBER Q nebo s jinými kartuše s splňujícími normu EN 417 označenými 80 % butan / 20 % propan.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Utahujte pouze rukou. Při použití nadměrné síly by mohlo dojít k poškození přípojky regulátoru a ventilu kartuše. To by mohlo způsobit netěsnost nebo zabránit průtoku plynu.
- ⚠ Před připojením nové plynové kartuše ke grilu zkontrolujte těsnění.
- ⚠ Zařízení nepoužívejte, pokud má poškozená nebo opotřebovaná těsnění, je netěsné, poškozené nebo nefunguje správně.
- ⚠ Výměna plynových kartuší musí probíhat na dobře větraném místě, nejlépe venku, mimo zdroje vznícení, jako je otevřený oheň a elektrický vysokotlaký výboj, a v patřičné vzdálenosti od ostatních osob.

- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Pokus o namontování jiných typů plynových láhví může být nebezpečný.
- ⚠ **DŮLEŽITÉ:** Doporučujeme, abyste hadici přívodu plynu u svého plynového grilu měnili každých pět let. V některých zemích může platit požadavek, podle něhož se hadice musí měnit častěji než jednou za pět let, v tom případě má přednost právní předpis dané země.
- Za účelem výměny hadice, regulátoru a ventilu kontaktujte pracovníky zákaznického servisu pro svou oblast. Kontaktní informace naleznete na našich webových stránkách.
- Přihlaste se na stránkách weber.com.
- ⚠ Tento spotřebič není vhodný pro instalaci nebo připojení k síťovému přívodu plynu.



ZAČÍNÁME

Co je to kontrola úniku plynu?


Jakmile kartuši správně připojíte, musíte bezpodmínečně provést kontrolu případného úniku plynu. Kontrola úniku plynu je spolehlivý způsob, jak ověřit, zda plyn po připojení plynové kartuše neuniká. Celý systém přívodu plynu obsahuje továrně vyrobené spoje, které jsou pečlivě testované z hlediska úniku plynu, a hořáky, které byly testované zapálením. Společnost WEBER doporučuje provést důkladnou kontrolu těsnosti po provedení montáže i při každém odpojení a opětovném připojení přívodu plynu. Je třeba otestovat následující spoje:

- spoj v místě, kde je regulátor připojen k plynové kartuši,
- spoj v místě, kde je regulátor připojen k hadici regulátoru,
- spoj v místě, kde je hadice regulátoru připojena k ventilu.

Kontrola úniku plynu

- 1) Ujistěte se, že je ovládací knoflík hořáku vypnutý zatlačením a otočením ve směru hodinových ručiček do polohy vypnuto (O) (A).
- 2) Zapněte přívod plynu otočením plynového ventilu regulátoru proti směru hodinových ručiček (B).
- 3) Pomocí rozprašovače, kartáče nebo hadříku navlhčete všechny spoje (C) saponátovým roztokem. Saponátový roztok si můžete vyrobit sami smícháním 20 % tekutého saponátu a 80 % vody; nebo si můžete v instalatérských potřebách koupit roztok na kontrolu úniku plynu.
- 4) Pokud vidíte na některém ze spojů bublinky, dochází k úniku plynu:
 - a) Pokud je netěsnost na kartuši (D), vyjměte ji. GRIL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVEJTE. Připojte jinou kartuši a znovu zkontrolujte těsnost saponátovým roztokem. Pokud netěsnost přetrvává, kartuši vyjměte. GRIL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVEJTE. Kontaktujte pracovníky zákaznického servisu pro svou oblast pomocí kontaktních informací, které naleznete na našich webových stránkách.
 - b) Pokud u regulátoru nebo ventilu hořáku (E) vzniká netěsnost, uzavřete přívod plynu. NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE REGULÁTOR UTÁHNOUT. GRIL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVEJTE. Kontaktujte pracovníky zákaznického servisu pro svou oblast pomocí kontaktních informací, které naleznete na našich webových stránkách.
- 5) Pokud se neobjeví žádné bubliny, kontrola úniku plynu je kompletní:
 - a) Opláchněte spoje vodou.


POZNÁMKA: Jelikož jste provedli kontrolu úniku plynu za použití saponátového roztoku, mohly by spoje zrezivět, proto je zapotřebí všechny spoje po kontrole omýt vodou a osušit.

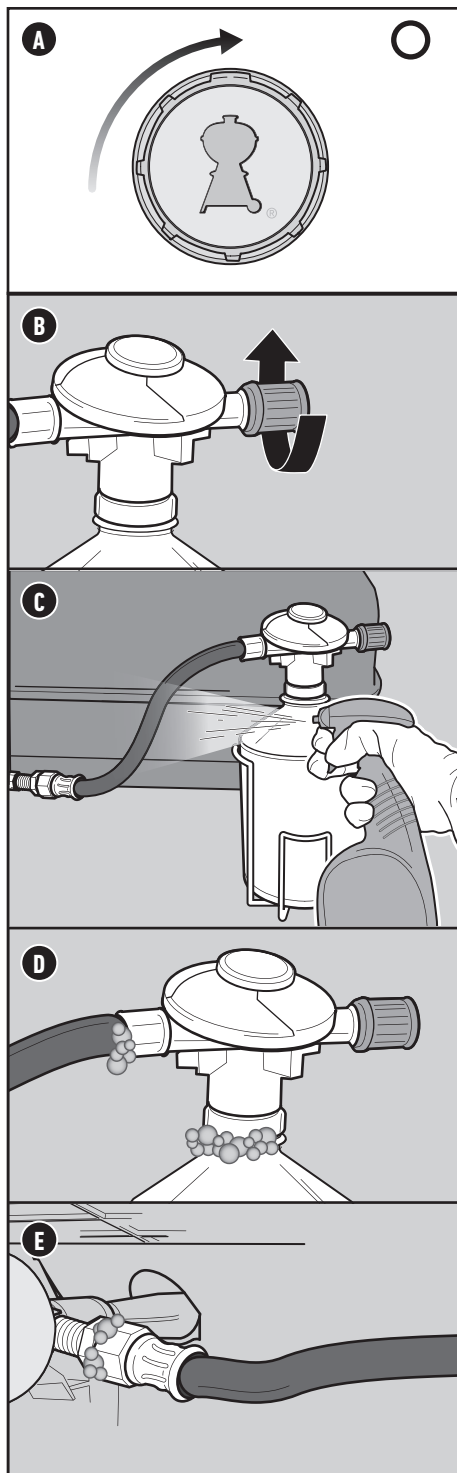

Vyrovnaní grilu nebo plachty do vodorovné polohy

Pro zajištění správného a bezpečného používání tohoto grilu je důležité, abyste se před použitím ujistili, zda je gril na rovném a stabilním povrchu. Pokud není grilovací plocha grilu nebo plachty vodorovná, můžete ji uvést do vodorovné polohy pomocí noh. Chcete-li nastavit nohy, mírně zvedněte jeden roh grilu a otočením noh doprava nebo doleva je zvedněte nebo spusťte.

VÝSTRAHA: NEPOKOUŠEJTE SE GRIL VYROVNÁVAT BĚHEM PROVOZU NEBO DOKUD JE STÁLE HORKÝ.

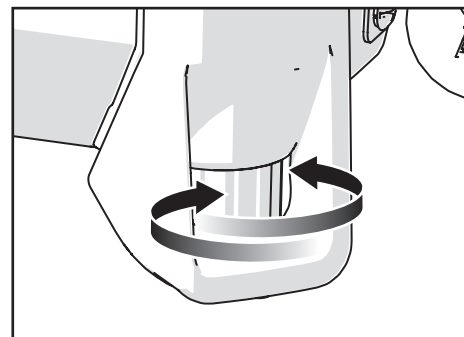

Nastavení ovládacího knoflíku hořáku

VYPNUTO

START/VYSOKÝ

STŘEDNÍ

NÍZKÝ



- ⚠ **NEBEZPEČÍ:** Ke kontrole úniku plynu nikdy nepoužívejte otevřený plamen. Před prováděním kontroly úniku plynu se ujistěte, zda se nikde v okolí nevyskytují žádné jiskry nebo dokonce otevřený plamen.
- ⚠ **NEBEZPEČÍ:** Únik plynu by mohl způsobit požár nebo výbuch.
- ⚠ **NEBEZPEČÍ:** Pokud odhalíte únik plynu, s grilem nijak nemanipulujte, ani s ním nepracujte.
- ⚠ **NEBEZPEČÍ:** Pokud vidíte, cítíte nebo slyšíte syčení plynu unikajícího z plynové láhve:
 - 1) Vzdalte se od plynové láhve.
 - 2) Nesnažte se tuto závadu sami opravit.
 - 3) Zavolejte hasiče.



Podpalování planchy

Používání zážehového systému k podpalování grilu





Zážehový systém zapálí hořák jiskrou z elektrody. Energii k vytvoření zážehové jiskry vytvoříte stisknutím zážehového tlačítka. Uslyšíte cvaknutí v zapalování. Po rozpálení grilu při vysokém žáru můžete nastavit ovládací knoflík hořáku do požadované polohy pro grilování.

- 1) Otevřete ochranný kryt.
- 2) Zkontrolujte, zda je ovládací knoflík hořáku v poloze vypnuto . Zkontrolujte je zatlačením a otočením ve směru hodinových ručiček **(A)**.
- 3) Zapněte přívod plynu otočením plynového ventilu regulátoru proti směru hodinových ručiček **(B)**.
- 4) Zatlačte ovládací knoflík a otočte jím proti směru hodinových ručiček do polohy start/vysoký  **(C)**.
- 5) Několikrát stiskněte červené zážehové tlačítko tak, aby pokaždé cvaklo **(D)**.
- 6) Pohledem do prostoru mezi grilovací plochou a rámem zkontrolujte, zda je hořák zapálený.
- 7) Pokud se hořák nepodpálí, otočte ovládacím knoflíkem hořáku do polohy vypnuto  a počkejte pět minut na rozptýlení plynu. Poté bude opět možno znovu se pokusit o podpálení.

Pokud se hořák nepodaří zapálit pomocí elektrického podpalování, podívejte se do části „ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ“. Zde najdete návod, jak podpálit gril pomocí zápalek a zjistit vlastní problém.

Vypnutí přívodu plynu k hořákům


- 1) Zatlačte na ovládací knoflík hořáku a potom jím otočte ve směru hodinových ručiček až do polohy vypnuto .

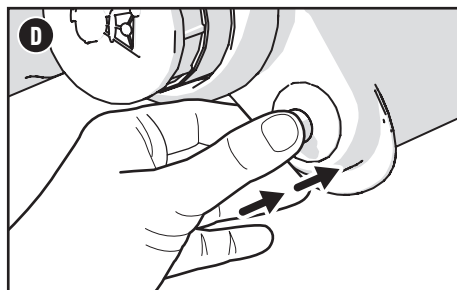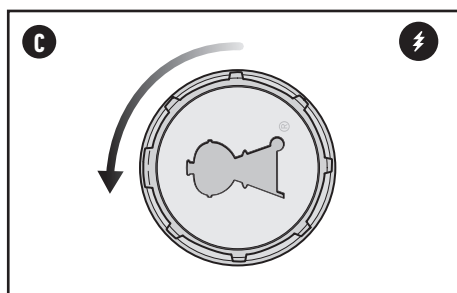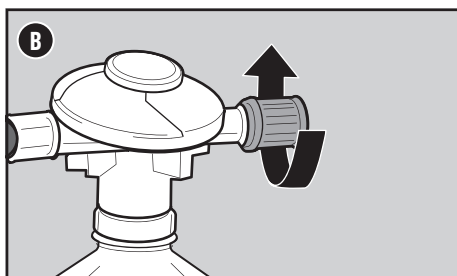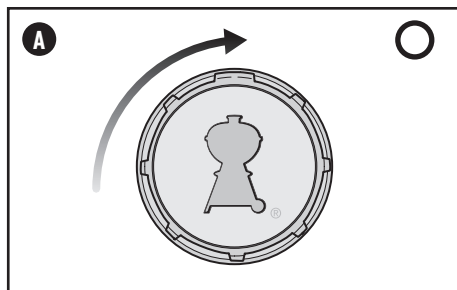

Než začnete grilovat

Používání a údržba

Před prvním použitím: Novou planchu ručně omyjte jemným čisticím prostředkem. Poté ji pečlivě osušte jemným hadříkem nebo papírovou utěrkou.

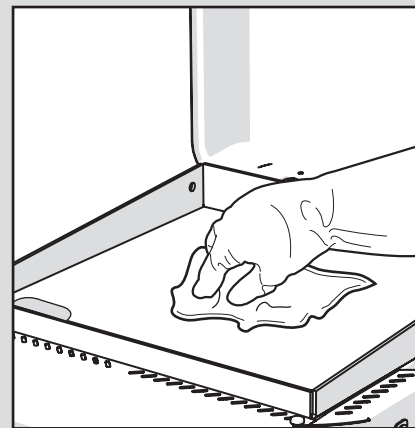

- ⚠ **NEBEZPEČÍ:** Nedávejte na vysouvací nádobu na tuk nebo na grilovací vanu hliníkovou fólii.
- ⚠ **NEBEZPEČÍ:** Před každým použitím grilu zkontrolujte vysouvací nádobu na tuk a zachytnou misku. Odstraňte přebytečný tuk, abyste se vyhnuli požáru způsobenému vznícením nahromaděného tuku.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Při vyjmutí zachytné misky a zbavování se horkého tuku buďte velmi opatrní.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Při práci s grilem používejte žáruvzdorné rukavice nebo chňapky (které splňují normu EN 407 se stupněm žáruvzdornosti 2 nebo vyšším).
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Udržujte větrací otvory kolem nádrže v čistotě a odstraňujte nahromaděné nečistoty.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Udržujte elektrické kabely a přívody plynu mimo rozžhavené plochy.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Pokud zjistíte, že je hadice jakkoliv poškozená, gril nepoužívejte. Vyměňte ji pouze za náhradní hadici WEBER.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Předměty umístěné v blízkosti planchy se zahřívají.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Papírové utěrky chraňte před přímým plamenem nebo extrémním žářem.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Planchu z grilu NEODEBÍREJTE, dokud není gril vypnutý a zcela vychladlý.
- ⚠ **VÝSTRAHA:** Nikdy nenanášejte velké množství studené vody na celý povrch planchy najednou. Mohlo by dojít k deformaci planchy.
- ⚠ **VÝSTRAHA:** Přidání velkého množství studených nebo zmrazených potravin (nebo potravin s vysokým obsahem vody) na horkou planchu může způsobit deformaci planchy.
- ⚠ **VÝSTRAHA:** Během grilování nestříkejte na grilovací plochu studenou vodu.
- ⚠ **VÝSTRAHA:** Při otáčení nebo obracení jídla během grilování buďte opatrní, aby nedošlo k vystříknutí horkého tuku.

- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Během zapalování otevřete ochranný kryt.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Během podpalování anebo během grilování se nad gril nenaklánějte.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Pokud se Vám nepodaří gril zapálit do pěti vteřin, otočte ovládací knoflík hořáku do polohy vypnuto. Počkejte pět minut na rozptýlení plynu a potom podpalovací proces opakujte.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte gril se zavřeným ochranným krytem. Ochranný kryt je určen k použití během uskladnění pouze za účelem ochrany planchy.



PÉČE O VÝROBEK

Postup při každém grilování

Údržba po každém jídle

Plán údržby po každém jídle obsahuje následující jednoduché, ale velmi důležité pokyny, které byste vždy před grilováním měli provést.

Zkontrolujte tuk

Plancha obsahuje systém odvádění tuku, který shromažďuje tuk a zbytky jídla do jednorázové nádoby. Tuk a zbytky jídla jsou odváděny do jednorázové hliníkové misky, která je umístěná v nádobě na tuk. Tento systém je třeba před přemísťováním grilu vyčistit, aby nedošlo ke vznícení tuku.

1. Ujistěte se, že je gril vypnutý a že již zcela vychladl.
2. Přebytný tuk nebo zbytky jídla odstraňte škrabkou a planchu otřete papírovou utěrkou. Seškrábejte tuk a zbytky jídla otvorem na grilovací ploše planchy do jednorázové hliníkové misky umístěné pod planchou (A).
3. Vyjměte nádobu na tuk (B). Zjistěte, zda v jednorázové hliníkové misce, která spočívá uvnitř nádoby na tuk, není příliš mnoho tuku. Jednorázovou hliníkovou misku v případě potřeby vyhoďte a vyměňte ji za novou.
4. Znovu vraťte na své místo všechny součásti.

Zkontrolujte hadici

Pravidelná kontrola hadice je nezbytná pro zajištění bezpečnosti a správného fungování planchy.

1. Ujistěte se, že je plancha vypnutá a že již zcela vychladla.
2. Zkontrolujte, zda na hadici nejsou praskliny, oděrky nebo zářezy (C). Pokud zjistíte, že je hadice jakkoliv poškozená, planchu nepoužívejte. Ohledně výměny hadice kontaktujte zákaznický servis.

Rozpalte planchu





Rozpalování planchy je velmi důležité pro úspěšné grilování. Přispívá k prevenci připálení jídla a zajišťuje dostatečně vysoký žár na planche pro řádné grilování. Rozpalování zároveň napomáhá ke spálení zbytků z předchozího grilování.

1. Otevřete ochranný kryt.
2. Podpalte hořáky planchy podle návodu v této příručce uživatele grilu.
3. Nastavte planchu na VYSOKOU teplotu a rozpalujte po dobu 10 až 15 minut v závislosti na okolních podmínkách, jako je teplota vzduchu a proudění vzduchu. Po rozpalení můžete hořák(y) nastavit podle potřeby.

Čištění grilovací plochy

Po rozpalení se zbytky jídla a tuku z předchozího použití v případě potřeby snadněji odstraní škrabkou.

1. Po rozpalení grilovací plochu seškrábněte škrabkou (D). Veškerý zbývající tuk nebo jídlo nasměrujte do otvoru v grilovací ploše na planche.

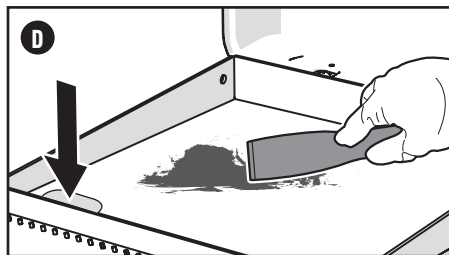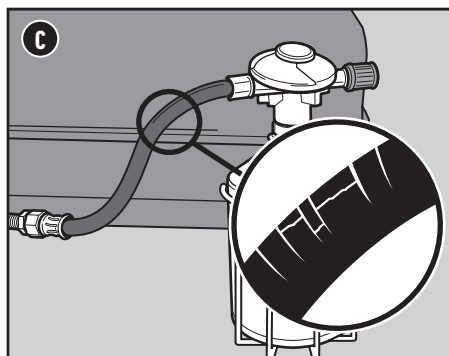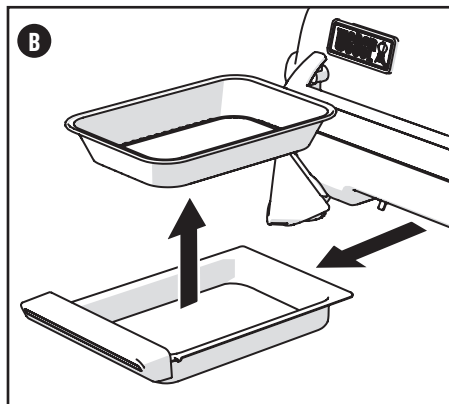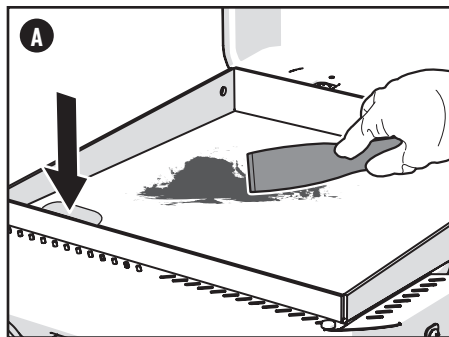

Čištění a údržba

Čištění planchy

Povrch planchy je třeba po každém použití vyčistit pro zachování její integrity a zajištění nepřilnavosti grilovací plochy. Pro správné čištění postupujte takto:

1. Po vypnutí grilu a jeho chladnutí po dobu 5 minut pomocí škrabky nebo obracečky seškrábejte přebytečný tuk, olej a zbytky jídla do otvoru v planche.

POZNÁMKA: U odolných, přichycených zbytků jídla lze během škrábání použít malé množství vody o pokojové teplotě. PŘI ČIŠTĚNÍ PLANCHY NEPOUŽÍVEJTE VELKÉ MNOŽSTVÍ STUDENÉ VODY.

2. Planchu ručně umyjte šetrným tekutým prostředkem na mytí nádobí.
3. Nakonec ji opláchněte vodou a osušte. Pomocí několika papírových utěrek otřete a osušte povrch planchy tak, aby přebytečný tuk, olej a zbytky jídla směřovaly do otvoru v planche.
4. Plancha NENÍ vhodná do myčky na nádobí.
5. Planchu neponořujte do vody.

Tipy pro důkladné čištění

Na planche se mohou časem hromadit usazeniny z jídla. Zde je účinný způsob odstranění:

1. Z planchy odstraňte co nejvíce přichycených zbytků jídla.
2. Smíchejte tři díly jedlé sody s jedním dílem vody. Vytvoří se čistící pasta.
3. Tuto pastu naneste v hojném množství na planchu. Vrstva pasty musí planchu zcela pokrývat.
4. Směs nechejte působit několik hodin, nejlépe přes noc. Přidejte další dávku jedlé sody a povrch vydrhněte neabrazivním nylonovým kartáčem nebo houbičkou.
5. Opláchněte čistou vodou a osušte.

POZNÁMKA: Úporné nečistoty odstraníte přidáním octa k nanesené pastě bezprostředně před čištěním. Jakmile proběhne reakce a přestane se vytvářet pěna, pokračujte v čištění a pak povrch opláchněte.

Údaje o spotřebě a velikosti vstřikovače hořáku

43 cm

VELIKOST VSTŘIKOVAČE

INFORMACE O SPOTŘEBĚ

Hlavní hořák 1,01 mm

4,2 kW – butan

300 g/h – butan

NÁHRADNÍ DÍLY

Pokud potřebujete náhradní díly, kontaktujte prodejce pro svou oblast nebo se přihlaste na webové stránky weber.com.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Nepokoušejte se opravovat součástky sloužící k vedení plynu, spalování plynu, k podpalování grilu nebo jiné konstrukční díly, aniž byste kontaktovali oddělení zákaznického servisu společnosti Weber-Stephen Products LLC.

⚠ **VÝSTRAHA:** Otvory trubek hořáku musí být správně umístěny nad otvory ventilu.






Čištění hořáků

Dvě části hořáků, které jsou klíčové pro optimální výkon, jsou vstupy (malé otvory po celé délce hořáků) a síťka proti hmyzu/pavoukům na předních stranách hořáků. Pokud chcete, aby gril fungoval optimálně a bezpečně, je třeba tyto části důkladně čistit.

Čištění otvorů hořáků

- Po vypnutí grilu, přívodu plynu plynové láhve a vychladnutí grilu sejměte planchu pomocí grilovacích rukavic nebo chňapek a odložte stranou.
- Použijte čistý kartáč na čištění grilovacího roštu se štětinami z nerezové oceli k očištění vnějšíku hořáků a očistěte otvory hořáků (A).

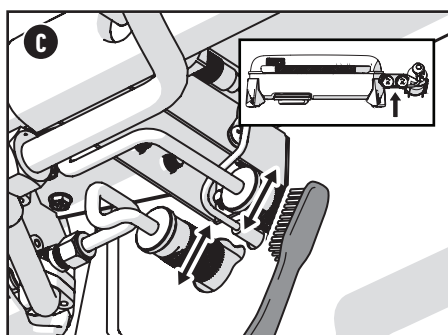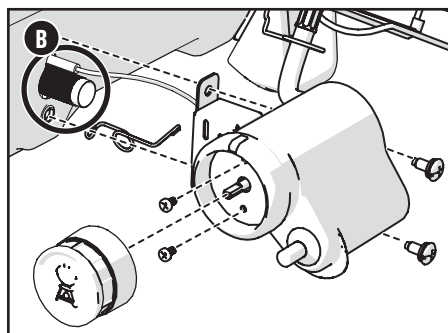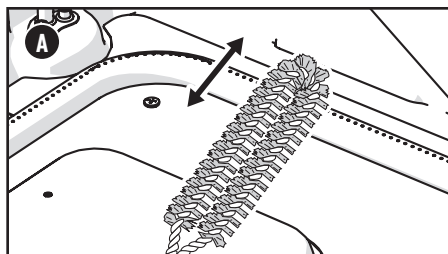

Čištění sítky proti hmyzu

- Najděte konce hořáků na spodní straně ovládacího panelu, kde se napojují na ventily. U modelů o velikosti 43 cm je nutné demontovat podložku držáku, aby bylo možné dostat se k síťce proti hmyzu. Pro přístup k síťce proti hmyzu postupujte podle následujících pokynů (B):
- Sejměte ovládací knoflík vytažením směrem od sestavy ovladače.
- Vyšroubujte dva šrouby z podložky ovládacího knoflíku.
- Vyšroubujte dva šrouby z podložky držáku.
- Očistěte síťku proti hmyzu na trubkách hořáku pomocí kartáče s jemnými štětinami (C).
- Po vyčištění sítky proti hmyzu nasaďte ovládací knoflík v opačném pořadí.

POZNÁMKA: Před jeho nasazením zkontrolujte, zda je k řídicí jednotce připojen zemnicí kabel a kabel zapalování.

Čištění systému odvádění tuku

Systém odvádění tuku se skládá z vysouvací nádoby na tuk a ze záchytné misky. Tyto díly byly navrženy tak, aby se daly snadno vyjmout, očistit a vyměnit (D); což je opravdu důležité při každé přípravě grilu. Pokyny ke kontrole systému odvádění tuku naleznete v části „Postup při každém grilování“ této příručky.

POZNÁMKA: V případě nepříznivého počasí se může do nádoby na tuk a jednorázové hliníkové misky dostat voda. Zkontrolujte, zda v jednorázové hliníkové misce a nádobě na tuk není voda, a v případě potřeby je vyprázdněte.

Čištění rámu grilu

Vnější část Vašeho grilu může obsahovat nerezovou ocel, porcelánem smaltované povrchy a také plastové povrchy. Společnost WEBER doporučuje následující metody čištění podle druhu povrchu, který právě čistíte.

Čištění povrchů z nerezové oceli

Nerezovou ocel očistíte pomocí netoxického, neabrazivního čistícího prostředku na nerezovou ocel nebo pomocí lešténky, která je určená pro čištění venkovních výrobků a grilů. Použijte hadřík z mikrovlákna a čistěte po směru textury nerezové oceli. Nepoužívejte papírové utěrky.

POZNÁMKA: Neriskujte, že povrch z nerezové oceli poškrábete hrubými pastami a přípravky. Nerezovou ocel nečistěte ani neleštěte pastami. Pokud je použijete, barva kovu se změní, protože odstraníte horní chromovou ochrannou vrstvu.

Čištění nabarvených, porcelánem smaltovaných povrchů a plastových dílů

Nabarvené, porcelánem smaltované povrchy a plastové díly čistěte teplým saponátovým roztokem a papírovými utěrkami nebo hadříkem. Po setření povrchu je ještě omyjte a poté osušte.

Čištění zevnějšku grilu, který se nachází v neobvyklém prostředí

Pokud je gril vystaven nepříznivým povětrnostním podmínkám nebo jiným neobvyklým vlivům, měli byste zevnějšek čistit častěji. Kyselé deště, chemikálie z bazény a slaná voda mohou způsobovat, že se na povrchu začne objevovat rez. Umyjte zevnějšek grilu teplým saponátovým roztokem. Následně ho opláchněte a pečlivě osušte. Navíc byste měli jednou za týden natřít povrchy z nerezové oceli speciálním čistícím prostředkem, který účinně bojuje se rzí na povrchu.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Vypněte gril a počkejte, než kompletně vychladne, abyste mohli začít s čištěním.




⚠ **VAROVÁNÍ:** Při čištění hořáků nikdy nepoužívejte kartáč, který jste předtím použili na čištění roštů. Nikdy do otvorů hořáků nevkládejte ostré předměty.

⚠ **VÝSTRAHA:** K čištění svého grilu nepoužívejte žádné z následujících věcí: abrazivní lešténky nebo barvy na nerezovou ocel, čistící prostředky obsahující kyseliny, minerální luh nebo xylen, čistící na trouby, abrazivní čistící prášky (do kuchyně) nebo abrazivní houbičky na čištění.

Správný tvar plamene hořáku


Hořák na Vašem grilu byl v továrně vyroben tak, aby měl ideální přísun směsi vzduchu a plynu. Pokud hořák funguje tak, jak má, uvidíte specifický tvar plamenů. Jejich špičky občas zasvítí žlutě (A), níže už jsou světle modré (B) a přechází až do tmavě modrého plamene (C).

⚠ **VAROVÁNÍ:** Ucpané a znečištěné otvory mohou bránit přívodu plynu, což může vést ke vzniku požáru (D) uvnitř a kolem plynových ventilů. Vzniklý požár může způsobit vážné poškození Vašeho grilu.

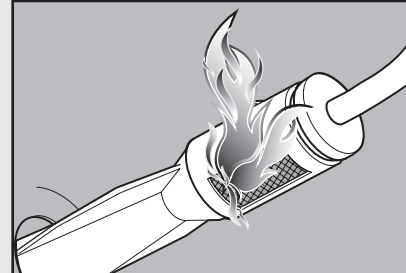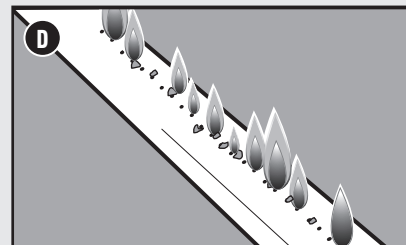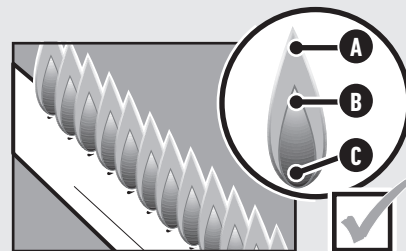

Síťka proti hmyzu

Zapalovací vzduchové otvory hořáků (E) jsou opatřeny sítkou z nerezové oceli, která má zabránit pavoukům a jinému hmyzu v tom, aby spřádali síť a stavěli si hnízda uvnitř Venturiho trubek hořáků. Tato hnízda mohou bránit normálnímu průtoku plynu a mohou způsobit, že plyn proudí zpět z otvoru pro spalovací vzduch. Tento typ překážky se projevuje zápachem plynu, přičemž plameny hořáku hoří žlutým plamenem a jsou „líné“. Tato překážka by mohla způsobit požár uvnitř a v okolí plynového ventilu a způsobit vážné poškození grilu. Na této síťce proti hmyzu se může hromadit prach nebo nečistoty, a tím je zamezen přístup kyslíku k hořákům. Udržujte síťku proti hmyzu čistou. Návod najdete pod názvem „Čištění sítky proti hmyzu“ v části „Péče o výrobek“.

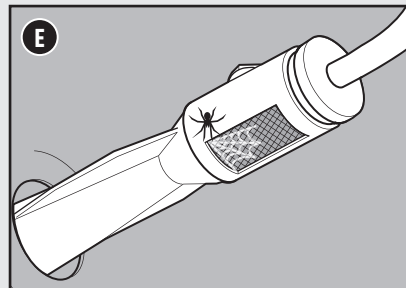

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

GRIL NELZE ZAPÁLIT

POPIS PROBLÉMU

- Hořák není možno zapálit, přestože se řídíte návodem na zapálení elektronického zážehového systému v sekci „Použití“ v této příručce uživatele grilu.

PŘÍČINA

Problém je v přívodu plynu.

ŘEŠENÍ

Pokud gril nelze podpálit, musíte nejprve zjistit, jestli do hořáků proudí plyn. Chcete-li ověřit, zda do hlavních hořáků proudí plyn, řídte se pokyny níže s názvem „Zjišťování proudění plynu do hořáků pomocí dlouhého zapalovače nebo dlouhých zápalek“.

Pokud se Vám gril NEPODARÍ zapálit zápalkami, řídte se postupu pro připojování a odpojování plynové láhve.

Problém je v zážehovém systému.



Pokud gril nelze podpálit, musíte nejprve zjistit, jestli do hořáků proudí plyn. Chcete-li ověřit, zda do hlavních hořáků proudí plyn, řídte se pokyny níže s názvem „Zjišťování proudění plynu do hlavních hořáků pomocí dlouhého zapalovače nebo dlouhých zápalek“.

Pokud se Vám gril PODARÍ zapálit pomocí zápalky, zkontrolujte kabelová připojení systému elektronického zážehování.

Zjišťování, zda do hlavních hořáků proudí plyn, pomocí dlouhého zapalovače nebo dlouhých zápalek

Držák na zápalky je k dispozici pouze u vybraných modelů.

- 1) Otevřete ochranný kryt.
- 2) Zkontrolujte, zda je ovládací knoflík hořáku v poloze vypnutí . Kontrolu proveďte zatlačením a otočením ovládacího knoflíku ve směru hodinových ručiček.
Poznámka: Je důležité, aby všechny ovládací knoflíky hořáků byly v poloze vypnutí předtím, než zapnete plynovou láhev.
- 3) Zapněte přívod plynu otočením plynového ventilu regulátoru proti směru hodinových ručiček.
- 4) Zapálený dlouhý zapalovač nebo dlouhou zápalku prostrčte přes otvor na boku planchy v blízkosti hořáku (A).
- 5) Přidržte zapálený dlouhý zapalovač nebo hořící dlouhou zápalku, zatlačte ovládací knoflík a otočte jím proti směru hodinových ručiček do polohy start/vysoký .
- 6) Pohledem přes otvor na bocích planchy zkontrolujte, zda je hořák zapálený.
- 7) Pokud se hořák nezapálí do 5 vteřin, otočte ovládací knoflíkem hořáku do polohy vypnutí a počkejte pět minut na rozptýlení plynu. Teprve pak bude opět možné se znovu pokusit o podpálení.

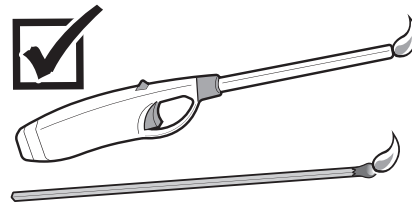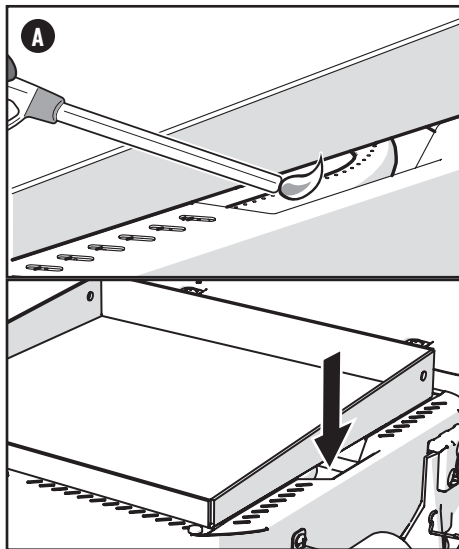

Hereby, Weber-Stephen Products LLC declares that the specified equipment type is in compliance with all applicable directives. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

AUSTRIA

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135
service-at@weber.com

BELGIUM

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 99
service-be@weber.com

CHILE

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

CZECH REPUBLIC

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+420 228 882 385
service-cz@weber.com

DENMARK

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

FRANCE

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

GERMANY

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

ICELAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

INDIA

Weber-Stephen Grill Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customercare@weberindia.com

ITALY

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 367 911
service-it@weber.com

NETHERLANDS

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 (0) 513 4 333 22
service-nl@weber.com

POLAND

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSSIA

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA

Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

SWITZERLAND

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

UNITED ARAB EMIRATES

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

UNITED KINGDOM

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

USA

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other Eastern European countries, such as ROMANIA, SLOVENIA, CROATIA or GREECE, please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

For Baltic states, please contact:
Weber-Stephen Nordic ApS.

MÁTE OTÁZKY NEBO PROBLÉMY? Nevracejte výrobek prodejci. Pomůžeme Vám.

Pokud máte dotazy týkající se montáže, používání nebo údržby grilu, nebo pokud potřebujete náhradní díly, kontaktujte zákaznický servis společnosti Weber. Sériové číslo a číslo modelu najdete na obálce příručky uživatele grilu, tyto údaje budou potřebné pro všechna servisní volání.

ZAVOLEJTE ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte pracovníka místního zákaznického servisu. Kontaktní informace najdete na našich webových stránkách weber.com.