

Hisense

life reimagined

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před tím, než začnete tuto pračku používat, si pozorně přečtěte tuto příručku a ponechte si ji, abyste do ní mohli znovu nahlédnout.

WF5S9045BW

WF5S9045B*

CS

čeština

Tato pračka je určená výhradně k použití v domácnosti.
Nepoužívejte ji na žádné prádlo, které je označené jako
nevhodné k praní v pračce.

V příručce se používají následující symboly a mají uvedený význam:

 Informace, rada, tip nebo doporučení

 Varování – obecné nebezpečí

 Varování – nebezpečí úrazu elektrickým proudem

 Varování – nebezpečí horkého povrchu

 Varování – nebezpečí požáru



Je důležité si řádně přečíst pokyny.

OBSAH

4	BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	ÚVOD
10	POPIS PRAČKY	
11	Specifikace	
12	INSTALACE A PŘIPOJENÍ	PŘÍPRAVA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
13	Demontáž přepravních šroubů	
14	Přemísťování a přeprava po instalaci	
15	Umístění	
15	Nastavení nožiček	
17	Připojení k přívodu vody	
17	AquaStop	
18	Připojení a upevnění vypouštěcí hadice	
20	Připojení k elektrickému napájení	
21	PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	
22	PROCES PRANÍ, KROK ZA KROKEM (1–7)	KROKY PROCESU PRANÍ
22	Krok 1: řídíte se štitky na prádle	
23	Krok 2: příprava na proces praní	
29	Krok 3: výběr pracího programu	
33	Krok 4: výběr dalších nastavení a funkcí	
40	Krok 5: spuštění pracího programu	
41	Krok 6: změna pracího programu nebo ruční zrušení	
42	Krok 7: ukončení pracího programu	
43	PŘERUŠENÍ A ZMĚNA PROGRAMU	
45	ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
45	Čištění přihrádky na prací prostředky	
46	Čištění přívodní hadice, pouzdra přihrádky na prací prostředky a pryžového těsnění dvířek	
47	Čištění filtru čerpadla	
48	Čištění vnějších povrchů	
49	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
49	Co dělat...?	
50	Řešení problémů a chybové kódy	
51	Servis	
52	DOPORUČENÍ A ŠETRNÉ POUŽÍVÁNÍ	RŮZNÉ
54	Tipy pro odstraňování skvrn	
56	LIKVIDACE	
56	TYPICKÁ SPOTŘEBA ENERGIE	
58	Připojení k Wi-Fi	

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Před tím, než začnete pračku používat, si pečlivě přečtete pokyny.

Nepoužívejte pračku před tím, než si přečtete tyto pokyny a porozumíte jim.

Tyto pokyny pro používání se dodávají k více modelům praček. Některé funkce nebo nastavení proto nemusejí být u vaší pračky k dispozici.

Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití pračky může mít za následek poškození prádla nebo zařízení, případně zranění uživatele. Mějte uživatelskou příručku vždy po ruce v blízkosti pračky.

Tato pračka je určena výhradně k použití v domácnosti.

Pokud se bude pračka používat pro profesionální komerční účely nebo účely, které přesahují běžné používání v domácnosti, nebo pokud bude pračku používat osoba, která není spotřebitelem, záruční doba se zkrátí na nejkratší možnou záruční dobu vyžadovanou příslušnými zákony.

Dodržte pokyny pro správnou instalaci pračky a její připojení ke zdrojům vody a elektřiny (viz kapitolu „INSTALACE A PŘIPOJENÍ“).

Připojení ke zdrojům vody a elektřiny by měl provést řádně vyškolený technik nebo odborník.

Veškeré opravy a údržbu, které se týkají bezpečnosti nebo výkonu, by měli provádět vyškolení odborníci.

Abyste se vyhnuli nebezpečí, **poškozený napájecí kabel** smí vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo autorizovaná osoba.

Před připojením pračky k elektrickému napájení počkejte minimálně 2 hodiny, než pračka dosáhne teploty místnosti.

Servis tohoto produktu smí provádět pouze autorizované servisní středisko pomocí schválených náhradních dílů.

NEPOKOUŠEJTE SE zařízení opravovat sami. Opravy provedené nezkušenou osobou mohou mít za následek zranění nebo vážnější poruchu. Obrat'te se na své místní servisní středisko a vždy používejte originální náhradní díly.

V případě nesprávného připojení či použití nebo provedení servisu neautorizovanou osobou odpovídá za cenu opravy při poškození nekrytém zárukou uživatel.

Tato pračka se nesmí připojovat k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu.

Nepřipojujte pračku k elektrické síti pomocí externího spínacího zařízení, například programovatelného časovače, ani ji nepřipojujte k elektrické síti, která se pravidelně zapíná a vypíná.

Nezapojujte pračku do elektrické zásuvky určené pro nízké zatížení.

Napájecí zásuvka musí být bezpečně uzemněná a přívod vody by neměl být uzavřen.

Neinstalujte pračku do místa, kde může teplota poklesnout pod 5°C, jinak se mohou některé části při zamrznutí vody poškodit.

Umístěte pračku na rovnou, stabilní a pevnou (betonovou) základnu.

Pokud je pračka umístěná na vyvýšené základně, je nutné ji dodatečně zajistit proti převrácení.

Před prvním použitím odstraňte šrouby určené pro fixaci během přepravy, protože zapnutí zablokované pračky může mít za následek její vážné poškození (viz kapitolu „INSTALACE A PŘIPOJENÍ / Demontáž přepravních šroubů“). V případě takového poškození je záruka neplatná.

Při připojení pračky k přívodu vody nezapomeňte použít dodanou hadici a těsnění. Tlak vody musí být mezi 0,1–1 MPa (1–10 bar; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²).

Pro připojení pračky k přívodu vody vždy použijte novou hadici. Nepoužívejte znovu již dříve používanou hadici.

Konec vypouštěcí hadice by měl dosahovat až do odtokového systému.

Před spuštěním pracího cyklu zatlačte na vyznačeném místě na dvířka, dokud se nezaklapnou. Dvířka nelze během chodu pračky otevřít.

Před prvním praním odstraňte veškeré nečistoty z bubnu pračky pomocí programu Čištění bubnu (viz TABULKU PROGRAMŮ).

Po pracím cyklu uzavřete přívod vody a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

Používejte pračku jen k praní prádla podle popisu v uživatelské příručce. Tato pračka není určena k chemickému čištění.

Používejte pouze prací prostředky určené do praček a k péči o prádlo. Neneseme odpovědnost za žádná poškození nebo zabarvení těsnění a plastových částí při použití bělicích a barvicích prostředků.

Při odstraňování vodního kamene používejte pouze odstraňovače vodního kamene s přidanou antikorozií ochranou (používejte jen nekorozivní odstraňovače vodního kamene). Dodržujte pokyny výrobce. Dokončete proces odstraňování vodního kamene několika cykly máchání nebo spuštěním Čištění bubnu (samočisticího programu), aby se odstranily veškeré zbylé látky (ocet apod.).

 Nepoužívejte prací prostředky, které obsahují rozpouštědla, protože by to mohlo mít za následek uvolňování jedovatých plynů, poškození pračky a riziko požáru a výbuchu.

Tato pračka není určena k použití osobami (včetně dětí) s tělesným nebo duševním postižením ani osobami, které nemají odpovídající zkušenosti a znalosti. Tyto osoby je třeba poučit o používání pračky osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost.

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, mírné změny barvy, zvýšení hlučnosti způsobené stárnutím zařízení a na estetické defekty dílů, které nemají vliv na funkčnost a bezpečnost zařízení.

BEZPEČNOST DĚTÍ

Před zavřením dvířek pračky a spuštěním programu se přesvědčte, že se v bubnu nachází jen prádlo. Ujistěte se, že do bubnu nevlezlo žádné dítě a nezavřelo dvířka zevnitř.

Uchovávejte prací a avivážní prostředky mimo dosah dětí.

Aktivujte dětskou pojistku. Viz kapitolu „VÝBĚR NASTAVENÍ / Dětská pojistka“.

Nepouštějte do blízkosti zařízení děti mladší tří let, pokud nejsou pod stálým dohledem.

Pračka je vyrobena v souladu s příslušnými bezpečnostními normami.

Tuto pračku mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, ale jen v případě, že jsou během používání pračky pod dohledem, byly jim poskytnuty pokyny k bezpečnému používání pračky a rozumějí rizikům nesprávného používání. Zajistěte, aby si děti se zařízením nehrály. Děti nesmějí pračku čistit ani provádět žádné údržbové práce bez dohledu.

NEBEZPEČÍ HORKÉHO POVRCHU

Během prací cyklů se mohou dvířka bubnu zahřát. Dejte pozor, abyste se nepopálili. Zajistěte, aby si v blízkosti skleněných dvířek nehrály děti.

OCHRANA PROTI PŘETEČENÍ VODY (PŘI ZAPNUTÍ)

Pokud hladina vody v zařízení stoupne nad normální úroveň, aktivuje se ochrana úrovně hladiny vody. Ta vypne přívod vody a začne vodu odčerpávat. Program se přeruší a zobrazí se chyba.

PŘEPRAVA / PŘEPRAVA PO INSTALACI


Pokud máte v úmyslu pračku přemístit poté, co byla nainstalována, namontujte do ní přepravní šrouby (viz kapitolu „INSTALACE A PŘIPOJENÍ / Přemísťování a přeprava“). Před vložením přepravních šroubů odpojte pračku od elektrického napájení!

Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí ho vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku.

POPIS PRAČKY


PŘEDNÍ ČÁST

- 1 Řídicí jednotka
- 2 Knoflík pro výběr programů
- 3 Přihrádka na prací prostředky
- 4 Dvířka
- 5 Výrobní štítek
- 6 Kryt filtru čerpadla

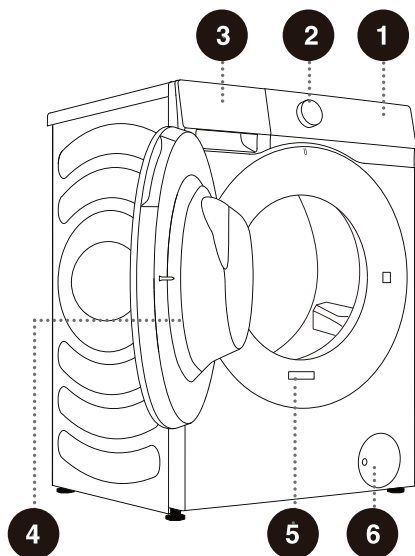

ZADNÍ ČÁST

- 1 Přívodní hadice
- 2 Napájecí kabel
- 3 Vypouštěcí hadice
- 4 Nastavitelné nožičky
- 5 Přepravní šrouby

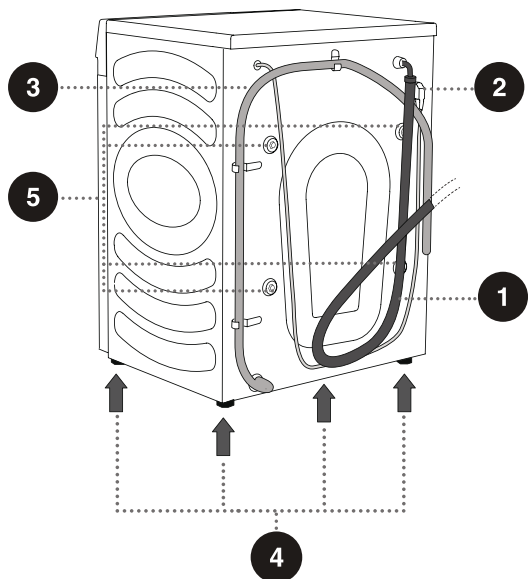


SPECIFIKACE

(ZÁVISÍ NA MODELU)

Maximální náplň	9.0 kg
Hmotnost pračky	69 kg
Jmenovité napětí	220-240V~
Nominální příkon	1750W
Frekvence	50Hz

Rozměry (mm)

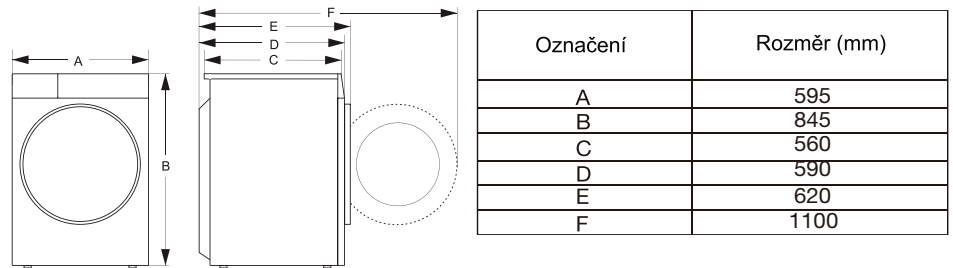

Výrobní štítek

Hisense

Washing Machine

XXXXXXXXXX

XX kg

XXX-XXXV~

XXHz

XXXXW

IPX4

RoHS

INSTALACE A PŘIPOJENÍ

⚠ Odstraňte veškerý balicí materiál. Při odstraňování balicího materiálu dejte pozor, abyste nepoškodili zařízení ostrým předmětem. Umístěte obalový materiál (plastové sáčky, další plastové části apod.) mimo dosah dětí.


Zkontrolujte, zda není zařízení někde poškozené. Pokud máte podezření, že je zařízení poškozené, nepoužívejte ho a ihned kontaktujte poprodejní servis.

Zařízení se dodává s podpůrnou sadou, která obsahuje:

- pokyny k používání,
- 4 plastové zátky,
- přívodní hadici,
- vypouštěcí hadici.
- klíč,
- deska pro snížení hluku.

Ujistěte se, že vám byly dodány všechny výše uvedené části.


JAK NAINSTALOVAT DESKU PRO SNÍŽENÍ HLUKU

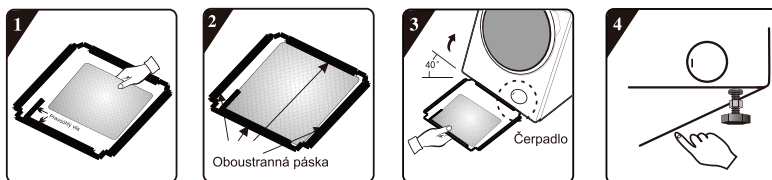

1. Před nainstalováním desky pro snížení hluku zarovnejte a nalepte akustickou absorpční vatu podle pravouhlého vřezu a podél něj na desce pro snížení hluku (tento postup není u některých modelů bez akustické absorpční vaty nutný).
2. Odstraňte z povrchu papír na oboustranné pásce na čtyřech stranách spodní desky.
3. Nakloňte pračku do úhlu 40° a umístěte stranu s pravouhlým zářezem tak, aby směřovala k přední části pračky podle obrázku. Vložte stranu s kosoúhlým zářezem mezi dva šrouby nožiček zcela na místo na zadní straně pračky. Poté nainstalujte desku pro snížení hluku a přesvědčte se, že je v těsném kontaktu se spodní stranou pračky.
4. Přitiskněte ručně oboustrannou pásku na čtyřech stranách, abyste desku pro snížení hluku pevně uchytili k tělu pračky.

DEMONTÁŽ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ

 Před prvním použitím zařízení musíte odstranit přepravní šrouby. Zablokované zařízení se může při zapnutí poškodit. V případě takového poškození je záruka neplatná.

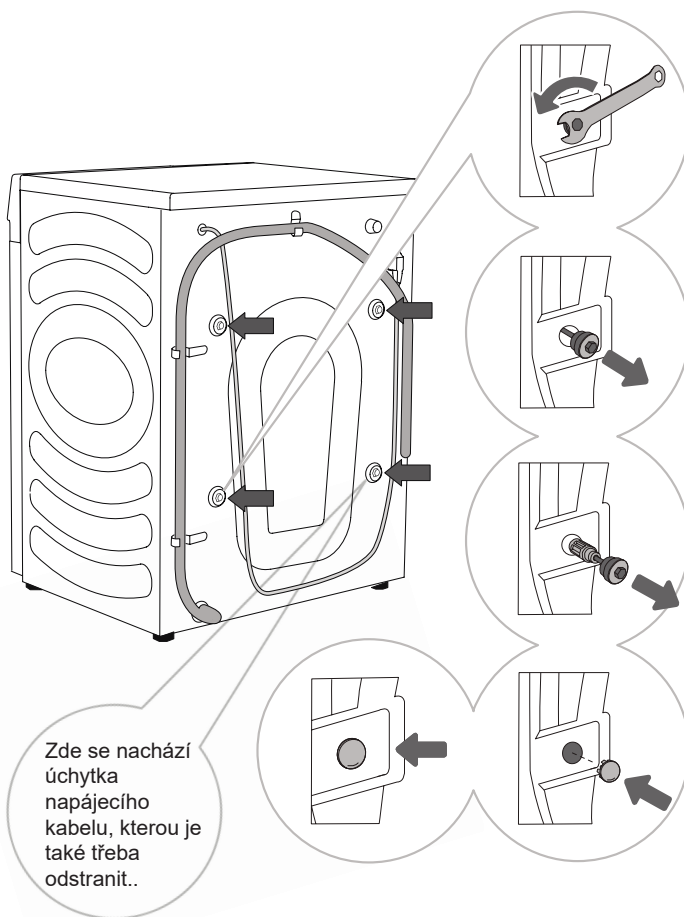

Zde se nachází úchytka napájecího kabelu, kterou je také třeba odstranit..

1 Posuňte hadice na stranu a pomocí montážního klíče uvolněte 4 šrouby na zadní straně zařízení jejich otáčením proti směru hodinových ručiček podle šipky na obrázku. Vyšroubujte je ven přibližně na 30 mm .

2 Vysuňte všechny 4 přepravní šrouby ve vodorovném směru.

3 Vysuňte přepravní šrouby společně s pryžovými a plastovými částmi.

4 Zakryjte otvory po šroubech plastovými zátkami. Plastové zátky se dodávají v sáčku s příslušenstvím (v podpůrné sadě) společně s uživatelskou příručkou.

 Schovejte si přepravní šrouby pro případ, že budete chtít někdy zařízení znovu přemístit (montáž PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ proveďte podle pokynů výše v opačném pořadí).

PŘEMÍSTOVÁNÍ A PŘEPRAVA PO INSTALACI

⚠ Pokud budete chtít pračku přemístit poté, co byla nainstalována, musíte znovu nainstalovat PŘEPRAVNÍ ŠROUBY, aby při přepravě nedošlo k poškození vibracemi (viz kapitolu „INSTALACE A PŘIPOJENÍ / Demontáž přepravních šroubů“). Pokud jste přepravní šrouby ztratili, je možné je objednat od výrobce.

⚠ Po přepravě nechte pračku alespoň dvě hodiny stát, než ji připojíte k elektrické síti. Zařízení by mělo být nainstalováno a připojeno vyškoleným technikem.



⚠ Před připojením pračky si pečlivě přečtěte pokyny. Na poškození způsobená nesprávným připojením nebo používáním pračky se nevztahuje záruka.

UMÍSTĚNÍ

☛ Podlaha, na kterou pračku postavíte, musí mít betonovou základnu. Měla by být čistá a suchá, jinak může pračka klouzat. Očistěte také spodní část nastavovacích nožiček.

NASTAVENÍ NOŽIČEK

Použijte vodováhu a dodaný klíč.

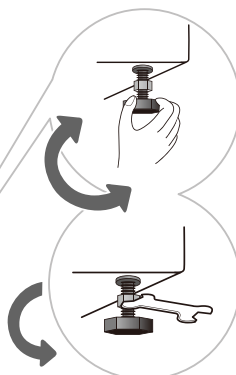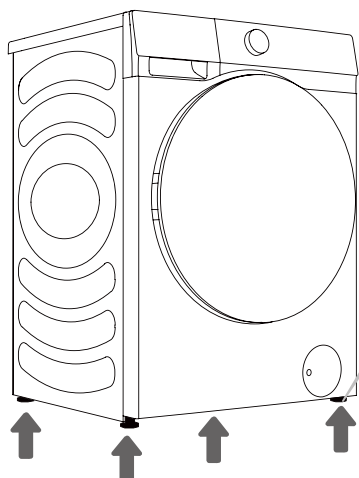



1 Otáčejte nastavitelnými nožičkami tak, abyste pračku vyrovnali. Nožičky umožňují vyrovnání v rozsahu ± 2 cm.

2 Po nastavení výšky nožiček pevně utáhněte pojistné matice (kontramatice) jejich otáčením směrem ke spodní části pračky pomocí dodaného klíče ↑ (viz obrázky).

☛ Pokud není pračka ve vodorovné poloze, může to způsobit vibrace, pohyb pračky a hlasitý chod. Při nesprávném vyrovnání pračky nelze uplatnit záruku.

☛ Během provozu zařízení se mohou vyskytnout abnormální nebo hlasité zvuky, které jsou obvykle důsledkem nesprávné instalace.

Vzdálenosti pro instalaci

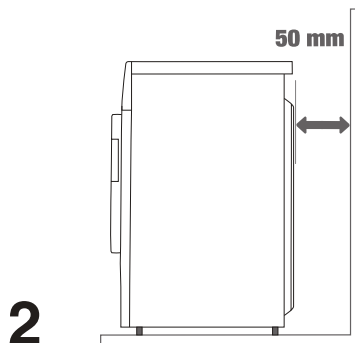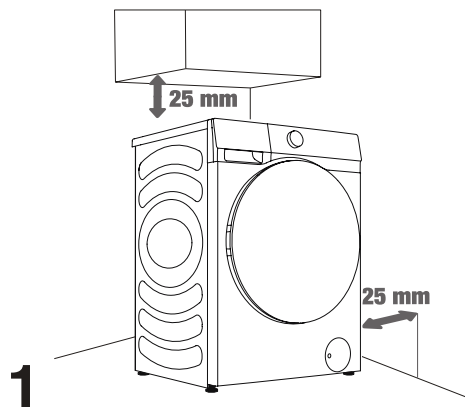



💡 Pračka se nesmí dotýkat stěny nebo nábytku. Pro optimální chod pračky kolem ní ponechte volný prostor podle obrázku.

Pokud nebude kolem pračky minimální požadovaný volný prostor, může to mít za následek nebezpečný nebo abnormální chod pračky. Navíc může docházet k přehřívání (obrázky 1 a 2).

💡 Nedoporučuje se instalovat pračku do uzavřeného prostoru.

PŘIPOJENÍ K PŘÍVODU VODY

Připojte správně hadici pro přívod vody k vodovodnímu kohoutku.

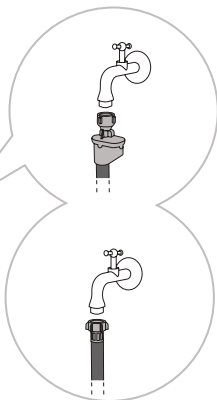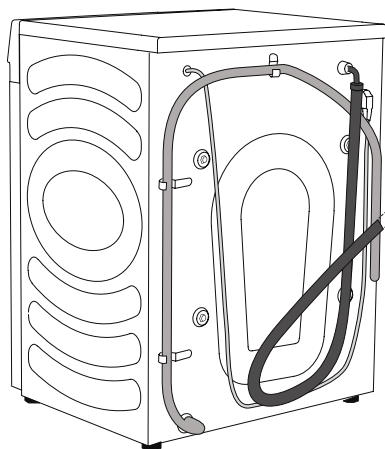

A AquaStop

B Běžné připojení

☼ Pro normální chod pračky by měl být tlak přívodu vody mezi 0,1–1 MPa (1–10 bar; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²). Minimální dynamický tlak vody lze určit změřením průtoku. Z plně otevřeného kohoutku by měly během 15 sekund vytéct 3 litry vody.


☼ Po připojení přívodní hadice ji utáhněte rukou, aby dobře těsnila (max. 2 Nm). Zkontrolujte, zda není spoj netěsný. Nepoužívejte kleště a podobné nářadí, protože byste mohli poškodit závit matice.

☼ Použijte pouze přívodní hadici, která byla dodána se zařízením. Nepoužívejte žádné použité a jiné hadice.

☼ Přesvědčte se, zda není hadice poškozená. Pokud je hadice zchátralá, křehká nebo popraskaná, je nutné ji vyměnit.

AquaStop (JEN U NĚKTERÝCH MODELŮ)

Pokud se vnitřní hadice poškodí, aktivuje se vypínací systém, který vypne přívod vody do pračky. V takovém případě se kontrolní okénko (a) zabarví červeně. Přívodní hadici vyměňte.

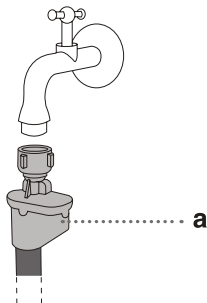


💡 Neponořujte přívodní hadici se systémem AquaStop do vody, protože obsahuje elektrický ventil.

💡 Přívodní hadici je možné připojit bez zpětného ventilu.

💡 Přesvědčte se, že připojená přívodní hadice není zkroucená nebo zablokovaná.


PŘIPOJENÍ A UPEVNĚNÍ VYPOUŠTĚCÍ HADICE

Přiveďte vypouštěcí hadici do umyvadla či vany, nebo ji připojte přímo k odtoku (minimální průměr vypouštěcí hadice 4 cm). Svislá vzdálenost mezi podlahou a koncem vypouštěcí hadice by měla být 60–100 cm. Hadici lze připojit třemi způsoby (A, B, C).

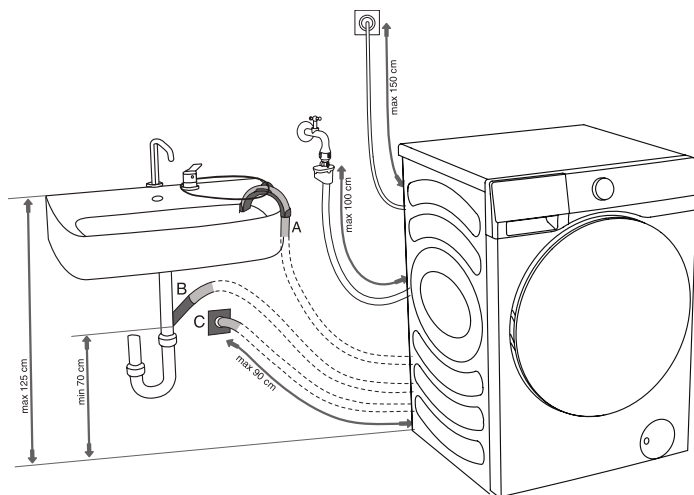


A Konec vypouštěcí hadice může být nasazen na umyvadlo nebo vanu. Pomocí upínací pásky uchyťte hadici protaženou přes opěrné koleno tak, aby z něj nevyklouzla.

B Vypouštěcí hadici lze také připojit přímo k odtoku umyvadla. Nepoužívejte malé umyvadlo. Dejte pozor na to, že vypouštěná voda může být horká.

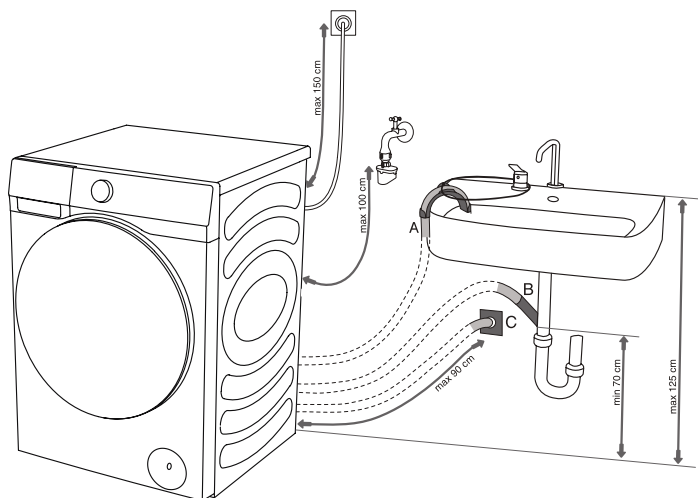

C Vypouštěcí hadice je také možné upevnit k odtoku ve stěně se sifonem, který by měl být správně nainstalován, aby umožňoval čištění.

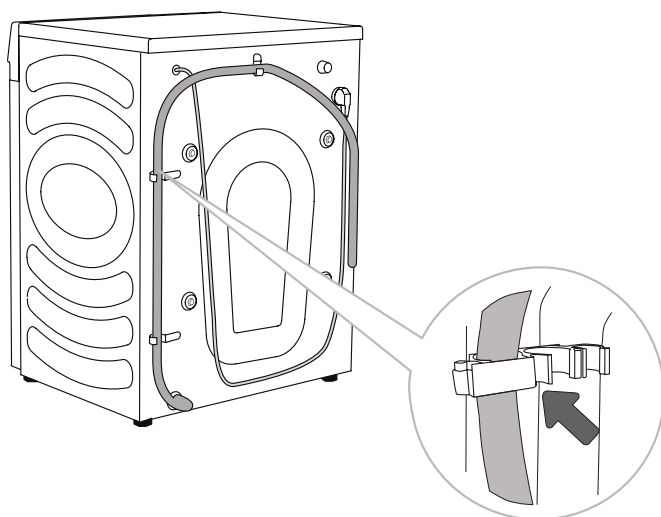


D Vypouštěcí hadice musí být uchycena k háčkům na zadní straně pračky podle obrázku.

☞ Přesvědčte se, zda není vypouštěcí hadice poškozená.

☞ Pokud nebude vypouštěcí hadice správně nainstalovaná, může to mít za následek nebezpečný nebo abnormální chod pračky.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU NAPÁJENÍ

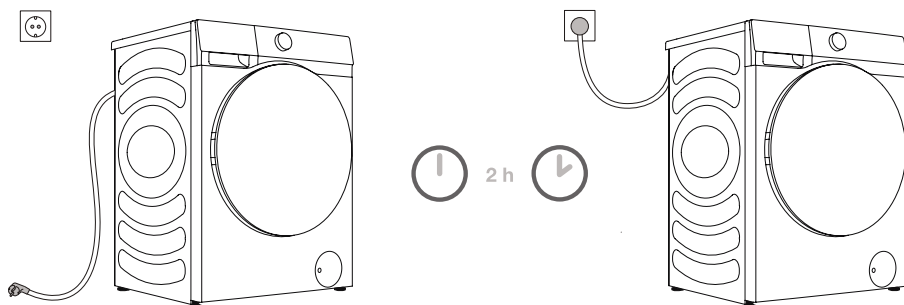

⚠ Před připojením pračky k elektrickému napájení počkejte minimálně 2 hodiny, než pračka dosáhne teploty místnosti.

Připojte pračku k uzemněné napájecí zásuvce, která by měla i po instalaci zůstat snadno přístupná. Zásuvka by měla být vybavená zemnicím kolíkem (v souladu s příslušnými předpisy).

Základní informace o své pračce najdete na výrobním štítku.

⚠ K ochraně zařízení před blesky doporučujeme použít přepět'ovou ochranu.

⚠ Pračka se nesmí připojovat k napájecí síti pomocí prodlužovacího kabelu.

💡 Nezapojte pračku do elektrické zásuvky určené pro nízké zatížení.

💡 Nepřipojujte a neodpojujte zařízení mokřýma rukama.


💡 Opravy a údržba zařízení by měly být svěřeny vyškoleným odborníkům.

💡 Poškozený napájecí kabel smí vyměnit pouze osoba pověřená výrobcem.


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Ujistěte se, že je pračka odpojená od elektrické sítě a pak otevřete dvířka směrem k sobě (obrázky 1 a 2).


Před prvním použitím zařízení vyčistíte buben pomocí měkkého a vlhkého hadříku. Můžete také použít program Čištění bubnu. V takovém případě připojte zařízení k elektrickému napájení a otevřete přívod vody. Buben by měl být prázdný (obrázky 3 a 4).

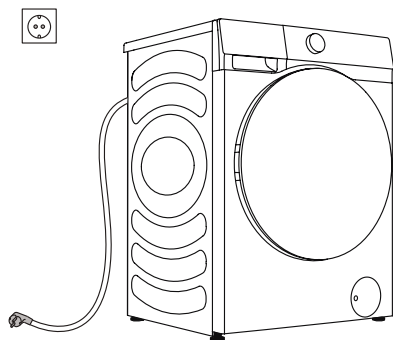


1

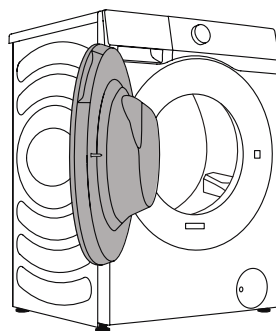

2

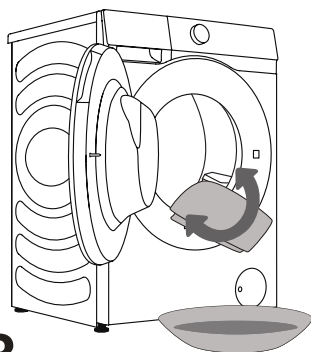

3

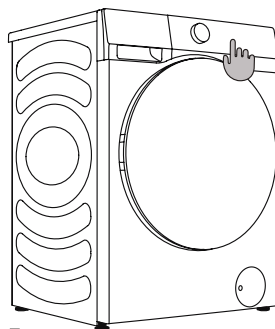

4

⚠ Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly pračku poškodit (dbejte na doporučení a varování výrobce čisticího prostředku).


PROCES PRANÍ, KROK ZA KROKEM (1 – 6)

KROK 1: ŘÍDTE SE ŠTÍTKY NA PRÁDLE

Normální praní; jemné prádlo	Max. teplota praní 95°C  	Max. teplota praní 60°C  	Max. teplota praní 40°C  	Max. teplota praní 30°C  	Pouze ruční praní 	Neperte 
Bělení	Bělení ve studené vodě 			Bělení není dovoleno 		
Chemické čištění	Chemické čištění všemi prostředky 	Ropné rozpouštědlo R11, R113 	Chemické čištění v petroleji, čistém alkoholu a v R113 	Chemické čištění není dovoleno 		
Žehlení	Žehlení na max. 200°C 	Žehlení na max. 150°C 	Žehlení na max. 110°C 	Žehlení není dovoleno 		
Sušení	Sušení rozprostřením (umístěte na rovný povrch) 	Sušení odkapáváním  Sušení na šňůře 	Vysoká teplota  Nízká teplota 	Nesušit v bubnové sušičce 		

KROK 2: PŘÍPRAVA NA PROCES PRÁNÍ

1. Roztříděte prádlo podle typu látky, barvy, znečištění, povolené teploty praní atd. (viz TABULKU PROGRAMŮ).
2. Zapněte knoflíky a zipy, zavažte případné stuhy a obraťte kapsy naruby. Odstraňte všechny kovové sponky, které by mohly poškodit prádlo a vnitřek pračky nebo ucpat odpad.
3. Jemné prádlo a malé kusy vložte do síťového sáčku na praní prádla.

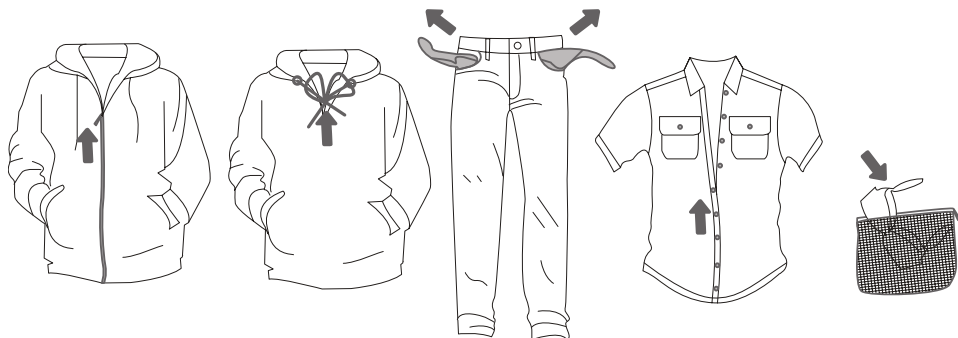



POKYNY PRO AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ PRÁŠKU

Tento produkt má funkci automatického dávkování pro přidání správného množství pracího nebo změkčovacího prostředku pro praní.

Když je vybraná volba „Automatické dávkování“, pračka automaticky nadávkuje prací a změkčovací prostředek. Uživatelé mohou změnit nastavení úrovně dávkování podle svých potřeb. Výchozí nastavení je Střední.


Funkci automatického dávkování můžete zrušit a přidat prací a změkčovací prostředek během praní ručně.

► PŘIDÁNÍ PRACÍHO/ZMĚKČOVACÍHO PROSTŘEDKU

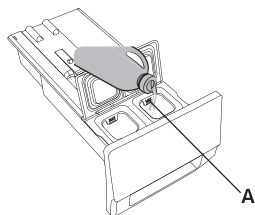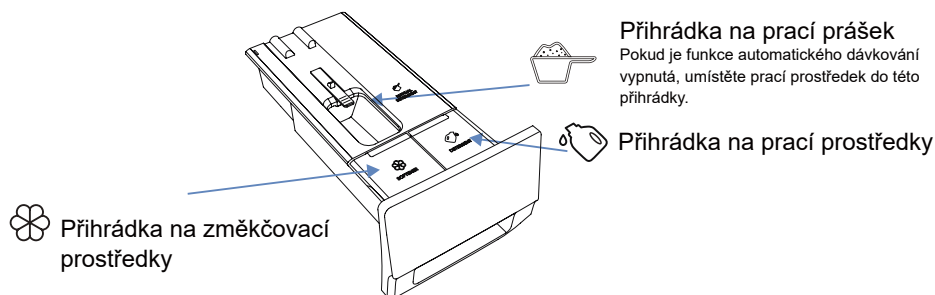

1. Otevřete zásuvku s pracím prostředkem.

2. Přidejte prací prostředek do příhrádky pro automatické dávkování pracího prostředku (A).

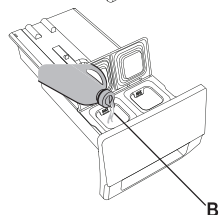

3. Pokud je třeba, přidejte změkčovací prostředek do příhrádky pro automatické dávkování změkčovacího prostředku (B).

4. Zavřete zásuvku pro automatické dávkování.

► KROKY AUTOMATICKÉHO DÁVKOVÁNÍ

- Když používáte pračku poprvé, funkce automatického dávkování pracího i změkčovacího prostředku je automaticky zapnutá. Pračka si zapamatuje poslední volbu před vypnutím.
- Stisknutím tlačítka Automatické dávkování tuto funkci vypnete.
- Pokud není množství pracího nebo změkčovacího prostředku v dávkovači dostatečné, rozsvítí se   červeně ikona. Maximální objem pro prací prostředek je 1 l a pro změkčovací prostředek 0,5 l. Nepřidávejte prací ani změkčovací prostředek nad značku vyznačující maximální míru.



► UPOZORNĚNÍ

1. Vždy používejte prací prostředek s vysokou účinností a nízkou pěnivostí, který je vhodný do praček. Nepoužívejte ztvrdlý prací prášek.
2. Při používání funkce automatického dávkování nepřidávejte ručně další prací prostředek.
3. Nepřepĺnujte nádrčky na prací nebo změkčovací prostředky, aby nedošlo k přetečení. Po naplnění se přesvědčte, že je zásuvka s pracím prostředkem zcela zavřena, než spustíte program praní.
4. Před instalací, přemísťováním, manipulací a nastavováním pračky vyjměte nebo zabezpečte zásuvku na prací prostředek. Tím se vyhnete problémům při přetečení pracího a změkčovacího prostředku.
5. Prostředky proti kotelnímu kameni mohou pračku poškodit. Nepoužívejte rozpouštědla. Neperte oblečení, které bylo čištěno rozpouštědly nebo hořlavými látkami.
6. Pokud je třeba dávkovat ručně, můžete vypnout funkci automatického dávkování a přidat prací prostředek ručně.
- 6.1 Dávka pracího prostředku závisí na typu oblečení, stupni znečištění, barvě oděvů a teplotě praní. Přidejte prací prostředek v odpovídajícím množství.
- 6.2 Příliš velké množství pracího prostředku může způsobit pění a ovlivnit účinnost praní. Pokud pračka detekuje velké množství pěny, může se zastavit a čekat, než pěna slehne.
- 6.3 Když použijete příliš malé množství pracího prostředku, může se stát, že vyprané oblečení nebude čisté
- 6.4 Když ručně přidáváte prací prášek, doporučuje se ho přidat těsně před tím, než spustíte prací program. Když prací prášek přidáte dříve, ujistěte se, že je nádržka na prací prášek suchá, jinak může prášek před spuštěním pracího programu ztvrdnout.
7. Pokud je přihrádka na prací prostředek v dávkovači pracího prostředku dostatečně velká, aby se do ní vešel všechny prací prášek, umístěte celé množství pracího prášku do dávkovače. Jinak prací prášek nasypte až po rysku „Max.“ a zbývající prací prášek umístěte do bubnu před tím, než do něj vložíte testovací náplň.
8. Uchovávejte prací a změkčovací prostředek mimo dosah dětí.

ZAPNUTÍ PRAČKY

Pomocí napájecího kabelu připojte pračku k elektrické síti. Připojte pračku k přívodu vody.

Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka "NAPÁJENÍ" (obrázky 1 a 2).


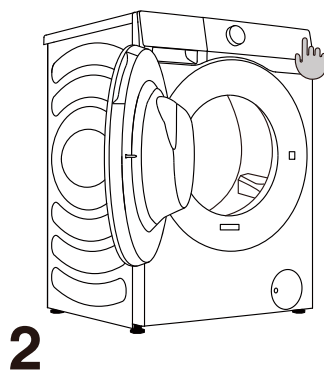
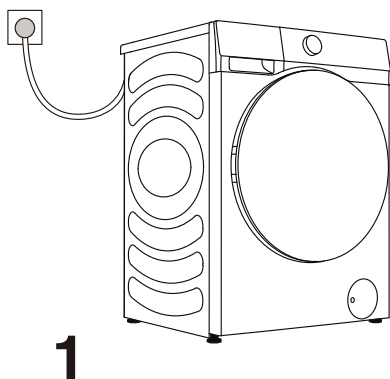


NAPLNĚNÍ PRAČKY

Otevřete dvířka bubnu zatažením za rukojeť směrem k sobě (obrázek 1).

Vložte prádlo do bubnu (poté, co jste se přesvědčili, že je buben prázdný) (obrázek 2).

Zavřete dvířka (obrázek 3). Dvířka se zavrou, jakmile uslyšíte cvaknutí.

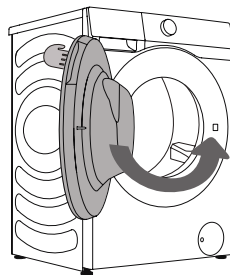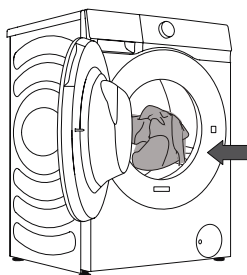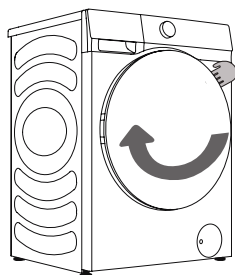

⚠ Nikdy se nepokoušejte otevírat dvířka silou. Neotevírejte dvířka pračky během chodu pračky.

Nepřetěžujte buben! Podívejte se do TABULKY PROGRAMŮ a dodržujte maximální náplň uvedenou na výrobním štítku.

Pokud je buben příliš plný, prádlo se nemusí dostatečně vyprat.

ŘÍDICÍ JEDNOTKA



1 KNOFLÍK PRO VÝBĚR PROGRAMU

Otočte kolečkem a vyberte si cyklus.

4 *CONNECT (WI-FI OVLÁDÁNÍ)

Tlačítko pro ovládání sítě. Informace o konfiguraci sítě najdete v průvodci k Wi-Fi na poslední stránce.

7 SPIN (ODSTŘEDOVÁNÍ)

Stisknutím změníte rychlost otáčení pro aktuální program.
ŽÁDNÉ otáčky : Buben se nebude po posledním vypouštěcím cyklu otáčet.

10 AVIVÁŽ

Stisknutím nastavte automatické dávkování změkčovače podle potřeby.

7+8 ZTLUMENÍ

Současným stisknutím těchto dvou tlačítek zapnete nebo vypnete oznamovací tóny.

2 SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ

Spuštění nebo pozastavení celého programu.

5 STEAM *PRE WASH (PÁRA *PŘEDPÍRKA)

Přidejte nebo odeberte funkce Pára a Předpírka pomocí dlouhého a krátkého stisknutí.

8 RYCHLÉ PRÁNÍ *EXTRA MÁCHÁNÍ

Krátkým stisknutím změníte počet máchání pro aktuální cyklus. Dlouhým stisknutím přidejte extra máchání.

11 PRACÍ PROSTŘEDEK

Stisknutím nastavte automatické dávkování pracího prostředku podle potřeby.

Pro další funkci: Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund.

3 NAPÁJENÍ

Stisknutím pračku zapnete nebo vypnete.

6 TEMP. (TEPLOTA)

Stisknutím změníte teplotu vody pro vybraný cyklus.

9 ODLOŽENÝ KONEC


Odložený konec vám umožní nastavit čas ukončení aktuálního cyklu.

6+7 DĚTSKÁ POJISTKA


Současným stisknutím těchto dvou tlačítek zapnete/vypnete dětskou pojistku.

KROK 3: VÝBĚR PRACÍHO PROGRAMU

Vyberte si **program** otáčením knoflíku pro výběr programů (1) (podle typu prádla a stupně znečištění). Viz TABULKU PROGRAMŮ.

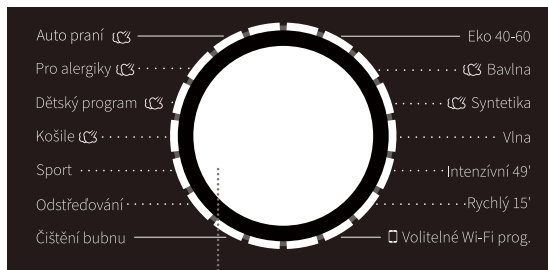

1

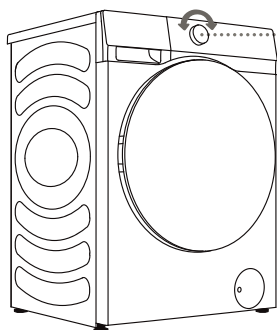

1

☀ Během chodu se knoflík pro výběr programů (1) nedokáže automaticky otáčet.

TABULKA PROGRAMŮ

Program	Max. náplň	Max. otáčky rpm	Popis programu
Eco 40-60 (Eko 40–60) –	10.5 kg	1400	Běžně znečištěné bavlněné prádlo.
Cotton (Bavlna) (☼, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	10.5 kg	1400	Silně a středně znečištěná bavlna nebo len. Pro silně znečištěné kusy vyberte funkci „Předpírka“.
Synthetics (Syntetika) (☼, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	5 kg	1200	Pro tkaniny vyrobené z polyesteru (diolen, trevira), polyamidu (perlon, nylon) a podobně.
Wool (Vlna) (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	2 kg	600	Program je vhodný pro vlnu, která se smí prát v pračce.
Power 49' (Intenzivní 49') (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	4 kg	800	Toto je krátká a silná prací procedura určená k praní silně znečištěného oblečení.
Quick 15' (Rychlý 15') (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	2 kg	800	Program je vhodný pro bavlněné a smíšené tkaniny. Hodí se pro nové nebo lehce znečištěné oděvy. Při změně výchozího nastavení se doba praní prodlouží.
Auto (Auto praní) (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	6 kg	1400	Program automaticky upraví délku hlavního praní a dobu máchání podle zátěže v bubnu. Je vhodný pro lehce znečištěné oděvy.
Allergy care (Pro alergiky) (60°C)	2 kg	1400	Je vhodný pro tkaniny odolávající vyšším teplotám a blednutí. Odstraňuje alergen, jako je pyl, roztoči a paraziti pomocí horké páry.
Baby care (Dětský program) (40°C, 60°C, 90°C)	2 kg	1400	Je vhodný na oblečení a spodní prádlo pro malé děti apod. Sterilizuje a dezinfikuje pomocí horké páry.

Program	Max. náplň		Max. otáčky rpm	Popis programu
Shirts (Košile) (☼, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	2 kg	3 kg	800	Nežehlivé košile nebo halenky z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo smíšených tkanin.
Sportswear (Sport) (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	4 kg	5 kg	1000	Program je vhodný pro sportovní oblečení a oblečení pro volný čas vyrobené z mikrovláken.
Spin (Odstředování) —	10.5 kg	12 kg	1400	V tomto programu si můžete ručně vybrat délku trvání a otáčky.
Drum Clean (Čištění bubnu) (90°C)	—	—	800	Program se používá k čištění bubnu a odstraňování zbytků pracích prostředků a bakterií, které se mohou objevit a nahromadit zejména tehdy, když používáte programy s nízkou teplotou praní. Buben musí být prázdný. Spouštějte tento program alespoň jednou za měsíc.
□ Additional Cycles (Volitelné Wi-Fi prog.)				
Rinse+Spin (Máchání + Odstředování) —	10.5 kg	12 kg	1400	Ve výchozím stavu tento program provede dvě máchání a jedno odstředování.
Down (Peří) (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	3 kg	3 kg	600	Textilie plněné syntetickými vlákny, například polštáře, přikrývky a přehozy na postel, které se smí prát v pračce. Vhodné též pro textilie plněné prachovým peřím.
Jeans (Džíny) (☼, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	5 kg	6 kg	1400	Program je vhodný k praní džín.
Silk/Delicate (Hedvábí / jemné prádlo) (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	3 kg	3 kg	600	Jemné měkké prádlo a hedvábí, které se smí prát v pračce. (Podívejte se na štítek s údaji o praní, který je upevněný na oděvu.)
Bedding (Ložní prádlo) (☼, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	3 kg	3 kg	1400	Program přizpůsobený k praní velkých textilií (např. závěsů, prostěradel, povlečení).

Poznámka k Volitelné Wi-Fi prog.:

Uživatel musí natočit knoflík do odpovídající polohy a k využití dalších cyklů je nutné připojení k aplikaci na chytrém telefonu. Bez připojení k síti je výchozí program [Máchání + Odstředování]. Uživatel může pomocí aplikace na mobilním telefonu vybrat programy [Máchání + Odstředování, Hedvábí / jemné prádlo, Džíny, Ložní prádlo, Peřové].

POZNÁMKA:

- 1) Teplota vody: Vyberte vhodnou teplotu vody pro vybraný prací program. Při praní se vždy řiďte pokyny nebo štítky výrobce oblečení s údaji o péči, abyste předešli poškození oděvů.
- 2) Skutečná teplota vody se může od deklarované teploty cyklu lišit.
- 3) Prací účinek závisí na tlaku vody, tvrdosti vody, teplotě přiváděné vody, teplotě v místnosti, typu a množství náplně, stupni znečištění, použitým pracím prostředkem, kolísání v napájecí elektrické síti a vybraných dalších volbách.
- 4) Doporučuje se neutrální (nepěnivý) prací prostředek.
- 5) Pokud během praní přidáte výrazné množství prádla, může se účinnost praní snížit, protože pračka na začátku zjistila nižší hmotnost vloženého prádla a použila menší množství vody. Nedostatečné množství vody vzhledem k množství prádla může také prádlo poškodit (odíráním suchého prádla) a může se prodloužit doba praní.

☼ Maximální množství prádla pro praní a sušení (v kg, pro program na bavlnu) je uvedeno na výrobním štítku, který je umístěný pod dvířky do bubnu.

☼ Maximální nebo jmenovitá náplň se vztahuje na prádlo připravené podle normy IEC 60456.

☼ Pro lepší prací účinek doporučujeme u programů na bavlnu plnit buben do 2/3.

VÝBĚR PRACÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSAD

Vždy vybírejte vysoce účinné nepěňivé prací prostředky, které jsou určeny do praček s předním plněním.

Výběr pracího prostředku závisí na typu prádla, stupni znečištění, barvě prádla a teplotě praní.

☞ Při použití moderních bezfosfátových pracích prostředků se mohou na černém prádle objevit bílé zbytky (šmouhy apod.). V takovém případě šmouhy vykartáčujte a použijte tekutý prací prostředek.

Používejte pouze prací prostředky určené pro domácnost.

Odstraňovače vodního kamene mohou zařízení poškodit. Nepoužívejte rozpouštědla.

Neperte oblečení, které bylo čištěno rozpouštědly nebo hořlavými látkami.

Dodržujte pokyny výrobce k dávkování pracího prostředku.

Nadměrné množství pracího prostředku může mít za následek tvorbu pěny, která snižuje účinnost praní. Pokud zařízení detekuje tvorbu pěny, může vynechat cyklus odstředování.

Pokud budete používat příliš malé množství pracího prostředku, prádlo může po čase ztratit bílou barvu. Může také dojít k tvorbě vodního kamene v bubnu a v potrubí.

KROK 4: VÝBĚR DALŠÍCH NASTAVENÍ A FUNKCÍ


Základní nastavení většiny programů můžete změnit.

Úpravu nastavení provedete stisknutím příslušných funkčních tlačítek (před tím, než stisknete tlačítko (8) **SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ**).

☞ Aktivujte nebo deaktivujte funkce stisknutím požadovaného tlačítka (před tím, než stisknete tlačítko (8) **SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ**).

☞ Určitá nastavení nelze u některých programů vybrat. Taková nastavení nebudou podsvětlená a pokud příslušné tlačítko stisknete, ozve se oznamovací tón a tlačítko zabliká (viz TABULKU FUNKCÍ).

Další nastavení a funkce lze nastavovat jen v pohotovostním režimu příslušného programu, tedy před tím, než se program spustí, a nelze je vybrat poté, co program začne.

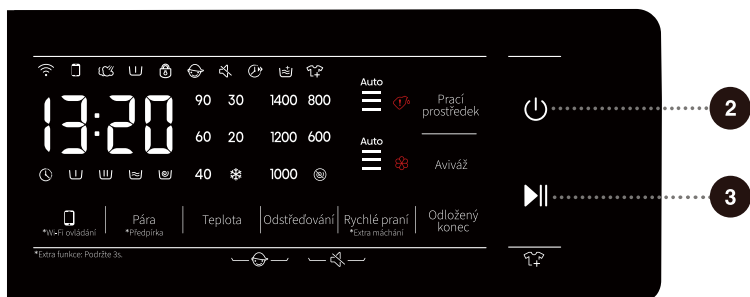

2 Napájení ⏻

Stisknutím tohoto tlačítka pračku zapnete nebo vypnete.

Když je pračka v pohotovostním režimu nebo je zobrazen nápis „END“ (Konec), stisknutím a podržením tlačítka Napájení pračku vypnete.

Pokud v pohotovostním režimu nebo při zobrazení „END“ (Konec) či „Wash retry“ (Opakovat praní) není do 10 minut provedena žádná akce, pračka se vypne automaticky.

Ve vypnutém stavu se všechny displeje a výstupy vypnou a není podporováno dálkové spuštění.


Pokud je aktivovaný režim dálkového ovládání, přístroj vstoupí do energeticky úsporného režimu 10 minut poté, co ho vypnete, a automaticky se vypne, pokud neprovedete žádnou akci po dobu 7 dnů.

3 Spuštění/Pozastavení ▶||

Spuštění programu z pohotovostního stavu, nebo pozastavení spuštěného programu.

Pokud nejsou zavřena dvířka pračky nebo není zavřený zámek dvířek, pračka se nespustí a na displeji bude zobrazen alarm.

Po spuštění programu nebo když je program pozastaven už nelze nastavené funkce a parametry měnit. Stiskněte a podržte tlačítko Napájení, abyste pračku vypnuli, a pak ji znovu zapnete a nastavte parametr.

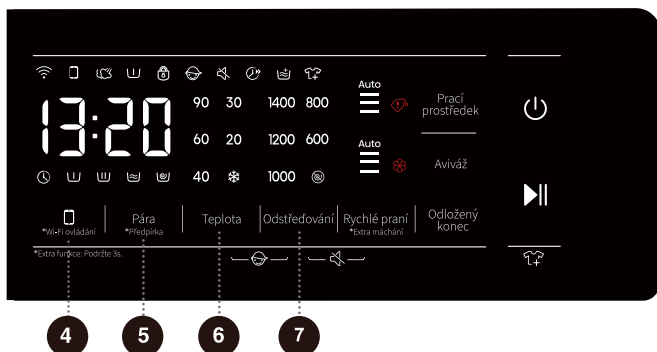

4 ***Wi-Fi ovládání**

Jsou dva typy připojení: „krátké stisknutí“ a „stisknutí a podržení“.
 Krátké stisknutí: povolte funkci dálkového ovládání zařízení; když svítí ikona dálkového ovládání „“, funkce dálkového ovládání je úspěšně aktivovaná a dvířka pračky jsou zamčená;
 Když ikona dálkového ovládání nesvítí, funkce je deaktivovaná.

Stisknutí a podržení: Připojte Wi-Fi zařízení. Začne blikat ikona „“. Pak proveďte síťovou operaci. Konkrétní síťový postup najdete u popisu sítě.

5 **Pára**

Krátké stisknutí: Přidejte funkci „Pára“, dvojitým stisknutím funkce zrušte a můžete provádět postupné cyklování.

Programy s ikonou páry „“ mohou používat funkci páry. Programy Pro alergiky a Dětský program mají funkci páry přednastavenou a nelze ji vypnout. Když je vybraná funkce páry, odpovídající ikona páry se rozsvítí.

***Předpírka**

Stisknutí a podržení zapne funkci „Předpírky“, dvojitě dlouhé stisknutí funkci zruší a provádí postupné cyklování.

Vyberte tuto funkci, pokud chcete přidat program předpírky před fází hlavního praní. Když je tato funkce vybraná, indikátor funkce předpírky „“ je vždy od začátku až do konce programu zapnutý.


6 **Teplota**

Změna teploty pro vybraný program.

Každý program má přednastavenou teplotu, kterou můžete změnit stisknutím tlačítka TEPLOTA. („“ označuje studené praní). Teplota se zobrazuje nad tlačítkem.

7 **Odstředování**

Zde můžete upravit hodnotu otáček. Vybraná hodnota otáček se zobrazuje na panelu. Pokud si vyberete vypouštění bez odstředování, zobrazí se na panelu hodnota „“.

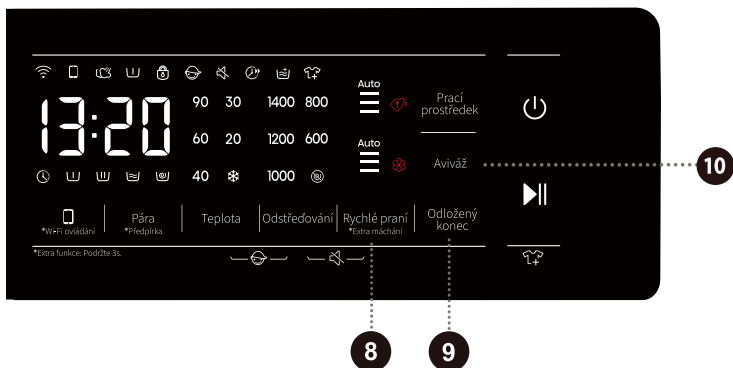

8 Rychlé praní

Krátkým stisknutím přidejte funkci „Rychlé praní“. Po stisknutí tlačítka této funkce se čas programu zkrátí, dalším stisknutím se obnoví původní nastavení času. Po spuštění programu je indikátor „“ vždy zapnutý.

Když je tato funkce vybraná, zkrátí se doba hlavního praní nebo sníží počet máchání.

Vážení se po spuštění této funkce zruší. Vážení bude pokračovat, jakmile funkci zrušíte.

*Extra máchání

Stiskněte toto tlačítko dlouze na 3 sekundy, abyste zvýšili počet máchání.

Dalším dlouhým stisknutím obnovíte výchozí nastavení máchání.

Když je tato funkce vybraná, světelný indikátor „“ zůstává svítit.

9 Odložený konec

Použijte tuto funkci pro naplánování praní na vhodnou dobu.

Stiskněte toto tlačítko, abyste nastavili čas odkladu ukončení. Můžete to provést jen v pohotovostním režimu. Poté, co vyberete funkci Odložený konec, každé další stisknutí tlačítka Odložený konec zvýší čas o 1 h. Maximální časový rozsah, který lze vybrat, je 24 hodin

Doba odloženého konce je čas ukončení. To znamená, že obsahuje i dobu praní, takže doba odloženého konce musí být delší než doba praní. Čas spuštění cyklu určí pračka podle své vnitřní logiky na základě vašich nastavení. Stisknutím vyberte přednastavené jednotky hodin.

Když se vybírá funkce Odložený konec, ikona hodin „“ je vždy rozsvícená;


Když program Odložený konec běží, ikona hodin „“ bliká.

Pokud byla funkce Odložený konec vybraná před spuštěním programu, lze ji zrušit stisknutím libovolného jiného funkčního tlačítka. Jakmile se program spustí, funkci Odložený konec můžete zrušit stisknutím a podržením tlačítka Napájení, aby se pračka vypnula, a novým zapnutím pračky.

10 Aviváž

Stisknutím tohoto tlačítka nastavte automatické dávkování změkčovače podle potřeby. Stisknutím tlačítka přecházejte mezi volbami, včetně hodnot [] (střední), [] (vysoká), zavřeno a [] (nízká). Jako výchozí je vybrána hodnota [] (střední).

Když změkčovač dochází, začne jako připomínka blikat červená ikona „“. To nemá vliv na normální provoz pračky.

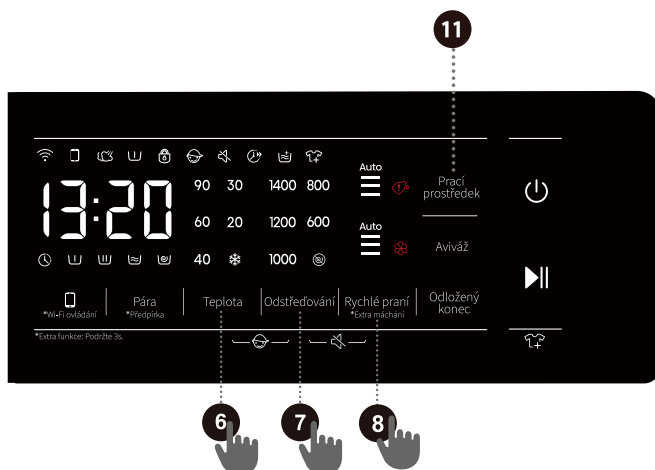

11 Prací prostředek

Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte automatické dávkování pracího prostředku podle potřeby.

Stisknutím tlačítka přecházíte mezi volbami, včetně hodnot [=] (střední), [≡] (vysoká), zavřeno a [_] (nízká). Jako výchozí je vybrána hodnota [=] (střední).

Když prací prostředek dochází, začne jako připomínka blikat červená ikona „“. To nemá vliv na normální provoz pračky.

6 + 7 Dětská pojistka

Toto je bezpečnostní funkce. Aktivujete ji současným stisknutím tlačítek „Teplota“ + „Odstředování“ a jejich podržením alespoň po dobu 2 sekund.

Ikona dětské pojistky se rozsvítí a indikuje tak, že je dětská pojistka nastavená. Stejnou akcí můžete dětskou pojistku deaktivovat.

Když je dětská pojistka nastavená, všechna funkční tlačítka kromě Napájení jsou zablokována.

Po dokončení programu se dětská pojistka automaticky odemkne.

7 + 8 Ztlumení

Stisknutím tohoto tlačítka vypnete nebo znovu zapnete oznamovací tóny.

Když je přístroj v pohotovostním stavu, pozastavený nebo v chodu, stisknete na 2 sekundy tlačítka „Odstředování + Rychlé praní“. Na displeji se zobrazí ikona ztlumení. Vypnou se všechny zvukové signály kromě alarmů.

Když je stroj ve stavu ztlumení, zopakujte stejnou akci, dokud ikona ztlumení nezhasne. Všechny zvukové signály se aktivují.

Zámek dvířek

Jakmile se program spustí, rozsvítí se ikona zámku dvířek „“ a zámek dvířek se aktivuje. Nepokoušejte se nyní dvířka otvírat, aby nedošlo k úrazu.

Když je pračka pozastavená nebo skončil program a jsou splněny podmínky pro odemčení, zámek dvířek se automaticky uvolní a ikona zámku dvířek zhasne.

TABULKA FUNKCÍ

Programy	 POWDER DETERGENT (PRAŠKOVÝ PRACÍ PROSTŘEDEK)	 DETERGENT (TEKUTÝ PRACÍ PROSTŘEDEK)	 SOFTENER (ZMĚKČOVADLO)	STEAM (PÁRA)	 PREWASH (PŘEDPÍRKA)	°C TEMP. (TEPLOTA)	 SPIN (ODSTŘEĐOVÁNÍ) (NASTAVENÍ HODNOTY OTÁČEK)	QUICKER (RYCHLEJŠÍ)	 EXTRA RINSE (EXTRA MÁCHÁNÍ)	 DELAY END (ODLOŽENÝ KONEC)	Dětská pojistka	Ztlumení
Eco 40-60 (Eko 40–60)	-	✓	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Cotton (Bavlna)	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Synthetics (Syntetika)	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wool (Vlna)	-	✓	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•
Power 49' (Intenzivní 49')	•	✓	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Rychlý 15'	-	✓	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•
Silk/Delicate (Hedvábí / jemné prádlo)	-	✓	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•
Jeans (Džíny)	✓	✓	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•
Bedding (Ložní prádlo)	✓	✓	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•
Down (Peří)	-	✓	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•
Rinse+Spin (Máchání + Odstřed'ování)	-	-	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•
Drum Clean (Čištění bubnu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Spin (Odstřed'ování)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•
Sportswear (Sport)	✓	✓	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•
Shirts (Košile)	-	✓	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•
Baby care (Dětský program)	✓	✓	•	○	•	•	•	•	•	•	•	•
Allergy care (Pro alergiky)	✓	✓	•	○	•	-	•	-	•	•	•	•
Auto (Auto prání)	✓	✓	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•


- Volitelné funkce
- Nelze vybrat
- ✓ Je nutný prací prostředek
- Funkci nelze zrušit

OPTIMALIZACE DÉLKY TRVÁNÍ PROGRAMU

V úvodní fázi pracího programu pračka detekuje objem prádla a upraví délku trvání programu.

KROK 5: SPUŠTĚNÍ PRACÍHO PROGRAMU

Jakmile vyberete program a jeho funkce, přidejte prací prostředek do přihrádky na prací prostředky a stiskněte tlačítko (8) **SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ**.

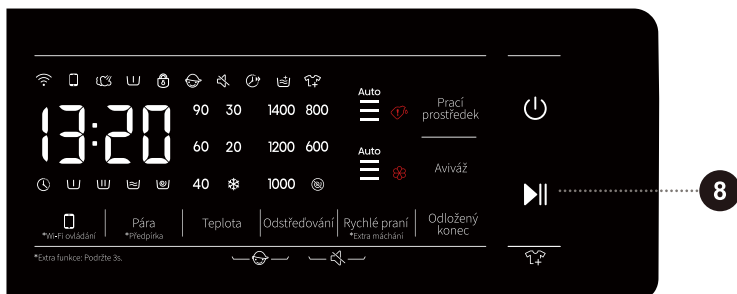

Po stisknutí tlačítka **SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ** můžete aktivovat nebo deaktivovat dětskou pojistku a nastavit oznamovací tóny. Jiná nastavení již ale není možné změnit.

Po spuštění programu se na panelu objeví „----“, což znamená, že probíhá vážení prádla. Podle hmotnosti prádla se automaticky upraví délka trvání programu (hodiny : minuty).

Po spuštění programu se na panelu rozsvítí ikona Zámek dvířek . Jakmile se program dokončí, ikona zmizí.

Pokud během chodu programu stisknete tlačítko (8) **SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ** a jsou splněné všechny podmínky pro otevření dvířek, ikona také zmizí.

Dvířka nelze otevřít, když ikona bliká; nepokoušejte se dvířka otevírat silou.

Blikající ikona na panelu znamená, že jsou dvířka bubnu otevřená nebo nejsou dobře zavřena. Zavřete dvířka a znovu stiskněte tlačítko (8) **SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ**, abyste pokračovali v programu.

KROK 7: UKONČENÍ PRACÍHO PROGRAMU

Na konci pracího procesu pračka vydá oznamovací tón a na displeji se objeví „End“ (Konec). Pokud během 2 minut neprovedete žádnou akci, zařízení se automaticky vypne.



1. Otevřete dvířka pračky.
2. Vyjměte z bubnu prádlo.
3. Zavřete dvířka!
4. Vypněte kohoutek přívodu vody.
5. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

PŘERUŠENÍ A ZMĚNA PROGRAMU

ZMĚNA PRACÍHO PROGRAMU

Pokud chcete prací program zastavit a zrušit, stiskněte na 2 sekundy tlačítko „NAPÁJENÍ“. Výběr nového programu můžete provést otáčením knoflíku a výběrem dalších funkcí. Stiskněte tlačítko spuštění/pozastavení, nepřidávejte znovu prací prostředek.

RUČNÍ PŘERUŠENÍ

Pokud chcete prací program zastavit a zrušit, stiskněte na 3 sekundy tlačítko „NAPÁJENÍ“.

TLAČÍTKO POZASTAVENÍ

Prací program můžete pozastavit stisknutím tlačítka (8) **SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ**. Když na panelu bliká zbývajících čas programu, je program **dočasně pozastavený**. Pokud není v bubnu voda nebo voda není horká, dvířka se odemknou. Pokud chcete v pracím programu pokračovat, nejprve zavřete dvířka a pak stiskněte tlačítko (8) **SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ**.

PŘIDÁNÍ/ODEBRÁNÍ PRÁDLA BĚHEM CHODU

Během pozastavení bude čas na displeji blikat. Když se rozsvítí ikona „“ pro přidání oblečení, znamená to, že lze otevřít dvířka. Zámek dvířek se automaticky uvolní a umožní vám přidat oblečení. Pokud ikona „Přidat oblečení“ nesvítí, stisknutím pozastavení se dvířka neodemknou a nelze je otevřít.

Po přidání oblečení uprostřed programu stiskněte tlačítko spuštění/pozastavení a prací program bude pokračovat v chodu.

☹️ Pokud během praní přidáte značné množství prádla, bude praní méně účinné, protože pračka již přidala méně pracího prostředku a vody podle původního naplnění prádlem. Nedostatečné množství vody by také mohlo způsobit poškození prádla (jeho odíráním) a prodloužit dobu praní.

☹️ Prací program bude pokračovat z bodu, ve kterém byl přerušen.

☹️ Když je program pozastaven ve stavu odstředování a pak znovu zapnut, poběží znovu od začátku stavu odstředování.

CHYBY

Pokud se objeví chyba, program se přeruší.

V takovém případě vás pračka upozorní blikáním světla a oznamovacími tóny (viz TABULKU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ) a na displeji se zobrazí kód chyby (F:XX).

VÝPADEK NAPÁJENÍ

V případě výpadku napájení (přerušení dodávky elektrické energie) se prací program přeruší. Jakmile se napájení obnoví, program bude pokračovat z bodu, ve kterém byl přerušen.


NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVÍŘEK

⚠ Pokud je po výpadku napájení v pračce stále voda, neotvírejte dvířka dříve, než ručně vypustíte vodu přes filtr čerpadla .

Pokud z důvodu výjimečných okolností, například při výpadku napájení, není možné otevřít dvířka, použijte páčku zámku dvířek pro nouzové otevření, která se nachází u dvířek vypouštěcího čerpadla.

Poznámka:

1. Nepoužívejte tento způsob v případě, že pračka normálně funguje.
2. Před použitím se přesvědčte, že se vnitřní buben již přestal otáčet, že voda není horká a že je hladina vody níže, než otvor pro vkládání oblečení. Pokud je hladina vody vysoká, vypust'te vodu odtokovou trubicou (pokud je k dispozici) nebo pomalým odšroubováním filtru čerpadla.
3. Postup: Otevřete kryt vypouštěcího čerpadla, vyšroubujte šrouby, pomocí nástroje zatáhněte za páčku zámku a pak bude možné dvířka otevřít (viz obrázek).

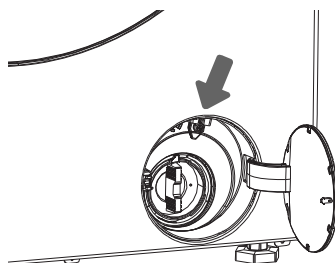





ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

⚠ Před čištěním odpojte pračku ze zásuvky napájení.

☼ Děti by neměly pračku čistit ani provádět údržbové práce bez řádného dohledu!

ČIŠTĚNÍ PŘIHRÁDKY NA PRACÍ PROSTŘEDKY

☼ Pravidelně čistěte přihrádku na prací prostředky.

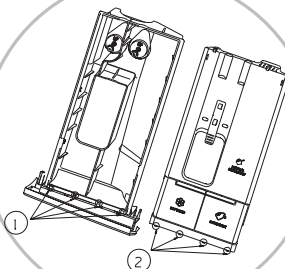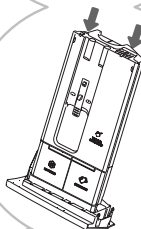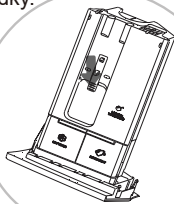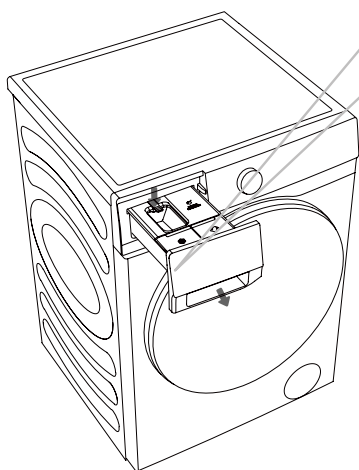

1. Otevřete přihrádku na prací prostředky, stiskněte omezovací páčku podle obrázku a vytáhněte přihrádku na prací prostředky;

2. Otevřete dvě omezovací žebra v poloze podle obrázku, zatáhněte nahoru a vyjměte víko;

3. Vyprázdněte zbytky pracího a změkčovacího prostředku v dávkovacím boxu, vyčistěte dávkovač a víko pod tekoucí vodou a vytřete je do sucha hadříkem;

4. Vložte omezovací žebra ② víka do příslušných štěrbin ① podle obrázku a zatlačte na víko směrem dolů, dokud neuslyšíte zvuk „cvaknutí“, který oznamuje, že výstupky žeber na konci víka zapadly na svá místa. Vraťte přihrádku na prací prostředky zpět na své místo.


☼ Ujistěte se, že je zásuvka pro automatické dávkování zcela zasunutá. Pokud není, pračka z ní nebude moci odebírat prací nebo změkčovací prostředek. Pokud není zásuvka zcela zavřená, pračka nebude správně fungovat a z držadla zásuvky pro automatické dávkování může vytékat voda.

☼ Při čištění zásuvky pro automatické dávkování odstraňte veškeré zbytky pracích a změkčovacích prostředků a vyčistěte dno vnějšího povrchu nádoby, aby nedocházelo k abnormálnímu dávkování.

☼ Nenechávejte v zásobní komoře prací nebo změkčovací prostředek dlouhou dobu, protože mohou ztvrdnout a nebude je možné automaticky dávkovat.

☼ Nemyjte přihrádku na prací prostředky v myčce na nádobí.

ČIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍ HADICE, POUZDRA PŘIHRÁDKY NA PRACÍ PROSTŘEDKY A PRYŽOVÉHO TĚSNĚNÍ DVÍŘEK

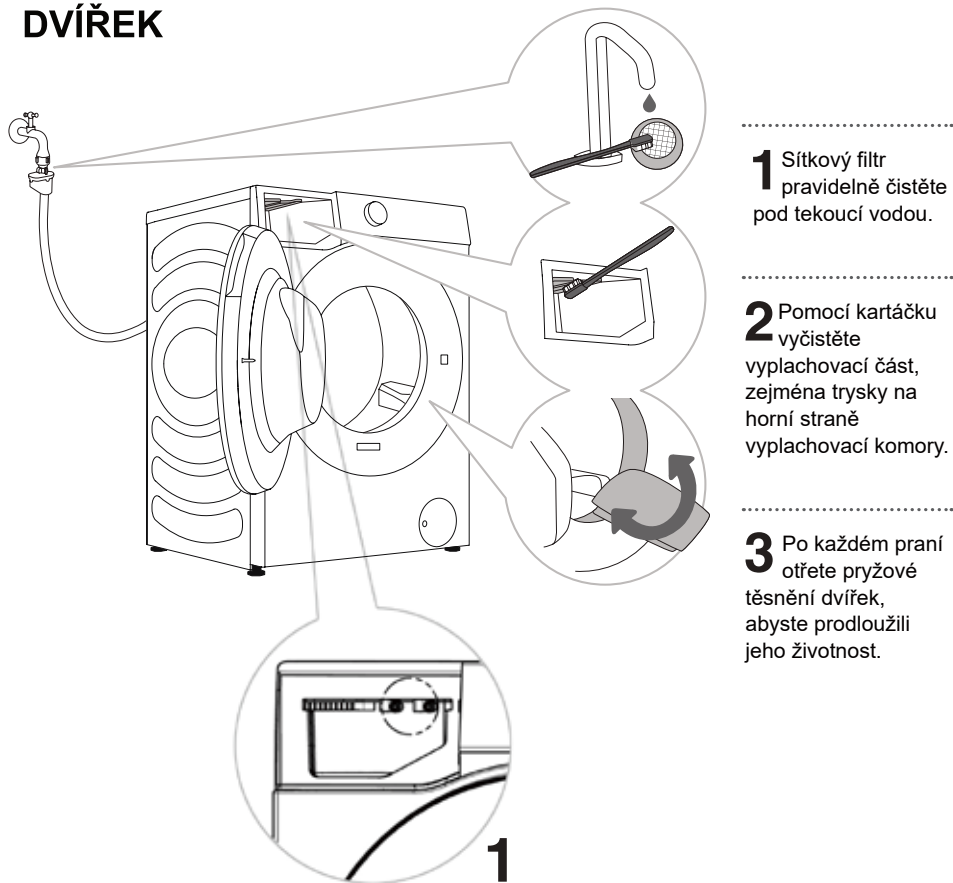

1 Sítkový filtr pravidelně čistěte pod tekoucí vodou.

2 Pomocí kartáčku vyčistěte vyplachovací část, zejména trysky na horní straně vyplachovací komory.

3 Po každém praní otřete pryžové těsnění dvířek, abyste prodloužili jeho životnost.

Pokud se vám zdá, že se změkčovací prostředek nedávkuje, zkontrolujte dávkovací systém podle těchto kroků:

1. Vyjměte zásuvku pro automatické dávkování a zkontrolujte, zda není spodní těsnicí kroužek uvolněný nebo poškozený (viz obr. 1). Pokud zjistíte nějaký problém, zavolejte náš zákaznický servis kvůli opravě nebo výměně.


2. Vložte zásuvku pro automatické dávkování zpět a zkontrolujte, zda dávkování funguje:

- Vytáhněte zásuvku a zkontrolujte, zda v přihrádce na změkčovací prostředek vidíte změkčovací prostředek.
- Vyberte a spusťte 30minutový cyklus Máchání+Odstředování. Jakmile displej ukazuje 0:15, pozastavte cyklus a otevřete dvířka pračky.
- Podívejte se, zda voda v bubnu pění a voní po změkčovacím prostředku.
- Pokud voda v bubnu pění a voní po změkčovači, funkce automatického dávkování funguje správně. V opačném případě kontaktuje náš zákaznický servis kvůli opravě.

ČIŠTĚNÍ FILTRU ČERPADLA

☀ Během čištění může dojít k vylití vody. Doporučujeme proto rozložit na podlahu savý hadr.

Před vypuštěním vody ze zařízení se nejprve přesvědčte, že voda již vychladla.

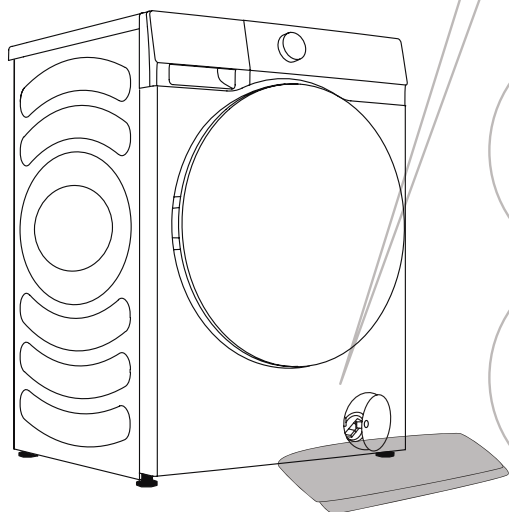

1 Otevřete krytku filtru čerpadla.

Styl 1: Stiskněte kryt dvířek a dojde k automatickému otevření.

Styl 2: Otevřete krytku filtru čerpadla pomocí vhodného nástroje.

Styl závisí na modelu.

2 Umístěte pod dvířka filtru ručník. Pokud má pračka nouzovou vypouštěcí hadici, vytáhněte nejprve nouzovou vypouštěcí hadici. Umístěte konec nouzové vypouštěcí hadice do nádoby. Pokud pračka nemá nouzovou vypouštěcí hadici, umístěte pod filtr čerpadla nádobu. Styl závisí na modelu. Otočte zátkou nouzové vypouštěcí hadice a jakmile se uvolní, vyjměte ji, dokud voda přirozeně nevyteče. Vložte zátku nouzové vypouštěcí hadice zpět.

3 Pomalu otáčejte filtrem čerpadla proti směru hodinových ručiček. Vytáhněte filtr čerpadla, aby mohla voda pomalu vytéct.

4 Vraťte filtr čerpadla zpátky podle obrázku a utáhněte ho otáčením po směru hodinových ručiček. Aby nedocházelo k úniku vody, měl by být povrch těsnění filtru čistý.

☀ Filtr čerpadla je nutné vždy včas vyčistit, zejména po praní flísového, vlněného nebo velmi starého prádla

☀ Vyčistěte filtr čerpadla, pokud zařízení nedokáže spustit cyklus odstředování nebo pokud se v čerpadle nacházejí kusy nečistot (knoflíky, mince, sponky do vlasů apod.).

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH POVRCHŮ


⚠ Před čištěním vždy odpojte pračku od přívodu napájení.

Vyčistěte vnější povrchy pračky a panelu pomocí měkkého vlhkého hadříku. Pomocí měkkého suchého hadříku je vytřete do sucha.





⚠ Nepoužívejte žádná rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani čisticí prostředky, které by mohly zařízení poškodit (dbejte na doporučení a varování výrobce čisticího prostředku).

Otřete dvířka bubnu vlhkým hadříkem a pak je osušte měkkým suchým hadříkem.

☼ Nečistěte pračku nadměrným množstvím vody!

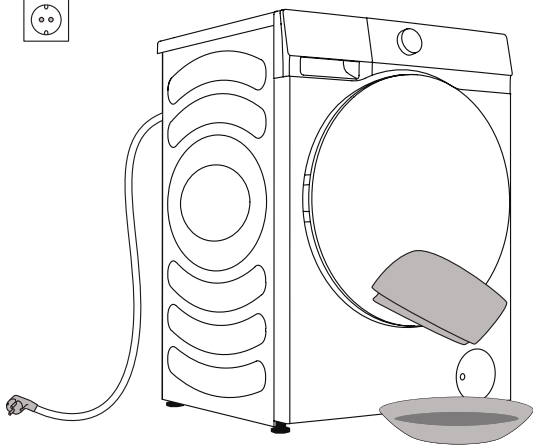

PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ FILTRU PŘÍVODNÍ VODY

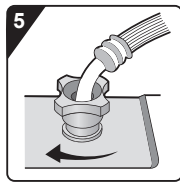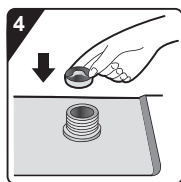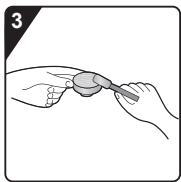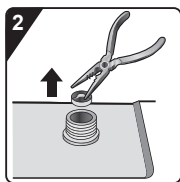

1 Zavřete kohoutek a odšroubujte přívodní hadici na zadní straně zařízení.

2 Pomocí univerzálních kleští vytáhněte sítkový filtr z přípojky zařízení.

3 Vyčistěte vnitřní sítkový filtr.

4 Vložte sítkový filtr zpět.

5 Našroubujte přívodní hadici. Otevřete kohoutek a přesvědčte se, že jsou napojení zcela vodotěsná.

☼ Ve filtru na vstupu vody se zachycují vápenaté nebo jiné usazeniny, které se mohou nacházet ve vodě přiváděné do zařízení. Filtr přívodní vody čistěte přibližně každých šest měsíců nebo častěji, pokud je voda velmi tvrdá nebo obsahuje stopy po vodním kameni.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

CO DĚLAT...?

Pračka automaticky řídí průběh pracího cyklu. Pokud identifikuje nějakou abnormalitu, oznámí ji chybovým kódem (F:XX) na displeji. Chybový kód bude zobrazen až do vypnutí. Různé chyby mohou být vyvolány externími příčinami (například napájecí sítě, viz TABULKU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ). V takovém případě:

- Vypněte pračku a několik sekund počkejte.
- Zapněte pračku a zopakujte prací program.
- Většinu chyb při provozu může vyřešit uživatel (viz TABULKU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ).
- Pokud chyba trvá, zavolejte na pobočku autorizovaného servisu.
- Opravy smí provádět pouze autorizovaný technik.
- Na opravy či záruční reklamace, které byly způsobené nesprávným připojením nebo použitím pračky, se nevztahuje záruka. V takovém případě hradí náklady na opravu uživatel.

⚡ Záruka se nevztahuje na chyby a poruchy zaviněné vnějšími vlivy (úderem blesku, poruchami napájecí sítě, přírodními katastrofami apod.).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A CHYBOVÉ KÓDY

Problém/chyba	Popis	Co dělat?
F01	Chyba přívodu vody	Zkontrolujte následující: • Je otevřený kohoutek přívodu vody? Není tlak příliš nízký? • Není přívodní hadice skřípnutá? • Není filtr přívodní hadice zanesený? • Není hadice zamrzlá?
F03	Chyba vypouštění	Zkontrolujte následující: • Není hadice skřípnutá? Může jí protékat voda? • Není filtr vypouštěcí hadice zanesený? • Není hadice zamrzlá?
F04/F05/F06/F07/F23	Porucha elektronického modulu	Vypněte zařízení stisknutím tlačítka „NAPÁJENÍ“ po dobu 3 sekund. Znovu stiskněte tlačítko „SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ“. Pokud chyba trvá, zavolejte servisního technika.
F24	Voda vystoupala nad úroveň přetečení	Zastavte program stisknutím tlačítka „SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ“. Spustíte program znovu. Pokud zařízení stále odčerpává vodu, zavřete vodovodní kohoutek a zavolejte servisního technika.
F13	Chyba zamykání dvířek	Dvířka jsou zavřená, ale nelze je zamknout. Vypněte pračku. Zapněte ji a spusťte program znovu. Pokud chyba trvá, zavolejte servisního technika.
F14	Chyba odemykání dvířek	Dvířka jsou zavřená, ale nelze je odemknout. Vypněte pračku a pak ji zapněte. Pokud chyba trvá, zavolejte servisního technika.
Unb	Alarm špatného vyvážení	Alarm špatného vyvážení vyřešte pomocí následujících kroků: 1. Zamotání prádla Pokud se kusy prádla zamotaly, stiskněte na 3 sekundy tlačítko „Napájení“, abyste pračku vypnuli, otevřete dvířka, ručně rozložte vložené prádlo a pak vyberte program s jediným ODSTŘEĐOVÁNÍM a zkuste to znovu. 2. Příliš lehké prádlo Stiskněte na 3 sekundy tlačítko „Napájení“, abyste pračku vypnuli, otevřete dvířka, přidejte další kusy prádla a pak vyberte program s jediným ODSTŘEĐOVÁNÍM a zkuste to znovu.

SERVIS


Než zavoláte servisního technika

Když budete kontaktovat servisní středisko, uveďte údaje o své pračce (1).

Typ, kód / identifikační číslo, model a sériové číslo jsou uvedené na výrobním (typovém) štítku, který se nachází na přední straně dvířek bubny.

⚠ K opravám používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.

⚠ Na opravy či záruční reklamace, které byly způsobené nesprávným připojením nebo použitím pračky, se nevztahuje záruka. V takovém případě hradí náklady na opravu uživatel.

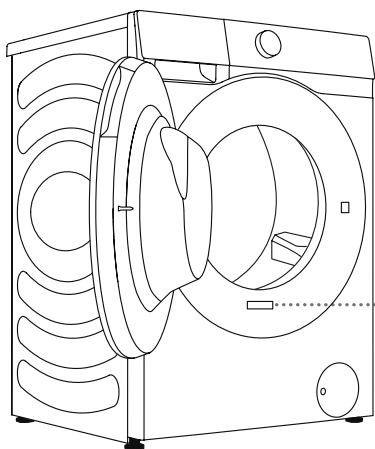

1

Hisense Washing Machine

XXXXXXXXXX XX kg

XXX-XXXV~ XXHz XXXXW IPX4



RoHS

DOPORUČENÍ A ŠETRNÉ POUŽÍVÁNÍ

Když perete poprvé barevné oblečení, rozdělte ho podle barev a ty perte samostatně.

Silně znečištěné prádlo perte v menších dávkách, s větším množstvím pracího prostředku nebo s cyklem předpírky.

Na skvrny, které obtížně pouští, použijte před praním odstraňovač skvrn. Viz TIPY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN.

Pokud často perete prádlo na nízké teploty a s tekutými pracími prostředky, může to mít za následek rozmnožení bakterií a zápach z pračky. Doporučujeme vyčistit buben pomocí Sterilizace vany.

Vyhněte se praní velmi malého množství prádla, protože tím zbytečně spotřebováváte příliš energie a snižujete účinnost praní.

Složené prádlo před vložením do bubnu rozložte.

Používejte jen prací prostředky do praček.

Přidejte práškové nebo tekuté prací prostředky podle teploty praní a vybraného pracího programu podle pokynů výrobce.

Pokud používáte vysoce koncentrované prací prostředky, použijte speciální dávkovací nádobky (dodávané s pracím prostředkem) a umístěte je přímo do bubnu zařízení.

Pokud tvrdost vody přesahuje 14 °dH, měli byste použít změkčovač vody. Na poškození topného tělesa způsobené nesprávným používáním změkčovače vody se nevztahuje záruka. Zkontrolujte údaje o tvrdosti vody u svého místního dodavatele vody.

Nedoporučujeme používat bělicí prostředky na bázi chloru, protože mohou poškodit topné těleso.

Pokud používáte prostředky na odstraňování vodního kamene, bělení nebo barvení, ujistěte se, že jsou vhodné k používání v této pračce.

Nepoužívejte rozpouštědla nebo podobné chemické látky (ředidla, terpentýn, benzín atd.)

Nepřidávejte do dávkovače pracích prostředků ztvrdlé hrušky pracího prášku, protože mohou ucpat potrubí v pračce.

Pokud používáte husté tekutiny na péči o prádlo, nařed'te je vodou, aby neucpaly výtok přihrádky na prací prostředky.

Tekuté prací prostředky jsou určeny pro prací programy bez cyklu předpírky.

Vyšší hodnoty otáček ponechají v prádlu méně zbytkové vlhkosti. Sušení v bubnové sušičce je tak úspornější a rychlejší.

Nepoužívejte koncentrovaný nebo vysoce koncentrovaný prací ani změkčovací prostředek s viskozitou vyšší než 800 mPa.s. Tyto produkty je nutné před použitím naředit vodou.


Neumist'ujte do zásuvky pro automatické dávkování práškový prací prostředek.

Aby zásuvka pro automatické dávkování nevyschla, nenechávejte delší dobu otevřenou její víčko. Zásuvku vysouvejte jen v případě, že chcete přidat nebo vyměnit prací nebo změkčovací prostředek.

Dejte pozor, abyste prací a změkčovací prostředek nesmíchali.

Tvrdost vody	Úrovně tvrdosti			
	°dH (°N)	m mol/L	°fH (°F)	ppm
1 – měkká	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 – normální	8,4 - 14	1,5 - 2,5	15 - 25	150 - 250
3 – tvrdá	> 14	> 2,5	> 25	> 250

☀ Zkontrolujte údaje o tvrdosti vody u svého místního dodavatele vody.

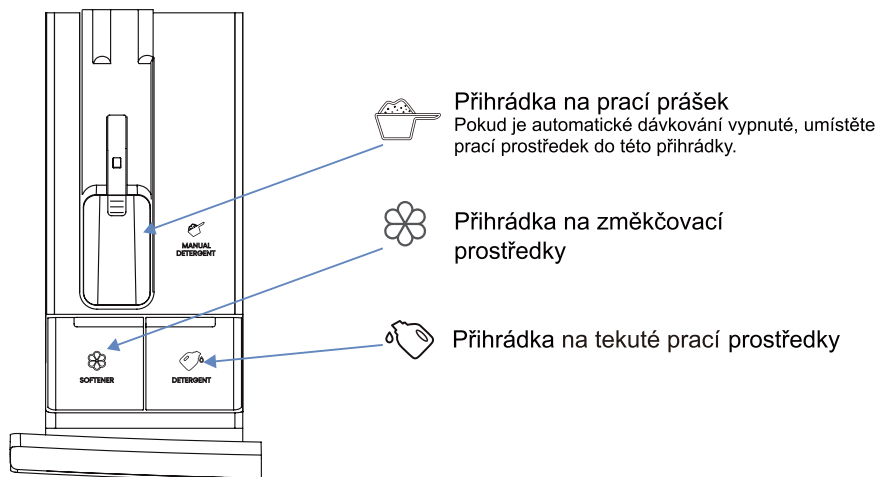

☀ Před prvním použitím nepřesáhněte při přidávání pracího nebo změkčovacího prostředku značku MAX. Můžete si vybrat automatické dávkování, nebo přidat prací prostředek ručně.

☀ Pokud chcete přidat prací prášek ručně, doporučujeme ho přidat bezprostředně před pracím cyklem. Pokud ho přidáte dříve, ujistěte se, že je před přidáním pracího prášku příhrádka na prací prostředek v dávkovacím zásobníku suchá. V opačném případě by mohl prášek před spuštěním pracího procesu ztvrdnout.

☀ Nepřidávejte do příhrádek hrudkovitý prací prášek.

☀ Nepřidávejte prací prostředek do prostoru pro ruční dávkování, pokud používáte funkci automatického dávkování. Pokud potřebujete přidat prací prášek ručně, vypněte nejprve funkci automatického dávkování.

Uchovávejte prací prostředky a přísady mimo dosah dětí.

Pokud je příhrádka na prací prášek v dávkovači pracího prostředku dostatečně velká, můžete do dávkovače pracího prostředku vložit celé množství pracího prášku. Pokud příhrádka na prací prášek v dávkovači pracího prostředku není dostatečně velká, naplňte prací prášek až k rysce „Max“ a zbývajícím prací práškem naplňte bubnu před vložením testovací náplně.

TIPY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

Před tím, než použijete speciální odstraňovače skvrn, vyzkoušejte odstranit méně odolávající skvrny přírodními způsoby, které nepoškozují životní prostředí.

Při rychlé reakci je odstranění skvrn snadnější! Namočte skvrnu a pak ji propláchněte studenou (vlažnou) vodou – nikdy horkou vodou!

Skvrny	Odstranění skvrny
Bláto	Když je skvrna suchá, nejprve ji z oděvu seškrabte a teprve pak vyperte v pračce. Pokud je skvrna těžko odstranitelná, namočte ji před praním v enzymatickém odstraňovači skvrn. Pokud skvrna není těžko odstranitelná, odstraňte ji před praním pomocí tekutého pracího prostředku nebo pracího prášku ručně.
Antiperspirant	Před praním v pračce použijte na prádlo tekutý prací prostředek. Na těžko odstranitelné skvrny použijte odstraňovač skvrn. Případně můžete na praní použít bělicí prostředek na bázi kyslíku.
Čaj	Namočte nebo propláchněte prádlo ve studené vodě a v případě potřeby přidejte odstraňovač skvrn.
Čokoláda	Namočte nebo propláchněte prádlo vlažnou mýdlovou vodou. Pak použijte citronovou šťávu a prádlo propláchněte.
Inkoust	Před praním v pračce použijte na skvrnu odstraňovač skvrn. Můžete také použít denaturovaný líh. Obráťte oděv naruby a umístěte pod skvrnu papírovou utěrku. Použijte líh na zadní stranu skvrny. Na konci procesu oděv důkladně propláchněte.
Fixy	Rozpusťte ve vodě trochu škrobu a naneste ho na skvrnu. Jakmile uschne, seškrabejte ho kartáčem. Pak vyperte oděv v pračce.
Dětská výživa (moč, bláto, skvrny od jídla)	Před vypráním v pračce namočte skvrny alespoň na půl hodiny ve vlažné vodě. Pro snadnější odstranění skvrn přidejte enzymatický odstraňovač skvrn.
Tráva	Před vypráním v pračce namočte prádlo v enzymatickém odstraňovači skvrn. Skvrny od trávy lze také odstranit namočením (asi na 1 hodinu) v naředěném roztoku citronové šťávy nebo destilovaného octa.
Vajíčka	Namočte oděv v enzymatickém odstraňovači skvrn. Namočte alespoň na 30 minut ve studené vodě, nebo na několik hodin, pokud jdou skvrny těžko odstranit. Pak vyperte v pračce.
Káva	Namočte oděv ve slané vodě. Pokud není skvrna čerstvá, namočte ji ve směsi glycerinu, čpavku a lihu.
Krém na boty	Použijte na skvrnu kuchyňský olej a propláchněte.

Skvrny	Odstranění skvrny
Krev	Čerstvá skvrna – propláchněte oděv studenou vodou a vyperte ho v pračce. Zaschlá skvrna – namočte oděv v enzymatickém odstraňovači skvrn. Pak vyperte v pračce. Pokud skvrna nezmizí, pokuste se ji odstranit bělicím prostředkem, který je vhodný pro váš oděv.
Lepidlo, žvýkačka	Vložte oděv do sáčku a umístěte ho do mrazáku, dokud skvrna neztvrdne. Odstraňte ji tupým nožem. Rozpusťte skvrnu předpíracím odstraňovačem skvrn a důkladně propláchněte. Nakonec vyperte v pračce.
Makeup	Použijte předpírací odstraňovač skvrn a pak vyperte v pračce.
Máslo	Před praním v pračce použijte na skvrnu odstraňovač skvrn. Pak propláchněte horkou vodou (tak horkou, jakou látka snese).
Mléko	Namočte oděv v enzymatickém odstraňovači skvrn. Namočte alespoň na 30 minut, nebo na několik hodin, pokud jdou skvrny těžko odstranit. Pak vyperte v pračce.
Ovocná šťáva	Naneste na skvrnu směs soli a vody. Chvilí počkejte a pak propláchněte. Před vypráním v pračce můžete na skvrnu také nanést jedlou sodu, destilovaný ocet nebo citronovou šťávu. Na staré skvrny použijte glycerin a po 20 minutách propláchněte studenou vodou. Nakonec vyperte v pračce.
Víno	Namočte prádlo alespoň na 30 minut ve studené vodě. Použijte také odstraňovač skvrn. Pak vyperte v pračce.
Vosk	Vložte oděv do mrazáku, dokud vosk neztvrdne. Pak ho oškrábejte. Položte na skvrnu papírovou utěrku a odstraňte zbylý vosk zahřátím žehličkou, dokud papír vosk nenasaje.
Pot	Před praním v pračce důkladně vetřete do skvrny tekutý prací prostředek.
Žvýkačka	Vložte oděv do mrazáku, dokud žvýkačka neztvrdne. Pak ji oškrábejte. Pak vyperte v pračce.

LIKVIDACE

Obaly jsou vyrobené z ekologicky šetrných materiálů, které je možné recyklovat, vyhodit nebo zlikvidovat bez ohrožení životního prostředí. Za tímto účelem jsou obalové materiály řádně označeny.



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Odevzdejte výrobek do místního recyklačního centra pro odpadní elektrická a elektronická zařízení.

Při **likvidaci** pračky na konci její životnosti odstraňte všechny napájecí kabely a zničte západku dvířek a spínač, aby se dvířka nemohla zamknout a neohrozila tak bezpečnost dětí.

Toto zařízení je označeno podle evropské směrnice OEEZ.

Správná **likvidace** výrobku pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace výrobku. Podrobné informace o likvidaci odpadu získáte na příslušném obecním úřadě, který má na starosti nakládání s odpady, od služeb pro likvidaci odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

TYPICKÁ SPOTŘEBA ENERGIE

Pokyny k programům

1. Program „Eko 40–60“ dokáže vyčistit běžně zašpiněné bavlněné prádlo, které má povolené praní na 40 °C až 60 °C, a tento program je v souladu s právními předpisy EU o ekologickém designu.
2. Příkon v pohotovostním režimu a ve vypnutém režimu je 0,49 W.
3. Programy s nízkou spotřebou energie jsou obecně ty, které mají nižší spotřebu vody a delší dobu trvání.
4. Naplnění pračky až do kapacity příslušného programu, kterou udává výrobce, ušetří energii a vodu.
5. Používejte správně prací, změkčovací a další prostředky. Nepoužívejte nadměrné množství pracích prostředků. To může mít negativní vliv na čištění.
6. Pravidelné čištění pračky v optimálních intervalech může zabránit tvorbě vodního kamene.
7. Úroveň hluku a zbytková vlhkost jsou ovlivněné rychlostí otáček: vyšší rychlost otáček znamená nižší zbytkovou vlhkost, ale vyšší hlučnost.
8. Údaje o produktu a QR kód jsou uvedené na výrobním štítku a údaje k registraci produktu získáte naskenováním QR kódu.
9. **Informace o standardních programech**

Program	Vybraná teplota (°C)	Nominální kapacita (kg)	Maximální teplota v bubnu (°C)	Délka trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	Spotřeba vody (litrů/cyklus)	Zbytkový obsah vlhkosti (%)	Maximální otáčky (ot/min)
Eko 40–60 plné naplnění	—	9.0	32	3:48	0.549	52.0	53.90	1400
Eko 40–60 poloviční naplnění	—	4.5	29	2:54	0.330	38.0	53.90	1400
Eko 40–60 1/4 naplnění	—	2.5	24	2:00	0.180	31.0	53.90	1400
Cotton (Bavlna)	20	9.0	20	2:09	0.150	96.0	53.00	1400
Cotton (Bavlna)	60	9.0	58	3:29	2.055	130.8	53.00	1400
Synthetics (Syntetika)	40	3.0	40	2:18	0.940	81.5	35.00	1200
Rychlých 15'	20	2.0	19	0:15	0.050	25.0	65.00	800

Hodnoty uvedené u programů jiných než „Eko 40–60“ jsou pouze orientační.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM S NÍZKOU SPOTŘEBOU

☼ Maximální nebo jmenovitá náplň se vztahuje na prádlo připravené podle normy IEC 60456.

⚠ Vzhledem k odchylkám v typu a množství prádla, otáčkách, napájení, teplotě a vlhkosti, se může skutečná délka programu a změněná spotřeba lišit od hodnot uvedených v tabulce.

Vyhrazujeme si právo provést v pokynech k používání změny a aktualizace.

Připojení k Wi-Fi

Povolte Bluetooth a bezdrátové připojení na svém chytrém telefonu nebo tabletu a připojte se k bezdrátové síti.

POZNÁMKA

Toto zařízení podporuje Wi-Fi 2,4 GHz.

Když je funkce Wi-Fi zapnutá, zvýší se spotřeba energie stroje. Příkon Wi-Fi je ale menší než 2 W, takže nemá vliv na hodnocení energetické účinnosti stroje.

Stažení

Vyhledejte v obchodě s APLIKACEMI (obchod Google Play, Apple App Store) aplikaci „Connect Life“ a stáhněte si ji.

POZNÁMKA

Aby se vám s aplikací co nejlépe pracovalo a abychom mohli vylepšovat její výkon, může být aplikace bez upozornění aktualizována.

Přihlášení

Nejprve se musíte přihlásit k aplikaci „Connect Life“ pomocí svého účtu. Pokud účet nemáte, vytvořte si ho. Více informací najdete v pokynech k aplikaci.

POZNÁMKA

Můžete se přímo přihlásit pomocí svého účtu Google, pokud ho již máte.

Spárování zařízení

1. Otevřete aplikaci Connect Life na svém chytrém telefonu nebo tabletu.
2. Spárujte svou pračku s aplikací Connect Life následovně:
 - A. Klikněte na „+“ na stránce „Home“ (Domů), nebo klikněte na „Add device“ (Přidat zařízení) či na „Scan“ (Vyhledat).
 - B. Vyberte „**Machine**“ (**Pračka**), nebo klikněte na „**Scan QR/BAR code**“ (**Naskenovat QR/ČÁROVÝ kód**), nebo na „**Manual entry**“ (**Ruční zadání**) níže.
 - C. Naskenujte QR/ČÁROVÝ kód na pračce, nebo zadejte číslo AUID/SN ručně. Pokud ho **nemůžete** najít, klikněte na  pro instrukce.
 - D. Klikněte na „**SET UP APPLICATION**“ (**NASTAVENÍ APLIKACE**).
 - E. Přečtete si pokyny, nastavte pračku na síťový a párovací režim a klikněte na „**NEXT**“ (**DALŠÍ**).
 - F. V tuto chvíli začne aplikace vyhledávat zařízení a můžete pračku vybrat z vyhledaného seznamu. Pokud nebyla nalezena, zkontrolujte, zda máte na svém mobilním zařízení zapnutý Bluetooth. Bluetooth by měl být stále zapnutý. Klikněte na „**NEXT**“ (**DALŠÍ**).
 - G. Vyberte svou síť Wi-Fi, zadejte heslo a pak klikněte na „**CONNECT**“ (**PŘIPOJIT**). Pračka se začne párovat.
 - H. Po úspěšném spárování můžete nastavit název zařízení a polohu.
 - I. Nyní můžete pračku ovládat dálkově pomocí APLIKACE.

Jak aktivovat funkci Wi-Fi?

1. Dlouhým stisknutím tlačítka „“ se připojíte k Wi-Fi síti zařízení, než začne symbol ovládacího panelu „“ blikat.
2. Dlouze stiskněte „Temp.“ (Teplota) a na displeji uvidíte nápis „Bon“.
3. Po provedení výše uvedených kroků je vaše zařízení připraveno připojit se k internetu. Poté můžete postupovat podle průvodce v APLIKACI.
4. Jinak vypněte stroj a začněte od prvního kroku.

Jak aktivovat dálkové ovládání?

1. Zkontrolujte, zda je zapnutý přepínač Wi-Fi. Pokud přepínač Wi-Fi není zapnutý, dlouhým stisknutím „“ zapnete Wi-Fi síť.
2. Stisknutím tlačítka „“ aktivujete funkci dálkového ovládání.

Když ikona „“ nesvítí, nemůžete stroj dálkově ovládat mobilním telefonem. Pokud chcete tuto funkci aktivovat, stiskněte tlačítko „“ na ovládacím panelu.

POZNÁMKA

Jak resetovat Wi-Fi a zrušit spárování všech zařízení na pračce:

1. Stiskněte tlačítko Napájení, abyste zapnuli pračku, a připojte ji běžným způsobem k síti.
2. Stiskněte současně poslední dvě tlačítka na panelu na dobu 3 sekund a na displeji se zobrazí „*f - b*“.
3. Vypněte a restartujte pračku, abyste mohli provést nové spárování.
4. Pro zrušení spárování se musí pračka restartovat, jinak se zrušení spárování nepovede. Po zrušení spárování se smažou uživatelské informace.
5. Jak opustit režim sítě:

Pokud chcete odejít, když je na displeji zobrazeno „*b o n*“, stiskněte „“ na dobu 3 sekund, můžete vypnout zařízení stisknutím „“.

Hisense

life reimagined