

Uživatelská příručka

Lenovo
YOGA

Lenovo

Lenovo Yoga Mini

O této dokumentaci

Tato dokumentace se vztahuje na níže uvedené modely produktů Lenovo.

Název modelu	Typy počítačů (MT)
Yoga Mini 01IPH11	91E6, 91E7

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě*
 - Pro počítače zakoupené v pevninské Číně: https://iknow.lenovo.com.cn/detail/dc_191404.html
 - Pro počítače zakoupené mimo pevninskou Čínu: https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices
- *Návod k nastavení (je-li dodán s počítačem)*

Poznámky:

- Váš produktový model se může mírně lišit od obrázků v této dokumentaci.
- Další informace o souladu s předpisy najdete v následujících dokumentech:
 - Pro počítače zakoupené v pevninské Číně
Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě na adrese https://iknow.lenovo.com.cn/detail/dc_191404.html
 - Pro počítače zakoupené mimo pevninskou Čínu
Dokument Regulatory Notice na adrese https://support.lenovo.com/docs/common_consumer_dt_rn
a *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě* na adrese <https://www.lenovo.com/compliance>
- Podle modelu nemusí být některé z volitelných příslušenství, funkcí a softwarových programů v počítači dostupné.
- V závislosti na verzi operačního systému a programů nemusí být ve vašem počítači použitelné některé pokyny uživatelského rozhraní.
- Obsah dokumentace se může změnit bez předchozího upozornění. Společnost Lenovo průběžně vylepšuje dokumentaci k vašemu počítači včetně této *Uživatelské příručky*. Nejnovější dokumentaci najdete na stránce:
 - Pro počítače zakoupené v pevninské Číně: <https://newsupport.lenovo.com.cn>

První vydání (Březen 2026)

© Copyright Lenovo 2026.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

- Pro počítače zakoupené mimo pevninskou Čínu: <https://pcsupport.lenovo.com>
- Microsoft® provádí pravidelné změny funkcí operačního systému Windows® pomocí funkce automatických aktualizací Windows Update. V důsledku toho mohou být některé informace v této dokumentaci zastaralé. Nejnovější informace viz zdroje Microsoft.

Obsah

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Pohled zezadu	1
Pohled z levé strany	2
Pohled z pravé strany	2
Pohled zespodu	3
Technické údaje	4
Technické údaje USB	5
Aplikace Vantage	5

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 7

Připojení k zařízení Bluetooth	7
Klasické párování	7
Rychlé párování	7
Nastavit schéma napájení	7
Bezpečnost	8
Použití softwarových řešení zabezpečení	8

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 9

Počítač s umělou inteligencí nové generace	9
Přehled	9
Personalizace	9
Klíčové vlastnosti	13
Rychlé nastavení	13
Adaptivní osvětlení	16
Správa systému s jedním kabelem	17
Řešení pro více obrazovek	18
Detekce přítomnosti člověka snímáním Wi-Fi	18
Klep-klep	20
Interaktivní reproduktor a mikrofon	20
Upgrade disku SSD	21
Lenovo Smart Storage	21
Smart Connect	22
Adobe Creative Cloud	22
Microsoft Office	23
Podpora	23
Resetovat počítač	23

Obnovení operačního systému Windows	24
Aplikace Copilot ve Windows	24
Změna nastavení zobrazení	25
Tipy pro periferní zařízení	25
Vyhledání sériového čísla	25
Časté dotazy	26
Moje adaptivní osvětlení nereaguje	26
Vyměňte ovladač osvětlení	26
Počítač se nespustí	27
Můj počítač se nespustí v režimu správy s jedním kabelem	27
Nefunguje externí displej	27
Snímač Wi-Fi mě nedetekuje	28
Nefunguje zvuk	28
Jednotka SSD není rozpoznána	29
Chyba při čtení nebo zápisu na diskovou jednotku	29
Anotace	30

Kapitola 4. Výměna CRU 31

Co je CRU	31
Seznam CRU	31

Kapitola 5. Návod a podpora 32


Diagnostika a odstraňování problémů s počítačem	32
Odstraňování problémů a diagnostika na webové stránce podpory Lenovo	32
Kontrola hardwaru	33
Zavolejte Lenovo	33
Než budete kontaktovat Lenovo	33
Zdroje ke svépomoci	33
Zakoupení příslušenství nebo dalších služeb	34
Funkce usnadnění	35

Dodatek A. Doplnující informace . . 36

Dodatek B. Upozornění a ochranné známky 37


Kapitola 1. Seznamte se s počítačem

Pohled zepředu

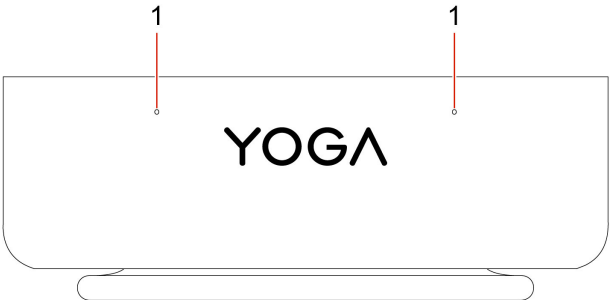

Položka	Popis
1	Mikrofony

Pohled zezadu

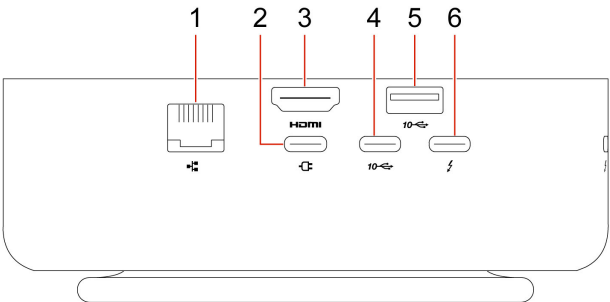

Položka	Popis	Položka	Popis
1	Konektor Ethernet (2,5 Gb/s)	2	Konektor USB-C® (USB 10 Gb/s) / Napájecí konektor
3	Konektor HDMI™	4	Konektor USB-C (USB 10 Gb/s)
5	Konektor USB-A (USB 10 Gb/s)	6	Konektor USB-C (Thunderbolt 4)

Poznámka: Další informace o změně názvu konektoru USB naleznete v části Dodatek A „Doplňující informace“ na stránce 36.

Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB

V závislosti na mnoha faktorech, jako je výpočetní výkon hostitelských a periferních zařízení, atributy souborů a další faktory týkající se konfigurace systému a provozních prostředí, se bude skutečná přenosová rychlost při používání různých konektorů USB na tomto zařízení lišit a bude pomalejší než rychlost přenosu dat uvedená u názvu konektoru nebo níže uvedená rychlost pro příslušná jednotlivá zařízení.


Zařízení USB	Rychlost přenosu dat (Gb/s)
Thunderbolt 3	40
Thunderbolt 4	40

Poznámka: Skutečné rozlišení externích displejů se může lišit v závislosti na připojeném zobrazovacím zařízení a použitém kabelu.

Související témata

- „Připojení externího displeje“ na stránce 13.
- „Technické údaje USB“ na stránce 5.

Pohled z levé strany

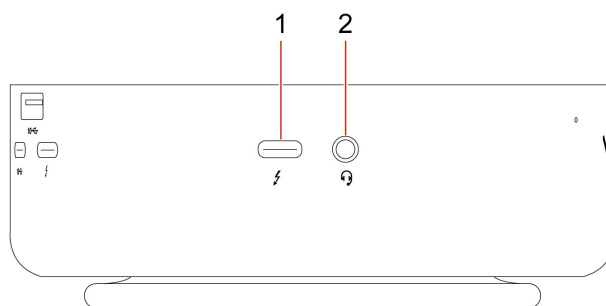


Položka	Popis	Položka	Popis
1	Konektor USB-C (Thunderbolt 4)	2	Kombinovaný audio konektor

Související témata

- „Technické údaje USB“ na stránce 5.

Pohled z pravé strany

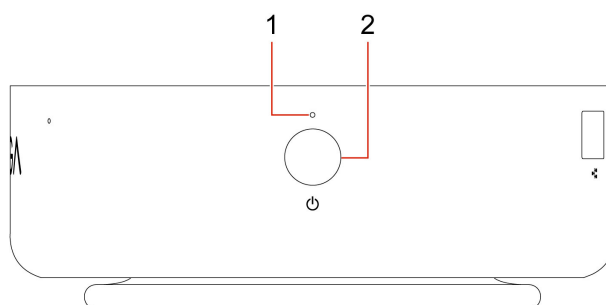

Položka	Popis	Položka	Popis
1	Indikátor napájení	2	Hlavní vypínač se snímačem otisku prstu


Indikátor napájení

Zobrazení vlastností systému vašeho počítače.

- **Svítlí:** Počítač se spouští nebo pracuje.

- **Vypnuto:** Počítač je vypnutý nebo v režimu hibernace.
- **Bliká:** Počítač je ve spánkovém režimu.

Pohled zespodu

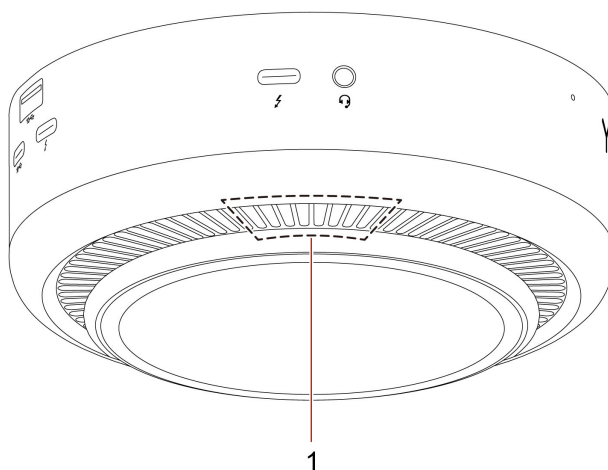

Položka	Popis
1	Reproduktor

Technické údaje

Technické údaje	Popis
Rozměry	• Šířka: 130 mm (5,1") • Výška: 48,6 mm (1,9") • Hloubka: 130 mm (5,1")
Hmotnost (bez obalu)	Maximální dodávaná konfigurace: 0,6 kg (1,3 lb)
Hardwarová konfigurace	Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz Správce zařízení a stiskněte klávesu Enter. Budete-li k tomu vyzváni, zadejte heslo administrátora nebo akci potvrďte.
Napájecí zdroj	Napájecí zdroj 100 W s automatickým rozpoznáním napětí
Napájení	• Vstupní napětí: 100 V až 240 V AC • Frekvence napájecího napětí: 50/60 Hz
Paměť	Typ paměti: Dvojitá přenosová rychlost s nízkou spotřebou energie 5x (LPDDR5x)
Disková jednotka	Jednotka SSD M.2 Chcete-li zobrazit kapacitu úložné jednotky svého počítače, do vyhledávacího pole systému Windows zadejte text Správa disků a stiskněte klávesu Enter. Poznámka: Kapacita úložné jednotky uváděná systémem je menší než jmenovitá kapacita.
Grafické vlastnosti	Integrovaná grafická karta podporuje následující konektory: • Výstupní konektor HDMI • Konektor USB-C (USB 10 Gb/s) • Konektor USB-C (Thunderbolt 4)
Rozšíření	Slot pro jednotku SSD M.2
Síťové funkce	• Bluetooth • Ethernet LAN • Wireless LAN

Provozní prostředí

Maximální nadmořská výška (bez vyrovnávání tlaku)

- Provoz: od 0 m (0 stop) do 3 048 m (10 000 stop)
- Skladování: od 0 m (0 stop) do 12 192 m (40 000 stop)

Teplota




- Provoz: Od 5 °C (41 °F) do 35 °C (95 °F)
- Skladování:
 - Pro běžné stolní počítače: Od -40 °C (-40 °F) do 60 °C (140 °F)
 - Pro všechny stolní počítače typu all-in-one: Od -20 °C (-4 °F) do 60 °C (140 °F)

Relativní vlhkost

- Provoz: 20 % až 80 % (nekondenzující)
- Skladování: 10 % až 90 % (nekondenzující)

Technické údaje USB

Poznámka: V závislosti na modelu nemusí být u daného počítače některé konektory USB k dispozici.

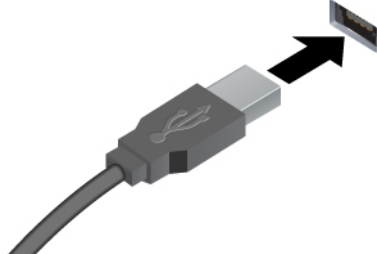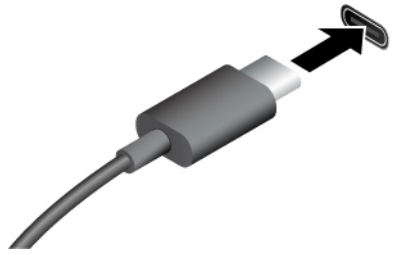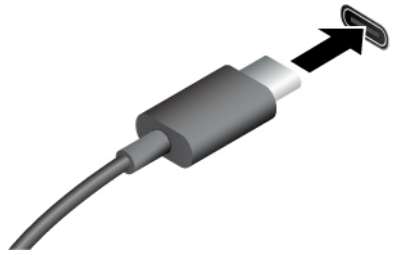Název konektoru	Popis
 • 10 Gbps Konektor USB-A (USB 10 Gb/s)	Připojte zařízení kompatibilní s rozhraním USB-A, jako je například klávesnice USB-A, myš USB-A, disková jednotka USB-A nebo tiskárna USB-A.
 • 10 Gbps Konektor USB-C (USB 10 Gb/s)	• Zařízení kompatibilní s rozhraním USB-C nabíjejte pomocí výstupního napětí 5 V a proudu 0,9 A. • Připojení příslušenství s rozhraním USB-C za účelem rozšíření funkčnosti vašeho počítače. Příslušenství USB-C lze zakoupit na stránkách https://www.lenovo.com/accessories.
 • ⚡ Konektor USB-C (Thunderbolt 4)	• Zařízení kompatibilní s rozhraním USB-C nabíjejte pomocí výstupního napětí 5 V a proudu 3 A. • Připojení příslušenství s rozhraním USB-C za účelem rozšíření funkčnosti vašeho počítače. Příslušenství USB-C lze zakoupit na stránkách https://www.lenovo.com/accessories.

Aplikace Vantage

Aplikace Vantage je přizpůsobené univerzální řešení, které vám pomůže udržovat počítač pomocí automatických aktualizací a oprav, konfigurovat nastavení hardwaru a získat uživatelskou podporu.

Chcete-li spustit aplikaci Vantage, do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Vantage**.

Poznámky:

- Dostupné funkce se liší podle modelu počítače.
- Aplikace Vantage vylepšuje funkce počítače pomocí pravidelných aktualizací. Popis funkcí se může lišit od vašeho skutečného uživatelského rozhraní. Nejnovější verzi aplikace Vantage si můžete stáhnout z obchodu Microsoft Store.

Aplikace Vantage umožňuje provádět tyto činnosti:

- Snadno se informovat o stavu zařízení a přizpůsobovat jeho nastavení.
- Stahovat a instalovat systém UEFI BIOS, firmware a ovladače, aby byl počítač neustále v aktuálním stavu.
- Monitorovat stav počítače a zabezpečit ho proti vnějším hrozbám.
- Naskenujte hardware počítače a diagnostikujte problémy s hardwarem.
- Vyhledat (online) stav záruky počítače.
- Získat přístup k *Uživatelské příručce* a užitečným článkům.

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem

Připojení k zařízení Bluetooth

K počítači lze připojit všechny druhy zařízení podporující technologii Bluetooth, například klávesnici, myš, smartphone nebo reproduktory. Aby připojení proběhlo úspěšně, umístěte zařízení do vzdálenosti nejvýše 10 metrů (33 stop) od počítače.

Klasické párování

Informace v této části vám pomohou připojit se k zařízení Bluetooth pomocí klasického párování.

- Krok 1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Bluetooth** a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 2. Zapněte funkci Bluetooth na počítači i na zařízení Bluetooth. Ujistěte se, že zařízení je zjistitelné.
- Krok 3. Vyberte zařízení, až se zobrazí v seznamu **Přidat zařízení**, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámky: Pokud se připojení Bluetooth nepodařilo navázat, postupujte následovně:

1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
2. Vyhledejte adaptér Bluetooth. Klikněte na položku pravým tlačítkem a vyberte možnost **Aktualizovat ovladač**.
3. Vyberte možnost **Automaticky vyhledávat ovladače** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Rychlé párování

Informace v této části vám pomohou připojit se k zařízení Bluetooth pomocí rychlého párování.

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje rychlé párování, postupujte následovně:

- Krok 1. Na stránce nastavení Bluetooth povolte oznámení k připojení pomocí rychlého párování.
- Krok 2. Zapněte funkci Bluetooth na počítači i na zařízení Bluetooth. Ujistěte se, že zařízení je zjistitelné.
- Krok 3. Jakmile se na počítači zobrazí oznámení k připojení pomocí rychlého párování, klikněte na **Připojit**.

Poznámky: Pokud se připojení Bluetooth nepodařilo navázat, postupujte následovně:

1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
2. Vyhledejte adaptér Bluetooth. Klikněte na položku pravým tlačítkem a vyberte možnost **Aktualizovat ovladač**.
3. Vyberte možnost **Automaticky vyhledávat ovladače** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavit schéma napájení

U počítačů kompatibilních se standardem ENERGY STAR® se po stanovené době nečinnosti počítače uplatní následující schéma úspory energie:

- Vypnutí obrazovky: po 10 minutách
- Přechod počítače do režimu spánku: po 10 minutách

Chcete-li probudit počítač z režimu spánku, stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici.

Postup nastavení schématu napájení:

1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte *Možnosti napájení* a stiskněte **Enter**.
2. Podle potřeby vyberte nebo upravte schéma úspory napájení.

Bezpečnost

Tento počítač nabízí celou řadu bezpečnostních opatření na ochranu zařízení i dat.

Použití softwarových řešení zabezpečení

Následující softwarová řešení pomáhají se zajištěním počítače a informací.

- **Zabezpečení Windows**

Zabezpečení Windows je software integrovaný do operačního systému. Průběžně vyhledává škodlivý software, viry a další bezpečnostní hrozby. Kromě toho se automaticky stahují aktualizace systému Windows, které pomáhají udržovat počítač v bezpečí. Zabezpečení Windows také umožňuje spravovat nástroje včetně brány firewall, ochrany účtů, kontroly aplikací a prohlížečů apod.

- **Antivirové programy (u vybraných modelů)**

Společnost Lenovo na vybrané modely počítačů předinstaluje plnou verzi antivirového softwaru. Pomáhá chránit počítač před viry, chránit vaši identitu a zabezpečit vaše osobní údaje.

Poznámka: Další informace o používání těchto softwarových řešení naleznete v jejich nápovědě.

Kapitola 3. Prozkoumat počítač

Počítač s umělou inteligencí nové generace

Přehled

Počítač s umělou inteligencí (AI PC) je osobní počítač nové generace, který je navržen tak, aby poskytoval pokročilé funkce umělé inteligence přímo na zařízení. Na rozdíl od tradičních počítačů kombinují počítače s umělou inteligencí výkonný hardware, optimalizovaný software a inteligentní design, aby urychlily úlohy řízené umělou inteligencí, vylepšily uživatelský zážitek a umožnily inteligentnější pracovní postupy bez nutnosti spoléhat se pouze na cloudové služby.

Co je počítač s umělou inteligencí

Počítač s umělou inteligencí je víc než jen počítač – je to osobní asistent zabudovaný do vašeho zařízení. Díky pokročilé umělé inteligenci se učí vašim zvykům, předvídá vaše potřeby a pomáhá vám pracovat chytřeji a rychleji – ať už pracujete, tvoříte nebo se jen bavíte. Počítač s umělou inteligencí je navržen tak, aby vám ušetřil čas a zjednodušil život. Není to jen počítač – je to váš osobní asistent.

Základní výkon

Váš počítač s umělou inteligencí je vybaven specializovanými procesory, které jsou optimalizovány ke zpracování úloh s umělou inteligencí. Patří mezi ně:

- **CPU (centrální procesorová jednotka):** Provádí obecné výpočetní úlohy. Integruje instrukce optimalizované pro akceleraci umělou inteligencí.
- **GPU* (Grafická procesorová jednotka):** Provádí paralelní zpracování multimediálních a vizuálních úloh s umělou inteligencí. Podporuje inferenci neuronových sítí a zpracování obrazu.
- **NPU (neuronová procesorová jednotka) – jádro funkcí počítače s umělou inteligencí:** Vyhrazený čip navržený speciálně pro umělou inteligenci. Spouští úlohy umělé inteligence na zařízení s vysokou efektivitou a nízkou spotřebou energie. Umožňuje zpracování v reálném čase bez nutnosti spoléhat se na cloudové služby.

* u vybraných modelů

Tyto komponenty dohromady umožňují zařízení rychle, efektivně a soukromě spouštět funkce umělé inteligence – přímo ve vašem počítači.

Funkce s umělou inteligencí ve vašem počítači s umělou inteligencí

- **Qira:** Pomáhá organizovat soubory, sumarizovat dokumenty, generovat obsah a dokonce upravovat nastavení systému – to vše při současné ochraně vašich dat. Je to váš inteligentní společník pro práci, kreativitu a každodenní úkoly. Další informace naleznete na webové stránce https://support.lenovo.com/documentation/yoga_mini_01iph11.
- **Lenovo AI Turbo Engine** vylepšuje zvukový i obrazový zážitek. Další informace naleznete v části „Získejte jedinečný zážitek ze schůzek s technologií Lenovo AI Turbo Engine“ na stránce 10.

Personalizace

Počítač s umělou inteligencí se učí vašim zvykům a preferencím a nabízí vám přizpůsobené návrhy, personalizovaná nastavení a obsah, který odpovídá vašemu stylu – díky čemuž si svůj zážitek skutečně přizpůsobíte.

Získejte jedinečný zážitek ze schůzek s technologií Lenovo AI Turbo Engine



Lenovo AI Turbo Engine je inteligentní software, který slouží k vylepšování kvality zvuku a videí. Jeho základem jsou rozmanité snímací a výpočetní technologie, které přizpůsobují a optimalizují snímání a přehrávání videa a zvuku.

Poznámka: Pro funkce závislé na fotoaparátu je vyžadován externí fotoaparát (prodává se samostatně).

Přístup k aplikaci


- Pokud se na hlavním panelu nachází ikona Lenovo AI Turbo Engine , klikněte na ni.
- Do vyhledávacího pole systému Windows můžete také zadat název aplikace a stisknout klávesu Enter.

Vylepšení videa


- **Režim automatického kompozice**
 - **Pro jednu osobu:** Automaticky sleduje váš obličej a udržuje ho uprostřed záběru videa.



- **Pro více osob:** Automaticky ořízne video tak, aby v záběru byly tváře všech osob.

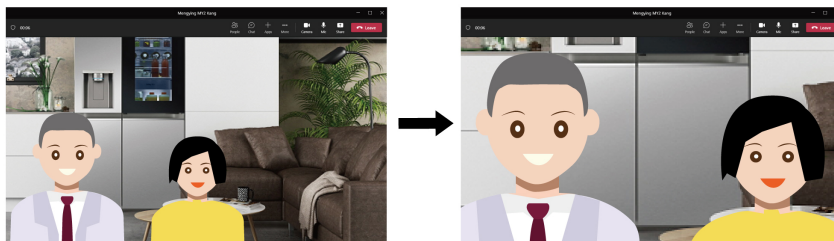


- **Zrcadlo videa:** Upravte úhel pozadí videa pro přirozenější vizuální prezentaci.

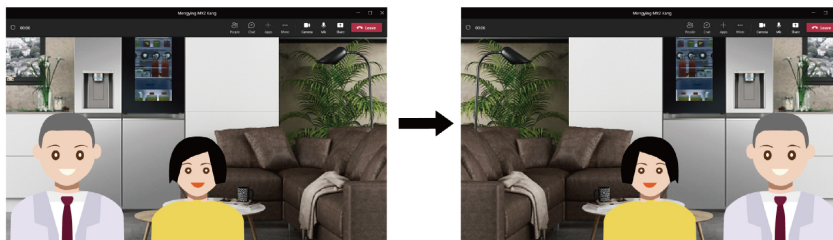


Doporučení k použití:

Během videokonferencí můžete současně povolit **režim automatického rámování** a **zrcadlení videa**, abyste zajistili, že výstupní video bude vždy přirozené a zaměřené na uživatele.

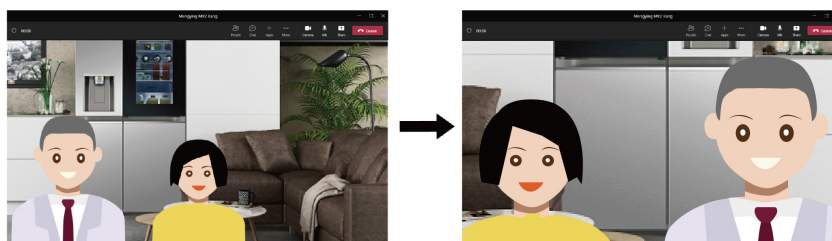

Vylepšení zvuku

- **Efekt adaptivního zachycení:** Rozsah oblasti, ze které mikrofon zaznamenává zvuk, se mění podle toho, kolik osob zabírá kamera.

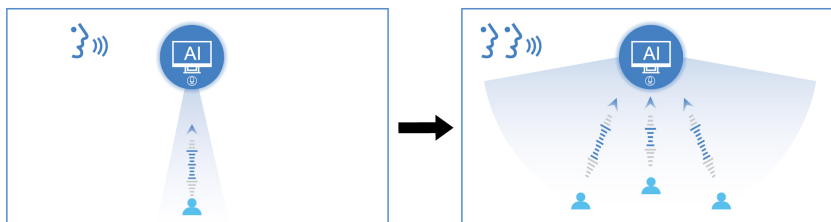

Poznámka: Navíc můžete podle potřeby ručně přepínat mezi osobním, sdíleným nebo hudebním režimem.

- **Efekt adaptivního přehrávání:** Efekt použitý při přehrávání zvuku z reproduktorů se může měnit podle typu zvuku.



Poznámka: Navíc lze podle potřeby ručně přepínat mezi osobním, sdíleným nebo hudebním režimem.

- **Inteligentní ztlumení hovorů:** Mikrofon se automaticky ztlumí, pokud kamera zjistí, že uživatel právě telefonuje.



Doporučení k použití:

Na schůzce:

- Povolte **Efekt adaptivního zachycení**, když více účastníků sdílí jedno zařízení, aby byla zajištěna optimální kvalita hlasového vstupu.
- Povolte **Efekt adaptivního přehrávání** a vyberte preferovaný typ zvuku pro dosažení optimálního zvukového výkonu.
- Povolte funkci **Inteligentní ztlumení hovorů**, abyste předešli úniku soukromých údajů.


Poznámky:

- Dostupné funkce se liší podle modelu počítače.
- Tato aplikace nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti dostupná.
- Funkce této aplikace se pravidelně aktualizují. Doporučujeme seznámit se s aplikací přímo ve skutečném uživatelském rozhraní vašeho počítače.

Klíčové vlastnosti

Rychlé nastavení

Nastavení počítače

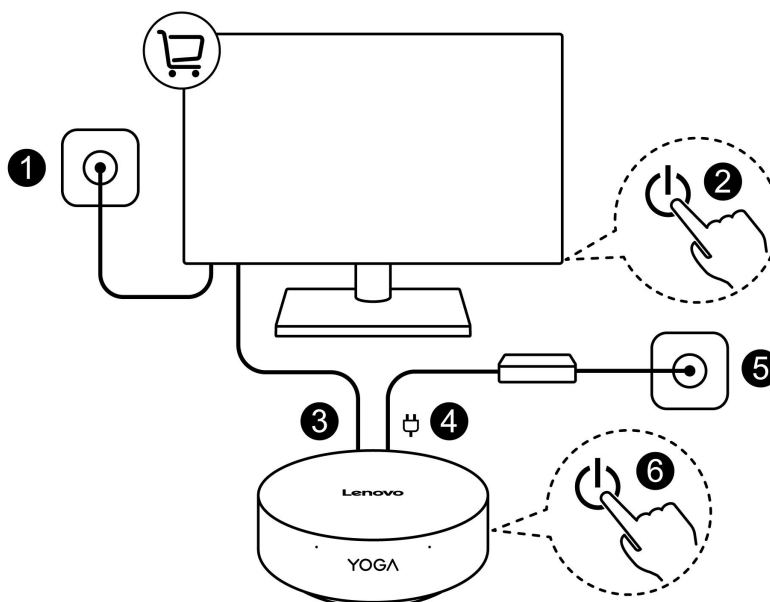

Upozornění:

Udržujte volný prostor pro chlazení. Spodní větrací otvory jsou nezbytné pro proudění vzduchu v systému. Abyste zabránili přehřátí, udržujte kolem nich dostatečný odstup a vyhněte se zakrývání knihami nebo jinými předměty.

Krok 1. Připravte externí displej a zapojte ho do řádně uzemněné elektrické zásuvky.

Krok 2. Zapněte externí displej.

Krok 3. Připojte externí displej k počítači.

Krok 4. Připojte napájecí kabel ke konektoru napájecího kabelu na počítači.

Krok 5. Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

Krok 6. Zapněte počítač stisknutím hlavního vypínače.

Krok 7. Připojte k počítači následující periferní zařízení, pokud je máte.

- „Klávesnice a myš“ na stránce 14
- Kamera

Krok 8. Dokončete postupy nastavení podle pokynů na obrazovce.

Připojení externího displeje

- **Externí displeje připojené kabelem:** Zapojte kabely od externích displejů ke kterémukoli z následujících konektorů počítače:
 - Výstupní konektor HDMI **HDMI**
 - Konektor USB-C (USB 10 Gb/s) **10 Gb/s**

- Konektor USB-C (Thunderbolt 4) ⚡
- **Bezdrátový displej:** Ujistěte se, že počítač i externí bezdrátový displej podporují technologii Miracast®. Stiskněte klávesu s logem Windows+K a vyberte bezdrátový monitor, ke kterému se chcete připojit.

Nastavení klávesnice a myši


Podle modelu počítače nastavte klávesnici a myš podle níže uvedených pokynů.

- Pokud je součástí balení sada klávesnice a myši:
Podívejte se na vytištěnou instalační příručku (SG) v krabici s příslušenstvím nebo použijte elektronickou verzi dostupnou na webových stránkách technické podpory https://support.lenovo.com/docs/acc500451_uq.
- Pokud sada klávesnice a myši není součástí dodávky:
Viz průvodce nastavením dodávaný s vlastní klávesnicí a myší.

Připojení k síti

Kabelová síť

Připojte ethernetový kabel místní sítě k ethernetovému konektoru počítače.

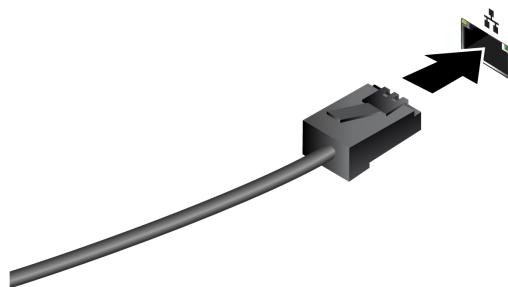

Bezdrátová síť

Chcete-li se připojit k dostupné síti, klikněte na  vpravo dole na displeji. V případě potřeby zadejte požadované informace.

Poznámka: Bezdrátový modul LAN může v počítači podporovat různé standardy. V některých zemích nebo regionech může být používání standardu 802.11ax místními předpisy zakázáno.

Přihlášení pomocí rozpoznávání otisků prstů



Snímač otisku prstu je zabudován do hlavního vypínače. Počítač můžete zapnout a přihlásit se pomocí otisku prstu. Díky tomu není nutné zadávat složitá hesla, což šetří čas a zvyšuje produktivitu.

Otisky prstu zaregistrujete takto:

- Krok 1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Možnosti přihlášení** a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 2. Vyberte **Rozpoznávání otisků prstů (Windows Hello)** a podle pokynů na obrazovce zaregistrujte otisk prstu.

Poznámka: Doporučujeme vám přitisknout během registrace prst na střed klávesy se snímačem otisku prstu a zaregistrovat si více otisků pro různé situace. Po registraci budou otisky prstu automaticky přiřazeny k heslům systému Windows.

- Krok 3. Přihlaste se pomocí svého otisku prstu.

Vypnutí počítače

Aby se předešlo poškození hardwarových a softwarových systémů nebo ztrátě dat, nevypínejte počítač nahodile pomocí hlavního vypínače. Namísto toho vypněte počítač následujícím způsobem.

- Krok 1. Klikněte na  →  →  **Vypnout**.
- Krok 2. Počkejte, dokud se počítač nevypne, a pak vypněte monitor a další periferní zařízení.

Poznámka: Po vypnutí systému počkejte alespoň 20 sekund, než počítač znovu zapnete, aby se předešlo chybám hardwaru.

Adaptivní osvětlení



Sladte svůj rytmus, napojte se na své pocity a pociťujte pochopení se svým pohybem. Vychutnejte si svůj počítač jako bezproblémově integrovaného osobního asistenta, kde citlivé světlo tančí do rytmu vaší hudby, synchronizuje se s vaším obsahem a mění se tak, aby odráželo váš pohyb.

Režimy osvětlení

- **Výchozí osvětlení**

Pokud nejsou aktivní žádné jiné efekty, osvětlení zůstává zapnuté jako klidné ambientní světlo, které poskytuje neustálou vizuální referenci.

- **Osvětlení s pozdravem**

Automaticky se aktivuje, když se přiblížíte k produktu.

- **Osvětlení oznámení**

Sledujte události v reálném čase.

- **Zvukové osvětlení**

Sledujte hudbu, pociťujte rytmus; promění váš stůl v živoucí jeviště a dodá vašemu životu u stolu pulzující atmosféru.

- **Osvětlení s umělou inteligencí**

Světlo pulzuje a mění se v reálném čase s akcemi agenta s umělou inteligencí, čímž se chladný kód stává živým a sympatickým společníkem.

Nastavení osvětlení

Ve výchozím nastavení je adaptivní osvětlení řízeno technologií Lenovo AI Turbo Engine. Chcete-li přizpůsobit nastavení osvětlení, postupujte takto:

1. Otevřete Lenovo AI Turbo Engine.


- Pokud se na hlavním panelu nachází ikona Lenovo AI Turbo Engine , klikněte na ni.
- Nebo do vyhledávacího pole Windows zadejte **Lenovo AI Turbo Engine** a stiskněte Enter.

2. Vyberte **Nastavení osvětlení**.

3. Přizpůsobte si nastavení osvětlení podle svých preferencí.

Poznámka: Podsvícení oznámení může být ve výchozím nastavení vypnuté. V případě potřeby je můžete zapnout.


Správa systému s jedním kabelem

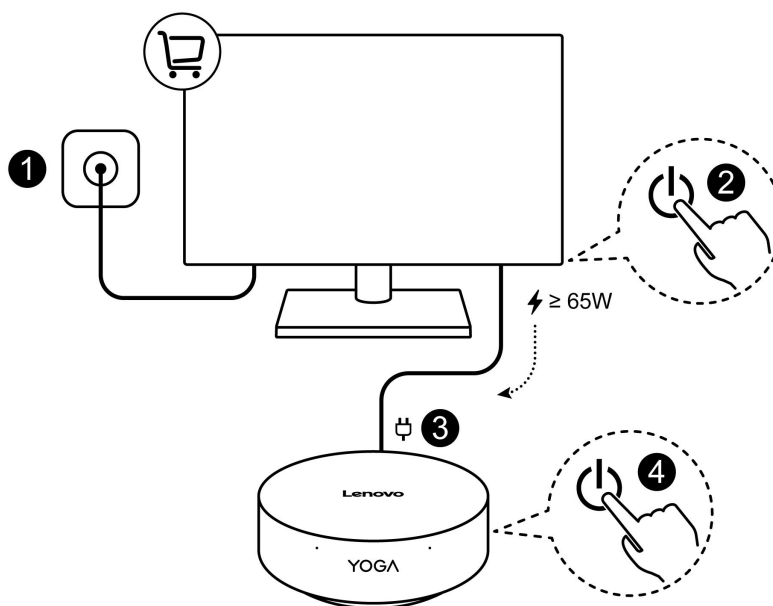

Uklizený stůl, jednoduché připojení. Správa systému s jedním kabelem promění váš stůl v čistý a uspořádaný prostor, takže se můžete přestat starat o kabely a můžete začít být produktivní.

- Krok 1. Připravte si externí displej¹ (s podporou napájení přes USB-C nad 65 W) a připojte ho k řádně uzemněné elektrické zásuvce.
- Krok 2. Zapněte externí displej.
- Krok 3. Připojte externí displej ke konektoru napájecího kabelu  na počítači.
- Krok 4. Zapněte počítač stisknutím hlavního vypínače.

Řešení pro více obrazovek

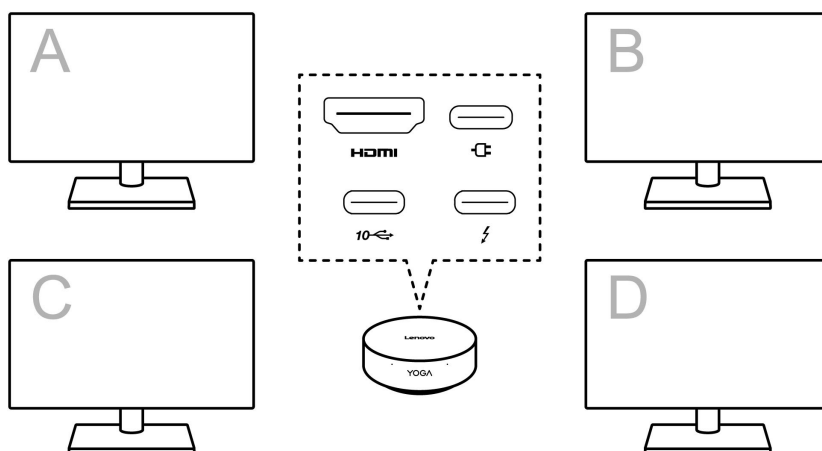

Váš počítač je vybaven pěti konektory pro výstup videa pro připojení externích displejů. Pomocí kteréhokoli z těchto konektorů můžete současně připojit až čtyři displeje.

Poznámky: Každý konektor video výstupu podporuje rozlišení až 4K s obnovovací frekvencí 60 Hz. Skutečný výkon závisí na připojeném externím displeji a použitém kabelu.

- Pokud je maximální rozlišení externího displeje nižší než 4K, výstup se standardně nastaví na nativní rozlišení displeje.
- Pokud maximální rozlišení externího displeje překročí 4K, výstup se standardně nastaví na 4K.


Detekce přítomnosti člověka snímáním Wi-Fi

Váš počítač podporuje funkci detekce přítomnosti člověka snímáním Wi-Fi. Tato funkce nabízí inteligentní ochranu soukromí a efektivní správu energie pro váš počítač.

Tato funkce nabízí následující možnosti:

- **Probuzení při přiblížení**
Svým přiblížením probudte počítač z režimu spánku.
- **Při odchodu vypněte obrazovku**
Když systém zjistí, že jste odešli, automaticky během několika sekund vypne obrazovku.

Rozsah detekce

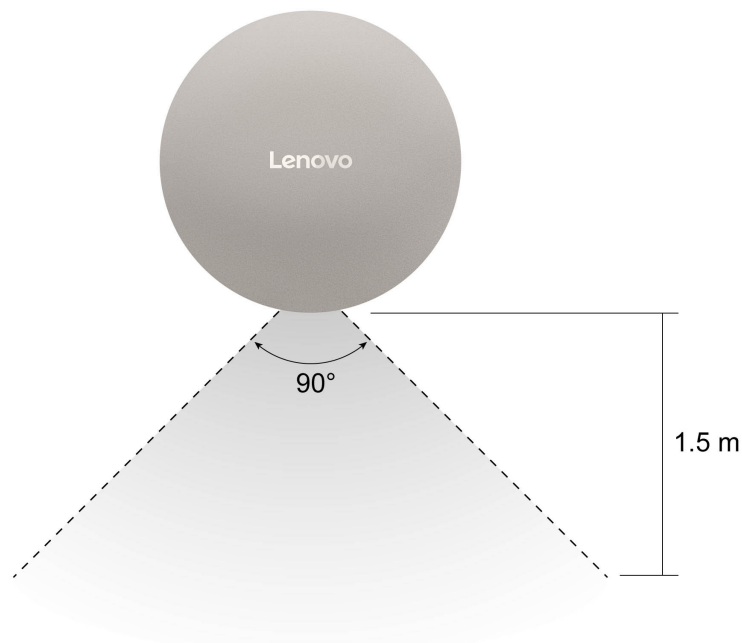

Probuzení při přiblížení

Probuzení při přiblížení je chytrá funkce, která zvyšuje pohotovost vašeho počítače. Počítač se může automaticky probudit ze spánku, aniž by se někdo dotkl, když zjistí, že se blížíte.

Změna nastavení

Chcete-li tuto funkci povolit nebo zakázat:

- Krok 1. Přejděte do nabídky **Start → Nastavení → Systém → Napájení → Časové limity obrazovky, režimu spánku a hibernace**.
- Krok 2. Zapněte nebo vypněte přepínač **Probudit zařízení, když se přiblížíte**.

Při odchodu vypněte obrazovku

Funkce vypnutí obrazovky při odchodu dokáže detekovat vaši přítomnost a automaticky vypnout obrazovku, když odejdete, což poskytuje lepší zabezpečení a prodlužuje výdrž baterie.

Změna nastavení

Chcete-li tuto funkci povolit nebo zakázat:

- Krok 1. Přejděte do nabídky **Start → Nastavení → Systém → Napájení a baterie → Časové limity obrazovky, režimu spánku a hibernace**.
- Krok 2. Přepínač zapnutí nebo vypnutí **Vypnout obrazovku při odchodu**.
- Krok 3. Po zapnutí přepínače si můžete zvolit časové intervaly, po kterých se má obrazovka po vašem odchodu vypnout.
- Krok 4. Zaškrtněte políčko **Vypnout obrazovku, když odejdu, když je připojen externí displej**, podle svých potřeb.

Klep-klep



Jednoduché fyzické gesto umožňuje okamžité ovládání specifických funkcí. Tato metoda výrazně snižuje počet provozních kroků a šetří čas. Zlepšuje také uživatelský zážitek v aplikacích, jako jsou hry a přehrávání médií.

Prozkoumejte klíčové funkce

- **Jedno klepnutí:** Zapnutí nebo vypnutí adaptivního osvětlení.
- **Dvojitě klepnutí:** Zapnutí nebo vypnutí režimu chatu Qira.
- **Přizpůsobit:** Přizpůsobte si funkci jednoho a dvojitého klepnutí v aplikaci Lenovo AI Turbo Engine.

Interaktivní reproduktor a mikrofon

Interaktivní reproduktor a mikrofon poskytují kompletní, vysoce kvalitní řešení komunikace a přehrávání médií. Systém je vždy připraven k použití bez nutnosti dalšího vybavení. Díky tomu získáte čistý zvuk pro důležité hovory a pohlcující zvuk pro zábavu.

Prozkoumejte klíčové funkce

- Používejte reproduktor a mikrofon při online schůzkách
- Uskutečňujte hlasové hovory a odesílejte hlasové zprávy
- Nahrávání hlasových poznámek a zvuku
- Přehrávání hudby, videí a dalších multimédií


Chytré potlačení hluku

Chytré potlačení šumu je funkce snižování šumu dostupná v aplikaci Realtek Audio Console. Odfiltrováním vstupního a výstupního šumu vylepšuje váš zvukový zážitek.

Přístup k aplikaci

Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Realtek Audio Console** a stiskněte klávesu Enter.

Prozkoumejte klíčové funkce

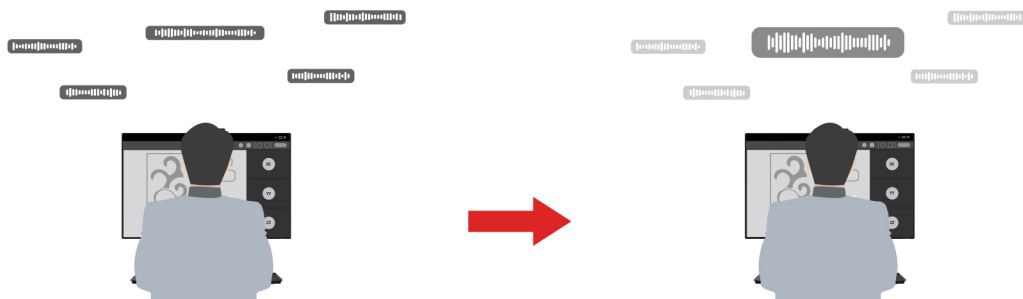

Funkce	Popis
Reproduktor s potlačením hluku	• Zapnuto: Počítač odfiltruje jiné zvuky a během hlasových hovorů přehrává pouze lidské hlasy. • Vypnuto: Počítač zachovává všechny zvuky od účastníků hovoru.
Mikrofon s potlačením hluku	K dispozici jsou tři režimy mikrofону (jednosměrný, všesměrový, vylepšené rozpoznávání hlasu), přičemž podpora AEC a FFP se liší podle režimu. • Akustické potlačení ozvěny (AEC): Váš počítač odstraňuje akustickou ozvěnu z výstupu reproduktoru do mikrofону. • Snímač Far Field (FFP): Váš počítač jasně zachytí hlas z dálky a nemusíte mluvit přímo před počítačem.

Poznámka: Podle konfigurace vašeho hardwaru nemusí být některé výše popsane funkce a možnosti podporovány.

Upgrade disku SSD

Upgradovatelný SSD disk poskytuje základ pro budoucnost a zajišťuje dlouhodobý a bezproblémový přístup a rozšiřování velkých mediálních knihoven.

Chcete-li provést upgrade sami, podívejte se do části **Upgrade disku SSD** na https://support.lenovo.com/documentation/yoga_mini_01iph11.

Lenovo Smart Storage

Lenovo Smart Storage³ je softwarové řešení, které vám umožňuje vytvořit privátní cloud s využitím lokálního úložiště vašeho počítače. Poskytuje bezpečný a soukromý způsob správy digitálního obsahu, jako jsou fotografie, videa a dokumenty. Přihlaste se pomocí svého Lenovo ID a získáte přístup k funkcím, jako je zabezpečené úložiště, automatické zálohování a snadné sdílení souborů.

Lenovo Smart Storage se skládá ze dvou komponent:

- **Serverová aplikace:**

Pracujte na hostitelském počítači pro správu úložiště a zpracování souborů.

- **Klientská aplikace:**

Přístup k souborům a jejich sdílení se serverem z počítačů a mobilních telefonů nebo tabletů (Android, iOS).

Poznámka: Serverové a klientské aplikace nelze nainstalovat na stejné zařízení současně.

Přístup k aplikacím

Krok 1. V hostitelském počítači zadejte do vyhledávacího pole systému Windows **Lenovo Smart Storage** a stiskněte klávesu Enter.

Krok 2. Do serverové aplikace se přihlaste pomocí svého Lenovo ID.

Krok 3. Nastavte klientskou aplikaci.

- Pro počítače: Klikněte na odkaz ke stažení klienta pro počítač a získejte instalační balíček.
- Pro mobilní telefony nebo tablety: Naskenujte QR kód v aplikaci serveru a stáhněte si mobilní aplikaci.

Poznámka: Lenovo ID použité na klientovi musí buď odpovídat ID správce serveru, nebo musí být autorizováno správcem serveru.

Prozkoumejte klíčové funkce

- Synchronizace souborů mezi více klientskými aplikacemi a serverovou aplikací
- Provádět automatické lokální zálohování a organizaci
- Sdílení souborů mezi předdefinovanými uživatelskými skupinami, jako jsou členové rodiny nebo projektové týmy

Smart Connect

Smart Connect je aplikace, která umožňuje počítač snadno spárovat se smartphonem Motorola a tabletem Lenovo.

Přístup k aplikaci

Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Smart Connect** a stiskněte klávesu Enter.

Prozkoumejte klíčové funkce

- Používat mobilní aplikace na počítači
- Rychle sdílet obsah mezi připojenými zařízeními
- Zrcadlit displej telefonu nebo vytvořit virtuální obrazovku telefonu v počítači
- Kopírovat a vkládat obsah mezi připojenými zařízeními
- Používat fotoaparát telefonu nebo tabletu jako webovou kameru počítače
- Ovládat telefon nebo tablet pomocí klávesnice a myši počítače
- Rozšířit nebo zrcadlit displej počítače na tabletu

Poznámky:

- Dostupné funkce se liší podle modelu počítače.
- Funkce této aplikace se pravidelně aktualizují. Doporučujeme seznámit se s aplikací přímo ve skutečném uživatelském rozhraní vašeho počítače.

Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud poskytuje kompletní sadu nástrojů na tvorbu profesionálního obsahu. Podporuje celý pracovní postup napříč klíčovými typy médií, od úpravy obrázků a grafického designu až po produkci videa a pohyblivou grafiku.

Začněte s dvouměsíční bezplatnou zkušební verzí aplikací. Pokud aplikace splňují vaše potřeby, po skončení zkušební doby se můžete rozhodnout pro předplatné.

Přístup k aplikaci

Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Adobe Creative Cloud** a stiskněte klávesu Enter.

Prozkoumejte klíčové funkce

- Přístup k aplikacím Adobe
- Sdílení souborů projektu a grafiky pomocí Creative Cloud Libraries
- Ukládání a otevírání práce z cloudového úložiště
- Používejte písma z cloudové knihovny
- Automatické získávání nových softwarových funkcí
- Vyhledávání a používání obrázků, videí a grafiky

Microsoft Office

Microsoft Office slouží jako základní sada aplikací pro moderní pracoviště a efektivně podporuje jak individuální úkoly, tak týmovou spolupráci.

Prozkoumejte klíčové funkce

- **Modul osobní produktivity: Word, Excel, PowerPoint**
- **Pracovní postup týmové spolupráce:**
 - **Teams** umožňuje spolupráci v reálném čase prostřednictvím chatu, schůzek a sdílení dokumentů.
 - **OneDrive** je služba cloudového úložiště, která vám umožňuje přístup k vašim souborům z kteréhokoli zařízení.

Podpora

Resetovat počítač

Obnovení počítače v systému Windows je výkonná funkce, která umožňuje obnovit zařízení do původního stavu. Může se to hodit, pokud máte problémy s výkonem, softwarové problémy nebo prostě chcete začít znovu. Tato funkce je navržena tak, aby vám poskytla několik možností, které vyhoví vašim specifickým potřebám.

Poznámka: Resetováním počítače se odstraní všechny nainstalované aplikace, ovladače a změny nastavení, které byly v počítači provedeny, zatímco osobní soubory, jako jsou fotografie a dokumenty, lze podle okolností odstranit nebo zachovat.

Možnosti resetování

- **Zachovat mé soubory:** Také známé jako Obnovit. Tato možnost přeinstaluje systém Windows a zároveň zachová vaše osobní soubory. Odstraní aplikace a nastavení, ale zachová vaše dokumenty, fotografie a další osobní data.
- **Odebrat vše:** Také známé jako Reset. Tato možnost přeinstaluje systém Windows a odstraní všechny vaše osobní soubory, aplikace a nastavení. Je ideální pro nový začátek nebo když darujete či prodáváte svůj počítač.

Před resetováním počítače

Chcete-li resetovat počítač, budete potřebovat:

- Ujistit se, že je váš počítač zapojen do napájení.
- Ujistit se, že je váš počítač připojen ke stabilní síti.

Kroky k resetování počítače

Počítač můžete resetovat, když jste přihlášení do systému Windows nebo z prostředí Windows Recovery Environment.

- Resetujte počítač z Nastavení:
 1. Přejděte na **Nastavení** → **Systém** → **Obnovení**.
 2. V části **Obnovit tento počítač** klikněte na **Obnovit počítač**.
 3. Vyberte možnost v tabulce možností resetování.
- Resetujte počítač z prostředí Windows RE:

Poznámka: Pokud jste zařízení zašifrovali, budete k dokončení tohoto úkolu potřebovat klíč BitLockeru. Pokud neznáte svůj klíč BitLockeru, podívejte se na článek Vyhledání obnovovacího klíče BitLockeru.

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem stiskněte klávesu F11 a přejděte do prostředí Windows Recovery Environment.
2. Vyberte možnost **Odstraňování problémů** → **Obnovit tento počítač**.
3. Vyberte možnost v tabulce možností resetování.

Obnovení operačního systému Windows

Pokud dojde k neočekávaným problémům s operačním systémem, můžete ho vlastními silami obnovit nebo zavolat do střediska podpory Lenovo.

Poznámka: Microsoft neustále vytváří aktualizace operačního systému Windows. Před instalací konkrétní verze systému Windows zkontrolujte seznam kompatibilních zařízení verze systému Windows. Podrobnosti najdete na adrese <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht512575>.

Pro počítače zakoupené v pevninské Číně

Přejděte na adresu https://iknow.lenovo.com.cn/detail/199198_1.html.

Pro počítače zakoupené mimo pevninskou Čínu

Obnovení operačního systému do...	Viz.
Stavu z výroby	Postupujte podle pokynů na adrese https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery
Dřívějšího bodu obnovení systému	Postupujte podle pokynů v článku Populární témata na adrese: https://support.lenovo.com/solutions/ht118590

Aplikace Copilot ve Windows

Copilot v systému Windows je asistent s umělou inteligencí, který pomáhá zvýšit efektivitu práce a kreativitu.

Chcete-li získat přístup ke službě Copilot v systému Windows, proveďte jednu z následujících akcí:

- Stiskněte klávesu Copilot  na klávesnici, pokud na ní je.
- Klikněte na ikonu Copilot  na hlavním panelu.

Hlavní funkce

- Poskytuje odpovědi nebo návrhy na vaše dotazy prostřednictvím živého chatu. Můžete se například služby Copilot zeptat, jak změnit heslo do systému Windows.
- Pomůže vám analyzovat obrázek kliknutím na tlačítko obrázku v pravém dolním rohu okna chatu. Můžete například požádat službu Copilot, aby shrnula vámi nahraný obrázek.

Poznámky:

- Tato aplikace nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti dostupná.
- Funkce této aplikace se pravidelně aktualizují. Doporučujeme seznámit se s aplikací přímo ve skutečném uživatelském rozhraní vašeho počítače.

Změna nastavení zobrazení

Krok 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a vyberte nastavení zobrazení.

Krok 2. Vyberte displej, který chcete konfigurovat, a změňte nastavení zobrazení podle svých preferencí.

Tipy pro periferní zařízení

Seznam kompatibilních displejů

Seznam kompatibilních displejů naleznete na našich stránkách s referenčními specifikacemi produktů <https://psref.lenovo.com/>.

Sada klávesnice a myši


Podrobné informace o doporučené sadě klávesnice a myši naleznete v manuálu na adrese https://support.lenovo.com/docs/acc500451_uq.

Vyhledání sériového čísla

Informace v této části vám pomohou najít sériové číslo počítače.

Sériové číslo najdete na následujících místech:

- **Ovládací panel** nebo část **Zařízení** v aplikaci **Vantage**
- Spodní část vašeho počítače (viz obrázek níže)

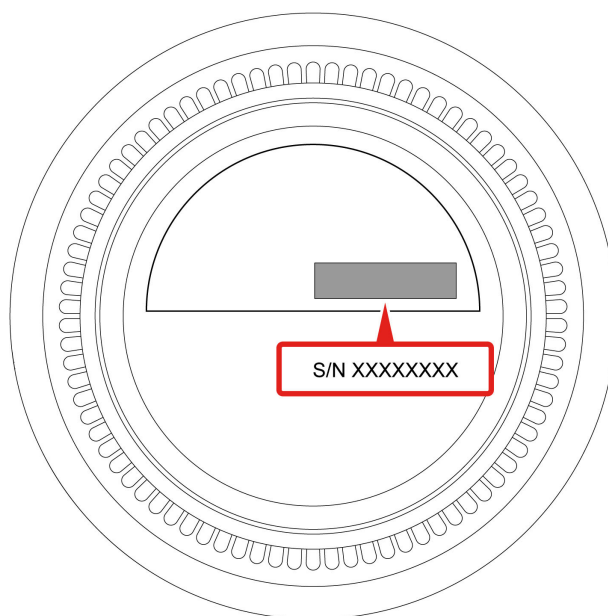

Časté dotazy

Moje adaptivní osvětlení nereaguje

Problém: Co mám dělat, když moje adaptivní osvětlení nereaguje?

Řešení: Pokud adaptivní osvětlení nereaguje, vyzkoušejte postupně následující řešení, abyste problém vyřešili:

- Ujistěte se, že je funkce povolena. Postupujte následovně:
 - Pro osvětlení při zavádění systému
 1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem stiskněte klávesu F1 nebo Fn + F1, vyvolá se nabídka systému BIOS.
 2. Vyberte **Devices** → **Lighting Setup** → **Boot Up Lighting Control** a stiskněte klávesu Enter.
 3. Ujistěte se, že je zapnuté osvětlení při zavádění.
 - Pro statické osvětlení
 1. Otevřete Lenovo AI Turbo Engine a poté vyberte **Nastavení osvětlení**.
 2. Ujistěte se, že je zapnuté adaptivní osvětlení.
 3. Vyberte požadovaný režim osvětlení a ujistěte se, že je režim osvětlení povolen.
- Aktualizujte nebo nainstalujte nejnovější verzi Lenovo AI Turbo Engine.
- Restartujte počítač.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete zde: <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Vyměňte ovladač osvětlení

Problém: Jak používat dynamické osvětlení systému Windows k ovládání adaptivního osvětlení?

Řešení: Chcete-li nakonfigurovat adaptivní osvětlení funkcí Dynamické osvětlení systému Windows, postupujte takto:

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem stiskněte klávesu F1 nebo Fn + F1, vyvolá se nabídka systému BIOS.
2. Vyberte **Devices → Lighting Setup → Lighting Control** a stiskněte Enter.
3. Vyberte možnost **Windows Dynamic Lighting**.
4. Stisknutím klávesy F10 nebo Fn + F10 uložte provedené změny a ukončete aplikaci.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete zde: <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Počítač se nespustí

Problém: Co mám dělat, když se počítač nespustí?

Řešení: Pokud se počítač nespustí, proveďte následující kroky:

1. Zkontrolujte, zda svítí indikátor napájení, abyste se ujistili, že je napájecí adaptér připojen k počítači a že je napájecí kabel počítače zapojen do funkční elektrické zásuvky.
2. Pokud používáte napájecí lištu nebo přepěťovou ochranu, ujistěte se, že je zapnutá a funkční.
3. Znovu zapněte počítač stisknutím hlavního vypínače.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete zde: <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Můj počítač se nespustí v režimu správy s jedním kabelem

Problém: Co mám dělat, když se počítač nespustí v režimu správy s jedním kabelem?

Řešení:

- Ověřte, zda externí displej podporuje napájení USB-C s výkonem 65 W nebo vyšším.
- Ujistěte se, že je externí displej správně připojen ke konektoru napájecího kabelu .
- Restartujte počítač.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete zde: <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Nefunguje externí displej

Problém: Co mám dělat, když nefunguje externí displej?

Řešení: Pokud nefunguje externí displej, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda je externí displej správně připojený k počítači
2. Připojte externí displej znovu k počítači.
3. Zaktualizujte ovladač grafického adaptéru. Postupujte následovně:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Grafické adaptéry** tuto část rozbalte.
 - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na grafický adaptér, vyberte možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Pokud se problém s displejem vyskytl po nedávné aktualizaci ovladače, vraťte se k předchozímu nainstalovanému ovladači. Postupujte následovně:

- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
- b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Grafické adaptéry** tuto část rozbalte.
- c. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač grafického adaptéru a vyberte možnost **Vlastnosti**.
- d. V části **Ovladač** vyberte možnost **Vrátit změny ovladače** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete zde: <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Snímač Wi-Fi mě nedetekuje

Problém: Co mám dělat, když mě snímač Wi-Fi nedetekuje?

Řešení: Pokud vás snímač Wi-Fi nedetekuje, vyzkoušejte postupně následující řešení a odstraňte problém:

- Zkontrolujte napájení a připojení. Ujistěte se, že je počítač zapnutý a připojený k síti.
- Zkontrolujte umístění počítače. Ujistěte se, že snímač není zakrytý ani namířený špatným směrem.
- Zkontrolujte rušení. Udržujte počítač v dostatečné vzdálenosti od velkých kovových předmětů nebo jiných elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.
- Restartujte počítač.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete zde: <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Nefunguje zvuk

Problém: Co mám dělat, když nefunguje zvuk?

Řešení: Pokud se vyskytnou problémy se zvukem, například není slyšet žádný zvuk nebo zvuk nefunguje správně, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Pokud používáte externí zvukové zařízení, ujistěte se, že je správně připojeno k počítači.
2. Ověřte nastavení zvuku. Postupujte následovně:
 - a. Přejděte do nabídky **Start → Nastavení → Systém → Zvuk**.
 - b. Zkontrolujte, zda jsou správně vybrány zvukový výstup a vstupní zařízení.
 - c. Zkontrolujte, zda je správně nastavena hlasitost a zda počítač není ztlumen.
3. Spustěte nástroj pro řešení problémů se zvukem. Postupujte následovně:
 - a. Přejděte do nabídky **Start → Nastavení → Systém → Zvuk**.
 - b. Abyste problém vyřešili a odstranili, v části **Pokročilé** vyhledejte položku **Řešení běžných problémů se zvukem** a klikněte na položku **Výstupní zařízení** nebo **Vstupní zařízení**.

Další řešení problémů se zvukem naleznete na adrese <https://support.lenovo.com/solutions/ht501860>.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete zde: <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Jednotka SSD není rozpoznána

Problém: Co mám dělat, když počítač nerozpozná jednotku SSD?

Řešení: Pokud počítač nedokáže rozpoznat jednotku SSD, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Restartujte počítač.
2. Je možné, že písmeno jednotky SSD chybí nebo koliduje s písmenem jiného disku. V takovém případě můžete jednotce SSD přiřadit nové písmeno jednotky:
 - a. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Windows  a pak klikněte na položku **Správa disků**.
 - b. Klikněte pravým tlačítkem myši na jednotku SSD a pak klikněte na **Změnit písmeno jednotky a cestu**.
 - c. Klikněte na tlačítko **Změnit**. V seznamu vyberte nové písmeno jednotky a kliknutím na tlačítko **OK** uložte konfiguraci.
3. Povolte diskovou jednotku:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Diskové jednotky** rozbalte tuto část.
 - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na diskovou jednotku a pak klikněte na možnost **Povolit zařízení**.

Poznámka: Pokud možnost **Povolit zařízení** není zobrazena, znamená to, že disková jednotka je již povolena.
4. Znovu nainstalujte diskovou jednotku:
 - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Diskové jednotky** rozbalte tuto část.
 - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na diskovou jednotku a pak klikněte na **Odinstalovat zařízení**.
 - d. Restartujte počítač. Po restartování počítače se ovladač automaticky nainstaluje. Ověřte, zda počítač nyní dokáže diskovou jednotku rozpoznat.
5. Aktualizujte firmware jednotky SSD:
 - a. Spusťte aplikaci Vantage a klikněte na položky **Zařízení** → **Aktualizace systému** → **VYHLEDAT AKTUALIZACE**.
 - b. Pokud je k dispozici balíček s aktualizací firmwaru jednotky SSD, stáhněte a nainstalujte jej podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete zde: <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Chyba při čtení nebo zápisu na diskovou jednotku

Problém: Co mám dělat, když dojde k chybě při čtení z diskové jednotky nebo při zápisu na ni? Nelze například otevřít soubor.

Řešení: Chcete-li odstranit a vyřešit chybu při čtení z diskové jednotky nebo při zápisu na ni, vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Zaktualizujte ovladač diskové jednotky:

- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
 - b. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Diskové jednotky** rozbalte tuto část.
 - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na diskovou jednotku, klikněte na možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
2. Spustíte kontrolu chyb disku:
- a. Přejděte na **Tento počítač**.
 - b. Klikněte pravým tlačítkem myši na diskovou jednotku, kterou chcete zkontrolovat, a pak klikněte na **Vlastnosti → Nástroje**.
 - c. V části Kontrola chyb klikněte na tlačítko **Zkontrolovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Aktualizujete firmware jednotky SSD:
- a. Spusťte aplikaci Vantage a klikněte na položky **Zařízení → Aktualizace systému → VYHLEDAT AKTUALIZACE**.
 - b. Pokud je k dispozici balíček s aktualizací firmwaru jednotky SSD, stáhněte a nainstalujte jej podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete zde: <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

Anotace

¹Seznam kompatibilních displejů naleznete v části **Tipy pro periferní zařízení** v této příručce.

²Pokud tato funkce není ve vaší aktuální verzi softwaru k dispozici, bude k dispozici v budoucí aktualizaci softwaru.

³Podrobnosti o úložišti Lenovo Smart Storage naleznete v příručce *Lenovo Smart Storage: Úvod a uživatelská příručka* na adrese <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/HT518031>.

Kapitola 4. Výměna CRU

Co je CRU

Důležité: V případě uživatelů v pevninské Číně jsou informace uvedené v této kapitole určeny pouze pro profesionální poskytovatele služeb údržby nebo techniky autorizované společnostmi Lenovo. Uživatelé nesmí provádět údržbu sami. Na jakékoli závady nebo poškození způsobené nesprávným provozem, úpravami nebo nepoužitím dílů od společnosti Lenovo se nevztahuje záruka poskytovaná na tento produkt. Informace o záruce na produkt najdete v záručním dokumentu dodaném s produktem nebo na oficiálních webových stránkách Lenovo na adrese <https://newsupport.lenovo.com.cn>.

Díly vyměnitelné uživatelem (CRU) jsou díly, které může vyměnit sám zákazník. Počítače Lenovo obsahují tyto typy součástí CRU:

- **Samoobslužné servisní díly CRU:** Označuje díly, které si může snadno vyměnit samotný zákazník, případně je za příplatek vymění nebo nainstaluje proškolený servisní technik.
- **Volitelné díly CRU:** Jedná se o díly, které zvládne vyměnit trochu šikovnější zákazník. Výměnu součástí mohou provádět i školení servisní technici na základě záruky navržené pro počítač zákazníka.

Pokud hodláte instalovat součást CRU, Lenovo vám ji zašle. Informace o jednotce CRU a pokyny k její výměně jsou dodávány s produktem a je možné je kdykoliv získat na vyžádání od Lenovo. Je možné, že vadný díl, který součást CRU nahrazuje, budete muset vrátit. Pokud se požaduje vrácení: (1) budou k náhradní součásti CRU přiloženy pokyny pro vrácení, štítek se zpáteční adresou (poštovné uhrazeno) a přepravní obal; a (2) náhradní součást CRU vám může být naúčtována, pokud Lenovo vadný díl neobdrží do třiceti (30) dní ode dne, kdy vám byla náhradní součást CRU dodána. Všechny informace naleznete v dokumentaci Omezená záruka Lenovo na adrese: https://www.lenovo.com/warranty/llw_02

Seznam CRU

Následující seznam obsahuje výčet součástí CRU tohoto počítače.

Jednotky CRU typu Self-service

- Napájecí adaptér
- Sada klávesnice a myši*
- Napájecí kabel

Jednotky CRU typu Optional-service

- SSD (Solid-State Drive)
- Chladič jednotky SSD
- Horní kryt

* u vybraných modelů

Pokyny k výměně CRU viz:

- „Nastavení počítače“ na stránce 13
- Část **Upgrade disku SSD** na https://support.lenovo.com/documentation/yoga_mini_01iph11

Kapitola 5. Náповěda a podpora

Diagnostika a odstraňování problémů s počítačem

Tato část představuje sadu nástrojů pro diagnostiku a odstraňování problémů na webových stránkách podpory Lenovo a aplikaci Vantage. Mohou vám pomoci diagnostikovat běžné problémy se softwarem a hardwarem.

Následující tabulka uvádí seznam těchto diagnostických nástrojů a doporučených podmínek použití jednotlivých nástrojů.

Diagnostický nástroj	Doporučená situace
Odstraňování problémů a diagnostika na webové stránce podpory Lenovo	Chcete online odstranit problémy nebo zkontrolovat hardware a ovladače v počítači.
Kontrola hardwaru	• V počítači je nainstalovaná aplikace Vantage. • Chcete provést základní kontroly hardwarových součástí.

Odstraňování problémů a diagnostika na webové stránce podpory Lenovo

Společnost Lenovo poskytuje dvě různá diagnostická řešení, která vám pomohou při identifikaci a řešení problémů s počítačem.

Pro počítače zakoupené v pevninské Číně

1. Přejděte na adresu <https://newsupport.lenovo.com.cn/>.
2. Přejděte do části pro řešení problémů a vyhledejte problém, se kterým se potýkáte.

Pro počítače zakoupené mimo pevninskou Čínu

1. Přejděte na adresu <https://www.pcsupport.lenovo.com/> a do vyhledávacího pole zadejte název svého produktu.
2. Klikněte na možnost **Troubleshoot & Diagnose (Řešení potíží a diagnostika)** a vyberte možnost, jakou potřebujete.

Poznámky:

- Před zahájením jakéhokoli automatického diagnostického procesu se zobrazí překryvné okno s výzvou k instalaci programu Lenovo Service Bridge. Lenovo Service Bridge pomáhá propojit váš počítač s diagnostickými nástroji Lenovo.
- Jednotlivé části webové stránky podpory Lenovo se pravidelně aktualizují s cílem zlepšovat vaše možnosti při práci s počítačem. Rozhraní webových stránek a popisy jednotlivých částí se mohou lišit od vašeho skutečného uživatelského rozhraní.
- Pokud nevíte, jaký problém s počítačem máte, doporučujeme vybrat volbu **Easy** a podle pokynů na obrazovce aktualizovat firmware a získat informace o stavu hardwaru.
- Pokud již víte, v čem problém s počítačem spočívá, můžete vybrat možnost **Custom** a podle pokynů na obrazovce ho vyřešit.

Pokud se vám pomocí dostupných řešení nepodaří problémy s počítačem odstranit, můžete podle pokynů na obrazovce odeslat e-ticket nebo kontaktovat společnost Lenovo a vyžádat si odbornou pomoc.

Kontrola hardwaru

Kontrola hardwaru je efektivní nástroj pro testování hardwaru, který vám pomůže identifikovat stávající problémy s hardwarem.

Postup spuštění kontroly hardwaru:

- Krok 1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Vantage** a stiskněte klávesu Enter.
- Krok 2. Klikněte na možnost **Kontrola hardwaru** nebo **Podpora → Kontrola hardwaru**.
- Krok 3. Vyberte možnost **RYCHLÁ KONTROLA** nebo **PŘÍZPŮSOBENÍ** a pak spusťte kontrolu hardwaru podle pokynů na obrazovce.

Poznámky:

- Nástroj Rychlá kontrola zahrnuje předem vybranou sadu testů, která provádí základní kontroly hardwarových součástí nalezených v počítači. Nástroj Přizpůsobení umožňuje vybrat jednu nebo více hardwarových součástí, pro které se mají kontroly provést.
- Než vyberete možnost **RYCHLÁ KONTROLA**, kliknutím na volbu **Aktualizovat moduly** se ujistěte, že seznam hardwarových součástí obsahuje součásti, které jsou pro počítač aktuálně dostupné.

- Krok 4. V případě detekování selhání hardwaru se výsledky liší v závislosti na stavu záruky a také podle země či oblasti. Při řešení problému postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zavolejte Lenovo

Pokud jste se pokusili vyřešit problém sami a stále potřebujete pomoc, můžete zavolat zákaznické středisko technické podpory společnosti Lenovo.

Než budete kontaktovat Lenovo

Než budete kontaktovat Lenovo, připravte si potřebné informace:

1. Záznam příznaků problémů a podrobnosti k nim:
 - Jaký máte problém? Jedná se o problém stálý, nebo dočasný?
 - Existují nějaké chybové zprávy nebo kódy chyb?
 - Jaký operační systém používáte? Jakou máte verzi operačního systému?
 - Jaké softwarové aplikace běžely v době výskytu problému?
 - Lze problém cíleně vyvolat? Pokud ano, jak?
2. Záznam informací o systému:
 - Název výrobku
 - Typ a sériové číslo počítače.

Zdroje ke svépomoci

Pomocí následujících zdrojů svépomoci získáte další informace o počítači a odstraňování problémů.

Zdroje	Jak získat přístup?
Webová stránka podpory Lenovo	- Pro počítače zakoupené v pevninské Číně https://www.lenovo.com.cn - Pro počítače zakoupené mimo pevninskou Čínu https://pcsupport.lenovo.com
Rady	- Pro počítače zakoupené v pevninské Číně https://iknow.lenovo.com.cn - Pro počítače zakoupené mimo pevninskou Čínu https://www.lenovo.com/tips
Komunita Lenovo	- Pro počítače zakoupené v pevninské Číně https://iknow.lenovo.com.cn - Pro počítače zakoupené mimo pevninskou Čínu https://forums.lenovo.com
Informace o usnadnění (pro počítače zakoupené mimo Čínu)	https://www.lenovo.com/accessibility
Informace nápovědy systému Windows	- Otevřete nabídku Start a klikněte na volbu Získat pomoc nebo Tipy. - Použijte vyhledávání Windows Search. - Webová stránka technické podpory Microsoft: https://support.microsoft.com

Zakoupení příslušenství nebo dalších služeb

V této části najdete pokyny, jak zakoupit příslušenství nebo další služby.

Příslušenství

Chcete-li rozšířit funkčnost svého počítače, nabízí společnost Lenovo velké množství hardwarového příslušenství a doplňků. Mezi příslušenství patří paměťové moduly, úložná zařízení, síťové karty, napájecí adaptéry, klávesnice, myši a další.

Chcete-li nakupovat u společnosti Lenovo, přejděte na adresu:

- Pro počítače zakoupené v pevninské Číně
<https://www.lenovo.com.cn>
- Pro počítače zakoupené mimo pevninskou Čínu
<https://www.lenovo.com/accessories>

Další služby

Během období platnosti záruky i po něm můžete zakoupit další služby od společnosti Lenovo na adrese:

- Pro počítače zakoupené v pevninské Číně
<https://newsupport.lenovo.com.cn>
- Pro počítače zakoupené mimo pevninskou Čínu
<https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade>

Dostupnost konkrétní služby a její název se v různých zemích nebo regionech může lišit.

Funkce usnadnění

Společnost Lenovo usiluje o zpřístupnění informačních technologií všem, včetně osob se sluchovým, zrakovým, pohybovým, kognitivním nebo řečovým postižením. Nejaktuálnější a nejpodrobnější informace k funkcím usnadnění používání produktu najdete na adrese https://support.lenovo.com/docs/product_accessibility_features.

Dodatek A. Doplňující informace

Tato část dokumentace upozorňuje na změny v názvech konektorů USB. Organizace USB Implementers Forum zveřejnila v září 2022 revizi pokynů pro názvy konektorů USB. Společnost Lenovo se revidovanými pokyny řídí a mění názvy konektorů USB odpovídajícím způsobem. Podrobnosti o aktualizovaných názvech naleznete v tabulce níže.

Upozornění na aktualizaci názvů konektorů USB

Aktuální název	Dřívější název
Konektor USB-A (Hi-Speed USB)	Konektor USB-A 2.0
Konektor USB-A (USB 5 Gb/s)	Konektor USB-A 3.2 Gen 1
Konektor USB-A (USB 10 Gb/s)	Konektor USB-A 3.2 Gen 2
Konektor USB-A (USB 5 Gb/s, Always On USB)	Konektor Always on USB-A 3.2 Gen 1
Konektor USB-A (USB 10 Gb/s, Always On USB)	Konektor Always on USB-A 3.2 Gen 2
Konektor USB-C (USB 5 Gb/s)	Konektor USB-C (3.2 Gen 1)
Konektor USB-C (USB 10 Gb/s)	Konektor USB-C (3.2 Gen 2)
Konektor USB-C (USB 20 Gb/s)	USB 3.2 Gen 2x2
Konektor USB-C (USB4 20 Gb/s)	USB 4 Gen 2x2
Konektor USB-C (USB4 40 Gb/s)	Konektor USB-C (USB 4)
Konektor USB-C (Thunderbolt 3)	Konektor USB-C (Thunderbolt 3)
Konektor USB-C (Thunderbolt 4)	Konektor USB-C (Thunderbolt 4)

Dodatek B. Upozornění a ochranné známky

Upozornění

Společnost Lenovo nemusí ve všech zemích nabízet produkty, služby a funkce popsané v tomto dokumentu. Informace o produktech a službách, které jsou momentálně ve Vaší zemi dostupné, můžete získat od zástupce společnosti Lenovo pro Vaši oblast. Žádný z odkazů na produkty, programové vybavení nebo služby společnosti Lenovo neznámá, ani z něj nelze vyvozovat, že smí být použit pouze uvedený produkt, program nebo služba společnosti Lenovo. Použit lze jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program či službu neporušující práva společnosti Lenovo k duševnímu vlastnictví. Za vyhodnocení a ověření činnosti libovolného produktu, programu či služby jiného výrobce než Lenovo však odpovídá uživatel.

Společnost Lenovo může mít patenty nebo podané žádosti o patent, které zahrnují předmět tohoto dokumentu. Vlastnictví tohoto dokumentu vám nedává žádná práva k těmto patentům. Písemné dotazy ohledně licencí můžete zaslat na adresu:

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE TAK, JAK JE, BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, VYJÁDŘENÝCH VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ, VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ZÁRUK NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Právní řády některých zemí nepřipouštějí vyloučení záruk výslovně vyjádřených nebo vyplývajících z okolností v určitých transakcích, a proto se na vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat.

Informace zde uvedené jsou pravidelně aktualizovány a v příštích vydáních této publikace již budou tyto změny zahrnuty. Aby společnost Lenovo mohla poskytovat lepší služby, vyhrazuje si právo vylepšovat a/nebo měnit produkty a programy popsané v příručkách, které jsou součástí vašeho počítače, a měnit obsah příručky kdykoliv a bez dalšího upozornění.

Softwarové rozhraní a funkce a hardwarová konfigurace počítače, který si zakoupíte, nemusí nutně odpovídat rozhraní a vlastnostem popsaným v příručkách přiložených k počítači. Konfiguraci produktu naleznete v části příslušné smlouvy (je-li k dispozici) nebo seznamu obsahu balení produktu, nebo se poraďte s distributorem pro prodej produktu. Společnost Lenovo může používat nebo distribuovat libovolné informace, které jí poskytnete, podle vlastního uvážení, aniž by jí tím vznikl jakýkoli závazek vůči Vám.

Produkty popsané v tomto dokumentu nejsou určeny pro použití v implantátech nebo jiných aplikacích pro podporu životních funkcí, kde by selhání mohlo způsobit úraz nebo usmrcení osob. Údaje obsažené v tomto dokumentu neovlivňují a nemění specifikace produktů Lenovo nebo záruky, které jsou k nim poskytovány. Nic v tomto dokumentu nepředstavuje vyjádření ani odvozené licence nebo odškodnění podle práv na duševní vlastnictví společnosti Lenovo nebo třetích stran. Všechny informace v tomto dokumentu byly získány ve specifických prostředích a jsou uváděny jako příklady. Výsledky získané v jiných prostředích se mohou lišit.

Společnost Lenovo může používat nebo distribuovat libovolné informace, které jí poskytnete, podle vlastního uvážení, aniž by jí tím vznikl jakýkoli závazek vůči Vám.

Jakékoliv odkazy v této publikaci na webové stránky jiných společností než Lenovo jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatele a nemohou být žádným způsobem vykládány jako doporučení těchto webových stránek. Materiály obsažené na těchto webových stránkách nejsou součástí materiálů tohoto produktu Lenovo a mohou být používány pouze na Vaše vlastní riziko.

Veškeré údaje o výkonu, které jsou v tomto dokumentu uvedeny, byly stanoveny v řízeném prostředí. Výsledky získané v jiném operačním prostředí se proto mohou výrazně lišit. Některá měření mohla být prováděna v systémech na úrovni vývoje a v těchto případech nelze zaručit, že tato měření budou stejná ve všeobecně dostupných systémech. Kromě toho mohla být některá měření odhadnuta prostřednictvím extrapolace. Skutečné výsledky se mohou lišit. Uživatelé tohoto dokumentu by si měli ověřit použitelnost dat pro svoje specifické prostředí.

Tento dokument je chráněn autorskými právy společnosti Lenovo a nevztahuje se na něj žádná open source licence, a to včetně jakýchkoli dohod Linux®, které se mohou týkat softwaru instalovaného jako součást tohoto produktu. Společnost Lenovo má právo tento dokument kdykoliv bez upozornění aktualizovat.

Nejnovější informace si můžete vyžádat nebo s jakýmkoli otázkami a komentáři se můžete obrátit na společnost Lenovo nebo můžete navštívit webové stránky Lenovo:

- Pro počítače zakoupené v pevninské Číně
<https://newsupport.lenovo.com.cn>
- Pro počítače zakoupené mimo pevninskou Čínu
<https://pcsupport.lenovo.com>

Ochranné známky

Lenovo, logo Lenovo a Yoga jsou ochranné známky společnosti Lenovo. Intel, Intel Optane a Thunderbolt jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích poboček ve Spojených státech nebo jiných zemích. Linux je ochrannou známkou společnosti Linus Torvalds registrovanou v USA a dalších zemích. Microsoft, Microsoft Teams, Windows, Windows Hello, One Drive, Outlook, Skype, Office 365, Direct3D a BitLocker jsou ochranné známky společností skupiny Microsoft. Názvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích. USB4® a USB-C® jsou registrované ochranné známky organizace USB Implementers Forum. Wi-Fi a Miracast jsou registrované ochranné známky organizace Wi-Fi Alliance. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Lenovo