

Projektor Acer

XL2520/FL052/LU-X110F/PF-L110F/XL2521i/
LU-X320Fi/PF-L320Fi/FL056i/XL2521pi/XL2521i+/HL6521pi/
D1P2527/HL6522i/HL6522i+/XL2520i/D1P2204/XL2320W/
FL022/LU-X110W/PF-L110W/DWX2202/XL2220/FL012/
LU-X110X/PF-L110X/DNX2201/PL2520i/FL153/LU-P210F/
PF-L210F/PL2520/VL7530i/D1P2207/XL2330W/PL2330W/
FL124/LU-P220W/PF-L220W/DWX2415/FL023/
LU-X111W/PF-L111W/DWX2302/XL2530/FL053/
LU-X111F/PF-L111F/XL2530i/D1P2303/PL2530i/PL2535i/
FL155/LU-P221F/PF-L221F/PL2530it/PL2535it/FL154/
LU-P220F/PF-L220F/PL2530/D1P2304/XL2332/SL2520n/
LU-S320F/PS-L320F/FL156Sn/SL2520n+/G552n/SL2520np/
HL6520STn/D1P2508/XL2521/LU-X320F/PF-L320F/FL056/
XL2521p/XL2521+/HL6521/HL6521p/D1P2506/XL2320p/
LU-X320W/PF-L320W/FL026/XL2320/XL2320+/DWX2505/
PL2521i/LU-P330F/PF-L330F/FL156/PL2521i+/HL6521i/
HL6521i+/D1P2507/HL6810G/HL6810G+/HL-4K05/HL6810p/
PL2810G/HL-4K20/EL6800/FL360/D4K2418/PL2520pi/PL1820/
TL1810/HL7850/PL1820+/PT1820/HL1820/HL7800/HT1820/
HL7820T/D4K2521/TF-L100K/LU-T100K/HL7820/PL2335/
LU-P360W/PF-L360W/FL128/DWX2523/PL2535/LU-P360F/
PF-L360F/FL158/D1P2522/PL2535pi/LU-P360Fi/PF-L360Fi/
FL158i/PL2535pi+/HL6535i/HL6535GTV/D1P2524/PL2535n/
LU-P360Fn/PF-L360Fn/FL158n/PL2535n+/HL6535n/D1P2528

Uživatelská příručka

Copyright © 2025. Acer Incorporated.
Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka k projektoru Acer
Původní vydání: 12/2025

V této publikaci mohou být pravidelně prováděny změny informací bez povinnosti kohokoliv upozorňovat na provedení těchto úprav nebo změn. Takové změny budou zahrnuty v nových vydáních této příručky nebo doplňkových dokumentů a publikací. Naše firma nic netvrdí ani nezaručuje pro tento dokument, výslovně ani nepřímo, a konkrétně se zřídka předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel.

Zaznamenejte číslo modelu, sériové číslo, datum nákupu, a místo nákupu níže. Sériové číslo a číslo modelu je uvedeno na štítku připevněném k vašemu projektoru. Veškerá korespondence vztahující se k vaší jednotce by měla obsahovat sériové číslo, číslo modelu a informace o nákupu.

Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve skladišti informací, ani přenesena jakoukoliv formou nebo prostředky elektronicky, mechanicky, reprograficky, záznamem ani jinak bez předchozího písemného svolení firmy Acer Incorporated.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum nákupu: _____

Místo nákupu: _____

Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky firmy Acer Incorporated. Názvy ostatních společností nebo ochranné známky jsou v tomto dokumentu použity pouze pro identifikační účely a jsou majetkem příslušných společností.

HDMI™, logo HDMI a rozhraní High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Informace pro bezpečnost a pohodlí

Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Uchovejte tento dokument pro budoucí použití. Dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na tomto výrobku.

Vypnutí výrobku před čištěním

Před čištěním odpojte tento výrobek z elektrické zásuvky. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čističe. K čištění použijte vlhký hadřík.

Upozornění pro zástrčku jako odpojovací prvek

Při připojování a odpojování přívodu externího zdroje napájení dodržujte následující pokyny:

- Zdroj napájení nainstalujte před připojením napájecího kabelu do elektrické zásuvky.
- Před odpojením zdroje napájení od projektoru odpojte napájecí kabel.
- Pokud má systém více zdrojů napájení, odpojte systém od proudu odpojením všech napájecích kabelů ode všech zdrojů napájení.

Upozornění na dostupnost

Elektrická zásuvka, do které připojujete napájecí kabel, musí být snadno dostupná a musí se nacházet co nejbližší u uživatele zařízení. Je-li třeba odpojit zařízení od napájení, určité odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Varování!

- Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti vody.
- Neumísťujte tento výrobek na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly. Pokud výrobek spadne, může se vážně poškodit.
- Větrací štěrby a otvory zajišťují ventilaci pro spolehlivý provoz výrobku a chrání výrobek před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak omezeny. Výrobek nepokládejte nikdy na postel, pohovku, rohož nebo jiný měkký povrch, aby se nezablokovaly větrací otvory.
- Tento výrobek nesmí být v žádném případě umístěn poblíž radiátoru nebo jiného tepelného zdroje a ani nesmí být použito jako vestavěná aplikace, aniž by byla zajištěno dostatečné větrání.
- Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti výrobku, protože by se mohly dotknout součástek pod vysokým napětím nebo způsobit zkrat součástek, a to by mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte žádnou tekutinu do výrobku.
- Aby se zabránilo poškození vnitřních součástí a úniku elektrolytu z baterie, neumísťujte výrobek na vibrující povrch.
- Tento výrobek zásadně nepoužívejte při sportování, cvičení nebo v jiném vibračním prostředí, které pravděpodobně způsobí neočekávaný zkrat nebo poškození rotačních zařízení.

Používání elektrické energie

- Tento výrobek musí být napájen typem napájení uvedeným na štítku. Pokud si nejste jistí, jaký typ napájení máte k dispozici, obraťte se na prodejce nebo na místního dodavatele elektrické energie.
- Nepokládejte nic na napájecí kabel. Umístěte tento výrobek tak, aby nikdo na napájecí kabel nestoupal.
- Používáte-li při napájení výrobku prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá proudová kapacita napájeného výrobku překračovat jmenovitou proudovou kapacitu prodlužovacího kabelu. Celková jmenovitá kapacita všech výrobků připojených k jedné elektrické zásuvce nesmí překročit kapacitu pojistky.
- Nepřetěžujte elektrický přívod, prodlužovací kabel nebo zásuvku připojením příliš mnoha spotřebičů. Celková zátěž systému nesmí přesáhnout 80% kapacity příslušné větve napájecího obvodu. V případě použití prodlužovacích kabelů nesmí zátěž přesáhnout 80% vstupního výkonu prodlužovacího kabelu.
- Napájecí adaptér tohoto výrobku je vybaven třížilovou uzemněnou zástrčkou. Tuto zástrčku lze připojit pouze do uzemněné elektrické zásuvky. Před zasunutím zásuvky napájecího adaptéru zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka řádně uzemněna. Nepřipojujte zástrčku do neuzemněné elektrické zásuvky. Podrobné informace vám poskytne odborný elektrikář.

 **Varování!** Uzemňovací kolík je bezpečnostní prvek. Používání elektrické zásuvky, která není řádně uzemněná, může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění.

Poznámka: Uzemňovací kolík poskytuje rovněž dobrou ochranu před nečekaným šumem tvořeným okolními elektrickými zařízeními, který může omezovat provoz tohoto výrobku.

- Tento výrobek používejte pouze s dodaným napájecím kabelem. Pokud potřebujete napájecí kabel vyměnit, musí nový elektrický kabel splňovat následující podmínky: odpojitelný kabel uvedený v UL/certifikovaný CSA, se schválením VDE nebo podobným, maximální délka 4,5 m (15 stop).

Servis výrobku

Nepokoušejte se provádět sami opravy tohoto výrobku, protože při otevření nebo odejmutí krytů hrozí nebezpečí kontaktu se součástmi pod vysokým napětím nebo jiná nebezpečí. Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný servis.

V následujících případech odpojte výrobek ze zásuvky a požádejte kvalifikovaného servisního technika o odbornou opravu:

- napájecí kabel je poškozený, pořezaný nebo polámaný
- do výrobku vnikla tekutina
- výrobek byl vystaven dešti nebo vodě
- došlo k pádu výrobku nebo k poškození jeho skříně
- výkon výrobku se znatelně změnil a je proto třeba jej opravit
- při dodržení pokynů pro používání tento výrobek nefunguje normálně


Poznámka: Používejte pouze ovládací prvky uvedené v uživatelské příručce, protože nesprávné používání ostatních ovládacích prvků může způsobit poškození takového rozsahu, že bývá pro obnovení normálního fungování výrobku často zapotřebí rozsáhlé opravy kvalifikovaným technikem.

 **Varování!** Z bezpečnostních důvodů při přidávání nebo výměně částí nepoužívejte nekompatibilní součástky. Poradte se s prodejcem o možnostech nákupu.

Toto zařízení a jeho doplňky mohou obsahovat drobné díly. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.


Další bezpečnostní informace

- Nehleďte do objektivu projektoru, když svítí světlo. Jas může poškodit zrak.
- Nejdříve zapněte projektor a potom zdroje signálu.
- Nedávejte výrobek do následujících prostředí:
 - Špatně větraný nebo omezený prostor. Je nezbytné, aby byl mezi projektorem a stěnami volný prostor alespoň 50 cm a aby bylo zajištěno proudění vzduchu okolo projektoru.
 - Místa, na kterých se může prudce zvýšit teplota, například v automobilu se zavřenými okénky.
 - Místa s nadměrnou vlhkostí, prachem nebo cigaretovým dýmem mohou znečišťovat optické součásti, zkracovat životnost a ztmavovat obraz.
 - Místa v blízkosti požárních alarmů.
 - Místa s okolní teplotou nad 40 °C/104 °F.
 - Místa o nadmořské výšce nad 3000 metrů (10000 stop).
- Pokud s projektorem není něco v pořádku, ihned jej odpojte. Nepoužívejte projektor, ze kterého vychází kouř, zvláštní zvuk nebo zápach. Může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V takovém případě okamžitě projektor odpojte a kontaktujte prodejce.
- Nepoužívejte tento výrobek po jeho poškození nebo pádu. V takovém případě požádejte prodejce o kontrolu.
- Nezaměřujte objektiv do slunce. Mohlo by to způsobit požár.
- Po vypnutí projektoru zajistěte, aby projektor nebyl odpojen od napájení, dokud nedokončí cyklus chlazení.
- Nevypínejte hlavní napájení často a náhle ani neodpojujte projektor během provozu. Optimální je před vypnutím hlavního napájení vyčkat, až se vypne ventilátor.
- Nedotýkejte se mřížky výstupu vzduchu a dolní desky, které se zahřívají.
- Nehleďte do mřížky výstupu vzduchu během provozu projektoru. Mohli byste si poranit oči.
- Když je projektor zapnutý, vždy otevřete závěrku objektivu nebo sejmete krytku objektivu.
- Když je projektor v provozu, neblokujte objektiv projektoru žádným předmětem, protože by mohlo dojít k zahřátí objektu, jeho deformaci či dokonce ke vzniku požáru.
- Nepokoušejte se tento projektor demontovat. Uvnitř zařízení se nacházejí vysoká napětí, která vás mohou zranit. S veškerými opravami se obraťte na kvalifikovaného servisního technika.
- Neumísťujte projektor do svislé polohy na jeho zadní část. Mohlo by dojít k převrácení projektoru, zranění nebo poškození.
- Tento výrobek lze použít k zobrazení obráceného obrazu pro stropní instalaci. Pro upevnění tohoto projektoru používejte pouze sadu pro stropní instalaci Acer a zajistěte její bezpečnou montáž.
- Možnost 360° projekce
Obraz lze promítat v celém rozsahu 360° podél vertikální osy, včetně reprodukce na stropě nebo podlaze.

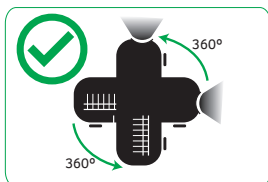

Projekce na výšku

Nepoužívejte projektor nakloněný doleva a doprava. To může vést k poruše, ale instalace na výšku je možná.

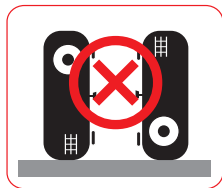

Poznámka:

- *Neinstalujte projektor ve svislé orientaci samostatně na podlahu nebo stůl. Vstup vzduchu se může ucpat, což má za následek zahřívání projektoru a možnost vzniku požáru a poruchy.*
- *Při provozu projektoru v uzavřeném prostoru ponechte kolem vstupu a výstupu vzduchu alespoň 30 cm volného prostoru.*

Upozornění pro poslech

V zájmu ochrany sluchu dodržujte následující pokyny.

- Hlasitost zvyšujte postupně na úroveň, na které slyšíte čistě a pohodlně.
- Po přizpůsobení vašeho sluchu již hlasitost nezvyšujte.
- Neposlouchejte dlouhodobě hlasitou hudbu.
- Nepřehlušujte hlučné okolí zvýšením hlasitosti.
- Pokud neslyšíte osoby, které hovoří blízko vás, snižte hlasitost.

Pokyny pro likvidaci



Toto elektronické zařízení nelikvidujte společně s komunálním odpadem. Použité zařízení recyklujte, aby se minimalizovalo znečištění a zajistila maximální ochrana životního prostředí. Další informace o Směrnici pro likvidaci použitého elektrického a elektronického vybavení (WEEE) viz <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>

Nedívejte se do paprsku

IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021,
EN 50689:2021 CLASS 1 CONSUMER LASER
PRODUCT RISK GROUP 2.

IEC 60825-1:2014 等級1雷射產品RG2危險等級
IEC 60825-1:2014 1类激光产品RG2危险等级

Upozornění na laser

IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021: LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1 – RIZIKOVÁ SKUPINA 2.


Určený účel použití produktu jako spotřebního laserového produktu a v souladu s EN 50689:2021.

SPOTŘEBNÍ LASEROVÝ PRODUKT 1. TŘÍDY

EN 50689:2021

Nedívejte se do paprsku, RG2

Podobně jako u každého jiného jasného zdroje se nedívejte do přímého paprsku, RG2 IEC 62471- 5:2015.



- Upozorňujeme, že je třeba dohlížet na děti a v žádném případě ji nedovolit, aby hleděly do paprsku projektoru v jakékoli vzdálenosti od projektoru.
- Upozorňujeme, že při zapnutí projektoru dálkovým ovladačem je třeba postupovat opatrně, když se nacházíte před projekčním objektivem.
- Upozorňujeme uživatele, aby v paprsku nepoužíval optické pomůcky, jako jsou dalekohledy nebo teleskopy.

Upozornění k baterii dálkového ovladače

1. Baterii nepolykejte, hrozí nebezpečí popálení chemickými látkami.
2. Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii.
3. V případě spolknutí této knoflíkové baterie může již během 2 hodin dojít k vážným vnitřním popáleninám a k možnému úmrtí.
4. Uchovejte nové a použité baterie mimo dosah dětí.
5. Pokud přihrádku baterie nelze bezpečně zavíť, přestaňte výrobek používat a uschovejte jej mimo dosah dětí.
6. Pokud si myslíte, že došlo ke spolknutí nebo vniknutí baterií do některé části lidského těla, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.



WARNING

- **INGESTION HAZARD: DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- KEEP new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.
- For treatment information call: [phone number for the National Battery Ingestion Hotline, currently 1-(800) 498-8666].



Úvodem

Poznámky k používání

Co máte dělat:

- Před čištěním zařízení vypněte.
- Plášť zařízení čistěte měkkým hadříkem navlhčeným v jemném čistícím prostředku.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

Co nemáte dělat:

- Neblokujte větrací štěrbiny a otvory zařízení.
- Zařízení nečistěte abrazivními čistícími prostředky, vosky nebo rozpouštědly.
- Nepoužívejte zařízení v následujících podmínkách:
 - V extrémně teplém, studeném nebo vlhkém prostředí.
 - Na místech s vysokou koncentrací prachu a nečistot.
 - V blízkosti zařízení, která vytvářejí silné magnetické pole.
 - Na přímém slunečním světle.

Zásady

Dodržujte veškerá varování, zásady a pokyny pro údržbu uvedené v této uživatelské příručce pro zajištění co nejdelší životnosti tohoto výrobku.

Varování!

- Nehleďte do objektivu projektoru, když svítí světlo. Jas může poškodit zrak.
- Aby se zabránilo nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti.
- Toto zařízení neotevírejte ani nedemontujte - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Při vypínání projektoru zajistěte, aby projektor nebyl odpojen od napájení, dokud nedokončí cyklus chlazení.
- Nejdříve zapněte projektor a potom zdroje signálu.
- Během provozu projektoru nenasazujte víčko na objektiv.

Čištění objektivu

- Před čištěním objektivu vypněte napájení projektoru, odpojte napájecí kabel a nechte jej zcela vychladnout alespoň 30 minut.
- K odstranění prachu použijte nádobku se stlačeným vzduchem.
- Opatrně otřete objektiv speciální utěrkou pro čištění objektivů. V žádném případě se nedotýkejte objektivu prsty.
- K čištění objektivu nepoužívejte alkalické/kyselé detergenty ani těkavá rozpouštědla. Na poškození objektivu způsobená při čištění se nevztahuje záruka.


 **Varování!** K odstranění prachu nebo nečistot z objektivu nepoužívejte sprej, který obsahuje hořlavé plyny. Mohlo by dojít k požáru vlivem vysokého tepla uvnitř projektoru.

 **Varování!** Nečistěte objektiv, pokud se projektor zahřívá, protože by mohlo dojít k odloupení povrchové vrstvy z objektivu.

 **Varování!** Objektiv neotírejte ani se jej nedotýkejte tvrdým předmětem.

Umístění typových štítků

- Typové štítky jsou umístěny na následujících místech:

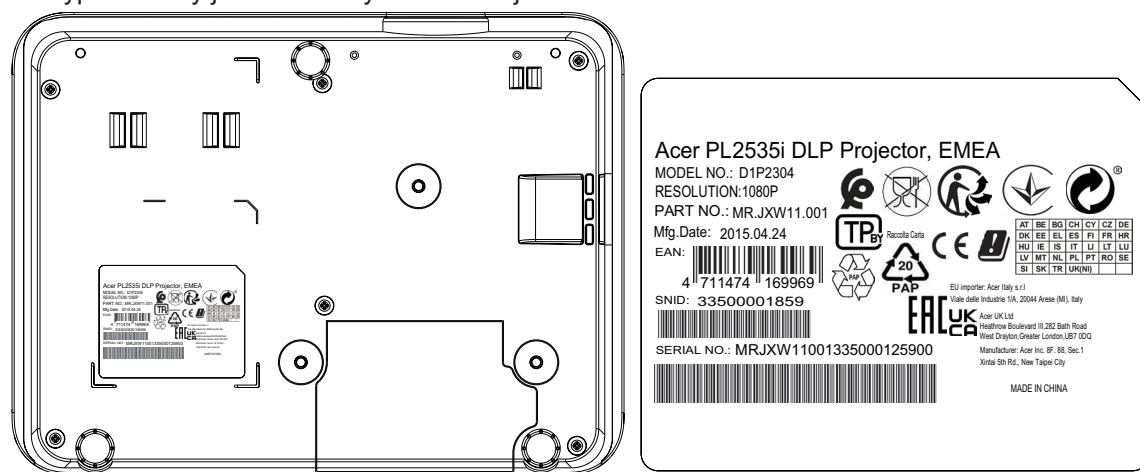

OBSAH

ÚVOD..... 11

Obsah krabice	11
Standardní příslušenství.....	11
Volitelné příslušenství.....	11
Přehled produktu	13
Připojení - typ A	14
Připojení - typ B.....	15
Připojení - typ C.....	16
Klávesnice	17
Dálkové ovládání	18

NASTAVENÍ A INSTALACE 21

Instalace projektoru	21
Připojování zdrojů k projektoru.....	24
Nastavení obrazu projektoru	26
Zprovoznění dálkového ovladače.....	27
Upozornění (modely s baterií)	28

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU..... 30

Zapnutí/vypnutí napájení projektoru	30
Výběr vstupního zdroje.....	31
Procházení nabídky a funkcí	32
Strom nabídky OSD.....	33
Nabídka Zobrazení - Nastavení obrazu.....	39
Nabídka Zobrazení - 3D	41
Nabídka Zobrazení - Poměr stran	41
Nabídka Zobrazení - Zoom.....	46
Nabídka Zobrazení - Kor. zkreslení.....	46
Nabídka Zvuk - Ztlumit	46
Nabídka Zvuk - Hlasitost	46
Nabídka Nastavení - Projekce.....	47
Nabídka Nastavení - Nastavení napájení.....	47
Nabídka Nastavení - Zabezpečení.....	47
Nabídka Nastavení - HDMI Link.....	48
Nabídka Nastavení - Testovacího vzorek.....	48
Nabídka Nastavení - Možnosti	48
Zachycení obrazovky pomocí PC nástroje.....	49
Nabídka Nastavení - Reset OSD.....	50
Nabídka Informace	50

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU..... 51

<i>Kompatibilní rozlišení</i>	<i>51</i>
<i>Velikost obrazu a projekční vzdálenost</i>	<i>54</i>
<i>Rozměry projektoru a montáž na strop</i>	<i>62</i>
<i>Odstraňování problémů</i>	<i>63</i>
<i>Varovné kontrolky</i>	<i>64</i>
<i>Technické parametry</i>	<i>66</i>



ÚVOD

Obsah krabice











Opatrně vybalte obsah a zkontrolujte, že jsou k dispozici položky uvedené níže v části standardní příslušenství. Některé položky v rámci volitelného příslušenství nemusí být dodány v závislosti na modelu, specifikaci a oblasti, kde jste výrobek zakoupili. Informujte se v místě nákupu. Některé doplňky se mohou lišit podle regionu.

Záruční list je dodáván pouze v některých specifických regionech. Podrobné informace vám poskytne váš prodejce.

Standardní příslušenství

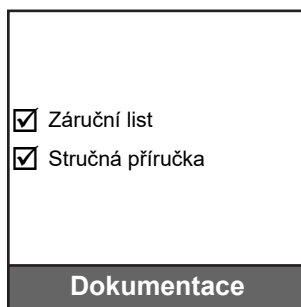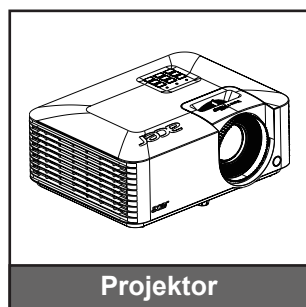

Volitelné příslušenství

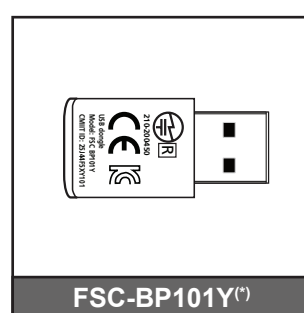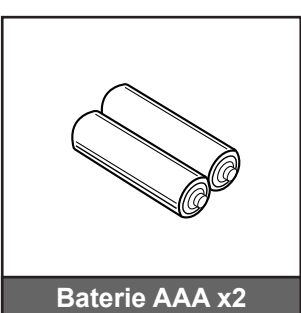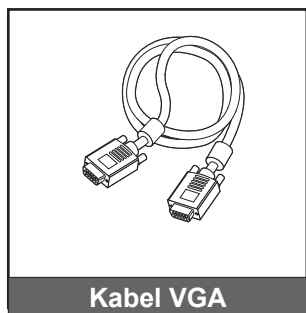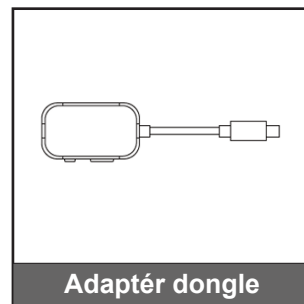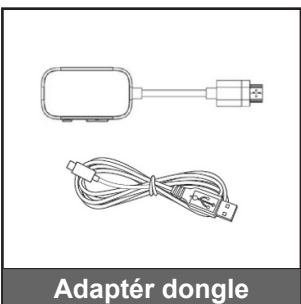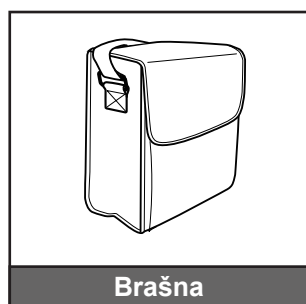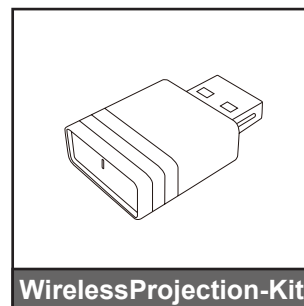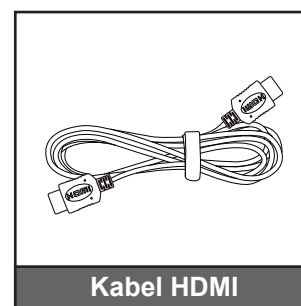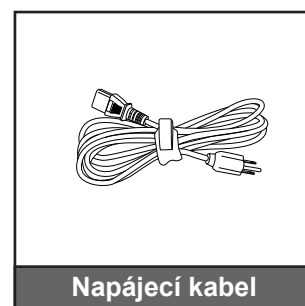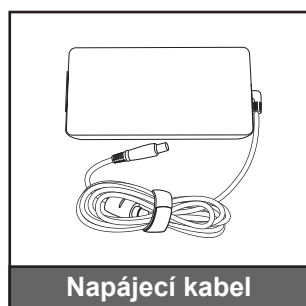

ÚVOD


Poznámka:

- *Volitelné příslušenství se mohou lišit v závislosti na modelu, specifikaci a regionu.*
- *Při promítání signálu 4K2K/60 Hz použijte kabel s certifikací HDMI Premium 4K2K/60 Hz podporující šířku pásma 18 Gb/s.*



Důvěřujte kabelu se štítkem


- *(*) Toto zařízení je nutné používat společně s aplikací ProjLink. Podrobnosti naleznete v následující položce.*
- *Adaptér Bluetooth dongle FSC-BP101Y je navržen pro práci výhradně s aplikací ProjLink. Pro zajištění plné funkčnosti si stáhněte a nainstalujte aplikaci z portálu App Store nebo Google Play. Další podrobnosti naleznete také v nabídkách OSD (Nastavení -> Bluetooth).*

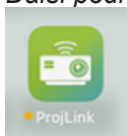

- *Požadavky na mobilní systém*
Android: Vyžaduje Android verze 12 nebo novější
iOS: Vyžaduje iOS verze 17 nebo novější

ÚVOD

Přehled produktu

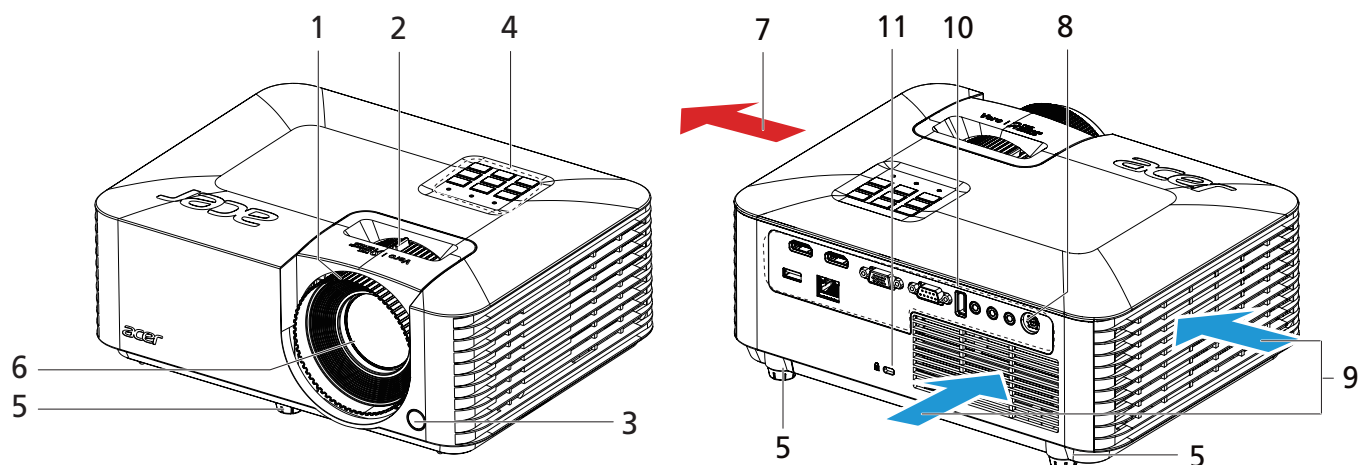

Poznámka:


- *Neblokujte vstup a výstup vzduchu.*
- *Při provozu projektoru v uzavřeném prostoru ponechte kolem vstupu a výstupu vzduchu alespoň 30 cm volného prostoru.*
- *Funkce se liší v závislosti na modelu.*

Č.	Položka
1.	Zaostřovací kroužek
2.	Ovladač zoomu
3.	Přijímače IR
4.	Klávesnice
5.	Nožičky pro nastavení sklonu
6.	Objektiv

Č.	Položka
7.	Větrání (výstup)
8.	VSTUP STEJNOSMĚRNÉHO NAPÁJENÍ
9.	Větrání (vstup)
10.	Vstup / výstup
11.	Port zámku Kensington™

ÚVOD

Připojení - typ A

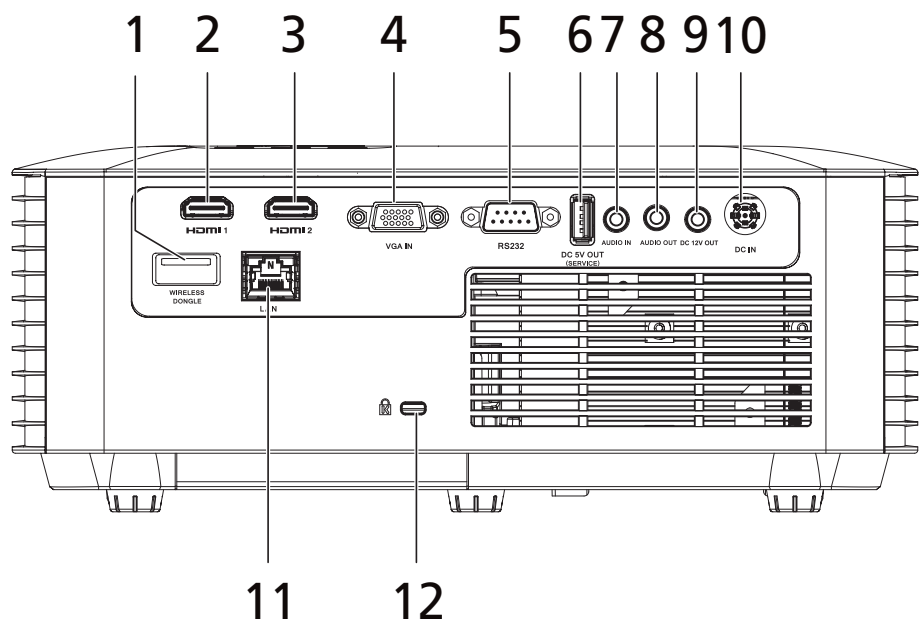


Č.	Položka	Č.	Položka
1.	Konektor USB (pro wifi adaptér, výstup 1A)	7.	Konektor vstupu zvuku
2.	Konektor HDMI 1	8.	Konektor výstupu zvuku
3.	Konektor HDMI 2	9.	Výstup 12 V DC (Výstup 500mA)
4.	Konektor vstupu VGA	10.	VSTUP STEJNOSMĚRNÉHO NAPÁJENÍ
5.	Konektor RS232	11.	Konektor LAN
6.	Výstup DC 5 V (servisní)	12.	Port zámku Kensington™

Poznámka:

- Funkce se liší v závislosti na modelu.
- Nabíjení smartphonu není podporováno přes napájecí konektor USB.
- Adaptér wifi dongle nepodporuje připojení za provozu.

ÚVOD

Připojení - typ B

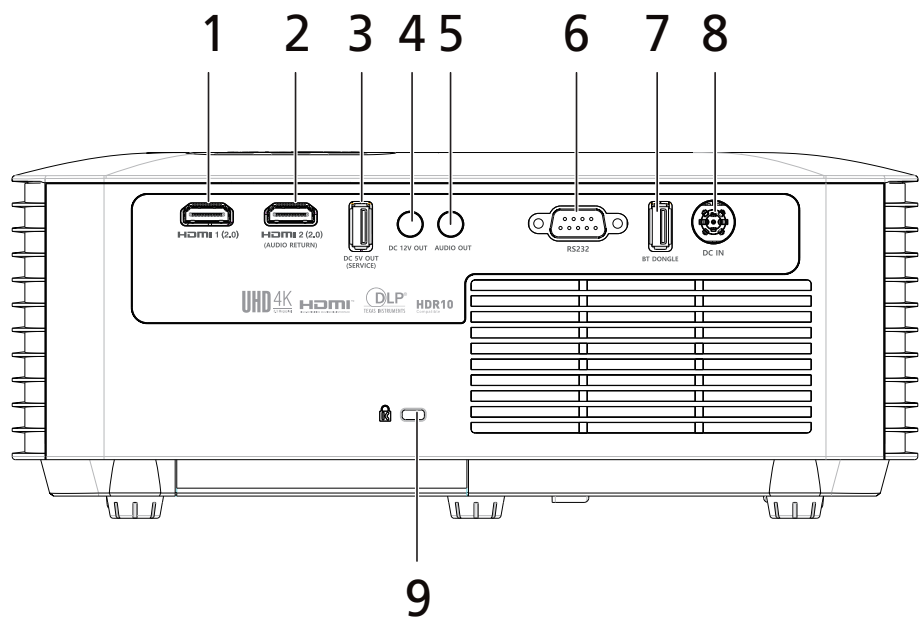


Č.	Položka	Č.	Položka
1.	Konektor HDMI 1	6.	Konektor RS232
2.	Konektor HDMI 2	7.	Adaptér Bluetooth
3.	Výstup 5V DC (servisní, 1,5A)	8.	Výstup 5V DC (Výstup 0,5A)
4.	Výstup 12 V DC (Výstup 500mA)	9.	VSTUP STEJNOSMĚRNÉHO NAPÁJENÍ
5.	Výstupní audio konektor		

Poznámka:

- Funkce se liší v závislosti na modelu.
- Nabíjení smartphonu není podporováno přes napájecí konektor USB.
- Adaptér wifi dongle nepodporuje připojení za provozu.

ÚVOD

Připojení - typ C

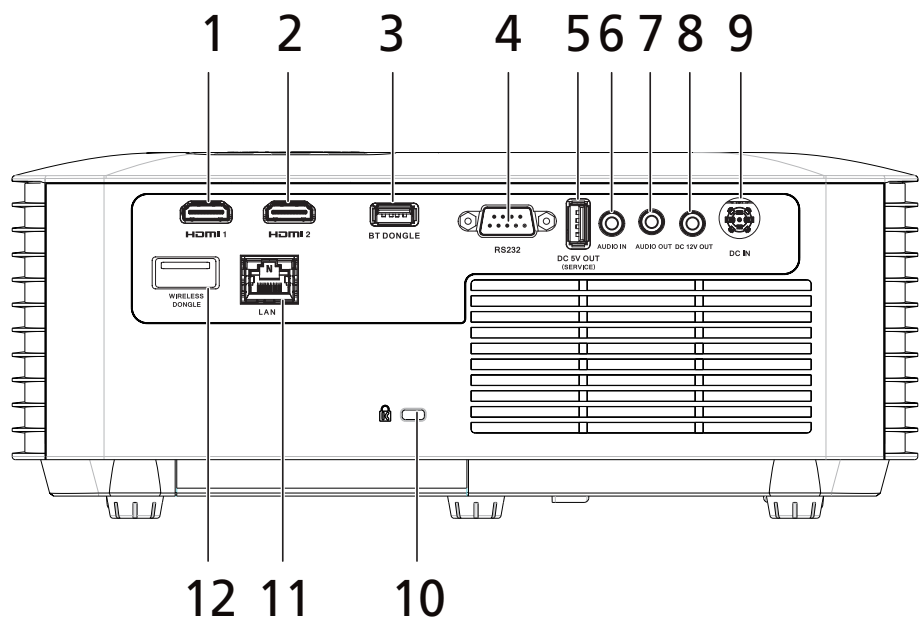


Č.	Položka	Č.	Položka
1.	Konektor HDMI 1	7.	Výstupní audio konektor
2.	Konektor HDMI 2	8.	Výstup 12 V DC (Výstup 500mA)
3.	Adaptér Bluetooth (výstup 0,5A)	9.	VSTUP STEJNOSMĚRNÉHO NAPÁJENÍ
4.	Konektor RS232	10.	Port zámku Kensington™
5.	Výstup 5V DC (servisní, 1,5A)	11.	Konektor LAN
6.	Konektor vstupu zvuku	12.	Konektor USB (pro wifi adaptér, výstup 1A)

Poznámka:

- Funkce se liší v závislosti na modelu.
- Nabíjení smartphonu není podporováno přes napájecí konektor USB.
- Adaptér wifi dongle nepodporuje připojení za provozu.

ÚVOD


Klávesnice

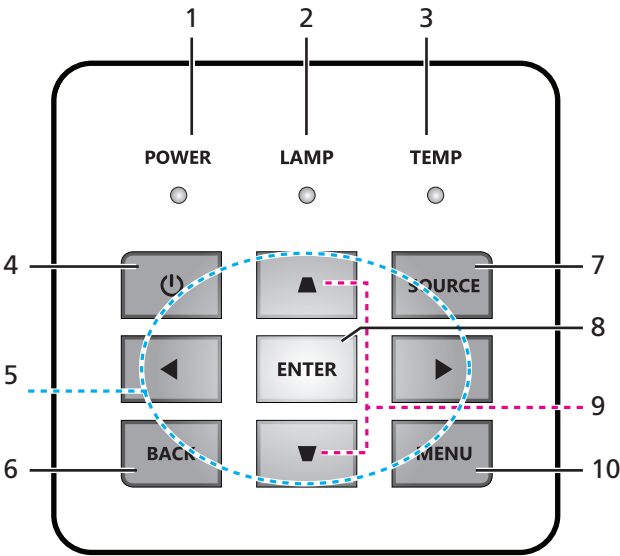

Č.	Položka	Č.	Položka
1.	Indikátor LED napájení	6.	Zpět
2.	Indikátor LED lampy	7.	Zdroj
3.	Indikátor LED teploty	8.	Potvrdit
4.	Napájení	9.	Korekce zkreslení
5.	Čtyři směrová tlačítka pro výběr	10.	Menu

ÚVOD


Dálkové ovládání

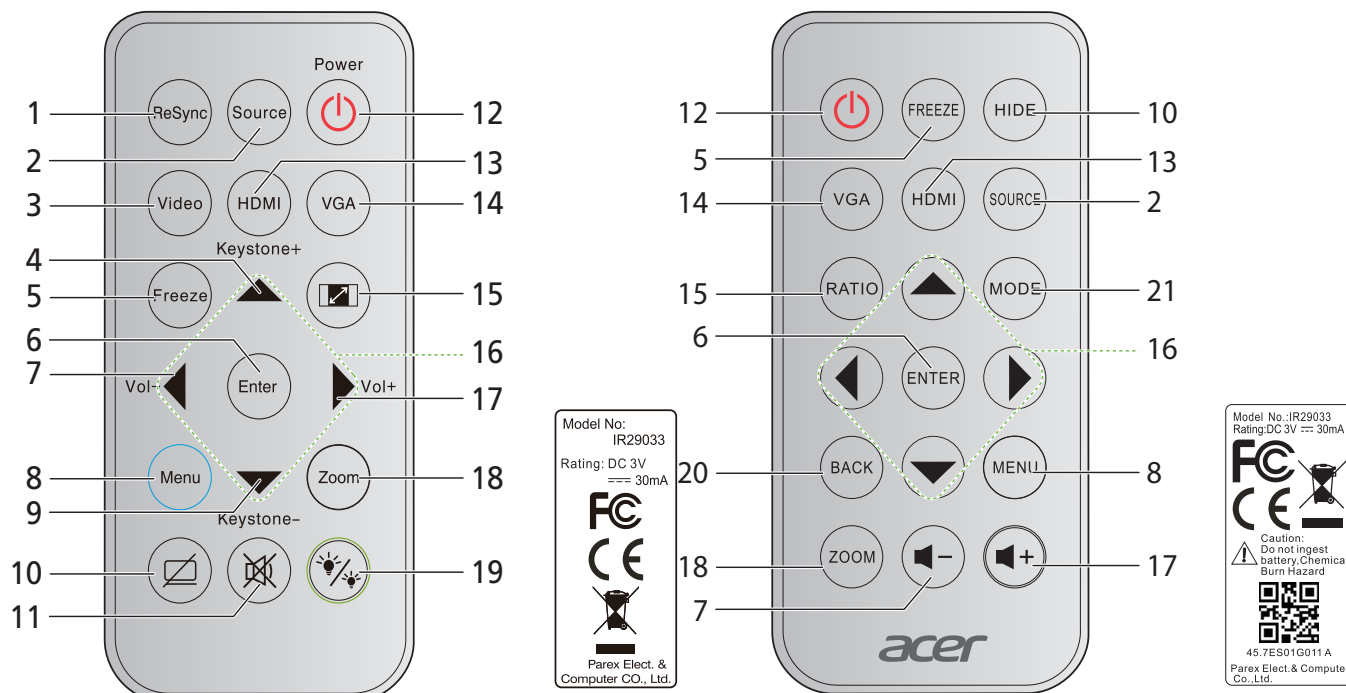


Č.	Položka	Č.	Položka
1.	ReSync	12.	Napájení
2.	Zdroj	13.	HDMI
3.	Video	14.	VGA
4.	Kor. zkreslení +	15.	Poměr
5.	Znehybnit	16.	Nahoru/dolů/vlevo/vpravo
6.	Potvrdit	17.	Hlasitost +
7.	Hlasitost -	18.	Zoom
8.	Nabídka	19.	Režim jasu
9.	Kor. zkreslení -	20.	Zpět
10.	Skrýt	21.	Režim
11.	Ztlumit		

Poznámka:

- U modelů, která tyto funkce nepodporují, nemusí mít některé klávesy žádnou funkci.
- Před prvním použitím dálkového ovladače odstraňte průhlednou izolační pásku. Pokyny pro vložení baterie viz strana 27.

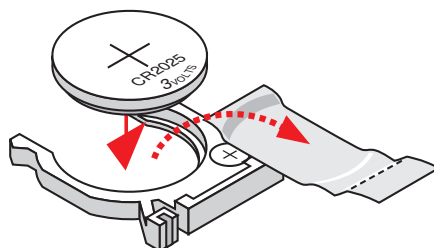


ÚVOD

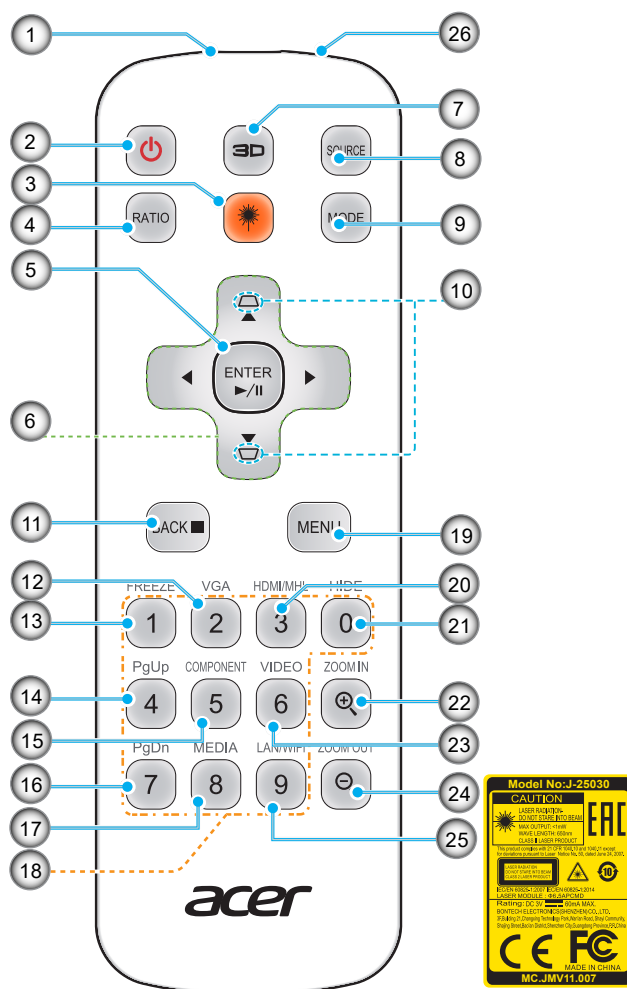

Č.	Položka	Č.	Položka
1.	Vysílač infračerveného signálu	14.	O stránku nahoru (nepodporováno)
2.	NAPÁJENÍ	15.	KOMPONENTNÍ (nepodporováno)
3.	Tlačítko Laser	16.	O stránku dolů (nepodporováno)
4.	POMĚR	17.	MEDIA (nepodporováno)
5.	Vybrat/potvrdit Přehr./Pozas.	18.	Klávesnice 0~9
6.	Čtyři směrová tlačítka pro výběr	19.	NABÍDKA
7.	3D	20.	HDMI™/MHL
8.	ZDROJ	21.	SKRÝT
9.	REŽIM	22.	PŘIBLÍŽIT
10.	KOREKCE ZKRESLENÍ	23.	VIDEO
11.	ZPĚT ZASTAVIT	24.	ODDÁLIT
12.	VGA	25.	LAN/WiFi
13.	ZNEHYBNIT	26.	Laserové ukazovátko

Poznámka: U modelů, která tyto funkce nepodporují, nemusí mít některé klávesy žádnou funkci.

ÚVOD

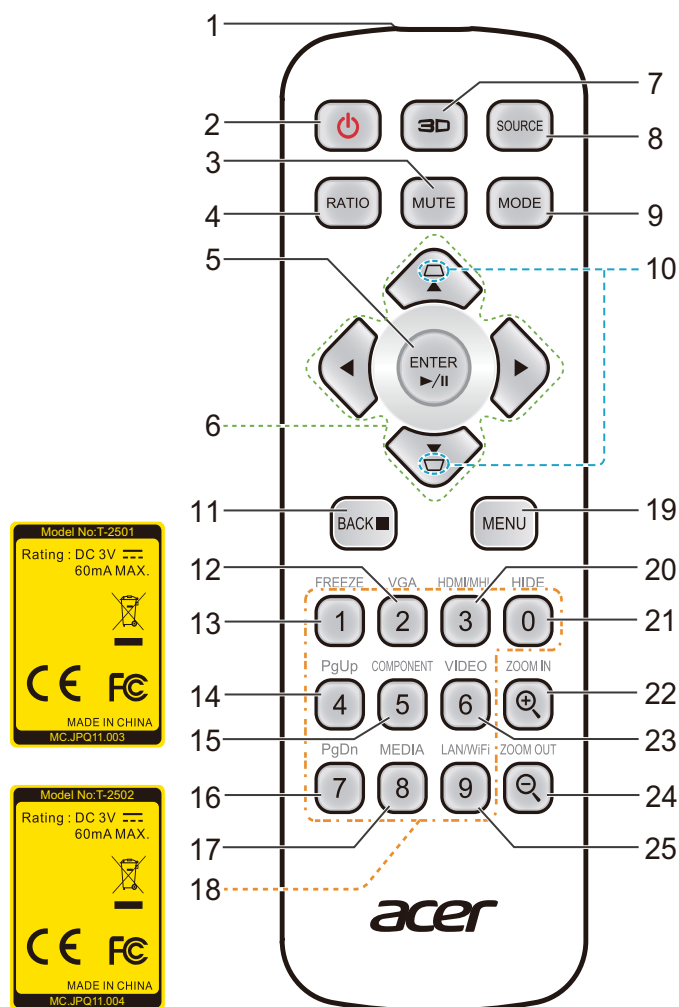

Č.	Položka	Č.	Položka
1.	Vysílač infračerveného signálu	14.	Stránka nahoru
2.	NAPÁJENÍ	15.	KOMPONENTNÍ
3.	ZTLUMIT	16.	Stránka dolů
4.	POMĚR	17.	MÉDIA
5.	Vybrat/potvrdit Přehr./Pozas.	18.	Klávesnice 0~9
6.	Čtyři směrová tlačítka pro výběr	19.	NABÍDKA
7.	3D	20.	HDMI™/MHL
8.	ZDROJ	21.	SKRÝT
9.	REŽIM	22.	PŘIBLÍŽIT
10.	KOREKCE ZKRESLENÍ	23.	VIDEO
11.	Zpět/Zastavit	24.	ODDÁLIT
12.	VGA	25.	LAN/WiFi
13.	ZNEHYBNIT		

Poznámka:


- Funkce se liší v závislosti na modelu.

NASTAVENÍ A INSTALACE

Instalace projektoru

Tento projektor lze nainstalovat ve čtyřech možných polohách.

Místo instalace bude dáno rozvržením místnosti nebo osobními preferencemi. Vezměte v úvahu velikost a polohu projekčního plátna, umístění vhodné elektrické zásuvky a také umístění a vzdálenost mezi projektorem a ostatním zařízením.

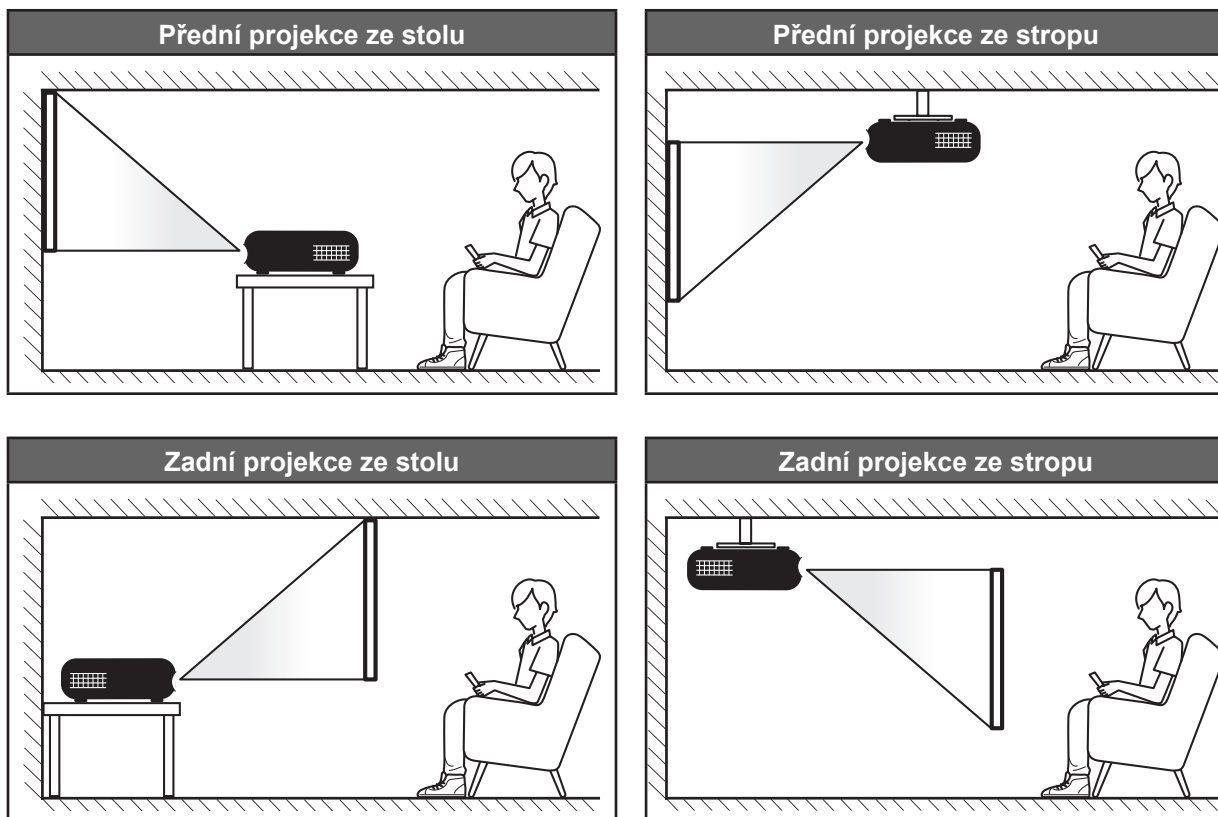

Projektor musí být umístěn naplocho a v úhlu 90 stupňů/kolmo k projekční ploše.

- Pro stanovení umístění projektoru pro danou velikost projekčního plátna použijte tabulku vzdáleností na straně 54-58.
- Pro stanovení velikosti promítací plochy pro danou vzdálenost použijte tabulku vzdáleností na stranách 54-58.

Poznámka: Čím je projektor umístěn dále od projekčního plátna, tím se zvětšuje velikost promítaného obrazu a úměrně se také zvětšuje vertikální posun.


DŮLEŽITÉ!

Používejte projektor pouze umístěný na stole nebo na stropě. Projektor se musí nacházet ve vodorovné poloze a nesmí být nakloněn dopředu/dozadu ani doleva/doprava. Jakékoli jiné umístění způsobí propadnutí záruky a může zkrátit životnost světelného zdroje projektoru nebo projektoru samotného. V případě, že nemáte žádné doporučení pro standardní instalaci, kontaktujte společnost Acer.


NASTAVENÍ A INSTALACE

Upozornění k instalaci projektoru




Poznámka: V případě projekce směrem dolů se jas sníží o 80 %.

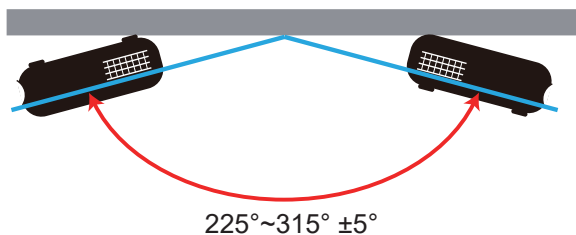


- Režim na výšku

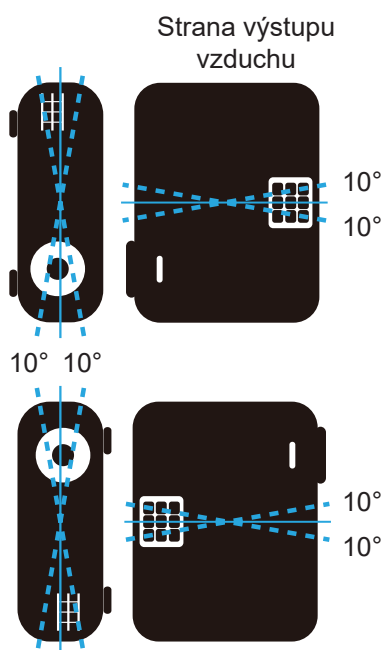

- Ponechejte alespoň 30 cm volného prostoru okolo výstupu vzduchu.

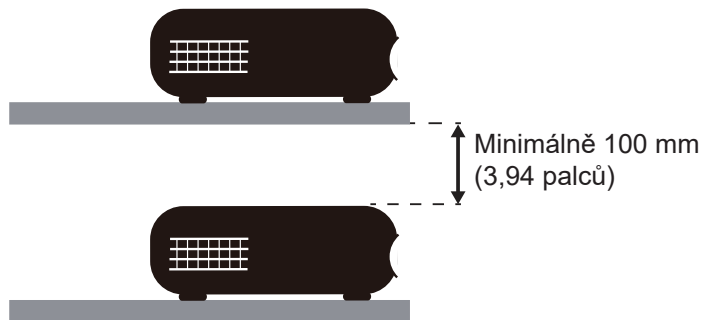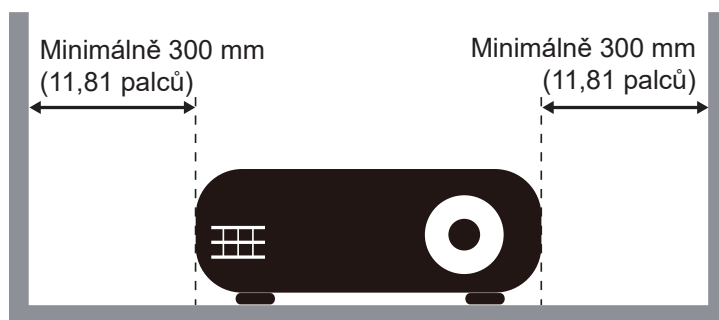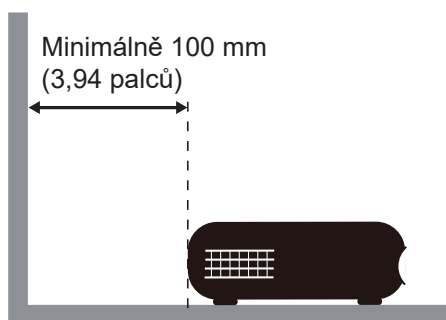




NASTAVENÍ A INSTALACE

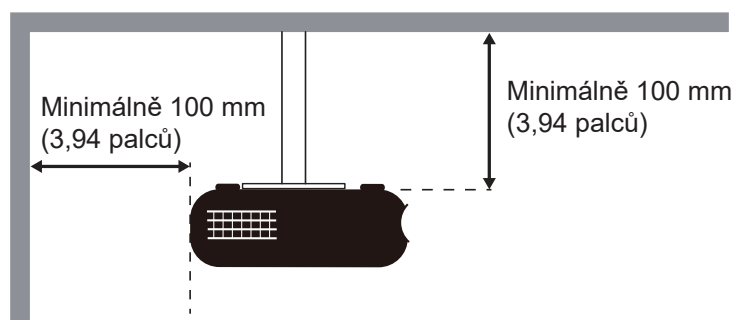

- Zajistěte, aby do vstupů vzduchu nevstupoval již ohřátý vzduch z výstupu.
- Při provozu projektoru v uzavřeném prostoru zajistěte, aby okolní teplota vzduchu v uzavřeném prostoru nepřesáhla provozní teplotu projektoru a aby nebyly zablokovány vstupy a výstupy vzduchu.
- Všechny uzavřené prostory musí projít certifikovaným tepelným hodnocením, aby bylo zajištěno, že projektor nenasává již ohřátý vzduch. To může způsobit vypnutí zařízení, i když je teplota v uzavřeném prostoru v přijatelném rozsahu provozních teplot.
- Funkce se liší v závislosti na modelu.

NASTAVENÍ A INSTALACE

Připojování zdrojů k projektoru

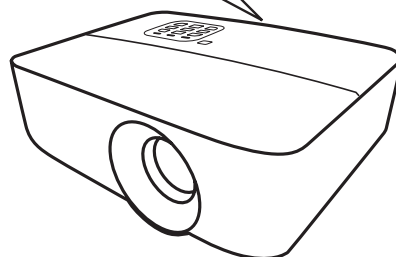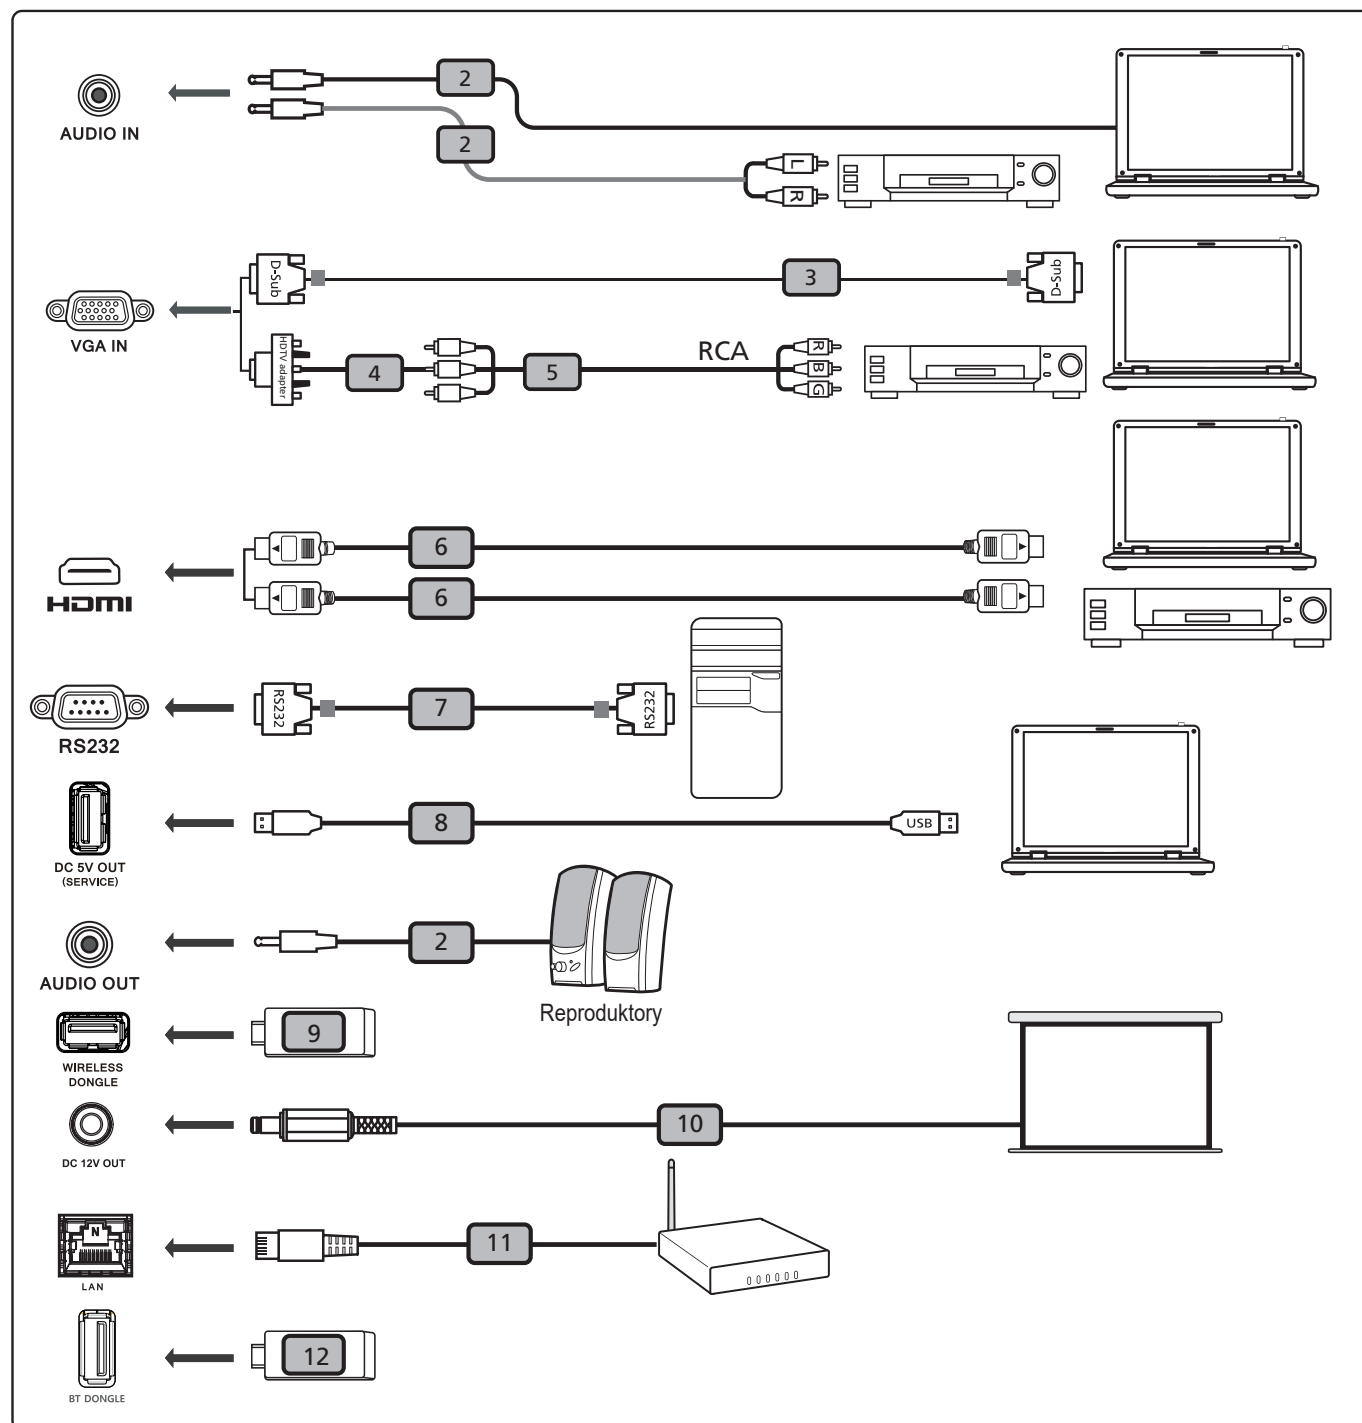

NASTAVENÍ A INSTALACE

Č.	Položka	Č.	Položka
1.	Napájecí kabel	7.	Kabel RS232
2.	Zvukový kabel	8.	Kabel USB
3.	Kabel VGA	9.	Bezdrátový adaptér
4.	Adaptér VGA na komponentní video/HDTV	10.	Kabel stejnosměrného napájení 12 V
5.	3 RCA komponentní kabel	11.	Kabel LAN
6.	Kabel HDMI	12.	Adaptér Bluetooth

Poznámka:

- Aby byla zajištěna dobrá spolupráce projektoru a počítače, musí být časování režimu zobrazení kompatibilní s projektorem.
- Funkce se liší v závislosti na modelu.
- Kabel USB délky nad 5 m vyžaduje napájený prodlužovač.
- Konektor výstupu stejnosměrného napájení USB 5 V podporuje výstup napájení 5 V pro nabíjení HDMI adaptéru.


NASTAVENÍ A INSTALACE

Nastavení obrazu projektoru

Výška obrazu


Projektor je vybaven nožkami pro nastavení výšky obrazu.

1. Vyhledejte stavitelnou nožku, kterou chcete nastavit, na spodní straně projektoru.
2. Otočte stavitelnou nožku ve směru nebo proti směru hodinových ručiček pro zvednutí nebo snížení projektoru.

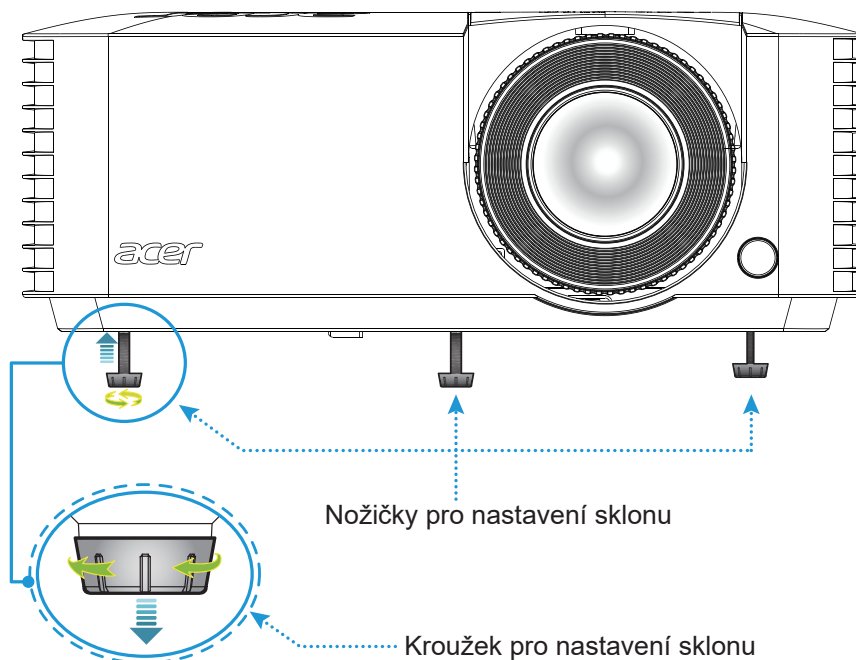

Zoom a ostření

- Chcete-li upravit velikost obrazu, otočte kroužkem zoomu ve směru nebo proti směru hodinových ručiček pro zvětšení nebo zmenšení velikosti promítaného obrazu.
- Chcete-li upravit zaostření, otáčejte zaostřovacím kroužkem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, dokud nebude obraz ostrý a čitelný.

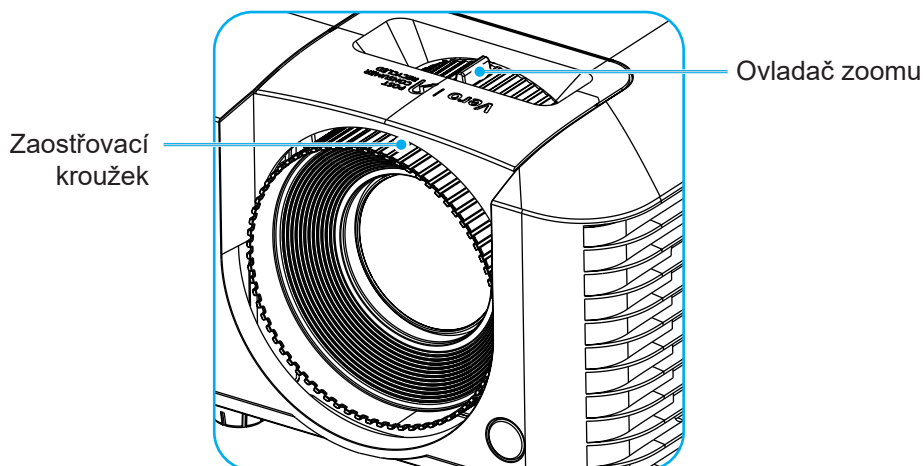


Poznámka: Zajistěte, aby se promítací plocha nacházela v požadované vzdálenosti od projektoru. Další podrobnosti viz „Velikost obrazu a projekční vzdálenost“ na straně 54.

NASTAVENÍ A INSTALACE


Zprovoznění dálkového ovladače

Vložení / výměna baterií


1. Pevně zatlačte a sejměte kryt přihrádky baterie.

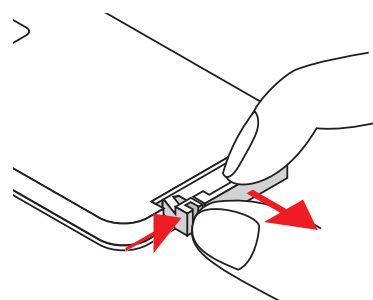

2. Vložte novou baterii do přihrádky. Vyjměte starou baterii a nainstalujte novou baterii (CR2025). Strana s polaritou „+“ musí směřovat nahoru.

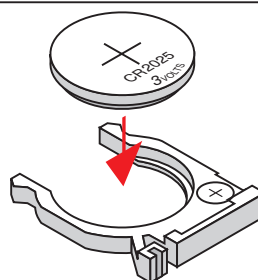

3. Znovu nasadte kryt přihrádky.

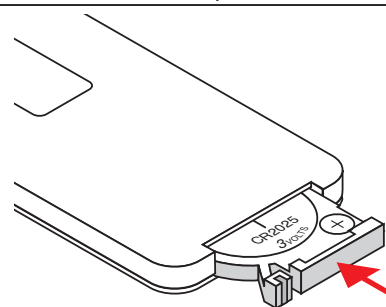

Poznámka: Vyměňujte pouze za baterie stejného nebo ekvivalentního typu.

UPOZORNĚNÍ

Pro zajištění bezpečného provozu dodržte následující opatření:

- Použijte baterii typu CR2025.
- Zabraňte kontaktu s vodou nebo tekutinou.
- Nevystavujte dálkový ovladač vlhkosti nebo horku.
- Zabraňte pádu dálkového ovladače.
- Pokud z dálkového ovladače vytekla baterie, pečlivě otřete pouzdro a vložte novou baterii.
- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použitou baterii zlikvidujte podle pokynů.


NASTAVENÍ A INSTALACE

Upozornění (modely s baterií)

- Výměna baterie za nesprávný typ, která může znemožnit ochrannou funkci;
- Pálení baterií, vyhazování do horké trouby nebo mechanické rozdrcení nebo řezání baterie může způsobit výbuch;
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou okolní teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může vybuchnout nebo může dojít k úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Baterii nepolykejte, hrozí nebezpečí popálení chemickými látkami.
- Uchovávejte nové a použité baterie mimo dosah dětí.
- Pokud přihrádku baterie nelze bezpečně zavřít, přestaňte výrobek používat a uschovejte jej mimo dosah dětí.
- Pokud si myslíte, že došlo ke spolknutí nebo vniknutí baterií do některé části lidského těla, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro vložení nebo výměnu baterií:

1. Stisknutím a posunutím otevřete kryt.
2. Vložte baterie podle označení (+) a (–) uvnitř přihrádky na baterie.
3. Nasadte kryt.

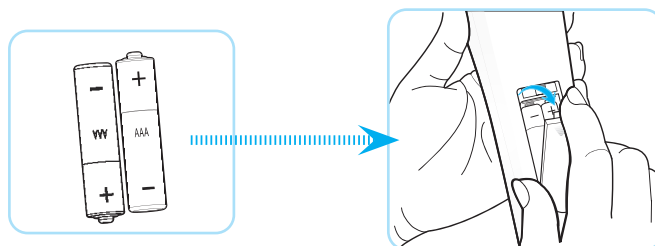

Poznámka: Nesprávné použití baterií může vést k jejich vytečení nebo prasknutí. Bezpodmínečně dodržujte tyto pokyny:


- Vložte baterie „AAA“ tak, aby symboly (+) a (–) na každé baterii odpovídaly značkám (+) a (–) v přihrádce na baterie.
- Nekombinujte různé typy baterií.
- Nekombinujte nové baterie s použitými. Způsobuje to kratší životnost baterií nebo jejich vytečení.
- Vybité baterie ihned vyjměte, abyste zabránili úniku kapaliny do přihrádky na baterie. Nedotýkejte se odkryté kyseliny z baterie, mohlo by dojít k poškození kůže.
- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie.

NASTAVENÍ A INSTALACE

Účinný dosah


Senzor infračerveného (IR) dálkového ovládání je umístěn na přední straně projektoru. Aby dálkový ovladač správně fungoval, držte jej pod úhlem do 30 stupňů kolmo k senzoru infračerveného dálkového ovládání projektoru. Vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a snímačem by neměla být delší než 6 metrů (16,4 stop).

- Ujistěte se, že mezi dálkovým ovladačem a IR senzorem na projektoru nejsou žádné překážky, které by mohly bránit infračervenému paprsku.
- Ujistěte se, že na infračervený vysílač dálkového ovládání nesvítí přímé sluneční světlo nebo zářivky.
- Udržujte dálkový ovladač mimo dosah zářivek minimálně 2 m, jinak by mohlo dojít k poruše dálkového ovladače.
- Pokud je dálkový ovladač v blízkosti zářivek invertorového typu, může být dočasně nefunkční.
- Pokud jsou dálkové ovládání a projektor velmi blízko u sebe, může být dálkový ovladač neúčinný.
- Když zamíříte na projekční plátno, účinná vzdálenost je menší než 6 m od dálkového ovladače k plátnu a odráží infračervené paprsky zpět do projektoru. Účinný dosah se však může měnit podle pláten.

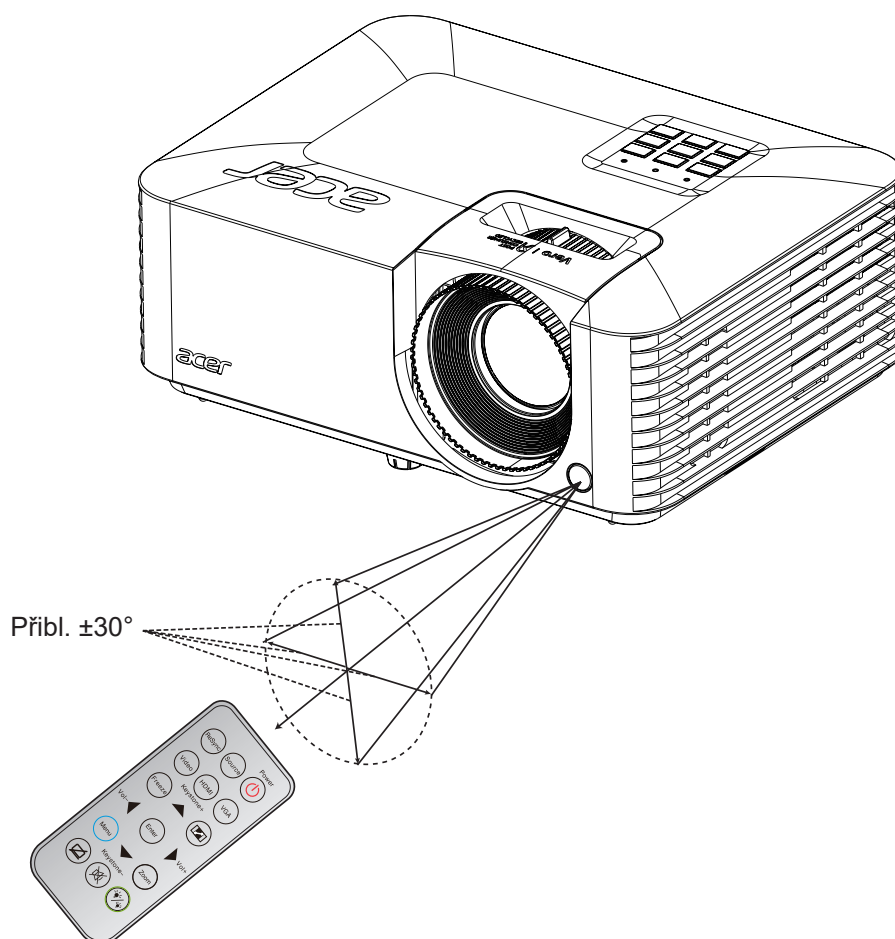

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Zapnutí/vypnutí napájení projektoru

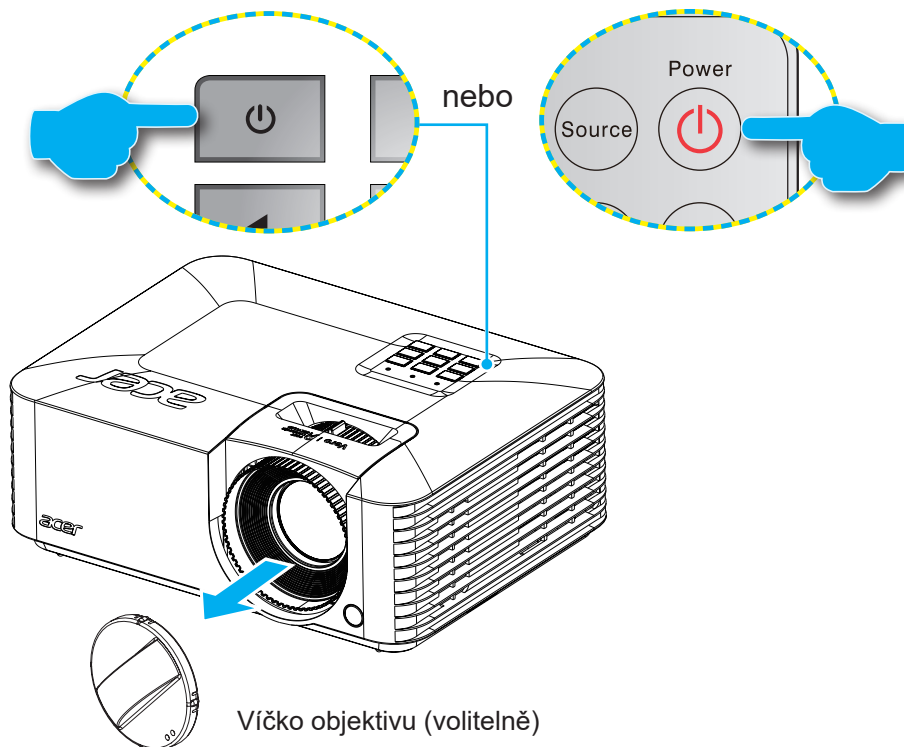


Zapnutí napájení

1. Sejměte krytku objektivu.
2. Bezpečně připojte napájecí kabel (volitelně) a kabel signálu/zdroje. Po připojení se kontrolka napájení rozsvítí červeně.
3. Zapněte projektor stisknutím tlačítka  na klávesnici projektoru nebo na dálkovém ovladači.
4. Přibližně za 10 sekund se zobrazí úvodní obrazovka a kontrolka napájení se rozsvítí modře nebo zeleně.

Poznámka: Při prvním zapnutí projektoru budete vyzváni k výběru požadovaného jazyka, orientace projekce a dalších nastavení.

Vypnutí napájení

1. Vypněte projektor stisknutím tlačítka  na klávesnici projektoru nebo na dálkovém ovladači.
2. Zobrazí se následující nabídka:

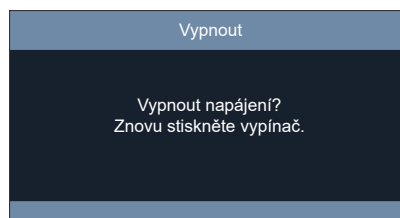


3. Dalším stisknutím tlačítka  potvrďte, jinak zpráva po 10 sekundách zmizí. Když stisknete tlačítko  podruhé, projektor se vypne.
4. Když kontrolka napájení svítí červeně, znamená to, že projektor vstoupil do pohotovostního režimu. Chcete-li projektor znovu zapnout, musíte počkat, dokud se nedokončí cyklus chlazení a projektor nepřejde do pohotovostního režimu. Když je projektor v pohotovostním režimu, zapněte jej stisknutím tlačítka .
5. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a projektoru.

Poznámka: Nedoporučujeme zapínat projektor bezprostředně po jeho vypnutí.

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Výběr vstupního zdroje

Zapněte připojený zdroj, který chcete zobrazit na ploše, jako je počítač, notebook, video přehrávač atd. Projektor automaticky rozpozná zdroj. Pokud je připojeno více zdrojů, stisknutím tlačítka **Zdroj** na dálkovém ovladači nebo klávesnici vyberte požadovaný vstup.

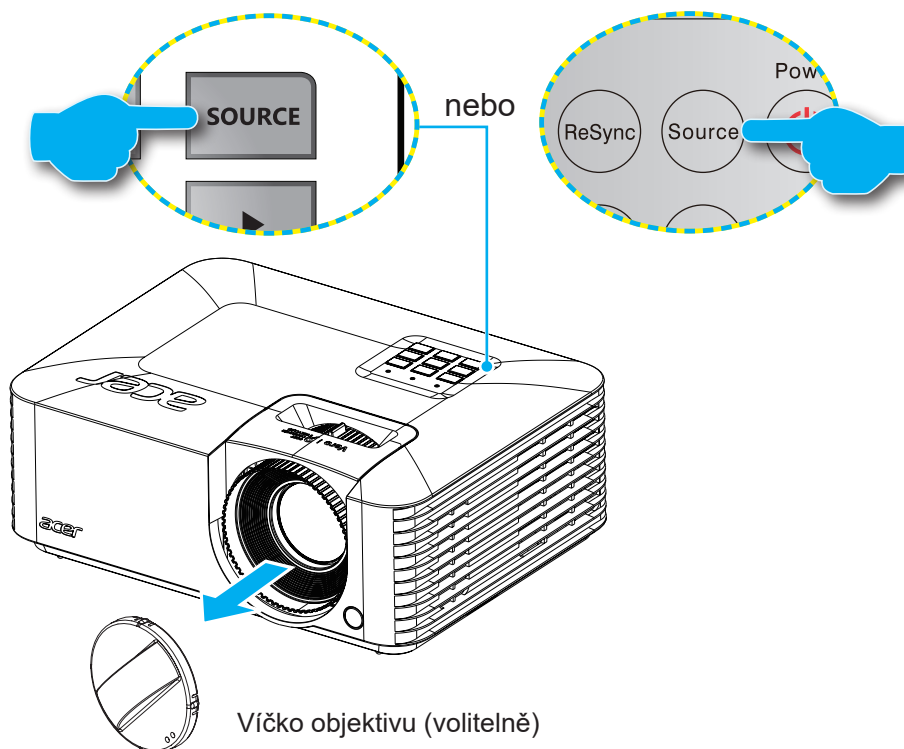


POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Procházení nabídky a funkcí

Tento projektor nabízí vícejazyčnou nabídku v obrazu (OSD), která umožňuje provádět úpravy obrazu a celou řadu nastavení. Projektor automaticky rozpozná zdroj.

1. Chcete-li otevřít nabídku OSD, stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači nebo na klávesnici.
2. Po zobrazení nabídky OSD vyberte požadovanou položku v hlavní nabídce pomocí tlačítek ▲▼. Při provádění výběru na konkrétní stránce můžete stisknutím tlačítka Potvrdit na klávesnici projektoru nebo na dálkovém ovladači vstoupit do podnabídky.
3. Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte požadovanou položku v podnabídce a potom stisknutím tlačítka **Potvrdit** zobrazíte další nastavení. Upravte nastavení pomocí tlačítek ◀▶.
4. Vyberte další položku v podnabídce, kterou chcete upravit, a postupujte podle výše uvedených pokynů.
5. Potvrďte stisknutím tlačítka **Potvrdit** a na ploše se znovu zobrazí hlavní nabídka.
6. Dalším stisknutím tlačítka **Menu** ukončíte operaci. Nabídka OSD se zavře a projektor automaticky uloží nová nastavení.

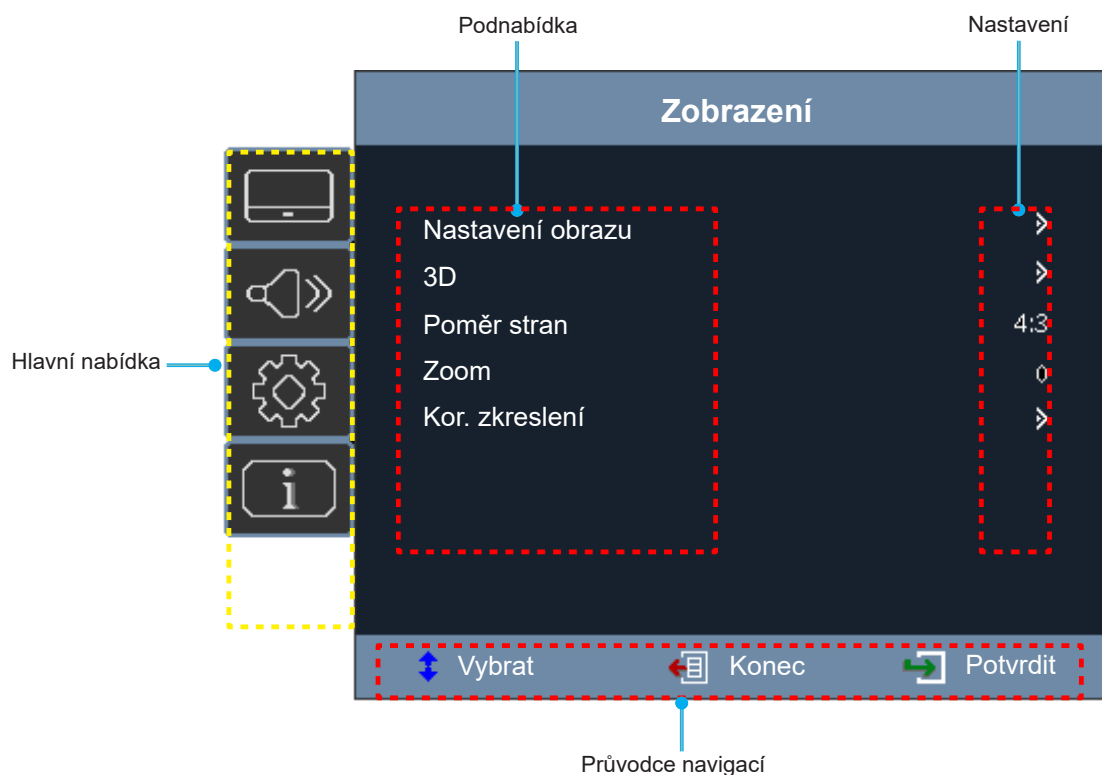

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Strom nabídky OSD

Hlavní nabídka	Podnabídka	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Podnabídka 4	Hodnoty
Zobrazení	Nastavení obrazu	Režim zobrazení			Světlý
					Prezentace
					Film
					Hra
					Standard
					Fotbal
					HDR SIM.
					HLG SIM.
					Uživatel
					Kino
					sRGB
					3D
		Jas			0 ~ 100
		Kontrast			0 ~ 100
		Ostrost			1 ~ 15
		Barva			-50 ~ 50
		Sytost			0 ~ 100
		Odstín			0 ~ 100
		Gamma			Film
					Video
					Obrázky
					Standard(2.2)
					2.2 B.E.2
					sRGB
		Nastavení barev	BrilliantColor™		1 ~ 10
			Teplota barev		CT1
					CT2
					CT3
					Teplá
					Standard
					Chladné
					Studené
			Shoda barev	Barva	Červená [Výchozí]
					Zelen
					Modrá
					Azurová
					Žlutá
					Purpurová
					Bílá (*)

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Hlavní nabídka	Podnabídka	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Podnabídka 4	Hodnoty
Zobrazení	Nastavení obrazu	Nastavení barev	Shoda barev	Odstín / Č(*)	0 ~ 100 nebo -50 ~ 50
				Sytost / Z(*)	0 ~ 100 nebo -50 ~ 50
				Zesílení / M(*)	0 ~ 100 nebo -50 ~ 50
				Resetovat	Storno [Výchozí]
				Konec	Ano
			Barevný prostor [Není vstup HDMI]		Auto [Výchozí]
					RGB
					YUV
			Barevný prostor [Vstup HDMI]		Auto [Výchozí]
					RGB (0-255)
					RGB (16-235)
					YUV
		Jasný režim			DynamicBlack
					Eko.
					Napájení (Napájení = 100 ~ 40 %)
		Signál	Automatic		Vypnuto
					Zapnuto [Výchozí]
			Frekvence		-10 ~ 10 (v závislosti na signálu) [Výchozí: 0]
			Fáze		0 ~ 31 (v závislosti na signálu) [Výchozí: 0]
			H. poloha		-5 ~ 5 (v závislosti na signálu) [Výchozí: 0]
			V. poloha		-5 ~ 5 (v závislosti na signálu) [Výchozí: 0]
		Resetovat			
	3D	Režim 3D			Vypnuto [Výchozí]
					Zapnuto
		3D formát			Auto [Výchozí]
					SBS
					Nah a dole
					Postupné rámy
		3D synchronizace Obrátit			Zapnuto
					Vypnuto [Výchozí]
	Poměr stran				4:3
					16:9
					Plný
					Nativní
					LBX
					Auto [Výchozí]
	Zoom				-5 ~ 25 nebo -5 ~ 23 [Výchozí: 0]
					0,7X~2,0X [Výchozí: 1]*
	Přiblížení (Instalace)				0,7X~1,0X [Výchozí: 1]

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Hlavní nabídka	Podnabídka	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Podnabídka 4	Hodnoty
Zobrazení	Posun obrazu				H: -100~100 V: -100~100 [Výchozí: 0]
	Nízké zpoždění vstupu				Vypnuto [Výchozí]
					Zapnuto
	HDR				Vypnuto, 1, 2, 3, 4
	Digitální zoom				-5 ~ 25 [Výchozí: 0]
	Kor. zkreslení	Čtyři rohy			
		H Keystone			-30 ~30 [Výchozí: 0]
		vertikální sbíhavost			-30 ~30 [Výchozí: 0] nebo -40 ~40 [Výchozí: 0]
		Aut. kor. l. zkr			Zapnuto [Výchozí]
				Vypnuto	
Resetovat					
Zvuk	Ztlumit				Vypnuto [Výchozí]
					Zapnuto
	Hlasitost				0 ~ 10 [Výchozí: 5]
	HDMI eARC				Vypnuto [Výchozí]
					Zapnuto
*Funkce se liší v závislosti na modelu.					
Nastavení	Projekce				Přední  [Výchozí]
					Zadní 
					Strop
					Strop vzadu
	Umístění projekce				Auto
					Pracovní plocha
					Strop
	Nastavení napájení	Autom. zap. napáj.	Střídavé napájení zap.		Vypnuto [Výchozí]
					Zapnuto
			Zapnutí napáj. HDMI		Vypnuto [Výchozí]
					Zapnuto
			Zapnutí napáj. VGA		Vypnuto [Výchozí]
					Zapnuto
		Automatické vypnutí (min.)			0 ~ 180 (5min přírůstky) [Výchozí: 15]
		Zabezpečení	Zabezpečení		
					Zapnuto
	Časovač zabezpečení		Měsíc		0 ~ 12
			Den		0 ~ 30
			Hodina		0 ~ 24
	Změnit heslo				[Výchozí: 1234]

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Hlavní nabídka	Podnabídka	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Podnabídka 4	Hodnoty
Nastavení	Barevný rozsah HDMI				Auto
					Omezený rozsah
					Plný rozsah
	Info o vykreslování HDMI				Auto
					Zmenšit
					Zvětšit
	Výběr zdroje				Ručně
					Auto
	12V spoušť				Vypnuto [Výchozí]
					Zapnuto
	Hry	Obnovovací frekvence			Vysoká snímková frekvence
					Variabilní obnovovací frekvence
		Obnovovací frekvence			Vypnuto [Výchozí]
					Zapnuto
		Zaměřovací terč	Nitkový zaměřovač		Vypnuto [Výchozí]
					Zapnuto
			Barva		Bílá [Výchozí]
					Červená
					Zelen
			Ikona		[Výchozí]
					
					
	HDMI CEC	HDMI CEC			Vypnuto [Výchozí]
					Zapnuto
		RC průchod			Vypnuto [Výchozí]
					Zapnuto
	Testovací vzorek				Zelená mřížka
					Purpurová mřížka
					Bílá mřížka
					Bílá
					Vypnuto [Výchozí]
	Bluetooth	Chytré ovládání			Vypnuto
					Zapnuto [Výchozí]
		ID Bluetooth			

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Hlavní nabídka	Podnabídka	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Podnabídka 4	Hodnoty
Nastavení	Možnosti	Jazyk			English [Výchozí]
					Deutsch
					Français
					Italiano
					Español
					Português
					Polski
					Nederlands
					Svenska
					Norsk/Dansk
					Suomi
					繁體中文
					简体中文
					日本語
					한국어
					Русский
					Magyar
					Čeština
					عربي
					ไทย
					Türkçe
					Tiếng Việt
					Bahasa Indonesia
					Українська
	Možnosti	Zdroj automaticky			Vypnuto [Výchozí]
					Zapnuto
		Vys nadm výška			Vypnuto [Výchozí]
					Zapnuto
		Lange HDMI-kabel			Vypnuto / HDMI1 / HDMI2
					[Výchozí: Vypnuto]
		Logo			Výchozí [Výchozí]
					Uživatel
	Resetovat	Resetovat výchozí			Vypnuto [Výchozí]
					Zapnuto
					Storno [Výchozí]
					Ano

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Hlavní nabídka	Podnabídka	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Podnabídka 4	Hodnoty
Síť	LAN	Stav sítě			
		Adresa MAC			
		DHCP			Vypnuto / Zapnuto [Výchozí: Zapnuto]
		Adresa IP			192.168.0.100
		Maska podsítě			255.255.255.0
		Brána			192.168.0.254
		DNS			192.168.0.51
		Resetovat			
	Control	Crestron		Zapnuto	Vypnuto / Zapnuto [Výchozí: Zapnuto]
		Extron		Zapnuto	Vypnuto / Zapnuto [Výchozí: Zapnuto]
		PJ Link		Zapnuto	Vypnuto / Zapnuto [Výchozí: Zapnuto]
		Nalezení zařízení AMX		Zapnuto	Vypnuto / Zapnuto [Výchozí: Zapnuto]
		Telnet		Zapnuto	Vypnuto / Zapnuto [Výchozí: Zapnuto]
		HTTP		Zapnuto	Vypnuto / Zapnuto [Výchozí: Zapnuto]
Informace	Sériové č.				
	Název modelu				
	Zdroj				
	Rozlišení				
	Obnovovací frekvence				
	Režim zobrazení				
	Hodiny světelného zdroje				
	Jasný režim				
	Verze firmwaru	Systém			
		MCU			
		LAN			

Poznámka:

- Funkce se liší v závislosti na modelu.
- Úpravy funkcí spojených s napájením mohou zvýšit spotřebu elektrické energie.

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Nabídka Zobrazení

Nabídka Zobrazení - Nastavení obrazu

Poznámka: Funkce se liší v závislosti na modelu.

Režim zobrazení

K dispozici je řada továrních předvoleb optimalizovaných pro různé typy obrazu.

- **Prezentace:** Tento režim je vhodný pro veřejné promítání ve spojení s PC.
- **Světlý:** Maximální jas ze vstupu PC.
- **HDR/HLG SIM.:** Dekóduje a zobrazuje obsah s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) a Hybrid Log Gamma (HLG) pro nejhlubší černou, nejjasnější bílou a živé filmové barvy.
- **Kino:** Poskytuje nejlepší barvy pro sledování filmů.
- **Fotbal:** Pro fotbalový zápas.
- **Golf:** Pro hraní golfu
- **Uživatel:** slouží k uložení uživatelských nastavení.
- **3D:** Chcete-li zažít 3D efekt, musíte mít 3D brýle a ujistěte se, že vaše PC/přenosné zařízení má 120Hz signálový výstup s čtyřnásobnou vyrovnávací pamětí a má nainstalovaný 3D přehrávač.
- **sRGB:** Standardizované přesné barvy.

Jas

Nastavuje jas obrazu.

Kontrast

Nastavení kontrastu slouží k nastavení stupně rozdílu mezi nejsvětlejšími a nejtmavšími částmi obrazu.

Ostrost

Upravuje ostrost obrazu.

Barva

Slouží k nastavení obrazu videa od černobílé až po zcela sytou barvu.

Poznámka: Tato možnost nabídky je k dispozici, pouze pokud je vstupní zdroj jiný, než RGB.

Odstín

Slouží k nastavení barevné rovnováhy červené a zelené.

Poznámka: Tato možnost nabídky je k dispozici, pouze pokud je vstupní zdroj jiný, než RGB.

Gamma

Slouží k nastavení typu křivky gama. Po dokončení počátečního nastavení a jemného doladění použijte kroky Nastavení gamma k optimalizaci výstupu obrazu.

- **Film:** Pro domácí kino.
- **Video:** Pro video nebo TV zdroj.
- **Obrázky:** Pro PC / zdroj fotografií.
- **Standard(2.2):** Pro standardizované nastavení.
- **2.2 B.E.2:** Pro herní obsah.
- **sRGB:** Standardizované přesné barvy.

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Poznámka:

- Tyto možnosti jsou k dispozici, pouze pokud je deaktivována funkce režimu 3D, nastavení **Barva Stěny** není nastaveno na **Černá tabule** a nastavení **Režim zobrazení** není nastaveno na **DICOM SIM.**, **HDR SIM.** nebo **HLG SIM.**
- V režimu 3D může uživatel vybrat pouze **3D** pro nastavení **Gamma**.
- Pokud je nastavení **Barva Stěny** nastaveno na **Černá tabule**, uživatel může vybrat pouze **Černá tabule** pro nastavení **Gamma**.
- Pokud je nastavení **Režim zobrazení** nastaveno na **DICOM SIM.**, uživatel může vybrat pouze **DICOM SIM.** pro nastavení **Gamma**.
- Pokud je nastavení **Režim zobrazení** nastaveno na **HDR SIM.** nebo **HLG SIM.**, uživatel může vybrat pouze **HDR SIM.** nebo **HLG SIM.** pro nastavení **Gamma**.

Nastavení barev

Nakonfigurujte nastavení barev.

- **BrilliantColor™**: Tato nastavitelná položka využívá nový algoritmus zpracování barev a vylepšení, která umožňují vyšší jas a zároveň poskytují skutečné, živější barvy v obraze.
- **Teplota barev**: Možnosti barevné teploty se rozšiřují z „teplá, standardní, studená“ na „teplá, standardní, chladná nebo studená“.
- **Shoda barev**: Vyberte následující možnosti:
 - Barva: Upravte úroveň červené, zelené, černé, azurové, žluté, purpurové a bílé na obraze.
 - Odstín / Č (červená)*: Slouží k nastavení barevné rovnováhy červené a zelené.
Poznámka: *Pokud je nastavení **Barva** nastaveno na **Bílá**, můžete upravit nastavení červené barvy.
 - Sytost / Z (zelená)*: Slouží k nastavení obrazu videa od černobílé až po zcela sytou barvu.
Poznámka: *Pokud je nastavení **Barva** nastaveno na **Bílá**, můžete upravit nastavení zelené barvy.
 - Zesílení / M (modrá)*: Slouží k úpravě jasu obrazu.
Poznámka: *Pokud je nastavení **Barva** nastaveno na **Bílá**, můžete upravit nastavení modré barvy.
 - Resetovat: Obnoví výchozí tovární nastavení pro shodu barev.
 - Konec: Ukončí nabídku „Shoda barev“.
- **Barevný prostor (pouze jiný vstup než HDMI)**: Vyberte odpovídající typ barevné matrice z následujících možností: Auto, RGB nebo YUV.
- **Barevný prostor (pouze vstup HDMI)**: vyberte odpovídající typ barevné matrice z následujících možností: Auto, RGB (0-255), RGB (16-235) a YUV.

Signál

Slouží k úpravám možností signálu.

- **Automaticky**: Automaticky nakonfiguruje signál (položky Frekvence a Fáze jsou zobrazeny šedě). Pokud je deaktivovaná funkce Automaticky, zobrazí se položky Frekvence a Fáze pro ladění a uložení nastavení.
- **Frekvence**: Tato funkce mění obrazovou frekvenci tak, aby se shodovala s obrazovou (vertikální) frekvencí vaší počítačové grafické karty. Tuto funkci použijte pouze tehdy, pokud se zdá, že obraz svisle bliká.
- **Fáze**: Tato funkce synchronizuje časové signály zobrazení s grafickou kartou. Jestliže je obraz kolísavý nebo blikající, použijte tuto funkci k nápravě.
- **H. poloha**: Slouží k nastavení vodorovné polohy obrazu.
- **V. poloha**: Slouží k nastavení svislé polohy obrazu.

Poznámka: Tato nabídka je k dispozici, pouze když je vybrán vstupní zdroj RGB/komponentní.

Jasný režim

Slouží k úpravám nastavení režimu jasu.

- **DynamicBlack**: Slouží k automatické úpravě jasu obrazu, aby byl zajištěn optimální kontrast.

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

- **Eko.:** Volbou „Eko.“ dojde ke ztlumení zdroje světla projektoru, a tím ke snížení spotřeby energie a k prodloužení životnosti zdroje světla.
- **Napájení:** Slouží k výběru procent výkonu pro režim jasu.

Resetovat

Obnoví výchozí tovární hodnoty nastavení barev.

Nabídka Zobrazení - 3D

Poznámka:

- *Tento projektor je připraven pro zobrazení 3D s 3D řešením DLP-Link.*
- *Než si začnete promítat video, ujistěte se, že vaše 3D brýle používáte pro DLP-Link 3D.*
- *Tento projektor podporuje 3D postupné rámy (převrácení stránek) přes porty HDMI/VGA.*
- *Chcete-li aktivovat 3D režim, musí být vstupní snímková frekvence nastavena pouze na 60 Hz; nižší nebo vyšší snímková frekvence není podporována.*
- *Pro dosažení optimálního výsledku doporučujeme rozlišení 1920x1080; upozornění: rozlišení 4K (3840x2160) není podporováno v 3D režimu.*

Režim 3D

Pomocí této možnosti deaktivujete funkci 3D nebo vyberete příslušnou funkci 3D.

- **Vypnuto:** Výběrem „Vypnuto“ vypnete 3D režim.
- **Zapnuto:** Výběrem „Zapnuto“ zapnete 3D režim.

Poznámka: Pokud 2D a 3D zdroje vstupují do projektoru současně a pokud se ve 2D zdroji objeví zdvojený obraz, nezapomeňte ručně vypnout funkci 3D.

3D formát

Tuto možnost použijte k výběru vhodného obsahu 3D formátu.

- **Auto:** Když je detekován 3D identifikační signál, automaticky se vybere 3D formát.
- **SBS:** Zobrazí 3D signál ve formátu „Side-by-Side“.
- **Nah a dole:** Zobrazí signál 3D ve formátu „Nah a dole“.
- **Postupné rámy:** Zobrazí signál 3D ve formátu „Postupné rámy“.

3D synchronizace Obrátit

Tuto možnost použijte k zapnutí/vypnutí funkce 3D synchronizace obráceně.

Nabídka Zobrazení - Poměr stran

Poměr stran

Slouží k výběru poměru stran zobrazeného obrazu z následujících možností:

- **4:3:** Tento formát je určen pro vstupní zdroje 4:3.
- **16:9:** Tento formát je určen pro vstupní zdroje 16:9, například HDTV a DVD s vylepšením pro širokoúhlý TV.
- **LBX:** Tento formát je určen pro jiný zdroj než 16x9, letterbox a pokud používáte externí objektiv 16x9 k zobrazení poměru stran 2,35:1 v plném rozlišení.

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Poznámka:

- *Podrobné informace o režimu LBX:*
 - *Některé disky DVD ve formátu Letter-Box nejsou optimalizovány pro televizory 16x9. V tomto případě nebude obraz vypadat správně při zobrazení obrazu v režimu 16:9. V tomto případě zkuste pro sledování DVD použít režim 4:3. Pokud obsah není 4:3, budou kolem obrazu při zobrazení 16:9 černé pruhy. Pro tento typ obsahu můžete použít režim LBX k vyplnění obrazu na displeji 16:9.*
 - *Pokud použijete externí anamorfní objektiv, tento režim LBX vám také umožní sledovat obsah 2,35:1 (včetně anamorfních DVD a HDTV filmového zdroje), který podporuje anamorfní širokoúhlý obraz s rozlišením 16x9 v širokoúhlém obrazu 2,35:1. V tomto případě nejsou zobrazeny žádné černé pruhy. Výkon světelného zdroje a vertikální rozlišení jsou plně využity.*

Tabulka změn velikosti XGA:

Plocha 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Změní poměr na 1024x768.				
16x9	Změní poměr na 1024x576.				
Nativní	Poměr nebude změněn; obraz se zobrazí s rozlišením podle vstupního zdroje.				
Auto	- Pokud je zdroj 4:3, typ plátna bude zmenšen na 1024 x 768. - Pokud je zdroj 16:9, typ plátna bude zmenšen na 1024 x 576. - Pokud je zdroj 15:9, typ plátna bude zmenšen na 1024 x 614. - Pokud je zdroj 16:10, typ plátna bude zmenšen na 1024 x 640.				

Pravidlo automatického mapování XGA:

Auto	Rozlišení vstupu		Automaticky/změnit poměr	
	Vodorovné rozlišení	Svislé rozlišení	1024	768
4:3	640	480	1024	768
	800	600	1024	768
	1024	768	1024	768
	1600	1200	1024	768
Širokoúhlý notebook	1280	720	1024	576
	1280	768	1024	614
	1280	800	1024	640
SDTV	720	576	1024	576
	720	480	1024	576
HDTV	1280	720	1024	576
	1920	1080	1024	576

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Tabulka změn velikosti WXGA (typ plátna 16x10):

Poznámka:

- Podporovaný typ plátna 16:9 (1280x720), 16:10 (1280x800).
- Když je typ plátna 16:9, formát 16x10 nebude dostupný.
- Když je typ plátna 16:10, formát 16x9 nebude dostupný.
- Pokud vyberete možnost auto, režim zobrazení se také automaticky změní.

Plátno 16:10	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Změňte poměr na 1066x800.				
16x10	Změňte poměr na 1280x800.				
LBX	Změňte poměr na 1280x960 a poté vycentrujte obraz 1280x800 k zobrazení.				
Nativní	Mapování 1:1 na střed.	Zobrazení mapování 1:1 1280x800.	1280x720 na střed.	Mapování 1:1 na střed.	
Auto	- Vstupní zdroj se vejde do zobrazovací plochy 1280x800 a zachová se původní poměr stran. - Pokud je zdroj 4:3, typ plátna bude zmenšen na 1066x800. - Pokud je zdroj 16:9, typ plátna bude zmenšen na 1280x720. - Pokud je zdroj 15:9, typ plátna bude zmenšen na 1280x768. - Pokud je zdroj 16:10, typ plátna bude zmenšen na 1280x800.				

Pravidlo automatického mapování WXGA (typ plátna 16x10):

Auto	Rozlišení vstupu		Automaticky/změnit poměr	
	Vodorovné rozlišení	Svislé rozlišení	1280	800
4:3	640	480	1066	800
	800	600	1066	800
	1024	768	1066	800
	1280	1024	1066	800
	1400	1050	1066	800
	1600	1200	1066	800
Širokoúhlý notebook	1280	720	1280	720
	1280	768	1280	768
	1280	800	1280	800
SDTV	720	576	1280	720
	720	480	1280	720
HDTV	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Tabulka změn velikosti WXGA (typ plátna 16x9):

Plocha 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Změňte poměr na 960x720.				
16x9, celá plocha	Změňte poměr na 1280x720.				
LBX	Změňte poměr na 1280x960 a poté vycentrujte obraz 1280x720 k zobrazení.				
Nativní	Mapování 1:1 na střed.		Zobrazení mapování 1:1 1280x720.	1280x720 na střed.	Mapování 1:1 na střed.
Auto	- Pokud je vybrán tento formát, typ plátna bude automaticky 16:9 (1280x720). - Pokud je zdroj 4:3, typ plátna bude zmenšen na 960x720. - Pokud je zdroj 16:9, typ plátna bude zmenšen na 1280x720. - Pokud je zdroj 15:9, typ plátna bude zmenšen na 1200x720. - Pokud je zdroj 16:10, typ plátna bude zmenšen na 1152x720.				

Pravidlo automatického mapování WXGA (typ plátna 16x9):

Auto	Rozlišení vstupu		Automaticky/změnit poměr	
	Vodorovné rozlišení	Svislé rozlišení	1280	720
4:3	640	480	960	720
	800	600	960	720
	1024	768	960	720
	1280	1024	960	720
	1400	1050	960	720
	1600	1200	960	720
Širokoúhlý notebook	1280	720	1280	720
	1280	768	1200	720
	1280	800	1152	720
SDTV	720	576	1280	720
	720	480	1280	720
HDTV	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

Tabulka změn velikosti 1080p:

Plocha 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Změňte poměr na 1440x1080.				
16x9	Změňte poměr na 1920x1080.				
LBX	Změňte poměr na 1920x1440 a poté vycentrujte obraz 1920x1080 k zobrazení.				
Nativní	- Mapování 1:1 na střed. - Poměr nebude změněn; obraz se zobrazí s rozlišením podle vstupního zdroje.				
Auto	- Pokud je vybrán automatický formát, typ plátna bude automaticky 16:9 (1920x1080). - Pokud je zdroj 4:3, typ plátna bude zmenšen na 1440 x1080. - Pokud je zdroj 16:9, typ plátna bude zmenšen na 1920x1080. - Pokud je zdroj 16:10, typ plátna bude zmenšen na 1920x1200 1920x1080 pro zobrazení.				

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Pravidlo automatického mapování 1080p:

Auto	Rozlišení vstupu		Automaticky/změnit poměr	
	Vodorovné rozlišení	Svislé rozlišení	1920	1080
4:3	640	480	1440	1080
	800	600	1440	1080
	1024	768	1440	1080
	1280	1024	1440	1080
	1400	1050	1440	1080
	1600	1200	1440	1080
Širokoúhlý notebook	1280	720	1920	1080
	1280	768	1800	1080
	1280	800	1728	1080
SDTV	720	576	1350	1080
	720	480	1620	1080
HDTV	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

Tabulka změn velikosti 4K:

Plocha 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4:3	Obraz bude zvětšen na celou promítací plochu a zobrazen v poměru stran 4:3.				
16:9	Obraz bude zvětšen tak, aby odpovídal šířce promítací plochy a výšce nastavení pro zobrazení obrazu s poměrem stran 16:9.				
L.Box	Ponechá původní obrazový formát signálu a zvětší jej 1,333x.				
Plný	Změní velikost obrazu, aby zaplnil celou obrazovku na šířku (3840 pixelů) a výšku (2160 pixelů).				
Auto	Zachováá originální poměr stran obrazu a maximalizuje obraz tak, aby odpovídal fyzickým horizontálním nebo vertikálním pixelům.				

Pravidlo automatického mapování 4K:

Auto	Rozlišení vstupu		Automaticky/změnit poměr	
	Vodorovné rozlišení	Svislé rozlišení	1920	1080
4:3	640	480	2880	2160
	800	600	2880	2160
	1024	768	2880	2160
	1280	1024	2700	2160
	1400	1050	2880	2160
	1600	1200	2880	2160
Širokoúhlý notebook	1280	720	3840	2160
	1280	768	3600	2160
	1280	800	3456	2160
SDTV	720	576	2700	2160
	720	480	3240	2160
HDTV	1280	720	3840	2160
	1920	1080	3840	2160

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Nabídka Zobrazení - Zoom

Zoom

Slouží ke zmenšení nebo zvětšení obrazu na projekční ploše. Po vypnutí a restartu zařízení nebo opětovném výběru vstupního zdroje se nastavení vrátí na hodnotu dříve uloženou ve funkci Přiblížení (Instalace). Nastavení není možné, pokud není signál.

Přiblížení (Instalace)

Slouží ke zmenšení velikosti promítaného obrazu během instalace pro snazší zarovnání promítací plochy.

Poznámka: Funkce se liší v závislosti na modelu.

Nízké zpoždění vstupu

Tato funkce slouží k hladkému promítání bez zpoždění. Podporuje pouze rozlišení 1920 * 1080 60/120Hz.

Nabídka Zobrazení - Kor. zkreslení

vertikální sbíhavost

Slouží k úpravě zkreslení obrazu vertikálně a k vytvoření čtvercového obrazu. Svislé lichoběžníkové zkreslení se používá ke korekci tvaru lichoběžníkového zkreslení obrazu, ve kterém jsou horní a spodní část nakloněny na jednu stranu. Určeno pro použití s aplikacemi ve vertikální ose.

Kor. H zkreslení

Vodorovná úprava zkreslení obrazu a vytvoření obrazu, který je více obdélníkový. Svislé lichoběžníkové zkreslení se používá ke korekci tvaru lichoběžníkového zkreslení obrazu, ve kterém jsou horní a spodní část nakloněny na jednu stranu. Toto je určeno k použití podél vodorovné osy.

Aut. kor. I. zkr

Slouží ke korekci lichoběžníkového zkreslení digitálně tak, aby odpovídalo promítanému obrazu oblasti, na kterou promítáte.

Poznámka: Při úpravě horizontálního a vertikálního lichoběžníkového zkreslení se velikost obrazu mírně zmenší.

Nabídka Zvuk

Poznámka: Funkce se liší v závislosti na modelu.

Nabídka Zvuk - Ztlumit

Ztlumit

Tuto možnost použijte k dočasnému vypnutí zvuku.

- **Zapnuto:** Volbou „Zapnuto“ zapnete ztlumení.
- **Vypnuto:** Volbou „Vypnuto“ vypnete ztlumení.

Poznámka: Funkce ztlumení ovlivňuje hlasitost interního i externího reproduktoru.

Nabídka Zvuk - Hlasitost

Hlasitost

Slouží k úpravám úrovně hlasitosti.

HDMI eARC

Přepnutí na eARC

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Nabídka Nastavení

Poznámka: Funkce se liší v závislosti na modelu.

Nabídka Nastavení - Projekce

Projekce

Slouží k výběru požadované přední nebo zadní projekce.

Umístění projekce

Slouží k výběru umístění projekce mezi Auto, Pracovní plocha a Strop.

Nabídka Nastavení - Nastavení napájení

Autom. zap. napáj.

Volbou „Zapnuto“ aktivujete režim přímého napájení. Projektor se automaticky zapne, když je napájen střídavým proudem, bez stisknutí tlačítka „Power“ na klávesnici projektoru nebo na dálkovém ovladači.

Zapnutí napáj. HDMI

Volbou „Zapnuto“ aktivujete režim napájení HDMI. Projektor se automaticky zapne, když je detekován signál, bez stisknutí tlačítka „Power“ na klávesnici projektoru nebo na dálkovém ovladači.

Poznámka: Podporováno pouze u HDMI 1 a HDMI 2.

Zapnutí napáj. VGA

Volbou „Zapnuto“ aktivujete režim napájení VGA. Projektor se automaticky zapne, když je detekován signál, bez stisknutí tlačítka „Napájení“ na klávesnici projektoru nebo na dálkovém ovladači.

Automatické vypnutí (min.)

Nastaví interval odpočítávání. Časovač odpočítávání se spustí, když není do projektoru odeslán žádný signál. Po skončení odpočítávání (v minutách) se projektor automaticky vypne.

Režim napájení (pohotovost)

Toto nastavení se používá ke konfiguraci pohotovostního režimu. V režimu Eco. se funkce LAN po přechodu do pohotovostního režimu okamžitě deaktivuje. Je-li nastaven aktivní režim, funkce LAN zůstane aktivní 20 minut po přechodu do pohotovostního režimu, než se deaktivuje. Pokud je nastaven režim ErP vypnuto, funkce LAN zůstane v pohotovostním režimu zapnutá.

Nabídka Nastavení - Zabezpečení

Zabezpečení

Povolením této funkce se před použitím projektoru zobrazí výzva k zadání hesla.

- **Zapnuto:** Volbou „Zapnuto“ bude při zapnutí projektoru použito bezpečnostní ověření.
- **Vypnuto:** Volbou „Vypnuto“ můžete zapnout projektor bez ověření heslem.

Časovač zabezpečení

Lze vybrat funkci času (Měsíc/Den/Hodina) pro nastavení počtu hodin, po které lze projektor používat. Po uplynutí této doby budete požádáni o opětovné zadání hesla.

Změnit heslo


Slouží k nastavení nebo úpravě hesla, které se zobrazí při zapnutí projektoru.

Poznámka: Výchozí hodnota hesla je „1234“ (poprvé).

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Nabídka Nastavení - HDMI Link

Poznámka: Když k projektoru připojíte zařízení kompatibilní s HDMI CEC pomocí kabelů HDMI, můžete je ovládat ve stejném stavu zapnutí nebo vypnutí pomocí funkce ovládání HDMI Link v nabídce OSD projektoru. To umožňuje zapnout nebo vypnout jedno zařízení nebo více zařízení ve skupině pomocí funkce HDMI Link v typické konfiguraci, váš DVD přehrávač může být připojen k projektoru přes zesilovač nebo systém domácího kina.

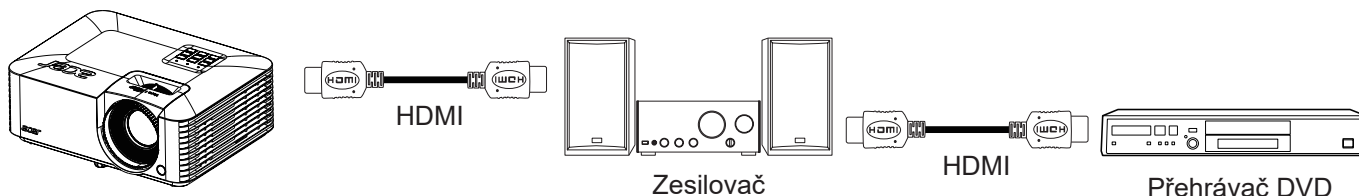

HDMI CEC

Výchozí je Vypnuto. Výběrem „Zapnuto“ aktivujete funkci HDMI CEC.

RC průchod

Výchozí nastavení je „Vypnuto“. Výběrem „Zapnuto“ aktivujete funkci RC průchod.

Nabídka Nastavení - Testovací vzorek

Testovací vzorek

Vyberte testovací vzorek ze zelené, purpurové nebo bílé mřížky, bílé barvy nebo tuto funkci vypněte (vypnuto).

Nabídka Nastavení - Možnosti

Jazyk

Slouží k výběru vícejazyčné nabídky OSD.

Zdroj automaticky

Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby projektor automaticky našel dostupný vstupní zdroj.

Vys nadm výška

Když je vybráno „Zapnuto“, ventilátory se budou otáčet rychleji. Tato funkce je vhodná ve vysoké nadmořské výšce, kde je řídký vzduch.

Lange HDMI-kabel

Výchozí nastavení je „Vypnuto“. Vyberte „Zapnuto“, „HDMI 1“ nebo „HDMI 2“. V závislosti na vybrané možnosti HDMI může být napájení výstupu DC 5V (USB-A) vypnuto, aby se snížilo možné rušení signálu HDMI způsobené blízkými bezdrátovými zařízeními.

Poznámka:

1. U bezdrátových modelů může být pro aktivaci této funkce nebo přepnutí vstupních zdrojů nutné počkat na zapnutí bezdrátového modulu.
2. Pokud používáte multimediální streamovací zařízení napájené přes výstup DC 5V (USB-A) projektoru, nevybírejte možnost HDMI, ke které je zařízení připojeno. V opačném případě se zařízení může opakovaně zapínat a vypínat.

Logo


Tato funkce slouží k výběru požadované úvodní obrazovky. Případné změny se projeví při příštím zapnutí projektoru.

- **Výchozí:** Výchozí úvodní obrazovka.
- **Uživatel:** Jako úvodní obrazovka bude použit uložený obrázek.


POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Zachycení obrazovky pomocí PC nástroje

1. **Nastavte „Logo“ na „Uživatel“**
Nastavte „Logo“ na „Uživatel“ v nabídce možností **Nastavení**.
2. **Vstup do režimu stahování**
Podržte obě tlačítka „Napájení“ a „Potvrdit“ a poté zapojte napájecí kabel. Uvolněte tlačítka, dokud se LED kontrolky napájení/lampy/teploty nerozsvítí červeně.
3. **Připojte USB kabel mezi PC a projektor**
Vyhledejte port USB „SERVICE“ a připojte kabel USB.

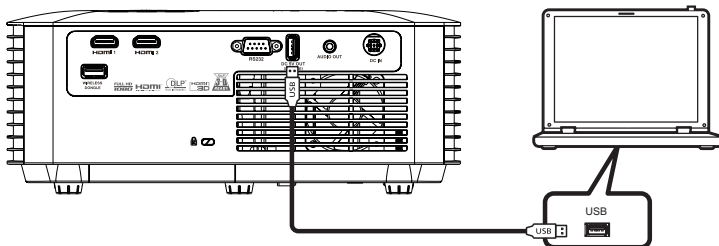

4. **Kopírování a kliknutí na Splash Downloader**
Zkopírujte složku Acer_Splash_Downloader z webu do svého počítače, klikněte na program Acer_Splash_Downloader.exe a postupujte podle zobrazených pokynů. Pokud se zobrazí zpráva „Projektor nalezen“, projektor je úspěšně připojen.

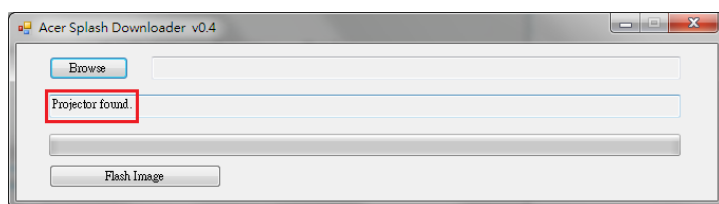

Poznámka: Pokud se zobrazí zpráva „Error: No Projector found.“ (Chyba - projektor nebyl nalezen), projektor není připojen. Opakujte kroky 2 a 3.


5. **Výběr souboru s logem**
Klikněte na tlačítko „Browse“ (Procházet) a vyberte soubor s logem. Doporučené rozlišení loga by nemělo překročit výchozí rozlišení loga (například rozlišení loga je 1920x1200). Účelem je zachování kvality obrazu. V opačném případě může být logo rozmazané.

Typ projektoru	Výchozí rozlišení loga
XGA projektor	1024x768
WXGA projektor	1280x800
Projektor s rozlišením 1080P	1920x1080
WUXGA projektor	1920x1200

Poznámka: Jsou podporovány formáty souboru „.bmp/.jpg/.png/.gif/.tiff“. (doporučení pro soubor .png)

6. Stažení loga do projektoru

Klikněte na tlačítko „Flash Image“ (Přepsat obrázek). Pokud byl soubor úspěšně stažen do projektoru, na obrazovce se zobrazí zpráva „Download Complete“ (Stahování dokončeno).

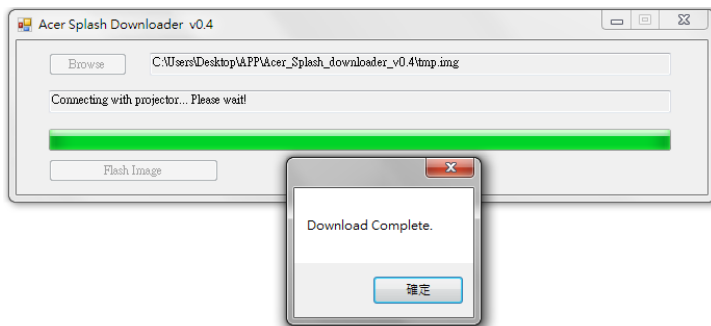

7. Restartujte projektor

Odpojte a znovu připojte napájecí kabel projektoru. Zkontrolujte, zda bylo logo správně aktualizováno.

8. Kompatibilní operační systémy

Platforma operačního systému	kompatibilní
Windows XP	Nepodporováno
Windows 7 (64 bitů)	Podpora
Windows 10 (64 bitů)	Podpora
Mac OS	Nepodporováno
Windows 11	Podpora

Nabídka Nastavení - Reset OSD

Resetovat výchozí

Obnoví výchozí tovární nastavení všech nastavení kromě nastavení sítě, režimu napájení (pohotovostní režim) a nastavení hodnot zabezpečení a jazyka.

Nabídka Informace

Poznámka: Funkce se liší v závislosti na modelu.

Nabídka Informace

Zobrazí informace o projektoru, jak je uvedeno níže:

- Sériové č.
- Zdroj
- Rozlišení
- Obnovovací frekvence
- Režim zobrazení
- Hodiny světelného zdroje
- Jasný režim
- Verze firmwaru

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Kompatibilní rozlišení

Kompatibilita s digitálním signálem

Signál	Rozlišení	Obnovovací frekvence (Hz)	Poznámky pro Mac
VGA	640 X 480	60/67/75/120(*2)	Mac 60/72/85
SVGA	800 X 600	56/60(*2)/72/75/85/120(*2)	Mac 60/72/85
	720x400	70	
	832x624	75	Mac 75
XGA	1024 X 768	50/60(*2)/70/75/85/120(*2)	Mac 60/70/75/85
XGA+	1152x870	75	Mac 75
SDTV(480I)	720 X 480	60	
SDTV(480P)	720 X 480	60	
SDTV(576I)	720 X 576	50	
SDTV(576P)	720 X 576	50	
WSVGA(1024X600)	1024 X 600	60	
HDTV(720p)	1280 X 720	50(*2)/60(*2)/120	Mac 60
WXGA	1280 X 768	60/75/85	Mac 75
WXGA	1280 X 800	60/120(*2)	Mac 60
WXGA	1366 X 768	60	
WXGA+	1440 X 900	60	
SXGA	1280 X 1024	60/75/85	Mac 60/75
	1440 x 900	60	
SXGA+	1400 x 1050	60	
UXGA	1600 X 1200	60	
WSXGA	1680x1050	60	
HDTV(1080I)	1920 X 1080	50/60	
HDTV(1080p)	1920 X 1080	24/25/30/50/60/120/ 144/240(*3)	Mac 60
WUXGA	1920 X 1200(*1)	60	Mac 60
WQHD	2560x1440	120(*4)	
UHD(2160p)	3840x2160	24/25/30/50/60	
4K	3840x2160	24/25/30/50/60	
4K (21:9)	3840x1600	60	
4K (32:9)	3840x1080	60	
4K2K (2160p)	4096x2160	24/25/30/50/60	

Poznámka:

- Funkce se liší v závislosti na modelu. Rozlišení 4K 60 Hz nemusí být podporováno z důvodu definice modelu.
- (*1) 1920 x 1200 při 60 Hz podporuje pouze RB (omezené časování zatemňování).
- (*2) 3D časování pro projektor True 3D (volitelně).
- (*3) Rozlišení 1920x1080_144 je pouze v režimu VRR zapnuto, 1920x1080_240 je pouze v režimu VRR vypnuto.
- (*4) Rozlišení 2560x1440_120 je pouze v režimu vypnutého VRR.

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Kompatibilita s analogovým signálem

Signál	Rozlišení	Obnovovací frekvence (Hz)	Poznámky pro Mac
VGA	640 x 480	60/67/72/85/120 ^{(*)2}	Mac 60/72/85/
SVGA	800 x 600	56/60 ^{(*)2} /72/85/120 ^{(*)2}	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	60 ^{(*)2} /70/75/85/120 ^{(*)2}	Mac 60/70/75/85
HDTV(720P)	1280 x 720	50/60 ^{(*)2}	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 60/75/85
	1280 x 800	60/120 ^{(*)2}	Mac 60
	1366 x 768	60	
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60	
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV(1080p)	1920 x 1080	24/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200 ^{(*)1}	60	Mac 60
	720 x 400	70	
	832 x 624	75	Mac 75
	1152 x 870	75	Mac 75

Poznámka:

- *Funkce se liší v závislosti na modelu.*
- *(*)1 1920 x 1200 při 60 Hz podporuje pouze RB (omezené časování zatemňování).*
- *(*)2 3D časování pro projektor True 3D (volitelně).*

Kompatibilita videa

Podporované formáty videa:

Formáty videa	
SDTV	480i/p, 576i/p
HDTV	720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080P(50/60Hz)

Signál	Rozlišení	Obnovovací frekvence (Hz)	Poznámky
SDTV(480I)	720 x 480	60	
SDTV(480P)	720 x 480	60	
SDTV(576I)	720 x 576	50	
SDTV(576P)	720 x 576	50	
HDTV(720p)	1280 x 720	50/60/120	
HDTV(1080I)	1920 x 1080	50/60	
HDTV(1080p)	1920 x 1080	24/25/30/50/60/120/144/240 ^{(*)3}	

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Kompatibilita True 3D videa

Vstupní rozlišení	Vstup HDMI 3D (s informací 3D InfoFrame)	Časování vstupu		
		1280 x 720P při 50 Hz	Nah a dole	
		1280 x 720P při 60Hz	Nah a dole	
		1280 x 720P při 50 Hz	Orámování	
		1280 x 720P při 60Hz	Orámování	
		1920 x 1080i při 50 Hz	Za sebou půl	
		1920 x 1080i při 60Hz	Za sebou půl	
		1920 x 1080P při 24Hz	Nah a dole	
		1920 x 1080P při 24Hz	Orámování	
	HDMI 3D vstup (bez informací 3D InfoFrame)	1920 x 1080i při 50 Hz	Za sebou půl	Režim SBS je zapnutý
		1920 x 1080i při 60Hz		
		1280 x 720P při 50 Hz		
		1280 x 720P při 60 Hz		
		1920 x 1080i při 50 Hz	Nah a dole	Režim TAB je zapnutý
		1920 x 1080i při 60Hz		
		1280 x 720P při 50 Hz		
		1280 x 720P při 60 Hz		
	480i	HQFS (3D formát jsou postupné rámy)		

Poznámka:


- Funkce se liší v závislosti na modelu.
- Pokud je 3D vstup 1080p při 24 Hz, DMD by měl přehrát s celočíselným násobkem s 3D režimem.
- 1080i při 25 Hz a 720p při 50 Hz poběží na 100 Hz, ostatní 3D časování poběží na 120 Hz.
- 1080P při 24 Hz poběží na 144 Hz.

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Velikost obrazu a projekční vzdálenost

Řada WXGA pro zoom 1,1x

Chcete-li dosáhnout velikosti obrazu 60", umístěte projektor do vzdálenosti 200 cm až 222 cm od promítací plochy.

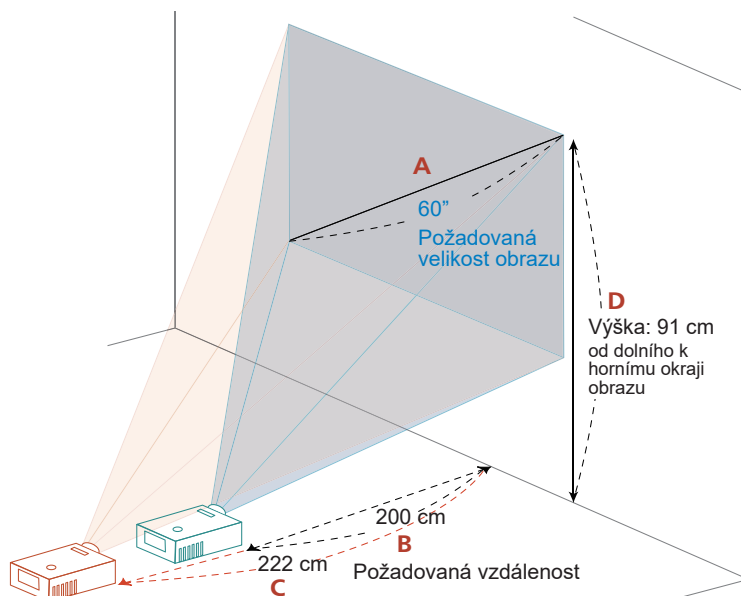


Požadovaná velikost obrazu			Vzdálenost (m)		Výška (cm)
Úhlopříčka (palce) <A>	Š (cm)	V (cm)	Maximální zoom 	Minimální zoom <C>	Od dolního k hornímu okraji obrazu <D>
30	65	40	100	111	45
40	86	54	133	148	61
50	108	67	166	185	76
60	129	81	200	222	91
70	151	94	233	259	106
80	172	108	266	296	121
90	194	121	299	333	136
100	215	135	333	370	151
150	323	202	499	556	227
180	388	242	599	667	272
200	431	269	665	741	303
250	538	337	831	926	378
300	646	404	998	Není k dispozici	454

Poměr zoomu: 1,1x

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Řada WXGA pro zoom 1,3x

Chcete-li dosáhnout velikosti obrazu 60“, umístěte projektor do vzdálenosti 153 cm až 200 cm od promítací plochy.

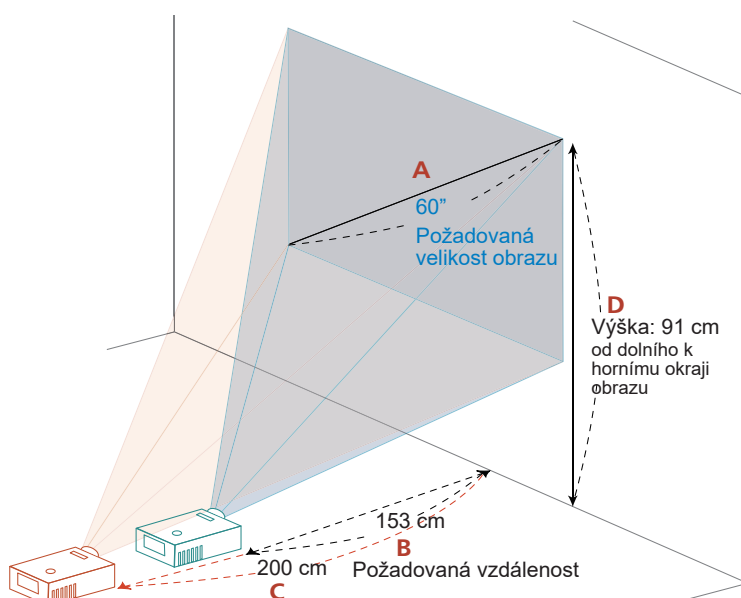


Požadovaná velikost obrazu			Vzdálenost (m)		Výška (cm)
Úhlopříčka (palce) <A>	Š (cm)	V (cm)	Maximální zoom 	Minimální zoom <C>	Od dolního k hornímu okraji obrazu <D>
30	65	40	77	100	45
40	86	54	102	133	61
50	108	67	128	166	76
60	129	81	153	200	91
70	151	94	179	233	106
80	172	108	205	266	121
90	194	121	230	299	136
100	215	135	256	333	151
150	323	202	384	499	227
180	388	242	460	599	272
200	431	269	511	665	303
250	538	337	639	831	378
300	646	404	767	998	454

Poměr zoomu: 1,3x

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Řada XGA pro zoom 1,1x

Chcete-li dosáhnout velikosti obrazu 60", umístěte projektor do vzdálenosti 237 cm a 263 cm od promítací plochy.

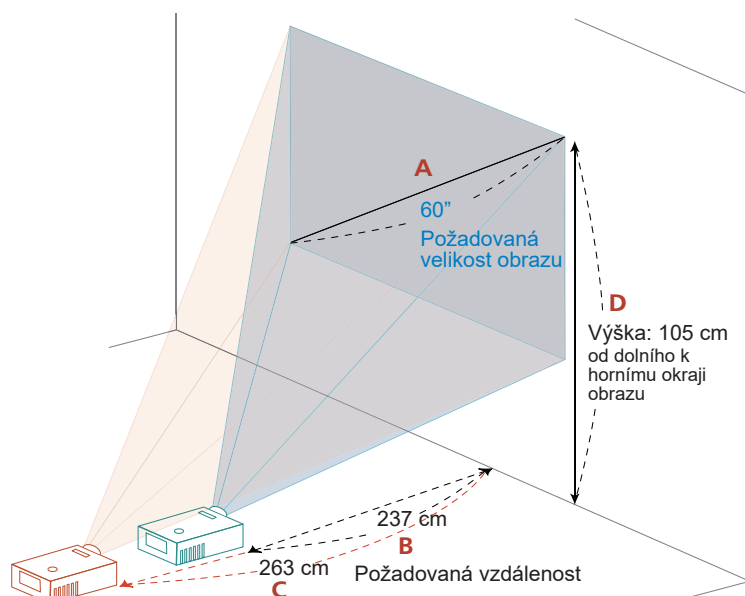


Požadovaná velikost obrazu			Vzdálenost (m)		Výška (cm)
Úhlopříčka (palce) <A>	Š (cm)	V (cm)	Maximální zoom 	Minimální zoom <C>	Od dolního k hornímu okraji obrazu <D>
30	61	46	118	132	53
40	81	61	158	176	70
50	102	76	197	219	88
60	122	91	237	263	105
70	142	107	276	307	123
80	163	122	315	351	140
90	183	137	355	395	158
100	203	152	394	439	175
150	305	229	591	658	263
180	366	274	710	790	315
200	406	305	788	878	351
250	508	381	986	1097	438
300	610	457	1183	Není k dispozici	526

Poměr zoomu: 1,1x

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Řada 1080p pro poměr zoomu 1,3x

Chcete-li dosáhnout velikosti obrazu 60", umístěte projektor do vzdálenosti 150 cm až 195 cm od promítací plochy.

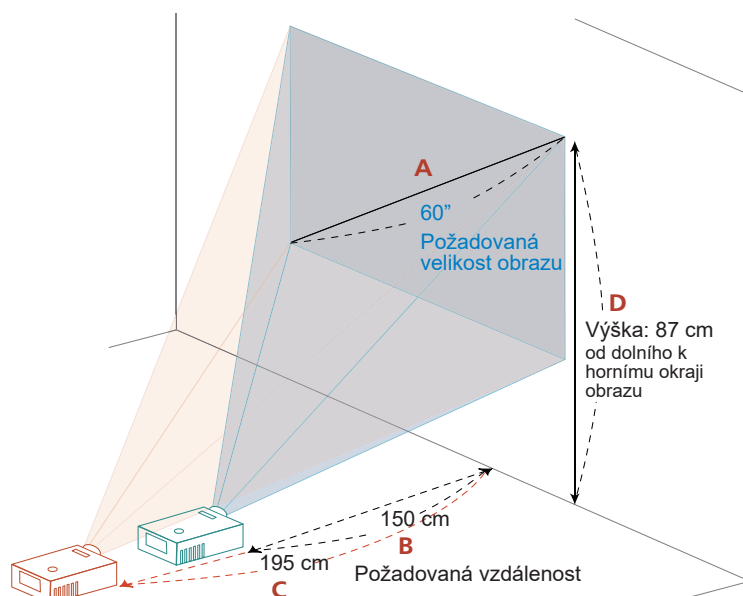


Požadovaná velikost obrazu			Vzdálenost (m)		Výška (cm)
Úhlopříčka (palce) <A>	Š (cm)	V (cm)	Maximální zoom 	Minimální zoom <C>	Od dolního k hornímu okraji obrazu <D>
30	66	37	75	98	43
40	89	50	100	130	58
50	111	62	125	163	72
60	133	75	150	195	87
70	155	87	175	228	101
80	177	100	200	260	116
90	199	112	225	293	130
100	221	125	250	325	144
120	266	149	300	391	173
150	332	187	375	488	217
180	398	224	450	586	260
200	443	249	500	651	289
250	553	311	625	814	361
300	664	374	750	976	433

Poměr zoomu: 1,3x

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Řada 1080p pro poměr zoomu 1,1x

Chcete-li dosáhnout velikosti obrazu 60“, umístěte projektor do vzdálenosti 197 cm až 215 cm od promítací plochy.

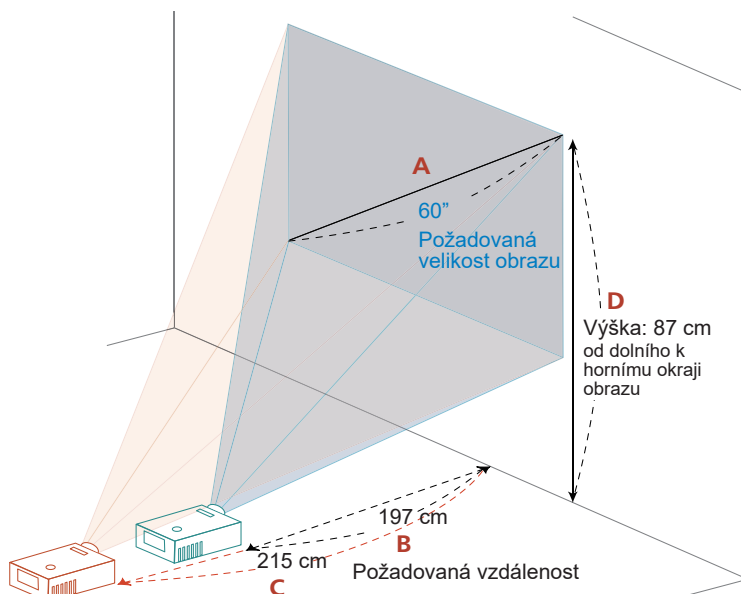


Požadovaná velikost obrazu			Vzdálenost (m)		Výška (cm)
Úhlopříčka (palce) <A>	Š (cm)	V (cm)	Maximální zoom 	Minimální zoom <C>	Od dolního k hornímu okraji obrazu <D>
30	66	37	98	108	43
40	89	50	131	143	58
50	111	62	164	179	72
60	133	75	197	215	87
70	155	87	229	251	101
80	177	100	262	287	116
90	199	112	295	323	130
100	221	125	328	359	144
120	266	149	393	430	173
150	332	187	491	538	217
180	398	224	590	646	260
200	443	249	655	717	289
250	553	311	819	897	361
300	664	374	983	1076	433

Poměr zoomu: 1,1x

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Řada 1080p ST pro poměr zoomu 1.0x

Chcete-li dosáhnout velikosti obrazu 60“, umístěte projektor do vzdálenosti 66 cm.

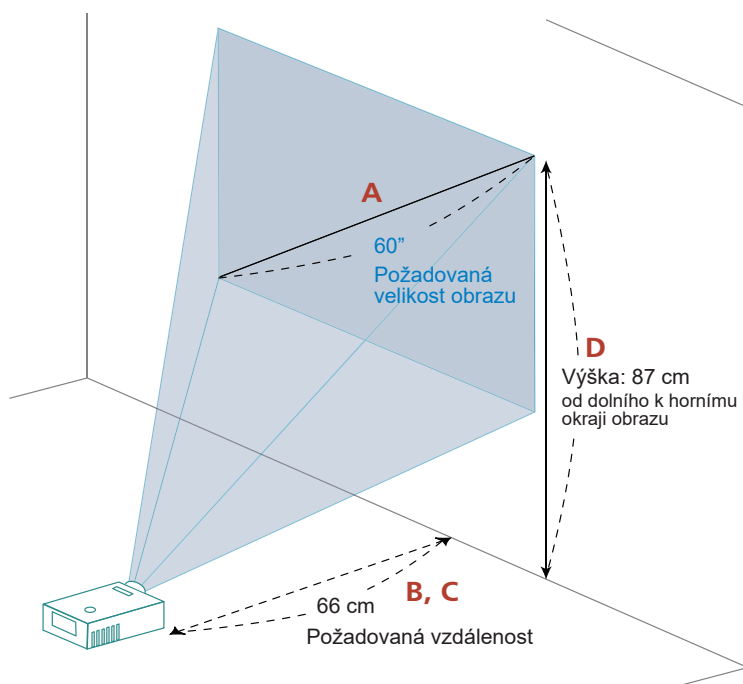


Požadovaná velikost obrazu			Vzdálenost (m)		Výška (cm)
Úhlopříčka (palce) <A>	Š (cm)	V (cm)	Maximální zoom 	Minimální zoom <C>	Od dolního k hornímu okraji obrazu <D>
30	66	37	33	33	43
40	89	50	44	44	58
50	111	62	55	55	72
60	133	75	66	66	87
70	155	87	77	77	101
80	177	100	88	88	116
89	197	111	98	98	129
100	221	125	110	110	144
150	332	187	165	165	217
180	398	224	198	198	260
200	443	249	229	229	289
250	553	311	275	275	361
300	664	374	329	329	433

Poměr zoomu: 1,0x

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Řada 4K

Chcete-li dosáhnout velikosti obrazu 60", umístěte projektor do vzdálenosti 161 cm až 211 cm od promítací plochy.

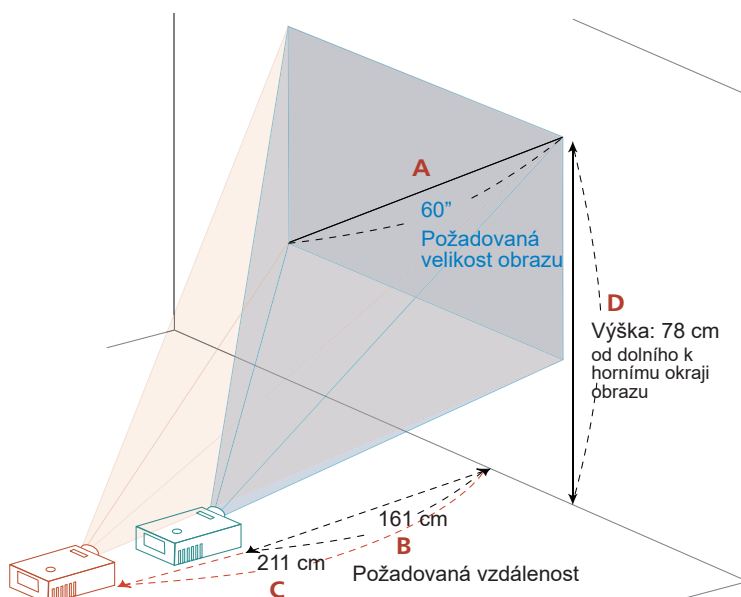


Požadovaná velikost obrazu			Vzdálenost (m)		Výška (cm)
Úhlopříčka (palce) <A>	Š (cm)	V (cm)	Maximální zoom 	Minimální zoom <C>	Od dolního k hornímu okraji obrazu <D>
30	66	37	80	106	39
40	89	50	107	141	52
50	111	62	134	176	65
60	133	75	161	211	78
70	155	87	188	246	92
80	177	100	214	282	105
90	199	112	241	317	118
100	221	125	268	352	131
120	266	149	321	422	157
150	332	187	402	528	196
180	398	224	482	634	235
200	443	249	536	704	262
250	553	311	670	880	327
300	664	374	804	1056	392

Poměr zoomu: 1,3x

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Řada 4K 1,6x

Chcete-li dosáhnout velikosti obrazu 60“, umístěte projektor do vzdálenosti 186 cm až 298 cm od promítací plochy.

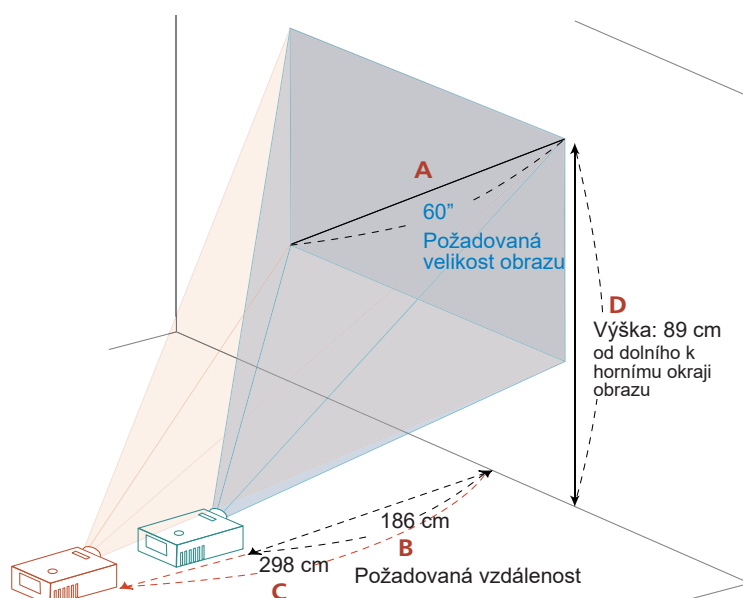


Požadovaná velikost obrazu			Vzdálenost (m)		Výška (cm)
Úhlopříčka (palce) <A>	Š (cm)	V (cm)	Maximální zoom 	Minimální zoom <C>	Od dolního k hornímu okraji obrazu <D>
30	66	37	93	149	44
40	89	50	124	198	59
50	111	62	155	248	74
60	133	75	186	298	89
70	155	87	217	347	103
80	177	100	248	397	118
90	199	112	279	446	133
100	221	125	310	496	148
150	332	187	465	744	222
180	398	224	558	893	266
200	443	249	620	992	295
250	553	311	775	1240	369
300	664	374	930	1488	443

Poměr zoomu: 1,6x

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Rozměry projektoru a montáž na strop

1. Aby se zabránilo poškození projektoru, použijte stropní držák Acer.
2. Chcete-li použít stropní držák jiného výrobce, zkontrolujte, zda šrouby pro připevnění k projektoru splňují následující specifikace:
 - Typ šroubu: M4*9
 - Minimální délka šroubu: 9mm

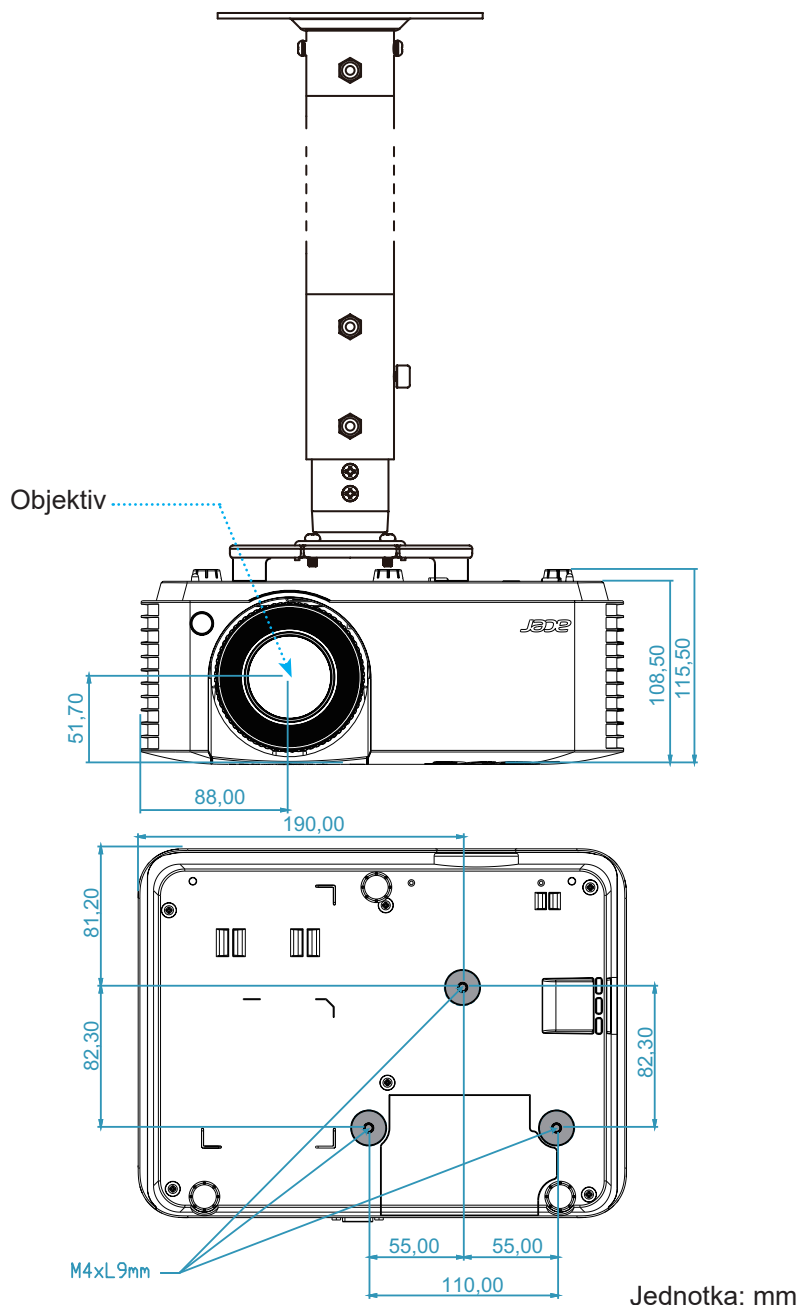

Poznámka: Upozorňujeme vás, že poškození způsobené nesprávnou instalací způsobí propadnutí záruky.



Varování:

- Pokud si zakoupíte stropní držák od jiné společnosti, ujistěte se, že používáte šrouby správné velikost. Velikost šroubu se bude lišit v závislosti na tloušťce montážní desky.
- Mezi stropem a spodní částí projektoru ponechejte alespoň 10 cm mezeru.
- Neinstalujte projektor v blízkosti zdroje tepla.

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Odstraňování problémů

Pokud se setkáte s potížemi s vaším projektorem, postupujte podle následujících informací. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce nebo servisní středisko.

Problémy s obrazem



Žádný obraz na ploše

- Zajistěte, aby všechny kabely a připojení napájení byly správně a bezpečně podle pokynů v části „Instalace“.
- Zkontrolujte, zda žádné kolíky konektorů nejsou ohnuté nebo zlomené.
- Zkontrolujte, zda není zapnutá funkce „Ztlumení“.



Rozostřený obraz

- Otáčejte zaostřovacím kroužkem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, dokud nebude obraz ostrý a čitelný. (Viz strana 26).
- Zkontrolujte, zda se promítací plocha nachází v požadované vzdálenosti od projektoru. (Viz stránky 54-58).



Při zobrazení titulu DVD 16:9 je obraz roztažený

- Když přehráváte anamorfní DVD nebo 16:9 DVD, projektor zobrazí nejlepší obraz ve formátu 16: 9 na straně projektoru.
- Pokud přehráváte titul DVD ve formátu LBX, nastavte v nabídce OSD projektoru formát LBX.
- Pokud přehráváte titul DVD ve formátu 4:3, nastavte v nabídce OSD projektoru formát 4:3.
- Nastavte formát zobrazení na vašem DVD přehrávači jako typ s poměrem stran 16:9 (širokoúhlý).



Obraz je příliš malý nebo příliš velký

- Otočením páčky zoomu ve směru nebo proti směru hodinových ručiček zvětšíte nebo zmenšíte velikost promítaného obrazu. (Viz strana 26).
- Posuňte projektor blíže nebo dále od promítací plochy.
- Stiskněte tlačítko „Menu“ na panelu projektoru, přejděte na „Zobrazení → Poměr stran“. Vyzkoušejte různá nastavení.



Okraje obrazu jsou šikmé

- Pokud možno přemístěte projektor tak, že bude v ose plátna a mírně pod jeho dolním okrajem.



Obraz je obrácený

- V nabídce OSD vyberte „Nastavení → Projekce“ a upravte směr promítání.

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Jiné problémy

-  *Projektor nereaguje na žádné ovládací prvky*
- Pokud možno vypněte projektor, potom odpojte napájecí kabel, počkejte alespoň 20 sekund a potom napájení opět připojte.

Problémy s dálkovým ovladačem

-  *Pokud nefunguje dálkový ovladač*
- Zkontrolujte, zda je pracovní úhel dálkového ovladače nasměrován v rozmezí $\pm 20^\circ$ k IR přijímači na projektoru.
 - Ujistěte se, že mezi dálkovým ovladačem a projektorem nejsou žádné překážky. Přesuňte se do vzdálenosti 5 m (16,4 stop) od projektoru.
 - Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně.
 - Vyměňte baterie, pokud jsou vybité.

Varovné kontrolky

Když svítí nebo blikají varovné kontrolky (viz níže), projektor se automaticky vypne:

- Kontrolka LED „Temp“ (Teplota) bliká červeně a pokud indikátor „Power“ (Napájení) bliká červeně.
- Kontrolka LED „Temp“ (Teplota) bliká červeně a pokud indikátor „Power“ (Napájení) bliká červeně. Znamená to, že se projektor přehřál. Za normálních podmínek lze projektor znovu zapnout.
- Kontrolka LED „Temp“ (Teplota) bliká červeně a pokud indikátor „Power“ (Napájení) bliká červeně.


Odpojte napájecí kabel od projektoru, počkejte 30 sekund a zkuste to znovu. Pokud se varovná kontrolka rozsvítí nebo bliká, požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko.

Zprávy blikání kontrolky LED


Zpráva	Indikátor LED napájení		Indikátor LED teploty	Indikátor LED lampy
	(Červená)	(Zelená) nebo (modrá)	(Červená)	(Červená)
Pohotovostní stav (Vstupní napájecí kabel)	Svítí			
Zapínání (zahřívání)		Bliká (0,5 s nesvítí / 0,5 s svítí)		
Zapnutí a rozsvícení lampy		Svítí		
Vypínání (chlazení)		Bliká (0,5 s nesvítí / 0,5 s svítí). Obnoví se červené nepřerušované světlo, když se chladicí ventilátor vypne.		
Chyba (selhání lampy)		Svítí		Svítí
Chyba (selhání ventilátoru)		Svítí	Bliká	
Chyba (nadměrná teplota)		Svítí	Svítí	

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

- Vypínání napájení:

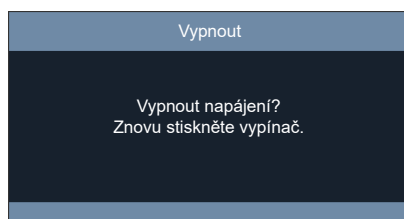

- Upozornění na teplotu:

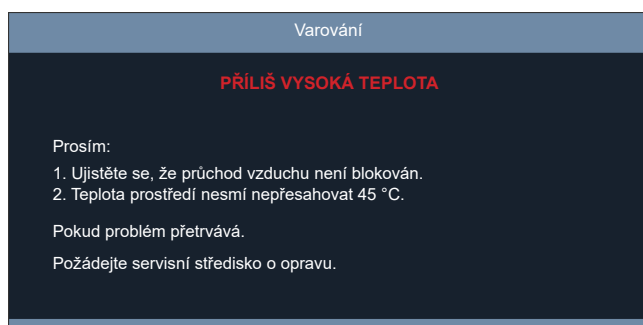

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Technické parametry

Optický	Popis	
Maximální rozlišení	Rozlišení až 4K (pouze model 1080P)	
Nativní rozlišení	- XGA 1024(V) x 768(S) - WXGA 1280(V) x 800(S)	1080p 1920(V) x 1080(S) 4K 3840(V) x 2160(S)
Objektiv	Manuální zoom a manuální ostření	
Velikost obrazu (úhlopříčka)	- XGA: 30" ~ 300" (76,2cm ~ 762cm) - WXGA: 30" ~ 300" (76,2cm ~ 762cm)	1080p: 30" ~ 300" (76,2cm ~ 762cm) 4K: 30" ~ 300" (76,2cm ~ 762cm)
Vzdálenost projektoru	- XGA: 1,18 m ~ 11,8 m (3,6 stop ~ 38,7 stop) - WXGA: 1,00 m ~ 9,98 m (3,3 stop ~ 32,5 stop) 1080p: 0,74 m ~ 7,44 m (2,3 stop ~ 24,2 stop)	1080p: 1,00 m ~ 9,83m (3,3 stop ~ 32,4 stop) 4K: 1,00 m ~ 8,00m (3,3 stop ~ 26,24 stop) 4K: 0,93m ~ 9,3m (3,05 stop ~ 30,51 stop)

Elektrické charakteristiky	Popis	
Porty I/O	- HDMI 1 - HDMI 2 - RS232 - USB Type-A pro výstup DC 5V (servisní) - Výstup zvuku - VSTUP STEJNOSMĚRNÉHO NAPÁJENÍ	- USB Type A pro WiFi - Vstup zvuku 3,5 mm - Vstup VGA - Vstup LAN 12V spoušť - USB Type A pro Bluetooth
Nativní rozlišení	- XGA 1024(V) x 768(S) - WXGA 1280(V) x 800(S) 1080p 1920(V) x 1080(S) 4K 3840(V) x 2160(S)	
Reprodukce barev	1,07 miliardy barev	
Vestavěný reproduktor	15W	
Napájecí adaptér	Výkon 230 W/ Výkon 180 W Vstup stříd. proudu: 100 - 240 V~, 50-60 Hz Výstup stejnosm. proudu: Zátěž 19,5 V, 9,23 A (max.).	
Vstupní proud	Výkon 230 W vstup 3,5 A Výkon 180W vstup 2,3A	

Mechanické charakteristiky	Popis
Orientace instalace	Přední, zadní, strop, vzadu-nahoře
Rozměry	286 x 216 x 115,5 mm (s nožičkami) 286 x 216 x 108,5 mm (bez nožiček)
Hmotnost	2,67 ± 0,5 kg 2,9 ± 0,5 kg 3,45 ± 0,5 kg
Provozní podmínky	Provoz při 0 ~ 40 °C, 0 až 80 % vlhkosti (bez kondenzace)

Poznámka:

- Změny specifikací bez předchozího upozornění vyhrazeny.
- Funkce se liší v závislosti na modelu.

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Předpisy a bezpečnostní upozornění

Splňuje požadavky ruské/ukrajinské regulační certifikace



Vyhláška pro rádiová zařízení

Poznámka: Následující informace o předpisech se vztahují pouze na modely s bezdrátovým připojením k síti LAN a/nebo s technologií Bluetooth.

Obecné

Tento výrobek splňuje standardy rádiových frekvencí a bezpečnosti každé země nebo regionu, ve kterých byl schválen pro bezdrátové používání. V závislosti na konfiguraci může nebo nemusí tento výrobek obsahovat bezdrátové rádiové zařízení (například moduly bezdrátové LAN a/nebo Bluetooth).

Kanada — slaboproudé bezlicenční rádiové komunikační zařízení (RSS-247)

a Obecné informace

Provoz zařízení je omezen následujícími dvěma podmínkami:

1. Toto zařízení nesmí působit nežádoucí rušení signálu a
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by působilo nežádoucí činnost zařízení.

b Provoz v pásmu 2,4 GHz

Aby se zabránilo rádiovému rušení licencovaných služeb, toto zařízení je určeno pro provoz ve vnitřních prostorech a venkovní instalace podléhá licenci.

Seznam platných zemí

Toto zařízení musí být používáno přesně podle předpisů a omezení každé země, ve které se používá. Pro podrobnější informace kontaktujte místní úřady země, ve které má být zařízení používáno.

Aktuální seznam zemí je k dispozici na webu <http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm>.

Informace o recyklaci v USA

Společnost Acer nabádá vlastníky zařízení informačních technologií (IT) k zodpovědné recyklaci jejich zařízení po skončení životnosti. Společnost Acer nabízí programy a služby, které vlastníkům s likvidací zařízení pomáhají.

Další informace o recyklaci IT vybavení najdete na: <https://www.acer.com/ac/en/US/content/recycling>