

Akumulátorový tyčový vysavač S1

Návod k použití

MOVA

Bezpečnostní informace

Abyste předešli nehodám, včetně úrazu elektrickým proudem nebo požáru způsobeným nesprávným používáním, přečtěte si prosím před použitím pečlivě tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Varování

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, případně s omezenými zkušenostmi či znalostmi, a to pouze pod dohledem rodiče nebo zákonného zástupce, aby byla zajištěna bezpečná obsluha a aby se předešlo jakémukoli riziku. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Vysavač není hračka. Děti si s tímto výrobkem nesmí hrát ani jej obsluhovat. Při používání vysavače v blízkosti dětí buďte opatrní. Nedovolte dětem čistit nebo provádět údržbu vysavače, pokud nejsou pod dohledem rodiče nebo zákonného zástupce.
- Vysavač nepoužívejte venku ani na mokřích površích. Vysavač používejte pouze na suchých površích v interiéru. Nedotýkejte se zástrčky ani žádné části vysavače mokřima rukama.
- Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo zranění, před použitím se ujistěte, že lithiová baterie a nabíjecí adaptér nejsou poškozené. Nepoužívejte vysavač, pokud je poškozena lithiová baterie nebo nabíječka.
- Kartáče, baterie, prodlužovací tyč a vysavač jsou elektricky vodivé a nesmí být ponořeny do vody ani jiné kapaliny. Po čištění všechny filtry důkladně osušte.
- Abyste předešli zranění způsobenému pohyblivými částmi, vypněte vysavač před jejich čištěním. Všechny tyto části musí být před použitím vysavače správně nainstalovány.
- Používejte pouze originální nabíjecí adaptér. Nikdy nepoužívejte neoriginální adaptér, protože by to mohlo způsobit vznícení lithiové baterie.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání hořlavých nebo zápalných kapalin, jako je benzín, bělidlo, amoniak, čističe odpadů nebo jiné kapaliny.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání ostrých nebo tvrdých předmětů, jako je sklo, hřebíky, šrouby nebo mince, které by mohly přístroj poškodit. Nepoužívejte vysavač k vysávání úlomků sádkartonu, popela (např. z krbu) ani hořlavých materiálů, jako je uhlí, cigaretové nedopalky nebo zápalky.
- Před použitím zkontrolujte místo, které chcete vysát. Aby nedošlo k ucpání otvorů, odstraňte větší kousky papíru, kuličky z papíru, plastové utěrky nebo ostré předměty (jako sklo, hřebíky, šrouby, mince atd.) a jakékoli předměty, které jsou větší než otvory.
- Držte vlasy, volný oděv, prsty a další části těla v dostatečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí vysavače. Nesměrujte hadici, trubici ani nástavce na oči nebo uši a nekládejte je do úst.
- Do otvorů vysavače nekládejte žádné předměty. Nepoužívejte vysavač s ucpaným otvorem. Udržujte jej bez prachu, chuchvalců, vlasů nebo jiných předmětů, které by mohly omezit proudění vzduchu.

- Nepřikládejte vysavač k židli, stolu nebo jinému nestabilnímu povrchu, protože by mohlo dojít k poškození přístroje nebo zranění. Pokud dojde k poškození vysavače nebo k jiné poruše, obraťte se na náš autorizovaný servis. Nikdy se nepokoušejte přístroj rozebrat sami.
- Všechny pokyny v návodu k nabíjení baterie je nutné přísně dodržovat. Nesprávné nabíjení baterie mimo stanovený teplotní rozsah může baterii poškodit.
- Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené výrobcem.
- Ujistěte se, že je vysavač odpojen od elektrické sítě, pokud jej delší dobu nepoužíváte, a také před prováděním jakékoli údržby nebo oprav.
- Při čištění schodů vysavačem buďte obzvláště opatrní.
- Tento výrobek neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte venku, v koupelnách nebo v blízkosti bazénu.
- Varování před nebezpečím požáru: Na filtr vysavače nenanášejte žádné vonné látky. Tyto produkty obsahují hořlavé chemikálie, které mohou způsobit vznícení vysavače.
- Používejte pouze originální nabíječku (SAW15A-300-0500GD). V opačném případě může dojít k vznícení lithium-iontové baterie.
- VAROVÁNÍ: K dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto zařízením.
- Nepoužívejte nenabíjecí baterie.
- Používejte pouze schválený typ baterie (GB-P50-H2200). V opačném případě může dojít k vznícení lithium-iontové baterie.
- Pokud dojde k úniku materiálu z baterie, evakuujte osoby z prostoru, dokud baterie nevychladnou a výpary se nerozptýlí.
- Zajistěte maximální větrání, aby se nebezpečné plyny odvětraly, a zabraňte kontaktu s pokožkou a očima nebo vdechování výparů.
- Rozlitou kapalinu odstraňte absorpčním materiálem a odpad spalte.
- Nepoužívejte a neskladujte v extrémně horkém nebo chladném prostředí (pod 5 °C/41 °F nebo nad 38 °C/100,4 °F). Bezdrátový vysavač nabíjejte při teplotě nad 5 °C/41 °F a pod 38 °C/100,4 °F.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.



Přečtěte si návod k obsluze



Odnímatelná napájecí

jednotka



Pouze pro

vnitřní použití

My, společnost XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi a evropskými normami a jejich novelami. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.mova.tech>

Podrobný elektronický manuál najdete na adrese <https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs>

Tento výrobek nemá režim pohotovosti ani jiný ekvivalentní stav z hlediska požadavků na energetickou účinnost nebo funkce správy napájení, proto je pravděpodobné, že jeho spotřeba energie bude vyšší než u jiných výrobků, které tyto funkční požadavky splňují.

Přehled produktu

Příslušenství



Prodlužovací
trubice




Štěrbínová hubice




Široký kombinovaný nástavec



Nástavec na štěrby

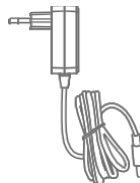

Nabíječka

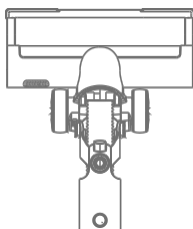


Kartáč na různé povrchy

Poznámka: Obrázky v tomto návodu slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný výrobek se může lišit.


Přehled produktu

Názvy součástí

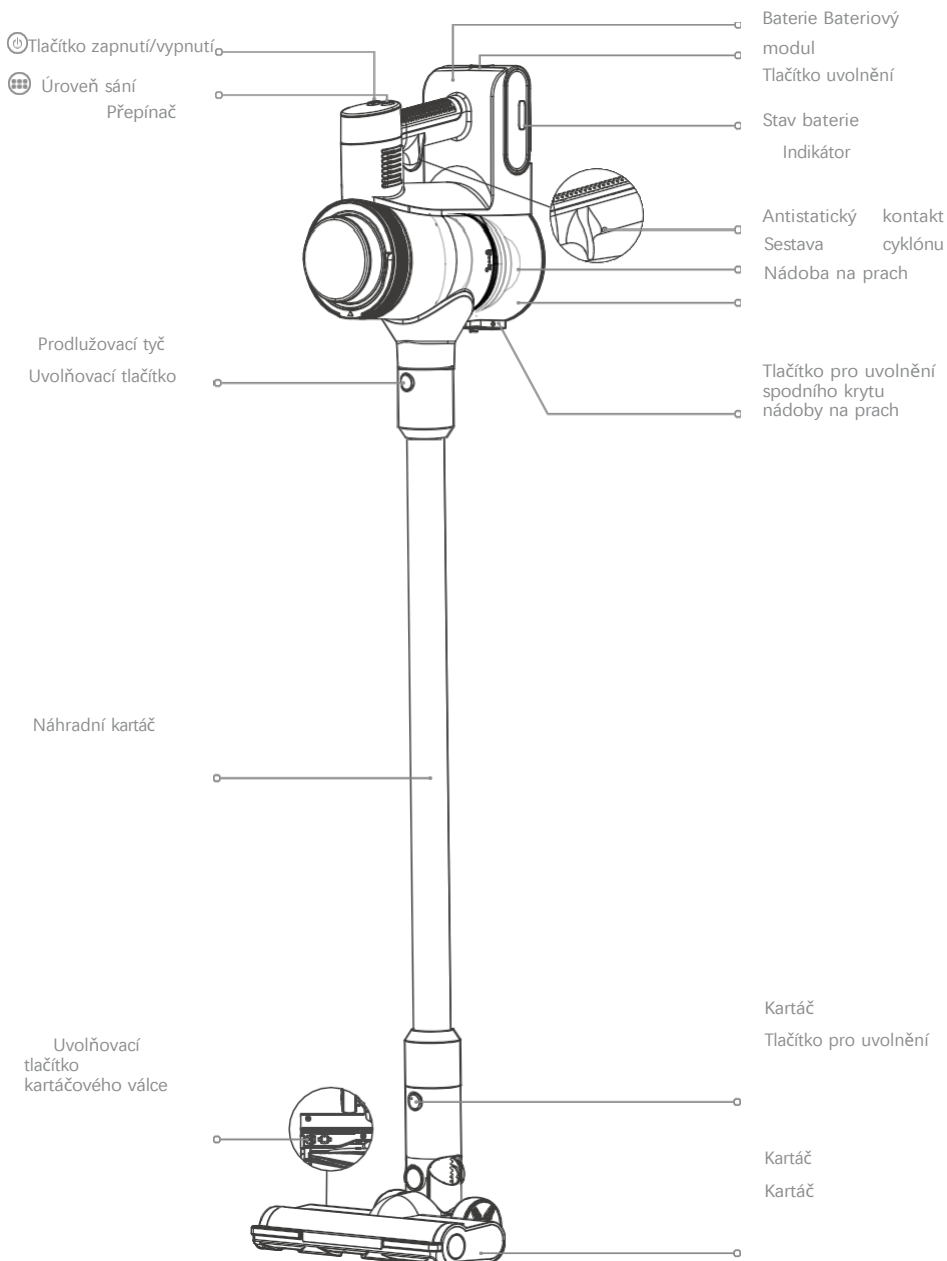

Instalace


Instalace příslušenství

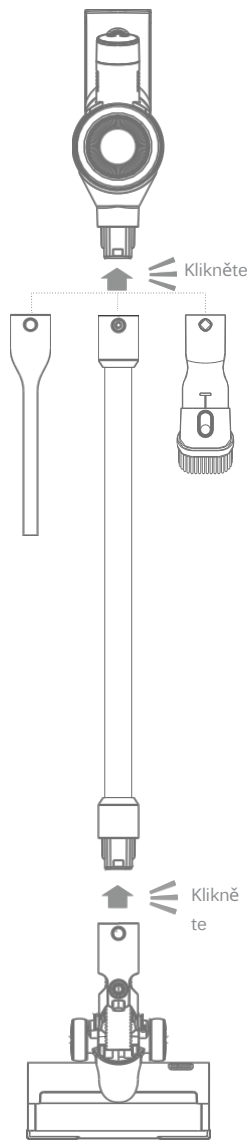

Instalace

Instalace na zeď

1. Ujistěte se, že spodní hrana nástěnného držáku je ve vodorovné poloze a nachází se nejméně 128 cm nad podlahou.
2. Pomocí elektrické vrtačky vyvrtejte otvor do každého označeného místa na nástěnném držáku pomocí 6mm vrtáku a poté do každého otvoru vložte hmoždinku.
3. Vyrovnejte polohovací otvory na držáku s otvory ve zdi. Držák pevně připevněte ke zdi pomocí přiložených šroubů.

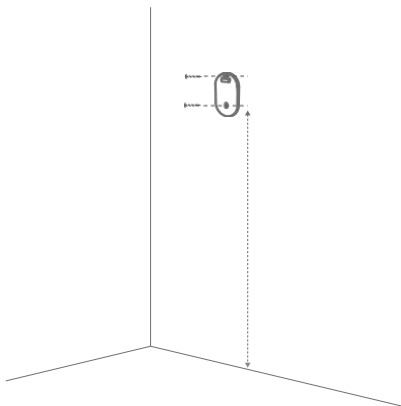

Poznámka:


1. Nástěnný držák je volitelné příslušenství; instalujte jej pouze v případě potřeby.
2. Držák musí být nainstalován na chladném a suchém místě s snadno přístupnou elektrickou zásuvkou.
3. Před instalací se ujistěte, že se přímo za stěnou, na kterou bude držák umístěn, nenacházejí žádné elektrické kabely ani potrubí.

Nabíjení

Způsob nabíjení


Stiskněte uvolňovací tlačítko baterie a vysuňte baterii. Připojte nabíječku přímo k nabíjecímu portu na baterii.

(Baterii můžete nabíjet i bez jejího vyjmutí z hlavní jednotky.)

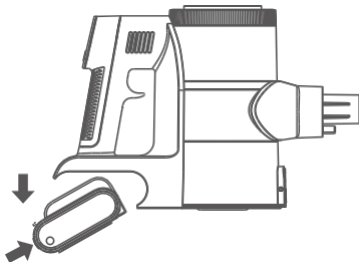


Zobrazení stavu baterie

Indikátor stavu baterie

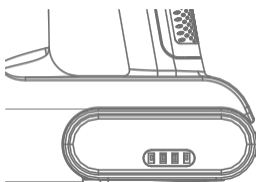

Displej

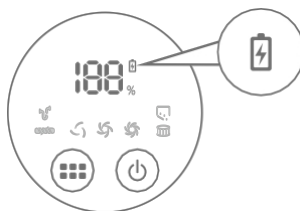


Indikátor stavu baterie zobrazuje stav baterie pomocí čtyřpruhového . Během nabíjení budou pruhy postupně blikat podle aktuální úrovně nabití.
Po úplném nabití se všechny čtyři pruhy rozsvítí a po 5 sekundách zhasnou.

Provoz/nabíjení: Číslo na displeji udává aktuální úroveň nabití baterie v procentech.
Po úplném nabití se na displeji zobrazí hodnota 100 % a displej zůstane zapnutý po dobu 5 sekund, než se vypne.

Jak používat

Displej

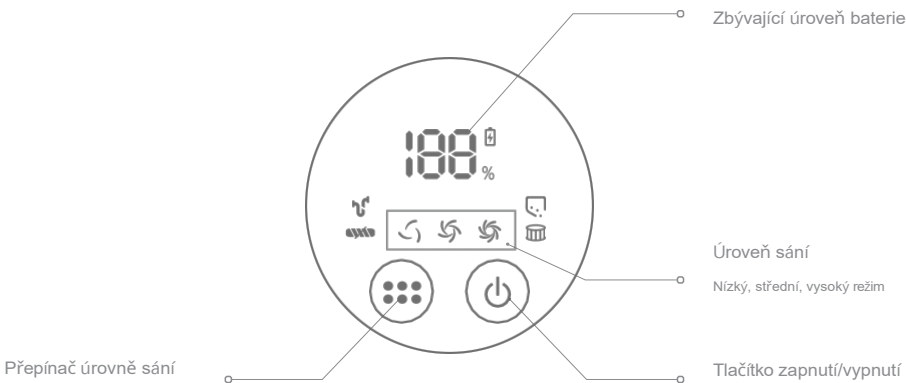

Indikátor stavu baterie

Během nabíjení bliká a po úplném nabití zhasne po 5 sekundách.

Řešení problémů


Pokud vysavač nefunguje správně, na displeji se zobrazí chybová zpráva. Řešení najdete v tabulce řešení problémů.

Ikona chyby	Stav	Chybová zpráva	Řešení
 + 	Střídavě bliká červeně	Ucpaný vzduchový kanál	Zkontrolujte, zda není ucpaná nádoba na prach, prodlužovací trubice nebo kartáč na různé povrchy. Zkontrolujte, zda není předfiltr nebo filtr ucpaný nadměrným množstvím prachu.
	Trvale svítí červená kontrolka	Porucha válce (zaseknutý/zamotaný)	Viz část [Čištění kartáče pro různé povrchy], kde najdete pokyny k odstranění nečistot a vlasů zamotaných na kartáčovém válci.
Pokud se na displeji zobrazí chybový kód E1 až E9, obraťte se na tým poprodejního servisu s žádostí o opravu.			

Jak používat

Začátek

Stisknutím tlačítka „“ (Zapnout/Vypnout) zapnete nebo vypnete zařízení. Stisknutím tlačítka „“ (Rychlost) přepínáte mezi režimy Mid (Střední), Low (Nízká) a High (Vysoká).

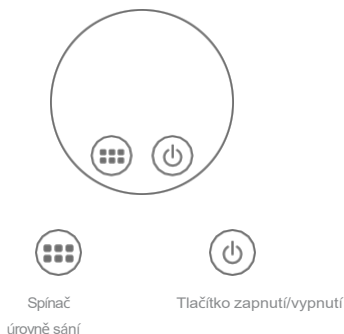


Péče a údržba

Tipy:


- Aby zůstala vaše záruka v platnosti, používejte vždy originální náhradní díly.
- Ucpání filtračního modulu, prodlužovací trubice, kartáčové hlavice nebo jiných součástí způsobí vypnutí hlavní jednotky. Před dalším použitím prosím neprodleně vyčistěte dotčenou součást.
- Před čištěním se ujistěte, že je napájecí kabel odpojen ze zásuvky, a dávejte pozor, abyste omylem nestiskli tlačítko napájení a nespustili vysavač.
- Při dlouhodobém skladování vysavač plně nabijte, odpojte napájecí kabel a vyjměte akumulátor. Výrobek je důležité skladovat na chladném a suchém místě, mimo dosah přímého slunečního záření. Abyste zachovali dobrý stav akumulátoru a zabránili jeho poškození v důsledku nadměrného vybití, nezapomeňte akumulátor dobít alespoň jednou za tři měsíce.
- Pokud se nějaká rotující část zasekne, může se vysavač automaticky vypnout. Odstraňte všechny zachycené cizí předměty a poté pokračujte v používání.
- Pokud se baterie přehřeje, vysavač se automaticky vypne. Počkejte, až se teplota baterie vrátí do normálu, a poté pokračujte v používání.
- Vysavač otřete měkkým suchým hadříkem.

Čištění nádoby na prach, předfiltru a cyklónové sestavy

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko na spodním krytu nádoby na prach a vyprázdněte ji.

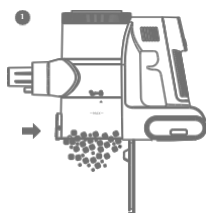

2. Nádobku na prach otočte tak, aby se uvolnila, jak je znázorněno na obrázku, a cyklónovou sestavu z nádoby na prach vyočte.

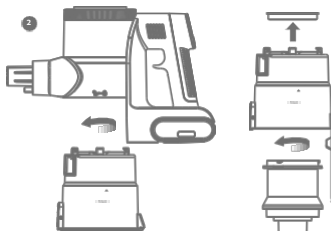


Tip:

- Před čištěním odstraňte prodlužovací tyč a kartáč.
- Jakmile prach dosáhne značky MAX, neprodleně vyprázdněte nádobu na prach, než budete přístroj dále používat. Pokračování v používání sníží sací výkon.

Péče a údržba


3. Vyjměte filtrační houbu z horní části cyklónové sestavy. Jemně s filtrem poklepejte, abyste odstranili povrchový prach, a poté nádobu na prach, filtrační houbu a cyklónový systém omyjte čistou vodou.

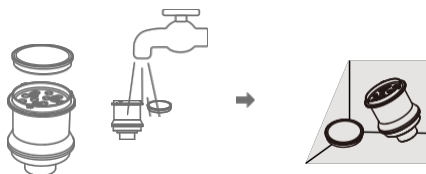


Tipy: Doporučuje se vyměnit filtr každé tři měsíce v závislosti na jeho skutečném používání.

Čištění kartáče na různé povrchy


1. Přepněte zajišťovací knoflík kartáčového válce ve směru šipky a Zvedněte současně přitlačnou desku válce, abyste mohli vyjmout kartáčový válec.

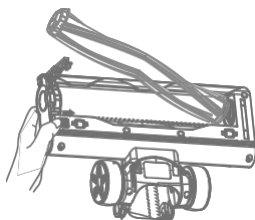


2. Pokud se na válci zamotaly vlasy nebo nitě, opatrně je odstříhnete nůžkami. Použijte suchý hadřík nebo ubrousek k setření prachu z drážky a průhledného krytu.

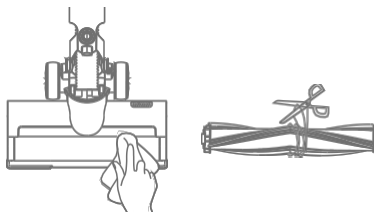

3. Pokud je váleček znečištěný, důkladně jej opláchněte čistou vodou, dokud nebude zcela čistý.

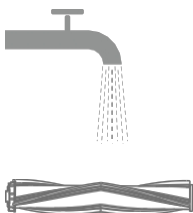

4. Nechte kartáčový váleček stát ve svislé poloze po dobu nejméně 24 hodin na dobře větraném místě, aby byl zcela suchý, než jej vložíte zpět do vysavače.

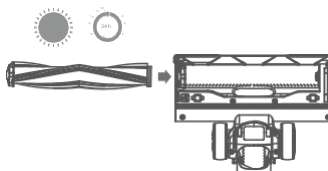


Tip: Kartáčovou sestavu neoplachujte vodou.

Péče a údržba

Akumulátor

Vysavač obsahuje vyjímatelnou dobíjecí lithium-iontovou baterii, která má omezený počet dobíjecích cyklů. Po delším používání může baterie přestat držet nabití. Pokud k tomu dojde, znamená to, že baterie dosáhla konce své životnosti a je třeba ji vyměnit.

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko akumulátoru a vysuňte akumulátor podle obrázku, abyste jej vyjmuli.
2. Vložte nový akumulátor.

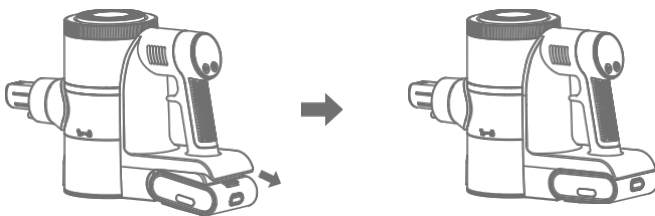

Jak zacházet s bateriemi, z nichž uniká kapalina

1. Vyměňte baterii: Pokud zaznamenáte jakékoli známky úniku, jako je nepříjemný zápach, syčivý zvuk nebo viditelné poškození, okamžitě vyměňte baterii z produktu.
2. Vyhněte se přímému kontaktu: S unikajícími bateriemi nemanipulujte holými rukama. Použijte rukavice nebo jiné ochranné prostředky, abyste předešli podráždění kůže.
3. Zajistěte větrání: Přemístěte baterii na dobře větrané místo, abyste se vyhnuli vdechování výparů uvolňujících se z úniku.
4. Izolujte baterii: Vytékající baterii vložte do nehořlavé nádoby, abyste vyloučili riziko vznícení.
5. Nevyhazujte do běžného odpadu: Lithiové baterie jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad a neměly by být vyhazovány s běžným domácím odpadem.

Často kladené otázky

Pokud vysavač nefunguje správně, podívejte se prosím do níže uvedené tabulky. Pokud problém přetrvává, obraťte se prosím na servisní službu s žádostí o opravu.

Chyby	Možné příčiny	Řešení
Vysavač nefunguje.	Přístroj je vybitý nebo má nízkou úroveň nabití baterie.	Vysavač plně nabijte a poté pokračujte v používání.
	Spustil se režim ochrany proti přehřátí v důsledku ucpání.	Vyčistěte sací otvor nebo vzduchový kanál. Počkejte, až se vysavač vychladne a poté jej znovu zapněte.
	Sací otvor nebo vzduchový kanál je ucpáný.	Odstraňte veškeré ucpání ze sacího otvoru nebo vzduchového potrubí.
Slabý sací výkon.	Nádobka na prach je plná a filtrační jednotka je ucpaná.	Vysypte nádobu na prach a vyčistěte filtrační sestavu.
	Je zablokováno příslušenství, jako je kartáč na různé povrchy nebo prodlužovací tyč, je ucpané.	Odstraňte případné ucpání z kartáče na různé povrchy, prodlužovací tyči nebo v jiném příslušenství.
Motor vydává podivný zvuk.	Hlavní sací otvor nebo prodlužovací tyč jsou ucpané.	Odstraňte případné ucpání v hlavním sacím otvoru nebo v prodlužovací tyči.
Indikátor baterie se při nabíjení nerozsvítí.	Nabíječka není správně zapojena do zásuvky vysavače.	Zkontrolujte, zda je nabíječka správně zapojena do vysavače.
	Baterie je nabitá a zařízení se automaticky přepne do režimu spánku	Vysavač funguje normálně.
	Pokud problém přetrvává i po vyloučení výše uvedených dvou možností, kontaktujte prosím tým poprodejního servisu za účelem opravy.	
Příliš pomalé nabíjení.	Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká.	Počkejte, až se teplota baterie vrátí do normálu, a poté ji znovu nabijte.

Technické údaje

Vysavač			
Model	V2594	Jmenovitý výkon	350 W
Nabíjecí napětí	30 V ---	Jmenovité napětí	25,9 V ---
Jmenovitá kapacita		2200 mAh	
Spotřeba energie	Vypnutý režim < 0,5 W		
Doba do vstupu do stavu	Režim vypnutý < 5 min		
Doba nabíjení	Méně než 5 hodin		
Kartáč pro různé povrchy			
Model	VMBAE		
Jmenovitý výkon	25 W	Jmenovité napětí	25,9 V ---
Nabíječka			
Model	SAW15A-300-0500GD		
Vstup	100–240 V ~ 50/60 Hz	Výstup	30 V --- 0,5 A
Průměrná účinnost Účinnost	≥ 84,13 %	Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	≥ 75 %
Spotřeba energie bez zátěže		≤ 0,1 W	
Dobíjecí Li-iontová baterie			
Model	GB-P50-H2200	Hmotnost	433 g
Jmenovité napětí		25,9 V ---	
Energie	56,98 Wh	Jmenovitá kapacita	2200 mAh

Lithium-iontová baterie obsahuje látky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí. Před likvidací vysavače vyjměte baterii a poté ji zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s místními zákony a předpisy země nebo regionu, ve kterém je používána.

Při vyjímání baterie musí být zařízení odpojeno od napájení. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Baterie nikdy nevkládejte do úst. V případě požití kontaktujte svého lékaře nebo místní toxikologické centrum.

V případě nesprávného použití se nikdy nedotýkejte baterie, ze které by mohla vytékat kapalina. Pokud dojde k náhodnému kontaktu, opláchněte postižené místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.

Záruka

1. Společnost MOVA odpovídá spotřebiteli za jakoukoli neshodu materiálu nebo zpracování, která nebyla v době nákupu zjistitelná.
2. Záruční doba: další informace získáte u zákaznického servisu. Pokud v místě, kde se spotřebitel nachází, platí odlišné předpisy, mají přednost místní předpisy.
3. Záruka se nevztahuje na následující případy:
 - a. Problémy způsobené nedbalostí, nesprávným používáním nebo instalací, která není v souladu s pokyny poskytnutými společností MOVA.
 - b. Manipulace a/nebo úpravy produktu subjekty nebo osobami, které k tomu nebyly výslovně oprávněny společností MOVA.
 - c. Poškození způsobené náhodnými příčinami a/nebo nedbalostí ze strany spotřebitele, zejména pokud jde o vnější části.
 - d. Díly podléhající opotřebení, které nemají výrobní vady.
 - e. Není předložen platný doklad o nákupu (účtenka, faktura nebo jiný doklad) prokazující datum zakoupení produktu.
 - f. Model a/nebo číslo produktu uvedené na nákupním dokladu se neshodují s modelem a/nebo čísly uvedenými na produktu.
4. Naskenujte prosím QR kód, abyste získali kontaktní údaje poprodejního servisu.
5. Poprodejný servis (včetně záruky na kvalitu) v různých regionech se vztahuje výhradně na místní verzi produktů MOVA. Pro podporu se prosím obraťte na poprodejný servis v regionu, odkud pochází vaše verze produktu.

Informace o WEEE



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) podle směrnice 2012/19/EU, která by neměla být vyhazována společně s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že odpadní zařízení do určeného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které bylo zřízeno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se prosím obraťte na instalační firmu nebo místní úřady.

Kontaktujte nás



Webové

stránky:

<https://www.mova.tech>

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Upozornění a informace týkající se bezpečnosti

Veškeré informace o obsluze zařízení jsou uvedeny v návodu k použití. Před zahájením používání si pečlivě přečtěte návod a dodržujte v něm uvedené pokyny.

Před použitím si rovněž pozorně přečtěte následující informace:

11. **Bezpečnost uživatele:**
 - Vertikální vysavač není určen k hraní – uchovávejte jej mimo dosah malých dětí.
 - Nepoužívejte zařízení, pokud máte mokré ruce nebo stojíte na vlhkém povrchu.
 - Ujistěte se, že všichni členové domácnosti znají pravidla bezpečného používání zařízení.
12. **Elektrická bezpečnost:**
 - Zařízení připojte výhradně do správné uzemněné zásuvky s parametry odpovídajícími požadavkům výrobce.
 - Netáhněte za napájecí kabel a neumísťujte jej v blízkosti horkých povrchů ani ostrých hran.
 - Nepoužívejte vysavač s poškozeným kabelem, zástrčkou nebo akumulátorem.
13. **Bezpečnost používání akumulátorů (u bezdrátových modelů):**
 - Nabíjejte akumulátor pouze originální nabíječkou.
 - Při používání zařízení při vysokých teplotách (například u topení nebo na přímém slunci).
 - V případě úniku, přehřátí nebo deformace akumulátoru okamžitě přestaňte vysavač používat a kontaktujte servis.
14. **Ochrana dat a soukromí (pro modely s mobilní aplikací):**
 - Při používání vysavače vybaveného Wi-Fi, Bluetooth nebo aplikací chraňte přihlašovací údaje a nesdělujte je třetím osobám.
 - Pravidelně aktualizujte aplikaci, abyste předešli možným kybernetickým hrozbám.
15. **Mechanická rizika:**
 - Nepoužívejte vysavač na schodech bez odpovídajícího zabezpečení – hrozí pád zařízení nebo uživatele.
 - Nevysávejte horký popel, kapaliny, ostré předměty, sklo ani hořlavé materiály.
 - Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte zařízení od elektrické sítě.

Informace o správném používání

11. **Příprava zařízení k provozu:**
 - Před prvním použitím si důkladně přečtěte návod k obsluze dodaný výrobcem.
 - Sestavte díly podle pokynů – ujistěte se, že je nádoba na prach a filtry správně upevněny.
 - Nabijte zařízení, pokud se jedná o bezdrátový model.
12. **Nabíjení zařízení (pro bezdrátové modely):**
 - Nabíjej na dobře větraném místě, mimo zdroje tepla a vlhkosti.
 - Vyhýbej se nabíjení akumulátoru přes noc – po dokončení nabíjení odpoj zařízení od nabíječky.
 - Pravidelně kontroluj stav nabíječky a nabíjecího portu.
13. **Provoz:**
 - Po každém použití nebo při dosažení maximální úrovně naplnění vysypte nádobu na prach.
 - Nezablokovujte vstup vzduchu – hrozí přehřátí motoru.
 - Vyměňujte nebo čistěte filtr podle doporučeného plánu výrobce.
14. **Údržba a čištění:**
 - Čistěte kryt zařízení suchým nebo mírně vlhkým hadříkem – nepoužívejte agresivní chemické prostředky.
 - Pravidelně kontrolujte stav kartáčů, trubek a nástavců – odstraňte nečistoty a vlasy.
 - Uchovávejte zařízení ve svislé poloze, nejlépe na dedikované dokovací stanici (pokud je k dispozici).
15. **Skladování a přeprava:**
 - Skladujte vysavač na suchém místě, mimo přímé sluneční záření a vlhkost.
 - Pokud vysavač nebude delší dobu používán, nabijte akumulátor na 50–70 % a odpojte jej.
 - Vyhněte se skladování s plnou nádobou na prach – může to způsobovat nepříjemné zápachy.

Další bezpečnostní opatření

5. **Ochrana životního prostředí:**
 - Použité akumulátory a vysavače likvidujte v souladu s místními předpisy o elektroodpadech.
 - Nevyhazujte zařízení do komunálního odpadu.
6. **Efektivita používání:**
 - Používejte vhodné pracovní režimy (např. režim ECO nebo TURBO), přizpůsobené typu povrchu a stavebnímu znečištění.
 - Vypínejte zařízení, pokud není používáno, abyste šetřili energii a prodloužili životnost baterie.
 - Používejte výhradně originální díly a příslušenství doporučené výrobcem.

Další informace naleznete na stránkách <https://www.mova.tech> Výrobce: XingKuang

Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. Adresa: 12. patro, budova 2, Wisdom Valley
Park, Suzhou (Taihu)

Software Industrial Park, č. 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic
Development Zone, Suzhou, provincie Jiangsu, Čínská lidová republika

Informace o poprodejním servisu naleznete na stránkách <https://www.mova.tech/pages/contact-us>. Vyrobeno
v Číně

V2594-EU-A00

