



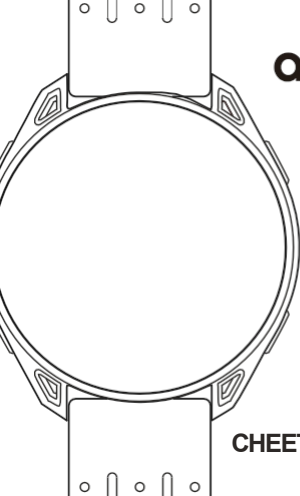

amazfit

CHEETAH 2 ULTRA

Obsah balení

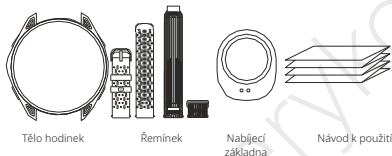

O hodinkách



Poznámka: Chcete-li hodinky zapnout, podržte stisknuté tlačítko napájení. Pokud se hodinky nepodaří zapnout, nabijte je a zkuste to znovu.

Párování hodinek

Aplikace Zepp je pro tyto hodinky nepostradatelná. Poskytuje vědecky podložené rady ohledně spánku a cvičení a personalizované zdravotní služby, které vám pomohou začít žít zdravě.

1. Pomocí mobilního telefonu naskenujte QR kód na pravé straně a stáhněte si a nainstalujte aplikaci, nebo aplikaci vyhledejte v obchodě Google Play nebo Apple App Store a poté si stáhněte a nainstalujte její nejnovější verzi.
2. Otevřete aplikaci, zaregistrujte si účet a přihlaste se.
3. Spárujte hodinky podle pokynů v aplikaci.




Stáhnout aplikaci Zepp

Poznámky:

1. Pro lepší uživatelský zážitek používejte nejnovější verzi aplikace.
2. Operační systém musí být Android 7.0, iOS 15.0 nebo novější.
3. Hodinky nespojujte přímo pomocí Bluetooth vašeho mobilního telefonu. Pro správné párování hodinek postupujte podle pokynů v aplikaci.

Nabíjení hodinek

1. Pomocí USB kabelu typu C připojte nabíjecí základnu k napájecímu adaptéru nebo počítači. Pro správné nabíjení zajistěte pevné připojení.
2. Vložte hodinky do nabíjecí základny. Dbejte na správnou orientaci a polohu hodinek a ujistěte se, že kovové kontakty na zadní straně hodinek těsně přiléhají k nabíjecí základně.
3. Jakmile se spustí nabíjení, na displeji hodinek se zobrazí průběh nabíjení.

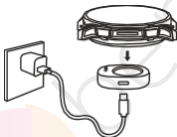


Poznámky:

1. K nabíjení hodinek použijte prosím nabíjecí podložku dodanou s hodinkami. Použití jiné nabíjecí podložky může ovlivnit proces nabíjení. Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí podložka suchá.
2. Pro zajištění co nejvyšší rychlosti nabíjení se doporučuje používat napájecí adaptér s nabíjecím proudem 1 A nebo vyšším.


Montáž a demontáž řemínku hodinek

1. Vyměňte řemínek z obalu a ujistěte se, že krátký řemínek je nahoře a dlouhý řemínek dole, ve správné orientaci.
2. Srovnejte čep řemínku s otvorem v uchu, nejprve zasuňte jeden konec a poté prstem nebo nástrojem stiskněte pružnou tyčinku, aby druhý konec zapadl do otvoru v uchu.
3. Po nasazení jemně zatáhněte za řemínek, abyste se ujistili, že je pevně nasazen.
4. Postup demontáže řemínku najdete na obrázku.

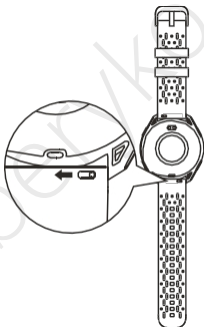

Nošení hodinek

1. Aby byla zajištěna přesnost měření srdeční frekvence, kyslíku v krvi, spánku a dalších údajů, noste zařízení alespoň o šířku jednoho prstu od zápěstní kosti a udržujte řemínek pohodlně přiléhající.
2. Pro optimální přesnost měření srdeční frekvence během tréninku noste hodinky těsně (aby se zápěstí nepohybovalo) a umístěte je alespoň o šířku prstu od zápěstní kosti. Po tréninku můžete řemínek mírně povolit, aby vám bylo pohodlnější.
3. Při měření saturace kyslíku v krvi noste hodinky správně. Nenoste hodinky na zápěstním kloubu, držte paži rovně, zajistěte pohodlné (přiměřeně těsné) přilnutí hodinek k pokožce zápěstí a během celého měření držte paži v klidu.



Poznámka:

Faktory, jako je pokles paže, kývání paže, ochlupení na paži a tetování, mohou způsobit nepřesnosti měření.

Základní parametry

Název produktu: Chytré hodinky
Číslo modelu: A2441

Vstup: DC 5 V 1 A MAX

Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n

Frekvence Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz

Výstupní výkon Wi-Fi: <18 dBm

Verze Bluetooth: V5.2

Výstupní výkon Bluetooth: <13 dBm

Výstupní výkon BLE: <10 dBm

Provozní teplota: 0 °C–45 °C

Stupeň vodotěsnosti: 5 ATM

Frekvence Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Frekvenční rozsah GNSS: 1559–1610 MHz (příjem); 1164–1215 MHz (příjem)

Informace o certifikaci produktu najdete v nastavení hodinek v části Nastavení > Systém > Předpisy.

Požadavky na zařízení: Zařízení s operačním systémem Android 7.0 nebo iOS 15.0 a novějšími verzemi

Obsah balení: Tělo hodinek, 2 řemínky, nabíjecí podložka, návod k použití

Verzi softwaru najdete v uživatelském rozhraní hodinek.



Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. se uskutečňuje na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Bezpečnost baterie

1. Toto zařízení je vybaveno vestavěnou baterií, kterou nelze vyjmout ani vyměnit. Baterii sami nerozebírejte ani neupravujte.
2. Vhození baterie do ohně nebo horké trouby, stejně jako její mechanické rozdrčení či rozřezání, může vést k výbuchu.
3. Pokud baterii ponecháte v prostředí s extrémně vysokou teplotou, může dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.
4. Pokud je baterie vystavena extrémně nízkému atmosférickému tlaku, může dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.
5. Nepoužívejte napájecí adaptéry ani datové kabely, které nejsou řádně certifikovány nebo jsou nekompatibilní, protože by mohlo dojít k poškození hodinek a příslušenství nebo k požáru, výbuchu či jiným nebezpečím.

Bezpečnostní upozornění

1. Nedovolte dětem ani domácím zvířatům, aby produkt nebo jeho příslušenství kousaly či spolklý, protože by to mohlo způsobit zranění.
2. Nevystavujte tento výrobek nadměrně vysokým nebo nízkým teplotám, což by mohlo způsobit jeho vznícení nebo výbuch.
3. Tento výrobek neumisťujte do blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně, jako jsou trouby a elektrické ohřívače.
4. U některých osob mohou po dlouhodobém kontaktu se součástmi tohoto výrobku nastat alergické kožní reakce na plasty, kůži, vlákna a jiné materiály, jejichž příznaky zahrnují zarudnutí, otoky a záněty. Pokud se u vás takové příznaky objeví, přestaňte výrobek používat a poraďte se s lékařem.

5. Nepoužívejte napájecí adaptéry ani datové kabely, které nejsou řádně certifikovány nebo jsou nekompatibilní, protože by mohlo dojít k poškození hodinek a příslušenství nebo k požáru, výbuchu či jiným nebezpečím.
6. Rádiové vlny generované tímto výrobkem mohou ovlivnit normální fungování implantovaných zdravotnických zařízení nebo osobních zdravotnických zařízení, jako jsou kardiostimulátory a sluchadla. Pokud používáte některá z těchto zdravotnických zařízení, informujte se u výrobce o příslušných omezeních použití.
7. Toto zařízení ani jeho příslušenství nevyhazujte jako běžný domácí odpad. Ujistěte se, že toto zařízení a jeho příslušenství likvidujete nebo recyklujete v souladu s místními zákony a předpisy.

Opravy a údržba

1. Při čištění nepoužívejte čisticí prostředky, jako je mýdlo, dezinfekční prostředek na ruce, koupelová pěna nebo tělové mléko, aby chemické zbytky nedráždily pokožku, nekorodovaly zařízení nebo nesnížily jeho vodotěsnost. V případě náhodného kontaktu zařízení okamžitě opláchněte čistou vodou, nechte jej 30 minut namočené, poté jej vyjměte a osušte čistým měkkým hadříkem.
2. Po nošení zařízení při koupání (u zařízení, která podporují koupání), plavání (u zařízení, která podporují plavání) nebo pocení zařízení neprodleně očistěte a osušte.
3. Po delším nošení se doporučuje vyčistit nabíjecí kontakty měkkým hadříkem namočeným v čisté vodě, aby pot, kožní maz a nečistoty neovlivňovaly výkon nabíjení.
4. Při používání světlých řemínků k hodinkám se vyhněte kontaktu s tmavým oblečením, abyste zabránili vzniku skvrn.

5. Hodinky nelze používat při šnorchlování, sprchování, koupání v termálních pramenech, v saunách (parních lázních), při potápění, podvodním potápění, vodním lyžování a dalších vodních a hlubokovodních aktivitách spojených s vysokorychlostním proudem vody. Pokud hodinky přijdou do styku s mořskou vodou, opláchněte prosím povrchové otvory nebo rozhraní sladkou vodou, abyste zabránili krystalizaci zbytků mořské vody, která by mohla ovlivnit normální používání hodinek.
6. Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu záření. Příliš vysoká nebo nízká teplota okolí může způsobit poruchu zařízení.
7. Při přepravě s hodinkami zacházejte opatrně. Uchovávejte zařízení v suchu a chraňte jej před vlhkostí.
8. Hodinky nenoste při vyšetřeních magnetickou rezonancí (MRI) ani v jiných silně magnetických prostředích. V opačném případě by mohlo dojít k poškození hodinek.

Záruka a podmínky vrácení

Omezená záruka společnosti Amazfit se vztahuje na výrobky Amazfit proti výrobním vadám a počíná dnem původního zakoupení. Záruční doba činí 12 měsíců nebo jinou stanovenou dobu, jak to vyžadují platné zákony na ochranu spotřebitele v zemi, kde spotřebitel výrobek zakoupil. Naše záruka doplňuje práva poskytovaná platnými zákony na ochranu spotřebitele.

Oficiální webové stránky: www.amazfit.com

Pro řešení problémů si prosím přečtete často kladené dotazy na webových stránkách: support.amazfit.com/en/product-list

Poznámky:

- Tento produkt není zdravotnickým prostředkem. Žádná z údajů ani měření nejsou určena k lékařské diagnostice nebo lékařskému monitorování.
- Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, doporučujeme jej před uskladněním vypnout. Baterii dobíjejte každých 6 měsíců na 100 %, abyste zabránili jejímu poškození v důsledku nadměrného vybití při dlouhodobém skladování.

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz