



Stáhněte si aplikaci **hOn**




DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI KOUPLI VÝROBEK ZNAČKY HAIER.

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny. Obsahují důležité informace, které vám pomohou co nejlépe využít spotřebič a zajistit jeho bezpečnou a správnou instalaci, používání a údržbu.

1. Instalace

- Vyberte takové místo, které umožňuje úplně otevřít dvířka. Neinstalujte sušičku za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře se závěsy na opačné straně, než má sušička, protože by bránily úplnému otevření dvířek sušičky.
- Nainstalujte spotřebič na dobře větrané, suché místo.
- Nikdy neinstalujte spotřebič na vlhké venkovní místo ani do prostoru, ve kterém by mohlo docházet k únikům vody, například pod dřez nebo do jeho blízkosti. V případě úniku vody přerušete napájení a nechte spotřebič přirozeně uschnout.
- Spotřebič instalujte a používejte pouze při teplotě vyšší než 5 °C.
- Neumístujte spotřebič přímo na koberec nebo blízko stěny či nábytku.
- Chraňte spotřebič před mrazem, horkem nebo přímým slunečním světlem a neumístujte ho do blízkosti zdrojů tepla (např. sporáků, ohřivačů).
- Ujistěte se, že parametry elektrického napájení se shodují s údaji na typovém štítku. V opačném případě kontaktujte elektrikáře.
- Nepoužívejte rozbočovací adaptéry ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, aby se nepoškodil elektrický kabel se zástrčkou. V případě poškození ho nechte vyměnit elektrikářem.
- K napájení použijte samostatnou uzemněnou zásuvku, která je po instalaci snadno přístupná. Spotřebič musí být uzemněn.

2. Displej

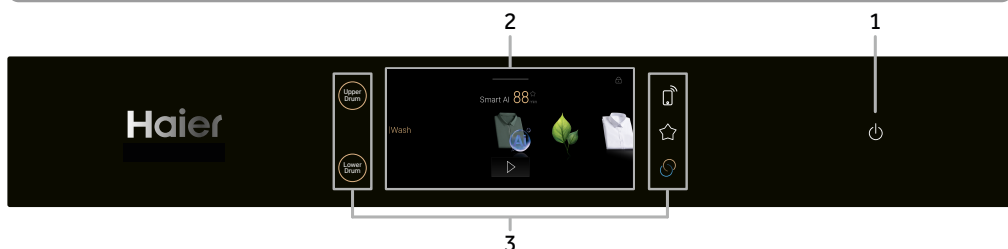

Tlačítko napájení (1)



Dolní buben (3)



Smart – Combi (3)

Dotyková obrazovka (2)



Dálkové ovládání (3)



Horní buben (3)



Oblíbené (3)

Stáhněte a přečtěte si úplnou uživatelskou příručku s podrobnějšími informacemi, která je k dispozici online na adrese:

go.he.services/haier-um

2.1 - Výběr programu a parametry

Tento spotřebič má plně dotykové ovládání pomocí obrazovky. **Horní buben** slouží k sušení a ošetřování prádla a **dolní buben** slouží k praní.

Posunováním nebo klepáním na obrazovku displeje můžete vybírat programy praní, sušení a ošetřování prádla a nastavovat parametry.

2.1.1 Režim praní

Dolní buben je vybaven 16 programy praní.

Před spuštěním požadovaného programu praní může uživatel nastavit následující parametry:

- **Čas:** nastavte délku praní v programu. Nejprve je nutné nastavit parametr „**Teplota**“.
- **Máchání:** nastavte počet máchání. Lze nastavit až 5 cyklů.
- **Teplota:** nastavte teplotu ohřevu vody.
- **Rychlost:** nastavte rychlost odstředování.
- **Prací prostředek:** nastavte množství pracího prostředku, malá ikona v pravém horním rohu může ukazovat zbývajcí množství pracího prostředku v dávkovači a typ prostředku.
- **Aviváž:** nastavte množství avivážního prostředku. Malá ikona v pravém horním rohu může ukazovat dávkovač a zbývajcí množství aviváže.
- **UV:** tato funkce sníží množství bakterií a mikroorganismů ve vodě, čímž vznikne čistější a sterilní prací prostředí.
- **Skvrny:** vyberte typ skvrn na prádle, které chcete odstranit.
- **Prodleva:** nastavte časovou prodlevu spuštění praní. Nepoužívejte ji na vlhké a stálobarevné kusy prádla.
- **Ultra Fresh:** při použití této funkce je vzduch uvnitř bubny nahrazován venkovním vzduchem, což účinně odstraňuje zápach, zaručuje čerstvý vzduch a zabraňuje vzniku plísní na prádle.

Nastavování dalších parametrů: více vody, intenzivní, namáčení, noční praní, Energy Plus, antialergenní.

2.1.2 Režim sušení

Buben má 16 programů sušení pro různé potřeby každodenního praní v rodině. Před spuštěním požadovaného programu sušení může uživatel nastavit následující parametry:

- **Úroveň sušení** (připraveno k žehlení, připraveno k oblečení, pro uložení do skříně, extra suché)
- **Teplota** (nízká, střední, vysoká)
- **Proměnlivý vzduch**
- **Prodleva**

2.1.3 Režim ošetřování

Horní buben má k dispozici 6 ošetřovacích programů pro různé potřeby každodenní péče o prádlo v domácnosti.

Mezi nastavitelné parametry programu patří:

- **Čas**

Poznámka

Různé programy mají odlišné parametry, z nichž lze vybírat, řiďte se aktuálně zobrazeným rozhraním.

2.2 - Nastavení

Potažením symbolu „——“ na obrazovce dolů můžete vyvolat rozevírací nabídku s dalšími nastaveními. Můžete vybírat z celkem 9 nastavení.



Tlačítko **Zvuk tlačítek**: zvuková signalizace při zapnutí nebo vypnutí spotřebiče. Když se zobrazuje ikona , znamená to, že zvuková signalizace je zapnutá. V tomto případě se po stisknutí tlačítka na spotřebiči a po skončení programu nebo při alarmu ozve zvukový signál. Když se zobrazuje ikona , znamená to, že je zapnutý tichý režim. V tomto případě se po stisknutí tlačítka na spotřebiči a po skončení programu nebo při alarmu neozve zvukový signál. Po dalším spuštění spotřebiče bude nadále aktivní předchozí nastavení, dokud nebude toto tlačítko resetováno.



Tlačítko **Dětský zámek**: slouží k zapínání a vypínání dětského zámku; klepněte na ikonu a když se barva pozadí ikony změní na světle šedou, znamená to, že funkce dětského zámku je zapnutá. Nyní lze ovládat pouze tlačítka napájení. Pokud se objeví alarm při závadě, můžete klepnutím potvrdit informace o alarmu. Po skončení programu se dětský zámek automaticky uvolní.

Jestliže není zapnutá funkce dětského zámku v rozhraní pro nastavování, při příštím spuštění programu se tato funkce standardně automaticky zapne. Po jedné minutě běhu programu bude dětský zámek nadále aktivován.

Jestliže již není funkce dětského zámku zapotřebí, ve stavu aktivovaného dětského zámku stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko této funkce podle výzvy na obrazovce, abyste ji zrušili, a potom klepnutím na ikonu dětského zámku v rozhraní pro nastavování tuto funkci vypnete.

Pokud se funkce dětského zámku nevypne v rozhraní pro nastavování, nebude možné ovládat obrazovku. Když se barva pozadí ikony změní na tmavě šedou, znamená to, že funkce dětského zámku je vypnutá.



Tlačítko Chytré třídění: slouží k zapínání a vypínání funkce chytrého třídění. Klepněte na ikonu a když se barva pozadí ikony změní na světle šedou, znamená to, že funkce chytrého třídění je zapnutá. Systém bude řadit zobrazované programy v pořadí podle četnosti jejich používání uživatelem. Příslušné se seřadí programy sušení pro horní buben, ošetřování prádla pro horní buben a praní pro dolní buben. Když se barva pozadí ikony změní na tmavě šedou, znamená to, že funkce chytrého třídění je vypnutá.



Tlačítko Identifikační encyklopedie: stisknutím tohoto tlačítka lze zobrazit význam některých ikon na štítcích oděvů a uživatelé mohou nastavit parametry programu podle pokynů k ikonám.



Tlačítko Encyklopedie péče: stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte příslušné informace o instalaci, obsluze, údržbě, péči o prádlo a alarmech z části Pokyny pro prádlo.



Tlačítko Jazyk systému: můžete změnit jazyk ovládání rozhraní.



Tlačítko Jas: slouží ke změně jasu obrazovky displeje; jas obrazovky lze nastavovat klepnutím nebo posunutím indikátorů doleva a doprava.




Tlačítko Reset: stisknutím tohoto tlačítka a následným stisknutím možnosti „Reset“ obnovte stav systému z výroby. Tento úkon je nevratný.



Tlačítko Wi-Fi

2.3 - Párování s aplikací

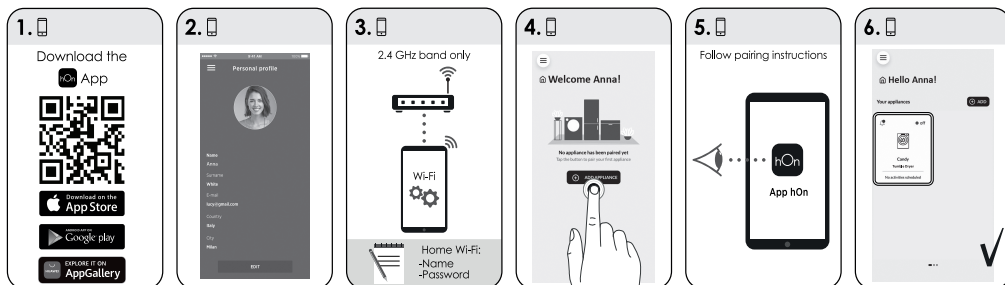

Aplikace hOn – stručný návod

K používání aplikace je **nutná 2,4GHz síť Wi-Fi (802.11b/g/n)**; 5GHz a veřejné sítě nejsou podporovány. Aplikace je kompatibilní se smartphony a tablety s operačními systémy Android, iOS a Huawei. Ujistěte se, že spotřebič se nachází na místě se silným signálem Wi-Fi.

Aplikaci hOn si můžete stáhnout naskenováním kódu QR na displeji spotřebiče nebo z obchodu s aplikacemi pro váš smartphone na adrese go.haier-europe.com/download-app.

Registrace je nutná pouze při prvním použití nebo v případě, že byl odstraněn účet.

Spárování spotřebiče: ujistěte se, že váš smartphone je připojen ke stejné 2,4GHz síti Wi-Fi. Otevřete aplikaci hOn, přihlaste se, klepněte na „Přidat spotřebič“ a postupujte podle pokynů.

Aktivace dálkového ovládání: zapněte spotřebič, zavřete dvířka a krátce stiskněte tlačítko . Dálkové ovládání lze aktivovat také během probíhajícího cyklu. Z aplikace můžete odesílat příkazy po dobu až 24 hodin od aktivace.

Deaktivace dálkového ovládání: krátce stiskněte tlačítko , buď během cyklu, nebo když neprobíhá žádný cyklus. Pokud probíhá cyklus, aplikace bude stále zobrazovat jeho stav, ale příkazy (např. zastavit/pozastavit) budou deaktivovány.

Resetování nastavení Wi-Fi: přejděte do nabídky nastavení spotřebiče, vstupte do části Wi-Fi a vyberte možnost „Resetovat přihlašovací údaje“. Volbu potvrďte pouze v případě, že plánujete prodat spotřebič. Chcete-li provést nové párování, odeberte spotřebič z aplikace a opakujte nastavení.

3. Program

3.1 - Programy praní

Program	Určen pro	Max. náplň praní v kg	Teplota praní ve °C	Rychlost odstředování v ot/min
Smart AI	Vhodný pro praní bavlněných, lněných, syntetických a podobných tkanin, které lze prát v pračce.	10	Studené, 20, 30, 40, 60	0, 400, 600, 800, 1000, 1200
Eco 40-60	Energeticky účinný cyklus pro bavlnu.	10	Studené, 20, 30, 40, 60	0, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400
Košile	Vhodný pro praní košil, které lze prát v pračce.	3	Studené, 20, 30, 40	0, 400, 600, 800, 1000
Bavlna	Vhodný pro praní bavlněných, lněných a podobných tkanin, které lze prát v pračce.	10	Studené, 20, 30, 40, 60, 90	0, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400
Syntetika	Vhodný pro praní syntetických tkanin, které lze prát v pračce.	5	Studené, 20, 30, 40, 60	0, 400, 600, 800, 1000, 1200
Jemné	Vhodný pro hedvábné prádlo, které lze prát v pračce, a prádlo určené k ručnímu praní. Poznámka: V případě prádla náchylného k pomačkání snižte rychlost odvlhčování a omezte hmotnost na nejvýše 1 kg.	3	Studené, 20, 30	0, 400, 600
Dětská péče	Vhodný pro praní dětského oblečení, které lze prát v pračce.	5	Studené, 20, 30, 40, 60, 90	0, 400, 600, 800, 1000, 1200
Antialergenní péče	Vhodný pro důkladné praní prádla pro osoby se speciálními nároky, pomáhá omezovat vliv alergických faktorů.	5	Studené, 20, 30, 40, 60, 90	0, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400
Rychlý 15'	Vhodný pro praní bavlněného a lněného, nepříliš znečištěného prádla, které lze prát v pračce.	1	Studené, 20, 30, 40	0, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400
Vlna	Vhodný pro praní vlněných oděvů, které lze prát v pračce.	2,5	Studené, 20, 30, 40	0, 400, 600, 800
Odstředování	Pouze odstředování prádla, které lze prát v pračce.	10	/	0, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400
Bavlna 20 °C	Vhodný pro praní bavlněných, lněných a podobných tkanin, které lze prát v pračce na 20 °C.	10	20	0, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400
Náplň XXL	Vhodný pro praní velkých kusů prádla, které lze prát v pračce.	7	Studené, 20, 30, 40, 60	0, 400, 600, 800, 1000
Přikrývky	Vhodný pro praní pěřových bund, které lze prát v pračce.	2,5	Studené, 20, 30, 40	0, 400, 600, 800
Čištění bubnu	Vhodný pro čištění bubnu pračky bez prádla. Není nutný prací prostředek.	/	90	/
Sportovní	Vhodný pro praní sportovního oblečení, které lze prát v pračce.	3	Studené, 20, 30, 40	0, 400, 600, 800, 1000

Náplň	Program	 (kg)	 (HH:MM)	ENERGY (kWh/cykus)	 (L/cykus)	Max. teplota (°C)	Účinná rychlost (ot./min.)	 Zbytková vlhkost (%)
10 kg	Eco 40-60	10.0	3:58	0.505	68.0	27	1330	53.0
	Eco 40-60	5.0	2:58	0.285	44.0	25	1330	53.0
	Eco 40-60	2.5	2:48	0.195	30.0	25	1330	55.0
	Bavlna 20°C	10.0	0:53	0.300	80.0	20	1000	65.0
	Bavlna 60°C	10.0	1:46	2.000	80.0	57	1330	55.0
	Vlna 30°C	1.0	0:45	0.380	40.0	30	800	37.0
	Rychlý 15' 30°C	1.0	0:23	0.380	40.0	30	1000	65.0

Informace o konkrétních modelech jsou k dispozici v databázi produktů na následujícím odkazu: <https://eprel.ec.europa.eu/>.

Jednoduše vyhledejte identifikační číslo modelu, které naleznete na štítku produktu v poli „Mod.“.

Nejefektivnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delším trvání.

Hluk a zbývající vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a tím nižší je zbývajících obsah vlhkosti.

3.2 - Programy sušení

Program	Určen pro	Max. náplň sušení v kg
Smart AI	Vhodný pro sušení bavlněných, lněných, syntetických a podobných tkanin, které lze prát v pračce.	8
Eco	Energeticky účinný cyklus.	8
Košile	Vhodný pro sušení košil, které lze prát v pračce.	2.5
Bavlna	Vhodný pro sušení bavlněných, lněných a podobných tkanin, které lze prát v pračce.	8
Syntetika	Vhodný pro sušení syntetických tkanin, které lze prát v pračce.	3
Jemné	Vhodný pro sušení lehkého a jemného prádla, které lze sušit v sušičce.	3
Dětská péče	Vhodný pro sušení dětského oblečení, které lze prát v pračce.	3
Sušení na věšáku	Vhodný pro prádlo, které vyžaduje sušení na stojanu.	1
Rychlý 30'	Vhodný pro rychlé sušení malého množství lehkých syntetických tkanin nebo bavlněného prádla s krátkou délkou programu.	1
Vlna	Vhodný pro sušení vlněných oděvů, které lze prát v pračce.	1
Časovač	Vhodný pro časově omezené sušení prádla, které lze sušit v sušičce (kromě hedvábí, vlny a domácího textilu), délku sušení lze volit podle hmotnosti a obsahu vlhkosti v prádle.	/
Venkovní	Vhodný pro sušení venkovního oblečení, například větrovek, které lze sušit v sušičce.	2.5
Náplň XXL	Vhodný pro sušení velkých kusů prádla, které lze prát v pračce.	4
Příkrývky	Vhodný pro sušení péřových bund, které lze prát v pračce.	2
Ručníky	Vhodný pro sušení žáruvzdorného domácího textilu, například osušek.	3
Sportovní	Vhodný pro sušení sportovního oblečení, které lze prát v pračce.	3

3.3 - Data programů pro ošetřování

Program	Určen pro
Syntetika	Vhodný pro odstraňování prachu, odstraňování zápachu a péči o syntetické tkaniny, aby byly nadýchané.
Smíšené	Vhodný pro odstraňování prachu, odstraňování zápachu a péči o bavlněné, lněné, syntetické a další tkaniny, aby byly nadýchané.
Jemné	Vhodný pro odstraňování prachu, odstraňování zápachu a péči o lehké a jemné prádlo, aby bylo nadýchané.
Košile	Vhodný pro odstraňování záhybů, odstraňování zápachu a péči o košile z bavlněných a smíšených vláken.
Vlna	Vhodný pro odstraňování prachu, odstraňování zápachu a péči o vlnu, aby byla nadýchaná.
Náplň XXL	Vhodný pro odstraňování prachu, odstraňování roztočů a péči o velké kusy prádla, aby byly nadýchané.

Poznámka

1. Při vkládání nechte prádlo přirozeně rozprostřené.
2. Doporučuje se ošetřovat prádlo pro dospělé po jednotlivých kusech.
3. Doporučuje se, aby množství vloženého dětského prádla nepřekračovalo pět kusů.
4. Nevkládejte nadměrné množství nebo příliš velké kusy prádla, zejména hedvábné tkaniny, hedvábné příkrývky atd.

Poznámka (pokrač.)

- Chcete-li zobrazit popis programu a bezpečnostní opatření, v rozhraní pro výběr parametrů programu klepněte na symbol ⓘ vedle ikony programu, například na ⓘ **Popis programu** nebo ⓘ **Návrhy pro praní** (i: **Návrhy pro sušení** pro programy sušení a ošetřování prádla). V případě jakýchkoli rozdílů mezi ilustrovaným popisem v příručce a na vlastním spotřebiči se řiďte popisem zobrazeným na vlastním spotřebiči.
- Informace o spotřebě energie najdete na energetickém štítku.
- V závislosti na místních podmínkách se může aktuální spotřeba energie lišit od udávané spotřeby.
- Skutečná teplota vody se může lišit od deklarované teploty cyklu.

4. Každodenní používání

- Připojte pračku k elektrickému napájení a vodovodní přípoje (viz kapitola Instalace v uživatelské příručce).
- Připravte prádlo: roztřídte oblečení podle typu tkaniny (bavlna, syntetika, vlna nebo hedvábí atd.) a míry znečištění. Zkontrolujte štítky na oděvech. Oddělte bílé prádlo od barevného. Vyndejte z kapes všechny předměty jako klíče, mince atd. a sundejte tvrdší ozdobné předměty.
- Vkládejte prádlo po jednotlivých kusech, abyste nepřeplnili pračku (zkontrolujte maximální náplň, která se liší podle programu). Pečlivě zavřete dvířka. Dbejte na to, abyste nepřivřeli žádný kus prádla.
- Vyberte prací prostředek a aviváž (podle potřeby) a nalijte je do správných přihrádek v zásuvce. Zavřete zásuvku.

4.1 - Výběr pracího prostředku




- Účinnost a výkonnost praní je dána kvalitou použitého pracího prostředku.
- Používejte pouze prací prostředek schválený pro praní v pračce.
- V případě potřeby použijte speciální prací prostředky, např. pro syntetické a vlněné tkaniny.
- Přečtěte si tipy na štítcích pracích prostředků.
- Nepoužívejte prostředky pro suché čištění jako trichlorethylen a podobné produkty.

4.2 - Doplnění pracího prostředku a aviváže

1. Stiskněte držadlo dávkovače uprostřed spotřebiče a vyskočí dávkovač (obr. 4.2-a).
2. Vytáhněte vyskakovací zásobník do vhodné polohy, uchopte ho za spodní stranu, nadzdvihněte ho z níže umístěné měkké gumové ucpávky a potom ho vytáhněte ven ve směru šipky (obr. 4.2-b).
3. Odšroubujte uzávěr zásobníku proti směru hodinových ručiček, do příslušné přihrádky doplňte speciální prací prostředek a aviváž, zašroubujte uzávěr po směru hodinových ručiček a věnujte pozornost utažení uzávěru, aby nedošlo k úniku (obr. 4.2-c).
4. Až dokončíte doplňování, opět vložte zásobník do dávkovače a potom vraťte dávkovač zpět na místo.

Po skončení cyklu se na displeji zobrazí „KONEC“ a potom se spotřebič automaticky vypne.

Co nejdříve vyjměte prádlo, aby se zamezilo vzniku záhybů, zápachu a šíření bakterií.

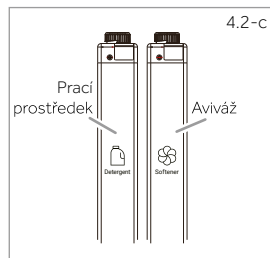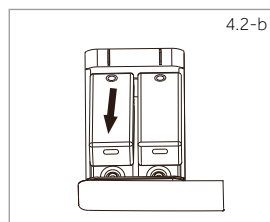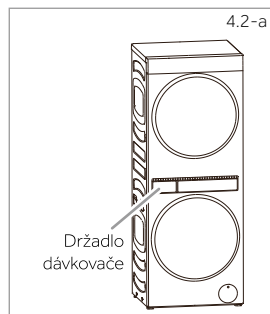

5.1 - Všeobecné čištění spotřebiče


- Před čištěním a údržbou odpojte spotřebič od napájení.
- Vyčistěte skříň spotřebiče a gumové součásti měkkou látkou a tekutým mýdlem.
- Nepoužívejte organické chemikálie ani žíraviny.

5.2 - Čištění zásuvky na prací prostředek

Vždy dbejte na to, aby uvnitř nezůstaly žádné zbytky pracího prostředku.


Pravidelně čistěte zásuvku:

- Stiskněte držadlo dávkovače uprostřed spotřebiče a vyskočí dávkovač (obr. 5.1-a).
- Vytáhněte vyskakovací zásobník do vhodné polohy, rukou nadzdvihněte jeho spodní stranu z níže umístěné měkké gumové ucpávky a potom vytáhněte zásobník ve směru šipky (obr. 5.1-b).
- Uchopte dolní pomocnou stlačovací část dávkovače (obr. 5.1-c), lehce nakloňte obruč nahoru a potom vytáhněte dávkovač ven ze spotřebiče.
- Opláchněte vnitřek obou zásobníků vodou a otřete jejich vnější povrch utěrkou.
- Vyčistěte vnitřek otvoru ve spotřebiči utěrkou.
- Vraťte oba zásobníky na původní místa.

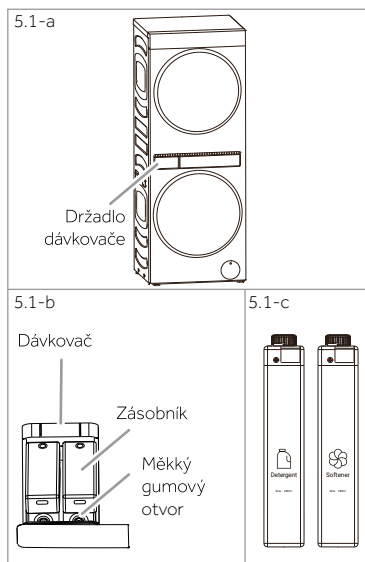

5.3 - Čištění bubny


- Vyjměte z bubny (obr. 5.3) nedopatřením vyprané předměty, zejména kovové kusy jako sponky, mince atd., protože vytvářejí rezavé skvrny a poškozují prádlo.
- K odstraňování rezavých skvrn použijte čisticí prostředek bez chloridů. Dodržujte varování a rady výrobce čisticího prostředku.
- K čištění nepoužívejte žádné tvrdé předměty ani drátěnku.

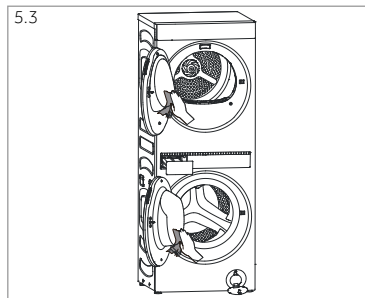

5.4 - Ventil přívodu vody a filtr přívodního ventilu

Pravidelně čistěte filtr přívodního ventilu, aby se předešlo ucpání přívodu vody pevnými látkami, například vápencem.

- Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a vypněte přívod vody.
- Odšroubujte přívodní hadici od zadní strany spotřebiče a rovněž od kohoutku (obr. 5.4-a).
- Propláchněte filtry vodou a vyčistěte je kartáčem (obr. 5.4-b).
- Vložte filtr a nainstalujte přívodní hadici.

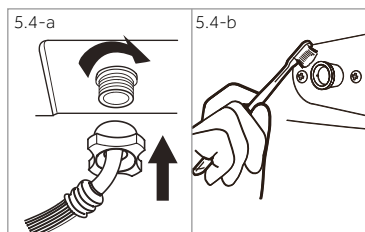


5.5 - Nepoužívání po delší dobu

Jestliže se spotřebič delší dobu nepoužívá:

- vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky (obr. 5.5-a);
- vypněte přívod vody (obr. 5.5-b);
- otevřete dvířka, aby se předešlo vzniku vlhkosti a zápachu. Když se spotřebič nepoužívá, nechte dvířka otevřená.

Před dalším použitím pozorně zkontrolujte napájecí kabel, přívod vody a vypouštěcí hadici. Ujistěte se, že je vše správně nainstalováno a nikde neuniká voda.

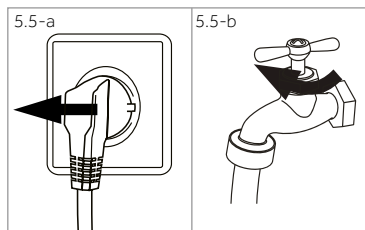

5.6 - Filtr čerpadla

Čistěte filtr čerpadla jednou za měsíc a zkontrolujte jej v případě, že spotřebič:

- nevypouští vodu;
- neodstředuje;
- za chodu vydává neobvyklý hluk.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí opaření! Voda ve filtru čerpadla může být velmi horká! Před zahájením jakékoli činnosti se ujistěte, že voda vychladla.

1. Vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení (obr. 5.6-a).
2. Zatlačením otevřete servisní dvířka (obr. 5.6-b).
3. Připravte si plochou nádobu na zachycení odpadní vody (obr. 5.6-c). Může vytéci spousta vody!
4. Vytáhněte vypouštěcí hadici a držte její konec nad nádobou (obr. 5.6-c).
5. Sejměte z vypouštěcí hadice uzávěr (obr. 5.6-c).
6. Po úplném vypuštění uzavřete vypouštěcí hadici (obr. 5.6-d) a zatlačte ji zpět do spotřebiče.
7. Vyšroubujte filtr čerpadla doleva a vyjměte jej (obr. 5.6-e).
8. Odstraňte nečistoty a zbytky (obr. 5.6-f).
9. Opatrně umyjte filtr čerpadla, např. pod tekoucí vodou (obr. 5.6-g).
10. Znovu jej řádně upevněte (obr. 5.6-h).
11. Zavřete servisní dvířka.

