

Panasonic
NÁVOD K OBSLUZE
Inteligentní krmítko pro domácí zvířata

Model Nr. CP-JNF01

Obsah
Opatření při používání...2
Informace o dílech...4
Pokyny k instalaci...5
Návod k použití...8
Návod na instalaci...10
Příloha se k aplikaci...12
Aplikace - Nastavení plánu krmení...13
Aplikace - sdílené zařízení...14
Aplikace - Odpojte distribuční síť krmítka...15
Důležitá informace...16
Specifikace...18
Obsah balení...19
Panasonic si vyhrazuje právo na konečnou interpretaci návodu k použití.

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu.
Pro optimální výkon a bezpečnost si pozorně přečtěte tyto pokyny.
Uchovávejte si tento návod pro budoucí použití.

Opatření při používání


Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k produktu.
Nainstalování nebo použití znamená, že jste si pozorně přečetli a přijali následující bezpečnostní pokyny. Naše společnost není zodpovědná za žádné náhodné ztráty a nepřebírá žádnou právní odpovědnost způsobenou porušením.

- POZOR
• Pokud je produkt abnormální, okamžitě jej přestane používat a odpojte adaptér.
• Používejte ve vnitřním prostředí a chrante před otřesy.
• Kousání drátů domácími zvířaty může způsobit únik elektriny, prosím, vedle své domácí mazličky k tomu, aby to neudělali.
• Při používání se dbejte dále od jiných elektrických zařízení, abyste předešli požáru způsobenému náhodným poskládáním vodičů.
• Výrobek obsahuje malé části, dbejte pozor, abyste předešli náhodnému poškození.
• Síťový adaptér
• Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození produktu,
• Zasuňte síťovou zástrčku zcela do zásuvky.
• Netahejte, nevytahujte ani neumísťujte žádný předmět na kabel.
• Nemanipulujte se zástrčkou mokrou rukou.
• Při odpovídání síťové zástrčky za její tělo.
• Nepoužívejte poškozenou síťovou zástrčku nebo zásuvku.
• Síťová zástrčka je odpovídající zařízení. Nainstalojte toto zařízení tak, aby bylo možné okamžitě vyjmout síťovou zástrčku ze zásuvky.
• Jednotka
• Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození produktu,
• Neuvolte, aby voda nebo jiné tekutiny kapaly nebo stříkaly dovnitř jednotky.
• Nyní vyjmout příslušenství (baterie, nabíječku baterií, síťový adaptér, paměťovou kartu SD atd.) a další, včetně kabelů, napájecího kabelu a dalších příslušenství.
• Na příslušenství nepokládejte předměty napájecího kabelu, jako jsou vázy.
• Používejte doporučené příslušenství.
• Neodstraňujte kryt.
• Neopravujte toto zařízení sami. Obratěte se na kvalifikovaný servisní personál.
• Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečným zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo jim nedá pokyny týkající se používání spotřebiče.
• Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že se se spotřebičem nebudou hrát.
• Toto zařízení se smí používat pouze se síťovým adaptérem dodaným se zařízením.


Opatření při používání

- VÝSTRAHA
• Neumísťujte tento výrobek na vysoké místo, aby nedošlo k jeho poškození nebo pádu. Zároveň se doporučuje umístit jej do rohu nebo ke stěně, aby se předešlo tomu, že domácí zvířata svalí výrobek.
• Ujistěte jej ve vodorovné poloze, nepřevracujte výrobek, jinak to způsobí nesprávné fungování výrobku.
• Vnitřní stěna kbelíku je omyvatelná vodou, ale vnější stěna kbelíku, knoflíky, podstavec a ostatní komponenty vodou omyvatelné nejsou.
• Chcete-li zařízení přestat používat, před uvolněním nejprve odpojte napájecí kabel, vylijte vodu, omyjte jej a vysušte.
• Pokud toto zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají pod vedením dospělé osoby.
• S výjimkou personálu údržby nesmí tento výrobek opravovat jiné osoby, aby se předešlo různým náhodným zraněním.
• Produkt byl testován v továrně a je normální, že se na jeho částech vyskytují malé skvrny od vody.
• Baterie
• Nesprávné nabíjení baterie
• Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu.
• Vyměňte pouze za typ doporučený výrobcem.
• Nesprávné zacházení s bateriemi může způsobit únik elektrolytu a může způsobit požár.
• Baterie vyměňte, pokud nepřijímáte zařízení používat delší dobu, nebo má-li být zařízení napájeno výhradně ze sítě. Skladujte na chladném a tmavém místě.
• Neozhňujte ani nevystavujte ohni.
• Nenechávejte baterie (baterie) v autě vystaveném přímému slunečnímu záření delší dobu se zavazetím dveří a okny.
• Nerozebírejte ani nezkrátíte.
• Nenebívejte alkalické nebo manganové baterie.
• Nepoužívejte baterie, pokud je ocel odizolovaný.
• Nekombinujte staré a nové baterie.
• Nepoužívejte současně různé typy baterií.
• Při likvidaci baterií se obraťte na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.
• Likvidace starého zařízení
• Pouze pro Evropskou unii a země se systémy recyklace
• Tento symbol aletva provedení dokumentů znamená, že použité elektrické a elektronické produkty se nesmí smístit s běžným domovním odpadem. Pro správné zpracování, obnovu a recyklaci starých produktů je přelete na příslušná sběrná místa v souladu s vaší národní legislativou.
• Jejich správnou likvidaci pomůžete seřít ceně zdroje a předcházet možným negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o sběru a recyklaci získáte od místní samosprávy. Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být v souladu s národní legislativou uloženy sankce.


Informace o dílech

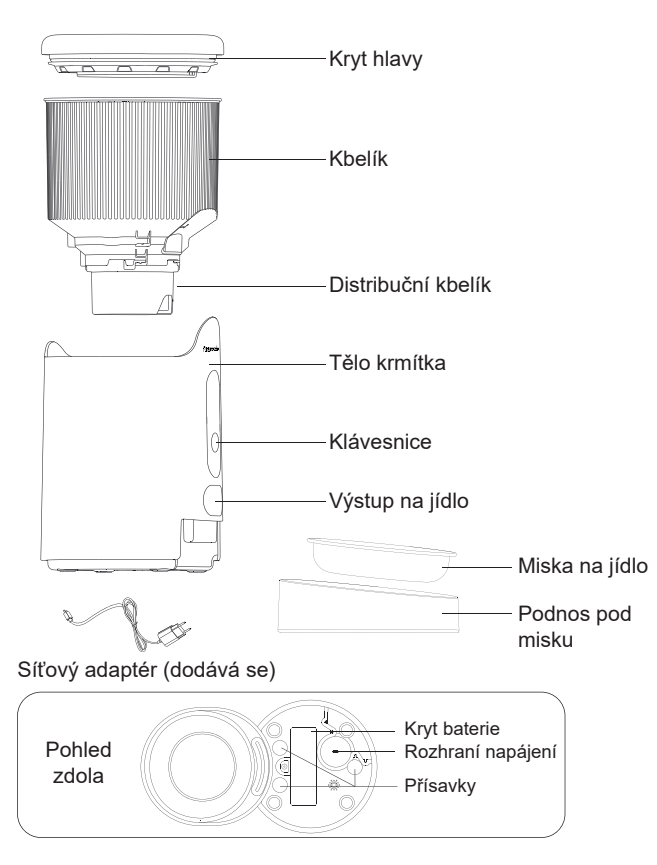


Návod na instalaci

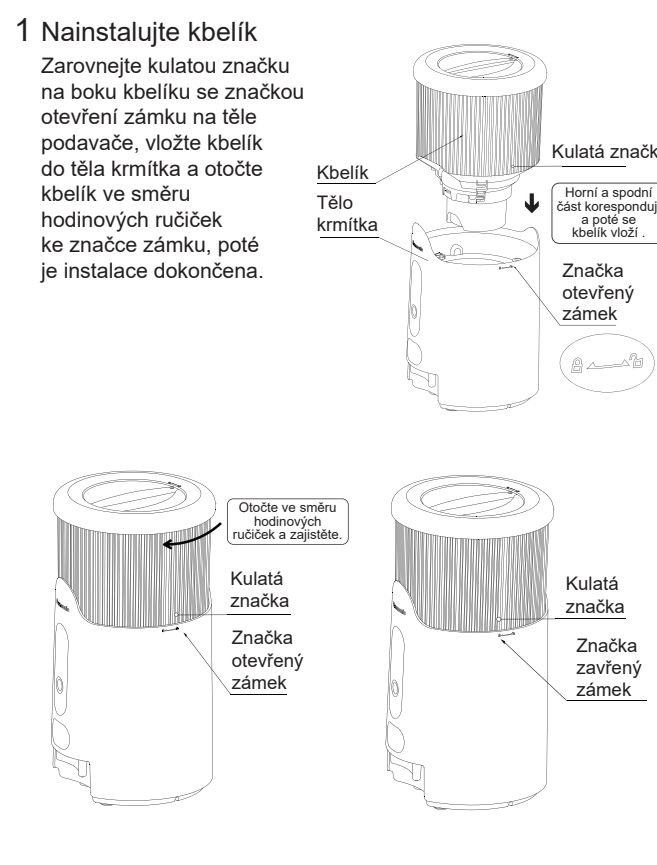


Návod na instalaci

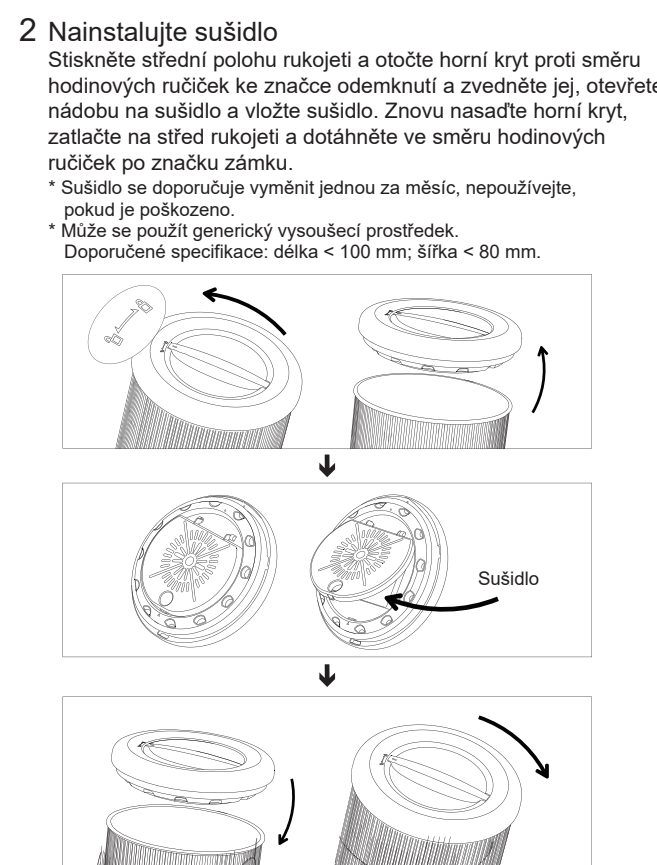


Návod na instalaci

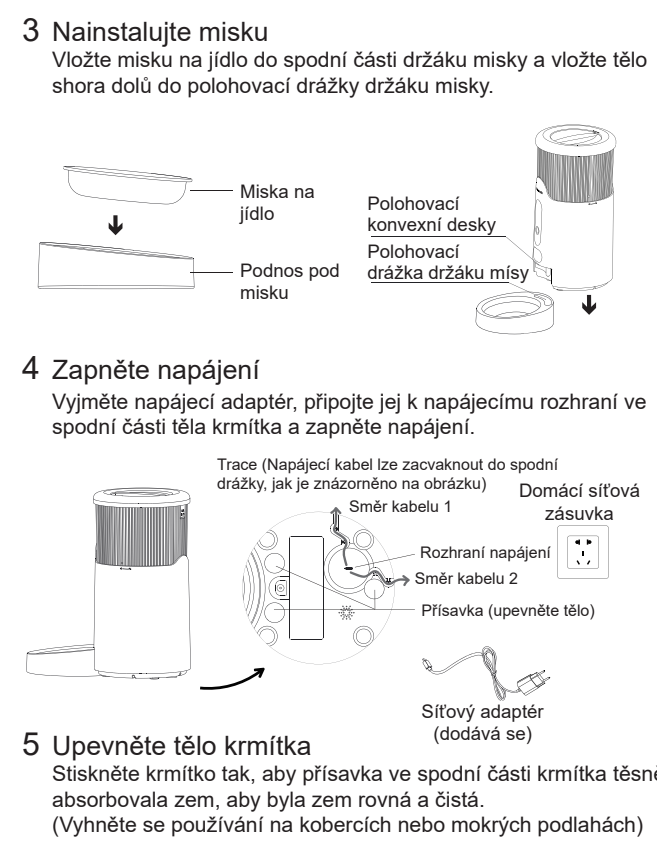


Instrukce k používání

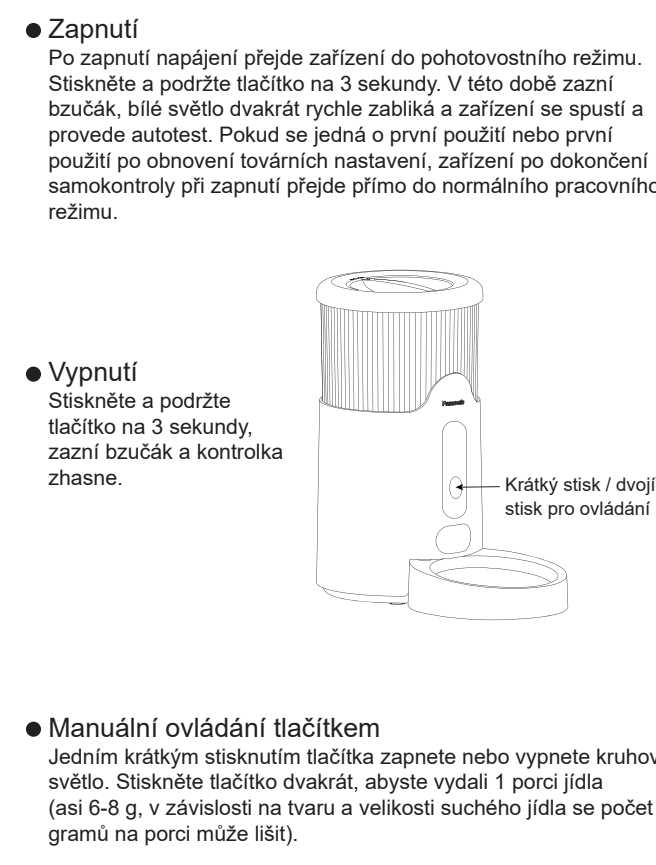

Instrukce k používání

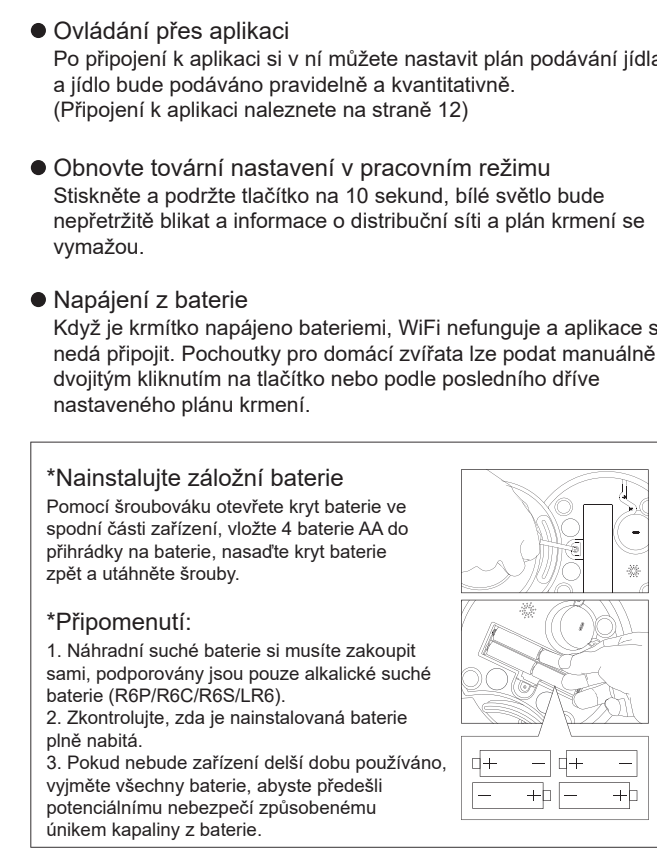

Pokyny k mytí

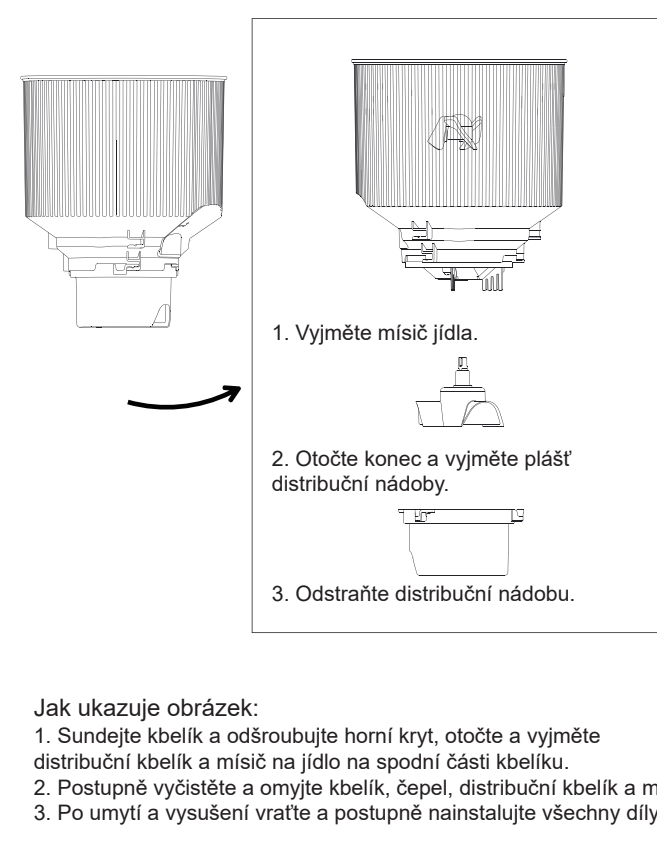

Popis stavu indikátoru / Řešení problémů

Stav indikátoru	Pracovní stav
Kontrolka zhasne (napájení zapnuto).	Pohotovostní režim.
Bílé světlo dvakrát rychle zabliká.	Samotest při zapnutí.
Bílé světlo dále rychle bliká.	Rychlá distribuční síť.
Bílé světlo dýchající blikání.	Síťová distribuce.
Stále svítí bílé světlo.	Normální pracovní režim.
Vždy svítí červené světlo.	Hlášení není správně nainstalováno.
Červené světlo pomalu bliká.	Nedostatek paměti / zaseknutí (Použití podle manuálu pro chůvi, které zůstává v kbelíku).
Červené světlo rychle bliká 5-10krát (interval 1-1 hodina).	(Když je baterie napájena) Výkon je menší než 15 %.
Samotest při zapnutí.	Bílé světlo dvakrát rychle zabliká a zazní bzůčák.
Vypnutí.	Kulaté světlo zhasne a zazní bzůčák.


Připojte se k aplikaci

- Připojte se k aplikaci
1. Vyhledejte aplikaci „Smart Life“ na hlavních trzích a mobilních aplikacích nebo naskenujte QR kód pro stažení a následnou instalaci.
2. Po dokončení instalace si zaregistrujte účet a přihlaste se do aplikace.
3. Klepněte na „Přidat zařízení“ na domovské stránce, zapněte v telefonu Bluetooth a WiFi a ujistěte se, že krmítko je ve stavu distribuční sítě, a připojte zařízení podle výzvy aplikace.
• V důsledku nového a aktualizace aplikace se aktuální provoz může mírně lišit od výše uvedeného popisu, postupujte podle aktuálních pokynů v aplikaci.
• Krmítko lze připojit pouze k jedné aplikaci nebo apliketu. Pokud potřebujete přepnout z aplikace do aplikace nebo z aplikace do aplikace, musíte odpojit distribuční síť mezi aplikací a krmítkem nebo spojení mezi aplikem a distribuční sítí krmítka.
• * Panasonic Corporation nepřebírá žádnou odpovědnost za únik údajů a/nebo informací, ke kterému dojde během bezdrátového přenosu.
• * Pro telefony se systémem Android se doporučuje používat systém Android 9.0 nebo vyšší. Na telefonech Apple se doporučuje používat iOS 10.0 nebo vyšší. Pro telefony Hongmeng se doporučuje používat Harmony 2.0 nebo vyšší.


Aplikace – Nastavení plánu krmení



Aplikace – Sdílené zařízení

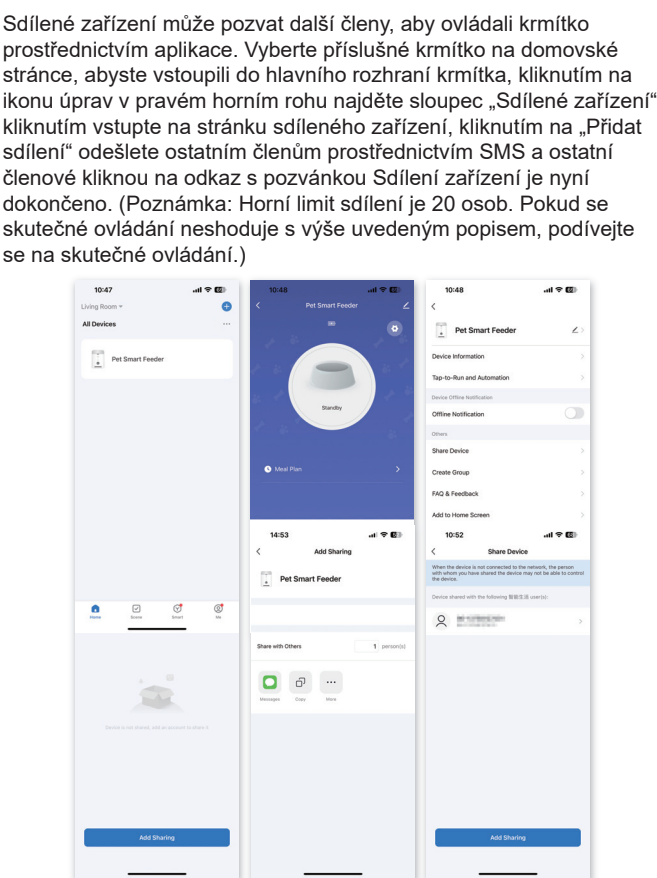

Aplikace – Odpojte distribuční síť krmítka

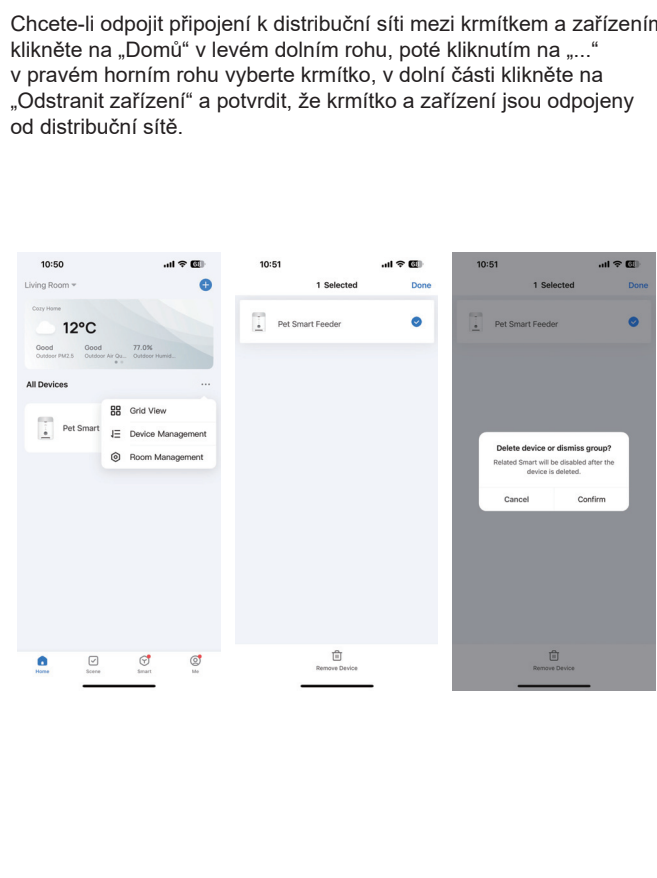


Důležitá informace




Důležitá informace



Specifikace

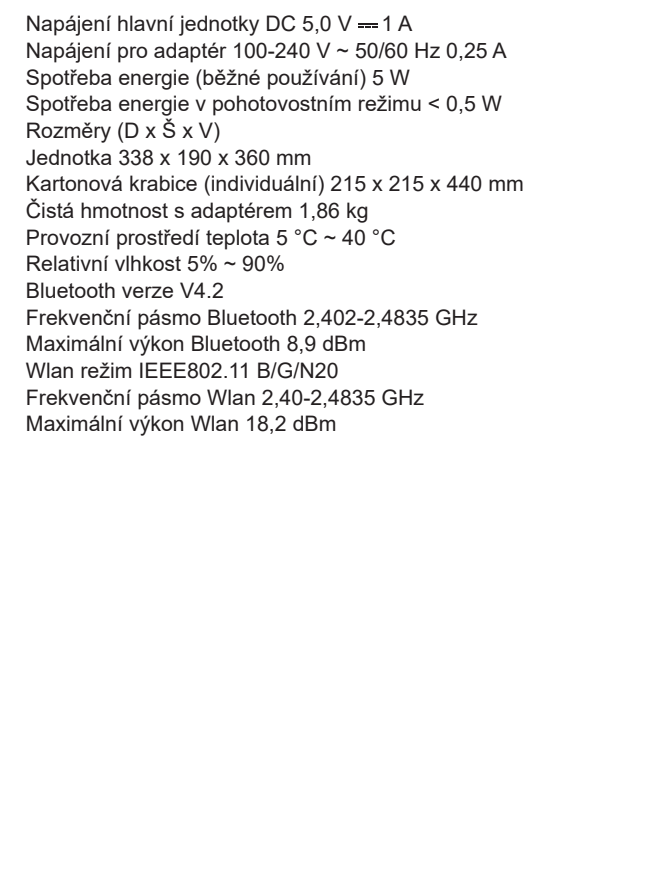

Obsah balení

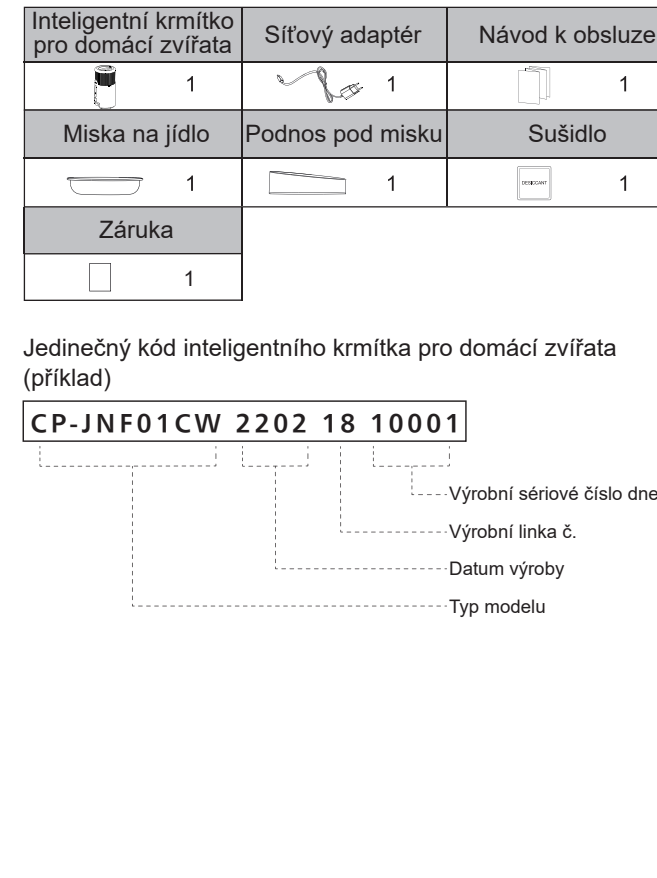

Prohlášení o shodě (DoC)

