

# BUXTON



EN WIRELESS STEREO EARPHONES  
CZ BEZDRÁTOVÁ STEREO SLUCHÁTKA  
SK BEZDRÔTOVÉ STEREO SLÚCHADLÁ  
HU VEZETÉK NÉLKÜLI SZTEREÓ FÜLHALLGATÓ  
PL BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI STEREO

User's manual • Uživatelská příručka • Používateľská príručka • Felhasználói kézikönyv • Instrukcja obsługi

BTW 9600

## Full-Color LED Screen

### Sensitive Touch Control



## Bezpečnostní pokyny

Při návrhu tohoto produktu byla věnována maximální pozornost zejména bezpečnosti. Při jeho nesprávném používání však může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Proto by měli uživatelé používat tento přístroj podle následujících pokynů.

Tento přístroj používá polovodičovou jednotku a neobsahuje žádné části, které by mohli uživatelé sami vyměnit. Nerozebírejte sami tento přístroj, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V případě poškození přístroje prosím požádejte o opravu kvalifikovaného servisního technika.

### Napájení

Napájení tohoto přehrávače musí vyhovovat parametrům uvedeným na typovém štítku.

### Zdroj tepla

Udržujte tento přístroj mimo zdroje tepla, jako jsou například kamna nebo přímé sluneční světlo.

### Čištění

Před čištěním prosím nejprve odpojte napájení. Nepoužívejte pro čištění přístroje tekuté čisticí prostředky nebo leptavé tekutiny – očistěte přístroj pouze jemným hadříkem.

### Těžké předměty

Nepokládejte na tento přístroj těžké předměty, jinak může dojít k poškození přístroje.

## Bezpečnostní pokyny

### Porucha vyžadující opravu

Pokud nastane některý z následujících problémů, odpojte prosím napájení a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

- A. Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.
- B. Do přístroje se dostaly tekutiny nebo jiné cizí předměty.
- C. Pokud přístroj nefunguje, přestože jej ovládáte podle návodu, nemačkejte žádná jiná tlačítka než ta, která jsou uvedena v tomto návodu. Jinak může dojít k poškození přístroje a zvýšení náročnosti jeho opravy.
- D. Přístroj spadl z vysokého místa na zem.
- E. Zevnitř přístroje je cítit zápach spáleniny.

### Údržba

Pokud nemáte technické znalosti potřebné pro údržbu tohoto přístroje, nepokoušejte se jej sami opravit. Po otevření krytu přístroje hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

V případě potřeby kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

### Výměna náhradních dílů

Pokud potřebujete vyměnit náhradní díly, požádejte servisního technika o výměnu za stejné modely náhradních dílů. V případě výměny za jiné modely náhradních dílů může dojít k vážné poruše, úrazu elektrickým proudem nebo zkrácení životnosti přístroje.

## Bezpečnostní pokyny

### Bezpečnostní kontrola

Po dokončení údržby požádejte servisního technika o provedení bezpečnostní kontroly na místě, abyste měli jistotu, že přístroj funguje bezpečně.

### Poznámka:

Před použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tuto příručku a dobře ji uschovejte pro pozdější použití.




### VAROVÁNÍ

Extrémně hlasitá hudba může překrýt zvuky dopravy nebo jiné signály nebezpečí. Zajistěte, abyste nikdy neztratili přehled o dění ve svém okolí.

## Obsah balení

- 1× „L“ a „R“ sluchátko
- 1× dobíjecí krabička
- 1× uživatelská příručka
- 1× nabíjecí kabel USB-C

## Popis BT sluchátek

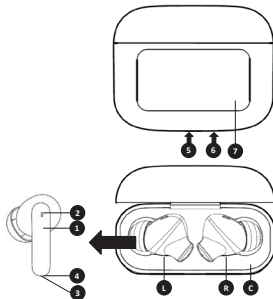

|   |                   |
|---|-------------------|
| L | Levé sluchátko    |
| R | Pravé sluchátko   |
| C | Dobíjecí krabička |

## Popis BT sluchátek

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Funkce Levé „L“ a Pravé „R“ sluchátko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 | Dotyková plocha pro ovládání sluchátek<br>1 x krátký dotyk během přichozícího hovoru – přijetí hovoru<br>Dlouhý dotyk (2 vteřiny) během přichozícího hovoru – odmítnutí hovoru<br>1 x krátký dotyk během probíhajícího hovoru – ukončení hovoru<br>1 x krátký dotyk – funkce play<br>1 x krátký dotyk – funkce pauza<br>Dlouhý dotyk (2 vteřiny) – Transparentní režim, ANC ON (zapnuto), ANC OFF (vypnuto) |
|   | <b>Levé sluchátko „L“</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 | Dlouhý dotek v režimu přehrávané hudby – snížení hlasitosti<br>2 x krátký dotyk – předchozí skladba<br>3 x krátký dotyk – spuštění SIRI/ Google asistent                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | <b>Pravé sluchátko „R“</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 | Dlouhý dotyk – zvýšení hlasitosti<br>2 x krátký dotyk – následující skladba<br>3 x krátký dotyk – Game mode (herní režim)/ Music mode (hudební režim)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | LED indikátor sluchátek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | Mikrofon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 | Kontakty dobíjení sluchátek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | Nabíjecí konektor USB-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 | Multifunkční tlačítko dobíjecí krabičky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 | Dotykový displej dobíjecí krabičky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Uvedení do provozu

Před prvním spuštěním si důkladně přečtěte bezpečnostní instrukce v tomto manuálu.

Před prvním použitím **sejměte ochrannou fólii kontaktů** nabíjení na spodní straně sluchátek a vraťte je zpět do dobíjecí krabičky. Zahajte nabíjení dobíjecí krabičky a sluchátek do maximální úrovně.

**Zapnutí sluchátek** – vyjmutím sluchátek z krabičky dojde k automatickému zapnutí. Pokud jsou sluchátka ve vypnutém stavu mimo dobíjecí krabičku, na každém sluchátku stiskněte a podržte dotykovou plochu a vyčkejte, než sluchátka ohlásí uvítání „BUXTON“.

**Vypnutí sluchátek** – vložením sluchátka do dobíjecí krabičky dojde k automatickému vypnutí sluchátek. Také lze sluchátka vypnout stiskem a držením dotykové plochy, dokud se neozve hláška „SEE YOU“ v nespárovaném režimu.

**Sluchátka** jsou již spárována od výroby a není nutné je mezi sebou párovat. (Pokud se nezdaří spárovat je do režimu TWS, vraťte sluchátka do dobíjecí krabičky a opakujte výše uvedené pokyny.)

**Upozornění:** Především se vyvarujte poškození vašeho sluchu a před připojením BT sluchátek k mobilnímu zařízení snižte vždy úroveň hlasitosti vašeho zařízení na minimum. Dotekovou plochu ovládání udržujte čistou a zamezte dotekům jiných předmětů nebo částí těla, jako jsou například vlasy.

**Poznámka:** Pokud nejsou BT sluchátka spárována s žádným zařízením, při delší nečinnosti se vypnou, vložte je poté do krabičky.

## Párování sluchátek pomocí Bluetooth

Vyjměte sluchátka z dobíjecí krabičky a vyhledejte Bluetooth název sluchátek „BTW 9600“ v zařízení, které chcete párovat, a spusťte proces párování. Pokud budete během párování vašeho zařízení a BT sluchátek vyzváni k zadání párovacího kódu, použijte kód: „0000“.

Pro zrušení párování odpojte BT sluchátka (zrušte Bluetooth párování) ve vašem mobilním zařízení.

**Poznámka:** Pro zajištění stabilního Bluetooth připojení dodržujte vzdálenost do 10 metrů mezi BT sluchátky a spárovaným zařízením. V závislosti na okolním rušení je v některých případech nutné udržovat kratší vzdálenost mezi BT sluchátky a spárovaným zařízením.

## Nabíjení

Nabitá baterie stačí na několik hodin provozu při běžných hlasitostech. Vysoká hlasitost spotřebovává energii baterie rychleji, doporučujeme proto poslech při běžné hlasitosti.

Jsou-li BT sluchátka umístěna v nabíjecí krabičce, můžete si rozsvícením displeje zkontrolovat úroveň nabití baterie dobíjecí krabičky i sluchátek.

## Nabíjení

### LED indikátor sluchátek:

Nabíjení sluchátek – bílá přerušovaná LED indikace

Nabitá sluchátka – bez LED indikace

Párování sluchátek – Střídání bílé a modré LED indikace na levém sluchátku rychle a na pravém sluchátku pomalu

**Upozornění:** Pro nabíjení používejte výhradně originální příslušenství dodané spolu se zařízením. Pro dosažení maximální životnosti baterie je vhodné začít nabíjet baterii až po ohlášení nízkého stavu baterie (10 % – 20 %). Nabíjení provádějte souvisle až do plného nabití. Pokud je již doba provozu na baterii velmi krátká, životnost baterie je spotřebovaná a doporučujeme vám kontaktovat autorizovaný servis pro více informací.

**Doporučení:** Pokud BT sluchátka delší dobu nepoužíváte, doporučujeme baterie jednou za dva až tři měsíce nabít do plného stavu. BT sluchátka spolu s nabíjecí krabičkou doporučujeme skladovat s nabitou baterií, aby nedošlo k nevratnému poškození baterií (ztráta kapacity).

## Dobíjecí krabička ovládání

### Zapnutí dobíjecí krabičky:

Pro spuštění systému ovládání dobíjecí krabičky stiskněte a podržte multifunkční tlačítko umístěné na spodní straně dobíjecí krabičky.

### Vypnutí dobíjecí krabičky:

Pro vypnutí dobíjecí krabičky stiskněte a dlouze podržte multifunkční tlačítko, dokud se nezobrazí nabídka s možnostmi (RESTARTOVAT, VYPNOUT, OBNOVIT). Zvolte možnost VYPNOUT.

### Odemknutí dobíjecí krabičky:

Na rozsvícené obrazovce přejedte prstem na displeji z leva do prava.

### Probuzení ze spánku:

Existují 2 možnosti rozsvícení displeje v závislosti na uživatelském nastavení. Z výroby je nastaveno dotykem displeje nebo stisknutím multifunkčního tlačítka. V nastavení krabičky je možné zvolit probuzení pouze multifunkčním tlačítkem.

- a) dotykem displeje – dotkněte se displeje, následně se rozsvítí
- b) multifunkčním tlačítkem – stiskněte krátce multifunkční tlačítko na spodní straně displeje

## Dobíjecí krabička ovládání

### Ovládání v menu:

Pro přechod z jedné nabídky do druhé přejedte prstem z leva do prava nebo naopak. Pokud chcete zvolit nějakou z funkcí, stačí se krátce dotknout příslušné ikony (funkce, šipky nebo tlačítka). Pro návrat do hlavní nabídky stačí opět přetáhnout prstem z leva do prava nebo naopak.

## Údržba

**Dotyková plocha** – udržujte dotykovou plochu sluchátek v čistotě. Po použití vždy suchým hadříčkem opatrně otřete celá sluchátka včetně dotykové plochy.

**Kontakty nabíjení** – pravidelně kontrolujte kontakty dobíjení sluchátek umístěné na spodní straně sluchátek. Je zapotřebí vždy vkládat sluchátka do krabičky s čistými kontakty bez oxidace, prachu nebo dalších částic.

**Gumičky** – sejměte gumičky ze sluchátek a omyjte je vlažnou vodou. Osušte je. Před nasazením na sluchátka se ujistěte, že nejsou vlhké.


# Údržba

**Dotyková plocha dobíjecí krabičky** – vždy udržujte dotykovou plochu v čistotě a suchu. Vyvarujte se mechanickému poškození. Dotykovou plochu otírejte hadříkem bez abrazivních prostředků. Nepoužívejte žádné chemické přípravky. Pro vyčištění je vhodné použít hadřík na brýle.

## Upozornění:

Pokud nebudou sluchátka a dobíjecí krabička udržována v čistotě, může docházet k nahodile spuštěným funkcím, problému s ovládáním nebo problému s nabíjením. V takovém případě není možné uplatnit záruční podmínky.

## Menu dobíjecí krabičky

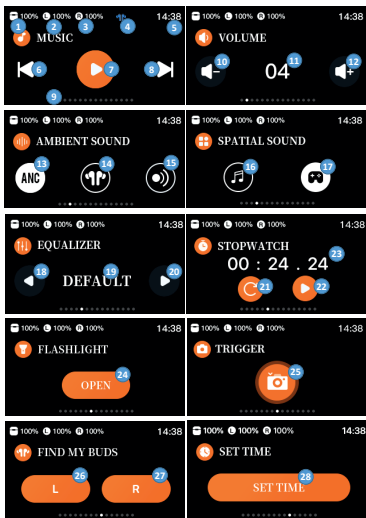

# Menu dobíjecí krabičky



# Menu dobíjecí krabičky

|    | Popis POLOŽEK                              | Název MENU    | Poznámky k jednotlivým bodům v MENU                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Indikátor stavu baterie dobíjecí krabičky  |               | Procenta vyjadřují úroveň nabití bezdrátové krabičky. Doporučujeme zahájit nabíjení, pokud zobrazená hodnota je 20 %.<br>- zelená ikona: krabička se nabíjí<br>- červená ikona: krabička je vybitá                                                          |
| 2  | Indikátor stavu baterie levého sluchátka   |               | Zahajte nabíjení okamžitě, jak sluchátka oznámí stav vybité baterie.<br>- zelená ikona: sluchátko se nabíjí<br>- červená ikona: sluchátko je vybité                                                                                                         |
| 3  | Indikátor stavu baterie pravého sluchátka  |               | Zahajte nabíjení okamžitě, jak sluchátka oznámí stav vybité baterie.<br>- zelená ikona: sluchátko se nabíjí<br>- červená ikona: sluchátko je vybité                                                                                                         |
| 4  | Sluchátka jsou spárována                   |               | Stavy spárování:<br>- „1“ sluchátka a dobíjecí krabička jsou připojeny.<br>- „9“ sluchátka nejsou propojena s krabičkou. Vložte sluchátka do krabičky a 3x rychle stiskněte tlačítko na spodní straně dobíjecí krabičky.<br>- „0“ krabička má zavřené víko. |
| 5  | Čas                                        |               | Čas se automaticky aktualizuje po spárování mobilního telefonu a sluchátek                                                                                                                                                                                  |
| 6  | Přechod na předchozí skladbu               | MUSIC         | Pro přechod na předchozí skladbu stiskněte tlačítko 2x za sebou.                                                                                                                                                                                            |
| 7  | Play/Pauza                                 | MUSIC         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8  | Přechod na následující skladbu             | MUSIC         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9  | Indikátor zobrazené úrovně menu            |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 | Snížení hlasitosti                         | VOLUME        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | Zobrazení úrovně hlasitosti                | VOLUME        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | Zvýšení hlasitosti                         | VOLUME        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 | Spuštění funkce potlačení ruchů (ANC MODE) | AMBIENT SOUND | Spuštěná funkce ANC potlačí okolní ruchy.                                                                                                                                                                                                                   |

# Menu dobíjecí krabičky

|    |                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Výchozí nastavení (DEFAULT MODE)                    | AMBIENT SOUND | Vypne ANC nebo Transparentní režim. Sluchátka budou přepnuta do výchozího nastavení.                                                                                                                                                                                              |
| 15 | Spuštění funkce zvýraznění okolí (TRANSPARENT MODE) | AMBIENT SOUND | Spuštěná funkce zvýrazní okolní ruchy.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16 | Spuštění režimu hudební režim (MUSIC MODE)          | SPATIAL SOUND | Přepne sluchátka do režimu pro poslech hudby.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17 | Spuštění režimu herní režim (GAME MODE)             | SPATIAL SOUND | Přepne sluchátka do herního režimu pro snížení latence.                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 | Tlačítko přepnutí ekvalizéru                        | EQUALIZER     | Posun v nabídce ekvalizérů doleva.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19 | Zvolený přednastavený ekvalizér                     | EQUALIZER     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20 | Tlačítko přepnutí ekvalizéru                        | EQUALIZER     | Posun v nabídce ekvalizérů doprava.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21 | Tlačítko reset                                      | STOPWATCH     | Vynulování naměřeného času.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22 | Zobrazená hodnota                                   | STOPWATCH     | Zobrazuje stopovanou hodnotu.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23 | Spuštění/pozastavení                                | STOPWATCH     | Spuštění / Pozastavení měřeného času.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24 | Svitlina                                            | FLASH LIGHT   | Spuštěním svítilny se přepne displej do bílého režimu pro lepší osvětlení. Kliknutím na bílou obrazovku se přepnete zpět do hlavní nabídky.                                                                                                                                       |
| 25 | Samospoušť                                          | TRIGGER       | Pokud je Váš mobilní telefon přepnutý do režimu focení, můžete využít dobíjecí krabičku sluchátek jako spoušť fotoaparátu.                                                                                                                                                        |
| 26 | Vyhledání levého sluchátka                          | FIND MY BUDS  | Pokud potřebujete vyhledat sluchátka a jsou připojena ke krabičce v dosahové vzdálenosti. Spustíte funkci hledání. Sluchátka začnou vydávat pískání. Upozornění: Nikdy nespouštějte tuto funkci, pokud máte sluchátka nasazena v uších. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu. |
| 27 | Vyhledání pravého sluchátka                         | FIND MY BUDS  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Menu dobíjecí krabičky

|    |                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | Nastavení času            | SET TIME          | Pokud vaše mobilní zařízení nepodporuje automatickou synchronizaci času, můžete si čas nastavit ručně. Zvolením nabídky se zobrazí možnost nastavení hodin a minut. Posunem prstu nahoru nebo dolů zvolíte v okénku pro hodiny vámi požadovaný údaj. Obdobný postup opakuje pro nastavení minut. Posléze potvrďte nastavenou hodnotu tlačítkem na pravé straně. Úspěšné potvrzení vás přesune do hlavní nabídky. |
| 29 | Volba hodnoty doleva      | SCREEN TIME       | Zvolte si tlačítko doprava nebo doleva hodnotu doby, po kterou bude displej rozsvícen. Můžete si zvolit hodnotu 10, 30, 60 vteřin nebo 5 minut.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30 | Zvolená hodnota           | SCREEN TIME       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31 | Volba hodnoty doprava     | SCREEN TIME       | Zvolte si tlačítko doprava nebo doleva úroveň jasu displeje. Na výběr máte ze 3 možností (nízký, střední a vysoký).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32 | Volba hodnoty doleva      | SCREEN BRIGHTNESS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 33 | Zvolená hodnota           | SCREEN BRIGHTNESS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 34 | Volba hodnoty doprava     | SCREEN BRIGHTNESS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 35 | Přepínač funkce probuzení | BUTTON WAKE UP    | Vypnutá funkce probuzení tlačítek je zobrazena šedivou podkladovou barvou, zapnutá funkce je podbarvená oranžovou barvou. Zapnutý režim přepne probuzení krabičky do režimu stisknutí tlačítkem na spodní straně dobíjecí krabičky Tento režim je vhodný, pokud krabičku nosíte v kapse a mohlo by dojít k probuzení nechtěným dotykem displeje.                                                                 |
| 36 | Volba tapety doleva       | WALLPAPER         | Zvolte si nějakou z přednastavených tapet pozadí displeje obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 37 | Náhled tapety             | WALLPAPER         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 38 | Volba tapety doprava      | WALLPAPER         | Stiskněte tlačítko „NASTAVENÍ“ pro přechod do nabídky volby Jazyka dobíjecí krabičky. Ve vybraném jazyce budou pouze položky zobrazeny v menu dobíjecí krabičky. Oznamovací hlásky budou vždy v anglickém jazyce.                                                                                                                                                                                                |
| 39 | Nastavení jazyka          | LANGUAGE          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Menu dobíjecí krabičky

|    |                       |  |                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | RESTARTOVAT (RESTART) |  | Dlouhé stisknutí tlačítka na spodní straně dobíjecí krabičky zobrazí nabídku možností.                                                                                              |
| 41 | VYPNOUT (SHUT-DOWN)   |  | - RESTARTOVAT: dobíjecí krabička bude restartována.<br>- VYPNOUT: dobíjecí krabička bude vypnuta. Pro zapnutí opět stiskněte a podržte tlačítko na spodní straně dobíjecí krabičky. |
| 42 | OBNOVIT (RESTORE)     |  | - OBNOVIT: dobíjecí krabička bude uvedena do stavu při prvním vybalení z originální krabice. Veškeré nastavené hodnoty budou vymazány.                                              |

## Technická specifikace

ANC – aktivní potlačování hluku

Hloubka redukce šumu: 35 dB +/- 2 dB

Bluetooth: V5.4 BLE

Dosah BT připojení až: 50 m

Kodek: AAC, SBC

BT profily: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.8, HSP 1.2

Průměr měničů: 10 mm

Každé sluchátko jeden mikrofon – handsfree ready

Indikátor nabíjení sluchátek

Doba přehrávání na jedno nabití: až 4,5 h

(75 % hlasitosti)

Celková doba přehrávání: až 25 h (75 % hlasitosti)

Doba přehrávání na jedno nabití s ANC: až 3,5 h

(75 % hlasitosti)

Celková doba přehrávání s ANC: až 19 h

(75 % hlasitosti)

Doba hovoru: až 3 h

Pohotovostní doba: až 200 h

Doba nabíjení sluchátek: 1,2 h

Doba nabíjení pouzdra: 1,5 h

Kapacita baterie jednoho sluchátka: 35 mAh / 3,7 V

Kapacita baterie nabíjecího pouzdra: 500 mAh / 3,7 V

Nabíjecí port: USB-C (DC 5 V / 520 mA)

Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 000 Hz

Citlivost: 103 dB +/- 3 dB (při 1 kHz)

Impedance: 32  $\Omega$  +/- 15 %

# Technická specifikace

Chipset: Jieli 7006F8

Rozsah frekvenční odezvy Bluetooth:

2,4 GHz – 2,4835 GHz

Maximální výkon vysílače: 100 mW


Hmotnost jednoho sluchátka: 3,8 g

Hmotnost nabíjecího pouzdra: 40 g

Rozměry nabíjecího pouzdra:

60 x 27 x 47 mm (š / v / h)

Obsah balení: TWS sluchátka, nabíjecí pouzdro,  
náhradní náušníky, USB-C nabíjecí kabel, uživatelský  
manuál

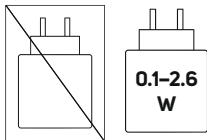

Nabíjecí zařízení USB typu C není součástí balení.  
Příkon dodávaný nabíjecím zařízením musí být mezi  
minimálně 0,1 wattu požadovanými rádiovým zařízením  
a maximálně 2,6 wattu nezbytnými k dosažení  
maximální rychlosti nabíjení.

**Před použitím si prosím pozorně přečtete tento  
návod.**



## Bezpečnostní varování

Nepokládejte na zařízení zdroje otevřeného ohně,  
například zapálené svíčky.

Baterie zlikvidujte ekologicky s ohledem na dopad  
likvidace baterií na životní prostředí.

Nevystavujte baterie (instalované baterie) nadměrnému  
teplu, například ohni.



**Varování:** Aby nedošlo k možnému poškození sluchu,  
neposlouchejte dlouhodobě zvuk s vysokou hlasitostí.  
Z bezpečnostních důvodů dávejte během používání  
sluchátek pozor na své okolí. Nevhodné pro děti.

# LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit produkty místnímu prodejci. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete chránit cenné přírodní zdroje a předcházet negativním

dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr zabývající se likvidací odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být podle zákona předmětem udělení pokuty.

## Pro firmy v Evropské unii

Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte svého prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

## Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o informace nezbytné pro správný způsob likvidace místní úřady nebo svého prodejce.



Tento produkt splňuje všechny příslušné základní regulační požadavky EU.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo provádět tyto změny.

FAST ČR, a.s., tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu BTW 9600 vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Kompletní verzi EU prohlášení o shodě najdete na webu: [www.buxton.cz](http://www.buxton.cz)

Výrobce: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01,  
Česká republika, e-mail: [info@buxton.cz](mailto:info@buxton.cz)

## Servisní střediska v ČR:

FAST ČR, a.s., Technická 1701, Říčany u Prahy, 251 01,  
Česká republika, tel.: 323 204 120

FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, Holubice,  
683 51; tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na  
[www.buxton.cz](http://www.buxton.cz), e-mail: [servis.praha@fastcr.cz](mailto:servis.praha@fastcr.cz)