

# Uživatelská příručka

Lenovo  
**ThinkPad**



**Lenovo**

ThinkPad E14 Gen 8 a ThinkPad E16 Gen 4

## Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*
- *[Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)*

**Druhé vydání (květen 2026)**

© Copyright Lenovo 2026.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.



# Obsah

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Toto čtete nejdříve.....                                                     | i         |
| Úvod: Seznámení s notebookem Lenovo.....                                     | vi        |
| <b>Kapitola 1 Seznamte se s počítačem.....</b>                               | <b>1</b>  |
| Pohled zepředu.....                                                          | 1         |
| Boční pohled.....                                                            | 5         |
| Pohled zespodu.....                                                          | 7         |
| Vlastnosti a specifikace.....                                                | 10        |
| Technické údaje USB.....                                                     | 11        |
| <b>Kapitola 2 Seznámit se s počítačem.....</b>                               | <b>12</b> |
| Nastavení počítače.....                                                      | 12        |
| Zapnutí počítače.....                                                        | 12        |
| Dokončení nastavení operačního systému.....                                  | 12        |
| Přístup k sítím.....                                                         | 13        |
| Připojení k sítím Wi-Fi.....                                                 | 13        |
| Připojit ke kabelové síti Ethernet.....                                      | 13        |
| Zapnutí režimu V letadle.....                                                | 14        |
| Interakce s vaším počítačem.....                                             | 14        |
| Použití klávesových zkratk.....                                              | 14        |
| Použití polohovacího zařízení TrackPoint.....                                | 16        |
| Používání dotykové plošky.....                                               | 17        |
| Použijte dotykovou obrazovku (u vybraných modelů).....                       | 20        |
| Připojení k externímu displeji.....                                          | 23        |
| <b>Kapitola 3 Prozkoumat počítač.....</b>                                    | <b>25</b> |
| Aplikace Lenovo.....                                                         | 25        |
| Lenovo Commercial Vantage.....                                               | 25        |
| Lenovo Smart Connect.....                                                    | 25        |
| Lenovo Smart Meeting.....                                                    | 28        |
| Lenovo Qira (u vybraných modelů).....                                        | 29        |
| TrackPoint Quick Menu.....                                                   | 34        |
| Copilot ve Windows.....                                                      | 35        |
| Inteligentní chlazení.....                                                   | 36        |
| Přepínání mezi režimy.....                                                   | 36        |
| Urychlení s inteligentním chlazením (pouze pro modely s procesorem AMD)..... | 36        |
| Řízení napájení.....                                                         | 37        |
| Kontrola stavu baterie.....                                                  | 37        |
| Nabíjení počítače z elektrické sítě.....                                     | 37        |
| Zajištění co nejdelší životnosti baterie.....                                | 38        |
| Používání funkce nabíjení mezi počítači.....                                 | 38        |
| Změna nastavení napájení.....                                                | 38        |
| Přenos dat.....                                                              | 39        |
| Připojení k zařízení Bluetooth.....                                          | 39        |
| <b>Kapitola 4 Zajištění počítače a informací.....</b>                        | <b>40</b> |
| Zamknout počítač.....                                                        | 40        |
| Přihlášení pomocí rozpoznávání otisků prstů (u vybraných modelů).....        | 40        |
| Přihlášení pomocí rozpoznávání obličeje (u vybraných modelů).....            | 41        |
| Chraňte data před výpadkem napájení.....                                     | 41        |
| Hesla pro systém UEFI BIOS.....                                              | 42        |
| Typy hesel.....                                                              | 42        |

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nastavení, změna nebo odstranění hesla.....                                                             | 43 |
| Přiřazení otisků prstů k heslům (u vybraných modelů).....                                               | 44 |
| Ověřování FIDO (Fast Identity Online).....                                                              | 44 |
| Registrace zařízení FIDO2 USB ve správci zařízení ThinkShield Passwordless Power-On Device Manager..... | 45 |
| Přihlášení do systému s ověřením pro spuštění bez hesla.....                                            | 45 |

## **Kapitola 5 Konfigurovat pokročilá nastavení..... 46**

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| UEFI BIOS.....                                                        | 46 |
| Spustíte nabídku systému UEFI BIOS.....                               | 46 |
| Navigace v nabídce systému UEFI BIOS.....                             | 46 |
| Přizpůsobení výchozích hodnot systému BIOS.....                       | 47 |
| Rozpoznání tréninku paměti (pouze pro modely s procesorem Intel)..... | 47 |

## **Kapitola 6 Časté dotazy..... 48**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Problémy s kamerou.....                                   | 48 |
| Kameru nelze spustit nebo najít.....                      | 48 |
| Problémy se zvukem.....                                   | 48 |
| Nefunguje zvuk.....                                       | 48 |
| Problémy s myší.....                                      | 49 |
| Nefunguje myš.....                                        | 49 |
| Problémy s klávesnicí.....                                | 49 |
| Nefunguje klávesnice.....                                 | 49 |
| Nefunguje podsvícení klávesnice.....                      | 50 |
| Problémy s baterií.....                                   | 51 |
| Není rozpoznána baterie počítače.....                     | 51 |
| Mizí ikona baterie počítače.....                          | 51 |
| Baterie počítače se rychle vybíjí.....                    | 52 |
| Problémy s kalibrací baterie.....                         | 52 |
| Počítač není napájen.....                                 | 53 |
| Problémy s displejem.....                                 | 53 |
| Modrá obrazovka.....                                      | 53 |
| Černá obrazovka.....                                      | 53 |
| Blikání obrazovky.....                                    | 54 |
| Nefunguje externí displej.....                            | 55 |
| Displej je stále tmavý.....                               | 55 |
| Přizpůsobení nastavení zobrazení.....                     | 56 |
| Rozlišení obrazovky počítače je nesprávné.....            | 56 |
| Problémy se snímačem otisku prstu.....                    | 57 |
| Rozpoznávání otisků prstů nelze nastavit.....             | 57 |
| Chyba rozpoznávání otisků prstů.....                      | 57 |
| Chyba registrace otisku prstu.....                        | 58 |
| Problémy s dotykovou ploškou.....                         | 59 |
| Dotyková ploška nereaguje.....                            | 59 |
| Dotyková ploška reaguje pomalu.....                       | 59 |
| Problémy se zařízením TrackPoint.....                     | 60 |
| Polohovací zařízení TrackPoint nereaguje.....             | 60 |
| Problémy s dotykovou obrazovkou.....                      | 60 |
| Dotyková obrazovka nereaguje.....                         | 60 |
| Problémy s ventilátorem.....                              | 62 |
| Ventilátor je velmi hlučný.....                           | 62 |
| Ventilátor počítače neustále běží.....                    | 62 |
| Problémy s externími zařízeními.....                      | 63 |
| Nefunguje port HDMI.....                                  | 63 |
| Problémy s dokovací stanicí.....                          | 63 |
| Špatné připojení dokovací stanice.....                    | 63 |
| Dokovací stanice je správně připojená, ale nefunguje..... | 64 |
| Problémy se závěsy.....                                   | 64 |
| Panty počítače ztrácejí tuhost.....                       | 64 |
| Počítač nelze otevřít nebo zavřít.....                    | 64 |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Problémy s perem.....                                                | 65 |
| Pero není rozpoznáno nebo nefunguje.....                             | 65 |
| Problémy s USB.....                                                  | 65 |
| Nefunguje konektor USB.....                                          | 65 |
| Obnovení dat z jednotky USB.....                                     | 66 |
| Vytvoření jednotky pro obnovení.....                                 | 66 |
| Problémy s klávesou Copilot.....                                     | 67 |
| Windows Copilot se nespustí stisknutím klávesy Copilot.....          | 67 |
| Problémy s připojením Bluetooth.....                                 | 67 |
| Chyba připojení Bluetooth.....                                       | 67 |
| Problémy s připojením k síti.....                                    | 68 |
| Chyba připojení Wi-Fi.....                                           | 68 |
| Problémy s nabíjením.....                                            | 70 |
| Počítač se při napájení z elektrické sítě nenabíjí.....              | 70 |
| Vestavěnou baterii nelze nabít.....                                  | 70 |
| Vestavěná baterie není plně nabitá.....                              | 70 |
| Problémy se spuštěním.....                                           | 71 |
| Počítač se nespustí.....                                             | 71 |
| Počítač se spouští pomalu.....                                       | 71 |
| Počítač se nevypne.....                                              | 72 |
| Počítač se zasekne v režimu spánku nebo hibernace.....               | 72 |
| Hlavní vypínač nefunguje.....                                        | 73 |
| Chyba přihlášení k systému Windows.....                              | 73 |
| Modrá obrazovka během spouštění.....                                 | 74 |
| Chyba „žádné spouštěcí zařízení“.....                                | 74 |
| Povolení nebo zakázání režimu Secure Boot.....                       | 74 |
| Počítač nelze spustit z jednotky USB.....                            | 74 |
| Problémy týkající se výkonu.....                                     | 75 |
| Počítač nefunguje.....                                               | 75 |
| Počítač reaguje pomalu.....                                          | 76 |
| Problémy s pípáním.....                                              | 76 |
| Počítač pípá.....                                                    | 76 |
| Problémy se zabezpečením.....                                        | 77 |
| Zlepšení zabezpečení počítače.....                                   | 77 |
| Problémy s heslem.....                                               | 77 |
| Změna hesla systému Windows.....                                     | 77 |
| Reset hesla systému Windows.....                                     | 78 |
| Získání klíče pro obnovení nástroje BitLocker v systému Windows..... | 78 |
| Problémy s operačním systémem.....                                   | 79 |
| Instalace operačního systému Windows.....                            | 79 |
| Chyba při instalaci operačního systému Windows.....                  | 80 |
| Upgrade operačního systému Windows.....                              | 80 |
| Chyba při upgradu operačního systému Windows.....                    | 81 |
| Obnovení operačního systému Windows.....                             | 81 |
| Chyba při obnovení operačního systému Windows.....                   | 82 |
| Problémy s ovladači.....                                             | 83 |
| Aktualizace nebo instalace nejnovějšího ovladače zařízení.....       | 83 |
| Chyba instalace ovladače.....                                        | 84 |
| Problémy s UEFI BIOS.....                                            | 85 |
| Aktualizace systému UEFI BIOS.....                                   | 85 |
| Chyba při aktualizaci systému UEFI BIOS.....                         | 85 |
| Obnova systému UEFI BIOS.....                                        | 86 |
| Obnovení systému do stavu z výroby.....                              | 86 |
| Problémy s úložným zařízením.....                                    | 87 |
| Jednotka SSD není rozpoznána.....                                    | 87 |
| Externí úložné zařízení není rozpoznáno.....                         | 88 |
| Chyba při čtení nebo zápisu na úložné zařízení.....                  | 88 |
| Problémy s obnovením.....                                            | 89 |
| Obnovení odstraněných souborů v počítači.....                        | 89 |
| Obnovení počítače.....                                               | 89 |
| Problémy s Lenovo Qira.....                                          | 90 |
| Žádná odpověď.....                                                   | 90 |



|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Problémy s kvalitou přepisu nebo překladu.....                            | 90         |
| Zdroje ke svépomoci.....                                                  | 90         |
| Informace o produktu.....                                                 | 90         |
| Zdroje podpory Lenovo.....                                                | 90         |
| Informace o servisu.....                                                  | 91         |
| Dokumentace k produktům.....                                              | 91         |
| Zdroje podpory operačního systému.....                                    | 92         |
| Informace o příslušenství.....                                            | 92         |
| Právní informace a informace o dodržování předpisů.....                   | 92         |
| Odpovědnost společnosti Lenovo.....                                       | 92         |
| <b>Kapitola 7 Návod a podpora.....</b>                                    | <b>94</b>  |
| Chybové zprávy.....                                                       | 94         |
| Diagnostika podle kontrolky LED nabíjení baterie.....                     | 95         |
| Diagnostický nástroj.....                                                 | 97         |
| Odstraňování problémů a diagnostika na webové stránce podpory Lenovo..... | 98         |
| Kontrola hardwaru.....                                                    | 98         |
| Nástroj UEFI Diagnostics.....                                             | 99         |
| Lenovo Memory Self Repair (pouze Pro modely s procesorem Intel).....      | 99         |
| Štítek Windows.....                                                       | 100        |
| Zavolejte Lenovo.....                                                     | 100        |
| Než budete kontaktovat Lenovo.....                                        | 100        |
| Vyhledání servisního kódu QR a sériového čísla.....                       | 100        |
| Středisko podpory Lenovo.....                                             | 101        |
| <b>Kapitola 8 Výměna CRU.....</b>                                         | <b>103</b> |
| Co jsou jednotky CRU.....                                                 | 103        |
| Seznam CRU.....                                                           | 103        |
| Před výměnou jakékoli součásti CRU.....                                   | 104        |
| Vypnutí rychlého spuštění.....                                            | 104        |
| Vypnutí vestavěné baterie.....                                            | 104        |
| Vyměnit jednotku CRU.....                                                 | 104        |
| Sestava zadního krytu.....                                                | 104        |
| Paměťový modul.....                                                       | 106        |
| Jednotka SSD M.2 a rámeček jednotky SSD M.2.....                          | 107        |
| Vestavěná baterie.....                                                    | 109        |
| Sestava reproduktoru.....                                                 | 111        |
| Knoflíková baterie.....                                                   | 112        |
| <b>Dodatek A Informace o souladu s předpisy.....</b>                      | <b>114</b> |
| Informace o certifikaci.....                                              | 114        |
| Vyhledejte bezdrátové antény UltraConnect.....                            | 115        |
| Provozní prostředí.....                                                   | 115        |
| <b>Dodatek B Funkce usnadnění.....</b>                                    | <b>117</b> |
| <b>Dodatek C Upozornění na aktualizaci názvů konektorů USB.....</b>       | <b>118</b> |
| <b>Dodatek D Upozornění a ochranné známky.....</b>                        | <b>119</b> |

# Seznámení s notebookem Lenovo

**Děkujeme, že jste si vybrali notebook Lenovo®! Snažíme se vám poskytovat ta nejlepší řešení.**

Než začnete prohlídku, přečtěte si následující informace:

- Obrázky v této dokumentaci se mohou lišit od vašeho produktu.
- Podle konkrétního modelu nemusí být některé z volitelných příslušenství, funkcí, softwarových programů a příkazů uživatelského rozhraní ve vašem počítači použitelné.
- Obsah dokumentace se může změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější dokumentaci najdete na adrese <https://pcsupport.lenovo.com>.

# Kapitola 1 Seznamte se s počítačem

Tato část popisuje vzhled, vlastnosti a specifikace počítače.

## Pohled zepředu

Níže si můžete prohlédnout počítač v pohledu zepředu.

### ThinkPad E14 Gen 8



| Položka                                                                             | Popis                  | Položka                                                                             | Popis                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Mikrofon               |  | Infračervená kamera / kamera |
|  | Záklopka webové kamery |  | Dotyková obrazovka*          |

| Položka                                                                           | Popis                                    | Položka                                                                           | Popis                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Hlavní vypínač se snímačem otisku prstu* |  | Kolík zařízení TrackPoint®       |
|  | Reproduktor                              |  | Tři tlačítka zařízení TrackPoint |
|  | Dotyková ploška                          |                                                                                   |                                  |

\* u vybraných modelů

### ThinkPad E16 Gen 4



| Položka                                                                             | Popis    | Položka                                                                             | Popis                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Mikrofon |  | Infračervená kamera / kamera |

| Položka                                                                           | Popis                                    | Položka                                                                           | Popis                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Záklopka webové kamery                   |  | Dotyková obrazovka*        |
|  | Hlavní vypínač se snímačem otisku prstu* |  | Kolík zařízení TrackPoint® |
|  | Tři tlačítka zařízení TrackPoint         |  | Dotyková ploška            |

\* u vybraných modelů

### **Záklopka webové kamery**

Objektiv webové kamery můžete zakrýt nebo odkrýt posunutím záklopky. Cílem je chránit vaše soukromí.

### **Hlavní vypínač se snímačem otisku prstu\***

Hlavní vypínač na počítači má následující funkce v závislosti na tom, jak jej stisknete:


- Zapnutí: Stisknutím hlavního vypínače počítač zapnete nebo se přihlásíte pomocí otisku prstu. Další informace o registraci otisků prstů naleznete v části [Přihlášení pomocí rozpoznávání otisků prstů \(u vybraných modelů\)](#) na stránce 40.
- Přechod do režimu spánku: Stisknutím hlavního vypínače po dobu jedné sekundy převeďte počítač do režimu spánku.
- Vynucené vypnutí: pokud počítač přestane reagovat, stisknutím a podržením hlavního vypínače po dobu alespoň 10 sekund provedete vynucené vypnutí.
- Tvrdý reset: Pokud vynucené vypnutí nefunguje nebo pokud narazíte na problémy, jako je nenabíjení baterie, abnormální chování ventilátoru, nesprávné fungování klávesnice nebo chyby řízení napájení, odpojte napájecí adaptér a pak stisknutím a podržením hlavního vypínače po dobu alespoň 15 sekund provedte tvrdý reset.

#### **Poznámka:**

Při vynuceném vypnutí nebo tvrdém resetu může dojít ke ztrátě neuložených dat nebo poškození souborů. Tyto operace provádějte s opatrností.

### **Důležité informace**

Tento počítač obsahuje magnety. Udržujte bezpečný odstup od zařízení a předmětů, na které může mít magnet nepříznivý vliv, např. platební karty.

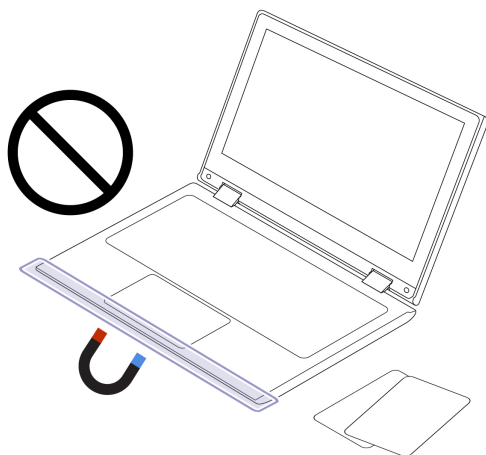


### **Související témata**

- [Použití polohovacího zařízení TrackPoint](#) na stránce 16
- [Používání dotykové plošky](#) na stránce 17
- [Použijte dotykovou obrazovku \(u vybraných modelů\)](#) na stránce 20
- [Přihlášení pomocí rozpoznávání otisků prstů \(u vybraných modelů\)](#) na stránce 40
- [Přihlášení pomocí rozpoznávání obličeje \(u vybraných modelů\)](#) na stránce 41


# Boční pohled

Níže si můžete prohlédnout porty na obou stranách počítače.

## Modely ThinkPad E14 Gen 8 s procesory Intel

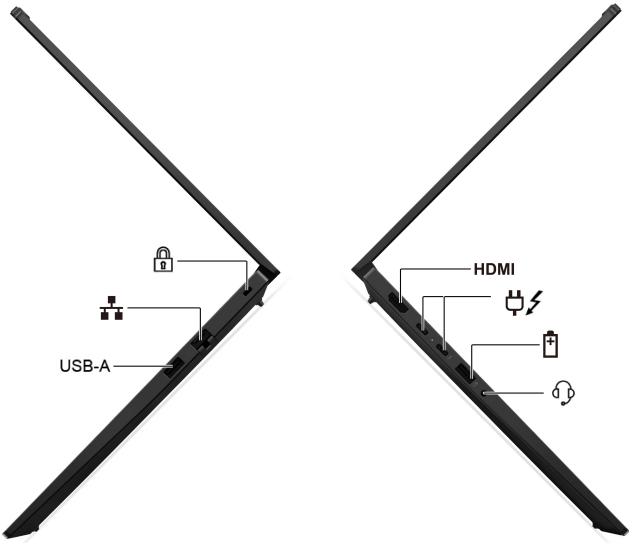

## Modely ThinkPad E16 Gen 4 s procesory Intel

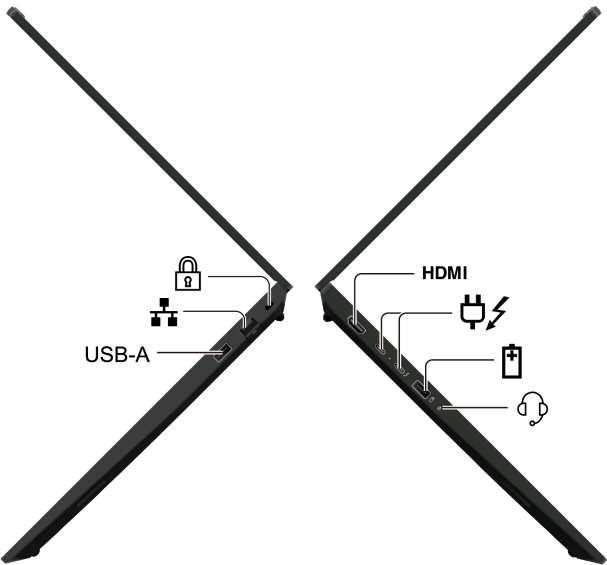


| Položka                                                                             | Popis                      | Položka                                                                             | Popis                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Bezpečnostní slot          | HDMI                                                                                | Konektor HDMI™                           |
|  | Konektor Ethernet (1 Gb/s) |  | Napájecí konektor USB-C (Thunderbolt™ 4) |




| Položka | Popis                       | Položka                                                                           | Popis                                       |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| USB-A   | Konektor USB-A (USB 5 Gb/s) |  | Konektor USB-A (USB 10 Gb/s, Always On USB) |
|         |                             |  | Audio konektor                              |

### Modely ThinkPad E14 Gen 8 s procesorem AMD

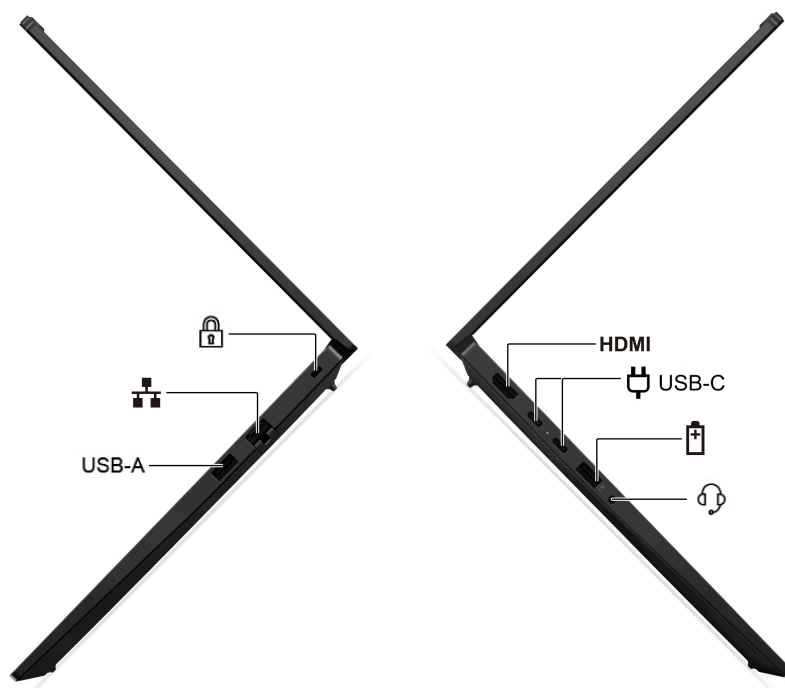

### Modely ThinkPad E16 Gen 4 s procesorem AMD

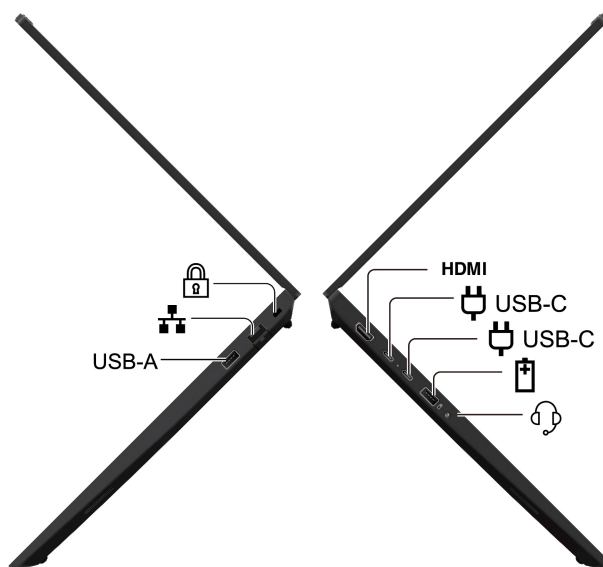

| Položka                                                                           | Popis                       | Položka                                                                                 | Popis                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | Bezpečnostní slot           | HDMI                                                                                    | Konektor HDMI™                              |
|  | Konektor Ethernet (1 Gb/s)  |  USB-C | Napájecí konektor USB-C (USB4 40 Gb/s)      |
| USB-A                                                                             | Konektor USB-A (USB 5 Gb/s) |        | Konektor USB-A (USB 10 Gb/s, Always On USB) |
|                                                                                   |                             |        | Audio konektor                              |



#### Poznámka:

Další informace o aktualizaci názvů konektorů USB naleznete v části [Upozornění na aktualizaci názvů konektorů USB](#) na stránce 118.

### Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB

V závislosti na mnoha faktorech, jako je výpočetní výkon hostitelských a periferních zařízení, atributy souborů a další faktory týkající se konfigurace systému a provozních prostředí, se bude skutečná přenosová rychlost při používání různých konektorů USB na tomto zařízení lišit a bude pomalejší než rychlost přenosu dat uvedená u názvu konektoru nebo níže uvedená rychlost pro příslušná jednotlivá zařízení.

| Zařízení USB  | Rychlost přenosu dat (Gb/s) |
|---------------|-----------------------------|
| Thunderbolt 3 | 40                          |
| Thunderbolt 4 | 40                          |


### Související témata

- [Nabíjení počítače z elektrické sítě](#) na stránce 37
- [Technické údaje USB](#) na stránce 11
- [Zamknout počítač](#) na stránce 40


## Pohled zespodu

Níže si můžete prohlédnout spodní část počítače.

### ThinkPad E14 Gen 8

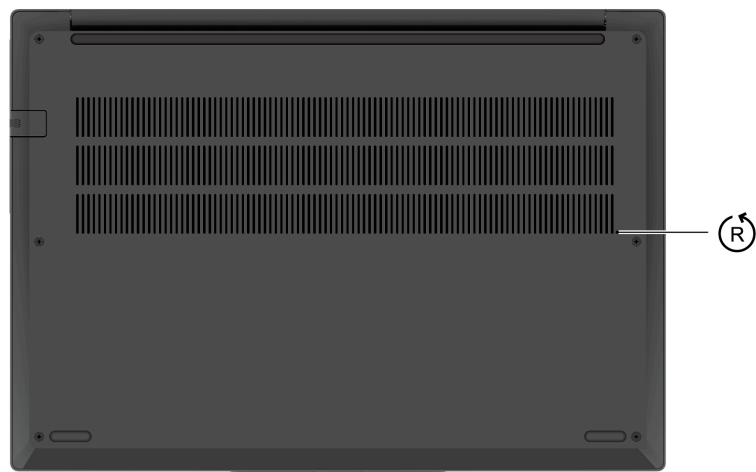

### ThinkPad E16 Gen 4

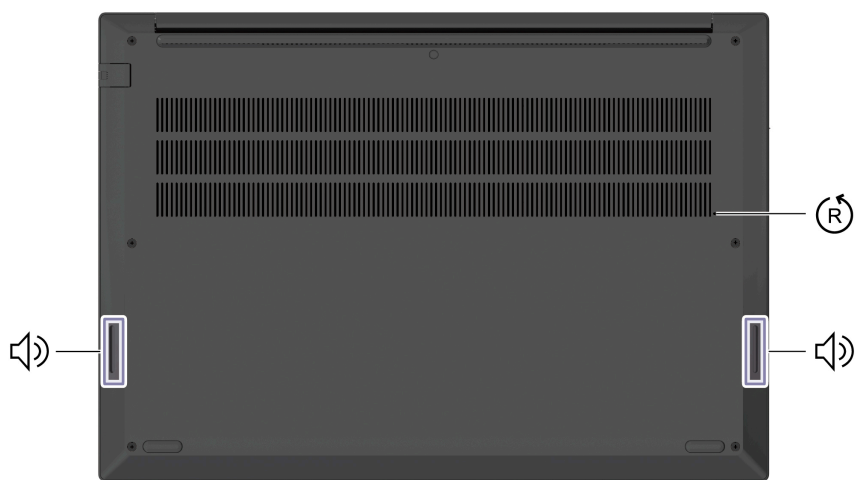

| Položka | Popis                   | Položka                                                                             | Popis       |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (R)     | Otvor pro nouzový reset |  | Reproduktor |

Otvor pro nouzový reset můžete použít pro obnovení normální funkce počítače, když přestane reagovat a nelze jej vypnout stisknutím hlavního vypínače. Počítač resetujete takto:

1. Odpojte počítač od zdroje napájení.
2. Zasuňte narovnanou kancelářskou sponku do otvoru a odpojte tak dočasně napájení počítače.
3. Připojte počítač ke zdroji napájení a poté zapněte počítač.

Pokud počítač stále nereaguje, můžete zavolat do Střediska podpory Lenovo a vyžádat si další pomoc.

### Chladný a tichý režim na klíně

Když máte počítač na klíně v režimu Nejlepší výkon, detekuje pohyby typické pro umístění na klíně a dočasně sníží svůj výkon, aby omezil své zahřívání a vaše nepohodlí. Jakmile je počítač opět stabilní, automaticky se obnoví plný výkon.

**POZOR:**

Počítač by měl být používán na tvrdém a rovném povrchu, aby se jeho spodní strana nedotýkala holé kůže uživatele. Za normálních provozních podmínek je teplota spodní části v přijatelných mezích definovaných normou *IEC 62368-1*, ale i takové teploty mohou být dost vysoké, aby uživateli způsobily nepohodlí nebo i poranění, pokud s ní bude v přímém kontaktu a bez přerušení déle než 1 minutu. Proto doporučujeme, aby se uživatelé vyhnuli dlouhotrvajícímu přímému kontaktu se spodní částí počítače.

## Vlastnosti a specifikace

Zde najdete další podrobnosti o hardwaru a softwaru počítače.

| Technické údaje                      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paměť</b>                         | <p>Modely s procesory Intel Panther Lake a AMD Gorgon Point: Dva sloty, paměťový modul DDR5 (Double Data Rate 5) SODIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module), každý až 32 GB, celkem až 64 GB</p> <p>Modely s procesory Intel Wildcat Lake: Jeden slot, paměťový modul DDR5 (Double Data Rate 5) SODIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module), až 32 GB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Disková jednotka</b>              | <p>Modely s procesory Intel Panther Lake a AMD Gorgon Point: Dva sloty, jednotka SSD M.2 2242, každá až 1 TB, celkem až 2 TB</p> <p>Modely s procesory Intel Wildcat Lake: Jeden slot, jednotka SSD M.2 2242, až 1 TB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zvuk</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dolby Atmos®</li><li>• Zvuk od společnosti Harman®</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Displej</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Barevný displej s technologií IPS (In-Plane Switching)</li><li>• Poměr zobrazení: 16:10</li><li>• Rozlišení displeje:<ul style="list-style-type: none"><li>- ThinkPad E14 Gen 8:<ul style="list-style-type: none"><li>- 2880 × 1800 pixelů (pouze u modelů s procesory Intel Panther Lake a AMD Gorgon Point)</li><li>- 1920 × 1200 pixelů</li></ul></li><li>- ThinkPad E16 Gen 4:<ul style="list-style-type: none"><li>- 2560 × 1600 pixelů (pouze u modelů s procesory Intel Panther Lake a AMD Gorgon Point)</li><li>- 1920 × 1200 pixelů</li></ul></li></ul></li><li>• Vícedotyková technologie*</li></ul> |
| <b>Funkce zabezpečení</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ověřování obličeje*</li><li>• Snímač otisku prstu* (integrovaný v hlavním vypínači)</li><li>• Modul TPM (Trusted Platform Module)*</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Funkce bezdrátového připojení</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth</li><li>• Bezdrátovou síť LAN</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

\* u vybraných modelů



## Technické údaje USB

Zde se můžete seznámit s dalšími specifikacemi USB.



### Poznámka:

V závislosti na modelu nemusí být u daného počítače některé konektory USB k dispozici.
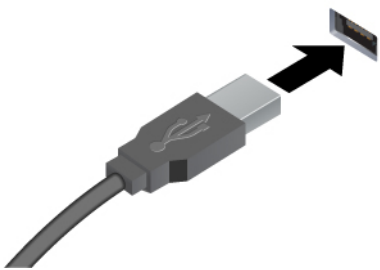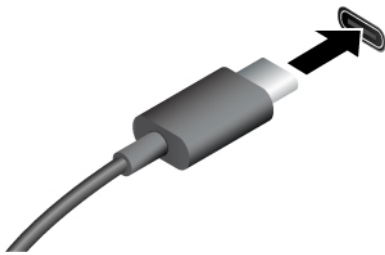
| Název konektoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"><li>• Konektor USB-A (Hi-Speed USB)</li><li>• Konektor USB-A (USB 5 Gb/s)</li><li>• Konektor USB-A (USB 10 Gb/s, Always On USB)</li></ul>                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Slouží k připojení zařízení kompatibilních s rozhraním USB, jako je například klávesnice USB, myš USB, úložné zařízení USB nebo tiskárna USB.</li><li>• Maximální výstupní napájení:<ul style="list-style-type: none"><li>- Konektor USB-A (USB 5 Gb/s): 5 V, 0,9 A</li><li>- Konektor USB-A (USB 10 Gb/s, Always On USB): 5 V, 2,1 A</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  <ul style="list-style-type: none"><li>• Konektor USB-C (USB 5 Gb/s)</li><li>• Konektor USB-C (USB 10 Gb/s)</li><li>• Konektor USB-C (Thunderbolt 3)</li><li>• Konektor USB-C (Thunderbolt 4)</li><li>• Konektor USB-C (USB4 40 Gb/s)</li><li>• Konektor USB-C (režim DP Alt DP 2.1)</li><li>• Konektor USB-C (režim DP Alt DP 1.4a)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nabíjejte zařízení kompatibilní s rozhraním USB-C pomocí výstupního napětí 5 V a proudu 3 A.</li><li>• Připojení k externímu displeji:<ul style="list-style-type: none"><li>- USB-C na VGA: až 1920 × 1080 pixelů, 60 Hz</li><li>- USB-C na DP:<ul style="list-style-type: none"><li>- Až 7680 × 4320 pixelů, 60 Hz (pro modely Intel Panther Lake)</li><li>- Až 3840 × 2160 pixelů, 60 Hz (pro modely AMD a Intel Wildcat Lake)</li></ul></li></ul></li><li>• Připojení příslušenství s rozhraním USB-C za účelem rozšíření funkčnosti vašeho počítače. Příslušenství USB-C lze zakoupit na stránkách <a href="https://www.lenovo.com/accessories">https://www.lenovo.com/accessories</a>.</li></ul> |

## Kapitola 2 Seznámit se s počítačem

V této části najdete pokyny pro nastavení počítače, různé způsoby připojení k sítím a interakce s počítačem.


### Nastavení počítače

Tato část vám pomůže nastavit počítač a připravit jej k použití.

#### Zapnutí počítače

Zapněte počítač podle následujících pokynů.

1. Připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru.
2. Připojte k počítači napájecí adaptér.
3. Připojte napájecí kabel k elektrické síti.
4. Zapněte počítač stisknutím hlavního vypínače.

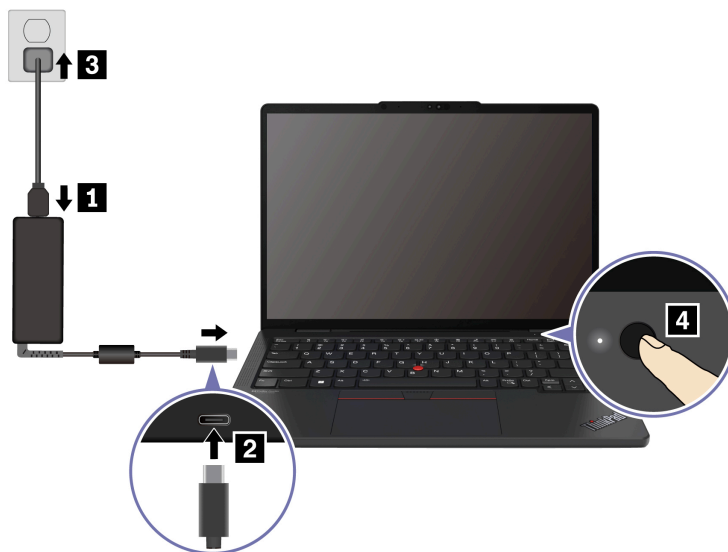

#### **i** Poznámka:

- Vzhled se liší podle modelu počítače.
- Při prvním použití doporučujeme počítač plně nabít. Stav baterie můžete zkontrolovat kliknutím na ikonu stavu baterie v pravém dolním rohu plochy.

#### Související témata

- [Kontrola stavu baterie](#) na stránce 37
- [Nabíjení počítače z elektrické sítě](#) na stránce 37

#### Dokončení nastavení operačního systému

Než se můžete začít seznamovat s počítačem, je nejprve nutné dokončit nastavení operačního systému. Během nastavení je nutné provést mimo jiné následující kroky:

- Vybrat zemi nebo oblast,

- Připojit počítač k dostupné síti,
- Přijmout licenční smlouvu,
- Vytvořit účet Microsoft nebo se přihlásit pomocí stávajícího účtu Microsoft,
- Podle potřeby nastavit heslo, otisk prstu nebo rozpoznávání obličeje,
- Nastavit možnosti přizpůsobení.

**i Poznámka:**

- V závislosti na modelu nemusí být v počítači některá nastavení k dispozici.
- Během celého procesu počítač nevypínejte a zajistěte jeho připojení k elektrické síti.

Nastavte operační systém podle následujících pokynů.

1. Připojte počítač k elektrické síti a zapněte ho.
2. Dokončete nastavení operačního systému podle pokynů na obrazovce.

**Související témata**

- [Přihlaste se pomocí svého otisku prstu](#) na stránce 40
- [Přihlášení pomocí rozpoznávání obličeje \(u vybraných modelů\)](#) na stránce 41
- [Nastavení, změna nebo odstranění hesla](#) na stránce 43

## Přístup k sítím

Tato část vám pomůže připojit se k bezdrátové nebo kabelové síti.

### Připojení k sítím Wi-Fi


Chcete-li se připojit k dostupné síti, klikněte na ikonu  vpravo dole na displeji. V případě potřeby zadejte požadované informace.

**i Poznámka:**

Bezdrátový modul sítě LAN může v počítači podporovat různé standardy. V některých zemích nebo oblastech může být používání frekvenčního pásma 802.11ax/be a/nebo 6 GHz zakázáno místními předpisy.

### Připojit ke kabelové síti Ethernet

Počítač připojte k místní síti pomocí konektoru mini Ethernet počítače s kabelem sítě Ethernet.

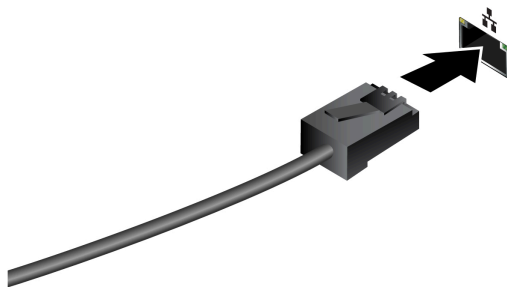



## Zapnutí režimu V letadle

Režim V letadle může být nutné zapnout, když nastoupíte do letadla. Když je režim V letadle zapnutý, automaticky se vypnou všechny funkce bezdrátového připojení. Chcete-li zapnout režim V letadle, klikněte na ikonu sítě  vpravo dole na displeji.



### Poznámka:

Sítě Wi-Fi můžete v tomto režimu zapnout podle svých skutečných potřeb.

## Interakce s vaším počítačem

V této části se můžete seznámit s různými způsoby interakce s počítačem.

### Použití klávesových zkratk

Klávesové zkratky jsou klávesy nebo kombinace kláves umožňující rychle provádět konkrétní funkce. Pomáhají vám pracovat efektivněji.

Následující tabulky uvádějí funkce klávesových zkratk.

#### Klávesa FnLock a funkční klávesy

| Klávesa / Kombinace kláves                                                                                                                                              | Popis funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fn+FnLock                                                                                                                                                               | <p>Přepínání mezi speciálními a standardními funkcemi funkčních kláves (F1–F12).</p> <p>Funkční klávesy nabízejí dvě sady funkcí: speciální funkce a standardní funkce. Ikony na klávesách značí speciální funkce, například  a . Znak na klávesách značí standardní funkce, například F1 a F2.</p> <p>Kontrolka LED na klávese Esc signalizuje, která funkce funkčních kláves je zapnutá:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Když kontrolka nesvítí, je zapnutá speciální funkce.</li><li>• Když kontrolka svítí, je zapnutá standardní funkce.</li></ul> |
|                                                                                      | Vypnutí/zapnutí (reproduktorů).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | Snížení hlasitosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                      | Zvýšení hlasitosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                      | Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | Snížení jasu displeje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                      | Zvýšení jasu displeje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Výběr a nastavení zobrazovacích zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mode                                                                                                                                                                    | Změna režimu napájení. Další informace o režimech napájení najdete v části <a href="#">Inteligentní chlazení</a> na stránce 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Klávesa / Kombinace kláves                                                        | Popis funkce                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PrtSc                                                                             | Vytvoření snímku obrazovky.                         |
|  | Zobrazení nástroje Výstřižky.                       |
|  | Spuštění aplikace Microsoft® Propojení s telefonem. |
| ☆                                                                                 | Spuštění aplikace Lenovo Qira.                      |

### Další obecné klávesové zkratky

| Klávesa / kombinace kláves                                                               | Popis funkce                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spustíte aplikaci Copilot v systému Windows.</li> <li>Spustíte službu Windows Search.</li> </ul> <p><b>i Poznámka:</b><br/>Funkce se liší v závislosti na zemi či oblasti.</p> |
| Fn +    | Otevření kontextové nabídky aktuální aktivní aplikace.                                                                                                                                                                |
| Fn +  | Spuštění aplikace Kalkulačka (u modelu ThinkPad E16 Gen 4).                                                                                                                                                           |
| Fn +  | Přepnutí počítače do režimu spánku (u modelu ThinkPad E16 Gen 4).                                                                                                                                                     |
| Fn +  | Úprava podsvícení klávesnice.                                                                                                                                                                                         |
| Fn + <                                                                                   | Přechod na začátek.                                                                                                                                                                                                   |
| Fn + >                                                                                   | Přechod na konec.                                                                                                                                                                                                     |
| Fn+Tab                                                                                   | <p>Spuštění nástroje Lupa.</p> <p><b>i Poznámka:</b><br/>Vypněte ji stiskem klávesy s logem Windows+Esc.</p>                                                                                                          |
| Fn+4                                                                                     | Přechod do spánkového režimu.                                                                                                                                                                                         |
| Fn+B                                                                                     | Přerušování operace.                                                                                                                                                                                                  |
| Fn+K                                                                                     | Rolovací zámek.                                                                                                                                                                                                       |
| Fn+P                                                                                     | Pozastavení operace.                                                                                                                                                                                                  |
| Fn+S                                                                                     | Odeslání systémového požadavku.                                                                                                                                                                                       |
| Fn+N                                                                                     | Otevření okna s informacemi o systému.                                                                                                                                                                                |


| Klávesa / kombinace kláves | Popis funkce                                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Fn+G                       | Povolení/zakázání gesta klepnutí pro spuštění nabídky TrackPoint Quick Menu. |

Nastavení klávesnice si můžete přizpůsobit v aplikaci Vantage. Chcete-li přizpůsobit podrobná nastavení, spusťte aplikaci Vantage a pak klikněte na **Zařízení > Vstup a příslušenství**.

Informace o dalších klávesových zkratkách najdete na adrese <https://support.lenovo.com/solutions/windows-support>.

## Použití polohovacího zařízení TrackPoint

Polohovací zařízení TrackPoint má všechny funkce klasické myši. Umožňuje tedy například pohybovat ukazatelem, používat tlačítka a posouvat zobrazení.

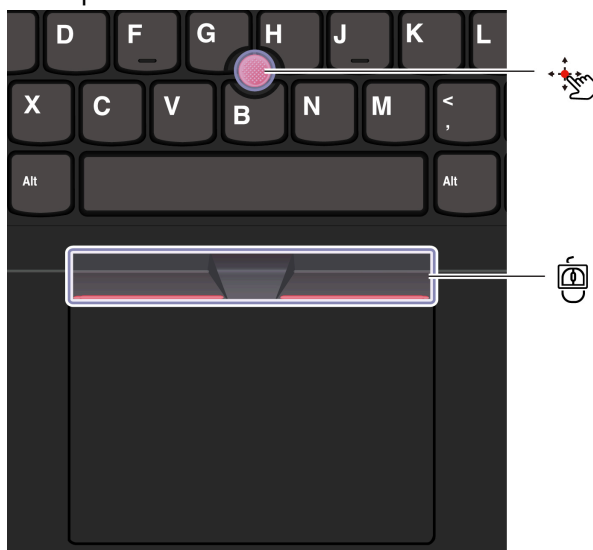

### Kolík zařízení TrackPoint

Přitlačte prstem na jeho neklouzavou čepičku (dále jen „červená čepička“) v jakémkoli směru rovnoběžně s klávesnicí. Ukazatel na obrazovce se posune v příslušném směru. Čím vyšší tlak použijete, tím rychleji se ukazatel pohybuje.



### Tři tlačítka TrackPointu

Levé a pravé tlačítko zařízení TrackPoint odpovídají levému a pravému tlačítku klasické myši. Stiskněte a podržte prostřední tlačítko zařízení TrackPoint a současně zatlačte prstem na polohovací kolík ve svislém nebo vodorovném směru. Poté budete moci procházet dokumentem, webovou stránkou nebo aplikacemi.

Současným stisknutím klávesy Ctrl+prostředního tlačítka TrackPointu+kolíku TrackPointu přiblížíte nebo oddálíte obraz.

## Deaktivace polohovacího zařízení TrackPoint

Polohovací zařízení TrackPoint je ve výchozím nastavení zapnuté. Zařízení můžete vypnout nebo změnit nastavení, jako je rychlost kurzoru při používání kolíku zařízení TrackPoint nebo funkce jeho prostředního tlačítka.

Chcete-li nastavení změnit, postupujte následovně:

1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Nastavení myši** a stiskněte klávesu Enter.


2. Klikněte na možnost **Nastavení zařízení TrackPoint** a pak změňte nastavení podle pokynů na obrazovce.

### Výměna neklouzavé čepičky polohovacího kolíku

Neklouzavou čepičku polohovacího kolíku vyměňte podle níže uvedeného obrázku.


#### **Poznámka:**

Ujistěte se, že nová červená čepička je opatřena drážkami **a**.

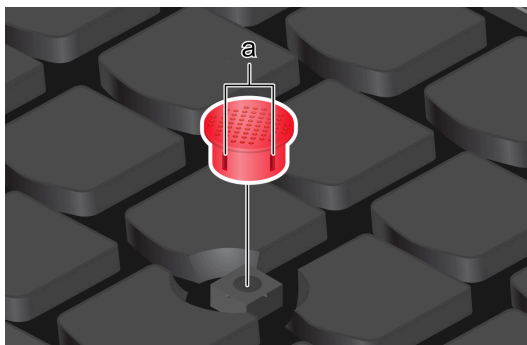

### Používání dotykové plošky

Používání dotykové plošky umožňuje provádět všechny činnosti jako s pomocí klasické myši – pohybovat ukazatelem, klikat a posouvat obraz. To je ideální v situacích s vysokými požadavky na přenositelnost, například na služebních cestách.

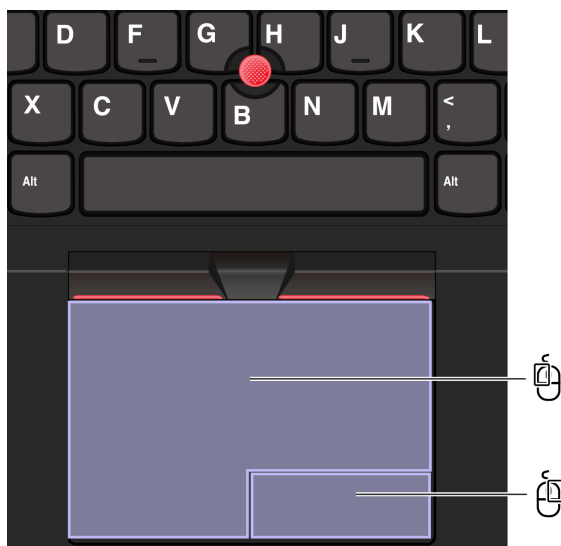

| Položka                                                                             | Popis                  | Položka                                                                             | Popis                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Zóna pro levé kliknutí |  | Zóna pro pravé kliknutí |

**i Poznámka:**

- Některá gesta nejsou dostupná v následujících případech:
  - pokud poslední akce byla provedena z polohovacího zařízení TrackPoint,
  - při používání určitých aplikací,
  - pokud používáte dva nebo více prstů a prsty jsou příliš blízko sebe.
- Citlivost dotykové plošky může být omezená v následujících případech:
  - když prsty umístíte příliš blízko k okraji dotykové plošky,
  - když se dotykové plošky dotýkáte vlhkými prsty,
  - když je na povrchu dotykové plošky voda nebo olej. Nejprve vypněte počítač. Pak povrch dotykové plošky jemně otřete měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, zvlhčeným vlažnou vodou nebo čisticím prostředkem na počítače.



## Používání dotykových gest





**i Poznámka:**

- Při používání dvou nebo více prstů nesmí být prsty umístěny těsně u sebe.
- Některá gesta nejsou dostupná, pokud byla poslední akce provedena z polohovacího zařízení TrackPoint.
- Některá gesta jsou dostupná pouze v některých aplikacích.
- Pokud je povrch dotykové plošky zamaštěný, nejprve vypněte počítač. Pak povrch dotykové plošky jemně otřete měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, zvlhčeným vlažnou vodou nebo čisticím prostředkem na počítače.


Další gesta naleznete v nápovědě polohovacího zařízení.





Dotyková gesta jedním a dvěma prsty
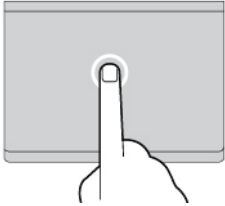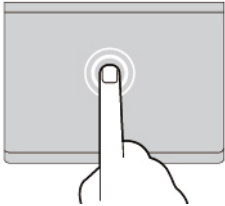
| Akce, kterou chcete provést   | Gesto                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výběr položky.                | Jedno klepnutí jedním prstem.<br>   |
| Otevření položky.             | Dvojitě klepnutí jedním prstem.<br> |
| Zobrazení kontextové nabídky. | Rychlé dvojitě klepnutí dvěma prsty.                                                                                     |
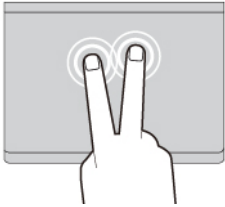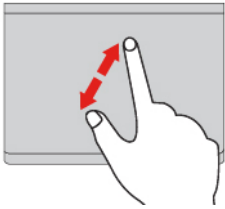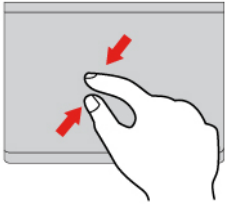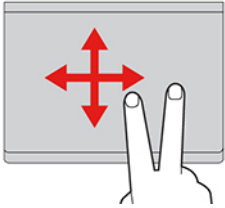
| Akce, kterou chcete provést | Gesto                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                  |
| Zvětšení zobrazení.         | Roztažení dvou prstů od sebe.<br>                |
| Zmenšení zobrazení.         | Stažení dvou prstů k sobě.<br>                  |
| Procházení položkami.       | Posunutí dvou prstů vodorovně nebo svisle.<br> |

Dotyková gesta třemi a čtyřmi prsty
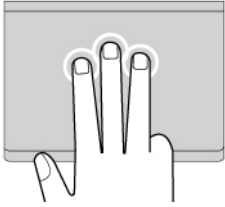
| Akce, kterou chcete provést | Gesto                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otevření okna hledání.      | Jedno klepnutí třemi prsty.<br>  |
| Otevření centra oznámení.   | Jedno klepnutí čtyřmi prsty.<br> |
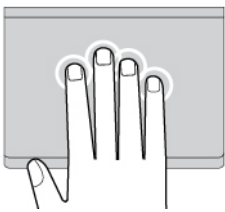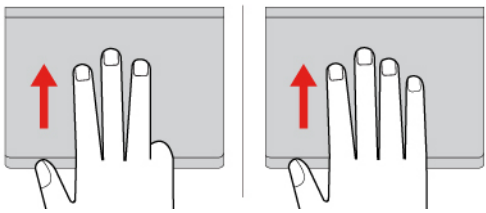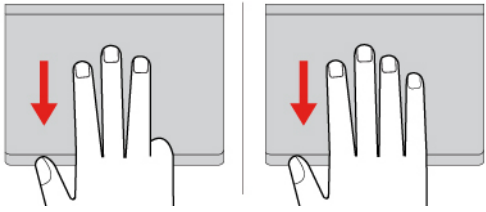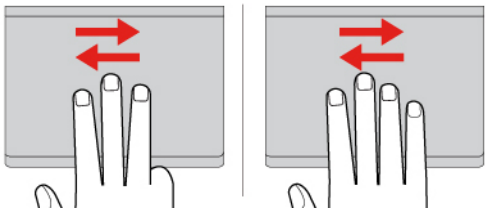
| Akce, kterou chcete provést                     | Gesto                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                 |
| Zobrazení všech oken.                           | <p>Potáhnutí třemi nebo čtyřmi prsty nahoru.</p>                 |
| Zobrazení pracovní plochy.                      | <p>Potáhnutí třemi nebo čtyřmi prsty dolů.</p>                  |
| Přepínání mezi otevřenými aplikacemi nebo okny. | <p>Potáhnutí třemi nebo čtyřmi prsty doleva nebo doprava.</p>  |

### Deaktivace dotykové plošky

Dotyková ploška je ve výchozím nastavení povolena. Deaktivace zařízení:

1. Otevřete nabídku **Start** a poté klikněte na položky **Nastavení > Bluetooth a zařízení > Dotyková ploška**.
2. V části **Dotyková ploška** vypněte ovládací prvek **Dotyková ploška**.




### Použijte dotykovou obrazovku (u vybraných modelů)

U počítačů s dotykovou obrazovkou se můžete obrazovky dotýkat přímo prsty a ovládat počítač jednodušším způsobem. Následující části uvádí některá často používaná dotyková gesta.



**i Poznámka:**

- Některá gesta mohou být dostupná pouze v některých aplikacích.
- Dotykovou obrazovku nelze ovládat prsty v rukavici ani nekompatibilními pery. Dotyková obrazovka by v takovém případě nemusela být citlivá nebo by nemusela reagovat.
- Dotyková obrazovka je citlivé zařízení. Netlačte na obrazovku ani se obrazovky nedotýkejte žádným tvrdým nebo ostrým předmětem. Mohlo by dojít k poruše nebo poškození dotykového panelu.


**Dotykové gesto jedním prstem**
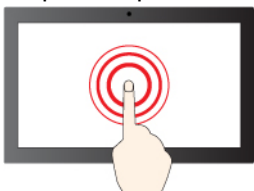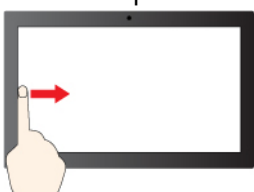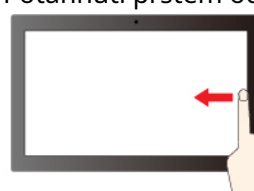
| Akce, kterou chcete provést   | Gesto                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otevřete kontextovou nabídku. | Klepnutí a podržení.<br>                  |
| Otevření panelu s widgety.    | Potáhnutí prstem od levého okraje.<br>   |
| Otevření centra oznámení.     | Potáhnutí prstem od pravého okraje.<br> |





**Dotykové gesto dvěma prsty**
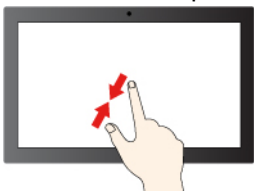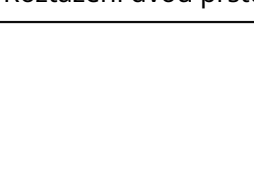
| Akce, kterou chcete provést | Gesto                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zmenšení zobrazení.         | Posunutí dvou prstů směrem k sobě.<br> |
| Zvětšení zobrazení.         | Roztažení dvou prstů od sebe.<br>      |

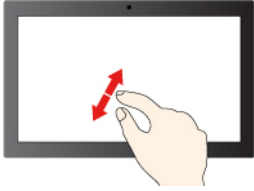

| Akce, kterou chcete provést | Gesto                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |  |

### Dotykové gesto třemi a čtyřmi prsty
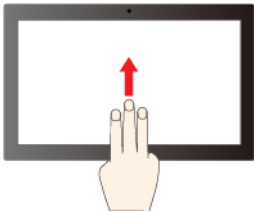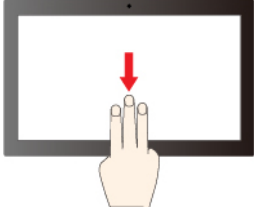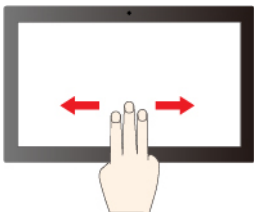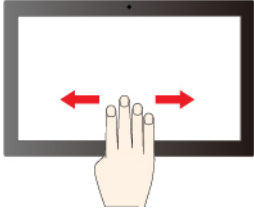
| Akce, kterou chcete provést      | Gesto                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zobrazení všech otevřených oken. | Potáhnutí třemi prsty nahoru.<br>                 |
| Zobrazení pracovní plochy.       | Potáhnutí třemi prsty dolů.<br>                  |
| Přepínání aplikací.              | Potáhnutí třemi prsty doleva nebo doprava.<br>  |
| Přepínání pracovních ploch.      | Potáhnutí čtyřmi prsty doleva nebo doprava.<br> |

### Povolení dotykových gest třemi a čtyřmi prsty (u vybraných modelů)

1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **dotykové gesto** a stiskněte klávesu Enter.
2. Zapněte přepínač **dotykových gest třemi a čtyřmi prsty**.

### Co dělat v případě, že dotyková obrazovka není citlivá nebo nereaguje

Při odstraňování problémů s dotykovou obrazovkou postupujte podle následujících pokynů.

1. Vypněte počítač.
2. Otisky prstů nebo prach z dotykové obrazovky odstraňte pomocí suchého měkkého hadříku bez chlupů nebo kusem hygroskopické vaty. Nenamáčejte hadřík do čisticidel.
3. Restartujte počítač a zkontrolujte, zda dotyková obrazovka funguje správně.
4. Pokud dotyková obrazovka správně nefunguje, do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Windows Update** a stiskněte klávesu Enter.
5. Aktualizujte systém Windows podle pokynů na obrazovce.
6. Po aktualizaci systému Windows zkontrolujte, zda dotyková obrazovka funguje správně.
7. Pokud dotyková obrazovka nadále nefunguje správně, mohlo dojít k jejímu poškození. Můžete zavolat do Střediska podpory Lenovo a vyžádat si další pomoc.


## Připojení k externímu displeji

K počítači lze připojit projektor nebo monitor a použít ho při prezentacích nebo jako rozšíření pracovní plochy.

### Připojení monitoru kabelem

Při použití kabelu můžete monitor k počítači připojit pomocí konektoru USB-C a/nebo konektoru HDMI.

Pokud počítač externí monitor nedetekuje, klikněte pravým tlačítkem myši kamkoli na pracovní plochu a poté vyberte **Nastavení zobrazení**. Poté podle pokynů na obrazovce detekujte externí displej.

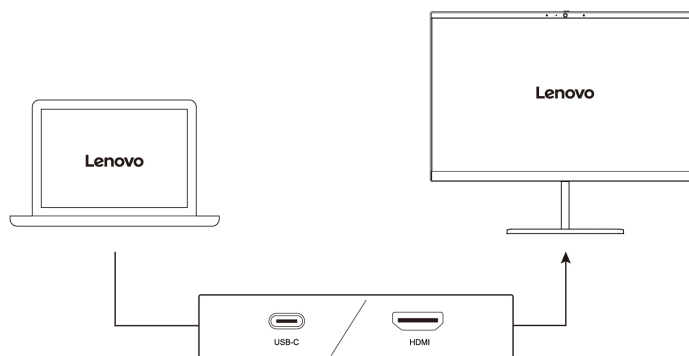

### Podporované rozlišení

V následující tabulce jsou uvedena maximální podporovaná rozlišení externího monitoru.

| Připojení k externímu displeji | Podporované rozlišení                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napájecí konektor USB-C        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Až 8K při 60 Hz (pro modely Intel Panther Lake)</li> <li>• Až 4K při 60 Hz (pro modely AMD a Intel Wildcat Lake)</li> </ul> |
| Konektor HDMI™                 | Až 4K při 60 Hz                                                                                                                                                      |

### **Poznámka:**

Podporována může být i obnovovací frekvence vyšší než 60 Hz. Pokud nastavíte obnovovací frekvenci vyšší než 60 Hz, pravděpodobně se omezí maximální rozlišení.

V závislosti na modelu podporuje počítač jednu z následujících možností:

- U modelů s procesorem Intel podporuje konektor HDMI standard HDMI 2.1 (až 4K / 60 Hz). Slouží k připojení kompatibilních digitálních zvukových zařízení nebo monitorů, například HDTV.
- U modelů s procesorem AMD podporuje konektor HDMI ve výchozím nastavení standard HDMI 2.1 (až 4K / 60 Hz). Pro připojení externího monitoru k počítači použijte příslušný kabel HDMI 2.1. Pokud pro připojení použijete kabel HDMI 1.4, může být nekompatibilní a může to mít vliv na funkčnost externího monitoru. S použitím následujícího postupu změníte v nabídce UEFI BIOS standard HDMI konektoru HDMI z verze 2.1 na 1.4:

1. Vyvolejte nabídku UEFI BIOS, viz [Vyvolejte nabídku UEFI BIOS](#) na stránce 46.
2. V nabídce **Config** nakonfigurujte položku **HDMI Mode Select**.

### **Připojení k bezdrátovému monitoru**

Chcete-li použít bezdrátový monitor, zkontrolujte, zda počítač i externí displej podporují technologii Miracast®.

Stiskněte klávesu s logem Windows+K a vyberte bezdrátový monitor, ke kterému se chcete připojit.

### **Nastavení režimu zobrazení**

Stiskněte klávesu  nebo kombinaci kláves Fn +  a pak vyberte požadovaný režim zobrazení.

Stiskněte klávesu  nebo kombinaci kláves Fn +  a pak vyberte požadovaný režim zobrazení.

### **Změna nastavení zobrazení**

Můžete změnit nastavení pro displej počítače i externí displej, jako je hlavní nebo sekundární displej, jas, rozlišení a orientace.

Chcete-li nastavení změnit, postupujte následovně:

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a vyberte možnost **Nastavení zobrazení**.
2. Vyberte displej, který chcete konfigurovat, a změňte nastavení zobrazení podle svých preferencí.

## Kapitola 3 Prozkoumat počítač

Tato část vám pomůže využívat počítač naplno.

### Aplikace Lenovo

Tato část představuje aplikace Lenovo, které rozšiřují možnosti práce s počítačem a zvyšují produktivitu.

#### Lenovo Commercial Vantage

Aplikace Lenovo Commercial Vantage (dále jen aplikace Vantage) představuje přizpůsobené univerzální řešení, které vám pomůže udržovat počítač automatickými aktualizacemi a opravami, konfiguracemi nastavení hardwaru a dostupnou uživatelskou podporou.

Chcete-li aplikaci Vantage spustit, do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Lenovo Commercial Vantage**.

#### Poznámka:

- Dostupné funkce se liší podle modelu počítače.
- Aplikace Vantage vylepšuje funkce počítače pomocí pravidelných aktualizací. Popis funkcí se může lišit od vašeho skutečného uživatelského rozhraní. Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi aplikace Vantage, a použijte službu Windows Update, abyste získali nejnovější aktualizace.

Aplikace Vantage umožňuje provádět tyto činnosti:

- Snadno se informovat o stavu zařízení a přizpůsobovat jeho nastavení.
- Stahovat a instalovat aktualizace systému UEFI BIOS, firmwaru a ovladačů, aby byl software počítače stále aktuální.
- Monitorovat stav počítače a zabezpečit ho proti vnějším hrozbám.
- Naskenujte hardware počítače a diagnostikujte problémy s hardwarem.
- Vyhledat (online) stav záruky počítače.
- Získat přístup k *Uživatelské příručce* a užitečným článkům.
- Za účelem čištění dočasně deaktivovat klávesnici, obrazovku, dotykovou plošku a polohovací zařízení TrackPoint.

#### Lenovo Smart Connect

Lenovo Smart Connect vám pomůže propojit počítač, telefon a tablet do jednoho virtuálního zařízení a následně sdílet soubory, využívat rozšířenou obrazovku, streamovat obsah a používat další funkce pro spolupráci.

##### Spuštění aplikace Lenovo Smart Connect

Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Lenovo Smart Connect** a stiskněte klávesu Enter.

##### Párování vašich zařízení

- Bezdrátová síť
1. Spustíte aplikaci Lenovo Smart Connect na počítači a telefonu nebo tabletu.

2. Pomocí telefonu nebo tabletu naskenujte QR kód na obrazovce počítače a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Kabelové připojení
    1. Připojte počítač k tabletu nebo telefonu pomocí kabelu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Prozkoumejte klíčové funkce


- **Ovládání Cross Control:** Umožňuje ovládat telefon nebo tablet pomocí klávesnice a myši počítače.



- **Centrum sdílení:** Podporuje snadné sdílení obsahu mezi zařízeními pomocí speciálního okna, jehož prostřednictvím lze přenášet soubory a dokumenty.




- **Streamování aplikace:** Zprostředkovává streamování aplikací z telefonu nebo tabletu do počítače.

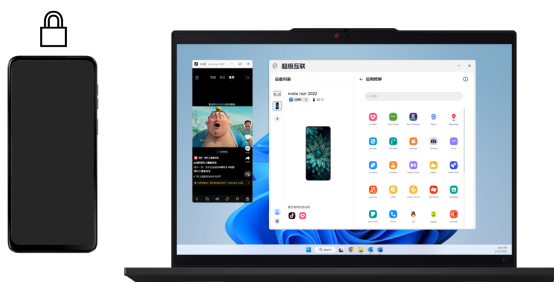


- **Webkamera:** Využívá kameru telefonu nebo tabletu při videohovorech.

**i Poznámka:**


Chcete-li použít webovou kameru, vyberte v aplikaci pro schůzky správnou možnost kamery.

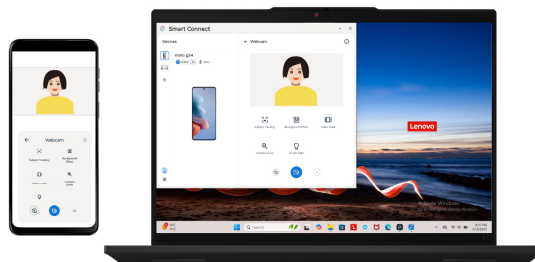

- **Rozšíření displeje počítače:** Umožňuje rozšířit obrazovku počítače na tablet a sdílet ji.

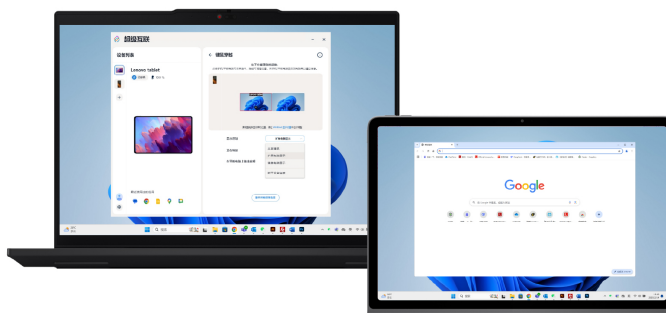

- **Telefon na počítači:** Zrcadlením nebo virtualizací telefonu v počítači získáte přístup k mobilním funkcím.

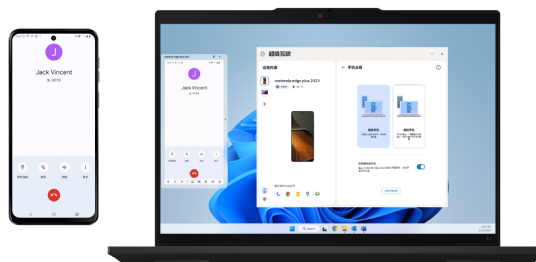

**i Poznámka:**

- Dostupné funkce se liší v závislosti na modelu počítače, modelu telefonu a modelu tabletu.
- Funkce aplikace Lenovo Smart Connect pravidelně aktualizujeme a průběžně tak vylepšujeme prostředí a funkcionalitu pro spolupráci zařízení. Popis funkcí se může lišit od vašeho skutečného uživatelského rozhraní.

## Lenovo Smart Meeting

Lenovo Smart Meeting je videokonferenční aplikace pro pracovní účely. Integruje několik funkcí, které vám pomohou vylepšit profesionální image, chránit soukromí a snížit spotřebu energie.

Chcete-li, aby se konfigurace aplikace projevila i v jiných, běžně používaných aplikacích pro videohovory, jako je Microsoft Teams a Zoom, vyberte v nich možnost Lenovo Virtual Camera.


### Přístup k aplikaci

Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Lenovo Smart Meeting** a stiskněte klávesu Enter.


### Prozkoumejte klíčové funkce

- **Inteligentní vzhled**


- **Nástroj pro vylepšení videa:** Automaticky upravuje jas tak, aby se ve videohovoru zlepšila kvalita obrazu.

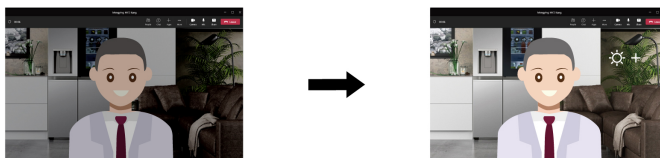


- **Automatické udržování v záběru:** Během videohovoru automaticky udržuje váš obličej uprostřed obrazu, když se pohybujete.

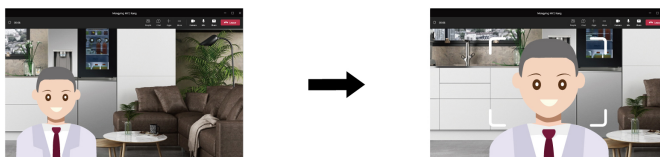

- **Přizpůsobené pozadí:** Umožňuje rozmazání nebo přizpůsobení pozadí videohovoru za účelem ochrany soukromí.

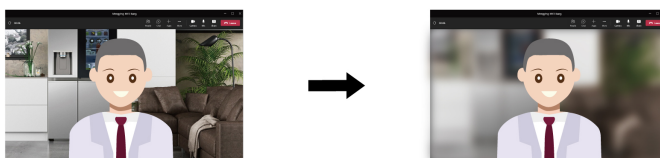

- **Dočasný avatar:** Můžete si vytvořit a zobrazit svůj dočasný portrét, aby se zdálo, že se stále účastníte videokonference, i když se dočasně vzdálíte.

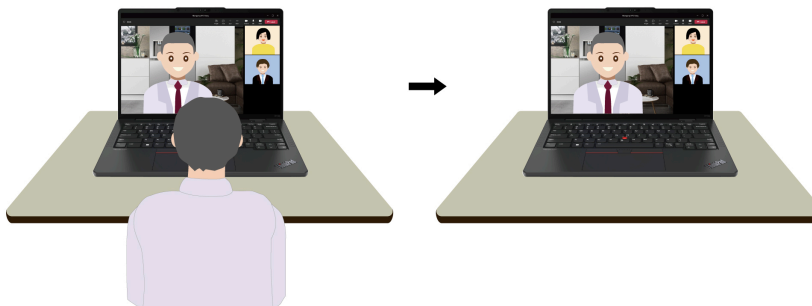

**i Poznámka:**

- Společnost Lenovo neshromažďuje prostřednictvím této aplikace žádné osobní údaje.
- Dostupné funkce se liší podle modelu počítače.
- Lenovo Smart Meeting provádí pravidelné aktualizace funkcí s cílem zlepšovat vaše možnosti při práci s počítačem. Zde uvedený popis funkcí se může lišit od vašeho skutečného uživatelského rozhraní.

## Lenovo Qira (u vybraných modelů)

Lenovo Qira je osobní všudypřítomná inteligence, která podporuje živé hlasové nebo textové interakce a může na základě vašich výzev generovat výstupy, například texty, obrázky, shrnutí a přepisy. Podporuje více režimů zpracování, včetně zpracování na zařízení i hybridního zpracování, které může využívat zabezpečené cloudové služby. Použitý režim závisí na vašem nastavení, požadavcích funkcí a možnostech zařízení.

Aplikace Lenovo Qira je integrována do systému a spolupracuje s podporovanými aplikacemi a službami. Pokud používáte více zařízení Lenovo a přihlásíte se s použitím stejného Lenovo ID, získáte konzistentní prostředí na všech podporovaných počítačích a tabletech Lenovo a smartphonech Motorola. To vám umožňuje přepínat mezi zařízeními se zachováním kontinuity prováděných akcí (v závislosti na dostupnosti funkcí, oprávněních a vašem nastavení).

**i Poznámka:**


- Lenovo Qira není k dispozici u všech modelů produktů. U modelů, které Lenovo Qira nepodporují, se po stisknutí klávesové zkratky ☆ namísto toho otevře předinstalovaná aplikace pro správu počítače nebo panel pro spouštění aplikací.
- Používání aplikace Lenovo Qira prostřednictvím klávesové zkratky ☆ může vyžadovat online aktualizaci.
- Lenovo Qira dostává pravidelné aktualizace, které vylepšují funkčnost. Po instalaci aktualizací se funkce mohou změnit.
- Aplikace Lenovo Qira může generovat nepřesné, neúplné nebo zkreslené informace. Není náhradou za odbornou radu nebo nezávislý úsudek a nemusí být vhodná pro některé nezletilé osoby. Před použitím výstupů je nutné je zkontrolovat a ověřit. Pokud sdílíte neověřený obsah, jasně jej označte jako „vygenerovaný umělou inteligencí“. Další informace najdete v [Zásadách společnosti Lenovo pro přijatelné používání umělé inteligence](#).
- Lenovo Qira dodržuje přísná pravidla pro získání souhlasu v souladu s předpisy a nesdílí vaše údaje bez vašeho výslovného svolení.

## Upgrade z aplikace Lenovo AI Now na aplikaci Lenovo Qira

V závislosti na datu výroby může být v počítači předinstalovaná aplikace Lenovo AI Now, předchůdce aplikace Lenovo Qira. Lenovo Qira aplikaci Lenovo AI Now nahrazuje a nabízí modernější vylepšené prostředí pro práci s umělou inteligencí.

Aby společnost Lenovo podpořila hladký upgrade způsobilých zařízení, vytvořila program pro online upgrade. Pokud váš počítač splňuje podmínky, zobrazí se na obrazovce výzva k upgradu.



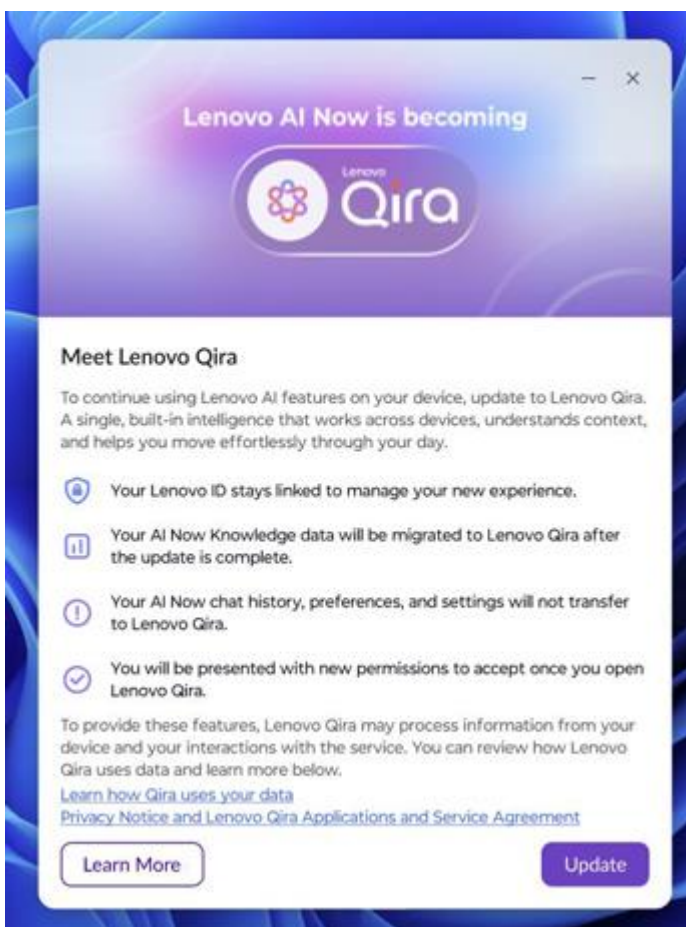

Kliknutím na **Další informace** si můžete zobrazit podrobnosti o upgradu. Kliknutím na **Aktualizovat** pak zahájíte proces upgradu.

#### **i Poznámka:**

Provedení upgradu může nějakou dobu trvat. Před zahájením upgradu se ujistěte, že je počítač zapojený do zásuvky a má stabilní připojení k internetu.

### **Spuštění aplikace Lenovo Qira**

- Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Qira** a vyberte odpovídající výsledek.
- Stiskněte vyhrazenou klávesovou zkratku s označením ☆.

Na ploše se zobrazí panel pro zadávání výzev.

### **Nastavení aplikace Lenovo Qira**

Než začnete používat aplikaci Lenovo Qira, musíte se nejprve přihlásit a nakonfigurovat svá preferovaná nastavení interakce.

Přihlášení k aplikaci Lenovo Qira

Po spuštění panelu Lenovo Qira pro zadávání výzev se automaticky zobrazí přihlašovací webová stránka. Přihlaste se podle pokynů na obrazovce pomocí svého Lenovo ID.

Případně přesuňte ukazatel myši nad panel pro zadávání výzev, výběrem ikony Lenovo Qira  otevřete hlavní okno a poté přejděte na **Nastavení** > **Účet**.

Konfigurace aplikace Lenovo Qira

V okně Lenovo aplikace Qira přejděte do nabídky **Nastavení**, kde můžete upravit své preference.

**Tabulka 1: Nastavení v aplikaci Lenovo Qira**

| Nastavení             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jazyk                 | Vyberte jazyk odpovědí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Možnosti spuštění     | <p>Povolte nebo zakažte funkci probuzení hlasem, která umožňuje vyvolat aplikaci Lenovo Qira vyslovením „Hey, Qira“.</p> <div><p><b>i Poznámka:</b></p><p>Funkce probuzení hlasem vyžaduje udělení oprávnění pro přístup k mikrofonu. Pokud chcete tato oprávnění spravovat, přejděte na <b>Start &gt; Nastavení &gt; Soukromí a zabezpečení &gt; Mikrofon</b>. V části <b>Povolit aplikacím přístup k mikrofonu</b> se pak ujistěte, že aplikace Lenovo Qira má povolený přístup k mikrofonu.</p></div> |
| Hlas                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Nastavte rozpoznávání hlasového otisku a vyberte tón hlasu. Pomocí rozpoznávání hlasového otisku je na zařízení identifikován váš hlas.</li><li>Vyberte, jestli má Lenovo Qira odpovídat s použitím zvuku, nebo textu.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Synchronizace dat     | Povolte nebo zakažte synchronizaci dat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Režim zpracování      | <p>Zvolte způsob zpracování požadavků:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Hybridní režim:</b> Používá kombinaci umělé inteligence v zařízení a cloudových služeb. Některé požadavky mohou být zpracovány pomocí cloudových služeb.</li><li><b>Místní režim:</b> Používá pouze umělou inteligenci v zařízení. V porovnání s <b>hybridním režimem</b> mohou být některé funkce omezené nebo nedostupné.</li></ul>                                                                                |
| Přizpůsobené odpovědi | Vyberte, jestli aplikace Lenovo Qira smí přistupovat k vašim uloženým osobním datům, aby mohla poskytovat individuálně přizpůsobené odpovědi odpovídající kontextu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Konektory             | Vyberte výchozí aplikace, služby a zařízení, ke kterým se může Lenovo Qira připojovat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chování při zavření   | Vyberte, zda aplikace Lenovo Qira může po zavření zůstat spuštěná na pozadí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Nastavení   | Popis                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Catch Me Up | Vyberte aplikace, z jejichž oznámení se mají souhrny vytvářet. |

## Vyvolání aplikace Lenovo Qira

Když je aplikace Lenovo Qira minimalizovaná jako pilulka



na ploše, můžete ji vyvolat následovně:

- Kliknutím na pilulku Lenovo Qira na ploše,
- Vyslovením „Hey, Qira“, když je povolená funkce probuzení hlasem a aplikace má oprávnění přistupovat k mikrofonu,
- Stisknutím vyhrazené klávesové zkratky s označením ☆.

## Zavření aplikace Lenovo Qira

Aplikaci Lenovo Qira můžete zavřít následovně:

**Tabulka 2: Jak zavřít aplikaci Lenovo Qira**

| Aktuální zobrazení       | Akce pro zavření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel pro zadávání výzev | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Přesuňte ukazatel myši nad panel pro zadávání výzev a kliknutím na tlačítko <b>Minus (—)</b> minimalizujete aplikaci Lenovo Qira do podoby pilulky na ploše.</li> <li>2. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu <div data-bbox="883 1121 1370 1220" data-label="Image"> </div> </li> </ol> |
| Celé okno                | Klikněte na tlačítko <b>Zavřít (X)</b> v pravém horním rohu.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Po zavření je aplikace Lenovo Qira minimalizovaná v oznamovací oblasti a zůstává neaktivní, dokud ji znovu nespustíte.

Pokud si přejete aplikaci Lenovo Qira zcela ukončit:

- Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Lenovo Qira v oznamovací oblasti a vyberte možnost **Ukončit**.
- Otevřete Správce úloh, vyhledejte aplikaci Lenovo Qira a klikněte na **Ukončit úlohu**.

## Seznámení s aplikací Lenovo Qira

Aplikace Lenovo Qira je postavena na následujících principech:

- Dostupnost: Aplikace Lenovo Qira je snadno dostupná, když ji chcete používat.
- Akce: Lenovo Qira vám může pomáhat s úkoly, jako je psaní e-mailů nebo úprava dokumentů, přičemž výsledky vždy nejprve zkontrolujete a potvrdíte.
- Vnímání: Pokud to povolíte, může Lenovo Qira analyzovat informace z podporovaných aplikací nebo vstupů zařízení, a poskytovat tak pomoc odpovídající kontextu.

**Tabulka 3: Klíčové funkce aplikace Lenovo Qira**

| <b>Funkce</b>                                                        | <b>Popis</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odpovídání na otázky                                                 | V reakci na vaše výzvy poskytuje užitečné informace.                                                                                                                                                                                                     |
| Proaktivní návrhy ( <b>Next Move</b> )                               | Poskytuje návrhy na základě vaší aktivity a podporuje vás prostřednictvím relevantních doporučení. Nad všemi akcemi si přitom zachovááte plnou kontrolu.                                                                                                 |
| Vytváření a úpravy obsahu                                            | Pomáhá vytvářet, přepisovat a upravovat obsah e-mailů, dokumentů, zpráv a poznámek, který před sdílením nebo uložením nejprve zkontrolujete a schválíte.                                                                                                 |
| <b>Místní režim</b>                                                  | Když je povolený <b>místní režim</b> nebo je zařízení offline, provádí vybrané úkoly pomocí umělé inteligence přímo v zařízení. Některé funkce mohou být omezené nebo nedostupné.                                                                        |
| <b>Hybridní režim</b>                                                | Když je povolený <b>hybridní režim</b> a je k dispozici připojení k internetu, kombinuje umělou inteligenci v zařízení s cloudovými službami, a umožňuje tak další funkce a schopnosti. Některé požadavky mohou být zpracovány pomocí cloudových služeb. |
| Živé interakce ( <b>Live Mode</b> )                                  | Když aplikaci Lenovo Qira aktivně spustíte a udělíte potřebná oprávnění pro přístup k mikrofonu nebo kameře, v reálném čase podporuje hlasové konverzace a interakce využívající kameru.                                                                 |
| Souhrn oznámení ( <b>Catch Me Up</b> )                               | Shrnuje nejnovější oznámení z vámi vybraných aplikací. Díky tomu si můžete udržovat přehled a máte přitom plnou kontrolu nad tím, které aplikace jsou zahrnuty a jak jsou oznámení synchronizována.                                                      |
| Živé záznamy ( <b>Pay Attention</b> )                                | Podporuje schůzky a konverzace prostřednictvím přepisů, volitelných překladů a shrnutí.                                                                                                                                                                  |
| Vytváření obrázků s pomocí umělé inteligence ( <b>Creator Zone</b> ) | Vytváří obrázky generované umělou inteligencí ve speciálně k tomu určeném kreativním pracovním prostoru <b>Creator Zone</b> s integrovanými bezpečnostními kontrolami a vkládáním vodoznaků.                                                             |
| Znalostní báze ( <b>Knowledge</b> )                                  | Pomáhá vytvářet a využívat osobní knihovnu znalostí tím, že uchovává a umožňuje znovu snadno najít informace, které chcete ukládat, například poznámky, dokumenty nebo souhrny schůzek.                                                                  |

**i Poznámka:**

Všechny funkce jsou aktivní, jen když je povolíte, a fungují v souladu s nastaveními a oprávněními nakonfigurovanými na zařízení.

## TrackPoint Quick Menu

TrackPoint Quick Menu je aplikace, kterou lze ovládat pomocí kliknutí. Nabízí rychlý přístup k funkcím, jako je kamera a mikrofon. Nastavení funkcí si můžete v aplikaci upravit.

### Spuštění nabídky TrackPoint Quick Menu

Poklepáním na TrackPoint zařízení spustíte TrackPoint Quick Menu. Jako gesto pro spuštění můžete také nastavit jediné kliknutí.

**i Poznámka:**

Pokud se nabídka TrackPoint Quick Menu po použití gesta pro spuštění nezobrazí, může to být způsobeno posunutím kolíku zařízení TrackPoint v důsledku použití příliš velké síly. Počkejte 15 až 30 sekund a zkuste to znovu.

Chcete-li nastavení změnit, postupujte následovně:

1. Klikněte na informační okno ⓘ a pak klikněte na **UPŘESNIT NASTAVENÍ**.
2. V části **Spuštění rychlé nabídky** vyberte **jediným kliknutím**.

Nabídka TrackPoint Quick Menu je standardně zapnuta. Chcete-li zakázat nebo zapnout gesto klepnutí, stiskněte klávesy Fn+G. Pokud je zakázáno, nelze ho spustit klepnutím na kolík zařízení TrackPoint.



### Používání nabídky TrackPoint Quick Menu

Kliknutím na tlačítko úprav ⓘ můžete změnit uspořádání prvků v panelu náhledu nebo můžete přetažením prvků napravo do panelu náhledu svou rychlou nabídku přizpůsobit.

- **Kamera**

Upravit jas a kontrast kamery a obnovit nastavení do výchozího stavu můžete kliknutím na resetovací tlačítko ↺.

- **Mikrofon**

Ztlumit počítač nebo nastavit zvukový efekt mikrofonu můžete výběrem následujících režimů:

- Středový režim: Zaznamenání hlasu mluvčího.
- Prostorový režim: Zaznamenání hlasu mluvčího a okolního zvuku.

**i Poznámka:**

Pokud není interní mikrofon podporován systémem Dolby nebo je ovladač Dolby deaktivován, zobrazí se místo něj seznam vstupních zařízení. Seznam obsahuje možnosti a jeden panel hlasitosti pro testování mikrofonu.

- **Hlasové diktování**

Řeč můžete převést na text v textovém poli. Kliknutím na možnost **SPUSTIT HLASOVÉ DIKTOVÁNÍ** otevřete textové pole.

- **Baterie**

Životnost baterie můžete prodloužit a její stav zlepšit nastavením meze nabíjení na hodnotu pod 100 %.

Pro nastavení meze funkce povolte a klikněte na možnost **ÚPRAVA LIMITU**. Poté v aplikaci Vantage nastavte mez nabíjení.

- **Přehrávání zvuku**

Můžete si vybrat upřednostňované výstupní zařízení a nastavit hlasitost vybraného kanálu nebo jej ztlumit.

- **Potlačení šumu**

Můžete použít vlastní hluk na pozadí a hluk od ostatních účastníků schůze.

- Vypnuto: Vypne funkci potlačení šumu.
- Nízké: Nízká úroveň potlačení hluku na pozadí.
- Vysoké: Potlačení veškerého hluku z pozadí kromě řeči.

**i Poznámka:**

Tato funkce nefunguje, je-li vypnuta funkce Dolby Voice. Chcete-li získat pomoc s jejím zapnutím, klikněte na odkaz v části **POTLAČENÍ HLUKU**.

- **Rychlé čištění**

Za účelem čištění počítače můžete dočasně deaktivovat klávesnici, obrazovku, dotykovou plošku a polohovací zařízení TrackPoint.

**i Poznámka:**

Prvky se mohou lišit v závislosti na pravidelných aktualizacích. Podrobnosti o verzi nainstalované ve vašem počítači získáte po kliknutí na informační okno **i** v pravém horním rohu stránky a následně na **VÍCE INFORMACÍ**.

## Copilot ve Windows

Copilot v systému Windows je asistent s umělou inteligencí, který pomáhá zvýšit efektivitu práce a kreativitu.

Chcete-li získat přístup ke službě Copilot v systému Windows, proveďte jednu z následujících akcí:

- Stiskněte klávesu Copilot .
- Klikněte na ikonu Copilot  na hlavním panelu.

## Hlavní funkce

- Poskytuje odpovědi nebo návrhy na vaše dotazy prostřednictvím živého chatu. Můžete se například služby Copilot zeptat, jak změnit heslo do systému Windows.
- Pomůže vám analyzovat obrázek kliknutím na tlačítko obrázku v pravém dolním rohu okna chatu. Můžete například požádat službu Copilot, aby shrnula vámi nahraný obrázek.

### **Poznámka:**

- Tato aplikace nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti dostupná.
- Tato aplikace provádí pravidelné aktualizace funkcí. Prozkoumejte tuto aplikaci ve svém skutečném uživatelském rozhraní.

## Inteligentní chlazení

Funkce Inteligentní chlazení pomáhá upravovat spotřebu energie, rychlost ventilátoru, teplotu počítače a jeho výkon.

### **Poznámka:**

Ve vyváženém režimu nebo v režimu nejlepšího výkonu se vyvarujte delšímu kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části těla s některou horkou částí počítače (10 sekund nebo déle).

| Režim                    | Doporučené situace                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nejefektivnější napájení | <ul style="list-style-type: none"><li>• Chcete, aby počítač byl tišší a chladnější.</li><li>• Chcete maximalizovat výdrž baterie.</li></ul>                                                                                              |
| Balanced                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Máte v plánu po určitou dobu často přepínat mezi jednotlivými úlohami počítače.</li><li>• Dáváte přednost dosažení rovnováhy mezi výkonem zařízení a teplotou a hlučností ventilátoru.</li></ul> |
| Nejlepší výkon           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Chcete, aby počítač dosahoval nejvyššího výkonu.</li><li>• Je pro vás přijatelná vyšší hlučnost větráku a vyšší teplota.</li></ul>                                                               |

## Přepínání mezi režimy

Mezi upřednostňovanými režimy můžete přepínat stisknutím klávesy F8 nebo následujícím způsobem:

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu baterie v oblasti rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
2. Klikněte na možnost **Nastavení napájení a spánku**.
3. Vyhledáte část **Režim napájení** a vyberete upřednostňovaný režim.

## Urychlení s inteligentním chlazením (pouze pro modely s procesorem AMD)

Funkce Urychlení s inteligentním chlazením dynamicky upravuje výkon systému podle spuštěných aplikací. Tuto funkci doporučujeme povolit při používání aplikací pro sjednocenou komunikaci (například Microsoft Teams).

### **i Poznámka:**

Chcete-li dosáhnout co nejlepšího uživatelského komfortu, ujistěte se, že tuto funkci používáte v režimu Rovnováha.

Funkce Urychlení s inteligentním chlazením je standardně zapnuta. Chcete-li tuto funkci vypnout, postupujte následovně:

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
2. Zvolte možnost **Config > Power**.
3. V části **Intelligent Cooling Boost** vypněte přepínač **Intelligent Cooling Boost**.
4. Stisknutím klávesy F10 uložte provedené změny a opusťte nabídku UEFI BIOS.

## Řízení napájení

Informace v této části použijte, abyste dosáhli nejlepší rovnováhy mezi výkonem a účinností napájení.

### Kontrola stavu baterie

Kontrola stavu baterie napomáhá správnému používání počítače.

Stav baterie zkontrolujete pomocí nabídky **Nastavení > Systém**. Další informace o baterii najdete v popisu aplikace Vantage.

### Nabíjení počítače z elektrické sítě

Napájecí zdroj napájecího adaptéru:

- Napájení: 65 W a 100 W (u vybraných modelů Intel)
- Vstup se sinusovým průběhem, 50 Hz až 60 Hz
- Vstupní parametry napájecího adaptéru: 100 V až 240 V AC, 50 Hz až 60 Hz
- Výstupní výkon napájecího adaptéru:
  - 65 W: 20 V DC, 3,25 A
  - 100 W: 20 V DC, 5 A


Pokud zjistíte, že je baterie téměř vybitá, připojte počítač k síťovému napájení pomocí dodaného napájecího adaptéru a nabijte ji. Napájecí adaptéry 65 W a 100 W podporují rychlé nabíjení baterií 48 Wh a 64 Wh. Baterie se při vypnutém počítači nabije na 50 % přibližně za půl hodiny. Skutečná doba nabíjení závisí na kapacitě baterie, fyzikálním prostředí a na tom, zda při nabíjení počítač používáte.

Nabíjení baterie ovlivňuje také její teplota. Baterii doporučujeme nabíjet při teplotě mezi 20 °C a 45 °C.

### **i Poznámka:**

K některým modelům nemusí být dodán napájecí adaptér nebo napájecí kabel. Produkt nabíjejte pouze certifikovanými adaptéry a napájecími kabely, které splňují požadavky příslušných národních norem (například UL/EN/IEC 62368-1). Doporučujeme používat adaptéry schválené společností Lenovo. Neschválené adaptéry mohou představovat nebezpečí. Další informace najdete na stránce <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>.



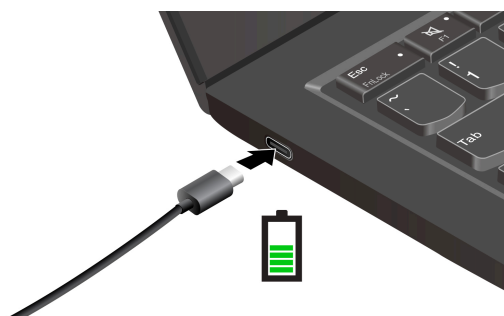

## Zajištění co nejdelší životnosti baterie

Chcete-li dosáhnout co nejdelší životnosti baterie, řiďte se následujícími pokyny.

- Baterii používejte tak dlouho, dokud nebude vybitá, a před dalším použitím ji zcela nabijte. Jakmile je baterie plně nabitá, musí se vybit na 94 % a méně ještě dříve, než bude povoleno nové nabíjení.
- Pokud se baterie intenzivně nevyužívá, nenechávejte ji plně nabitou. Další informace naleznete na kartě **Nastavení baterie** v části **Napájení** aplikace Vantage.
- Baterie může optimalizovat kapacitu plného nabití podle vašeho používání. Po delší době nemusí být k dispozici plná kapacita baterie, dokud ji nevybijete na 20 % kapacity a zcela nedobijete. Další informace naleznete na kartě **Nastavení baterie** v části **Napájení** aplikace Vantage.


## Používání funkce nabíjení mezi počítači

Počítač podporuje nabíjení mezi dvěma počítači Lenovo. Před použitím této funkce se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:

- Použijte nabíjecí kabel USB-C na USB-C. Kabel pro přenos dat nebude podporovat přenos energie.
- Konektory USB-C musí podporovat funkci nabíjení.
- Oba počítače musí být Lenovo a musí podporovat funkci nabíjení mezi počítači.

Chcete-li tuto funkci použít, postupujte takto:

1. Připojte napájecí adaptér k jednomu z počítačů (počítač A).
2. Pomocí nabíjecího kabelu USB-C na USB-C propojte počítače A a B prostřednictvím jejich konektorů USB-C.

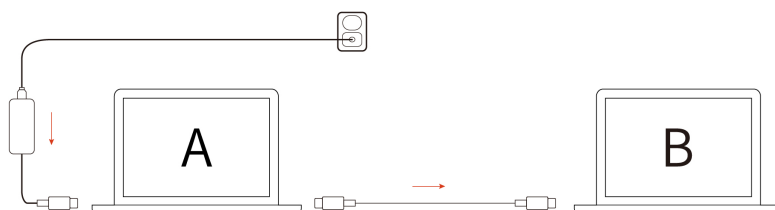

### **i** Poznámka:

Rychlost nabíjení se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, například na úrovni nabití baterie obou počítačů, výkonu napájecího adaptéru nebo na tom, zda jsou počítače během nabíjení používány.

## Změna nastavení napájení

Podle pokynů změňte nastavení napájení podle potřeby.

U počítačů kompatibilních se standardem ENERGY STAR® se po stanovené době nečinnosti počítače napájeného ze sítě ve výchozím nastavení uplatní následující schéma úspory energie:

- Vypnutí obrazovky: Po 5 minutách
- Převést počítač do režimu spánku:
  - Modely s procesorem Intel: Po 5 minutách
  - Modely s procesorem AMD: Po 5 minutách

Chcete-li změnit schéma napájení, funkci hlavního vypínače a další nastavení, postupujte následovně:

1. Přejděte na **Ovládací panely** a zobrazte buď velké nebo malé ikony.
2. Klepněte na **Možnosti napájení**.
3. Změňte nastavení podle potřeby.

## Přenos dat

Pomocí integrované technologie Bluetooth můžete snadno sdílet soubory se zařízeními vybavenými stejnou technologií.

### Připojení k zařízení Bluetooth

K počítači lze připojit všechny druhy zařízení s podporou Bluetooth – například klávesnici, myš, smartphone nebo reproduktory. Chcete-li zajistit úspěšné připojení, umístěte zařízení do vzdálenosti nejvýše 10 metrů (33 stop) od počítače.

#### Klasické párování

Informace v této části vám pomohou připojit se k zařízení Bluetooth pomocí klasického párování.

1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Bluetooth** a stiskněte klávesu Enter.
2. Zapněte funkci Bluetooth na počítači i na zařízení Bluetooth. Ujistěte se, že zařízení je zjistitelné.
3. Vyberte zařízení, až se zobrazí v seznamu **Přidat zařízení**, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

#### Rychlé párování

Informace v této části vám pomohou připojit se k zařízení Bluetooth pomocí rychlého párování.

Pokud zařízení Bluetooth podporuje rychlé párování, postupujte následovně:

1. Na stránce nastavení Bluetooth povolte oznámení k připojení pomocí rychlého párování.
2. Zapněte funkci Bluetooth na počítači i na zařízení Bluetooth. Ujistěte se, že zařízení je zjistitelné.
3. Jakmile se na počítači zobrazí oznámení k připojení pomocí rychlého párování, klikněte na **Připojit**.

## Kapitola 4 Zajištění počítače a informací


Počítač může chránit vaše soukromí a informace pomocí určitých funkcí ochrany soukromí.

### Zamknout počítač

Uzamkněte počítač ke stolu, lavici nebo jinému pevnému objektu pomocí kompatibilního bezpečnostního kabelového zámku.

#### **i** Poznámka:

Slot podporuje kabelové zámky, které vyhovují standardům zámků Kensington NanoSaver® s technologií zamykání Cleat™. Jste zodpovědní za posouzení, výběr a implementaci zámkového zařízení a bezpečnostní funkce. Za zámkové zařízení a bezpečnostní funkci nenese společnost Lenovo odpovědnost. Kabelové zámky můžete zakoupit na <https://smartfind.lenovo.com>.

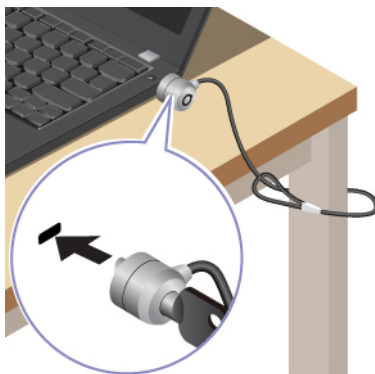

### Přihlášení pomocí rozpoznávání otisků prstů (u vybraných modelů)

Snímač otisku prstu je zabudován do hlavního vypínače. Počítač můžete zapnout a přihlásit se pomocí otisku prstu. Díky tomu není nutné zadávat složitá hesla, což šetří čas a zvyšuje produktivitu.

Otisky prstu zaregistrujete takto:


1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Možnosti přihlášení** a stiskněte klávesu Enter.
2. Vyberte **Rozpoznávání otisků prstů (Windows Hello)** a podle pokynů na obrazovce zaregistrujte otisk prstu.

#### **i** Poznámka:


Doporučujeme vám přitisknout během registrace prst na střed klávesy se snímačem otisku prstu a pro případ poranění prstů si zaregistrovat více než jeden otisk prstu. Po registraci budou otisky prstu automaticky přiřazeny k heslům systému Windows.

3. Přihlaste se pomocí svého otisku prstu. Jestliže kontrolka snímače otisku prstu svítí zeleně, můžete svou totožnost ověřit přiložením prstu na snímač otisku prstu.

- ThinkPad E14 Gen 8

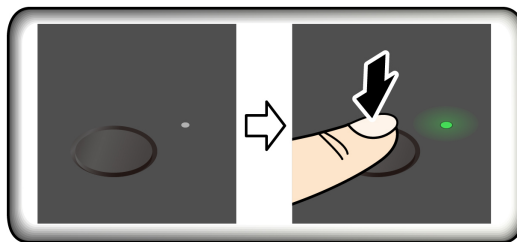

- ThinkPad E16 Gen 4

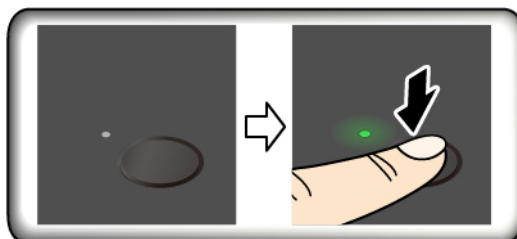

#### **i Poznámka:**

Otisky prstu můžete přiřadit k heslu pro spuštění a k heslu NVMe. Viz [Přiřazení otisků prstů k heslům \(u vybraných modelů\)](#) na stránce 44.

#### **Rady pro údržbu:**

- Povrch snímače otisku prstu nepoškrábejte žádným tvrdým ani ostrým předmětem.
- Snímač nepoužívejte ani se jej nedotýkejte vlhkým, špinavým, zvrásněným nebo poraněným prstem.

## **Přihlášení pomocí rozpoznávání obličeje (u vybraných modelů)**

K počítači se můžete přihlásit pomocí rozpoznávání obličeje. Umožňuje přesné a bezpečné ověřování.

U modelů vybavených záklopkou webové kamery je potřeba před použitím funkce rozpoznání obličeje Windows Hello odsunout tuto záklopku zakrývající objektiv kamery.

Nastavení rozpoznávání obličeje a odemykání počítače pomocí obličeje:

1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Možnosti přihlášení** a stiskněte klávesu Enter.
2. Vyberte **Rozpoznávání obličeje (Windows Hello)** a podle pokynů na obrazovce zaregistrujte své ID obličeje.

## **Chraňte data před výpadkem napájení**

Jednotka SSD M.2 NVMe (Non-Volatile Memory express) je vybavena jedinečnou funkcí PLP (Power Loss Protection, ochrana proti výpadku napájení) společnosti Lenovo, která brání ztrátě nebo poškození dat.

Pokud počítač nereaguje, může být nutné jej vypnout stisknutím a podržením hlavního vypínače na několik sekund. V takovém případě funkce PLP umožňuje včasné uložení dat do počítače. Není však zaručeno, že budou uložena všechna data ve všech případech.

Typ jednotky SSD M.2 zjistíte takto:

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem otevřete stisknutím klávesy F10 okno diagnostického nástroje Lenovo.
2. Na kartě TOOLS vyberte pomocí kláves se šipkami možnosti **SYSTEM INFORMATION > STORAGE**.

3. Vyhledejte oddíl **Device Type** a zkontrolujte informace.

## Hesla pro systém UEFI BIOS

Chcete-li zvýšit bezpečnost počítače, můžete nastavit hesla v systému UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS (Basic Input/Output System).

### Typy hesel

Neoprávněnému přístupu k počítači lze zabránit nastavením hesla pro spuštění, hesla administrátora, hesla správy systému nebo hesla NVMe v systému UEFI BIOS.

Po probuzení počítače z režimu spánku však nebudete vyzváni k zadání jakékoli hesla systému UEFI BIOS.

#### Heslo pro spuštění

Nastavíte-li heslo pro spuštění, po každém zapnutí počítače se zobrazí okno s výzvou k zadání hesla. Zadejte správné heslo k používání počítače.

#### Heslo administrátora

Heslo administrátora chrání systémové informace uložené v systému UEFI BIOS. Při vstupu do nabídky UEFI BIOS zadejte do zobrazeného okna správné heslo administrátora. Stiskem klávesy Enter můžete také zadávání hesla administrátora přeskóčit. Nemůžete však v systému UEFI BIOS měnit většinu voleb konfigurace systémových možností.

Pokud jste nastavili heslo administrátora i heslo pro spuštění, můžete pomocí hesla administrátora získat přístup k počítači, když ho zapnete. Heslo administrátora je nadřazeno heslu pro spuštění.

#### Hesla NVMe

Heslo NVMe zabraňuje neoprávněnému přístupu k datům na úložné jednotce. Je-li nastaveno heslo NVMe, je nutné jej zadat při každém přístupu k úložné jednotce.

- **Jedno heslo**

Když je nastaveno jedno heslo NVMe, musí uživatel zadat uživatelské heslo NVMe, aby získal přístup k souborům a aplikacím na úložné jednotce.

- **Dvě hesla (uživatelské + administrátorské)**

Administrátorské heslo NVMe nastavuje a používá administrátor systému. Umožňuje administrátorovi přístup ke všem úložným jednotkám v systému nebo v jakémkoli počítači připojeném ve stejné síti. Administrátor může také jednotlivým počítačům v síti přiřadit uživatelské heslo NVMe. Uživatel počítače může uživatelské heslo NVMe podle libosti změnit, ale jen administrátor může uživatelské heslo NVMe odebrat.

Při výzvě k zadání hesla NVMe můžete stisknutím klávesy F1 přepínat mezi administrátorským a uživatelským heslem NVMe.

#### **Poznámka:**

Heslo NVMe není dostupné v následujících situacích:

- Je-li v počítači instalována úložná jednotka kompatibilní se zařízením TCG (Trusted Computing Group) Opal a software správy TCG Opal a je-li tento program zapnut, není heslo pevného disku dostupné.
- V počítači je nainstalována úložná jednotka eDrive s předinstalovaným operačním systémem Windows.

## Heslo správy systému

Heslo správy systému může chránit i systémové informace uložené v systému UEFI BIOS jako heslo administrátora, ale standardně má nižší oprávnění. Heslo správy systému lze nastavit v nabídce UEFI BIOS nebo pomocí funkce WMI (Windows Management Instrumentation) v rozhraní správy klienta Lenovo.

Chcete-li řídit funkce související se zabezpečením, můžete pro heslo správy systému povolit stejná oprávnění jako u hesla administrátora. Postup úpravy oprávnění hesla správy systému pomocí nabídky UEFI BIOS:

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
2. Vyberte volby **Security > Password > System Management Password Access Control**.
3. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

Pokud jste nastavili heslo administrátora i heslo správy systému, bude mít heslo administrátora vyšší oprávnění než heslo správy systému. Pokud jste nastavili heslo správy systému i heslo pro spuštění, bude mít heslo správy systému vyšší oprávnění než heslo pro spuštění.

## Nastavení, změna nebo odstranění hesla

Heslo nastavte, změňte nebo odstraňte podle níže uvedených pokynů.

Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny.

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
2. Pomocí kurzorových kláves vyberte v nabídce volbu **Security > Password**.
3. Vyberte typ hesla. Poté podle pokynů na obrazovce nastavte, změňte nebo vymažte heslo.

Hesla byste si měli poznamenat a uložit na bezpečném místě. Pokud některá svoje hesla zapomenete, na žádné případné potřebné opravné akce se záruka vztahovat nebude.

### Co dělat v případě, že zapomenete heslo pro spuštění

Pokud zapomenete heslo pro spuštění, můžete ho podle následujících pokynů odebrat.

Pokud jste nastavili heslo administrátora nebo heslo správy systému a pamatujete si je:

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem ihned stiskněte klávesu F1.
2. Ke vstupu do nabídky UEFI BIOS použijte heslo administrátora nebo heslo správy systému.
3. Pomocí kurzorových kláves vyberte možnosti **Security > Password > Power-On Password**.
4. Do pole **Enter Current Password** zadejte stávající heslo administrátora nebo heslo správy systému. Poté ponechejte pole **Enter New Password** prázdné a dvakrát stiskněte klávesu Enter.
5. V okně Changes have been saved stiskněte klávesu Enter.
6. Stisknutím klávesy F10 uložte provedené změny a opustte nabídku UEFI BIOS.

Nemáte-li nastavené heslo administrátora ani heslo pro správu systému, požádejte o odebrání hesla pro spuštění autorizovaného poskytovatele služeb společnosti Lenovo.

### Co dělat v případě, že zapomenete heslo správy systému

Pokud zapomenete heslo pro správu systému, můžete ho podle následujících pokynů odebrat.

Máte-li nastavené heslo administrátora a pamatujete si jej:

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem ihned stiskněte klávesu F1.
2. Zadejte heslo administrátora a vstupte do nabídky UEFI BIOS.
3. Pomocí kurzorových kláves vyberte volby **Security > Password > System Management Password**.

4. Do pole **Enter Current Password** zadejte stávající heslo administrátora. Poté ponechejte pole **Enter New Password** prázdné a dvakrát stiskněte klávesu Enter.
5. V okně Changes have been saved stiskněte klávesu Enter.
6. Stisknutím klávesy F10 uložte provedené změny a opusťte nabídku UEFI BIOS.

Nemáte-li nastavené heslo administrátora, požádejte o odebrání hesla pro správu systému autorizovaného poskytovatele služeb společnosti Lenovo.

#### Co dělat v případě, že zapomenete heslo NVMe

Pokud zapomenete heslo NVMe, můžete heslo NVMe odebrat podle pokynů.

Pokud zapomenete své heslo NVMe (jedno heslo) nebo uživatelské i administrátorské heslo NVMe (dvě hesla), nemůže společnost Lenovo vaše hesla resetovat ani obnovit data z úložné jednotky. Můžete se obrátit na autorizovaného poskytovatele služeb společnosti Lenovo a nechat si úložnou jednotku vyměnit. Bude účtován poplatek za díly a služby. Pokud je úložná jednotka jednotkou CRU (zákazníkem vyměnitelná součást), můžete také kontaktovat společnost Lenovo a zakoupit novou úložnou jednotku, kterou vložíte místo stávající jednotky sami. Chcete-li zkontrolovat, zda je jednotka úložiště jednotkou CRU, a získat příslušný postup výměny, viz [Seznam CRU](#) na stránce 103.

#### Co dělat v případě, že zapomenete heslo administrátora

Neexistuje žádný servisní postup, pomocí kterého by bylo možné heslo administrátora odebrat. Můžete se obrátit na autorizovaného poskytovatele služeb společnosti Lenovo a nechat si vyměnit základní desku. Bude účtován poplatek za díly a služby.

### Přiřazení otisků prstů k heslům (u vybraných modelů)

Přiřazením otisků prstů k heslům získáte rychlý přístup k počítači a datům na úložné jednotce bez zadávání hesla pro spuštění nebo hesla NVMe.

Otisky prstu k heslu pro spuštění a k heslu NVMe přiřadíte následujícím postupem:

1. Vypněte počítač a znovu jej zapněte.
2. Po vyzvání nechte snímač otisku prstu sejmout prst.
3. V případě potřeby zadejte heslo pro spuštění, heslo NVMe nebo obě tato hesla. Přiřazení je nastaveno.

Při příštím spuštění počítače se budete moci přihlásit pomocí otisku prstu, aniž byste zadávali heslo systému Windows, heslo pro zapnutí počítače nebo heslo NVMe. Chcete-li změnit nastavení, stisknutím klávesy F1 přejděte do nabídky UEFI BIOS a potom vyberte **Security > Fingerprint**.



#### Upozornění:

Pokud pro přihlášení k počítači vždy používáte otisk prstu, může se stát, že hesla zapomenete. Hesla si запиšte a uložte na bezpečné místo.

### Ověřování FIDO (Fast Identity Online)

Tento počítač podporuje funkci ověřování FIDO (Fast Identity Online). Tato funkce funguje jako alternativa k ověřování pomocí hesla a umožňuje ověření bez použití hesla.

Tato funkce funguje pouze v případě, že je v systému UEFI BIOS nastaveno heslo pro spuštění a zařízení USB FIDO2 je zaregistrováno v aplikaci ThinkShield™ Passwordless Power-On Device Manager. Díky této funkci můžete zapnout počítač buď zadáním hesla pro spuštění, nebo použitím zaregistrovaného zařízení USB FIDO2.

## Registrace zařízení FIDO2 USB ve správci zařízení ThinkShield Passwordless Power-On Device Manager

Zaregistrujte zařízení FIDO2 USB ve správci zařízení ThinkShield Passwordless Power-On Device Manager podle následujících pokynů.

1. Zapněte počítač.
2. Během zapínání stiskněte klávesu F12.
3. Pokud nastavíte heslo po zapnutí, budete vyzváni k jeho zadání.
4. Vyberte **App Menu > ThinkShield Passwordless Power-On Device Manager** a stiskněte klávesu Enter.
5. Po připojení zaregistrujte zařízení USB FIDO2 následujícím postupem:
  - a. V poli **Discovered Devices** vyberte dostupné zařízení USB FIDO2, které chcete zaregistrovat.
  - b. V zobrazeném okně potvrďte vybrané zařízení kliknutím na **Yes**.
  - c. Pokud nastavíte heslo po zapnutí, budete vyzváni k jeho zadání.
  - d. Zobrazí se okno **User operation request**. Budete vyzváni ke stisknutí tlačítka na připojeném zařízení USB FIDO2. Poté okno zavřete podle pokynů na obrazovce.
  - e. Stisknutím klávesy Esc odejdete a restartujete počítač.

### **Poznámka:**

- Chcete-li registraci zařízení zrušit, v poli **My Device** klepněte na dostupné zařízení USB FIDO2, jehož registraci chcete zrušit, a proveďte ověření zadáním správného hesla po zapnutí.
- Pokud pro registraci používáte více zařízení USB FIDO2 se společným identifikátorem, bude dostupné jen jedno zařízení.

## Přihlášení do systému s ověřením pro spuštění bez hesla

Chcete-li se přihlásit do systému s ověřením pro spuštění bez hesla, postupujte podle následujících pokynů.

1. Restartujte počítač.
2. Zobrazí se okno **ThinkShield Passwordless Power-On Authentication**.
3. Zasuňte registrované zařízení USB FIDO2, aby mohlo být rozpoznáno.
4. Poté podle pokynů na obrazovce stiskněte tlačítko na zařízení USB FIDO2, čímž provedete ověření.
5. Po ověření zařízení bude spuštění pokračovat.

### **Poznámka:**

Do 60 sekund musíte buď zasunout zařízení USB FIDO2, nebo zadat heslo po zapnutí. Jinak se počítač automaticky vypne.



# Kapitola 5 Konfigurovat pokročilá nastavení

## UEFI BIOS

UEFI BIOS je první program, který počítač spustí po zapnutí. Jakmile se počítač zapne, provede systém UEFI BIOS automatický test, který ověří, zda různá zařízení počítače správně fungují.

### Spustíte nabídku systému UEFI BIOS

Zapněte nebo restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte opakovaným stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.

### Navigace v nabídce systému UEFI BIOS

V nabídce systému UEFI BIOS se pohybujte podle pokynů na obrazovce.

V následující tabulce jsou uvedena některá dostupná nastavení nabídky UEFI BIOS. Chcete-li získat více informací o systému UEFI BIOS, například o protokolu událostí systému BIOS, přejděte na adresu <https://pcsupport.lenovo.com> a do vyhledávacího pole zadejte **UEFI BIOS**.

#### **Poznámka:**

Nabídka systému UEFI BIOS se může lišit v závislosti na konfiguraci systému.

| Nabídka          | Úvod                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Main</b>      | V této kategorii se zobrazují obecné informace týkající se produktu, například verze systému UEFI BIOS, typ počítače, sériové číslo systému, předinstalovaná licence na operační systém a protokol událostí systému BIOS. |
| <b>Config</b>    | V této kategorii můžete aktualizovat konfigurace související s nastavením systému, jako je síť, USB, klávesnice, displej, procesor a napájení.                                                                            |
| <b>Date/Time</b> | V této kategorii můžete nastavit datum a čas počítače.                                                                                                                                                                    |
| <b>Security</b>  | V této kategorii můžete nakonfigurovat nastavení vztahující se k zabezpečení, například heslo, otisky prstů nebo dostupnost vstupů a výstupů.                                                                             |
| <b>Startup</b>   | V této kategorii můžete spravovat nastavení související se spouštěním počítače.                                                                                                                                           |
| <b>Restart</b>   | V této kategorii můžete před ukončením nabídky uložit nebo zahodit provedené změny.                                                                                                                                       |

Podrobná nastavení podle názvu produktu si můžete projít, když přejdete na stránku centra simulátorů Lenovo BIOS Simulator Center na adrese <https://download.lenovo.com/bSCO/index.html>.

#### **Poznámka:**

Centrum simulátorů Lenovo BIOS Simulator Center nastavení pravidelně aktualizuje. Rozhraní simulátoru systému UEFI BIOS a popis jednotlivých nastavení se mohou lišit od vašeho skutečného uživatelského rozhraní.

## Přizpůsobení výchozích hodnot systému BIOS

Tato funkce umožňuje zálohovat vaše preferované nastavení systému BIOS.

Pomáhá uložit nastavení systému BIOS jako přizpůsobené výchozí nastavení systému BIOS, v případě potřeby ho načíst do aktuálního nastavení systému BIOS a resetovat nastavení do výchozího nastavení.

### Uložení přizpůsobené konfigurace nastavení

Konfiguraci přizpůsobených nastavení uložte podle následujících pokynů.

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
2. Vyberte možnost **Restart > Save Custom Defaults**.
3. Volbou **Yes** uložíte přizpůsobenou konfiguraci nastavení.

### Načtení přizpůsobené konfigurace nastavení

Konfiguraci přizpůsobených nastavení načtěte podle následujících pokynů.

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
2. Vyberte možnost **Restart > Load Custom Defaults**.
3. Volbou **Yes** načtete přizpůsobenou konfiguraci nastavení, kterou jste uložili.

Chcete-li načíst přizpůsobenou konfiguraci nastavení, můžete také stisknout klávesu F9 a kliknout na možnost **Custom Defaults**.

#### **Poznámka:**

Možnost **Load Custom Defaults** není dostupná, pokud není uloženo žádné přizpůsobené výchozí nastavení systému BIOS.

### Resetování konfigurace nastavení do výchozího nastavení

Konfiguraci nastavení resetujte do výchozího nastavení podle následujících pokynů.

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
2. Vyberte možnost **Restart > Load Factory Defaults**.
3. Volbou **Yes** resetujete konfiguraci nastavení do výchozího nastavení.

Resetovat konfiguraci nastavení do výchozího nastavení můžete také stisknutím klávesy F9 a kliknutím na možnost **Factory Defaults**.

## Rozpoznání tréninku paměti (pouze pro modely s procesorem Intel)

Trénink paměti je proces, který inicializuje paměťový modul a spouští diagnostické testy paměťového modulu v počítači.

K tréninku paměti může dojít během testu POST, a to pokud dojde k jakékoli z následujících situací:

- Výměna paměťového modulu
- Změna nastavení šifrování pomocí technologie Total Memory Encryption v systému UEFI BIOS
- Změna kódu MRC (Memory Reference Code) při aktualizacích systému UEFI BIOS

Při tréninku paměti může být obrazovka prázdná. Na klávesách Esc, F1 a F4 můžete sledovat postupně blikající LED kontrolky, které znázorňují průběh. Nepřerušujte tento proces stisknutím hlavního vypínače. Počkejte několik minut, dokud se nezobrazí obrazovka s logem.

## Kapitola 6 Časté dotazy

Tato část popisuje možnosti řešení některých problémů s hardwarem a softwarem.

### Problémy s kamerou

#### Kameru nelze spustit nebo najít

**Problém:** Co mám dělat, když kameru nelze spustit nebo najít?

**Řešení:** Pokud kameru nelze spustit nebo najít, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Pokud používáte externí kameru, ujistěte se, že je připojená k funkčnímu konektoru USB v počítači.
2. Pokud používáte integrovanou kameru, ujistěte se, že není zakrytá a je povolena. Postupujte následovně:
  - a. Otevřete záklopku kamery.
  - b. Otevřete nabídku Start, klikněte na **Nastavení > Bluetooth a zařízení > Kamery** a kameru povolte.
3. Povolte aplikacím přístup ke kameře. Postupujte následovně:
  - a. Otevřete nabídku **Start** a vyberte položky **Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Kamera**.
  - b. Zapněte přepínač **Přístupu ke kameře** a přepínač **Povolit aplikacím přístup ke kameře**.
4. Odblokujte přístup ke kameře v nastaveních antivirového programu.
5. Zaktualizujte ovladač kamery. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
  - c. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Kamera** rozbalte tuto část.
  - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na kameru, kterou chcete aktualizovat.
  - e. Vyberte možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
6. Spustíte automatické řešení problémů s kamerou v aplikaci Získat pomoc. Postupujte následovně:
  - a. Otevřete nabídku **Start** a klikněte na položky **Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Kamera**.
  - b. Přejděte až na konec. Klikněte na možnost **Získat pomoc** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

### Problémy se zvukem

#### Nefunguje zvuk

**Problém:** Co mám dělat, když nefunguje zvuk?

**Řešení:** Pokud se vyskytnou problémy se zvukem, například není slyšet žádný zvuk nebo zvuk nefunguje správně, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Pokud používáte externí zvukové zařízení, ujistěte se, že je správně připojeno k počítači.
2. Ověřte nastavení zvuku. Postupujte následovně:

- a. Přejděte do nabídky **Start > Nastavení > Systém > Zvuk**.
  - b. Zkontrolujte, zda jsou správně vybrány zvukový výstup a vstupní zařízení.
  - c. Zkontrolujte, zda je správně nastavena hlasitost a zda počítač není ztlumen.
3. Spustte nástroj pro řešení problémů se zvukem. Postupujte následovně:
- a. Přejděte do nabídky **Start > Nastavení > Systém > Zvuk**.
  - b. V části **Pokročilé** vyhledejte položku **Řešení běžných problémů se zvukem** a klikněte na položku **Výstupní zařízení** nebo **Vstupní zařízení**, abyste problém vyřešili a odstranili.

Další řešení problémů se zvukem naleznete na adrese <https://support.lenovo.com/solutions/ht501860>.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s myší

### Nefunguje myš

**Problém:** Co mám dělat, když nefunguje myš?

**Řešení:** Pokud narazíte na problémy s myší, například myš nereaguje nebo se ztrácí kurzor myši, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ujistěte se, že vypínač na myši je zapnutý.
2. Pokud používáte bezdrátovou myš, vyzkoušejte postupně následující řešení:
  - Ujistěte se, že baterie má dostatek energie pro práci.
  - Pokud je připojena prostřednictvím USB přijímače, ujistěte se, že je USB přijímač připojen k funkčnímu konektoru USB počítače. USB přijímač je obvykle uložen v prostoru pro baterii myši.
  - Pokud se jedná o myš Bluetooth, zkontrolujte, zda je spojení Bluetooth s počítačem správné. Pokud se vyskytne problém s připojením Bluetooth, přečtěte si část „Problémy s připojením Bluetooth“ v této *Uživatelské příručce*.
3. Pokud používáte kabelovou myš, vyzkoušejte postupně následující řešení:
  - Připojte ji správně k funkčnímu konektoru USB v počítači.
  - Ke stejnému konektoru USB připojte jinou kabelovou myš. Pokud se správně připojí a funguje, může být něco v nepořádku s původní myší.
4. Zaktualizujte ovladač myši. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení**.
  - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
  - c. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Myši a jiná polohovací zařízení** tuto část rozbalte.
  - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač, klikněte na položku **Aktualizovat ovladač** a aktualizujte ovladač podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s klávesnicí

### Nefunguje klávesnice

**Problém:** Co mám dělat, když nefunguje klávesnice?

**Řešení:** Pokud klávesnice nefunguje nebo píše nesprávné znaky, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ujistěte se, že je klávesnice správně připojená.
  - Pokud používáte kabelovou klávesnici, zkontrolujte, zda je správně připojena k počítači, nebo zkuste připojit klávesnici k jinému kompatibilnímu konektoru v počítači.
  - Pokud používáte bezdrátovou klávesnici, ujistěte se, že je klávesnice zapnutá. Zkontrolujte, zda je přijímač správně připojen k počítači nebo zda je navázáno spojení Bluetooth s počítačem.
2. Ujistěte se, že používáte správné nastavení rozložení klávesnice. Postupujte následovně:
  - a. Přejděte na **Nastavení > Čas a jazyk > Jazyk a oblast**.
  - b. V části **Preferované jazyky** klikněte na tři vodorovné tečky vedle primárního jazyka a vyberte položku **Možnosti jazyka**.
  - c. V části **Nainstalované klávesnice** zkontrolujte rozložení klávesnice, a pokud nepoužíváte správné rozložení, přidejte odpovídající klávesnici.
3. Ujistěte se, že klávesnice je v dobrém stavu. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
  - c. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Klávesnice** rozbalte tuto část.
  - d. Dvakrát klikněte na nefunkční klávesnici a zkontrolujte její stav.
  - e. Pokud nefunguje správně, vyberte na kartách nahoře položku **Ovladač** a kliknutím na tlačítko **Odinstalovat zařízení** klávesnici odinstalujte.
  - f. Použijte službu Windows Update pro automatickou instalaci nejnovějšího ovladače.
4. Zkontrolujte, zda jsou zakázány funkce Jedním prstem a Filtrování kláves. Postupujte následovně:
  - a. Otevřete nabídku **Start** a klikněte na položky **Nastavení > Usnadnění > Klávesnice**.
  - b. Vypněte přepínače **Funkce Jedním prstem** a **Funkce Filtrování kláves**.
5. Vyčistěte klávesnici.
  - V případě externí klávesnice proveďte následující kroky:
    - a. Odpojte klávesnici.
    - b. Otočte klávesnici spodní stranou nahoru a jemně s ní zatřeste.
    - c. Pomocí stlačeného vzduchu vyfoukejte nečistoty a zbytky pod klávesami.
    - d. Pomocí vatového tamponu namočeného v alkoholu odstraňte lepkavou hmotu kolem zaseknutých kláves a pod nimi.
  - V případě integrované klávesnice proveďte následující kroky:
    - a. Vypněte počítač.
    - b. Pomocí stlačeného vzduchu vyfoukejte nečistoty a zbytky pod klávesami.
    - c. Pomocí vatového tamponu namočeného v alkoholu odstraňte lepkavou hmotu kolem zaseknutých kláves a pod nimi.
6. Restartujte počítač.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Nefunguje podsvícení klávesnice

**Problém:** Co mám dělat, když nefunguje podsvícení klávesnice?

**Řešení:** Pokud nefunguje podsvícení klávesnice, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zapněte nebo upravte podsvícení klávesnice stisknutím kombinace kláves Fn+mezerník.
2. Zaktualizujte ovladač klávesnice. Postupujte následovně:

- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
- b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
- c. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Klávesnice** rozbalte tuto část.
- d. Klikněte pravým tlačítkem myši na klávesnici, kterou chcete aktualizovat.
- e. Vyberte možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s baterií

### Není rozpoznána baterie počítače

**Problém:** Co mám dělat, když není rozpoznána baterie počítače?

**Řešení:** Pokud není rozpoznána baterie počítače, můžete problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda napájecí adaptér, napájecí kabel, napájecí konektor a zásuvka fungují správně.
2. Restartujte počítač.
3. Zresetujte počítač. Odpojte napájecí adaptér a postupujte podle jednoho z následujících řešení:
  - Do otvoru pro nouzový reset zasuněte narovnanou kancelářskou sponku. Poté počítač restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě.
  - Stiskněte a podržte hlavní vypínač po dobu přibližně patnácti sekund. Poté počítač restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě.
4. Zaktualizujte ovladač baterie na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.
5. Aktualizujte systém UEFI BIOS na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

### Mizí ikona baterie počítače

**Problém:** Co mám dělat, když zmizí ikona baterie v oblasti rychlého nastavení?

**Řešení:** Pokud zmizí ikona baterie v oblasti rychlého nastavení, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda napájecí adaptér, napájecí kabel, napájecí konektor a zásuvka fungují správně.
2. Restartujte počítač.
3. Zresetujte počítač. Odpojte napájecí adaptér a postupujte podle jednoho z následujících řešení:
  - Do otvoru pro nouzový reset zasuněte narovnanou kancelářskou sponku. Poté počítač restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě.
  - Stiskněte a podržte hlavní vypínač po dobu přibližně patnácti sekund. Poté počítač restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě.
4. Zaktualizujte ovladač baterie na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.
5. Aktualizujte systém UEFI BIOS na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Baterie počítače se rychle vybíjí

**Problém:** Co mám dělat, když se baterie počítače rychle vybíjí?

**Řešení:** Pokud se baterie počítače rychle vybíjí, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ukončete všechna nastavení, operace nebo spuštěné aplikace, které spotřebovávají energii, jako např.:
  - Snižte jas displeje.
  - Vypněte podsvícení klávesnice.
  - Odpojte nepotřebná periferní zařízení.
2. Ujistěte se, že počítač není nastaven na režim Vysoký výkon, který může spotřebovávat více energie. Postupujte následovně:
  - a. Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
  - b. Klikněte na ikonu baterie a změňte nastavení.
3. Obnovte ukazatel stavu baterie, který může pomoci přesněji odhadnout kapacitu plného nabití. Postupujte následovně:
  - a. Spustíte aplikaci Vantage a klikněte na položky **Zařízení > Napájení**.
  - b. Při obnovení ukazatele stavu baterie postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Zaktualizujte ovladač baterie na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.
5. Pokud je baterie počítače stará nebo vyčerpaná, zvažte její výměnu.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s kalibrací baterie

**Problém:** Jak vyřešit problémy s kalibrací baterie?

**Řešení:** Při řešení chyb s kalibrací baterie vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Aktualizujte systém UEFI BIOS na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.
2. Zresetujte baterii. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
  - c. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Baterie** rozbalte tuto část.
  - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na **Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery**.
  - e. Vyberte možnost **Odinstalovat zařízení** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  - f. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.
  - g. Vyjměte baterii (pokud je vyjímatelná) a po několika minutách ji znovu vložte. Podrobnosti najdete v části „Výměna CRU“ v této *Uživatelské příručce*.
  - h. Počkejte, až se automaticky přeinstaluje ovladač.
3. Spustíte nástroj Lenovo Diagnostics. Postupujte následovně:
  - a. Restartujte počítač. Po zobrazení obrazovky s logem vyvolejte jedním z následujících postupů (v závislosti na modelu počítače) nabídku UEFI BIOS:
    - U počítačů ThinkPad a ThinkBook: Stiskněte klávesu F1.
    - U počítačů Yoga a IdeaPad: Stiskněte klávesu F2.
  - b. Vyberte možnost **Diagnostics (Diagnostika)** nebo **Lenovo Diagnostics** a spuštěním testu baterie zkontrolujte problémy s hardwarem.



c. Podle pokynů na obrazovce tento problém vyřešte.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Počítač není napájen

**Problém:** Co mám dělat, když počítač není napájen?

**Řešení:** Pokud počítač není napájen, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ověřte, zda je počítač nabitý.
2. Zkontrolujte, zda napájecí adaptér, napájecí kabel, napájecí konektor a zásuvka fungují správně.
3. Zresetujte napájení. Postupujte následovně:
  - a. Odpojte počítač od napájecího adaptéru a všech připojených kabelů.
  - b. Stisknutím a podržením hlavního vypínače po dobu asi 30 sekund vybijte veškerou zbytkovou energii.
  - c. Znovu zapojte nabíječku a zkuste počítač zapnout.
4. Zresetujte počítač (u modelů s otvorem pro nouzový reset). Postupujte následovně:
  - a. Do otvoru pro nouzový reset zasuněte narovnanou kancelářskou sponku.
  - b. Zrestartujte počítač s připojeným napájením z elektrické sítě.
5. Vyjměte baterii (pokud je vyjímatelná). Postupujte následovně:
  - a. Vyjměte baterii. Podrobnosti najdete v části „Výměna CRU“ v této *Uživatelské příručce*.
  - b. Připojte počítač ke zdroji napájení a zkuste ho zapnout.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s displejem

### Modrá obrazovka

**Problém:** Jak řešit chyby na modré obrazovce?

**Řešení:** Při řešení chyb na modré obrazovce postupujte následovně:

1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **získat pomoc** a stiskněte klávesu Enter.
2. Do vyhledávacího pole aplikace Získat pomoc zadejte příkaz **odstranit chybu BSOD**.
3. Postupujte podle průvodce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

### Černá obrazovka

**Problém:** Jak řešit problémy s černou obrazovkou?

**Řešení:** Při řešení chyb způsobujících černou obrazovku vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Zaktualizujte operační systém Windows. Postupujte následovně:
  - a. Stisknutím kláves s logem Windows+Ctrl+Shift+B probudíte počítač z černé obrazovky.
  - b. Vyberte nabídku Start na hlavním panelu a poté vyberte možnost **Nastavení**.
  - c. Vyberte možnost **Windows Update** a poté možnost **Zkontrolovat aktualizace**. Pokud jsou k dispozici aktualizace, stáhněte je a nainstalujte.
2. Zaktualizujte ovladače myši a klávesnice. Postupujte následovně:



- a. Stisknutím kláves s logem Windows+Ctrl+Shift+B probudíte počítač z černé obrazovky.
- b. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
- c. V části **Klávesnice** vyberte **Zařízení klávesnice HID**.
- d. Vyberte kartu **Řízení spotřeby** a zaškrtněte možnost **Povolit tomuto zařízení probudit počítač**.
- e. V části **Klávesnice** vyberte **Zařízení klávesnice HID** a poté vyberte možnost **Aktualizovat ovladač**.
- f. Vyberte možnost **Automaticky vyhledat ovladače** a podle pokynů na obrazovce potvrďte instalaci nejlepšího dostupného ovladače.

**i Poznámka:**

Pokud je v seznamu uvedeno více než jedno zařízení klávesnice HID, proveďte pro každé z nich kroky c–f.

- g. Zopakujte kroky c–f pro **Myši a jiná polohovací zařízení**.

**i Poznámka:**

Pokud je v seznamu uvedeno více než jedno zařízení myši kompatibilní s technologií HID, proveďte pro každé z nich kroky c–f.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Blikání obrazovky

**Problém:** Co mám dělat, když obrazovka bliká?

**Řešení:** Pokud obrazovka bliká, proveďte následující kroky:

1. Zkontrolujte, zda bliká také Správce úloh. Chcete-li otevřít Správce úloh, stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete nebo Ctrl+Shift+Esc.
2. Pokud bliká i Správce úloh, vraťte zpět změny ovladače displeje. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V části **Grafické adaptéry** vyberte grafický adaptér.
  - c. Klikněte na kartu **Ovladač** a poté vyberte možnost **Vrátit změny ovladače**.
  - d. Kliknutím na tlačítko **Ano** vrátíte změny ovladače grafického adaptéru a restartujete počítač.

**i Poznámka:**

Pokud není možnost **Vrátit změny ovladače** k dispozici, systém Windows nemá k dispozici předchozí ovladač, ke kterému by se mohl vrátit. V tomto případě můžete zkusit ovladač grafického adaptéru aktualizovat nebo odinstalovat na kartě **Ovladač**.

3. Pokud Správce úloh neblíká, zaktualizujte nebo odinstalujte nekompatibilní aplikace, které tento problém pravděpodobně způsobují. Postupujte následovně:
  - a. Pravidelně aktualizujte všechny aplikace z obchodu Microsoft Store nebo webu výrobce.
  - b. Zkontrolujte, zda obrazovka bliká v určité aplikaci. Pokud ano, aplikaci odinstalujte. Postupujte následovně:
    - 1) Klikněte na nabídku Start na hlavním panelu a poté vyberte možnost **Nastavení**.
    - 2) Klikněte na možnost **Aplikace > Nainstalované aplikace**.
    - 3) Posuňte se v seznamu dolů, najděte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a klikněte na možnost **Odinstalovat**.
    - 4) V překryvném okně vyberte možnost **Odinstalovat**.

5) Pokud budete vyzváni k potvrzení volby, vyberte možnost **Ano**.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Nefunguje externí displej

**Problém:** Co mám dělat, když nefunguje externí displej?

**Řešení:** Pokud nefunguje externí displej, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda je externí displej správně připojený k počítači
2. Připojte externí displej znovu k počítači.
3. Zaktualizujte ovladač grafického adaptéru. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Grafické adaptéry** tuto část rozbalte.
  - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na grafický adaptér, vyberte možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Pokud se problém s displejem vyskytl po nedávné aktualizaci ovladače, vraťte se k předchozímu nainstalovanému ovladači. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Grafické adaptéry** tuto část rozbalte.
  - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač grafického adaptéru a vyberte možnost **Vlastnosti**.
  - d. V části **Ovladač** vyberte možnost **Vrátit změny ovladače** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Displej je stále tmavý

**Problém:** Co mám dělat, pokud je displej stále tmavý?

**Řešení:** Pokud je displej stále tmavý, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Upravte jas displeje. Zvolte jeden z následujících způsobů:
  - Stiskněte funkční klávesu F6 pro zvýšení jasu displeje.
  - Přejděte do nabídky **Start > Nastavení > Systém > Displej** a posuňte posuvník **Jas** doprava.
  - Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu otevřete panel rychlého nastavení a poté posuňte posuvník **Jas** doprava.
2. Zaktualizujte ovladač grafického adaptéru. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Grafické adaptéry** tuto část rozbalte.
  - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na grafický adaptér, vyberte možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Pokud se problém vyskytl po nedávné aktualizaci ovladače, vraťte se k předchozímu nainstalovanému ovladači. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Grafické adaptéry** tuto část rozbalte.

- c. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač grafického adaptéru a vyberte možnost **Vlastnosti**.
- d. V části **Ovladač** vyberte možnost **Vrátit změny ovladače** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Přizpůsobení nastavení zobrazení

**Problém:** Jak přizpůsobit nastavení zobrazení?

**Řešení:** Chcete-li optimalizovat nastavení zobrazení, vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Stisknutím funkčních kláves F5 nebo F6 upravte jas obrazovky.
2. Upravte měřítko a rozlišení displeje. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **nastavení obrazovky** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V části **Měřítko a rozložení** vyberte doporučené měřítko a rozlišení zobrazení.
3. Zkalibrujte barvy displeje. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **kalibrovat barvy displeje** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Podle pokynů na obrazovce upravte nastavení barev displeje.
4. Povolte nastavení HDR, aby videa nebo aplikace měly živější barvy. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **nastavení obrazovky** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V části **Jas a barva** povolte nastavení HDR.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Rozlišení obrazovky počítače je nesprávné

**Problém:** Jak nastavit rozlišení obrazovky počítače?

**Řešení:** Chcete-li nastavit rozlišení obrazovky počítače, vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Zkontrolujte nastavení zobrazení. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **nastavení obrazovky** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V části **Rozlišení obrazovky** vyberte doporučené rozlišení.
2. Zaktualizujte ovladače grafické karty. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V části **Grafické adaptéry** klikněte pravým tlačítkem myši na grafický adaptér a vyberte **Aktualizovat ovladač**.
  - c. Chcete-li ovladač grafické karty aktualizovat automaticky, klikněte na **Automaticky vyhledávat ovladače**.
3. Vraťte ovladače grafické karty zpět. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V části **Grafické adaptéry** klikněte pravým tlačítkem myši na grafický adaptér a vyberte **Vlastnosti**.
  - c. Přejděte na kartu **Ovladač** a klikněte na **Vrátit změny ovladače**, pokud je tato možnost dostupná.
4. Znovu nainstalujte ovladače grafické karty. Postupujte následovně:

- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V části **Grafické adaptéry** klikněte pravým tlačítkem myši na grafický adaptér a vyberte **Odinstalovat zařízení**.
  - c. Zrestartováním počítače znovu nainstalujte správný ovladač.
5. Upgradujte operační systém Windows. Postupujte následovně:
- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Windows update** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**. Pokud je k dispozici aktualizací balíček operačního systému, bude automaticky stažen a nainstalován.
  - c. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladače zařízení a nezbytné programy.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy se snímačem otisku prstu

### Rozpoznávání otisků prstů nelze nastavit

**Problém:** Co mám dělat, když nemohu nastavit rozpoznávání otisků prstů?

**Řešení:** Pokud nemůžete nastavit rozpoznávání otisků prstů, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Restartujte počítač.
2. Dočasně přerušte napájení snímače otisku prstu. Odpojte napájecí adaptér a postupujte podle jednoho z následujících řešení:
  - Do otvoru pro nouzový reset zasuněte narovnanou kancelářskou sponku. Poté počítač restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě.
  - Stiskněte a podržte hlavní vypínač po dobu přibližně patnácti sekund. Poté počítač restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě.
3. Zkontrolujte ovladač snímače otisku prstu. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení**.
  - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
  - c. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Biometrická zařízení** tuto část rozbalte.
    - Pokud není k dispozici žádné zařízení pro snímání otisků prstů, může se jednat o problém se selháním snímače otisku prstu a možná bude nutné nechat snímač otisku prstu opravit.
    - Pokud se u zařízení pro snímání otisků prstů zobrazí žlutý vykřičník, zaktualizujte ovladač snímače otisku prstu. Postupujte následovně:
      - 1) Stáhněte nejnovější ovladač z webové stránky podpory Lenovo. Postup stažení ovladače získáte v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.
      - 2) V části **Biometrická zařízení** ve Správci zařízení klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení pro snímání otisků prstů a poté klikněte na možnost **Aktualizovat ovladač**.
      - 3) V okně Aktualizovat ovladače klikněte na volbu **Vyhledat ovladače v počítači**.
      - 4) Přejděte do složky, kde je uložen nejnovější ovladač čtečky otisku prstu. Dvojitým kliknutím ovladač spustíte a aktualizujte jej podle pokynů na obrazovce.
      - 5) Restartujte počítač.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

### Chyba rozpoznávání otisků prstů

**Problém:** Co dělat, když se neustále nedaří rozpoznávání otisků prstů?

**Řešení:** Pokud se rozpoznávání otisků prstů neustále nedaří, můžete tento problém vyřešit a odstranit výběrem jednoho z následujících řešení:

- Odeberte otisk prstu a znovu se zaregistrujte. Postupujte následovně:
  1. Klikněte na položky **Start > Nastavení > Účty > Možnosti přihlášení > Rozpoznávání otisků prstů (Windows Hello)**.
  2. Odeberte otisk prstu kliknutím na tlačítko **Odebrat**. Bez ohledu na počet nastavených prstů stačí odstranit pouze jeden.
  3. Zaregistrujte otisk prstu znovu. Postup registrace otisku prstu naleznete v tématu rozpoznávání otisků prstů v této *Uživatelské příručce*.

**i Poznámka:**

Při registraci doporučujeme postupovat podle pokynů na obrazovce a zaregistrovat celý obraz otisku prstu.

- Aktualizujte ovladač čtečky otisků prstů a zaregistrujte se znovu. Postupujte následovně:
  1. Stáhněte nejnovější ovladač z webové stránky podpory Lenovo. Postup stažení ovladače získáte v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.
  2. Odeberte otisk prstu. Postupujte následovně:
    - a. Klikněte na položky **Start > Nastavení > Účty > Možnosti přihlášení > Rozpoznávání otisků prstů (Windows Hello)**.
    - b. Odeberte otisk prstu kliknutím na tlačítko **Odebrat**. Bez ohledu na počet nastavených prstů stačí odstranit pouze jeden.
  3. Aktualizace ovladače čtečky otisku prstu. Postupujte následovně:
    - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení**.
    - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
    - c. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Biometrická zařízení** tuto část rozbalte.
    - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač čtečky otisku prstu a potom klikněte na příkaz **Aktualizovat ovladač**.
    - e. Přejděte do složky, kde je uložen nejnovější ovladač čtečky otisku prstu. Dvojitým kliknutím ovladač spustíte a aktualizujete jej podle pokynů na obrazovce.
    - f. Restartujte počítač.
  4. Zaregistrujte otisk prstu znovu. Postup registrace otisku prstu naleznete v tématu rozpoznávání otisků prstů v této *Uživatelské příručce*.

**i Poznámka:**

Při registraci doporučujeme postupovat podle pokynů na obrazovce a zaregistrovat celý obraz otisku prstu.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Chyba registrace otisku prstu

**Problém:** Co mám dělat, když při registraci otisků prstů dojde k chybě?

**Řešení:** Pokud při registraci otisků prstů dojde k chybě, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Stáhněte nejnovější ovladač z webové stránky podpory Lenovo. Postup stažení ovladače získáte v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.
2. Aktualizujte ovladač snímače otisku prstu. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení**.

- b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
  - c. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Biometrická zařízení** tuto část rozbalte.
  - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač čtečky otisku prstu a potom klikněte na příkaz **Aktualizovat ovladač**.
  - e. V okně Aktualizovat ovladače klikněte na volbu **Vyhledat ovladače v počítači**.
  - f. Přejděte do složky, kde je uložen nejnovější ovladač čtečky otisku prstu. Dvojitým kliknutím ovladač spustíte a aktualizujete jej podle pokynů na obrazovce.
3. Restartujte počítač a znovu jej zaregistrujte.
- Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s dotykovou ploškou

### Dotyková ploška nereaguje

**Problém:** Co mám dělat, když dotyková ploška nereaguje?

**Řešení:** Pokud dotyková ploška nereaguje, můžete problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zapněte dotykovou plošku. Postupujte následovně:

- a. Přejděte do nabídky **Start > Nastavení > Bluetooth a zařízení > Dotyková ploška**.
- b. Zapněte přepínač **Dotyková ploška**.

#### **Poznámka:**

U některých počítačů Lenovo můžete dotykovou plošku zapnout nebo vypnout také stisknutím klávesové zkratky dotykové plošky  nebo pomocí kombinace kláves Fn+M.

2. Zaktualizujte ovladač dotykové plošky. Postupujte následovně:

- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
- b. Kliknutím na šipku vedle položky **Zařízení standardu HID** tuto část rozbalte.
- c. Klikněte pravým tlačítkem myši na dotykovou plošku, vyberte možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

3. Vraťte zpět změny ovladače dotykové plošky. Postupujte následovně:

- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **Správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
- b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Zařízení standardu HID** tuto část rozbalte.
- c. Klikněte pravým tlačítkem myši na dotykovou plošku a vyberte možnost **Vlastnosti**.
- d. V části **Ovladač** vyberte možnost **Vrátit změny ovladače** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

### Dotyková ploška reaguje pomalu

**Problém:** Co mám dělat, když dotyková ploška reaguje pomalu?

**Řešení:** Pokud dotyková ploška reaguje velmi pomalu, můžete problém vyřešit a odstranit tak, že provedete následující kroky:

- 1. Přejděte do nabídky **Start > Nastavení > Bluetooth a zařízení > Dotyková ploška**.
- 2. Upravte rychlost kurzoru.



3. V části **Poklepání** upravte citlivost dotykové plošky.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy se zařízením TrackPoint

### Polohovací zařízení TrackPoint nereaguje

**Problém:** Co mám dělat, když polohovací zařízení TrackPoint nereaguje?

**Řešení:** Pokud polohovací zařízení TrackPoint nereaguje, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ověřte, že polohovací zařízení TrackPoint není viditelně poškozeno.
2. Ověřte, zda je polohovací zařízení TrackPoint zapnuté. Postupujte následovně:
  - a. Otevřete nabídku Start a pak klikněte na položky **Nastavení > Bluetooth a zařízení > Myš > Nastavení zařízení TrackPoint**.
  - b. Ověřte, že je přepínač nastaven na **Zapnuto** a je vybrána možnost **Ponechat zařízení Trackpoint zapnuté při připojení myši**.
3. Zaktualizujte ovladač zařízení TrackPoint. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Myši a jiná polohovací zařízení** tuto část rozbalte.
  - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na nefunkční polohovací zařízení TrackPoint a vyberte možnost **Aktualizovat ovladač**.
  - d. Ve vyskakovacím okně vyberte možnost **Automaticky vyhledávat ovladače**.
4. Odinstalujte ovladač zařízení TrackPoint. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Myši a jiná polohovací zařízení** tuto část rozbalte.
  - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na nefunkční polohovací zařízení TrackPoint a vyberte možnost **Odinstalovat zařízení**.
  - d. V okně Odinstalovat zařízení potvrďte, že chcete toto zařízení odinstalovat ze systému, a klikněte na tlačítko **Odinstalovat**.
  - e. Po odinstalování ovladače restartujte počítač. Systém Windows automaticky nainstaluje nejnovější ovladač.
5. Ověřte, že je polohovací zařízení TrackPoint povoleno v nastavení systému UEFI BIOS. Postupujte následovně:
  - a. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
  - b. Vyberte možnost **Config > Keyboard/Mouse** a zapněte přepínač **TrackPoint**.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s dotykovou obrazovkou

### Dotyková obrazovka nereaguje

**Problém:** Co mám dělat, když dotyková obrazovka nereaguje?

**Řešení:** Pokud dotyková obrazovka nereaguje, můžete problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Očistěte dotykovou obrazovku. Postupujte následovně:

- a. Vypněte počítač.
  - b. Otisky prstů nebo prach z dotykové obrazovky odstraňte pomocí suchého měkkého hadříku bez chlupů nebo kusem hygroskopické vaty. Nenamáčejte hadřík do čisticidel.
  - c. Restartujte počítač.
2. Povolte dotykovou obrazovku. Postupujte následovně:
- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V části **Zařízení standardu HID** klikněte pravým tlačítkem myši na položku **Dotyková obrazovka kompatibilní s technologií HID**.
  - c. Vyberte kartu **Ovladač**, vyberte možnost **Povolit zařízení** a potvrďte nastavení.

**i Poznámka:**

Pokud je v seznamu uvedeno více než jedno zařízení dotykové obrazovky kompatibilní s technologií HID, proveďte pro každé z nich kroky b–c.

- d. Pokud je v části **Zařízení standardu HID** uveden **Hostitelský řadič Intel(R) Quick I2C**, klikněte pravým tlačítkem myši na položku **Hostitelský řadič Intel(R) Quick I2C**, vyberte možnost **Ovladač > Povolit zařízení** a akci potvrďte.

**i Poznámka:**

Pokud je v seznamu uvedeno více než jedno zařízení Hostitelský řadič Intel(R) Quick I2C, proveďte pro každé z nich krok d.

3. Zaktualizujte ovladač dotykové obrazovky. Postupujte následovně:
- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V části **Zařízení standardu HID** klikněte pravým tlačítkem myši na položku **Dotyková obrazovka kompatibilní s technologií HID**.
  - c. Vyberte kartu **Ovladač** a poté vyberte možnost **Aktualizovat ovladač**.
  - d. Vyberte možnost **Automaticky vyhledat ovladače** a podle pokynů na obrazovce potvrďte instalaci nejlepšího dostupného ovladače.

**i Poznámka:**

Pokud je v seznamu uvedeno více než jedno zařízení dotykové obrazovky kompatibilní s technologií HID, proveďte pro každé z nich kroky b–d.

- e. Pokud je v části **Zařízení standardu HID** uveden **Hostitelský řadič Intel(R) Quick I2C**, klikněte pravým tlačítkem myši na položku **Hostitelský řadič Intel(R) Quick I2C**, vyberte možnost **Ovladač > Aktualizovat ovladač > Automaticky vyhledávat ovladače** a pak podle pokynů na obrazovce potvrďte, že je instalován nejvhodnější dostupný ovladač.

**i Poznámka:**

Pokud je v seznamu uvedeno více než jedno zařízení Hostitelský řadič Intel(R) Quick I2C, proveďte pro každé z nich krok e.

4. Upgradujte operační systém Windows. Postupujte následovně:
- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **windows update** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**. Pokud je k dispozici aktualizací balíček operačního systému, bude automaticky stažen a nainstalován.
  - c. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladače zařízení a nezbytné programy.



Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s ventilátorem

### Ventilátor je velmi hlučný

**Problém:** Co mám dělat, když je ventilátor velmi hlučný?

**Řešení:** Pokud je ventilátor velmi hlučný, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ukončete nepoužívané aplikace nebo procesy s vysokou spotřebou energie. Tím se může snížit hluk ventilátoru. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce úloh** a poté stiskněte klávesu Enter.
  - b. Ukončete nepoužívané aplikace nebo procesy s vysokou spotřebou energie.
2. Nastavte vhodnější provozní režim počítače. Zvolte jedno z následujících řešení:
  - U modelů počítačů s funkcí inteligentního chlazení se upřednostňuje úsporný režim nebo režim rovnováha. Podrobnosti naleznete v části „Inteligentní chlazení“ v této *Uživatelské příručce*.
  - U modelů počítačů s funkcí režimů provozu systému se upřednostňuje úsporný (tichý) režim nebo automatický (vyvážený) režim. Podrobnosti naleznete v části „Provozní režimy systému“ v této *Uživatelské příručce*.
3. Zaktualizujte operační systém nebo ovladače zařízení na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s operačním systémem“ nebo „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

### Ventilátor počítače neustále běží

**Problém:** Co mám dělat, když ventilátor počítače neustále běží?

**Řešení:** Pokud ventilátor neustále běží, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ukončením energeticky náročných aplikací nebo procesů, které se nepoužívají, omezte zahřívání. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce úloh** a poté stiskněte klávesu Enter.
  - b. Ukončete nepoužívané aplikace nebo procesy s vysokou spotřebou energie.
2. Nastavte vhodnější provozní režim počítače. Zvolte jedno z následujících řešení:
  - U modelů počítačů s funkcí inteligentního chlazení se upřednostňuje úsporný režim nebo režim rovnováha. Podrobnosti najdete v části „Inteligentní chlazení“ v této *Uživatelské příručce*.
  - U modelů počítačů s funkcí režimů provozu systému se upřednostňuje úsporný (tichý) režim nebo automatický (vyvážený) režim. Podrobnosti najdete v části „Provozní režimy systému“ v této *Uživatelské příručce*.
3. Zlepšete proudění vzduchu. Ujistěte se, že větrací otvory počítače nejsou zakryté a že je zajištěno dostatečné proudění vzduchu, aby počítač zůstal chladný. Nepoužívejte počítač na měkkém povrchu, jako je postel nebo pohovka. Doporučuje se používat počítač na stole nebo na klíně v chladné místnosti.
4. Vyčistěte větrací otvory nebo prachové filtry. Postupujte následovně:
  - a. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.

- b. Pomocí stlačeného vzduchu vyfoukejte prach a nečistoty z větracího otvoru nebo prachového filtru.
5. Zaktualizujte systém UEFI BIOS nebo ovladače zařízení na nejnovější verzi. Podrobnosti najdete v části „Problémy se systémem UEFI BIOS“ nebo „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.
- Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s externími zařízeními

### Nefunguje port HDMI

**Problém:** Co mám dělat, když nefunguje port HDMI?

**Řešení:** Chcete-li vyřešit problémy s portem HDMI v počítači, vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Ověřte, že je kabel HDMI pevně připojen k počítači i externím zařízením.
2. Zkuste použít jiný kabel nebo port HDMI, pokud je k dispozici. Pokud je kabel HDMI viditelně poškozen, můžete si zakoupit nový na adrese <https://www.lenovo.com/accessories>.
3. Zaktualizujte ovladače grafické karty. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V části **Grafické adaptéry** klikněte pravým tlačítkem myši na grafický adaptér a vyberte **Aktualizovat ovladač**.
  - c. Chcete-li ovladač grafické karty aktualizovat automaticky, klikněte na **Automaticky vyhledávat ovladače**.
4. Upgradujte operační systém Windows. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **windows update** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**. Pokud je k dispozici aktualizací balíček operačního systému, bude automaticky stažen a nainstalován.
  - c. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladače zařízení a nezbytné programy.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s dokovací stanicí

### Špatné připojení dokovací stanice

**Problém:** Co mám dělat, když je dokovací stanice špatně připojená?

**Řešení:** Pokud je dokovací stanice špatně připojená, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda je počítač kompatibilní s dokovací stanicí. Chcete-li zkontrolovat kompatibilitu, přejděte na adresu <https://www.lenovo.com/accessoriesguide>.
2. Prach z konektorů na dokovací stanici odstraňte pomocí suchého měkkého hadříku bez chlupů nebo kusem hygroscopické vaty.
3. Použijte kabel dodaný s počítačem nebo dokovací stanicí a ujistěte se, že je zcela a pevně připojen k oběma zařízením. Pokud jsou na kabelu viditelné známky poškození, můžete si zakoupit nový kabel na adrese <https://www.lenovo.com/accessories>.

**i Poznámka:**

Pokud je dokovací stanice vybavena LED kontrolkou, ověřte, zda se rozsvítí bíle. Pokud ne, odpojte kabel a počkejte 15 sekund. Poté jej znovu připojte k dokovací stanici.

4. Restartujte počítač a vytvořte nové připojení k dokovací stanici.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Dokovací stanice je správně připojená, ale nefunguje

**Problém:** Co mám dělat, když je dokovací stanice správně připojená, ale nefunguje?

**Řešení:** Pokud je dokovací stanice správně připojená, ale nefunguje, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Aktualizujte ovladač na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.
2. Aktualizujte firmware. Postupujte následovně:
  - a. Přejděte na webovou stránku <https://pcsupport.lenovo.com> a vyhledejte podle názvu dokovací stanice.
  - b. Na kartě **Drivers and Software (Ovladače a software)** nebo **Drivers and Firmware (Ovladače a firmware)** vyberte a stáhněte požadovaný aktualizací balíček.
  - c. Nainstalujte firmware ručně podle pokynů na obrazovce.

**i Poznámka:**

Balíčky firmwaru nemusí být v závislosti na dokovací stanici k dispozici.

3. Pokud problém stále není vyřešen, zaktualizujte systém UEFI BIOS na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy se závěsy

### Panty počítače ztrácejí tuhost

**Problém:** Co mám dělat, když panty počítače ztratí tuhost?

**Řešení:** Pokud panty počítače ztrácejí tuhost, proveďte následující kroky:

1. Přejděte na stránku <https://support.lenovo.com/partnerlocator> a vyhledejte nejbližší servisní středisko.
2. Obratťe se na servisní středisko ve své oblasti, kde vám poskytnou odbornou pomoc.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

### Počítač nelze otevřít nebo zavřít

**Problém:** Co mám dělat, když nemohu otevřít nebo zavřít počítač?

**Řešení:** Pokud se vám nedaří počítač otevřít nebo zavřít, proveďte následující kroky:

1. Přejděte na stránku <https://support.lenovo.com/partnerlocator> a vyhledejte nejbližší servisní středisko.
2. Obratťe se na servisní středisko ve své oblasti, kde vám poskytnou odbornou pomoc.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s perem

### Pero není rozpoznáno nebo nefunguje

**Problém:** Co mám dělat, když pero není rozpoznáno nebo nefunguje?

**Řešení:** Pokud pero není rozpoznáno nebo nefunguje, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Nabijte pero.

#### **Poznámka:**

Doba nabíjení se může lišit v závislosti na typu pera.

2. Propojte správně pero a počítač s použitím Bluetooth. Postupujte následovně:

- a. Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
- b. Klikněte na nastavení Bluetooth a zapněte Bluetooth.
- c. Vyberte pero v zobrazeném seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

3. Aktualizujte aplikaci **Lenovo Pen Settings**, která je v počítači předinstalovaná, a ujistěte se, že je pero spárováno s počítačem přes Bluetooth.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s USB

### Nefunguje konektor USB

**Problém:** Co mám dělat, když nefunguje konektor USB?

**Řešení:** Pokud nefunguje konektor USB, můžete problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ujistěte se, že je kabel správně připojený k počítači a že v konektoru USB nejsou žádné nečistoty.
2. Použijte jiný konektor USB v počítači.
3. Pokud používáte konektor USB k nabíjení, ujistěte se, že daný konektor USB podporuje funkci nabíjení.
4. Zakažte **nastavení selektivního pozastavení USB**. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole Windows napište **schéma napájení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Klikněte na položku **Změnit nastavení schématu > Změnit pokročilé nastavení napájení**.
  - c. Rozbalte nabídku dvojitým kliknutím na **Nastavení USB > Nastavení selektivního pozastavení USB**.
  - d. Zakažte položky **Baterie** a **Napájen ze sítě** a klikněte na tlačítko **Použít**.
  - e. Restartujte počítač.
5. Restartujte počítač.
6. Aktualizujte ovladač. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
  - c. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Řadiče USB (Universal Serial Bus)** tuto část rozbalte.

- d. Klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení USB, které chcete aktualizovat.
- e. Vyberte možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Obnovení dat z jednotky USB

**Problém:** Jak obnovit data z jednotky USB?

**Řešení:** Chcete-li obnovit data z jednotky USB, můžete problém vyřešit a odstranit tak, že zvolíte jedno z následujících řešení:

- Obnovte data s použitím příkazového řádku. Postupujte následovně:
  1. Připojte jednotku USB k počítači.
  2. Stisknutím kláves Windows+R otevřete dialogové okno Spustit.
  3. Do vyhledávacího pole zadejte výraz **CMD** a stiskněte klávesu Enter.
  4. Zadejte **chkdsk E: /f** a stiskněte klávesu Enter.

 **Poznámka:**

Písmeno E nahraďte skutečným písmenem jednotky USB.

5. Zadejte **ATTRIB -H -R -S /S /D E:\*. \*** a stiskněte klávesu Enter.

 **Poznámka:**

Písmeno E nahraďte skutečným písmenem jednotky USB.

6. Počkejte na dokončení procesu.

Po dokončení procesu budou všechny obnovené soubory v nové složce na jednotce USB.

 **Poznámka:**

Názvy těchto souborů mohou mít příponu „.chk“. Můžete ji změnit na původní příponu, například „.jpg“, a soubory uložit do jiného umístění.

- Pokud jste vytvořili jednotku USB pro obnovení jako zálohu programů pro obnovení v systému Windows, obnovte data obnovením jejich předchozí verze. Postupujte následovně:
  1. Připojte jednotku USB k počítači a přejděte do položky **Tento počítač**.
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na jednotku USB a vyberte možnost **Vlastnosti**.
  3. Klikněte na položku **Předchozí verze** a vyberte dostupnou předchozí verzi.
  4. Klikněte na tlačítko **Obnovit do** a vyberte nové umístění pro uložení souborů.
- Obnovte data pomocí spolehlivého nástroje pro obnovení dat z jednotky USB.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Vytvoření jednotky pro obnovení

**Problém:** Jak vytvořit jednotku pro obnovení?

**Řešení:** Chcete-li vytvořit jednotku pro obnovení, proveďte následující kroky:



**Upozornění:**

Proces vytvoření jednotky pro obnovení odstraní všechna data uložená na jednotce USB, včetně dat uložených ve skryté složce.

1. Připravte jednotku USB (s kapacitou alespoň 32 GB).
2. Do vyhledávacího pole systému Windows napište **Vytvořit jednotku pro obnovení** a poté ji vyberte.
3. Zkontrolujte, zda je vybrána volba **Zálohovat systémové soubory na jednotku pro obnovení** a klikněte na tlačítko **Další**.
4. Připojte jednotku USB k počítači, vyberte ji a klikněte na tlačítko **Další**.
5. Kliknutím na tlačítko **Vytvořit** zahájíte proces vytváření jednotky pro obnovení.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s klávesou Copilot

### Windows Copilot se nespustí stisknutím klávesy Copilot

**Problém:** Co mám dělat, když se Copilot ve Windows neotevře stisknutím klávesy Copilot na klávesnici?

**Řešení:** Pokud se Copilot ve Windows neotevře stisknutím klávesy Copilot na klávesnici, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda je ve vaší zemi nebo oblasti tato funkce podporována. Copilot je v systému Windows k dispozici na vybraných globálních trzích. Pokud se po stisknutí klávesy Copilot  otevře vyhledávání Windows Search, znamená to, že ve vaší zemi nebo oblasti není tato funkce podporována.
2. Zaktualizujte operační systém Windows na verzi 23H2 nebo novější.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s připojením Bluetooth

### Chyba připojení Bluetooth

**Problém:** Co mám dělat, když se nemohu připojit k Bluetooth?

**Řešení:** Pokud se nemůžete připojit k Bluetooth, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda je v počítači i v zařízení Bluetooth podporováno a povoleno připojení Bluetooth. Chcete-li v počítači zapnout Bluetooth, postupujte takto:
  - a. Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
  - b. V rychlém nastavení Bluetooth se ujistěte, že je zapnuté. Pokud tomu tak není, kliknutím na ikonu Bluetooth ji zapněte.
2. Restartujte zařízení Bluetooth.
3. Ujistěte se, že je zařízení Bluetooth nabitě nebo má dostatek energie.
4. Ujistěte se, že je zařízení Bluetooth umístěné v rámci požadované vzdálenosti od počítače pro připojení Bluetooth.
5. Zkontrolujte, zda je v počítači vypnutý Režim v letadle. Postupujte následovně:
  - a. Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
  - b. V rychlém nastavení režimu V letadle se ujistěte, že je režim V letadle vypnutý. Pokud ne, vypněte jej kliknutím na ikonu režimu V letadle.
6. Ujistěte se, že zařízení Bluetooth není příliš blízko jiných zařízení USB připojených k počítači. Nestíněná zařízení USB mohou rušit připojení Bluetooth.

7. Odeberte zařízení Bluetooth a znovu jej přidejte. Postupujte následovně:
- a. Odeberte zařízení Bluetooth. Postupujte následovně:
    - 1) Klikněte na položky **Start > Nastavení > Bluetooth a zařízení > Zařízení**.
    - 2) Klikněte na **Další možnosti** zařízení Bluetooth, se kterým máte problém.
    - 3) Kliknutím na položku **Odebrat zařízení** odeberete zařízení Bluetooth.
    - 4) Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth v počítači i v zařízení Bluetooth zapnuta. Zkontrolujte, zda je zařízení zjištěné.
  - b. Přidejte zařízení Bluetooth. Postupujte následovně:
    - 1) Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
    - 2) Kliknutím na položku **Spravovat zařízení Bluetooth (>)** v rychlém nastavení Bluetooth rozbalte tuto část.
    - 3) Klikněte na zařízení, až se zobrazí v seznamu **Nová zařízení**, a postupujte podle pokynů na obrazovce.
8. Spustíte nástroj pro řešení problémů s Bluetooth. Postupujte následovně:
- a. Klikněte na položky **Start > Nastavení > Systém > Odstranit potíže > Další poradci při potížích**.
  - b. Najděte část Bluetooth, klikněte na položku **Spustit** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
9. Odinstalujte ovladač adaptéru Bluetooth. Systém Windows automaticky nainstaluje nejnovější ovladač. Postupujte následovně:
- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení**.
  - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
  - c. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Bluetooth** rozbalte tuto část.
  - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení Bluetooth, se kterým máte problém, a potom klikněte na možnost **Odinstalovat zařízení**.
  - e. V okně Odinstalovat zařízení potvrďte, že chcete toto zařízení odinstalovat ze systému, a klikněte na tlačítko **Odinstalovat**.
  - f. Po odinstalování ovladače restartujte počítač. Systém Windows automaticky nainstaluje nejnovější ovladač.
  - g. Pokud systém Windows nenainstaluje ovladač znovu automaticky, otevřete správce zařízení a klikněte na možnost **Akce > Vyhledat změny hardwaru**.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s připojením k síti

### Chyba připojení Wi-Fi

**Problém:** Co mám dělat, když se nemohu připojit k Wi-Fi?

**Řešení:** Pokud se nemůžete připojit k Wi-Fi, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda je síť Wi-Fi zapnutá a režim V letadle je vypnutý. Postupujte následovně:
  - a. Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
  - b. Zkontrolujte, zda je síť Wi-Fi zapnutá. Pokud tomu tak není, kliknutím na ikonu Wi-Fi ji zapněte.
  - c. Zkontrolujte, zda je režim V letadle vypnutý. Pokud ne, vypněte jej kliknutím na ikonu režimu V letadle.
2. Znovu se připojte k síti Wi-Fi. Postupujte následovně:



- a. Klikněte na oblast rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
  - b. Kliknutím na položku **Správa připojení k síti Wi-Fi** (>) v rychlém nastavení sítě Wi-Fi rozbalte tuto část.
  - c. Vyberte síť, ke které se chcete připojit, a klikněte na tlačítko **Připojit**.
3. Připojte se k síti s jiným frekvenčním pásmem. Většina směrovačů Wi-Fi podporuje síťová frekvenční pásma 2,4 GHz i 5 GHz. V seznamu sítí Wi-Fi se zobrazují jako dvě různé sítě. Pokud seznam sítí Wi-Fi obsahuje tyto dvě sítě, připojte se k síti s jiným frekvenčním pásmem.
  4. Spustte v počítači nástroj pro řešení problémů se sítí a diagnostikujte a vyřešte běžné problémy s připojením k síti. Postupujte následovně:
    - a. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu sítě v oblasti rychlého nastavení    na pravé straně hlavního panelu.
    - b. Klikněte na možnost **Diagnostikovat problémy se sítí** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  5. Restartujte modem a bezdrátový směrovač. Postupujte následovně:
    - a. Odpojte modem a bezdrátový směrovač od zdroje napájení.
    - b. Pokud je modem vybaven záložní baterií, vyjměte ji.
    - c. Počkejte alespoň 30 sekund.
    - d. Pokud jste z modemu vyjmuli záložní baterii, vložte ji zpět.
    - e. Připojte modem a bezdrátový směrovač ke zdroji napájení.
    - f. Znovu se v počítači připojte k síti Wi-Fi.
  6. Zakažte ovladač bezdrátového síťového adaptéru a znovu jej povolte. Postupujte následovně:
    - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení**.
    - b. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
    - c. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Síťové adaptéry** tuto část rozbalte.
    - d. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač bezdrátového síťového adaptéru a potom klikněte na příkaz **Zakázat zařízení**.
    - e. V zobrazeném okně klikněte na tlačítko **Ano**. Ovladač bezdrátového síťového adaptéru je zakázán.
    - f. Znovu klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač bezdrátového síťového adaptéru a kliknutím na položku **Povolit zařízení** ovladač povolte.
  7. Odinstalujte ovladač bezdrátového síťového adaptéru a restartujte počítač. Postupujte následovně:
    - a. Před odinstalací si na jiném počítači stáhněte dostupný ovladač z webové stránky podpory Lenovo a uložte jej na USB flash disk. Postup stažení ovladače naleznete v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.
    - b. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **správce zařízení**.
    - c. V seznamu výsledků klikněte na položku **Správce zařízení**. Otevře se okno Správce zařízení.
    - d. Kliknutím na ikonu šipky > vedle položky **Síťové adaptéry** tuto část rozbalte.
    - e. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovladač bezdrátového síťového adaptéru a potom klikněte na příkaz **Odinstalovat zařízení**.
    - f. V okně Odinstalovat zařízení potvrďte, že chcete toto zařízení odinstalovat ze systému, a klikněte na tlačítko **Odinstalovat**.
    - g. Po odinstalování ovladače restartujte počítač.
    - h. Nainstalujte stažený ovladač.
  8. Obratťe se na poskytovatele internetových služeb a zjistěte, zda nemáte problémy s internetovým tarifem nebo připojením.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.



## Problémy s nabíjením

### Počítač se při napájení z elektrické sítě nenabíjí

**Problém:** Co mám dělat, když je počítač napájen z elektrické sítě, ale přitom se nenabíjí?

**Řešení:** Pokud je počítač napájen z elektrické sítě, ale nenabíjí se, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda používáte napájecí adaptér a napájecí kabel certifikované společností Lenovo, které jsou určeny pro nabíjení se správným výkonem. Pokud jsou viditelné známky poškození, můžete si zakoupit nový napájecí adaptér nebo napájecí kabel na adrese <https://www.lenovo.com/accessories>.
2. Zkontrolujte, zda je napájecí konektor čistý a v dobrém stavu.
3. Zkontrolujte, zda jsou napájecí adaptér a napájecí kabel zcela a pevně připojeny k počítači i k funkční elektrické zásuvce.
4. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely. Počkejte několik minut. Poté počítač znovu připojte k síťovému napájení a zapněte jej.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

### Vestavěnou baterii nelze nabít

**Problém:** Co mám dělat, když vestavěnou baterii nelze nabít?

**Řešení:** Pokud vestavěnou baterii nelze nabít, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda používáte napájecí adaptér se správným výkonem. Napájecí adaptéry s nízkým příkonem mohou způsobit problém s nabíjením baterie.
2. Ukončete všechny náročné programy a počítač znovu nabijte. Kontrola zatížení probíhajících programů: Stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete a poté klikněte na položku **Správce úloh > Procesy**.
3. Přesuňte počítač na chladné a dobře větrané místo. Nabíjení baterie ovlivňuje také její teplota.
4. Obnovte ukazatel stavu baterie. Postupujte následovně:
  - a. Spustíte aplikaci Vantage a klikněte na ikonu nabídky v pravém horním rohu.
  - b. Vyberte možnost **Napájení > NASTAVENÍ BATERIE** a pak klikněte na tlačítko **RESET** v části **Reset ukazatele stavu baterie**.
5. Aktualizujte systém UEFI BIOS na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

### Vestavěná baterie není plně nabitá

**Problém:** Co mám dělat, když vestavěná baterie není plně nabitá?

**Řešení:** Když nebudete baterii nabíjet na její plnou kapacitu v době, kdy není intenzivně využívána, můžete přispět k prodloužení její životnosti. Chcete-li baterii nabít na její plnou kapacitu, vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Vypněte funkci Smart Charge. Postupujte následovně:
  - a. Spustíte aplikaci Vantage a klikněte na ikonu nabídky v pravém horním rohu.
  - b. Vyberte možnost **Napájení > NASTAVENÍ BATERIE** a posunutím přepínače **Smart Charge** tuto funkci zakažte.
2. Obnovte ukazatel stavu baterie. Postupujte následovně:
  - a. Spustíte aplikaci Vantage a klikněte na ikonu nabídky v pravém horním rohu.

- b. Vyberte možnost **Napájení** > **NASTAVENÍ BATERIE** a pak klikněte na tlačítko **RESET** v části **Reset ukazatele stavu baterie**.
3. Aktualizujte systém UEFI BIOS na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy se spuštěním

### Počítač se nespustí

**Problém:** Co mám dělat, když se počítač nespustí?

**Řešení:** Pokud se počítač nespustí, proveďte následující kroky:

1. Zkontrolujte, zda svítí indikátor napájení, abyste se ujistili, že je napájecí adaptér připojen k počítači a že je napájecí kabel počítače zapojen do funkční elektrické zásuvky.
2. Pokud používáte napájecí lištu nebo přepětovou ochranu, ujistěte se, že je zapnutá a funkční.
3. Znovu zapněte počítač stisknutím hlavního vypínače.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

### Počítač se spouští pomalu

**Problém:** Co mám dělat, když se počítač spouští pomalu?

**Řešení:** Pokud se počítač spouští pomalu, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ověřte, že máte aktuální operační systém Windows a ovladače. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Windows update** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**. Pokud je k dispozici aktualizací balíček, bude automaticky stažen a nainstalován.
2. Odeberte nepotřebné programy z programů po spuštění. Postupujte následovně:
  - a. Otevřete nabídku Start a klikněte na **Nastavení** > **Aplikace** > **Po spuštění**.
  - b. V části **Po spuštění** vypněte přepínač programů, které není nutné automaticky spouštět po přihlášení do systému Windows.
3. Povolte rychlé spuštění. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **vybrat schéma napájení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. V levém postranním panelu vyberte **Nastavení tlačítek napájení**.
  - c. Klikněte na **Změnit nastavení, které nyní není k dispozici**.
  - d. V části **Nastavení vypnutí** zaškrtněte políčko **Zapnout rychlé spuštění** a potom klikněte na tlačítko **Uložit změny**.
4. Ověřte, že počítač automaticky spravuje velikost stránkovacího souboru. Postupujte následovně:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **zobrazit upřesňující nastavení systému** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Klikněte na kartu **Upřesnit** a v části **Výkon** klikněte na **Nastavení**.
  - c. Klikněte na kartu **Upřesnit** a v části **Virtuální paměť** klikněte na tlačítko **Změnit**.
  - d. Ověřte, že je zaškrtnuto políčko **Automaticky spravovat velikost stránkovacího souboru pro všechny jednotky**.
  - e. Kliknutím na tlačítko **OK** uložte změny. Změny se projeví po zrestartování počítače.
5. Uvolněte více místa na disku. Postupujte následovně:

- a. Otevřete nabídku Start a klikněte na **Nastavení > Systém > Úložiště**.
- b. Vyberte **Dočasné soubory**, vyberte položku, kterou chcete odstranit, a klikněte na **Odebrat soubory**.

**i Poznámka:**

Vybrané soubory a jejich data budou trvale odstraněny.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Počítač se nevypne

**Problém:** Co mám dělat, když se počítač nevypne?

**Řešení:** Pokud se počítač nevypne, vyzkoušejte následující postup:

1. Vypněte počítač stisknutím tlačítka napájení na 10 sekund, dokud obrazovka nezhasne.
2. Zkontrolujte hlavní vypínač počítače, a pokud se jedná o součást CRU, v případě potřeby ho vyměňte. Podrobnosti najdete v informacích o výměně dílů v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Počítač se zasekne v režimu spánku nebo hibernace

**Problém:** Co mám dělat, když se počítač zasekne v režimu spánku nebo hibernace?

**Řešení:** Pokud se počítač zasekne v režimu spánku nebo hibernace, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici, pohněte myší nebo krátce stiskněte hlavní vypínač počítače.
2. Použijte vestavěnou klávesnici či polohovací zařízení nebo jiné externí zařízení než Bluetooth.
3. Restartujte počítač.
  - a. Vypněte počítač stisknutím tlačítka napájení na 10 sekund, dokud obrazovka nezhasne.
  - b. Počkejte asi 1 minutu. Poté počítač znovu zapněte stisknutím hlavního vypínače.

Chcete-li se v budoucnu vyhnout zaseknutí v režimu spánku nebo hibernace, můžete provést následující nastavení:

1. Umožněte požadované klávesnici probudit počítač.
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **klávesnice** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Na kartě **Hardware** vyberte požadovanou klávesnici.
  - c. Klikněte na **Vlastnosti > Změnit nastavení**.
  - d. Na kartě **Řízení spotřeby** zaškrtněte políčko **Povolit zařízení probouzet počítač**.
  - e. Podle pokynů na obrazovce uložte provedené změny.
2. Upravte schéma napájení.
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **cmd** a vyberte možnost **Spustit jako správce**.
  - b. Zadejte příkaz **powercfg -h on** a stiskněte klávesu Enter.
  - c. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **upravit schéma napájení** a stiskněte klávesu Enter.
  - d. Klikněte na možnost **Změnit pokročilé nastavení napájení**.
  - e. Vyberte **Režim spánku > Povolit časovače pro probuzení**.
  - f. Povolte možnost **Na baterii** a **Ze sítě**.
  - g. Podle pokynů na obrazovce uložte provedené změny.
3. Změňte nastavení řízení spotřeby.

- a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte text **Device Manager** a stiskněte klávesu Enter.
- b. Vyberte **Systémová zařízení**.
- c. Dvakrát klikněte na **Intel(R) Management Engine Interface #1**.
- d. Zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie na kartě Řízení spotřeby**.
- e. Podle pokynů na obrazovce uložte provedené změny.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Hlavní vypínač nefunguje

**Problém:** Co mám dělat, když nefunguje hlavní vypínač?

**Řešení:** Pokud nefunguje hlavní vypínač, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Chcete-li počítač spustit:
  - a. Zkontrolujte, zda svítí indikátor napájení, abyste se ujistili, že je napájecí adaptér připojen k počítači a že je napájecí kabel počítače zapojen do funkční elektrické zásuvky.
  - b. Pokud používáte napájecí lištu nebo přepětovou ochranu, ujistěte se, že je zapnutá a funkční.
  - c. Znovu zapněte počítač stisknutím hlavního vypínače.
2. Chcete-li počítač vypnout:
  - a. Otevřete nabídku Start, klikněte na ikonu napájení  a pak vyberte možnost **Vypnout**.
  - b. Počkejte, až se počítač vypne, a následně vypněte monitor a jiná periferní zařízení.
3. Pokud je vypínač na stolních počítačích nebo pracovních stanicích součástí CRU, vyměňte ho. Podrobnosti najdete v informacích o výměně dílů v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Chyba přihlášení k systému Windows

**Problém:** Co mám dělat, když se nemohu přihlásit k systému Windows?

**Řešení:** Pokud se nemůžete přihlásit k systému Windows, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Restartujte počítač. Proces spouštění může být abnormálně přerušen. Restartujte počítač a zkontrolujte, zda se spustí normálně:
  - a. Vypněte počítač stisknutím tlačítka napájení na 10 sekund, dokud obrazovka nezhasne.
  - b. Počkejte asi 1 minutu. Poté počítač znovu zapněte stisknutím hlavního vypínače.
2. Nastavte jednotku, na kterou byl nainstalován operační systém, jako první spouštěcí zařízení. Poté restartujte počítač. Podrobnosti naleznete v informacích o systému BIOS v této *Uživatelské příručce*.
3. Obnovte operační systém Windows. V závislosti na konkrétní situaci si můžete vybrat z různých možností obnovy systému Windows. Informace naleznete na adrese [https://support.microsoft.com/windows\\_recovery](https://support.microsoft.com/windows_recovery).
4. Obnovte systém UEFI BIOS z poslední nepoškozené a bezpečné zálohy. Poté restartujte počítač. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.
5. Obnovte výchozí tovární nastavení systému UEFI BIOS. Poté restartujte počítač. Podrobnosti naleznete v části „Problémy se systémem BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Modrá obrazovka během spouštění

**Problém:** Co mám dělat, když se během spouštění objeví modrá obrazovka?

**Řešení:** Pokud se během spouštění objeví modrá obrazovka, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Oprava chybového kódu STOP:

Podrobnosti naleznete na adrese [https://support.microsoft.com/stop\\_code\\_error](https://support.microsoft.com/stop_code_error).

2. Zaktualizujte operační systém Windows. Postupujte následovně:

- a. Restartujte počítač v nouzovém režimu. Podrobnosti naleznete na adrese [https://support.microsoft.com/safe\\_mode](https://support.microsoft.com/safe_mode).
- b. Získejte nejnovější aktualizace ze služby Windows Update. Informace naleznete na adrese [https://support.microsoft.com/windows\\_update](https://support.microsoft.com/windows_update).
- c. Restartujte počítač.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Chyba „žádné spouštěcí zařízení“

**Problém:** Co mám dělat, když počítač zobrazuje chybu „žádné spouštěcí zařízení“?

**Řešení:** Pokud počítač zobrazuje chybu „žádné spouštěcí zařízení“, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zrestartujte počítač a zkontrolujte, zda se spustí normálně. Postupujte následovně:

- a. Vypněte počítač stisknutím tlačítka napájení na 10 sekund, dokud obrazovka nezhasne.
- b. Počkejte asi 1 minutu. Poté počítač znovu zapněte stisknutím hlavního vypínače.

2. Nastavte jednotku, na kterou byl nainstalován operační systém, jako první spouštěcí zařízení. Poté restartujte počítač. Podrobnosti naleznete v informacích o systému BIOS v této *Uživatelské příručce*.

3. Pomocí nástroje UEFI Diagnostics vytvořte spouštěcí jednotku USB. Podrobnosti najdete zde: <https://pcsupport.lenovo.com/createbootableusb>.

4. Pokud je úložné zařízení v počítači součástí CRU, vyměňte jej. Podrobnosti najdete v informacích o výměně dílů v této *Uživatelské příručce*.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Povolení nebo zakázání režimu Secure Boot

**Problém:** Jak povolit nebo zakázat režim Secure Boot?

**Řešení:** Chcete-li povolit nebo zakázat režim Secure Boot, postupujte takto:

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem stiskněte klávesu F1 nebo Fn+F1.
2. Vyberte položky **Security** > **Secure boot** a stiskněte klávesu Enter.
3. Posunutím přepínače **Secure Boot** tuto funkci zapnete nebo vypnete.

Pokud nemůžete režim Secure Boot povolit nebo zakázat výše uvedeným způsobem, zkuste změnit nastavení počítače. Další informace získáte na adrese [https://support.microsoft.com/secure\\_boot](https://support.microsoft.com/secure_boot).

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Počítač nelze spustit z jednotky USB

**Problém:** Co mám dělat, když počítač nelze spustit z jednotky USB?

**Řešení:** Pokud počítač nelze spustit z jednotky USB, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ověřte, že je jednotka USB spustitelná. Otevřete Průzkumník souborů a zkontrolujte ikonu jednotky USB. Ikona spouštěcí jednotky ve Windows 11 by měla vypadat jako modrý monitor se zakřivenou šipkou dolů.
2. Vyzkoušejte jiný konektor USB v počítači.
3. Ověřte, že váš počítač podporuje spouštění z USB a změňte pořadí priority spouštění. Postupujte následovně:
  - a. Restartujte počítač. Po zobrazení obrazovky s logem zvolte v závislosti na modelu počítače jedno z následujících řešení pro vyvolání nabídky UEFI BIOS:
    - U počítačů ThinkPad, ThinkBook, ThinkCentre a ThinkStation: Stiskněte klávesu F1.
    - U počítačů Yoga a IdeaPad: Stiskněte klávesu F2.
  - b. Přejděte do části s pořadím spouštění. V závislosti na modelu počítače zvolte jedno z následujících řešení:
    - U počítačů ThinkPad: Pomocí možnosti **Startup > Boot** otevřete podnabídku **Boot Priority Order**.
    - U počítačů ThinkBook, Yoga a IdeaPad: Vyberte možnost **Boot**.
  - c. Ověřte, že je v seznamu pořadí spouštění uvedena volba související s rozhraním USB, například USB HDD nebo USB FDD.
  - d. Vyberte jednotku USB, ze které chcete počítač spustit, a stisknutím klávesy F10 uložte nastavení a opusťte nabídku.
4. Ověřte, zda je jednotka USB správně naformátována.
  - Pokud počítač používá zastaralý režim BIOS, měla by být jednotka USB naformátována na souborový systém NTFS.
  - Pokud počítač používá režim spouštění UEFI, měla by být jednotka USB naformátována na FAT32.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy týkající se výkonu

### Počítač nefunguje

**Problém:** Co mám dělat, když počítač nefunguje?

**Řešení:** Pokud počítač nefunguje, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Počkejte několik sekund a ověřte, jestli počítač nebude později reagovat správně.
2. Ukončete úlohy, které nereagují.
3. Restartujte počítač.
  - Restartování v systému Windows
    - a. Stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete.
    - b. Klikněte na ikonu  a vyberte možnost **Restartovat**.
  - Vypněte počítač a znovu jej zapněte
    - a. Vypněte počítač stisknutím tlačítka napájení na 10 sekund, dokud obrazovka nezhasne.
    - b. Počkejte asi 1 minutu. Poté počítač znovu zapněte stisknutím hlavního vypínače.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Počítač reaguje pomalu

**Problém:** Co mám dělat, když počítač reaguje pomalu?

**Řešení:** Pokud počítač reaguje pomalu, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Restartujte počítač.
2. Ochladte počítač.

Vypněte počítač, přeneste jej na chladnější místo a nechte jej alespoň pět minut vychladnout.

3. Vyčistěte disky v systému Windows.

Odstraňte dočasné soubory a uvolněte více místa na disku počítače pomocí nástroje Vyčištění disku. Informace naleznete na adrese [https://support.microsoft.com/disk\\_cleanup](https://support.microsoft.com/disk_cleanup).

4. Odeberte nepotřebné programy z programů po spuštění.

a. Otevřete nabídku **Start** a klikněte na **Nastavení > Aplikace > Po spuštění**.

b. V části **Po spuštění** vypněte přepínač programů, které není nutné automaticky spouštět po přihlášení do systému Windows.

5. Odinstalujte nepotřebný software.

6. Pomocí antivirového softwaru nainstalovaného v počítači zkontrolujte, zda neobsahuje viry a malware.

7. Přepněte na jiný režim výkonu s vyšším výkonem. Informace naleznete na adrese [https://support.microsoft.com/change\\_the\\_power\\_mode\\_for\\_your\\_windows\\_pc](https://support.microsoft.com/change_the_power_mode_for_your_windows_pc).

8. Opravte chybějící nebo poškozené systémové soubory pomocí nástroje Kontrola systémových souborů. Informace naleznete na adrese [https://support.microsoft.com/system\\_file\\_checker](https://support.microsoft.com/system_file_checker).

9. Zaktualizujte operační systém Windows.

Získejte nejnovější aktualizace ze služby Windows Update. Informace naleznete na adrese [https://support.microsoft.com/windows\\_update](https://support.microsoft.com/windows_update).

10. Aktualizujte ovladače.

Ovladače můžete aktualizovat ručně. Podrobnosti naleznete v části „Problémy s ovladači“ v této *Uživatelské příručce*.

11. Obnovte operační systém Windows.

V závislosti na konkrétní situaci si můžete vybrat z různých možností obnovy. Informace naleznete na adrese [https://support.microsoft.com/windows\\_recovery](https://support.microsoft.com/windows_recovery).

12. Použijte paměťové moduly s vyšší rychlostí.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s pípáním

### Počítač pípá

**Problém:** Co mám dělat, když počítač pípá?

**Řešení:** Pokud počítač pípá, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Zkontrolujte, zda se počítač nepřehřívá.
2. Provedte hloubkový reset počítače. Postupujte následovně:

a. Vypněte počítač.

b. Odpojte počítač od napájecího adaptéru a všech periferních zařízení.

c. Stisknutím a podržením hlavního vypínače po dobu 20 sekund proveďte úplné vybití.



3. Ověřte, že všechny interní hardwarové součásti, například paměť a grafická karta, jsou správně připojeny.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy se zabezpečením

### Zlepšení zabezpečení počítače

**Problém:** Jak zlepšit zabezpečení počítače?

**Řešení:** Chcete-li zlepšit zabezpečení počítače, postupujte takto:

1. Používejte silná hesla. Silné heslo je tvořeno:
  - Nejméně 12 znaků, ale lepší je použít 14 nebo více.
  - Kombinací velkých písmen, malých písmen, číslic a symbolů.
2. Udržujte software a systém v aktualizovaném stavu. Postupujte následovně:
  - a. Otevřete nabídku Start a klikněte na **Nastavení > Windows Update**.
  - b. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**. Systém Windows vyhledá nejnovější aktualizace a automaticky je nainstaluje.
3. Pravidelně zálohujte data. Vyberte jedno z následujících umístění, kam chcete data uložit:
  - Cloud
  - USB paměť
  - Externí pevný disk
  - Disk CD nebo DVD
4. Chraňte počítač a data pomocí Zabezpečení Windows. Postupujte následovně:
  - a. Otevřete nabídku Start a klikněte na položky **Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Zabezpečení Windows**.
  - b. V části **Oblasti ochrany** vyberte položku se žlutou výstražnou ikonou a podle pokynů na obrazovce nastavte nebo zapněte tuto nechráněnou kategorii.
5. Ověřte, že je v systému zapnutý firewall, který blokuje neoprávněný přístup. Postupujte následovně:
  - a. Otevřete nabídku Start a klikněte na **Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Zabezpečení Windows > Firewall a ochrana sítě**.
  - b. Vyberte síťový profil **Doménová síť**, **Privátní síť** nebo **Veřejná síť**.
  - c. Zapněte přepínač v části **Firewall v programu Microsoft Defender**.

#### **Poznámka:**

Pokud je zařízení připojeno k síti, může vám v dokončení tohoto kroku bránit nastavení síťových zásad.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s heslem

### Změna hesla systému Windows

**Problém:** Jak změnit heslo systému Windows?

**Řešení:** Chcete-li změnit heslo systému Windows, proveďte následující kroky:



1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Možnosti přihlášení** a poté stiskněte klávesu Enter.
  2. Vyberte možnost **Heslo > Změnit** a změňte heslo podle pokynů na obrazovce.
- Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Reset hesla systému Windows

**Problém:** Jak zresetovat heslo systému Windows?

**Řešení:** Chcete-li zresetovat heslo systému Windows, zvolte jedno z následujících řešení:

- Pokud jste nastavili bezpečnostní otázku, proveďte následující kroky:
  1. Po zadání nesprávného hesla klikněte na přihlašovací obrazovce na možnost **Obnovit heslo**.

### **Poznámka:**

Pokud nevidíte možnost obnovení hesla, obraťte se na správce.

2. Obnovte nové heslo podle pokynů na obrazovce.
- Pokud jste vytvořili disk pro resetování hesla, proveďte následující kroky:
    1. Připojte disk pro resetování hesla ke konektoru kompatibilnímu s rozhraním USB v počítači.
    2. Obnovte heslo podle pokynů na obrazovce.
  - Pokud máte účet správce, proveďte následující kroky:
    1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu místního správce.
    2. Obnovte heslo podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Získání klíče pro obnovení nástroje BitLocker v systému Windows

**Problém:** Jak získat klíč pro obnovení nástroje BitLocker v systému Windows?

**Řešení:** Chcete-li získat klíč pro obnovení nástroje BitLocker v systému Windows, zvolte jedno z následujících řešení:

- V účtu Microsoft:
  1. Otevřete webový prohlížeč v jakémkoli zařízení, například v mobilním telefonu s přístupem k internetu.
  2. Přihlaste se ke svému účtu Microsoft na adrese <https://account.microsoft.com/devices/recoverykey>.
  3. Vyhledejte klíč pro obnovení podle pokynů na obrazovce.
- Vytisknutý na papíru:

Vyhledejte papír se záznamem informací o obnovení nástroje BitLocker, pokud jste vytiskli nebo zaznamenali klíč pro obnovení na papír.
- Na USB flash disku:
  1. Připojte USB flash disk ke konektoru kompatibilnímu s rozhraním USB v počítači.
  2. Vyhledejte klíč pro obnovení podle pokynů na obrazovce.
- S pomocí správce:

Pokud je počítač připojen k doméně nebo je přihlášen k organizaci pomocí pracovního nebo školního e-mailového účtu, obraťte se na správce, aby vám poskytl klíč pro obnovení.

Další informace naleznete na adrese <https://support.microsoft.com/windows/finding-your-bitlocker-recovery-key-in-windows>.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s operačním systémem

### Instalace operačního systému Windows

**Problém:** Jak nainstalovat operační systém Windows?

**Řešení:** Chcete-li nainstalovat operační systém Windows, proveďte následující kroky:



#### Upozornění:

- Operační systém počítače doporučujeme aktualizovat prostřednictvím oficiálních zdrojů. Neoficiální aktualizace totiž představují bezpečnostní riziko.
- Proces instalace nového operačního systému smaže všechna data na interní úložné jednotce včetně dat uložených ve skrytém adresáři.
- Před instalací nebo upgradem na určitou verzi systému Windows si vytvořte záložní kopii všech dat, která chcete zachovat.
- Zajistěte, aby byl počítač během celého procesu připojen k síti a napájen z elektrické sítě.

1. Připravte počítač na instalaci operačního systému Windows. Postupujte následovně:
  - a. Společnost Microsoft® operační systém Windows neustále aktualizuje. Před instalací konkrétní verze systému Windows zkontrolujte seznam kompatibilních zařízení a minimální systémové požadavky pro danou verzi systému Windows. Podrobnosti najdete na adrese <https://support.lenovo.com/solutions/ht512575>.
  - b. Pokud je model počítače vybaven modulem TPM (Trusted Platform Module) a používáte funkci BitLocker® Drive Encryption systému Windows, tuto funkci deaktivujte. Po dokončení instalace operačního systému můžete tuto funkci znovu aktivovat.
  - c. Povolte funkce související se zabezpečením (Security Chip, Virtualization a Secure Boot). Postupujte následovně:
    - 1) Restartujte počítač. Po zobrazení obrazovky s logem zvolte v závislosti na modelu počítače jedno z následujících řešení pro vyvolání nabídky UEFI BIOS:
      - U počítačů ThinkPad a ThinkBook: Stiskněte klávesu F1.
      - U počítačů Yoga a IdeaPad: Stiskněte klávesu F2.
    - 2) Vyberte možnost **Security** a vyberte funkce související se zabezpečením. Poté stiskněte klávesu Enter. Ujistěte se, že funkce související se zabezpečením jsou povoleny.
    - 3) Stisknutím klávesy F10 uložte nastavení a ukončete nabídku.
2. Připojte k počítači jednotku obsahující instalační program operačního systému.

Vytvořte instalační médium podle pokynů na adrese <https://support.microsoft.com/windows>.
3. Restartujte počítač. Po zobrazení obrazovky s logem zvolte v závislosti na modelu počítače jedno z následujících řešení pro vyvolání nabídky UEFI BIOS:
  - U počítačů ThinkPad a ThinkBook: Stiskněte klávesu F1.
  - U počítačů Yoga a IdeaPad: Stiskněte klávesu F2.
4. V závislosti na modelu počítače zvolte jedno z následujících řešení:
  - U počítačů ThinkPad: Pomocí možnosti **Startup > Boot** otevřete podnabídku **Boot Priority Order**.
  - U počítačů ThinkBook, Yoga a IdeaPad: Vyberte možnost **Boot**.
5. Změňte spouštěcí sekvenci. Postupujte následovně:

- a. Vyberte jednotku s instalačním programem operačního systému. V závislosti na modelu počítače zvolte jedno z následujících řešení:
- U počítačů ThinkPad: Například **USB HDD**. Poté stiskněte klávesu Esc.
  - U počítačů ThinkBook, Yoga a IdeaPad: Například **USB Boot**. Poté stiskněte klávesu Esc.
- b. Stisknutím klávesy F10 uložte nastavení a ukončete nabídku.



#### Upozornění:

Po změně spouštěcí sekvence je nutné během kopírování, ukládání či formátování vybrat správné zařízení. Pokud zvolíte nesprávné zařízení, data v zařízení by mohla být přepsána nebo smazána.



#### Poznámka:

Pokud se systém nemůže z vybrané jednotky spustit, deaktivujte funkci **Secure Boot** a zkuste to znovu. Po dokončení instalace operačního systému nezapomeňte tuto funkci znovu zaktivovat.

6. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladače zařízení a nezbytné programy.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Chyba při instalaci operačního systému Windows

**Problém:** Co mám dělat, když se instalace operačního systému Windows nezdaří?

**Řešení:** Pokud se instalace operačního systému Windows nezdaří, proveďte následující kroky:

1. Přečtěte si chybovou zprávu a zjistěte konkrétní příčinu.
2. Ujistěte se, že verze systému UEFI BIOS v zařízení je aktuální.
3. Ujistěte se, že dostupné místo na disku počítače splňuje požadavky nového operačního systému Windows.
4. Pokud byl v předchozím systému nainstalovaný antivirový program nebo brána firewall, před instalací systému dočasně vypněte antivirovou funkci v systému BIOS.
5. Znovu nainstalujte systém Windows.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Upgrade operačního systému Windows

**Problém:** Jak upgradovat operační systém Windows?

**Řešení:** Chcete-li upgradovat operační systém Windows, proveďte následující kroky:



#### Upozornění:

- Operační systém počítače doporučujeme upgradovat prostřednictvím oficiálních zdrojů. Neoficiální aktualizace totiž představují bezpečnostní riziko.
- Před upgradem na určitou verzi systému Windows si vytvořte záložní kopii všech dat, která chcete zachovat.
- Zajistěte, aby byl počítač během celého procesu připojen k síti a napájen z elektrické sítě.

1. Připravte počítač na aktualizaci operačního systému Windows. Postupujte následovně:
  - a. Společnost Microsoft operační systém Windows neustále aktualizuje. Před upgradem na konkrétní verzi systému Windows zkontrolujte seznam kompatibilních zařízení a minimální

systémové požadavky pro danou verzi systému Windows. Podrobnosti najdete na adrese <https://support.lenovo.com/solutions/ht512575>.

b. Pokud je model počítače vybaven modulem TPM (Trusted Platform Module) a používáte funkci BitLocker® Drive Encryption systému Windows, tuto funkci deaktivujte. Po dokončení instalace operačního systému můžete tuto funkci znovu aktivovat.

c. Povolte funkce související se zabezpečením (Security Chip, Virtualization a Secure Boot). Postupujte následovně:

1) Restartujte počítač. Po zobrazení obrazovky s logem zvolte v závislosti na modelu počítače jeden z následujících způsobů vyvolání nabídky UEFI BIOS:

- U počítačů ThinkPad a ThinkBook: Stiskněte klávesu F1.
- U počítačů Yoga a IdeaPad: Stiskněte klávesu F2.

2) Vyberte možnost **Security** a vyberte funkce související se zabezpečením. Poté stiskněte klávesu Enter. Ujistěte se, že funkce související se zabezpečením jsou povoleny.

3) Stisknutím klávesy F10 uložte nastavení a ukončete nabídku.

2. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Windows Update** a stiskněte klávesu Enter.

3. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**. Pokud je k dispozici aktualizací balíček operačního systému, bude automaticky stažen a nainstalován.

4. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladače zařízení a nezbytné programy.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Chyba při upgradu operačního systému Windows

**Problém:** Co mám dělat, když se upgrade operačního systému Windows nezdaří?

**Řešení:** Pokud se upgrade operačního systému Windows nezdaří, proveďte následující kroky:

1. Přečtěte si chybovou zprávu a zjistěte konkrétní příčinu.
2. Ujistěte se, že verze systému UEFI BIOS v zařízení je aktuální.
3. Ujistěte se, že dostupné místo na disku počítače splňuje požadavky nového operačního systému Windows.
4. Proveďte upgrade systému znovu.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Obnovení operačního systému Windows

**Problém:** Jak obnovit operační systém Windows?

**Řešení:** Chcete-li obnovit operační systém Windows, zvolte jednu z následujících možností obnovení:

- **Obnovení systému do stavu z výroby:**

- Resetujte počítač z Nastavení. Postupujte následovně:

1. Otevřete nabídku Start a klepněte na položku **Nastavení > Systém > Obnovení**.

2. Na stránce **Možnosti obnovení** vyberte možnost **Obnovit počítač do továrního nastavení**.

3. Chcete-li resetovat systém, podle potřeby vyberte možnost **Zachovat moje soubory** nebo **Odebrat všechno**.

- Resetujte počítač z prostředí Windows Recovery Environment. Postupujte následovně:

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem stiskněte klávesu F11 a přejděte do prostředí Windows Recovery Environment.

2. Klikněte na položky **Odstranit potíže > Obnovit počítač do továrního nastavení > Obnovení systému**.

3. Chcete-li resetovat systém, podle potřeby vyberte možnost **Zachovat moje soubory** nebo **Odebrat všechno**.

- Postupujte podle pokynů na adrese <https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery>.

- **Další možnosti obnovení, jako je obnovení systému do předchozího bodu obnovení:**

Postupujte podle pokynů v článku Populární témata: <https://support.lenovo.com/solutions/ht118590>.

Níže uvádíme několik často řešených případů a jejich řešení:

| Případy                                                                                             | Řešení                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Počítač nefunguje dobře a nedávno jste nainstalovali zařízení ze služby Windows Update.             | Odeberte nainstalované aktualizované zařízení.                       |
| Počítač nefunguje dobře a už uplynul nějaký čas od instalace aplikace nebo změny nastavení systému. | Obnovte systém.                                                      |
| Počítač nelze spustit nebo se systém stále načítá.                                                  | Použijte funkci Oprava spouštění systému.                            |
| Počítač nelze spustit, nevytvořili jste jednotku pro obnovení a obnovení počítače nefunguje.        | Přeinstalujte operační systém Windows s použitím instalačního média. |
| Počítač nelze spustit a nevytvořili jste jednotku pro obnovení.                                     | Obnovte počítač s použitím instalačního média.                       |
| Počítač nelze spustit a vytvořili jste jednotku pro obnovení.                                       | Obnovte počítač pomocí jednotky pro obnovení.                        |
| Chcete znovu nainstalovat předchozí operační systém.                                                | Vratte se k předchozí verzi operačního systému Windows.              |
| Počítač nefunguje dobře a nedávno jste nainstalovali nějakou aplikaci.                              | Obnovte z bodu obnovení systému.                                     |
| Máte podezření, že zařízení bylo nakaženo virem.                                                    | Přeinstalujte operační systém Windows s použitím instalačního média. |

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Chyba při obnovení operačního systému Windows

**Problém:** Co mám dělat, když se obnovení operačního systému Windows nezdaří?

**Řešení:** Pokud se obnovení operačního systému Windows nezdaří, proveďte následující kroky:

1. Přečtěte si chybovou zprávu a zjistěte konkrétní příčinu.
2. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k síti a napájen z elektrické sítě.
3. Ujistěte se, že verze systému UEFI BIOS v zařízení je aktuální.
4. Ujistěte se, že dostupné místo na disku počítače splňuje požadavky nového operačního systému Windows.
5. Přeinstalujte operační systém Windows.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s ovladači

### Aktualizace nebo instalace nejnovějšího ovladače zařízení

**Problém:** Jak zaktualizovat nebo nainstalovat nejnovější ovladač zařízení?

**Řešení:** Pokud zjistíte, že některá součást počítače špatně funguje, nebo pokud do počítače přidáte novou součást, stáhněte si nejnovější ovladač.



#### Upozornění:

- Před aktualizací nebo instalací ovladače:
  - Zkontrolujte, zda je s počítačem kompatibilní. Chcete-li předejít problémům s kompatibilitou, ujistěte se, že stažený ovladač odpovídá verzi vašeho počítače a systému.
  - Vytvořte si záložní kopii všech důležitých dat, abyste předešli jejich ztrátě, zejména ovladačů, jako je grafická karta, zvuková karta, síťová karta atd. Tyto ovladače mohou ovlivnit stabilitu a výkon počítače.
- Zajistěte, aby během procesu aktualizace nebo instalace ovladače byl počítač připojený k síti.
- Po dokončení procesu aktualizace nebo instalace ovladače zrestartujte počítač, aby se nový ovladač zaktivoval.
- Doporučenou volbou z následujících řešení je stažení ovladačů ověřených společností Lenovo z webové stránky podpory Lenovo.

Chcete-li zaktualizovat nebo nainstalovat nejnovější ovladač, vyzkoušejte jedno z následujících řešení:

- Z webových stránek podpory Lenovo:
  1. Přejděte na webovou stránku <https://pcsupport.lenovo.com>, do vyhledávacího pole zadejte název produktu nebo sériové číslo počítače a z rozevíracího seznamu vyberte svůj produkt.
  2. Klikněte na položku **Drivers & Software (Ovladače a software)**. Na kartě **Manual Update (Manuální aktualizace)** klikněte na tlačítko **Select Drivers (Vybrat ovladače)**. Vyberte a stáhněte požadovaný aktualizací balíček.
  3. Při ruční instalaci ovladače postupujte podle pokynů na webové stránce <https://support.lenovo.com/solutions/HT074189>.
- Ze služby Windows Update:
  1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Windows Update** a stiskněte klávesu Enter.
  2. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**. Pokud je k dispozici aktualizací balíček, bude automaticky stažen a nainstalován.
- Z aplikace Vantage:



#### Poznámka:

Ujistěte se, že aplikace Vantage je v aktuální verzi, aby poskytovala nejlepší dostupné funkce a co nejlépe fungovala.

1. Spustíte aplikaci Vantage a klikněte na položky **Zařízení > Aktualizace systému > VYHLEDAT AKTUALIZACE**.
2. Pokud je k dispozici balíček aktualizace, stáhněte a nainstalujte jej podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Chyba instalace ovladače

**Problém:** Co mám dělat, když dojde k chybě při instalaci ovladače?

**Řešení:** Pokud při instalaci ovladače dojde k chybám, můžete se pokusit problém vyřešit a odstranit tak, že vyzkoušíte následující řešení odpovídající danému případu:

| Případy                                                                                                                                                                              | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systém nemůže zařízení rozpoznat.                                                                                                                                                    | Vyzkoušejte postupně následující řešení:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Na webové stránce podpory Lenovo se ujistěte, že právě nainstalovaný ovladač odpovídá verzi počítače a systému.</li><li>2. Restartujte počítač.</li><li>3. Nainstalujte ovladač znovu. Postupujte následovně:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte <b>správce zařízení</b>.</li><li>b. V seznamu výsledků klikněte na položku <b>Správce zařízení</b>. Otevře se okno Správce zařízení.</li><li>c. Klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení, které nelze rozpoznat. Poté vyberte možnost <b>Odinstalovat zařízení</b>.</li><li>d. Po odinstalování ovladače restartujte počítač. Systém Windows automaticky nainstaluje nejnovější ovladač.</li></ol></li></ol> |
| Zobrazí se chybová zpráva.                                                                                                                                                           | Postupujte následovně:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Přečtěte si chybovou zprávu a zjistěte konkrétní příčinu.</li><li>2. Z webové stránky podpory Lenovo si stáhněte příslušnou verzi ovladače podle chybové zprávy.</li><li>3. Nainstalujte ovladač znovu.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ve Správci zařízení se objevila výjimka.                                                                                                                                             | Vyzkoušejte postupně následující řešení:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Nainstalujte ovladač znovu.</li><li>2. Vratte se k dříve nainstalovanému ovladači.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Objevují se některé problémy se stabilitou systému, například: <ul style="list-style-type: none"><li>• Systém často selhává.</li><li>• Zobrazuje se modrá obrazovka smrti.</li></ul> | Podrobné informace o operacích naleznete v části „Problémy s displejem“ v této <i>Uživatelské příručce</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zhoršení výkonu                                                                                                                                                                      | Podrobné informace o operacích naleznete v části „Problémy týkající se výkonu“ v této <i>Uživatelské příručce</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Případy                       | Řešení                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Průběh instalace se zastavil. | Vyzkoušejte postupně následující řešení:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Restartujte počítač.</li> <li>2. Nainstalujte ovladač znovu.</li> </ol> |

Obecná řešení naleznete na webové stránce <https://support.lenovo.com/solutions/HT105331>

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s UEFI BIOS

### Aktualizace systému UEFI BIOS

**Problém:** Jak zaktualizovat systém UEFI BIOS?

**Řešení:** Chcete-li aktualizovat systém UEFI BIOS, zvolte jedno z následujících řešení:

#### **Poznámka:**

Během procesu aktualizace systému UEFI BIOS může změna MRC způsobit trénink paměti. Trénink paměti je proces, který inicializuje paměťový modul a spouští diagnostické testy paměťového modulu v počítači. Při tréninku paměti může být obrazovka prázdná. U některých modelů počítačů můžete na klávesách Esc, F1 a F4 sledovat postupně blikající LED kontrolky, které znázorňují průběh. **Nepřerušujte tento proces stisknutím hlavního vypínače.** Počkejte několik minut, dokud se nezobrazí obrazovka s logem.

- Z webových stránek podpory Lenovo:
  1. Přejděte na webovou stránku <https://pcsupport.lenovo.com> a vyhledejte podle názvu produktu.
  2. Klikněte na položku **Drivers & Software (Ovladače a software)**. Na kartě **Manual Update (Manuální aktualizace)** klikněte na tlačítko **Select Drivers (Vybrat ovladače)**. Zvolte **BIOS/UEFI**.
  3. Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte nejnovější balíček aktualizace systému UEFI BIOS.
- Ze služby Windows Update:
  1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Windows update** a stiskněte klávesu Enter.
  2. Klepněte na **Vyhledat aktualizace**.
  3. Pokud je k dispozici balíček aktualizace systému UEFI BIOS, bude automaticky stažen a nainstalován.
- Z aplikace Vantage (u některých modelů počítačů):
  1. Spustěte aplikaci Vantage a klikněte na položky **Zařízení > Aktualizace systému > VYHLEDAT AKTUALIZACE**.
  2. Je-li k dispozici nejnovější balíček aktualizace systému UEFI BIOS, stáhněte ho a instalujte poté podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

### Chyba při aktualizaci systému UEFI BIOS

**Problém:** Co mám dělat, pokud se aktualizace systému UEFI BIOS nezdaří?

**Řešení:** Pokud se aktualizace systému UEFI BIOS nezdaří, postupujte takto:



1. Kontrolou případných chybových zpráv zjistíte konkrétní příčinu.
2. Ověřte, že stažený balíček pochází z webové stránky podpory Lenovo.
3. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k funkční zásuvce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Obnova systému UEFI BIOS

**Problém:** Jak obnovit systém UEFI BIOS?

**Řešení:** Pokud dojde k poškození nebo napadení systému UEFI BIOS, za účelem ochrany dat počítač se automaticky obnoví z poslední nepoškozené a zabezpečené zálohy.

Během automatického obnovení systému UEFI BIOS bude obrazovka prázdná. Nepřerušujte tento proces stisknutím hlavního vypínače. Počkejte několik minut, dokud se nezobrazí obrazovka s logem.

### **Poznámka:**

U některých modelů počítačů můžete průběh kontrolovat na základě režimů blikání kontrolky LED na klávesách Esc, F1 a F4. Podrobnosti naleznete v následující tabulce.

| Režimy blikání                                           | Postup samoobnovení |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Bliká kontrolka LED na klávese Esc                       | 0 % až 32 %         |
| Současně blikají kontrolky LED na klávesách Esc a F1     | 33 % až 65 %        |
| Současně blikají kontrolky LED na klávesách Esc, F1 a F4 | 66 % až 100 %       |

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Obnovení systému do stavu z výroby

**Problém:** Jak obnovit systém do stavu z výroby?

**Řešení:** U některých modelů počítačů lze obnovit systém UEFI BIOS do výchozího stavu z výroby, včetně všech jeho nastavení a interních dat systému. Tím dojde k vymazání uživatelských dat pro případ, že chcete počítač vyhodit nebo znovu použít.

Vymazání uživatelských dat se provádí u následujících komponent:

- Nastavení systému firmware: UEFI BIOS, Security Engine, Embedded Controller
- Fingerprint Reader
- Modul TPM
- Interní úložiště (HDD/SSD)

ThinkShield Wipe System Data nabízí dvě možnosti:

- Bulk Wipe: Odstranit všechna výše uvedená cílová data
- Selective Wipe: Odstranit pouze vámi vybraná data

Chcete-li odstranit všechna výše uvedená cílová data:

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
2. Vyberte **Security > ThinkShield Wipe System Data** a poté **Wipe Data in Bulk**.

3. Může se zobrazit několik oken s upozorněním. Při přípravě na resetování postupujte podle pokynů.
4. Potvrďte vyskakovací okno s výsledkem PASS.

Chcete-li odstranit pouze vybraná data:

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
2. Vyberte **Security > ThinkShield Wipe System Data** a poté **Wipe Specified Data**.
3. Vyberte všechny položky, které chcete vymazat.
4. Vyberte **Wipe Selected Data**.
5. Může se zobrazit několik oken s upozorněním. Při přípravě na resetování postupujte podle pokynů.
6. Potvrďte vyskakovací okno s výsledkem PASS.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s úložným zařízením

### Jednotka SSD není rozpoznána

**Problém:** Co mám dělat, když počítač nerozpozná jednotku SSD?

**Řešení:** Pokud počítač nedokáže rozpoznat jednotku SSD, můžete tento problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Restartujte počítač.
2. Je možné, že písmeno jednotky SSD chybí nebo koliduje s písmenem jiného disku. V takovém případě můžete jednotce SSD přiřadit nové písmeno jednotky:
  - a. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Windows  a pak klikněte na položku **Správa disků**.
  - b. Klikněte pravým tlačítkem myši na jednotku SSD a pak klikněte na **Změnit písmeno jednotky a cestu**.
  - c. Klikněte na tlačítko **Změnit**. V seznamu vyberte nové písmeno jednotky a kliknutím na tlačítko **OK** uložte konfiguraci.
3. Povolte diskovou jednotku:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Diskové jednotky** rozbalte tuto část.
  - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na diskovou jednotku a pak klikněte na možnost **Povolit zařízení**.

#### **Poznámka:**

Pokud možnost **Povolit zařízení** není zobrazena, znamená to, že disková jednotka je již povolena.

4. Znovu nainstalujte diskovou jednotku:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Diskové jednotky** rozbalte tuto část.
  - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na diskovou jednotku a pak klikněte na **Odinstalovat zařízení**.
  - d. Restartujte počítač. Ovladač se automaticky nainstaluje po zrestartování počítače. Ověřte, zda počítač nyní dokáže úložné zařízení rozpoznat.
5. Zaktualizujte systém UEFI BIOS na nejnovější verzi. Podrobnosti najdete v části „Problémy se systémem UEFI BIOS“ v této *Uživatelské příručce*.

## 6. Zaktualizujte firmware jednotky SSD:

- a. Spustíte aplikaci Vantage a klikněte na položky **Zařízení > Aktualizace systému > VYHLEDAT AKTUALIZACE**.
- b. Pokud je k dispozici balíček s aktualizací firmwaru jednotky SSD, stáhněte a nainstalujte jej podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Externí úložné zařízení není rozpoznáno

**Problém:** Co mám dělat, když počítač nerozpozná externí úložné zařízení?

**Řešení:** Pokud počítač nerozpozná externí úložné zařízení, můžete problém vyřešit a odstranit tak, že postupně vyzkoušíte následující řešení:

1. Ověřte, že je externí úložné zařízení správně připojeno k funkčnímu a kompatibilnímu konektoru v počítači.
2. Odinstalujte externí úložné zařízení a znovu jej připojte:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Diskové jednotky** rozbalte tuto část.
  - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na externí úložné zařízení a pak klikněte na možnost **Odinstalovat zařízení**.
  - d. Odpojte externí úložné zařízení.
  - e. Počkejte minutu a pak externí úložné zařízení znovu připojte.
3. Kliknutím na **Start > Nastavení > Windows Update > Vyhledat aktualizace** nainstalujte nejnovější aktualizace systému Windows.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Chyba při čtení nebo zápisu na úložné zařízení

**Problém:** Co mám dělat, když dojde k chybě při čtení nebo zápisu na úložné zařízení? Nelze například otevřít soubor.

**Řešení:** Chcete-li odstranit a vyřešit chybu při čtení nebo zápisu na úložné zařízení, vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Zaktualizujte ovladač úložného zařízení:
  - a. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz **správce zařízení** a stiskněte klávesu Enter.
  - b. Kliknutím na tlačítko šipky > vedle položky **Diskové jednotky** rozbalte tuto část.
  - c. Klikněte pravým tlačítkem myši na úložné zařízení, klikněte na možnost **Aktualizovat ovladač** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
2. Spustíte kontrolu chyb disku:
  - a. Přejděte na **Tento počítač**.
  - b. Klikněte pravým tlačítkem myši na diskovou jednotku, kterou chcete zkontrolovat, a pak klikněte na **Vlastnosti > Nástroje**.
  - c. V části Kontrola chyb klikněte na tlačítko **Zkontrolovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Zaktualizujte firmware jednotky SSD:
  - a. Spustíte aplikaci Vantage a klikněte na položky **Zařízení > Aktualizace systému > VYHLEDAT AKTUALIZACE**.
  - b. Pokud je k dispozici balíček s aktualizací firmwaru jednotky SSD, stáhněte a nainstalujte jej podle pokynů na obrazovce.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s obnovením

### Obnovení odstraněných souborů v počítači

**Problém:** Jak obnovit odstraněné soubory v počítači?

**Řešení:** Chcete-li obnovit odstraněné soubory v počítači, vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Zkontrolujte Koš. Postupujte následovně:
  - a. Otevřete **Koš** na ploše a vyhledejte odstraněné soubory.
  - b. Pokud se odstraněné soubory nacházejí v **Koši**, klikněte na ně pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti **Obnovit** je obnovíte do původního umístění.
2. Použijte **Historii souborů**. Pokud máte zapnutou **Historii souborů**, můžete obnovit soubory z předchozí verze. Postupujte následovně:
  - a. Přejděte do složky, ve které byly soubory původně uloženy.
  - b. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku a vyberte možnost **Vlastnosti**.
  - c. Vyberte kartu **Předchozí verze**, zvolte verzi, kterou potřebujete, a klikněte na tlačítko **Obnovit**.
3. Pokud k synchronizaci souborů používáte **OneDrive**, přejděte na web OneDrive, přihlaste se a zkontrolujte **Koš** na tomto webu.
4. Pokud chybí důležité systémové soubory, postupujte takto:
  - a. Přejděte na **Nastavení > Systém > Obnovení**.
  - b. Podle svých potřeb vyberte jednu z následujících možností:
    - **Řešení problémů bez resetování počítače**
    - **Opravit problémy se službou Windows Update**
    - **Obnovit tovární nastavení počítače**

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

### Obnovení počítače

**Problém:** Jak obnovit počítač?

**Řešení:** Chcete-li obnovit počítač, vyzkoušejte postupně následující řešení:

1. Obnovte počítač do továrního nastavení. Postupujte následovně:
  - a. Přejděte na **Nastavení > Systém > Obnovení > Obnovit tovární nastavení počítače**.
  - b. Vyberte možnost **Zachovat moje soubory** nebo **Odebrat všechno**.
  - c. Podle pokynů na obrazovce dokončete obnovení do továrního nastavení.
2. Obnovte počítač do dřívějšího funkčního stavu. Přejděte na stránku <https://support.microsoft.com/windows/recovery-options-in-windows> a postupujte podle pokynů.
3. Pokud se počítač nespustí správně, obnovte ho následujícím postupem:
  - a. Zrestartujte počítač a stisknutím klávesy F8 přejděte na **Pokročilé možnosti spuštění**.
  - b. Přejděte na **Řešení problémů > Obnovit počítač do továrního nastavení**.
  - c. Vyberte možnost **Zachovat moje soubory** nebo **Odebrat všechno**.
  - d. Podle pokynů na obrazovce dokončete obnovení do továrního nastavení.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Problémy s Lenovo Qira

### Žádná odpověď

**Problém:** Co mám dělat, když na výzvu „Hey, Qira“ nedostanu žádnou odpověď?

**Řešení:** Zkuste problém vyřešit pomocí některého z následujících postupů.

- V okně aplikace Lenovo Qira přejděte na **Nastavení > Možnosti spuštění** a ujistěte se, že je funkce probuzení hlasem povolena.
- Ujistěte se, že mikrofon správně funguje a není ztlumený.
- Ujistěte se, že máte na počítači nastavenou přiměřenou hlasitost přehrávání zvuku.
- Ukončete aplikaci Lenovo Qira a znovu ji spustte.
- V Nastaveních Windows přejděte na obrazovku **Start > Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Mikrofon** a v části **Povolit aplikacím přístup k mikrofonu** zkontrolujte, zda má aplikace Lenovo Qira povolený přístup k mikrofonu.
- Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi aplikace Lenovo Qira.
- Zrestartujte počítač.
- Ujistěte se, že mikrofon nepoužívají současně žádné jiné aplikace, protože aplikace Lenovo Qira by pak nemusela být schopná reagovat.
- V aplikaci Lenovo Qira přejděte do části **Nastavení > Zpětná vazba** a vyhledejte pomoc.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

### Problémy s kvalitou přepisu nebo překladu

**Problém:** Co mám dělat v případě problémů s kvalitou přepisu nebo překladu v aplikaci Lenovo Qira?

**Řešení:** Zkuste problém vyřešit pomocí některého z následujících postupů.

- Zajistěte, aby zvuk na vstupu byl čistý. Hluk na pozadí může mít dopad na přesnost.
- Během živé interakce udržujte počítač ve stabilní poloze.
- Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi aplikace Lenovo Qira.
- V aplikaci Lenovo Qira přejděte do části **Nastavení > Zpětná vazba** a vyhledejte pomoc.

Pokud problém přetrvává, neváhejte kontaktovat společnost Lenovo. Podrobnosti najdete na stránce <https://pcsupport.lenovo.com/contact-us>.

## Zdroje ke svépomoci

Další informace o svém zařízení naleznete v následujících zdrojích ke svépomoci.

### Informace o produktu

- Specifikace produktů: <https://psref.lenovo.com>
- Technické specifikace pracovních stanic Lenovo: <https://thinkstation-specs.com>

### Zdroje podpory Lenovo

- Webová stránka technické podpory osobních počítačů Lenovo: <https://pcsupport.lenovo.com>.  
Můžete získat následující informace a zdroje:
  - Ovladače a software
  - Dokumentační centrum

- Řešení problémů a diagnostika
- Návod
- Příručky a návody
- Vyhledávání záruky
- Vyhledávání součástí
- Příslušenství
- Kontaktujte nás
- Kontrola stavu oprav
- Zdroje pro zobrazování a zabezpečení
- Slovníček
- Aplikace Vantage: Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **vantage**. Možnosti využití aplikace:
  - Konfigurace nastavení zařízení
  - Stahování a instalace aktualizací UEFI BIOS, nejnovějších ovladačů a firmwaru
  - Zabezpečení zařízení před vnějšími hrozbami
  - Diagnostika problémů s hardwarem
  - Kontrola stavu záruky na zařízení
  - Získat přístup k *Uživatelské příručce* a užitečným článkům
- Tipy pro odstraňování problémů: <https://www.lenovo.com/tips>

## Informace o servisu

- Vyhledávání záruky: <https://support.lenovo.com/warranty-lookup>. Můžete si ověřit stavy záruky na zařízení.
- Kontrola stavu opravy: <https://support.lenovo.com/track-repair-status>. Stav opravy zařízení můžete zkontrolovat podle ticketu opravy, sériového čísla nebo čísla IMEI.
- Vyhledávání a zakoupení součástí: <https://support.lenovo.com/parts-lookup>.  
Servisní díly můžete vyhledat podle sériového čísla nebo typu zařízení.
- Centrum simulátoru Lenovo systému BIOS: <https://download.lenovo.com/bSCO/index.html>. Můžete prozkoumat nastavení systému BIOS svého zařízení.
- Zakoupení dalších služeb: <https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade>. Své zařízení můžete chránit prodlouženou zárukou, ochranou před náhodným poškozením, prémiovou péčí a podporou nebo službou Vantage Smart Performance.

## Dokumentace k produktům

| Název dokumentace           | Obsažené informace                           | Jak získat přístup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Návod k nastavení</i>    | Informace o počátečním nastavení a přehledu  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Použijte tištěnou verzi z balení produktu.</li> <li>• Přejděte na webovou stránku <a href="https://support.lenovo.com/documentation">https://support.lenovo.com/documentation</a> a vyhledávejte podle názvu produktu. Pak vyberte Návod k nastavení pro příslušný produkt.</li> </ul>                                                        |
| <i>Uživatelská příručka</i> | Pokyny, návody, zdroje a kontaktní informace | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naskenujte kód QR v <i>Návodu k nastavení</i>.</li> <li>• V nabídce Start systému Windows klikněte na položku <b>Uživatelská příručka</b> .</li> <li>• Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz <b>vantage</b> a stiskněte klávesu</li> </ul> |

| Název dokumentace                   | Obsažené informace                                     | Jak získat přístup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                        | <p>Enter. Pak v aplikaci vyhledejte <i>Uživatelskou příručku</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Přejděte na webovou stránku <a href="https://support.lenovo.com/documentation">https://support.lenovo.com/documentation</a> a vyhledávejte podle názvu produktu. Pak vyberte Uživatelskou příručku k produktu.</li> </ul> |
| <i>Příručka pro údržbu hardwaru</i> | Informace o diagnostice a výměně hardwaru pro techniky | Přejděte na webovou stránku <a href="https://support.lenovo.com/documentation">https://support.lenovo.com/documentation</a> a vyhledávejte podle názvu produktu. Pak vyberte Příručku pro údržbu hardwaru k produktu.                                                                                                                  |

## Zdroje podpory operačního systému

- Informace nápovědy systému Windows
  - Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **získat pomoc**
  - Použijte vyhledání Windows Search
  - Webové stránky technické podpory Microsoft: <https://support.microsoft.com>
- Obnovení systému Windows do továrního nastavení nebo z bodu obnovení
  - Použijte možnosti obnovení od společnosti Lenovo: <https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery>
  - Použijte možnosti obnovení systému Windows: Přejděte na webovou stránku <https://pcsupport.lenovo.com> a hledejte podle názvu produktu nebo sériového čísla. Pak přejděte do nabídky řešení problémů a proveďte diagnostiku operačního systému, v rámci které získáte pokyny pro obnovení.

## Informace o příslušenství

- Zakoupení příslušenství: <https://www.lenovo.com/accessories>
- Doporučení pro servis a konfigurátor příslušenství: <https://smartfind.lenovo.com>
- Příslušenství a matice Option Compatibility Matrix: <https://www.lenovo.com/accessoriesguide>

## Právní informace a informace o dodržování předpisů

- Prohlášení o shodě produktů: <https://www.lenovo.com/compliance>
- Právní informace: <https://www.lenovo.com/us/en/legal>
- Dokumentace v souvislosti s předpisy: Přejděte na webovou stránku <https://support.lenovo.com/documentation> a vyhledávejte podle názvu produktu. Pak vyberte Uživatelskou příručku k produktu a v obsahu vyberte požadovaný dokument v části **Další zdroje**.
  - Bezpečnostní pokyny a informace o záruce* : Bezpečnost, záruka, recyklace a další informace
  - Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě* : Informace o souladu, přístupnosti, RoHS a další informace
  - Regulatory Notice* : Normativní oznámení pro bezdrátové moduly

## Odpovědnost společnosti Lenovo

- Informace o usnadnění: <https://www.lenovo.com/accessibility>
- Informace o životním prostředí: <https://www.lenovo.com/us/en/sustainability-operational-impact>

- Zabezpečení produktů: <https://www.lenovo.com/us/en/product-security/landing/>



## Kapitola 7 Náповěda a podpora

Tato část popisuje možnosti řešení některých problémů s hardwarem a softwarem.

### Chybové zprávy

Pro každou chybu zjištěnou během testu POST nebo při provozu systému se zobrazí chybová zpráva. Při řešení problémů s počítačem si chybové zprávy vyhledejte v níže uvedené tabulce.


Pokud se zobrazí zpráva, která není obsažena v následující tabulce, nejprve si запиšte chybovou zprávu, pak vypněte počítač a požádáte o pomoc Lenovo. Viz [Středisko podpory Lenovo](#) na stránce 101.

| Zpráva                                                                                          | Řešení                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0190: Chyba - kriticky nízký stav baterie                                                       | Počítač se vypnul, protože baterie je téměř vybitá. Připojte k počítači napájecí adaptér a nechte baterii nabít.                               |
| 0191: Zabezpečení systému – Požadována neplatná vzdálená změna                                  | Selhala změna nastavení počítače. Potvrďte operaci a opakujte.                                                                                 |
| 0199: Zabezpečení systému – Překročen počet opakování pokusů o zadání bezpečnostního hesla IBM. | Tato zpráva se zobrazí, pokud zadáte chybné heslo administrátora více než třikrát. Ověřte si, že znáte správné heslo správce, a akci opakujte. |
| 0271: Zkontrolujte nastavení data a času.                                                       | V počítači není nastaveno datum nebo čas. Vyvolejte nabídku systému UEFI BIOS a nastavte datum a čas.                                          |

| Zpráva                                                                 | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 210x/211x: Chyba detekce/čtení disku HDDx/SSDx                         | Úložná jednotka nefunguje. Znovu instalujte úložnou jednotku. Jestliže problém přetrvává, vyměňte úložnou jednotku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chyba: Úložiště proměnných ve stálé paměti systému UEFI je téměř plné. | <div data-bbox="621 411 659 453" style="display: inline-block; vertical-align: middle;">i</div> <b>Poznámka:</b><br><p>Tato chyba znamená, že operační systém a programy nemohou vytvářet, měnit ani mazat data v úložišti systémové proměnné UEFI ve stálé paměti, neboť během testu POST bylo zjištěno, že v něm není dostatek prostoru.</p> <p>Úložiště systémové proměnné UEFI ve stálé paměti je používáno systémem UEFI BIOS, operačním systémem a programy. K této chybě dochází v případě, že operační systém nebo programy uloží do této proměnné velké množství dat. Do samostatného úložiště proměnných systému UEFI se ukládají všechna data potřebná pro test POST, například nastavení systému UEFI BIOS, údaje čipového setu nebo konfigurační údaje platformy.</p> <p>Po zobrazení chybové zprávy stisknutím klávesy F1 vyvolejte nabídku systému UEFI BIOS. Zobrazí se dialogové okno požadující potvrzení, že má být úložiště vyčištěno. Pokud zvolíte „Yes“, budou vymazány všechny údaje vytvořené operačním systémem nebo programy kromě globálních proměnných definovaných specifikací Unified Extensible Firmware Interface. Pokud zvolíte „No“, budou všechna data zachována, ovšem operační systém ani programy nebudou moci vytvářet, měnit ani mazat údaje v úložišti.</p> <p>Pokud tato chyba nastane v servisním středisku, autorizovaný technik společnosti Lenovo pomocí výše uvedeného postupu vyčistí stálé úložiště proměnných systému UEFI.</p> |

## Diagnostika podle kontrolky LED nabíjení baterie

Blikání kontrolky LED nabíjení baterie (dále jen kontrolka LED) pomáhá diagnostikovat a vyřešit některé problémy s počítačem.

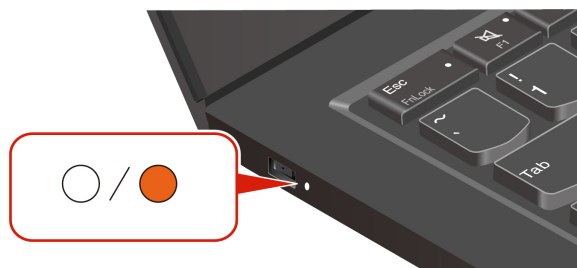

### Schémata blikání kontrolky

Kontrolka LED nepřetržitě bliká nejprve oranžově a poté bíle, přičemž blikání vytváří různá schémata. Každé schéma blikání odpovídá určitému chybovému kódu. Například když kontrolka LED jednou

blikne oranžově ● a pak dvakrát blikne bíle ○○, schéma blikání ●○○ odpovídá chybovému kódu 0001.

**i Poznámka:**

- Kontrolka LED automaticky bliká, pouze když nastane chyba uvedená v následující tabulce.
- Kontrolka LED bliká nepřetržitě, dokud se počítač nevypne. Pokud potřebujete tento proces přerušit, stiskněte na několik sekund hlavní vypínač.
- Než se pokusíte opravit počítač sami, doporučujeme vám promluvit si s naším střediskem podpory, které vás může odkázat na správnou dokumentaci a informace o opravách. V závislosti na složitosti chyby nebo závady může být vhodné svěřit opravu počítače autorizovanému poskytovateli služeb společnosti Lenovo.

Při řešení problémů s počítačem se řiďte schémata blikání a chybové kódy v tabulce níže.

| Schémat blikání | Chybové kódy                                        | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●○○○            | 0001: Chyba resetu (nebyl dokončen reset platformy) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odpojte napájecí adaptér a vyjměte výměnnou baterii, pokud je počítač takovou baterií vybaven. Pak počítač zresetujte jedním z následujících způsobů: <ul style="list-style-type: none"> <li>• U modelů s otvorem pro nouzový reset vsuňte narovnanou kancelářskou sponku do otvoru pro nouzový reset, tím se dočasně přeruší napájení. Poté počítač restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě.</li> <li>• Stiskněte a podržte hlavní vypínač po dobu přibližně patnácti sekund. Poté k počítači znovu připojte všechny zdroje napájení a restartujte počítač.</li> </ul> </li> <li>2. Pokud krok 1 nepomůže, vyměňte základní desku (pouze poskytovatel služeb).</li> </ol> |
| ●○○○            | 0002: Vnitřní chyba sběrnice                        | Vyměňte základní desku (pouze poskytovatel služeb).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ●●○○            | 0283: Chyba prostředku PCI                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyjměte všechna zařízení PCIe (kartu M.2, kartu PCIe atd.) (pouze poskytovatel služeb).</li> <li>2. Pokud krok 1 nepomůže, vyměňte základní desku (pouze poskytovatel služeb).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Schémata blikání                                                                  | Chybové kódy                                                                                           | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 0284: Chyba související s funkcemi kompatibilními s TCG (může jít o selhání ověření kódu systému BIOS) | Vyměňte základní desku (pouze poskytovatelé služeb).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 0285: Chyba související s funkcemi kompatibilními s TCG (může jít o selhání inicializace TPM)          | Vyměňte základní desku (pouze poskytovatelé služeb).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 0286: Chyba integrované grafické karty                                                                 | Vyměňte základní desku (pouze poskytovatelé služeb).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 0288: Chyba displeje počítače                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odpojte a znovu připojte kabel displeje na straně základní desky i na straně displeje počítače (pouze poskytovatel služeb) a zkontrolujte panel LCD.</li> <li>2. Pokud krok 1 nepomohl, připojte k počítači externí displej a zkontrolujte stav (zákazník nebo poskytovatel služeb). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud externí displej funguje, vyměňte panel LCD (pouze poskytovatel služeb).</li> <li>• Pokud externí displej nefunguje, vyměňte základní desku (pouze poskytovatel služeb).</li> </ul> </li> </ol> |

## Diagnostický nástroj

Tato část poskytuje přehled sady nástrojů pro diagnostiku a odstraňování problémů na webových stránkách podpory Lenovo, v aplikaci Vantage a ve vašem počítači. Mohou vám pomoci diagnostikovat běžné problémy se softwarem a hardwarem.

Následující tabulka uvádí seznam těchto diagnostických nástrojů a doporučených podmínek pro jednotlivé nástroje.

| Diagnostický nástroj                                                     | Doporučené situace                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odstraňování problémů a diagnostika na webových stránkách podpory Lenovo | Chcete online odstranit problémy nebo zkontrolovat hardware a ovladače v počítači.                                                                                   |
| Kontrola hardwaru                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• V počítači je nainstalovaná aplikace Vantage.</li> <li>• Chcete provést základní kontroly hardwarových součástí.</li> </ul> |

| Diagnostický nástroj     | Doporučené situace                                                                                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nástroj UEFI Diagnostics | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nemůžete se přihlásit k operačnímu systému.</li> <li>Počítač se nemůže připojit k síti.</li> </ul> |

## Odstraňování problémů a diagnostika na webových stránkách podpory Lenovo

Společnost Lenovo poskytuje dvě různé možnosti diagnostiky, které vám pomohou při identifikaci a řešení problémů s počítačem.

1. Přejděte na adresu <https://www.pcsupport.lenovo.com/> a do vyhledávacího pole zadejte název svého produktu.
2. Klikněte na **Troubleshoot & Diagnose (Řešení potíží a diagnostika)** a podle svých potřeb vyberte jednu z následujících dvou možností.
  - Pokud si nejste jisti problémem s počítačem, doporučujeme vybrat volbu **Easy** a podle pokynů na obrazovce aktualizovat firmware a získat informace o stavu hardwaru.
  - Pokud již víte, v čem problém s počítačem spočívá, můžete vybrat možnost **Custom** a podle pokynů na obrazovce ho vyřešit.

### **Poznámka:**

- Před zahájením jakéhokoli automatického diagnostického procesu se zobrazí překryvné okno s výzvou k instalaci programu Lenovo Service Bridge. Lenovo Service Bridge pomáhá propojit váš počítač s diagnostickými nástroji Lenovo.
- Jednotlivé části webových stránek podpory Lenovo se pravidelně aktualizují s cílem zlepšovat vaše možnosti při práci s počítačem. Rozhraní webových stránek a popisy jednotlivých částí se mohou lišit od vašeho skutečného uživatelského rozhraní.

Pokud se vám pomocí dostupných řešení nepodaří problémy s počítačem odstranit, můžete podle pokynů na obrazovce odeslat e-ticket nebo kontaktovat společnost Lenovo a vyžádat si odbornou pomoc.

## Kontrola hardwaru

Kontrola hardwaru je efektivní nástroj pro testování hardwaru, který vám pomůže identifikovat stávající problémy s hardwarem.

Postup spuštění kontroly hardwaru:

1. Do vyhledávacího pole systému Windows zadejte **Vantage** a stiskněte klávesu Enter.
2. Klikněte na možnost **Kontrola hardwaru** nebo **Podpora > Kontrola hardwaru**.
3. Vyberte možnost **RYCHLÁ KONTROLA** nebo **PŘÍZPŮSOBENÍ** a pak spusťte kontrolu hardwaru podle pokynů na obrazovce.

### **Poznámka:**

- Nástroj Rychlá kontrola zahrnuje předem vybranou sadu testů, která provádí základní kontroly hardwarových součástí nalezených v počítači. Nástroj Přizpůsobení umožňuje vybrat jednu nebo více hardwarových součástí, pro které se mají kontroly provést.
- Než vyberete možnost **RYCHLÁ KONTROLA**, kliknutím na volbu **Aktualizovat moduly** se ujistěte, že seznam hardwarových součástí obsahuje součásti, které jsou pro počítač aktuálně dostupné.

4. V případě detekování selhání hardwaru se výsledky liší v závislosti na stavu záruky a také podle země či oblasti. Při řešení problému postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Nástroj UEFI Diagnostics

Nástroj UEFI Diagnostics umožňuje zobrazit si informace o systému a identifikovat hardwarové problémy, pokud se nemůžete přihlásit k operačnímu systému nebo se počítač nemůže připojit k síti.

Chcete-li použít nástroj UEFI Diagnostics, postupujte následovně:

1. Připojte počítač ke zdroji napájení.
2. Zapněte počítač a okamžitě stiskněte klávesu F10 pro spuštění nástroje UEFI Diagnostics.
3. Spustíte test podle pokynů na obrazovce.
4. Nástroj opustíte stisknutím klávesy Esc. Počítač se okamžitě restartuje.
5. Je-li detekováno selhání hardwaru a problém nedokážete lokalizovat a vyřešit, můžete zavolat do Střediska podpory Lenovo. Viz část [Zavolejte Lenovo](#) na stránce 100.

## Lenovo Memory Self Repair (pouze Pro modely s procesorem Intel)

Lenovo Memory Self Repair (dále jen nástroj pro opravu) umožňuje opravit chybu jednoho bitu nebo jednoho řádku paměti pomocí interních redundantních prostředků.

Doporučujeme použít nástroj pro opravu v následujících situacích:

- Operační systém je nestabilní, například došlo k chybě na modré obrazovce nebo k chybě systému.
- Některá aplikace nefunguje tak, jak by měla, například skončí chybou nebo se nečekaně ukončí.
- Výsledky jakéhokoli testu signalizují chyby související s pamětí.



### Poznámka:

Nástroj pro opravu lze použít pouze v případě, že počítač lze normálně zapnout.

1. Restartujte počítač.
  2. Když se zobrazí obrazovka s logem, aktivujte nástroj pro opravu jedním z následujících způsobů:
    - Stiskněte klávesu F4.
    - Stisknutím klávesy Enter přejděte do nabídky **Startup Interrupt Menu** a poté stiskněte klávesu F4.
    - Stisknutím klávesy F12 přejděte do nabídky **App Menu** a vyberte možnost **Lenovo Memory Self Repair**.
  3. V okně, které se otevře, si přečtěte důležité informace a klepnutím na **Yes** spustíte nástroj.
  4. Zkontrolujte výsledek opravy ve vyskakovacím dialogovém okně. Můžete se setkat se třemi typy výsledků.
    - **Memory Repaired:** tento výsledek znamená, že byla zjištěna chyba paměti a tato chyba byla opravena.
    - **Memory failure detected but repair was unsuccessful:** tento výsledek znamená, že byla zjištěna chyba paměti, ale nepodařilo se ji opravit.
    - **No failure detected:** tento výsledek znamená, že nebyla zjištěna žádná chyba paměti.
- Pokud problém přetrvává, můžete to zkusit znovu nebo se obraťte na společnost Lenovo a vyžádejte si další podporu.
5. Klepnutím na **Continue** spustíte počítač.

## Související témata

Zavolejte [Lenovo](#) na stránce 100

## Štítek Windows

Štítek Windows Genuine Microsoft uvádí edici systému Windows předinstalovanou v počítači a to, zda je v zařízení předinstalován originální systém Windows nebo je pro ně licencován.

Na krytu počítače může být štítek Windows Genuine Microsoft; závisí to na následujících faktorech:

- Vaše zeměpisná poloha
- Předinstalované vydání systému Windows

Obrázky různých druhů štítku Genuine Microsoft naleznete na adrese <https://www.microsoft.com/howtotell/Hardware.aspx>.

- V Čínské lidové republice musí být štítek GML (Genuine Microsoft) na všech modelech počítačů, na nichž je předinstalována jakákoli edice operačního systému Windows.
- V jiných zemích a oblastech musí být štítek GML (Genuine Microsoft) pouze na modelech počítačů, které mají licenci na používání edic systému Windows Pro.

Nepřítomnost štítku Genuine Microsoft neznamená, že předinstalovaná verze systému Windows není pravá. Podrobnosti ohledně určení pravosti předinstalovaného produktu Windows naleznete na webu společnosti Microsoft na adrese <https://www.microsoft.com/howtotell/default.aspx>.

Nepoužívají se vnější viditelné štítky s identifikačním číslem produktu a s verzí systému Windows. Identifikační číslo je namísto toho zaznamenáno ve firmwaru počítače. Při každé instalaci operačního systému Windows instalační program v rámci aktivace vyhledá ve firmwaru počítače odpovídající platné identifikační číslo produktu.

V některých případech může být v rámci licence na edici operačního systému Windows Pro, která umožňuje provedení downgradu, instalována i starší verze Windows.

## Zavolejte Lenovo

Pokud jste se pokusili vyřešit problém sami a stále potřebujete pomoc, můžete zavolat zákaznické středisko technické podpory společnosti Lenovo.

## Než budete kontaktovat Lenovo

Než budete kontaktovat Lenovo, připravte si potřebné informace:

### 1. Záznam příznaků problémů a podrobnosti k nim:

- Jaký máte problém? Jedná se o problém stálý, nebo dočasný?
- Existují nějaké chybové zprávy nebo kódy chyb?
- Jaký operační systém používáte? Jakou máte verzi operačního systému?
- Jaké softwarové aplikace běžely v době výskytu problému?
- Lze problém cíleně vyvolat? Pokud ano, jak?

### 2. Záznam informací o systému:

- Název výrobku
- Typ a [sériové číslo](#) na stránce 100 počítače

## Vyhledání servisního kódu QR a sériového čísla


Informace v této části vám pomohou vyhledat servisní kód QR a sériové číslo.

Naskenováním kódu QR na sestavě zadního krytu si můžete zobrazit následující informace:

- Informace o výrobku a stav záruky
- Nejnovější ovladače a software ověřený společností Lenovo
- Řešení pro odstraňování problémů a diagnostiku v případě problémů s hardwarem nebo softwarem
- Středisko podpory a vytvoření lístku e-ticket pro získání odborné podpory

Sériové číslo najdete na následujících místech:

- **Ovládací panel** nebo část **Zařízení** v aplikaci **Vantage**
- Štítek se sériovým číslem počítače (viz obrázek níže)

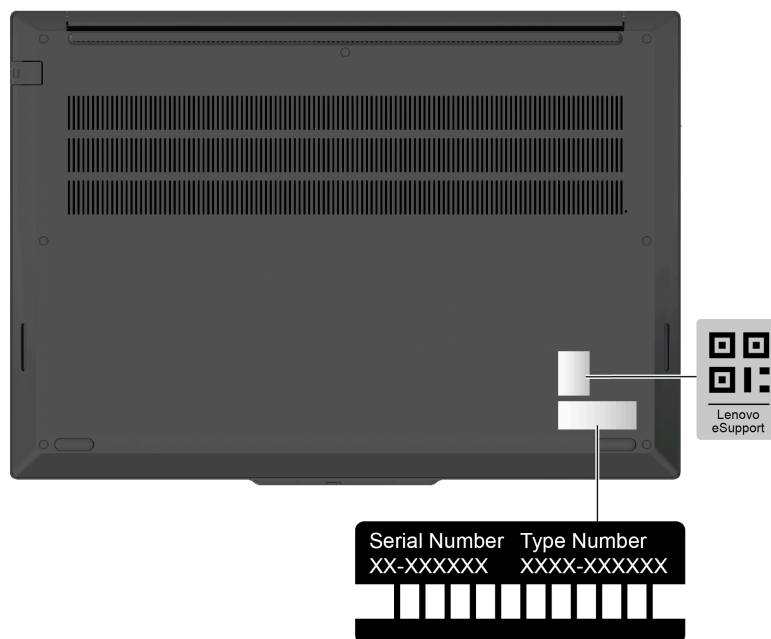

## Středisko podpory Lenovo

Během záruční lhůty můžete požádat o pomoc uživatelské středisko technické podpory Lenovo.

### Telefonní čísla

Seznam telefonních čísel podpory společnosti Lenovo pro vaši zemi nebo oblast naleznete na adrese <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>, kde jsou uvedena nejnovější telefonní čísla.

#### **i** Poznámka:

Telefonní čísla se mohou měnit bez předchozího upozornění. Není-li číslo pro vaši zemi či oblast uvedeno v seznamu, obraťte se na příslušného prodejce produktů Lenovo nebo obchodního zástupce společnosti Lenovo.

### Služby dostupné během záruční doby

- Zjištění problému – k dispozici jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří vám pomohou s identifikací problému v případě potíží s hardwarem a kteří vám budou nápomocni při rozhodování o akci nezbytné pro vyřešení problému.



- Oprava hardwaru Lenovo – v případě zjištění problému způsobeného hardwarem Lenovo v záruční době Vám budou k dispozici kvalifikovaní servisní pracovníci, kteří Vám poskytnou služby odpovídající úrovni.
- Řízení změn EC – příležitostně se mohou po prodeji produktu vyskytnout nezbytné změny. Lenovo nebo prodejce, je-li k tomu oprávněn společností Lenovo, v takovém případě poskytne vybrané aktualizace EC (Engineering Changes).

### **Neposkytované služby**

- Výměnu nebo použití jiných součástí než od Lenovo nebo součástí bez záruky
- Identifikaci příčiny softwarových problémů
- Konfigurace systému UEFI BIOS při instalaci nebo upgradu
- Změny, úpravy nebo aktualizace ovladačů zařízení
- Instalaci a správu síťových operačních systémů (NOS)
- Instalaci a správu programů

Podmínky omezené záruky Lenovo, které se vztahují na váš hardwarový produkt od společnosti Lenovo viz adresa:

- [https://www.lenovo.com/warranty/llw\\_02](https://www.lenovo.com/warranty/llw_02)
- <https://pcsupport.lenovo.com/warrantylookup>

## Kapitola 8 Výměna CRU

V této části najdete pokyny k výměně součástí CRU (Customer Replaceable Unit).

### Co jsou jednotky CRU

Součásti CRU (Customer Replaceable Unit) jsou součásti, které může vyměnit sám zákazník. Počítače obsahují tyto typy součástí CRU:

- **Samoobslužné servisní díly CRU:** Označuje díly, které si může snadno vyměnit samotný zákazník, případně je za příplatek vymění nebo nainstaluje proškolený servisní technik.
- **Volitelné součásti CRU:** Jedná se o části, které zvládne vyměnit trochu šikovnější zákazník. Výměnu součástí mohou provádět i školení servisní technici na základě záruky navržené pro počítač zákazníka.

Pokud hodláte instalovat součást CRU, Lenovo vám ji zašle. Informace o jednotce CRU a pokyny k její výměně jsou dodávány s produktem a je možné je kdykoliv získat na vyžádání od Lenovo. Je možné, že vadný díl, který součást CRU nahrazuje, budete muset vrátit. Pokud se požaduje vrácení: (1) budou k náhradní součásti CRU přiloženy pokyny pro vrácení, štítek se zpáteční adresou (poštovné uhrazeno) a přepravní obal; a (2) náhradní součást CRU vám může být naúčtována, pokud Lenovo vadný díl neobdrží do třiceti (30) dní ode dne, kdy vám byla náhradní součást CRU dodána. Úplné informace o omezené záruce Lenovo najdete v dokumentaci na adrese [https://www.lenovo.com/warranty/llw\\_02](https://www.lenovo.com/warranty/llw_02).

### Seznam CRU

V této části najdete seznam součástí CRU počítače.

#### Jednotky CRU typu Self-service

- Napájecí adaptér\*
- Napájecí kabel\*

#### Jednotky CRU typu Optional-service

- Sestava zadního krytu
- Vestavěná baterie
- Paměťový modul
- Jednotka SSD M.2
- Rámeček jednotky SSD M.2
- Sestava reproduktoru
- Knoflíková baterie

\* u vybraných modelů

#### Poznámka:

Výměnu jakéhokoli dílu, který není uveden výše, by měl provést kvalifikovaný technik nebo ji případně můžete provést sami, pokud se budete důsledně řídit všemi pokyny společnosti Lenovo. Můžete si také vyhledat autorizované servisy společnosti Lenovo na adrese <https://support.lenovo.com/partnerlocator>, kde najdete další informace.

## Před výměnou jakékoli součásti CRU

Před výměnou jakékoli součásti CRU se ujistěte, že jste nejprve zakázali funkci Rychlé spuštění a poté jste vypnuli vestavěnou baterii.

### Vypnutí rychlého spuštění

Chcete-li vypnout rychlé spuštění, postupujte podle následujících pokynů.

1. Přejděte na **Ovládací panely** a zobrazte buď velké nebo malé ikony.
2. Klepněte na ikonu **Možnosti napájení** a v levé části okna zvolte možnost **Nastavení tlačítek napájení**.
3. V horní části klepněte na **Změnit nastavení, které nyní není k dispozici**.
4. Pokud budete funkcí Řízení uživatelských účtů (UAC) vyzváni, klepněte na tlačítko **Ano**.
5. Zrušte zaškrtnutí políčka **Zapnout rychlé spuštění** a klepněte na tlačítko **Uložit změny**.

### Vypnutí vestavěné baterie

Vestavěnou baterii vypněte podle následujících pokynů.

1. Restartujte počítač. Při zobrazení obrazovky s logem vyvolejte bezprostředním stisknutím klávesy F1 nabídku systému UEFI BIOS.
2. Zvolte možnost **Config > Power**. Zobrazí se nabídka **Power**.
3. Vyberte volbu **Disable Built-in Battery** a stiskněte Enter.
4. V okně Potvrzení nastavení vyberte volbu **Yes**.

Vestavěná baterie je deaktivována a počítač se automaticky vypne.

Počkejte tři až pět minut, aby se počítač ochladil.

#### **Poznámka:**

Pokud na počítači nelze nabídku UEFI BIOS vyvolat, nemůžete vestavěnou baterii deaktivovat. Pro zajištění bezpečnosti při výměně součásti CRU doporučujeme postupovat následovně:

- V případě vestavěné baterie připojené k základní desce pomocí kabelů: Odpojte kabely baterie.
- V případě vestavěné baterie, která je připojená k základní desce pomocí hřebenového konektoru a je součástí CRU: Vyjměte baterii. Postup vyjmutí najdete v pokynech pro výměnu vestavěné baterie v této dokumentaci.
- V případě vestavěné baterie, která je připojená k základní desce pomocí hřebenového konektoru a není součástí CRU: Vyžádejte si pomoc od střediska podpory Lenovo.

Zda je vestavěná baterie v počítači součástí CRU, si můžete ověřit v seznamu součástí CRU, který najdete v části [Výměna CRU](#) na stránce 103.

## Vyměnit jednotku CRU

Při výměně součásti CRU postupujte podle příslušných pokynů.

### Sestava zadního krytu

Při výměně sestavy zadního krytu postupujte podle níže uvedených pokynů.

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#).

**i Poznámka:**

V následujících situacích nesnímejte sestavu zadního krytu. Mohlo by hrozit riziko zkratů.

- Když je v počítači nainstalována výměnná baterie
- Když je počítač připojen k napájecímu adaptéru

Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:

1. Zakažte Rychlé spuštění a vestavěnou baterii. Viz [Před výměnou jakékoli součásti CRU](#) na stránce 104.
2. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.
3. Zavřete displej počítače a počítač otočte.

**Potřebné nástroje:**


- Křížový šroubovák
- Malé páčidlo

1. Uvolněte sedm šroubků, které kryt přidržují, a sejměte sestavu zadního krytu, jak je znázorněno níže.


**i Poznámka:**

Připravte si malé páčidlo k uvolnění háčků.

- ThinkPad E14 Gen 8

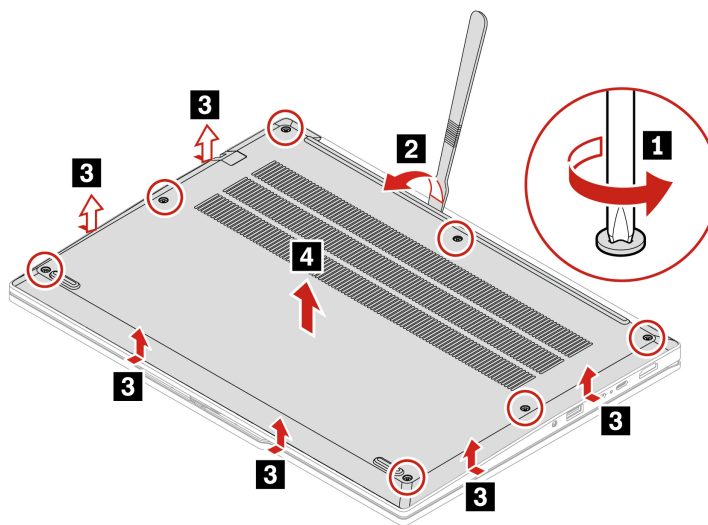

- ThinkPad E16 Gen 4

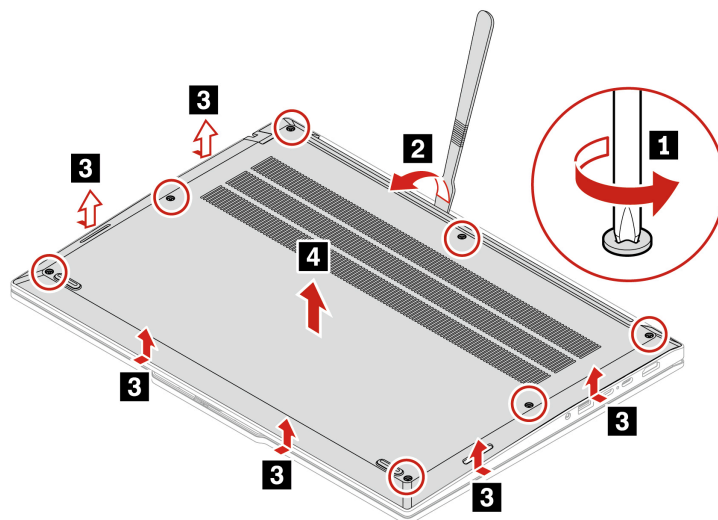

2. Nainstalujte sestavu zadního krytu v opačném pořadí.

Pokud se počítač nespustí po opětovné instalaci sestavy zadního krytu, odpojte napájecí adaptér a poté ho znovu připojte k počítači.

## Paměťový modul

Při výměně paměťového modulu postupujte podle níže uvedených pokynů.

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#).




### Upozornění:


Nedotýkejte se okraje paměťového modulu s kontakty. Jinak by mohlo dojít k poškození paměťového modulu.

Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:

1. Zakažte Rychlé spuštění a vestavěnou baterii. Viz [Před výměnou jakékoli součásti CRU](#) na stránce 104.
2. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.
3. Zavřete displej počítače a počítač otočte.
4. Sejměte sestavu zadního krytu. Viz [Sestava zadního krytu](#) na stránce 104.
1. Vyjměte rámeček paměťového modulu, jak je znázorněno níže.

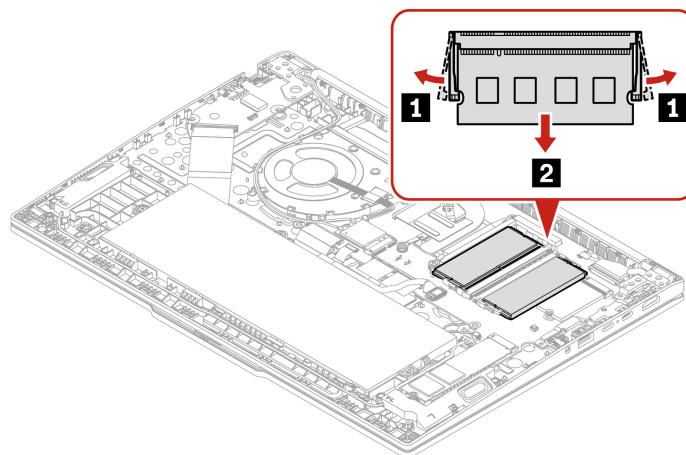

2. Nainstalujte paměťový modul, jak je znázorněno níže.

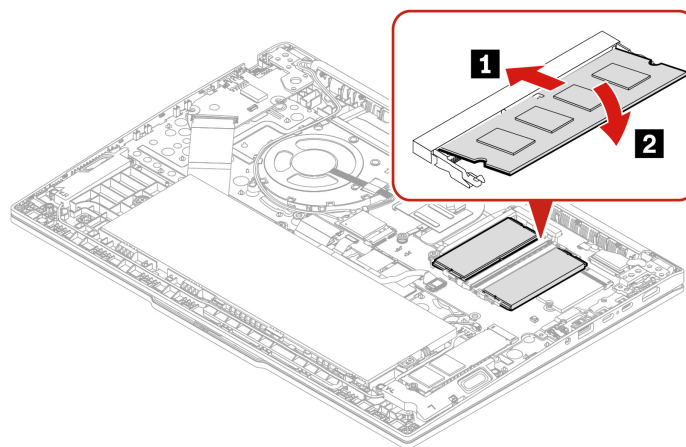

## Jednotka SSD M.2 a rámeček jednotky SSD M.2

Při výměně jednotky SSD M.2 postupujte podle níže uvedených pokynů.

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#).



### Upozornění:

Po výměně jednotky SSD M.2 je případně třeba nainstalovat nový operační systém. Podrobnosti o postupu instalace nového operačního systému naleznete v části [Instalace operačního systému Windows a ovladačů](#) na stránce 79.

Jednotka M.2 SSD je velmi citlivá. Nesprávné zacházení může způsobit poškození a trvalou ztrátu dat.


Při manipulaci s jednotkou SSD M.2 se řiďte následujícími pokyny:

- Jednotku SSD M.2 vyměňte pouze tehdy, pokud provádíte opravu. Jednotka SSD M.2 není navržena pro časté výměny.
- Před výměnou jednotky SSD M.2 si vytvořte záložní kopii všech dat, která chcete zachovat.
- Netlačte na jednotku SSD M.2.
- Nedotýkejte se okraje s kontakty ani obvodové desky jednotky SSD M.2. Jinak by se jednotka SSD M.2 mohla poškodit.
- Nevystavujte jednotku SSD M.2 nárazům ani vibracím. Položte jednotku SSD M.2 na měkký materiál, který absorbuje fyzické nárazy.


1. Zakažte Rychlé spuštění a vestavěnou baterii. Viz [Před výměnou jakékoli součásti CRU](#) na stránce 104.
2. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.
3. Zavřete displej počítače a počítač otočte.
4. Sejměte sestavu zadního krytu. Viz [Sestava zadního krytu](#) na stránce 104.

**Potřebný nástroj:** křížový šroubovák

1. Uvolněte šroubek, který rámeček jednotky přidržuje, a vyjměte rámeček jednotky SSD M.2 a jednotku SSD M.2, jak je znázorněno níže.

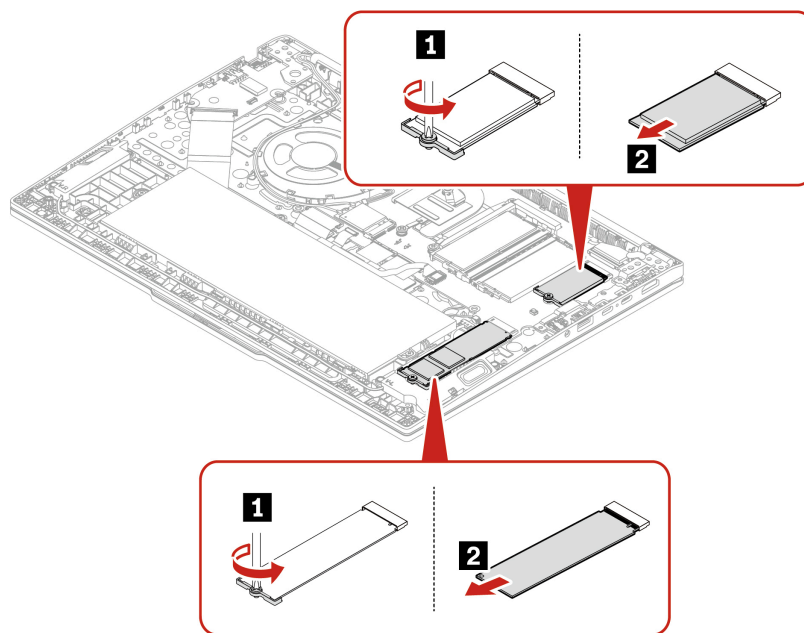

2. Nainstalujte jednotku SSD M.2 s rámečkem, jak je znázorněno níže. Zašroubujte šroub zajišťující rámeček jednotky SSD M.2.

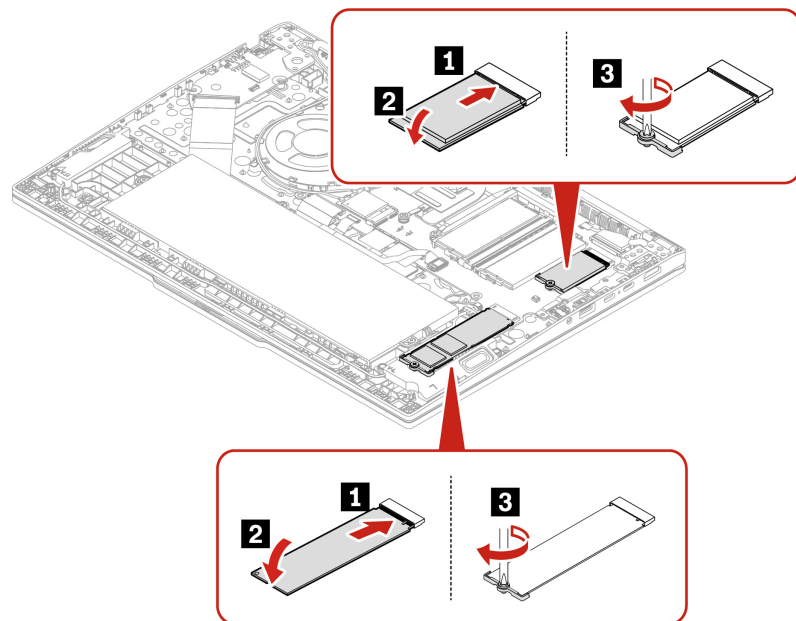

## Vestavěná baterie

Při výměně vestavěné baterie postupujte podle níže uvedených pokynů.



Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#).



#### **POZOR:**

**Použijte pouze baterii schválenou společností Lenovo a určenou pro váš počítač. Jakákoli jiná baterie by se mohla vznítit nebo explodovat.**

**Baterie, které společnost Lenovo k vašemu produktu dodala, jsou testovány z hlediska kompatibility s ním a měly by být nahrazeny pouze schválenými bateriemi. Na jinou baterii než baterii specifikovanou společností Lenovo ani na baterii rozebranou či upravenou se nemusí vztahovat záruka.**

**Nesprávné či nedovolené nakládání s baterií může způsobit její přehřátí, únik tekutiny z baterie nebo její výbuch. Abyste vyloučili riziko úrazu:**

- **Baterie neotevírejte, nerozebírejte ani se je nepokoušejte opravit, pokud k tomu nejste kompetentní, a důsledně dodržujte všechny pokyny poskytnuté společností Lenovo.**
- **Baterii neprorážíte ani nedrtíte.**
- **Nezkratujte baterii ani ji nevystavujte vodě nebo jiným kapalinám.**
- **Udržujte baterii mimo dosah dětí.**
- **Chraňte baterii před ohněm.**
- **Je-li baterie poškozena nebo zjistíte-li, že teče nebo že se na jejích kontaktech usazuje cizí materiál, přestaňte takovou baterii používat.**
- **Akumulátorové baterie a výrobky je obsahující skladujte při pokojové teplotě, nabitě přibližně na 30 až 50 % kapacity. Doporučujeme baterie přibližně jednou ročně nabít, aby nedošlo k přílišnému vybití.**
- **Nevyhazujte baterii do odpadu, který je vyvážen na skládku. Při likvidaci baterie dodržujte místní nařízení a předpisy.**
- **Nesprávná výměna baterie může vést k nebezpečí výbuchu. Baterie obsahuje malé množství škodlivých látek.**

Společnost Lenovo doporučuje využít služeb kvalifikovaného technika nebo pečlivě dodržet všechny pokyny poskytnuté společností Lenovo. Specializované servisy nebo technici s autorizací Lenovo recyklují baterie Lenovo v souladu s místními zákony a nařízeními. Baterii nevhazujte do odpadu z domácností. Informace o recyklaci najdete na adrese <https://www.lenovo.com/recycling>.



#### **Upozornění:**

Společnost Lenovo nenese žádnou odpovědnost za výkonnost nebo bezpečnost neschválených baterií a neposkytuje žádný druh záruky na selhání nebo škody způsobené jejich použitím.

V aplikaci Vantage je k dispozici automatický diagnostický test baterie umožňující zjistit, zda je vestavěná baterie vadná. Vestavěnou baterii nevyměňujte, pokud diagnostický test neukazuje, že je baterie vadná. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je fyzické poškození vestavěné baterie nebo oznámení možného bezpečnostního problému zákazníkem.

Pokud aplikace Vantage není v počítači nainstalovaná, před výměnou vestavěné baterie, která není fyzicky poškozená, by si zákazník měl tento program stáhnout a nainstalovat, aby mohl spustit diagnostiku vestavěné baterie. Upozorňujeme, že na výměnu fyzicky poškozené vestavěné baterie se nevztahuje záruka.


Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:

1. Zakažte Rychlé spuštění a vestavěnou baterii. Viz [Před výměnou jakékoli součásti CRU](#) na stránce 104.
2. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.


3. Zavřete displej počítače a počítač otočte.
4. Sejměte sestavu zadního krytu. Viz [Sestava zadního krytu](#) na stránce 104.

**Potřebný nástroj:** křížový šroubovák

1. Vyjměte vestavěnou baterii, jak je znázorněno níže.
  - a. Odpojte kabel vestavěné baterie od základní desky.

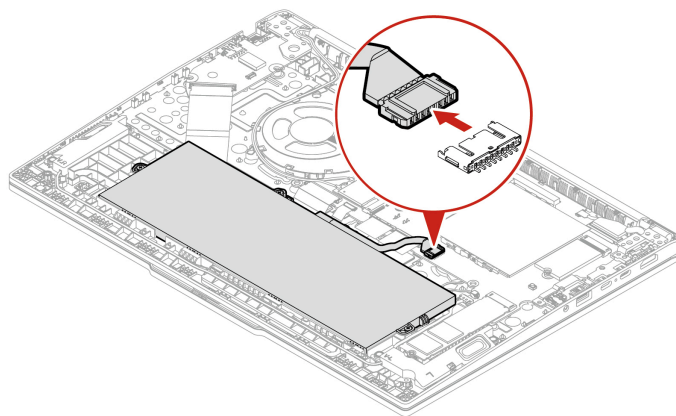

- b. Povolte tři šroubky, které baterii přidrží, a vyjměte baterii, jak je znázorněno níže.

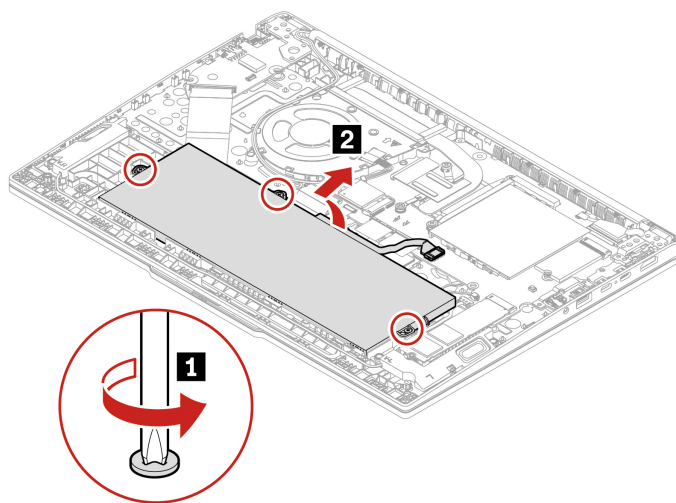

2. Před instalací vestavěné baterie zkontrolujte prostor pro baterii a ujistěte se, že v něm nejsou žádné cizí ani ostré předměty, které by mohly způsobit její poškození.
3. Nainstalujte vestavěnou baterii v opačném pořadí.

**Při instalaci:**

- Ujistěte se, že je konektor pevně připojen.
- Zkontrolujte, zda sestava zadního krytu pevně drží na místě. Jinak by mohlo dojít k odpojení baterie.


## Sestava reproduktoru

Při výměně sestavy reproduktoru postupujte podle níže uvedených pokynů.

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#).

Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:

1. Zakažte Rychlé spuštění a vestavěnou baterii. Viz [Před výměnou jakékoli součásti CRU](#) na stránce 104.
  2. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér a všechny připojené kabely.
  3. Zavřete displej počítače a počítač otočte.
  4. Sejměte sestavu zadního krytu. Viz [Sestava zadního krytu](#) na stránce 104.
1. Odpojte kabel sestavy reproduktoru a vyjměte sestavu reproduktoru, jak je znázorněno níže.

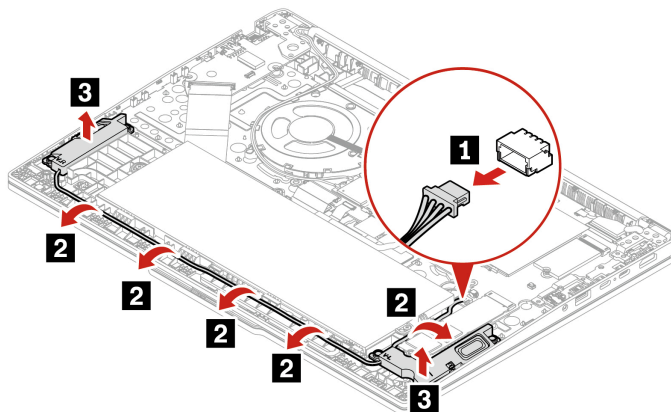

2. Nainstalujte sestavu reproduktoru v opačném pořadí.

## Knoflíková baterie

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#).




### NEBEZPEČÍ:


**Použijte pouze baterii schválenou společností Lenovo a určenou pro váš počítač. Jakákoli jiná baterie by se mohla vznítit nebo explodovat.**

K získání přístupu je potřeba demontovat nebo vyjmout následující součásti FRU v uvedeném pořadí:

- [Sestava zadního krytu](#) na stránce 104
  - [Vestavěná baterie](#) na stránce 109
1. Vyjměte knoflíkovou baterii, jak je znázorněno níže.
    - ThinkPad E14 Gen 8

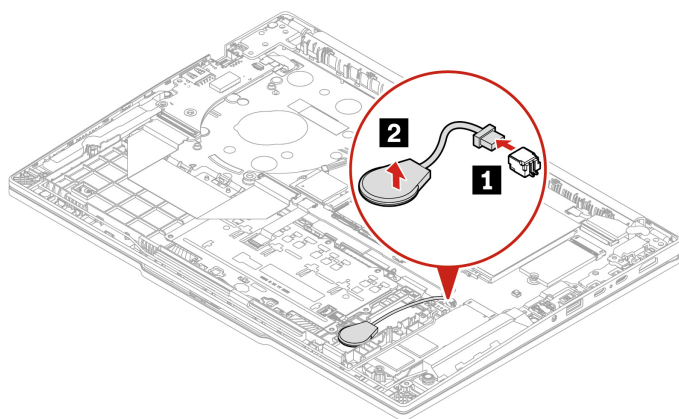

- ThinkPad E16 Gen 4

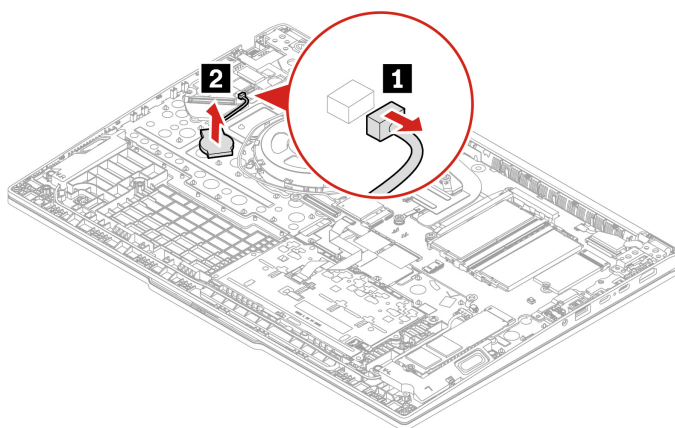

## 2. Nainstalujte knoflíkovou baterii v opačném pořadí.

### **i Poznámka:**

Při instalaci:

- Ujistěte se, že je konektor pevně připojen.
- V nabídce systému BIOS resetujte systémové datum a čas.

## Dodatek A Informace o souladu s předpisy

V této části najdete informace o souladu počítače s předpisy.

Další informace o dodržování předpisů najdete v dokumentech Předpisy *Regulatory Notice* na adrese <https://pcsupport.lenovo.com> a *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě* na adrese [https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic\\_notices](https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices).

### Informace o certifikaci

Tato část uvádí informace o certifikaci, jako je název výrobku a typ počítače.

| Název výrobku                                                      | ID prohlášení o shodě                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Typy počítačů                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>ThinkPad E14 Gen 8</li></ul> | Modely Intel: <ul style="list-style-type: none"><li>TP00165G</li><li>TP00165G0</li><li>TP00165G1</li><li>TP00165G2</li><li>TP00165J</li><li>TP00165J0</li><li>TP00165J1</li><li>TP00165J2</li></ul> Modely AMD: <ul style="list-style-type: none"><li>TP00165I</li><li>TP00165I0</li><li>TP00165I1</li><li>TP00165I2</li></ul> | Modely s procesorem Intel: 21Y6, 21Y7, 21Y8, 21Y9<br>Modely s procesorem AMD: 21Y2, 21Y3 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>ThinkPad E16 Gen 4</li></ul> | Modely Intel: <ul style="list-style-type: none"><li>TP00166D</li><li>TP00166D0</li><li>TP00166D1</li><li>TP00166D2</li><li>TP00166F</li><li>TP00166F0</li><li>TP00166F1</li><li>TP00166F2</li></ul> Modely AMD: <ul style="list-style-type: none"><li>TP00166E</li><li>TP00166E0</li><li>TP00166E1</li></ul>                   | Modely s procesorem Intel: 21YC, 21YD, 21YE, 21YF<br>Modely s procesorem AMD: 21Y4, 21Y5 |


| Název výrobku | ID prohlášení o shodě                                       | Typy počítačů |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>TP00166E2</li> </ul> |               |

Další informace o souladu s předpisy týkající se vašeho výrobku jsou k dispozici na adrese <https://www.lenovo.com/compliance>.

## Vyhledejte bezdrátové antény UltraConnect

Váš počítač je vybaven systémem bezdrátových antén UltraConnect™. Můžete povolit bezdrátovou komunikaci, ať jste kdekoliv.

Následující obrázek znázorňuje umístění antén v počítači:

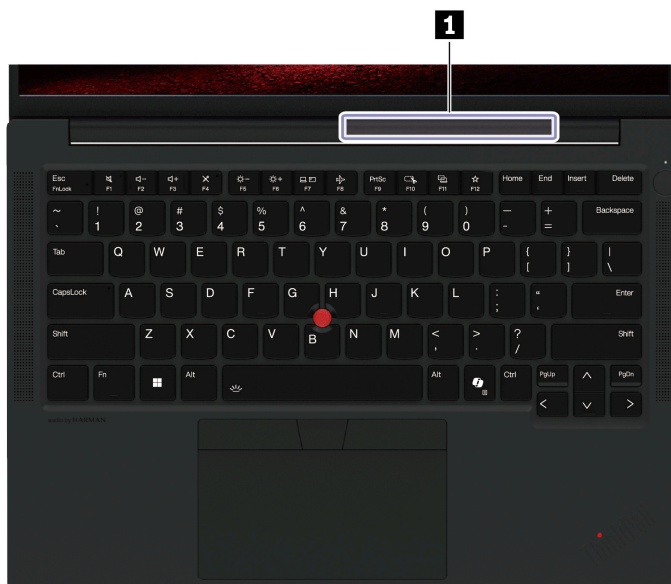

**1** Bezdrátová anténa LAN

## Provozní prostředí

V této části jsou obsaženy informace o provozním prostředí počítače.

### Maximální nadmořská výška (bez vyrovnávání tlaku)

3048 m (10 000 stop)

### Teplota

- Provoz: 5 °C až 35 °C
- Skladování a přeprava v originálním obalu: -20 °C až 60 °C
- Skladovací teplota bez obalu: 5 °C až 43 °C

### **i** Poznámka:

Při nabíjení baterie nesmí její teplota klesnout pod 10 °C.

**Relativní vlhkost**

- Provozní: 8 % až 95 % při teplotě mokrého teploměru 23 °C
- Skladování a přeprava: 5 % až 95 % při teplotě mokrého teploměru 27 °C

## **Dodatek B Funkce usnadnění**

Společnost Lenovo usiluje o zpřístupnění informačních technologií všem, včetně osob se sluchovým, zrakovým, pohybovým, kognitivním nebo řečovým postižením. Nejnovější a nejpodrobnější informace o funkcích usnadnění produktu najdete na stránce [https://support.lenovo.com/docs/product\\_accessibility\\_features](https://support.lenovo.com/docs/product_accessibility_features).



## Dodatek C Upozornění na aktualizaci názvů konektorů USB

Organizace USB Implementers Forum zveřejnila v září 2022 revidované pokyny k názvům konektorů USB. Společnost Lenovo v souladu s těmito revidovanými pokyny příslušným způsobem aktualizuje názvy konektorů USB. Podrobnosti o aktualizovaných názvech naleznete v tabulce níže.

| Aktuální název                              | Dřívější název                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Konektor USB-A (Hi-Speed USB)               | Konektor USB-A 2.0                 |
| Konektor USB-A (USB 5 Gb/s)                 | Konektor USB-A 3.2 Gen 1           |
| Konektor USB-A (USB 10 Gb/s)                | Konektor USB-A 3.2 Gen 2           |
| Konektor USB-A (USB 5 Gb/s, Always On USB)  | Konektor Always on USB-A 3.2 Gen 1 |
| Konektor USB-A (USB 10 Gb/s, Always On USB) | Konektor Always on USB-A 3.2 Gen 2 |
| Konektor USB-C (USB 5 Gb/s)                 | Konektor USB-C (3.2 Gen 1)         |
| Konektor USB-C (USB 10 Gb/s)                | Konektor USB-C (3.2 Gen 2)         |
| Konektor USB-C (USB 20 Gb/s)                | USB 3.2 Gen 2 × 2                  |
| Konektor USB-C (USB4 20 Gb/s)               | USB 4 Gen 2 × 2                    |
| Konektor USB-C (USB4 40 Gb/s)               | Konektor USB-C (USB 4)             |
| Konektor USB-C (Thunderbolt 3)              | Konektor USB-C (Thunderbolt 3)     |
| Konektor USB-C (Thunderbolt 4)              | Konektor USB-C (Thunderbolt 4)     |

## Dodatek D Upozornění a ochranné známky

### Upozornění

Společnost Lenovo nemusí ve všech zemích nabízet produkty, služby a funkce popsané v tomto dokumentu. Informace o produktech a službách, které jsou momentálně ve Vaší zemi dostupné, můžete získat od zástupce společnosti Lenovo pro Vaši oblast. Žádný z odkazů na produkty, programové vybavení nebo služby společnosti Lenovo neznámá, ani z něj nelze vyvozovat, že smí být použit pouze uvedený produkt, program nebo služba společnosti Lenovo. Použit lze jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program či službu neporušující práva společnosti Lenovo k duševnímu vlastnictví. Za vyhodnocení a ověření činnosti libovolného produktu, programu či služby jiného výrobce než Lenovo však odpovídá uživatel.

Společnost Lenovo může mít patenty nebo podané žádosti o patent, které zahrnují předmět tohoto dokumentu. Vlastnictví tohoto dokumentu vám nedává žádná práva k těmto patentům. Písemné dotazy ohledně licencí můžete zaslat na adresu:

*Lenovo (United States), Inc.*

*8001 Development Drive*

*Morrisville, NC 27560*

*U.S.A.*

*Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE TAK, JAK JE, BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, VYJÁDŘENÝCH VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ, VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ZÁRUK NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Právní řady některých zemí nepřipouštějí vyloučení záruk výslovně vyjádřených nebo vyplývajících z okolností v určitých transakcích, a proto se na vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat.

Informace zde uvedené jsou pravidelně aktualizovány a v příštích vydáních této publikace již budou tyto změny zahrnuty. Aby společnost Lenovo mohla poskytovat lepší služby, vyhrazuje si právo vylepšovat a/nebo měnit produkty a programy popsané v příručkách, které jsou součástí vašeho počítače, a měnit obsah příručky kdykoliv a bez dalšího upozornění.

Softwarové rozhraní a funkce a hardwarová konfigurace počítače, který si zakoupíte, nemusí nutně odpovídat rozhraní a vlastnostem popsaným v příručkách přiložených k počítači. Konfiguraci produktu naleznete v části příslušné smlouvy (je-li k dispozici) nebo seznamu obsahu balení produktu, nebo se poraďte s distributorem pro prodej produktu. Společnost Lenovo může používat nebo distribuovat libovolné informace, které jí poskytnete, podle vlastního uvážení, aniž by jí tím vznikl jakýkoli závazek vůči Vám.

Produkty popsané v tomto dokumentu nejsou určeny pro použití v implantátech nebo jiných aplikacích pro podporu životních funkcí, kde by selhání mohlo způsobit úraz nebo usmrcení osob. Údaje obsažené v tomto dokumentu neovlivňují a nemění specifikace produktů Lenovo nebo záruky, které jsou k nim poskytovány. Nic v tomto dokumentu nepředstavuje vyjádřené ani odvozené licence nebo odškodnění podle práv na duševní vlastnictví společnosti Lenovo nebo třetích stran. Všechny informace v tomto dokumentu byly získány ve specifických prostředích a jsou uváděny jako příklady. Výsledky získané v jiných prostředích se mohou lišit.

Společnost Lenovo může používat nebo distribuovat libovolné informace, které jí poskytnete, podle vlastního uvážení, aniž by jí tím vznikl jakýkoli závazek vůči Vám.

Jakékoliv odkazy v této publikaci na webové stránky jiných společností než Lenovo jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatele a nemohou být žádným způsobem vykládány jako doporučení těchto webových stránek. Materiály obsažené na těchto webových stránkách nejsou součástí materiálů tohoto produktu Lenovo a mohou být používány pouze na Vaše vlastní riziko.

Veškeré údaje o výkonu, které jsou v tomto dokumentu uvedeny, byly stanoveny v řízeném prostředí. Výsledky získané v jiném operačním prostředí se proto mohou výrazně lišit. Některá měření mohla být prováděna v systémech na úrovni vývoje a v těchto případech nelze zaručit, že tato měření budou stejná ve všeobecně dostupných systémech. Kromě toho mohla být některá měření odhadnuta prostřednictvím extrapolace. Skutečné výsledky se mohou lišit. Uživatelé tohoto dokumentu by si měli ověřit použitelnost dat pro svoje specifické prostředí.

Tento dokument je chráněn autorskými právy společnosti Lenovo a nevztahuje se na něj žádná open source licence, a to včetně jakýchkoli dohod Linux®, které se mohou týkat softwaru instalovaného jako součást tohoto produktu. Společnost Lenovo má právo tento dokument kdykoliv bez upozornění aktualizovat.

Nejnovější informace si můžete vyžádat nebo s jakýmkoli otázkami a komentáři se můžete obrátit na společnost Lenovo nebo můžete navštívit webové stránky Lenovo:

<https://pcsupport.lenovo.com>

### **Ochranné známky**

Lenovo, logo Lenovo, ThinkPad, logo ThinkPad a TrackPoint jsou ochranné známky společnosti Lenovo. Intel a Thunderbolt jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích poboček ve Spojených státech, případně v jiných zemích. Linux je ochrannou známkou společnosti Linus Torvalds registrovanou v USA a dalších zemích. Microsoft, Microsoft Teams, Windows, Windows Hello, BitLocker a  jsou ochranné známky společností skupiny Microsoft. Dolby, Dolby Voice a Dolby Atmos jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Názvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích. USB-C je ochranná známka organizace USB Implementers Forum. Wi-Fi a Miracast jsou registrované ochranné známky organizace Wi-Fi Alliance. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.