

SENCOR®

SES 6020BK



PÁKOVÝ ESPRESSO KÁVOVAR S VESTAVĚNÝM MLÝNKEM

Návod k použití v originálním jazyce

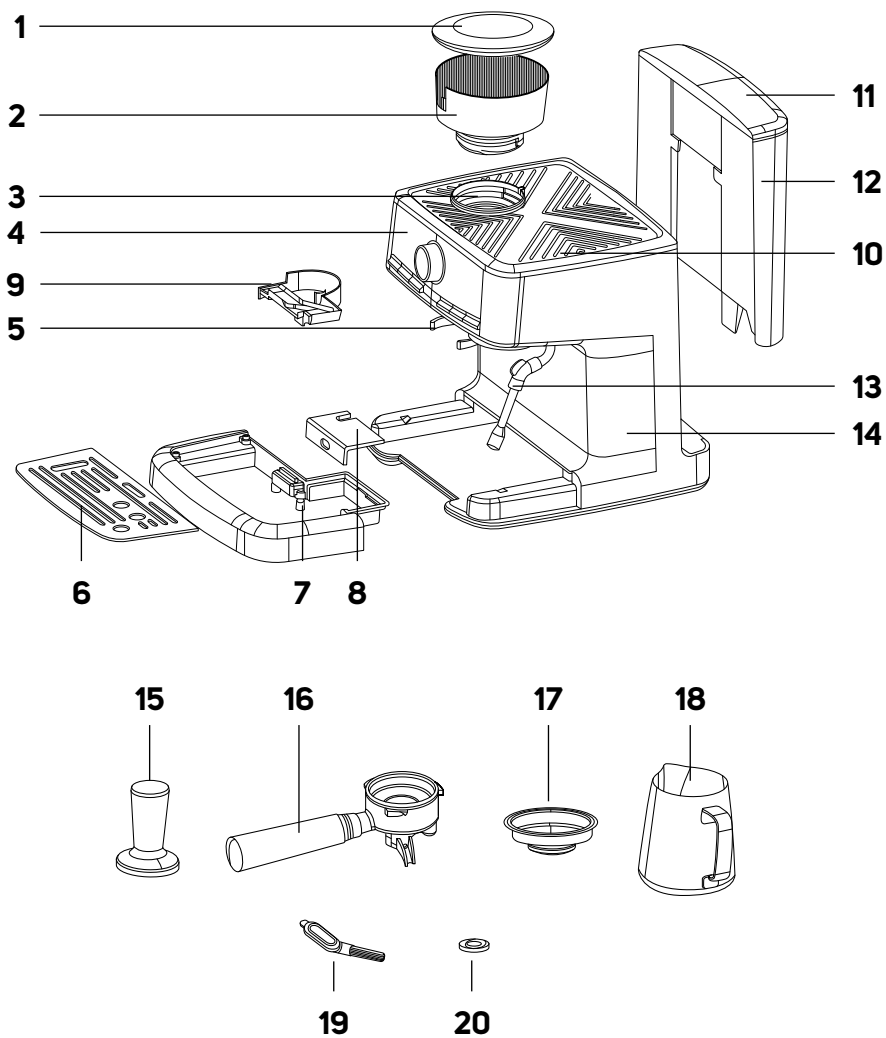


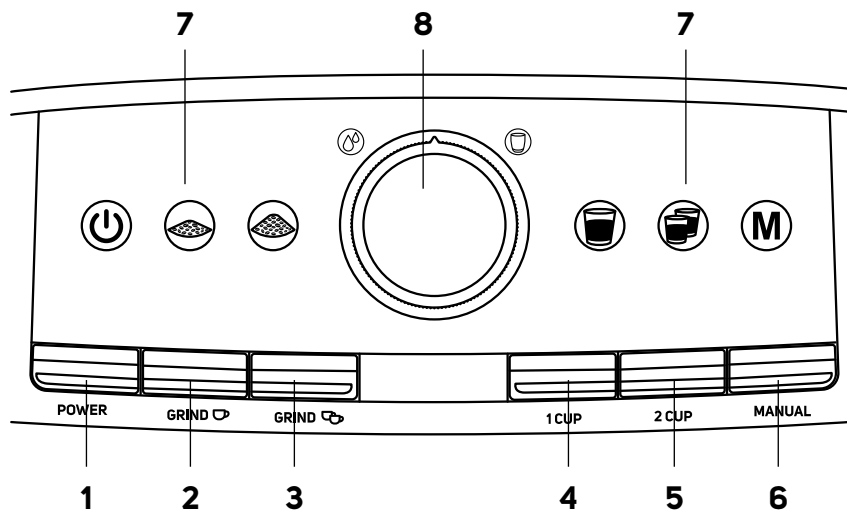
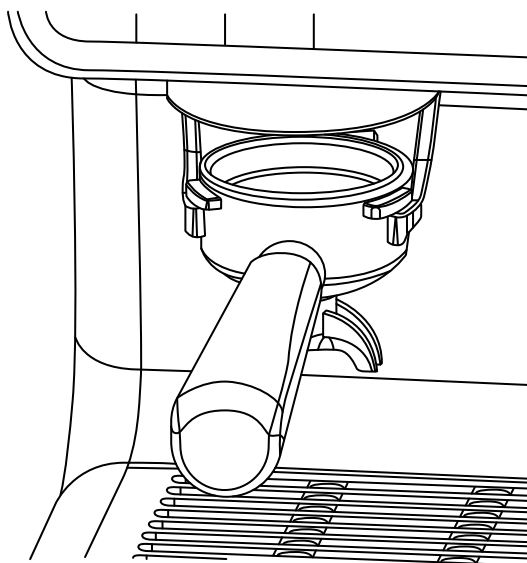
SENCOR®

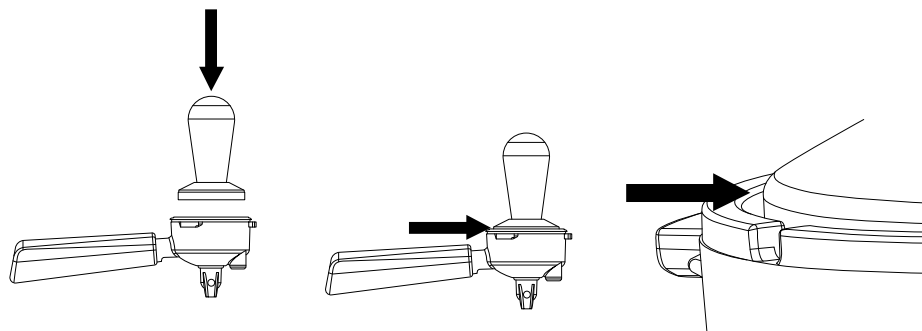
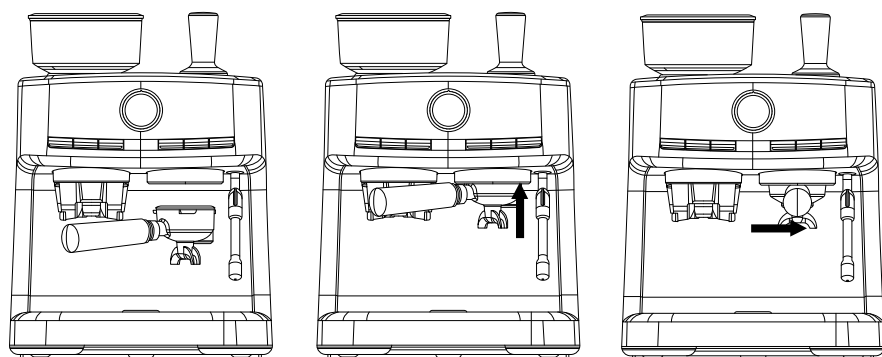
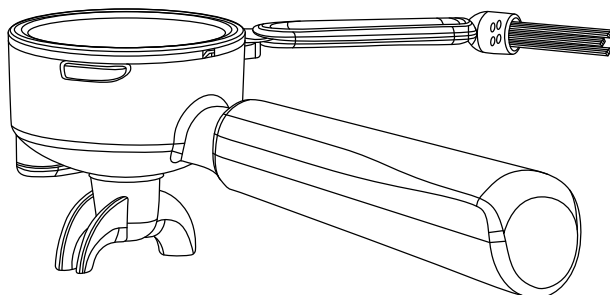
SES 6020BK

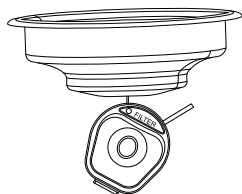
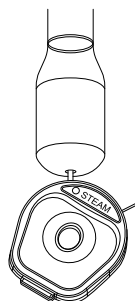
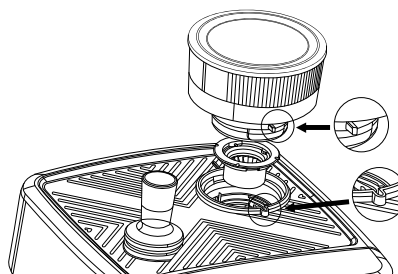
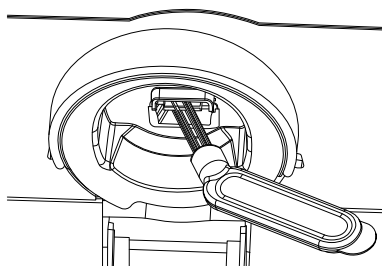
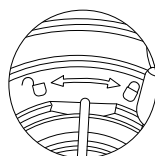
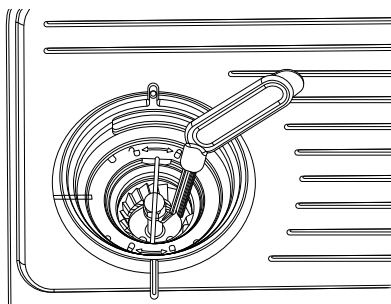


A

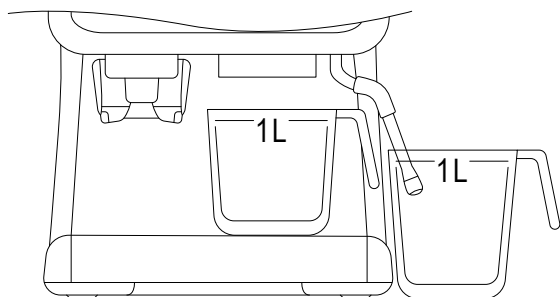


B**C**

D**E****F**

G**G1****G2****H****H1****H2****H3**

I



Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Části spotřebiče, které přicházejí do styku s potravinami, vždy čistěte čistou teplou vodou s trochou neutrálního prostředku na mytí nádobí, poté opláchněte čistou vodou a otřete dosucha.



VÝSTRAHA:

Při nesprávném používání hrozí riziko možného poranění.

Spotřebič vždy odpojte od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru, a před montáží, demontáží nebo čištěním.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro osobní nekomerční použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - zemědělství;
 - hotely, motely a jiné obytné prostory;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Spotřebič se nesmí ponořovat do vody při čištění.



VÝSTRAHA:

Plnicí otvor se nesmí během používání otevírat.



VÝSTRAHA:

Zabraňte politi zástrčky.

- Vnější povrch spotřebiče se během používání zahřívá a po použití může být určitou dobu horký. Dbejte zvýšené opatrnosti.
 - Spotřebič nesmí být umístěn ve skřínce, jestliže se používá.
-

Další důležité bezpečnostní pokyny k používání spotřebiče

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se jeho nominální napětí uvedené na typovém štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme použití rozbočovací zásuvky nebo prodlužovací kabelu.
- Spotřebič neumisťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy jej umístěte na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič nebo do blízkosti otevřeného ohně.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
- Spotřebič je určen k přípravě kávy nebo čaje (pouze přes výdej horké vody). Spotřebič používejte pouze k účelu, ke kterému je určen.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Používejte spotřebič podle pokynů uvedených v návodu k použití. V opačném případě může dojít ke vzniku poranění, poškození spotřebiče nebo vzniku nebezpečné situace.
- Při provozu musí být ponechán volný prostor alespoň 15 cm okolo spotřebiče a nad ním pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu.
- Horní plochu spotřebiče používejte pouze k nahřívání šálků, páky nebo sítěk. Nepoužívejte ji k odkládání jiných předmětů.
- Nádržku na vodu plňte čistou, studenou vodou. Nelijte do ní ohřátou vodu nebo jiné tekutiny ani do ní nevkládejte žádné předměty.
- Zásobník na kávová zrna nikdy neplňte mletou nebo instantní kávou, karamelizovanými nebo jinak speciálně upravenými kávovými zrnky, kakaovými boby nebo jinými předměty, které by mohly vést k poškození spotřebiče.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že:
 - odkapávací tácek s mřížkou je řádně instalován na svém místě;
 - nádržka je naplněna dostatečným množstvím vody a je řádně instalována na svém místě. Hladina vody nesmí přesahovat rysku maxima;
 - zásobník na kávová zrna je správně instalován do spotřebiče a jsou v něm kávová zrna.
- Nikdy neuvádějte do provozu, nepoužívejte, nezapínejte spotřebič s prázdnou nádržkou na vodu nebo s prázdným zásobníkem na kávová zrna. Hrozí poškození spotřebiče.
- Při provozu spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření horkou vodou nebo párou.
- Funkce výdeje horké vody nebo páry smí být nepřetržitě použita maximálně po dobu 99 sekund.
- Při používání spotřebiče pravidelně kontrolujte stav vody v nádrži. Pokud klesne hladina vody pod rysku minima, doplňte ji podle pokynů uvedených v tomto návodu. Před doplněním vody spotřebič nejdříve vypněte a odpojte od síťové zásuvky.
- Vestavěný mlýnek na kávu používejte pouze k mletí zrnkové kávy. Nepoužívejte jej k mletí jiných surovin.
- Dbejte na to, aby se během procesu mletí kávy nedostaly do prostoru mlýnku vlasy nebo jiné předměty. Víko zásobníku na kávová zrna by mělo být vždy řádně uzavřeno, pokud právě nedoplňujete kávová zrna.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s odkapávací miskou plnou vody. Voda může být horká a hrozí riziko opaření nebo vzniku popálenin.
- Spotřebič je vybaven vestavěnou tepelnou pojistkou, která jej vypne, když je čerpadlo v chodu naprázdno, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud taková situace nastane, síťový kabel odpojte od zásuvky a spotřebič nechejte alespoň 30 minut vychladnout. Poté jej můžete opět používat.
- Nepřemísťujte spotřebič se šálkem kávy umístěným na mřížce odkapávacího táčku nebo se šálky umístěnými na ploše určené k jejich nahřívání.
- Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedostal do kontaktu s horkým povrchem.
- Nenechávejte přívodní kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky.
- Spotřebič odpojte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za přívodní kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Zabraňte kontaktu přívodního kabelu a zástrčky s vodou nebo jinou tekutinou.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěťte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PŘÍVODNÍ DOKUMENTACI



Výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v přívodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Pákový Espresso kávovar s vestavěným mlýnkem

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost, doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS KÁVOVARU

- | | |
|---|---|
| A1 Víko zásobníku na kávová zrna | A11 Víko nádržky na vodu se zabudovanou rukojetí |
| A2 Zásobník na kávová zrna | A12 Nádržka na vodu |
| A3 Zabudovaný mlýnek | A13 Otočná parní tryska |
| A4 Ovládací panel | A14 Tělo kávovaru |
| A5 Držák na páku | A15 Tamper |
| A6 Mřížka odkapávacího tácku | A16 Páka |
| A7 Odkapávací tácek | A17 Filtry na 1 šálek a 2 šálky |
| A8 Kryt odkapávacího tácku | A18 Nerezová konvička |
| A9 Úložný box na příslušenství | A19 Čističí kartáček |
| A10 Plocha k nahřívání šálků | A20 Čističí pomůcka |

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- | | |
|--|---|
| B1 Tlačítko POWER k zapnutí/vypnutí kávovaru | B5 Tlačítko 2 CUP k přípravě 2 šálků kávy Espresso |
| B2 Tlačítko GRIND  pro mletí 1 dávky kávy | B6 Tlačítko MANUAL k manuální přípravě kávy |
| B3 Tlačítko GRIND  pro mletí dvojité dávky kávy | B7 Provozní ikony |
| B4 Tlačítko 1 CUP k přípravě 1 šálku kávy Espresso | B8 Ovladač vjdeje horké vody a páry
☼ vjdeje horké vody
☼ vjdeje horké páry
Středová pozice = vypnuto |

ÚČEL POUŽITÍ

- Kávovar Sencor SES 6020BK je určen k přípravě kávových nápojů (Espresso, Americano, Cappuccino nebo Latte) z čerstvých pražených kávových zrn. Mlýnek kávovaru je určen k mletí čerstvých pražených kávových zrn. Parní tryska kávovaru slouží k výdeji horké vody a pění mléka.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič z jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Zkontrolujte, zda na displeji nezůstaly žádné nálepky či fólie.
- Ujistěte se, že jste vyjmuli veškeré příslušenství z obalového materiálu.
- Vnější povrch spotřebiče otřete mírně navlhčenou houbičkou a poté otřete dosucha.
- Ze spotřebiče vyjměte nádržku na vodu. Odstraňte červenou zátku z vývodu vody, jinak se do kávovaru nenačerpá voda. Vypláchněte ji čistou vodou s malým množstvím neutrálního kuchyňského saponátu.

Poté důkladně vypláchněte čistou vodou, osušte a vložte zpět do kávovaru.

- Vytáhněte odkapávací tácek s mřížkou z kávovaru.
- Odkapávací tácek s mřížkou a úložným boxem na příslušenství, páku, nerezové filtry a tamper omyjte v teplé vodě s trochou kuchyňského saponátu pomocí měkké houbičky. Poté opláchněte čistou vodou a osušte.
- Vnější povrch kávovaru a zásobník na kávová zrna, včetně víka, otřete mírně navlhčenou a dobře vyždímanou houbičkou, osušte čistou utěrkou.
- Zásobník na vodu vložte do zadní části kávovaru. Mírně zatlačte, aby řádně dosedl na své místo.
- Úložný box zasuněte do těla kávovaru. Na odkapávací tácek nasadte mřížku a vložte složený tácek zpět do kávovaru.
- Páku, nerezové filtry a tamper odložte na horní plochu.

Umístění kávovaru

- Kávovar umístěte na rovný, suchý a čistý povrch v dostatečné vzdálenosti od sítové zásuvky.
- Zajistěte okolo něj dostatečný volný prostor pro manipulaci, a to alespoň 15 cm okolo celého kávovaru.
- Neumísťujte kávovar do zavřeného prostoru, pokud jej budete používat.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

Odkapávací tácek

- Odkapávací tácek s mřížkou zachytává kapky připravené kávy při vyjmutí páky, horkou vodu po pění mléka a případně rozlité mléko během pění. Ujistěte se, že jsou obě části správně instalovány a vloženy ve spotřebiči.
- Doporučujeme po každém použití spotřebiče vyprázdnit a omyt odkapávací tácek. Při mytí postupujte podle pokynů v kapitole **ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**.



Poznámka:

Odkapávací tácek je vybaven indikátorem plnosti. Jedná se o plovák. Jakmile jej hladina tekutiny v odkapávacím tácku vytlačí nahoru, je třeba odkapávací tácek vyprázdnit.

Úložný box

- Úložný box (**A9**) s příslušenstvím (filtr, čističí kartáček a čističí pomůcka) se nachází za odkapávacím táckem. Vyjměte odkapávací tácek a vyjměte úložný box s příslušenstvím.

Nahřátí šálků

- Jakmile zapnete kávovar, automaticky se spustí ohřev plochy pro nahřívání šálků. Na plochu položte prázdné šálky dnem vzhůru a nechejte je nahřát.

Naplnění zásobníku na vodu

- Maximální kapacita zásobníku je 2,5 l.
- Víko zásobníku tvoří jednu část s rukojetí. Vytažením rukojeti odklopíte víko.
- Uchopte zásobník za rukojeť a vyjměte jej směrem nahoru.
- Zásobník naplňte studenou pitnou vodou až k rýse maxima a vložte jej zpět. Výlisky na vnitřní stěně musí pasovat na výstupky v kávovaru.
- Poté zavřete víko zásobníku na vodu. Zásobník musí být řádně usazen na svém místě, aby z něj mohla být přečerpávána voda do vnitřního systému.
- Voda, kterou doplňujete do zásobníku, by měla mít ideálně pokojovou teplotu (okolo 25 °C). Příliš studená voda může negativně ovlivnit výslednou chuť kávového nápoje. Zbylou vodu nenechávejte

v zásobníku déle než jeden den. Pro přípravu kvalitní čerstvé kávy je třeba používat čerstvou vodu. Jinak může být negativně ovlivněna výsledná chuť kávového nápoje.



Varování:

Zásobník na vodu nepřepĺňujte. Nikdy jej nepřĺte teplotou, ohřátou nebo přĺlivou vodou nebo tekutinami, jako je např. mléko. Zásobník nenapĺňujte, když je vložen ve spotřebiči. Hrozí polítí spotřebiče nebo přepĺnění zásobníku.

Vložení kávových zrn do zásobníku

- Odstaňte víko zásobníku na kávová zrna a nasypejte do něj čerstvá kávová zrna. Nasadte víčko zpět.
- Zásobník není vhodný k dlouhodobému skladování kávových zrn. Pokud nebudete kávovar delší dobu používat, vyjměte zásobník z kávovaru a přesypte nepoužitá kávová zrna do vhodné nádoby. Kávová zrna uchovávejte v chladu a v suchu ve vzduchotěsné nádobě.



Poznámka:

Maximální kapacita zásobníku je 250 g kávových zrn. Nepřepĺňujte jej. Zásobník nikdy nepřĺte mletou nebo instantní kávou, karamelizovanými nebo jinak speciálně upravenými kávovými zrny, kakaovými boby nebo jinými předměty, které by mohly vést k poškození spotřebiče.

Nastavení hrubosti mletí

- Hrubost mletí se nastavuje otočením zásobníku po nebo proti směru hodinových ručiček tak, aby linka na zásobníku byla vždy zarovnána s číslíci na stupnici hrubosti mletí.
- Hrubost mletí můžete nastavit ve 30 stupních: od 1 (nejjemnější) po 30 (nejhrubší).
- Pro kávu typu Espresso doporučujeme nastavit stupeň mletí 12–14. Upravte stupeň mletí podle potřeby.
- Hrubost mletí nastavujte vždy o jeden stupeň. Změna nastavení se projeví po druhém až třetím šálku.
- Pokud připravovaná káva vytéká velmi pomalu, znamená to, že jsou kávová zrna namletá příliš jemně a je třeba nastavit hrubší mletí. Pokud káva vytéká naopak příliš rychle, znamená to, že jsou kávová zrna namletá příliš hrubě a je třeba nastavit jemnější mletí.

ZAPNUTÍ KÁVOVARU

- Zapojte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky.
- Stisknete tlačítko **POWER**, kávovar se zapne a začne se zahřívát. Ikony tlačítek **1 CUP**, **2 CUP**, **MANUAL** a ikony horké vody a páry se rozblíknou, což znamená, že se kávovar zahřívá.
- Jakmile je kávovar zahřátý, ovládací panel se kompletně rozsvítí.
- **Při prvním zapnutí doporučujeme provést prvotní propláchnutí kávovaru s vloženou pákou a filtrem.** Pod páku umístíte menší hrnek o objemu přibližně 100 ml a stisknete tlačítko **2 CUP**. Vyčkejte, až voda vyteče do hrnku a ovládací panel se znovu rozsvítí. Vodu následně vylijte.
- Opláchněte páku a filtr pod teplou tekoucí vodou a důkladně osušte.

PŘÍPRAVA K MLETÍ KÁVY

Vložení a vyjmutí filtru

- Do páky vložte vybraný nerezový filtr. Mírně zatlačte, aby filtr dobře pasoval do otvoru v páce.
- Pokud budete připravovat jeden šálek kávy, vložte nerezový filtr pro 1 šálek. Pokud budete připravovat dva šálky kávy, příp. silnější kávu Espresso, vložte nerezový filtr pro 2 šálky.
- Před vyjmutím nechte filtr i páku chvíli vychladnout. Pokud je filtr obitžně vyjmut, můžete použít příborový nůž, který vložíte mezi okraj filtru a okraj páky a pohybem nože směrem nahoru uvolníte filtr z páky.



Varování:

Před vyjmutím filtru z páky se ujistěte, že jsou filtr i páka vychladlé. Nevymíejte filtr z páky ihned po dokončení přípravy kávy. Je totiž velmi horký a hrozí riziko poranění.

Mletí kávy

- Vložte páku do držáku – viz obrázek **C**.
- Podle potřeby upravte hrubost mletí – viz předchozí část návodu **Nastavení hrubosti mletí**.
- Tlačítkem **GRIND** nebo **GRIND** spusťte mletí.
- Do filtru se nemele přednastavené množství mleté kávy. Pro jeden šálek je to přibližně 12–13 g, pro dva šálky je to přibližně 18–19 g.
- Proces mletí se automaticky ukončí, jakmile se do filtru nemele přednastavené množství mleté kávy.
- Pokud potřebujete proces mletí zastavit dříve, stiskněte tlačítko **GRIND** nebo **GRIND** .
- Opatrně vyjměte páku z držáku a sejměte nástavec na páku, pokud jste jej instalovali.



Poznámka:

Dobu mletí můžete upravit podle osobních preferencí, podle druhu kávy či stupně pražení kávových zrn. Postupujte podle pokynů v části **ÚŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ / ÚPRAVA MNOŽSTVÍ NAMLETÉ KÁVY**.

Upěchování kávy

- Mletou kávu ve filtru rovnoměrně rozprostřete.
- K upěchování kávy používejte dodávaný tamper. Nejříve jemně stlačte, aby se mletá káva spojila, poté stlačte pevně, aby se mletá káva řádně upěchovala. Nakonec mírně tamper pootočte, zatímco je ve filtru, abyste uhladili povrch mleté kávy – viz obrázek **D**.
- Při stlačování kávy je důležitější stálý a plný tlak na povrch mleté kávy než počet stlačení. Doporučujeme kávu stlačit silou přibližně 15 kg.
- Okraje filtru řádně očistěte od zbytků mleté kávy. Jinak by mohla být ovlivněna těsnost při přípravě kávy.

Vložení páky do spařovací hlavy a vyjmutí

- Páku vložte pod spařovací hlavu tak, aby rukojeť směřovala doleva a byla zarovnána s nápisem **INSERT** na spařovací hlavě. Pro připevnění páky ke spařovací hlavě otočte rukojeť doprava do polohy **LOCK** – viz obrázek **E**.
- Abyste páku vyjmuti ze spařovací hlavy, otočte rukojeť směrem doleva až k nápisu **INSERT**. Vyjměte ji ze spařovací hlavy a přeneste nad odpadkový koš.
- Páku otočte tak, aby filtr s použitou kávou směřoval dolů.
- K odstranění kávové sedliny použijte kávovou lžičku. Vyhněte se kontaktu s povrchem filtru nebo páky, protože může být stále zahřátý.
- Než vyjmete filtr z páky, ochlaďte jej pod studenou tekoucí vodou. Filtr a páku opláchněte pod čistou tekoucí vodou a řádně osušte.

Příprava kávového nápoje

1. Pod páku vložte šálek/šálky nebo hrnek/hrnky.
2. Poté, co jste umístili páku s upěchovanou kávou ve filtru do spařovací hlavy, stiskněte tlačítko **1 CUP** pro přípravu 1 šálku kávy Espresso nebo **2 CUP** pro přípravu dvojité kávy Espresso.
3. Příprava kávy se spustí. Nejříve dojde ke spaření kávy, přičemž kávovar uvolní malé množství horké vody do sítka, aby došlo k nabobtnání mleté kávy v sítku. Po chvíli se pak spustí plná extrakce kávy.
4. Příprava kávy se automaticky ukončí, jakmile do šálku nateče přednastavené množství kávy.
5. Odeberte šálek/šálky s nápojem.
6. Vyjměte páku ze spařovací hlavy a vyčistěte ji podle pokynů v části **ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**. Doporučujeme vyčkat asi 5 sekund, než vyjmete páku ze spařovací hlavy. Přirozeně se uvolní tlak, a bude tak možné páku snadněji vyjmut.

- Přípravu kávy můžete kdykoli zrušit stisknutím tlačítka vybraného nápoje.
- Pokud potřebujete upravit objem vydané kávy / dobu výdeje kávy, postupujte podle pokynů v části UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ / ÚPRAVA OBJEMU KÁVY.

Manuální příprava kávy

1. Do páky vložte filtr na 1 nebo 2 šálky, namelte do filtru kávu na 1 nebo 2 šálky, upěchujte a vložte páku do spařovací hlavy.
2. Pod páku vložte šálek/šálky nebo hrnek/hrnky.
3. Stiskněte tlačítko **MANUAL**.
4. Příprava kávy se spustí. Nejdříve dojde ke spaření kávy, přičemž kávovar uvolní malé množství horké vody do sítky, aby došlo k nabobtnání mleté kávy v sítku. Po chvíli se pak spustí plná extrakce kávy.
5. Jakmile do šálku/šálků nateče požadované množství kávy, stiskněte tlačítko **MANUAL**, abyste přípravu kávy zastavili.
6. Odeberte šálek/šálky s nápojem.
7. Vyjmete páku ze spařovací hlavy a vyčistíte ji podle pokynů v části ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA. Doporučujeme vyčkat asi 5 sekund, než vyjmete páku ze spařovací hlavy. Přirozeně se uvolní tlak, a bude tak možné páku snadněji vyjmout.
- Přípravu kávy můžete kdykoli zrušit stisknutím tlačítka vybraného nápoje.

Pěnění mléka

- Horké napěněné mléko můžete použít k přípravě Cappuccina, Latté, horké čokolády, horkého kakaa či jiných nekávových nápojů.
1. Do konvicky nalijte studené plnotučné mléko. Hladina mléka by měla dosahovat maximálně ke spodnímu okraji výlevky.
 2. Nasměrujte koncovku parní trysky do otvoru v mřížce.
 3. Otočte ovladač do pozice výdeje horké páry. Nechte páru unikat několik sekund. Poté otočte ovladač do středové pozice a výdej horké páry se zastaví. Tímto krokem pročistíte parní trysku, odstraníte případné nečistoty a prohřejete systém na pění mléka.
 4. Parní trysku ponořte do mléka v konvici tak, aby byla koncovka parní trysky ponořena 1 až 2 cm pod hladinou.
 5. Otočte ovladač do pozice výdeje horké páry a spustí se výdej horké páry. Udržujte koncovku parní trysky ponořenou těsně pod hladinou mléka, abyste hnali horký vzduch do mléka a začala se tvořit pěna. Můžete konviku mírně naklonit, abyste dosáhli vířivého pohybu mléka v konvici.
 6. Jakmile je mléko napěněné podle vašich potřeb, ponořte parní trysku hlouběji do mléka, abyste ohřáli celý obsah mléka v konvici. Doporučujeme druhou rukou přidržovat konviku za její dno, abyste mohli snadněji odhadnout teplotu mléka.
 7. Až bude dno konvicky na dotek horké, je mléko dostatečně teplé.
 8. Otočte ovladač do středové pozice a vyčkejte, až se výdej horké páry zastaví. Teprve poté vyjmete konviku parní trysky z mléka.
 9. Očíte koncovku parní trysky mírně navlhčeným hadříkem a spusťte krátce výdej horké páry otočením ovladače do pozice výdeje horké páry, abyste odstranili zbytky mléka. Poté vyčistíte parní trysku podle pokynů v části ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.
 10. Horké napěněné mléko nalijte do připravené kávy, abyste si připravili Cappuccino nebo Latté, příp. jím zalijte horkou čokoládu či kakao.



Poznámka:

Vždy vyčkejte, až se výdej horké páry zastaví, než vyjmete koncovku parní trysky z mléka, jinak hrozí, že mléko vystříkne.



Poznámka:

Maximální doba použití výdeje horké páry je 5 minut. Nepoužívejte tuto funkci delší dobu.

3. Jakmile do šálku/hrnku nateče požadované množství horké vody, otočte ovladač do středové pozice. Výdej horké vody se zastaví.

DOHŘÍVÁNÍ KÁVOVARU

- Kávovar se může dohřívát na provozní teplotu mezi jednotlivými používáními. Jedná se o normální jev.
- Kávovar není možné spustit, když se zahřívá (s výjimkou mletí), proto vždy vyčkejte, až se kávovar zahřeje.

UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ

Úprava množství namleté kávy

- Dobu mletí pro 1 nebo 2 šálky můžete upravit následovně:
1. Stiskněte a podržte tlačítko **GRIND** ☞ nebo **GRIND** ☞. Ikona stisknutého tlačítka se rozblíká.
 2. Držte tlačítko stisknuté, dokud se do filtru v páce nenamleje požadované množství kávy. Poté tlačítko uvolněte.
 3. Úprava množství namleté kávy se uloží do paměti kávovaru.
 - Pokud potřebujete vrátit upravené množství namleté kávy na výchozí hodnotu, stiskněte a současně podržte tlačítka **POWER** a **GRIND** ☞ (pro 1 šálek) nebo tlačítka **POWER** a **GRIND** ☞ (pro 2 šálky) na 2 sekundy. Kávovar obnoví výchozí množství namleté kávy.

Úprava objemu kávy

1. Stiskněte a podržte tlačítko **1 CUP**, **2 CUP** nebo **MANUAL**. Ikona stisknutého tlačítka se rozblíká.
2. Držte tlačítko stisknuté, dokud do šálku nenateče požadované množství kávy. Poté tlačítko uvolněte. Objem vydané kávy můžete upravit: až 150 ml (**1 CUP**), až 250 ml (**2 CUP**), až 310 ml (**MANUAL**).
3. Úprava objemu kávy se uloží do paměti kávovaru.
- Pokud potřebujete vrátit upravený objem vydané kávy na výchozí hodnotu, stiskněte a současně podržte tlačítka **POWER** a **1 CUP** (pro 1 šálek), **POWER** a **2 CUP** (pro 2 šálky) nebo **POWER** a **MANUAL** (pro manuální přípravu kávy).

Obnova továrního nastavení

- Provedením tohoto kroku vrátíte hodnoty kávovaru (mletí, teplota, objem kávy atd.) na tovární hodnoty.
- Pro provedení továrního nastavení stiskněte a současně podržte tlačítka **POWER**, **GRIND** ☞ a **GRIND** ☞ na přibližně 3 sekundy. Zazní krátké zvukové upozornění a provozní ikony na ovládacím panelu dvakrát bliknou. To signalizuje, že byla obnova továrního nastavení úspěšně provedena.

Vypnutí kávovaru

- Kávovar vypnete dlouhým stisknutím tlačítka **POWER**.
- Pro úplné vypnutí odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky.

Automatické vypnutí kávovaru

- Nastavte dobu, po jejímž uplynutí se kávovar automaticky vypne.
- Stiskněte a současně podržte tlačítka **GRIND** ☞ a **1 CUP** na 3 sekundy. Ikony tlačítek **POWER** a **2 CUP** se rozblíknou.
- Stisknutím jednoho z tlačítek nastavte dobu automatického vypnutí:
 - **1 CUP**: automatické vypnutí po 10 minutách;
 - **2 CUP**: automatické vypnutí po 20 minutách;
 - **MANUAL**: automatické vypnutí po 30 minutách;
 - **Pokud nestisknete žádné tlačítko, kávovar ukončí nastavení automatického vypnutí a vrátí se zpět do stavu připravenosti.**
- Pro potvrzení stiskněte tlačítko **POWER**. Nastavení se uloží do paměti kávovaru.
- Když se kávovar automaticky vypne, stisknutím tlačítka **POWER** se znovu zapne.

VÝDEJ HORKÉ VODY

- Horkou vodu můžete použít např. k rychlému ohřevu šálků či přípravě čaje.
1. Pod parní trysku umístěte šálek/hrnek.
 2. Otočte ovladač do pozice výdeje horké vody a spustí se výdej horké vody.

Upozornění na prázdný zásobník na vodu

- Když kávovar zaznamená, že je zásobník na vodu téměř prázdný, rozbláskají se ikony tlačítek přípravy nápojů a zazní zvukové upozornění.
- Doplňte vodu do zásobníku podle pokynů v části NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vypněte kávovar tlačítkem **POWER**, odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.



Varování:

K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče.



Varování:

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

Každodenní čištění a údržba

- Včasné čištění a údržba jsou velmi důležité pro správný chod spotřebiče a prodloužení jeho životnosti.
- Před čištěním kávovar vypněte, odpojte od síťové zásuvky a nechte vychladnout.
- Po každém použití je třeba vyčistit:
 - použité filtry a páku;
 - parní trysku;
 - odkapávací tácek a mřížku.
- Pravidelně je třeba čistit:
 - nádržku na vodu;
 - zásobník na kávová zrna;
 - mlýnek.



Varování:

Žádná část kávovaru není vhodná pro mytí v myčce.

Čištění filtrů, páky a spařovací hlavy

- Po každém použití je třeba použít filtr a páku řádně vyčistit.
- 1. Vyjměte páku s použitou kávou ze spařovací hlavy. Kávovou sedlinu vyhodte na kompost nebo do běžného komunálního odpadu. Pokud by šla kávová sedlina obtížně odstranit z filtru, použijte čisticí pomůcku, příborový nůž nebo lžici.
- 2. Vyjměte filtr z páky (viz obrázek **F**).



Varování:

Dbejte zvýšené opatrnosti, neboť kávová sedlina, filtr i páka jsou po použití velmi horké. Hrozí riziko vzniku popálenin.

3. Filtr i páku opláchněte pod teplou tekoucí vodou a otřete čistou utěrkou dosucha.
4. Spodní část spařovací hlavy otřete navlhčeným hadříkem, abyste odstranili zbytky mleté kávy.
5. Do spařovací hlavy vložte páku (bez filtru).
6. Zapněte kávovar a nechte zahřát. Pod páku položte šálek/misku.
7. Stiskněte tlačítko **1 CUP** a nechte kávovar dokončit jeho přípravu. Tím vyčistíte spařovací hlavu a odstraníte zbytky mleté kávy.
8. Páku vyjměte a opláchněte.



Poznámka:

Uložte páku a filtry na nahřívací plochu, aby byly předebržáté a připravené k dalšímu použití.



Upozornění:

Páku ani filtry nemýjte v myčce. Hrozilo by jejich poškození.



Poznámka:

Pokud by došlo k ucpání otvorů ve filtru, použijte jehlu čistící pomůcky k odstranění nečistot – viz obrázek **G1**.

Čištění parní trysky

- Parní trysku je třeba čistit po každém použití, abyste zabránili vzniku usazenin a tvorbě nežádoucího zápachu ze zbytků zaschlého mléka.
- **Po každém použití:** Nasměrujte parní trysku nad mřížku odkapávacího táčku a pusťte výdej páry na několik sekund. Tím odstraníte většinu zbytků mléka v trysce. Otřete mírně navlhčenou utěrkou.
- **Každé 2–3 měsíce:** Odšroubujte koncovku parní trysky. Ponořte do nádoby s teplou vodou a s trochou prostředku na odvápnění. Nechte působit přes noc. Poté vodu vylijte a konec parní trysky řádně vyčistěte. V případě potřeby použijte jehlu čistící pomůcky. Propláchněte pod teplou tekoucí vodou. Našroubujte zpět a vyzkoušejte, že není výdej páry nijak blokován.
- **Zablokování otvorů:** Pokud by došlo k zablokování otvorů v parní trysce zbytky mléka, použijte jehlu čistící pomůcky k manuálnímu odstranění zbytků mléka – viz obrázek **G2**. Poté pusťte výdej horké vody skrz parní trysku po dobu asi 40 sekund.

Čištění odkapávacího táčku

- Odkapávací tácek je vybaven indikátorem plnosti. Jedná se o plovák, který se vysune nad okraj mřížky odkapávacího táčku. V takovém případě je třeba vyprázdnit a umýt odkapávací tácek a mřížku. Nicméně doporučujeme vyprázdnit a umýt odkapávací tácek a mřížku každý den, pokud kávovar používáte pravidelně.
- Vysuňte odkapávací tácek z kávovaru a opatrně jej přeneste ke kuchyňskému dřezu nebo k výlevce.
- Sejměte mřížku a poté z něj vylijte vodu. Tácek a mřížku omýjte v teplé vodě s přidavkem neutrálního kuchyňského saponátu. Obě části pak opláchněte pod tekoucí vodou, osušte a vraťte zpět na své místo.

Čištění zásobníku na vodu

- Vytažením rukojeti odklopite víko.
- Uchopte zásobník za rukojeť a vyjměte jej směrem nahoru.
- Zbývajici vodu vylijte.
- Vypláchněte jej čistou vodou s malým množstvím neutrálního kuchyňského saponátu. Poté důkladně vypláchněte čistou vodou, osušte a vložte zpět do kávovaru.

Zásobník na kávová zrna

- Vyjměte zásobník na kávová zrna z kávovaru tak, že jej otočíte proti směru hodinových ručiček, až bude symbol šipky dolů na zásobníku zarovnaný se symbolem otevřeného zámku na okraji ukazatele hrubosti. Tahem směrem nahoru zásobník vyjměte z kávovaru – viz obrázek **H1**.
- Odstraňte víčko a přesuňte nepoužitá kávová zrna do vzdychotěsné nádoby.
- Vyčistěte zásobník mírně navlhčeným hadříkem a otřete suchou utěrkou.
- Víko zásobníku omýjte čistou vodou s malým množstvím neutrálního kuchyňského saponátu. Poté řádně opláchněte čistou vodou, osušte a vložte víko zpět na své místo.
- Zásobník umístěte do těla kávovaru tak, aby byl symbol šipky dolů na zásobníku zarovnaný se symbolem otevřeného zámku na okraji ukazatele hrubosti. Otočte zásobníkem po směru hodinových ručiček.



Varování:

Před vložením zásobníku na kávová zrna do kávovaru se vždy ujistěte, že je zcela suchý. V opačném případě by mohlo dojít k poškození mlýnku i samotného kávovaru.

Čištění mlýnku

1. Vyjměte zásobník na kávová zrna z kávovaru. Odstraňte víčko a přesýpte nepoužitá kávová zrna do vzduchotěsné nádoby.
2. Nainstalujte prázdný zásobník zpět do kávovaru. Do držáku vložte páku s instalovaným filtrem (na 1 nebo 2 šálky).
3. Stiskněte tlačítko **GRIND** ☞ a nechte mlýnek běžet. Opakujte, dokud bude do filtru padat mletá káva.
4. Jakmile začne mlýnek mlít naprázdno, stiskněte znovu tlačítko **GRIND** ☞, abyste mletí zastavili.
5. Vyjměte páku z držáku, namletou kávu vyhodte a vyjměte zásobník na kávová zrna.
6. Zespodu vyčistěte výdejní otvor mlýnku – viz obrázek **H2**.
7. Pomocí čistícího kartáčku odstraňte zbytek kávových zrn z horního a dolního mlecího kamene – viz obrázek **H3**, příp. můžete použít ruční vysavač s kartáčovým nástavcem.
8. Horní mlecí kámen vyjměte tak, že zvednete kovové držadlo a jím mírně pootočte po směru hodinových ručiček a vytáhnete jej z mlýnku.



Varování:

Nikdy nemýjte mlecí kameny vodou ani jinou tekutinou. Vždy používejte dodávaný čistící kartáček nebo čistou a suchou utěrku.

9. Vložte horní mlecí kámen do mlýnku tak, aby zarážky na horním mlecím kameni zapadly do drážky v mlýnku. Pootočte horním mlecím kamenem proti směru hodinových ručiček, až ucítíte odpor.

Čištění vnějšího pláště

- Vnější povrch spotřebiče otřete mírně navlhčeným hadříkem a osušte.

ODVÁPŇENÍ

- Používáním kávovaru se mohou ve vnitřním okruhu usazovat minerály z vody. Jedná se o přirozený proces. Je proto nutné pravidelně provádět odvápňení. Usazené minerály mohou negativně ovlivnit chuť připravované kávy, funkčnost a životnost kávovaru.
- Doporučujeme provést odvápňení kávovaru každých 4 až 6 měsíců v závislosti na tvrdosti používané vody a četnosti používání. Nicméně kávovar upozorní na nutnost odvápňení rozblíkaním ikon tlačítek **1 CUP**, **2 CUP**, **MANUAL** a ikon horké vody a páry. Stisknutím libovolné tlačítka odložíte upozornění na odvápňení.
- Doporučujeme používat odvápňovací prostředky pro kávovary, které jsou běžně dostupné v prodejní síti, např. SESXD 001 Sencor Tekutý odvápňovač.
- Připravte si odvápňovací roztok z vody a odvápňovacího prostředku podle pokynů o ředění/přípravě na obalu / příbalovém letáku.

Příprava k odvápňení

- Zásobník na vodu naplňte odvápňovacím roztokem až po rysku max. Vložte jej zpět do kávovaru.
- Vyprázdněte odkapávací misku a vložte ji zpět do kávovaru.
- Vložte filtr pro 2 šálky do páky a páku instalujte do spařovací hlavy.
- Pod spařovací hlavu umístěte misku (s kapacitou alespoň 1 l) a parní trysku nasměrujte do druhé misky (s kapacitou alespoň 1 l) – viz obrázek **I**.

Odvápňení kávovaru

- Zapněte kávovar a vyčkejte, až se přehřeje.
- Stiskněte a současně podržte tlačítka **GRIND** ☞, **1 CUP** a **2 CUP** na 5 sekund. Ikona horké vody se rozsvítí.
- Otočte ovladač do pozice horké vody pro spuštění 1. fáze odvápňení.

- Když se rozblíkají ikony tlačítek **GRIND** ☞ a **2 CUP**, otočte ovladač do středové polohy.
- Vylijte zbývající roztok ze zásobníku na vodu a vyprázdněte misky.



Varování:

Při manipulaci s miskami buďte opatrní, abyste se neopálili o horkou vodu.

- Vypláchněte zásobník na vodu, nalijte do něj 1 l čerstvé studené vody a vložte zásobník zpět do kávovaru.
- Misky vložte opět pod spařovací hlavu a parní trysku.
- Otočte ovladač do pozice horké páry a spusťte se 2. fáze propláchnutí.
- Nechte kávovar dokončit proces propláchnutí.
- Když se rozblíkají ikony horké vody a páry, je propláchnutí dokončeno.
- Vyprázdněte misky s vodou a nalijte do zásobníku čerstvou studenou vodu.



Poznámka:

Proces odvápňení můžete zrušit tak, že posunete ovladač do středové pozice a stisknete tlačítko **POWER**.



Poznámka:

Pokud potřebujete aktivovat proces odvápňení ručně, stiskněte a současně podržte tlačítka **GRIND** ☞, **1 CUP** a **2 CUP** na 3 sekundy.

Uložení

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle výše uvedených pokynů.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Kávovar není možné zapnout.	Zástrčka přívodního kabelu není správně zapojena v síťové zásuvce.	Řádně zapojte zástrčku do zásuvky.
Ikony tlačítek pro mletí kávy se nerozsvítily.	Zásobník na kávová zrna není vložený, příp. je špatně vložený.	Vložte zásobník na kávová zrna, příp. zkontrolujte, zda je správně vložený.
Pod kávovarem se objevuje voda.	Odkapávací tácek je plný.	Vyprázdněte a vyčistěte odkapávací tácek.
	Zásobník na vodu je prasklý, příp. není řádně umístěný v kávovaru.	Nechte zásobník vyměnit, příp. jej vyjměte a znovu vložte.
Káva jen kape, neteče vůbec, příp. páku není možné vložit do spařovací hlavy.	Káva je příliš jemná.	Zvolte hrubší stupeň hrubosti mletí.
	Ve filtru je příliš mnoho kávy.	Snižte množství mleté kávy ve filtru.
Mletá káva je příliš silně upěchovaná.		Při přechování použijte rozumnou sílu (15–20 kg).
Připravená káva nemá aroma.	Kávová zrna jsou stará, příp. jste zvolili hrubší stupeň mletí.	Použijte čerstvě pražená kávová zrna, příp. zvolte jemnější stupeň mletí.

Kávovar nevýdává páru.	Kávovar není předeřhřátý.	Nechte kávovar předeřhřát.
	Parní tryska je ucpaná.	Vyčistěte parní trysku.
Káva vytéká příliš rychle.	Káva je příliš hrubá.	Zvolte jemnější stupeň hrubosti mletí.
	Ve filtru je málo kávy.	Zvyšte množství mleté kávy ve filtru.
	Mletá káva není dostatečně upěchovaná.	Při pěchování použijte rozumnou sílu (15–20 kg).
Káva vytéká přes okraj páky, která je vložena ve spařovací hlavě.	Páka není správně vložena ve spařovací hlavě.	Otočte pákou, až ucítíte odpor – rukojet páky směřuje kolmo ke kávovaru.
	Okraj filtru je špinavý od zbytků mleté kávy.	Po upěchování otřete zbytky mleté kávy z okraje filtru a páky.
Po výdeji páry není možné připravovat kávu ani vydávat horkou vodu.	Po výdeji páry je třeba uvolnit tlak, aby se snížila teplota. V této době nelze provádět žádnou přípravu kávy ani vydávat horkou vodu. Kávovar načerpá studenou vodu k rychlému ochlazení topného tělesa.	Uvolnění tlaku a ochlazení trvá 20–30 sekund. Poté můžete normálně připravit kávu a vydávat horkou vodu.
Když se kávovar zahřívá, připravuje kávu či vydává páru, je slyšet klapavý či syčivý zvuk.	Jedná se o normální zvuky, které kávovar vydává. Není třeba se znepokojovat.	

Pokud problém není uveden v tabulce nebo problém přetrvává, vypněte kávovar, odpojte jej od zdroje napájení a obraťte se na autorizovaný servis.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí	220–240 V~
Jmenovitý kmitočet	50–60 Hz
Jmenovitý příkon	1350-1650 W
	(mlínek na kávu: 150 W)
Hlučnost	≤75 dB (A) (příprava kávy)
	≤85 db (A) (mletí kávy)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je ≤75 dB (A) (příprava kávy) a ≤85 db (A) (mletí kávy), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Hodnoty uvedené podle nařízení Komise EU 2023/826

Vypnutý stav	
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0 W
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne vypnutého stavu	0 min
Pohotovostní režim	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu	–
Pohotovostní režim při připojení na síť (Wi-Fi)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť	–
Doba, po níž zařízení automaticky dosáhne pohotovostního režimu při připojení na síť	–

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.