


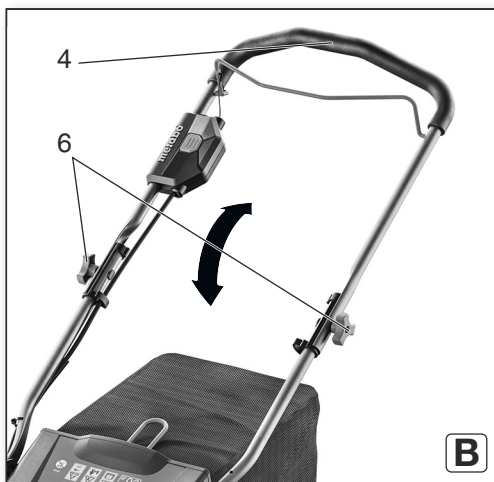
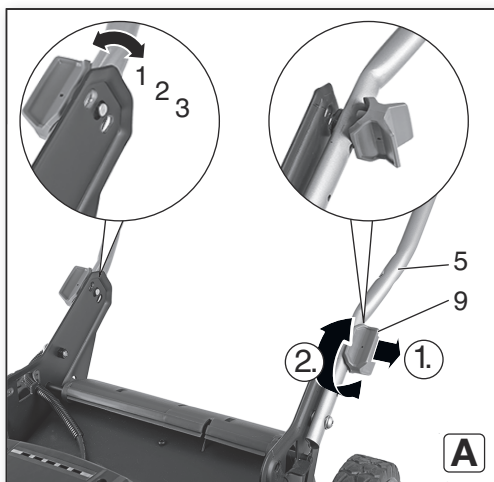
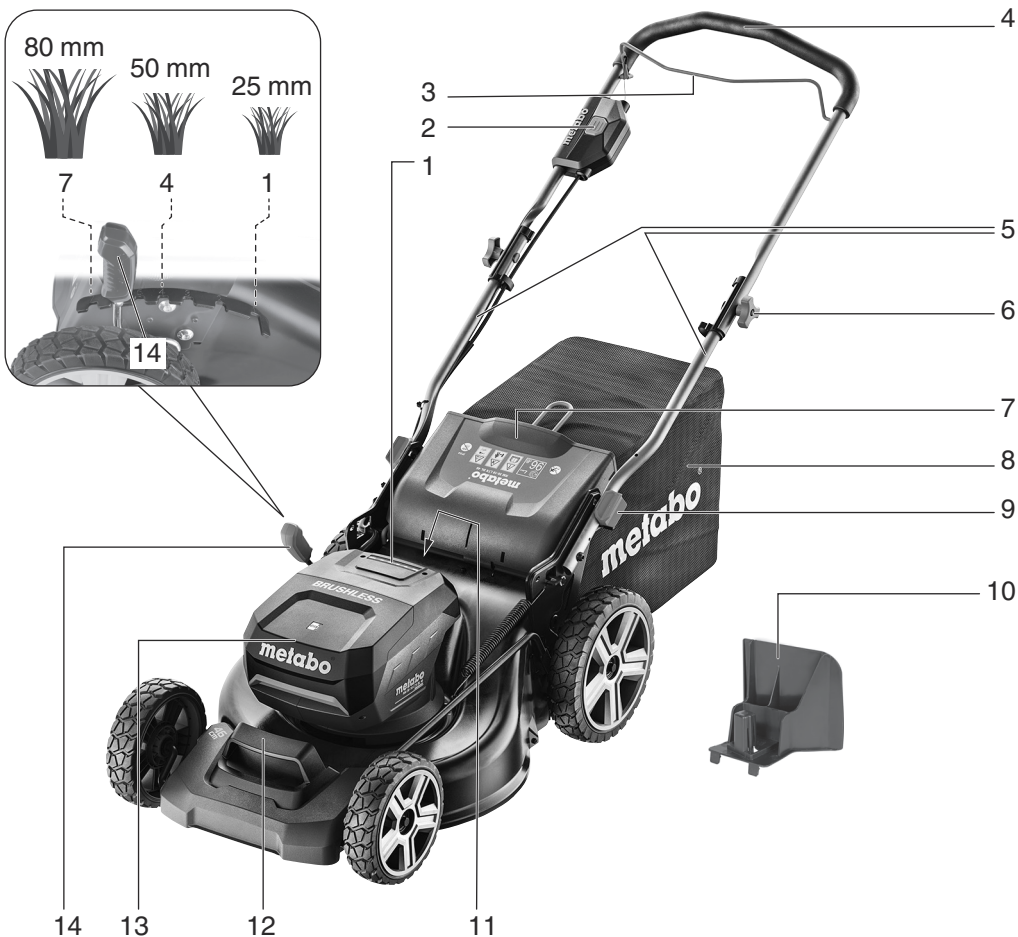
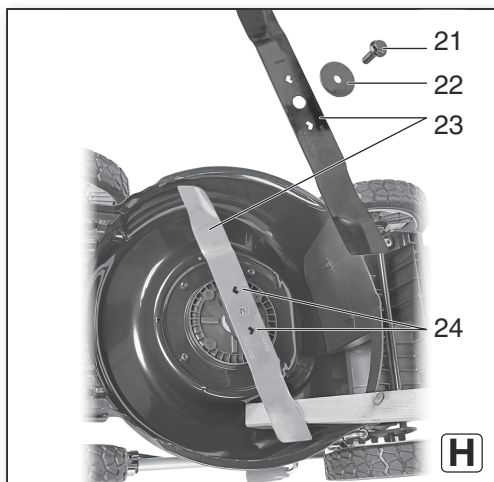



RM 36-18 LTX BL 46

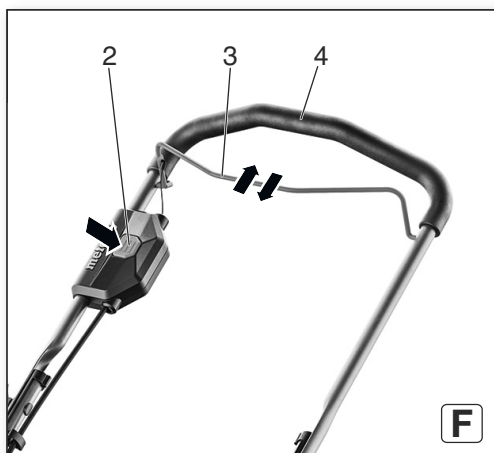


cs Originál návodu k použití

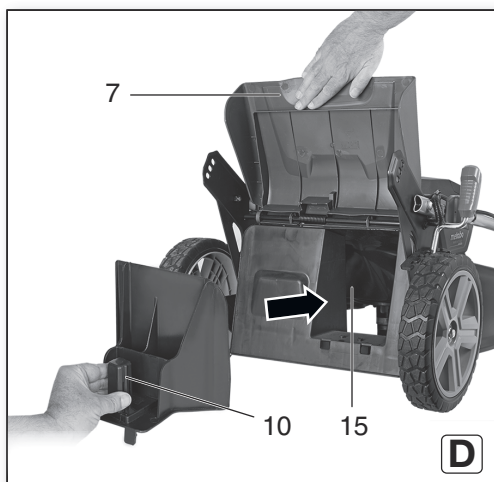

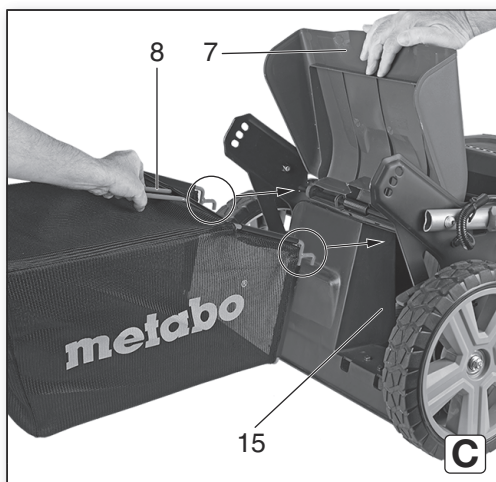

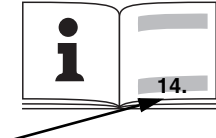		RM 36-18 LTX BL 46
*1) Sériové číslo		01606..
U	V	36 (2 x 18)
B	cm (in)	46 (18 ¹ / ₈)
H	mm	25 - 80 (1 - 30 ⁵ / ₃₂)
V	l	55
A_{max}	m²	800
n	/min (rpm)	2800
m	kg (lbs)	24,7 (54.5)
IP	-	IPX4
a_h/K_h	m/s²	< 2,5
L_{pA}/K_{pA}	dB(A)	67 / 0,8
L_{WA}/K_{WA}	dB(A)	88 / 0,8
L_{WA(G)} *5)	dB(A)	88

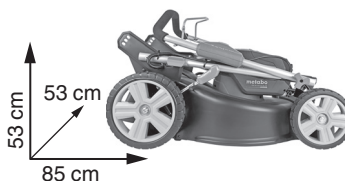

*2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU, EN 55014-1, EN 55014-2

*3) EN 60335-1:2012, EN 60335-2-77:2010, EN 50581:2012

*4) 2247477.51-Noise; DEKRA Certification B.V., P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, The Netherlands

2020-09-14, Bernd Fleischmann

Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)

*6) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

ppa. *B.F.*

Originální návod k použití

1. Prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že tato akumulátorová sekačka identifikovaná pod typem a číslem sériového čísla *1), splňuje všechny potřebné požadavky pro danou směrnici *2) a standardy *3) protokol o testu *4) měřeno LWA (M)/ garantované LWA (G) hladina hluku *5) technická dokumentace *6) viz strana 4.

2000/14/EC: postup posuzování v souladu s Anenexem VII

2. Specifikované použití

Akumulátorová sekačka na trávu je určena k sekání a mulčování trávy.

Sekačka se nesmí používat k sekání keře a živého plotu. Pro sekání a drčení popínavých rostlin, nebo stříhání rostlin na střeše nebo balkonech, stejně jako drtič na drčení odřezků stromů nebo živých plotů, nebo pro vyrovnávání povrchů.

Za případné škody nese výhradní zodpovědnost uživatel, nevhodným použitím.

Obecné prevence a bezpečnostní instrukce musí být dodržovány.

3. Obecné bezpečnostní pokyny



Pro Vaše vlastní bezpečí a ochranu Vašeho nářadí věnujte pozornost všemu textu označeného tímto symbolem



VAROVÁNÍ – Přečtení návodu k použití snižuje riziko zranění.



VAROVÁNÍ Přečtěte si veškeré bezpečnostní varování a pokyny.

Nedodržení všech bezpečnostních upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění.

Uchovejte všechny bezpečnostní pokyny a informace pro budoucí použití.

Mějte u svého elektrického nářadí tyto přiložené dokumenty.

Zbytkové rizika: I když je zařízení používáno, jak je určeno, může zde zůstat zbytkové riziko.

Seznamte se se všemi bezpečnostními varováními a instrukcemi.

Možnost nebezpečí:

- Zranění nebo poškození materiálu následkem odlétajícími částmi.
- zranění plic následkem nenošení ochrany cest dýchacích.
- Porušení sluchu v případě nenošení ochrany sluchu
- Zdravotní újma způsobena vibracemi, pokud je stroj používán po delší dobu nebo pokud není řádně používán a udržován.

4. Zvláštní bezpečnostní pokyny

4.1 doporučení

- Řádně si přečtěte uživatelský manuál. Seznamte se s ovládáním a řádným používáním stroje.
- Nedovoďte dětem, osobám s omezenou tělesnou, smyslovou nebo mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí nebo osobám neseznámeným s těmito instrukcemi, aby obsluhovali tento stroj. Místní úřady mohou také omezovat věk použití stroje.
- Děti by měli být pod dohledem, aby si nehráli se strojem.
- Nepoužívejte stroj pokud jsou děti a nebo domácí zvířata v blízkosti
- Uživatel je odpovědný za zranění a nebo materiální škody způsobené jiným osobám a nebo na majetku.
- Neupravujte si zařízení

4.2 Příprava

- vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty, když užíváte stroj. Neužívejte stroj naboso a nebo v otevřených botách. Nenoste volný oděv a nebo oblečení s visícími šňůrkami nebo stuhami.
- Důkladně zkontrolujte místo použití a odstraňte všechny předměty, které mohou být chyceny a vymrštěny strojem (např.: větve, kameny).
- Před použitím vždy zkontrolujte, že čepel, upevňovací šroub a nůž nejsou opotřebené nebo poškozeny. Opotřebené nebo poškozené komponenty musí být vyměněny,

aby nedošlo nerovnováze. Vyměňte poškozené nebo nečitelné označení.

- Pokud pracujete po delší dobu noste ochranu uší. Vyšší hladina hluku po delší dobu, může ovlivnit Váš sluch.

4.3 obsluha

- Používejte pouze za denního světla a nebo dobrého osvětlení
- Vyvarujte se použití na mokré trávě
- Vždy se ujistěte, že je svah zpevněný
- Veďte stroj rychlostí chůze
- Pokud pracujete na svahu, vždy se pohybujte horizontálně, ne nahoru a dolů.
- Buďte extrémně opatrný při změně směru na svahu.
- Nepoužívejte na strmém svahu.
- Buďte extrémně opatrný při zatáčení, couvání nebo tlačení se strojem.
- Ujistěte se stabilního postavení. Při ztrátě rovnováhy okamžitě pusťte řídící páku.
- Nesekejte v blízkosti strmého svazu, příkopů nebo hrází.
- Koukejte po dírách, brázdách, kamení a jiných skrytých předmětech, které mohou způsobit, že upadnete. Odstraňte všechny předměty jako jsou kamení nebo větve.
- Vyčkejte než se ostří zastaví, když se stroj musí naklonit k transportu, když přejíždíte jiný povrch než je tráva a když přemisťujete sekačku z a na pracovní plochu.
- Nikdy nepoužívejte stroj s poškozeným ochranným vybavením nebo bez vybavení.
- Opatrně zapínejte motor vzhledem k instrukcím a nohama vzdálenými od ostří.
- Nenaklánějte stroj při startu motoru, až na výjimku, kdy musí být stroj nakloněn pro start. V tomto případě nedělejte náklon než je nezbytně nutné a naklánějte pouze směrem od operátora.
- Nestartujte stroj pokud je víko zadního výhozu otevřené a stojíte před ním.
- Nestrkejte ruce nebo nohy blízko nebo pod rotující části. Vždy se držte od otevřeného víka výhozu.
- Nikdy nezvedejte nebo nenaklánějte běžící stroj
- Vypněte motor, odstraňte bezpečnostní klíč. Ujistěte se že všechny pohyblivé části stojí:
 - Pokud necháváte stroj bez dozoru.

○ Pokud vyndáváte zaseknuté nebo zablokované části. Např ve víku výhozu.

- Před kontrolou nebo čištěním stroje, nebo než bude provedena jakákoliv práce na stoji.
- Pokud byl zasažen cizí předmět. Zkontrolujte poškození stroje a nechte provést opravu před opětovným vložením stroje do provozu.
- Pokud začne stroj neobvykle vibrovat, okamžitá kontrola je nezbytná:
 - Zkontrolujte poškození
 - Vyměňte a nebo opravte poškozené díly
 - Ujistěte se, že jsou všechny matice, šrouby a podložky utažené.

4.4 Údržba a skladování

- Všechny matice, šrouby a podložky musí být vždy dotaženy, pro ujištění bezpečného provozu stroje.
- Kontrolujte pravidelně sběrný koš z důvodu nosnosti či ztráty funkčnosti.
- Při nastavování stroje dávejte pozor, aby jste si nezasekli prsty mezi pohybující a pevnými částmi stroje.
- Odstraňte baterii, počkejte než se pohybující části zastaví a stroj vychladne, před jakýmkoliv nastavením, údržbou, čištěním nebo uskladněním stroje.
- Při servisu nožů, prosím mějte na vědomí. Že se nože mohou stále pohybovat, i když je baterie odstraněna.
- Vyměňte opotřebované nebo poškozené části z důvodu bezpečnosti. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

4.5 Použití a manipulace akumulátorových nástrojů

- **Dobíjejte pouze nabíjecí stanici od výrobce.** Použití nevhodné dobíjecí stanice pro daný typ baterie může vést k požáru.
- **Použijte elektrické nářadí se specifickými bateriemi.** Použití jiných baterií může vést ke zranění nebo požáru.
- **pokud není v použití, držte baterie bezpečně od sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů nebo jiných malých kovových předmětů, které mohou spojit kontakty.** Spojení kontaktů může způsobit popálení a nebo požár.

- Při hrubém zacházení, kapalina může unikat z baterií. Vyvarujte se kontaktu. Pokud nedopatřením dojde ke kontaktu, vypláchněte vodou. Pokud dojde ke kontaktu s očima, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterií může způsobit podráždění nebo popáleniny.

- **Nepoužívejte baterie, které jsou poškozené nebo upravené.** Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může vést k požáru, explozi nebo zranění.

- **Nevystavujte baterie nebo nářadí ohni nebo nadměrné teplotě.** Vystavení ohni nebo teplotě nad 130 C (265 F) může vést k explozi.

- **Postupujte podle dobíjecích postupů a nedobíjejte baterie nebo nářadí mimo teplotní rozhraní specifikované v instrukcích.** Dobíjení nesprávně nebo v teplotě mimo teplotní rozsah může vést k poškození baterie a zvýšit risk požáru.

- **Zabraňte náhodnému spuštění.** Ujistěte se, že je stroj vypnut, před zapojením baterie a před zvednutím a přemístěním světla. Přemísťování s prsty na spínači nebo běžícím strojem může vést ke zranění:

- Odstaňte baterii ze stroje...
 - ... před jakýmkoliv nastavením, výměnou nástrojů, údržbou nebo čištěním.
 - ... pokud se uživatel vzdálí od stroje.
 - ... před odstraněním ucpání.
 - ... po dotknutí cizího objektu z důvodu kontroly stroje před poškozením.
 - ... pro okamžité zkontrolování stroje z důvodů nadměrných vibrací.



Chraňte baterie před vodou a vlhkostí.



Nevystavujte baterie otevřenému ohni

- Nepoužívejte nevhodné nebo poškozené baterie.
- Neotevírejte kryt baterií.
- Nedotýkejte se nebo nezkratujte baterie



Lehký unik kyselého hořlavé kapaliny může unikat z poškozené baterie.



Pokud unikající kapalina z baterie přijde do kontaktu s vaší kůží, okamžitě opatrně vypláchněte vodou. Při zasažení

očí unikající kapalinou, vypláchněte oči čistou vodou a vyhledejte okamžitou lékařskou péči.

- Pokud je stroj poškozen, vyjměte baterie ze stroje.

Přeprava li-on baterií:

- Přeprava li-on baterií podléhá zákonu pro přepravu nebezpečného materiálu (UN3480 a UN3481). Informujte se o aktuálním znění zákona v době přepravy li-ion baterií. V případě potřeby se obraťte na přepravce. Certifikát obalu je k dispozici u společnosti Metabo.
- Baterie posílejte pouze pokud je pouzdro neporušené a neuniká-li kapalina. Před posláním odstraňte články baterií. Předejděte zkratu baterií (např.: protekcí adhezivního materiálu)

4.6 Piktogramy



Varování - nebezpečí úrazu



přečtěte si manuál k obsluze



Při práci na svahu se nejprve ujistěte, že pevně stojíte. Nepracujte na strmém sklonu.



Ujistěte se, že nikdo nebyl zraněn vymrštěnými předměty. Dodržujte odstup.



Dodržujte bezpečnou vzdálenost od osob a zvířat.



Pozor! Ostré nože, Před čištěním a nebo údržbou: vypněte stroj, odstraňte bezpečnostní klíč a vyjměte baterie.



Chraňte stroj před vodou a vlhkostí. Nevystavujte dešti.

5. Přehled

1. Středový kapacitní displej (na pár sekund ukazuje hodnotu kapacity baterie, po startu a zastavení stroje)
2. Zapnout/ vypnout vypínač
3. Spínač
4. Madlo (na tlačení a řízení stroje, také držadlo)
5. Držadla
6. Křídlové šrouby
7. Zadní sklopný kryt
8. Sběrný koš
9. Nastavovací prvek
10. Mulčovací klíč
11. Rukojeť
12. Rukojeť
13. Ochranný kryt (baterie)
14. Páka (nastavení výšky sekání)
15. Otvor pro výhoz
16. Bezpečnostní (blokovací) klíč
17. Tlačítko pro uvolnění baterie
18. Baterie
19. Indikátor kapacity a signálu
20. Tlačítko pro ukazatel kapacity
21. Zajišťovací šroub pro čepel
22. Podložka
23. Čepel (nůž)
24. Směrové šipky

6. Počáteční provoz

6.1 Rozložte rukojeť, nastavte výšku rukojeti.

Obrázek A rozložení řídítek (5)

1. Zatahněte za nastavovací prvek a otočte o 90°
2. Rozložte řídítka
3. Nastavte výšku madla pomocí nastavovacího prvku, do jedné ze tří pozic.
4. Otočte nastavovací prvek o 90° tak aby zapadl do otvor v drážce.

Poznámka: Ujistěte se, že nastavovací prvky rukojeti (na obou stranách) jsou ve stejných pozicích.



Varování! Nepoškodte kabely při skládání nebo rozkládání.

Obrázek B rozložení rukojeti

1. Rozložte rukojeť (4)
2. Utáhněte šrouby (6) na obou stranách

6.2 Příprava na sběr trávy, mulčování nebo vyhazování

Sběr trávy/ montáž obr D

1. Rozevřete zadní vyhazovací klapku (7) nahoru a podržte.
 2. Odstraňte sběrný koš
 3. Držte mulčovací klíč (10) na rukojeti a vložte do vyhazovacího otvoru (zatlačte dokud nezapadne. Ujistěte se, že mulčovací klíč zapadl do určeného vybrání)
 4. Zavřete vyhazovací klapku (7)
- Vyhazování trávy
1. Nazdvihněte zadní vyhazovací klapku (7) nahoru a držte
 2. Odstraňte sběrný koš (8)
 3. Vyhazovací otvor (15) musí být prázdný. Pokud je potřeba vyjměte mulčovací klíč (10)
 4. Zavřete vyhazovací klapku (7)

6.3 nastavte hloubku řezu

Obr. Na straně 2

Mírně vytáhněte páku (14) směrem ven a posuňte jezdce do požadované pozice. Nechte zapadnout do potřebné pozice.

Upravte výšku sečení podle výšky trávy k sečení. Pro optimální výsledek při sečení trávy/ mulčování: nesekejte mnoho trávy při jednom projetí.

6.4 Baterie

Nabíjte baterie před použitím. Dobijte baterie, pokud výkonost klesá.

Instrukce k dobíjení baterií mohou být nalezeny v návodu Metabo dobíječky.

V případě Li-Ion baterií s kapacitní a signálním displejem

- Zmáčkněte tlačítko (20) LED indikace nabití
- Baterie je skoro vybitá a musí být vyměněna pokud bliká jedna LED kontrolka

Vložení a vyjmutí baterie Obr. E



Varování! Zastavte stroj a počkejte dokud motor nezastaví před vložním nebo vyjmutím baterie.

Vložení: složte ochranný kryt (13) nahoru. Zatlačte baterie (18) dokud se nezacvaknou. Zavřete ochranný kryt (13).

Odstranění: složte ochranný kryt (13) nahoru. Zatahněte za bezpečnostní klíč. Zmáčkněte tlačítko na uvolnění baterií (17) a odstraňte baterie (18). Zavřete ochranný kryt (13)

7. Použití

7.1 Přeprava

Přenášení:

-2 osoby : přenášejte pomocí rukojetí (12) a (4)

-1 osoba: přenášejte složené (s prázdným košem) pomocí madel (rukojetí) (12) a (11)

Převážení: Vydržte než se čepel (nůž) zastaví v případě naklonění stroje nebo přepravy, při přejíždění jiných povrchů než trávy a při přepravě do a z míst práce.

7.2 Start stroje

Obr. E,F.

1. Vložte bezpečnostní (blokovací) klíč (16). Zavřete ochraný kryt.
2. Zmáčkněte a držte zapnout/vypnout spínač.
3. Zatlač spínač ve směru rukojeti (4)
4. Uvolněte zapnout/vypnout spínač

Poznámka:

Automatické nastavení výkonu motoru podle výšky trávy pro maximální výdrž baterii:

Přibližně po 3 sec. Po spuštění se pustí maximální výkon po dobu 5 sec. A poté bude výkon opadat.

Poznámka:

Stroj se nespustí: vytáhněte bezpečnostní klíč (16) a vyměňte baterie (18). Kontrolujte sečení dokud se neujistíte, že:

- Tráva nezůstává zaseknutá u nože
- Ostří se může točit volně

7.3 Sečení a mulčování trávy

Stůjte vzpřímený za sekačkou. Držte rukojeť (4) oběma rukama a tlačte sekačku před sebe rychlostí chůze.

7.4 Zastavení stroje

Obr. F

1. Uvolněte závoru (3) pro zastavení stroje



Varování! Vyčkejte dokud se ostří zcela nezastaví před dalším použitím stroje.



Nezapínejte a nevypínejte stroj v rychlých intervalech.

Varování! Vždy odstraňte bezpečnostní klíč (16) a baterie (18) po ukončení činnosti.

7.5 Vypřázdňení koše

Obr. C

Průběžně kontrolujte naplnění koše (8) a vypřázdňte koš před přeplněním.

1. Zastavte stroj
2. Vyndejte bezpečnostní klíč (16)
3. Vyměňte baterie (18)
4. Nazdvihněte zadní kryt (7) a držte

5. Chytněte koš (8) pomocí madla a vysaďte jej
6. Zavřete zadní kryt (7)
7. Vypřázdňte koš (8)

8 Čištění, uskladnění



Varování! Vyměňte bezpečnostní klíč (16) a vyjměte baterie (18). Neúmyslné spuštění může způsobit vážné zranění. Ostří musí být stacionární.

8.1 Čištění

Čistěte spodek sekačky po každém použití: odstraňte trávu, listí a jiné nečistoty.

8.2 Uskladnění

- Nechte stroj vychladnout, před uskladněním a čištěním

- ujistěte se, že stoj není poškozen, nebo mu nechybí díly:

- utáhněte šrouby
- nechte stroj opravít

- uchovejte stroj v suchém prostředí

- ujistěte se, že se děti nemohou dostat ke stroji
Sekačku lze uskladnit ve složené formě obr. G

1. Zatáhněte za **knoflík** (9) a otočte o 90°
2. Složte rukojeti dolů
3. Zarovnejte **knoflíky** (9) v zajištěné pozici v konzoli
4. Otočte **knoflík** o 90° aby zapadli do děr v závorách
5. Založte stroj podle obrázku G

9 Údržba



Varování! Vyměňte bezpečnostní klíč (16) a vyjměte baterie (18). Neúmyslné spuštění může způsobit vážné zranění. Ostří musí být stacionární.



Varování! Udržujte motor a baterie čisté od trávy, listí a mastnot.



Pozor! Nepoužívejte silná rozpouštědla nebo čisticí prostředky na plastové komponenty.

9.1 Základní údržba

- zkontrolujte stroj, jestli není poškozen nebo chybějící části, jako šrouby, matky před každým použitím

- správně utáhněte všechny spojovací prvky a kryty

-očistěte stroj suchým hadříkem, nepoužívejte vodu.

-Nikdy neopravujte poškozené baterie.

Jakákoliv oprava baterie musí být provedena výrobcem, nebo autorizovaným servisem.

9.2 Výměna čepele (nože)



Varování- Vyměňte bezpečnostní klíč (16) a vyjměte baterie (18). Neúmyslné

spuštění může způsobit vážné zranění. Ostří musí být stacionární.



Varování! Používejte pouze originální díly.



Varování- noste robustní rukavice a brýle. Dbejte pozornost na hranu ostří.

Obr. H

1. Zastavte stroj
2. Vyměňte bezpečnostní klíč (16)
3. Odstraňte baterie (18)
4. Ujistěte se, že ostří (23) je v klidu.
5. Položte stroj na stranu
6. Vložte robustní kus dřeva (5x5x60 cm) do takové polohy, aby bylo zajištěné ostří.
7. Povolte šrouby (21) (proti směru hodin) pomocí klíče (AF 25). Odstraňte šroub (21) a podložku (22)
8. Vyměňte opotřebené ostří (23)
9. Vložte nové ostří (23): ujistěte se, že ostří (24) je ve směru šípek na stroji (24)
10. Umístěte robustní kus dřeva tak, aby bylo zabráněno pohybu ostří
11. Vložte podložku (22) a zajišťovací šroub (21) a utáhněte klíčem (AF 15) ve směru hodinových ručiček.

9.3 Mazání

Mazání není potřeba



Varování! V žádném případě nemažte komponenty kol. Promazání může způsobit poškození během provozu.

10. Řešení problémů

Jedna LED kontrolka kapacity (1) bliká

Nejméně jedna baterie je vybitá

-dobijte baterie

Všechny LED kontrolky kapacity (1) blikají

Přetížení: tráva je příliš vysoká a nebo je stroj nastaven příliš nízko.

-upravte výšku sekání

-nechte stroj vychladnout, dokud LED kontrolky nepřestanou blikat.

Rukojeť není ve správné pozici

Knoflík (9) není správně zapadlý

-přenastavte výšku madla a ujistěte se, že šroub (9) a matka (6) jsou zarovnaný

Stroj nestartuje

Baterie jsou příliš slabé

-nabijte baterie

Zapnout/vypnout (2) spínač je rozbitý

-nechte vyměnit spínač

Bezpečnostní (blokovací) klíč (16) není vložen

-vložte bezpečnostní klíč

Ostří je zaseknuté

-Respektujte varování, viz kapitola 8 čištění.

Stroj nemulčuje správně

Výška sekání je nastavena příliš nízko

-přenastavte výšku sekání

Vlhká tráva se lepí do sekací jednotky.

-vyčkejte než tráva vyschne

Mulčovací klíč (10) chybí

-vložte mulčovací klíč

Je obtížné tlačit stroj

Výška trávy je příliš vysoká a nebo je nastavení sekání příliš nízko

-zvyšte výšku sekání

Stroj příliš vibruje

Nůž není vybalancovaný a nebo je opotřebený

-vyměňte nůž

Hřídel motoru je ohnutá

1. Vypněte motor
2. Vyndejte bezpečnostní klíč (16) a odstraňte baterie (18)
3. Zkontrolujte poškození
4. Nechte stroj opravit, než jej začnete znovu používat

Stroj se během sekání zastaví

Nastavení sekání je příliš nízko

-zvyšte nastavení sekání trávy

Baterie jsou vybité

-nabijte baterie

Vlhká tráva se lepí na nůž nebo sekací jednotku

-odstraňte baterie (18) a zkontrolujte sekací jednotku

Teplota stroje je příliš vysoká

-nechte stroj vychladnout

Posečená tráva nevstupuje do koše

-vyprázdněte koš

9. Příslušenství

Používejte pouze originální Metabo nebo CAS (Cordless Alliance System) baterie a příslušenství.

Používejte pouze příslušenství, které splňuje požadavky a specifikace v provozním manuálu.

- A. Nůž :
Objednáací číslo 628435000
- B. Baterie s rozdílnými kapacitami.
Kupte baterie s voltáží pro Váš stroj
Objednáací č. 625367000 4.0 Ah
Objednáací č. 625368000 5.5 Ah
Objednáací č. 625369000 8.0 Ah
Objednáací č. 625591000 4.0 Ah
Objednáací č. 625592000 5.2 Ah
- C. Nabíječka: ASC 55, ASC 145, ASC 145 Duo, atd

Pro kompletní náhled příslušenství viz www.metabo.cz nebo katalog

10. opravy



Oprava elektrických nářadí musí být provedena POUZE kvalifikovanou osobou!

Pokud vlastníte METABO elektrické nářadí, které potřebuje opravit, prosíme kontaktujte METABO servisní oddělení. Pro adresu naleznete na www.metabo.cz
Můžete se stáhnout katalog náhradních dílu na www.metabo.com

11. Ochrana životního prostředí

Dodržujte národní předpisy týkající se životního prostředí a recyklace nepoužívaného stroje, obalů a příslušenství.

Baterie nesmí být vyhozeny do běžného odpadu. Vraťte špatné a nebo poškozené baterie Vašemu dealerovi Metabo.
Nedovolte baterii, aby přišla do kontaktu s vodou.



Pouze pro země EU: Nikdy nelikvidujte elektrické nářadí v domácím odpadu!

Dle nařízení Evropské směrnice 12/19/EU použitá elektronika a elektronické vybavení a jeho implementace do vnitrostátních právních systémů, použité elektronické zařízení musí být sbíráno odděleně a použito pro ekologickou likvidaci. Před likvidací vybijte baterie. Zabraňte zkratu baterie (například použitím adhezivního materiálu).

12. Technická specifikace

Vysvětlivky ke specifikacím jsou na straně 3.
Změna z důvodu technického pokroku vyhrazena.

U =Napětí baterie

B= šířka stříhu

H= výška stříhu

Hx= počet stupňů nastavení výšky sečení

V= objem koše

n= rychlost bez zatížení

m= váha (spolu s košem, bateriemi atd.)

IP= bezpečnostní třída

Naměřené hodnoty stanovené v souladu s normou EN 60335

Přípustná teplota během provozu: -20C (-4F) do 50 C (120F) (omezený výkon s teplotou pod 0 C (32F)). Povolena teplota pro skladování: 0C (32F) do 30C (86F)

== stejnosměrný proud

Uvedené technické specifikace podléhají tolerancí (v souladu s příslušnými platnými standardy)



Hodnoty emisí

Pomocí těchto hodnot můžete stanovit emise z elektrického nářadí a porovnat s emisemi jiných elektrických nářadí. Aktuální hodnoty mohou být vyšší či nižší, v závislosti na aktuálních podmínkách a stavu elektrického nářadí nebo nářadí. Do předpokládaných hodnot by se měli započítat také přestávky a období nízké úrovně využití. Na základě předpokládaných hodnot emisí je zapotřebí specifická ochrana uživatele- například, jakékoliv organizační kroky, které musí být provedeny na místě.

Hodnoty vibrací (vektorový součet ve třech směrech) je stanoven v souladu s normou EN 60335:

ah, =hodnoty emisí vibrací

Ah = neznáme vybrace

Typické A- naměřené hodnoty hluku:

Lpa = hladina akustického tlaku

Lwa = hladina akustického výkonu

Kpa,Kwa/wa(G) = nejistota

Lwa(G) = zaričená hladina akustického výkonu dle normy 2000/14/EC

Obrazek

V průběhu provozu může hladina hluku přesáhnout 80 dB (A)



Mějte ochranu uší!