

Používateľská príručka

Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung.
Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte
si svoj produkt na adrese

www.samsung.com

Model _____ Sériové číslo _____

Ak chcete priamo prejsť na stránku, ktorá poskytuje
informácie o tom, ako používať príručku pre používateľov
so zrakovým postihnutím, vyberte nižšie uvedený odkaz
Naučiť sa ponuku obrazovky.
Odkaz „Naučiť sa ponuku obrazovky“

Obsah

Sprievodca

Pripojenia

- 7 Sprievodca pripojením
- 9 Pripojenie antény
- 10 Pripojenie k sieti
- 14 Párovanie stojana Wireless One Connect
- 17 Zobrazenie obsahu obrazovky mobilného zariadenia na TV
- 19 Pripájacie káble pre externé zariadenia
- 21 Prepínanie medzi externými zariadeniami pripojenými k televízoru
- 25 Poznámky týkajúce sa pripojenia
- 28 Používanie služby Multi Control
- 28 Používanie služby Quick Share
- 29 Používanie služby Zdieľanie úložiska
- 29 Používanie služby Prepojiť s hodinkami Galaxy Watch

Dialkový ovládač a periférne zariadenia

- 30 Informácie o Dialkový ovládač Samsung Smart (Dialkový ovládač)
- 34 Informácie o diaľkovom ovládači Štandardný diaľkový ovládač
- 36 Pripojenie diaľkového ovládača Samsung Smart k televízoru
- 36 Používanie mobilného diaľkového ovládania
- 37 Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Samsung – použitie funkcie Nastaviť univerzálne diaľkové ovládanie
- 37 Naučte sa používať diaľkový ovládač Samsung Smart
- 38 Naučte sa používať herný ovládač
- 39 Používanie služby Anynet+ (HDMI-CEC)
- 40 Ovládanie televízora prostredníctvom klávesnice, myši alebo herného ovládača
- 44 Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice na obrazovke

Funkcie Smart

- 46 Používanie služby Smart Hub
- 51 O obrazovke Pre vás / Objavujte

- 54 O obrazovke Živé
- 56 Používanie režimu Ambient
- 62 O obrazovke Umenie
- 70 Informácie o diaľkovom ovládači Generatívna tapeta
- 72 Používanie služby Samsung Gaming Hub
- 74 O obrazovke Samsung Daily+
- 76 O obrazovke Aplikácie
- 81 O obrazovke Nastavenia
- 86 Používanie účtu Samsung
- 88 Používanie panelu Skratka
- 90 Používanie služby Workspace
- 96 Používanie príručky Používateľská príručka
- 98 Používanie aplikácie Internet
- 99 Používanie služby SmartThings
- 104 Prehrávanie obrázkov/videí/hudby
- 110 Používanie služby Multi View
- 112 Používanie služby Auracast

Pokročilé funkcie

- 114 Používanie služby Futbalový režim
- 116 Používanie služby Preklad naživo
- 118 Používanie služby Režim AI
- 121 Používanie hlasových funkcií
- 122 Používanie služby Bixby
- 128 Používanie služby Herný režim
- 131 Používanie Herného panelu
- 136 Používanie služby Now brief
- 139 Konfigurácia obrazovky Štart

Funkcie sledovania televízie a nahrávania

- 141 Používanie Sprievodcu
- 145 Nahrávanie programov
- 148 Nastavenie naplánovaného sledovania
- 150 Používanie služby Timeshift

- 151 Tlačidlá a funkcie dostupné počas nahrávania programu alebo počas funkcie Timeshift
- 153 Používanie zoznamu kanálov
- 155 Používanie funkcie úpravy kanálov
- 157 Používanie osobného zoznamu obľúbených položiek
- 158 Funkcie podpory sledovania televízie

Obraz a Zvuk

- 165 Úprava kvality obrazu
- 171 Nastavenie podmienok sledovania pre externé zariadenia
- 172 Konfigurácia režimu zvuku a odborných nastavení
- 174 Používanie podporných funkcií zvuku

Systém a Podpora

- 178 Používanie časových funkcií a časovačov
- 180 Používanie funkcií Napájanie a úspora energie
- 182 Aktualizácia softvéru televízora
- 184 Používanie funkcie Nastavenia rodičovskej kontroly
- 185 Audio a video funkcie pre ľudí so zrakovým alebo sluchovým postihnutím
- 192 Používanie ďalších funkcií
- 197 HbbTV
- 198 Používanie karty na pozeranie TV (karta CI alebo CI+)
- 201 Funkcia Teletext

Opatrenia a poznámky

- 205 Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift
- 207 Podporované možnosti zvuku vysielania
- 208 Prečítajte si, než začnete používať funkciu Aplikácie
- 209 Skôr než začnete používať funkciu Internet
- 211 Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo hudobných súborov
- 214 Podporované kodeky videa (modely z roku 2026)
- 229 Podporované kodeky videa (modely z roku 2025)
- 242 Podporované kodeky videa (modely z roku 2023/2024)
- 259 Podporované obnovovacie frekvencie
- 261 Prečítajte si po nainštalovaní televízora
- 262 Podporované rozlíšenia pre vstupné signály UHD

- 263 Rozlíšenia vstupných signálov podporované modelmi 8K
- 264 Podporované rozlíšenia pre funkciu FreeSync (VRR)
- 266 Prečítajte si pred pripojením počítača (podporované rozlíšenia)
- 269 Podporované rozlíšenia pre obrazové signály
- 271 Prečítajte si pred používaním zariadení Bluetooth
- 272 Licencie a ďalšie informácie

Riešenie problémov

Problémy s obrazom

- 274 Obrazovka bliká alebo stmavla
- 275 Obraz nie je jasný alebo farby obrazu nevyzerajú jasne
- 276 Farby obrazu sú čiernobiele alebo nevyzerajú tak, ako by mali
- 276 TV sa sám od seba automaticky vypína
- 277 Zariadenie TV sa nedá vypnúť.
- 277 Televízor sa nedá zapnúť
- 277 TV zostáva zapnutý alebo sa nezapína automaticky.
- 278 Nemožno nájsť kanál
- 278 Obraz na televízore nevyzerá tak dobre ako v obchode.
- 278 Zobrazené video vyzerá rozmazane
- 279 Obraz je skreslený
- 279 Na okraji obrazovky sa nachádza bodkovaná čiara
- 279 Obraz sa nezobrazí na celú obrazovku
- 279 Funkcia Titulky v ponuke televízora je vypnutá.
- 280 Na obrazovke TV sa zobrazujú titulky.
- 280 HDR pripojeného externého zariadenia sa vypne.

Problémy so zvukom a šumom

- 281 Ako môžem k televízoru pripojiť zvukové zariadenie?
- 281 Žiadny zvuk alebo príliš tichý zvuk pri maximálnej hlasitosti
- 281 Dobrý obraz bez zvuku
- 282 Používa sa pripojenie HDMI (eARC/ARC) a nie je počuť žiadny zvuk.
- 282 Reprodukory vydávajú čudný zvuk
- 282 Zvuk je prerušovaný.
- 283 Pri použití niektorej funkcie televízora alebo pri zmene kanála televízor túto aktivitu ohlasuje. Televízor prostredníctvom výkladu vysvetľuje scény z videí zobrazených na obrazovke.
- 283 Zvuk TV sa neprehráva cez soundbar alebo prijímač A/V.
- 283 Zvuk nie je zreteľne počuť.
- 284 Hlasitosť externého zariadenia nie je možné upraviť.
- 284 Chcem, aby sa TV a zvukové zariadenie vypínali a zapínali naraz.

Problémy s kanálmi a vysielaním

- 285 V režime TV sa zobrazuje hlásenie „Slabý alebo žiadny signál“, alebo sa nedá nájsť kanál.
- 285 Televízor neprijíma všetky kanály.
- 286 Titulky nie sú poskytované na digitálnom kanáli.
- 286 Funkcia Vysielanie je deaktivovaná.

Problémy s konektivitou externých zariadení

- 287 Zobrazuje sa hlásenie „Nepodporovaný režim“
- 287 Dobré video bez zvuku
- 287 Chcem sa pripojiť k počítaču a mobilnému zariadeniu prostredníctvom zrkadlenia obrazovky.
- 288 Pri pripájaní televízora k externému zariadeniu sa nezobrazí žiadny obraz.
- 288 Chcem sa pripojiť k reproduktoru Bluetooth.
- 288 Obrazovka počítača sa neobjaví alebo bliká.

Problémy so sieťou

- 289 Pripojenie k bezdrôtovej sieti zlyhalo. Nie je možné pripojiť sa k bezdrôtovému prístupovému bodu. Nedá sa pripojiť k sieti.
- 289 Pripojenie ku káblovej sieti zlyhalo.
- 289 Pripojené k lokálnej sieti, nie však k internetu.

Problémy s funkciou Wireless One Connect

- 290 Zariadenie Wireless One Connect sa nedá nájsť.
- 292 Počas pozerania obsahu poskytovaného z externého vstupného zdroja (napr. služby terestriálneho vysielania, set-top boxu alebo hernej konzoly) sa zobrazí hlásenie „Wireless One Connect je odpojené.“.
- 292 Počas pozerania obsahu poskytovaného z externého vstupného zdroja (napr. služby terestriálneho vysielania, set-top boxu alebo hernej konzoly) sa zobrazí hlásenie „Intenzita signálu je nízka. Upravte umiestnenie zariadenia Wireless One Connect.“.
- 293 Po úprave polohy nedôjde k automatickému pripojeniu zariadenia.
- 293 Zobrazí sa hlásenie „Použite priložený napájací adaptér Wireless One Connect v snahe zaistiť správne fungovanie.“

Problémy s funkciou Anynet+ (HDMI-CEC)

- 294 Čo je to Anynet+?
- 294 Funkcia Anynet+ nefunguje. Nezobrazí sa pripojené zariadenie

294 Chcem spustiť funkciu Anynet+. Taktiež chcem, aby sa pripojené zariadenia zapínali súčasne s televízorom.

295 Chcem prestať používať funkciu Anynet+. Je nepraktické zapínať iné zariadenia, pretože sa s nimi zapne aj televízor. Je to nepohodlné, pretože pripojené zariadenia (napr. set-top box) sa spolu vypínajú.

295 Na obrazovke sa zobrazuje hlásenie „Pripája sa k zariadeniu Anynet+...“ alebo „Odpája sa od zariadenia Anynet+...“.

295 Zariadenie Anynet+ neprehráva obsah.

Problémy s diaľkovým ovládačom

296 Diaľkový ovládač nefunguje.

296 Mobilný diaľkový ovládač nefunguje.

297 Externé zariadenia nie je možné ovládať pomocou diaľkového ovládača k televízoru.

Problémy s nahrávaním

298 Funkcia Timeshift alebo funkcia nahrávania sa nedá použiť.

298 Nie je možné nahrávať videá prijímané z externého zariadenia alebo aplikácie Samsung TV Plus.

298 Pri použití funkcie Timeshift alebo funkcie nahrávania sa zobrazí hlásenie „Formátovať zariadenie“.

298 Súbory nahrané v TV sa neprehrávajú v počítači.

Aplikácie

299 Nemôžem nájsť požadovanú aplikáciu.

299 Aplikácia sa spustila, no je v inom jazyku. Ako môžem zmeniť jazyk?

299 Aplikácia nepracuje správne. Jej kvalita obrazu je slabá.

299 Domovská obrazovka služby Smart Hub sa zobrazuje vždy, keď zapnete TV.

Mediálne súbory

300 Niektoré súbory sa počas prehrávania prerušujú.

300 Niektoré súbory nemožno prehrať

Problémy s funkciou rozpoznávania hlasu

301 Mikrofón je vypnutý.

301 Bixby automaticky odpovie.

302 Na oslovenie „Hi, Bixby“ Bixby nereaguje.

302 Rozpoznávanie hlasu nefunguje s diaľkovým ovládačom Samsung Smart tak ako iné funkcie. Zariadenie nereaguje, a to ani po stlačení tlačidla Hlasový asistent.

303 Počas rozpoznávania hlasu sa zobrazí hlásenie o veľkom zaťažení a funkcia nebude fungovať.

303 Chcem zobraziť informácie o počasi v požadovanej oblasti.

Iné problémy

304 Televízor je horúci.

304 Z televízora sa uvoľňuje zápach plastu.

304 Nastavenia sa stratia po 5 minútach alebo pri každom vypnutí televízora.

305 Televízor je naklonený nabok.

305 Stojan sa kolíše alebo je nakrivo.

305 Chcem sa dozvedieť, ako upevniť a odpojiť stojan na TV.

305 Na obrazovke sa zobrazuje POP (interný reklamný pruh televízora).

305 Obrazovka je vypnutá, ale počujem zvuk.

306 Televízor vydáva praskavý zvuk.

306 Televízor vydáva bzučiaci zvuk.

306 Televízor prostredníctvom výkladu opisuje udalosti prebiehajúce na obrazovke.

Diagnostika problémov s prevádzkou televízora

307 Samodiagnostika

308 Nie je možné vybrať položku Signál vysielania v ponuke Samodiagnostika.

309 Resetujte Smart Hub

309 Reset obrazu

309 Reset zvuku

Získanie podpory

310 Získanie podpory prostredníctvom funkcie Vzdialená správa

310 Získanie kontaktných údajov na servis

310 Žiadosť o servis

Sprievodca prístupnosťou

Naučiť sa ponuku obrazovky

- 311 Používanie diaľkového ovládača
- 313 Používanie ponuky prístupnosti
- 319 Používanie televízora so zapnutou funkciou Hlasový sprievodca
- 321 Používanie obrazovky Sprievodca
- 325 Používanie služby Naplánovať sledovanie
- 327 Používanie Zoznamu kanálov
- 328 Nahrávanie
- 331 Používanie služby Smart Hub
- 334 Spustenie príručky Používateľská príručka
- 335 Používanie služby Bixby

Sprievodca

Naučte sa, ako používať rôzne funkcie.

Pripojenia

Môžete pozerať živé prenosy pripojením kábla antény k TV a získať prístup k sieti pomocou kábla siete LAN alebo pomocou bezdrôtového prístupového bodu. Pomocou rôznych konektorov môžete tiež pripojiť externé zariadenia.

Sprievodca pripojením

Môžete zobraziť podrobné informácie o externých zariadeniach, ktoré je možné pripojiť k televízoru.


 > smerové tlačidlo doľava >  **Pripojené zariadenia** > **Sprievodca pripojením** [Skús teraz](#)

Ukazuje vám pomocou obrázkov na obrazovke postup na pripojenie rôznych externých zariadení, ako sú napríklad **Zvukové zariadenie**, **Videozariadenie**, **Smartfón**, **PC**, **Vstupné zariadenie**, **Herná konzola** a **Externá pamäť**.

- **Wireless One Connect:** Wireless One Connect
- **Zvukové zariadenie:** HDMI (eARC/ARC), Optický, USB, Bluetooth, Wi-Fi
- **Videozariadenie:** HDMI
- **Smartfón:** Zdieľanie obrazovky (Smart View), Zdieľanie obrazovky (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Zdieľanie kamery, Apple AirPlay
- **PC:** HDMI, Zdieľanie obrazovky (bezdrôtovo), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- **Vstupné zariadenie:** Diaľkový ovládač, USB klávesnica, USB myš, USB gamepad, USB kamera, Zariadenie Bluetooth
- **Herná konzola:** HDMI
- **Externá pamäť:** USB kľúč, Pevný disk (HDD)

 Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti podporované.

 S pomocou funkcie **Riešenie problémov s pripojením HDMI** môžete skontrolovať pripojenie k HDMI káblu a externým zariadeniam (to trvá približne 2 minúty).

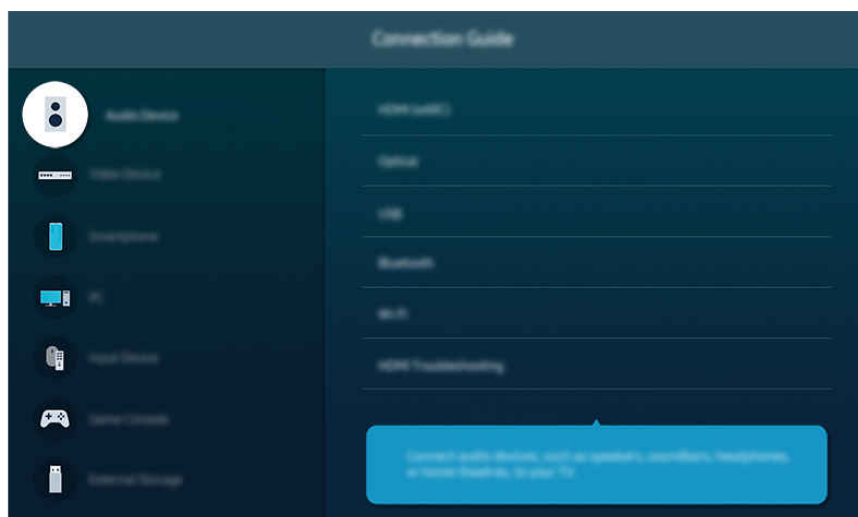



 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

 Názvy ponúk sú znázornené v jazyku nastavenom pre váš región.

Pripojenie antény

K TV môžete pripojiť kábel antény.

- ✎ Pri pripojení káblového alebo satelitného prijímača nie je pripojenie antény potrebné.
 - Pri pripájaní kábla antény nepoužívajte nadmernú silu, pretože nadmerná sila môže spôsobiť deformáciu portu.
 - Pri preprave produktu najprv odpojte kábel antény, aby sa predišlo poškodeniu portu.
- ✎ V závislosti od modelu produktu a regiónu sa port na vašom TV môže líšiť od nasledujúceho obrázka.

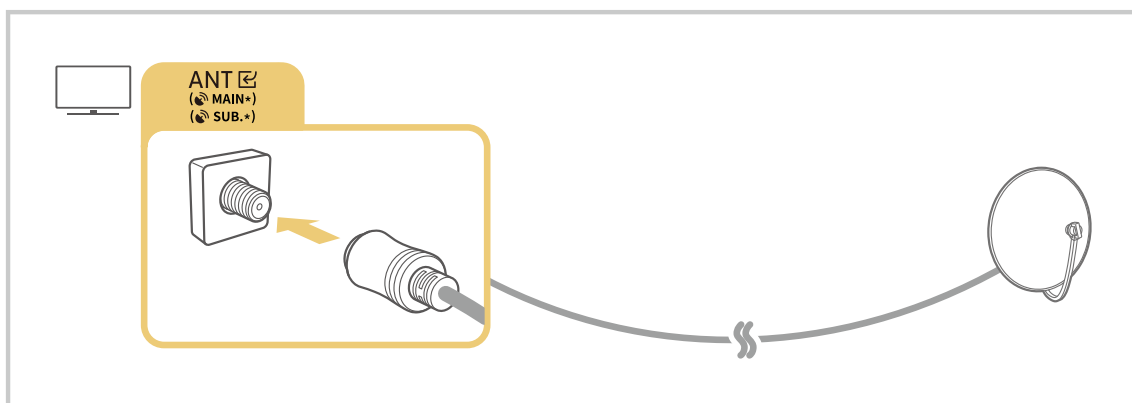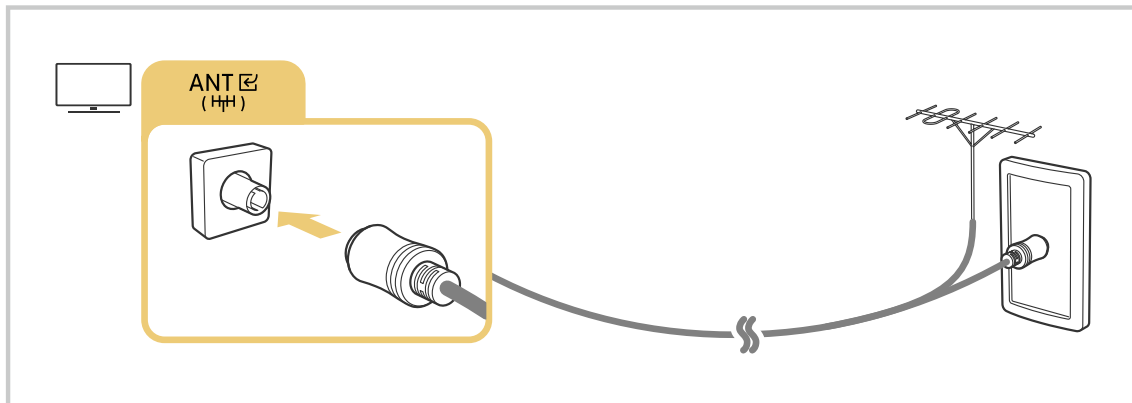

Najvýhodnejšie je pripojiť oba konektory pomocou prepínača Multi alebo DiSEqC a pre položku **Typ pripojenia antény** nastaviť možnosť **Duálny**.

- ✎ Spôsob pripojenia sa môže líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
- ✎ Systém DVB-T2 nemusí byť podporovaný, závisí to od geografickej oblasti.

Pripojenie k sieti

Prostredníctvom TV môžete získať prístup k sieti.

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Sieť**
> **Nastavenia siete** **Skús teraz**


Nakonfigurujte nastavenia siete na pripojenie k dostupnej sieti.

-  Na zaistenie bezpečného a zabezpečeného používania produktu ho pripojte k sieti využívajúcej bezpečne spravovaný smerovač.
-  Po pripojení k sieti je možné vyslať obsah služby YouTube a používať DLNA, reproduktor Wi-Fi, službu SmartThings, sprievodnú obrazovku HBB a funkcie Zrkadlenie obrazovky a Wireless One Connect (aktualizácia softvéru cez USB). Služby podporované aktualizáciami softvéru sa môžu zmeniť.

Sieťové pripojenie pomocou kábla

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Sieť**
> **Nastavenia siete** > **Kábel**

Po pripojení kábla siete LAN sa TV automaticky pripojí k sieti.

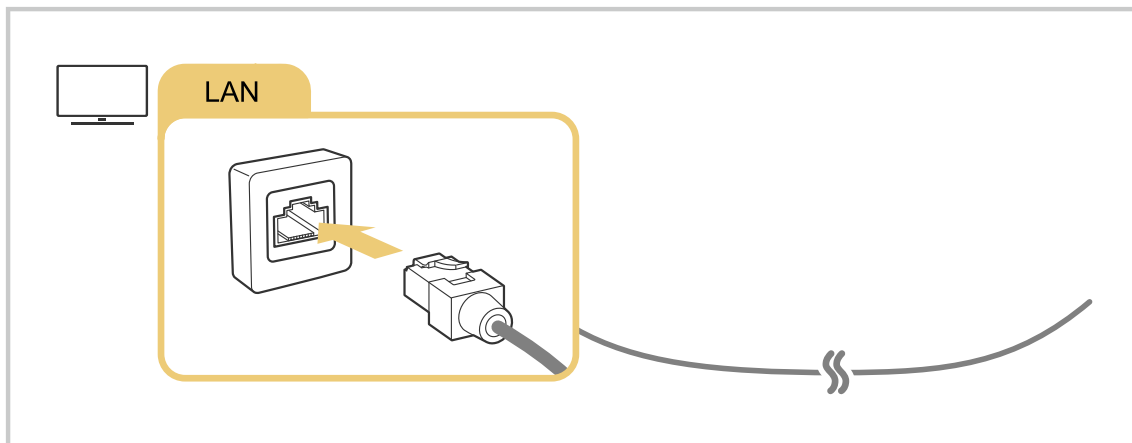



-  Ak sa TV automaticky nepripojí k sieti, prečítajte si časť „Pripojenie ku káblovej sieti zlyhalo.“ v kapitole „Riešenie problémov“.
-  Na pripojenie kábla LAN použite kábel Cat 7 (typ STP*). (100/10 Mb/s)
* Shielded Twisted Pair
-  Ak je rýchlosť siete nižšia ako 10 Mb/s, TV sa nebude môcť pripojiť k sieti.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Niektoré modely nepodporujú káblové siete.

Bezdrôtové sieťové pripojenie

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Sieť**
> **Nastavenia siete** > **Bezdrôtový**

Pred pokusom o pripojenie sa ubezpečte, že máte k dispozícii názov prístupového bodu (SSID) a nastavenia hesla. Názov siete (identifikátor SSID) a kľúč zabezpečenia sú k dispozícii na konfiguračnej obrazovke bezdrôtového prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k bezdrôtovému prístupovému bodu.

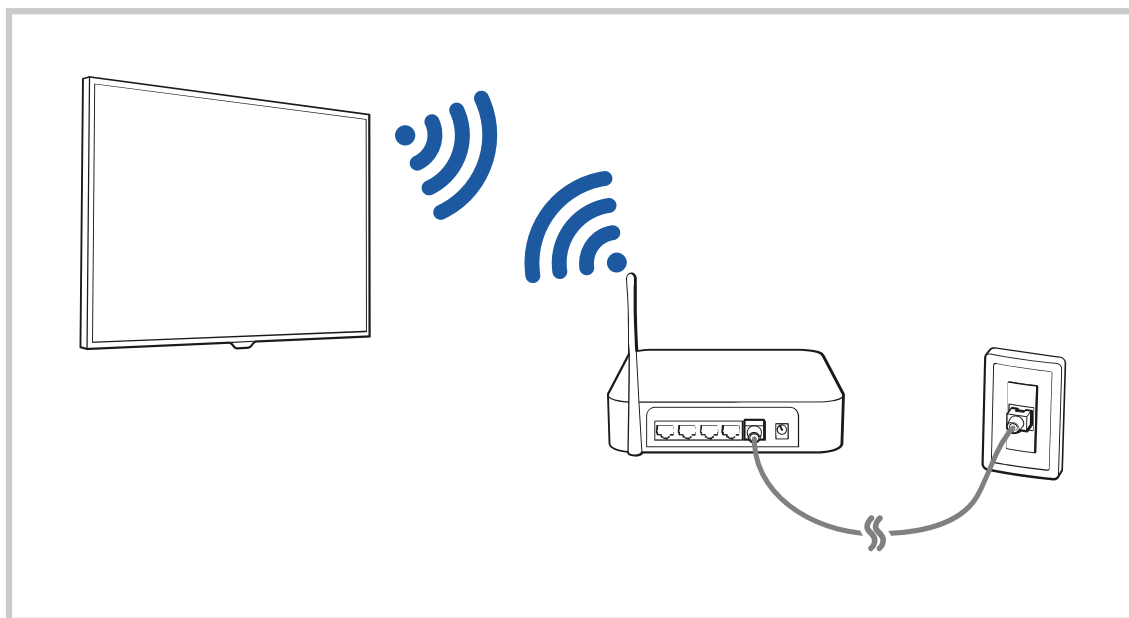

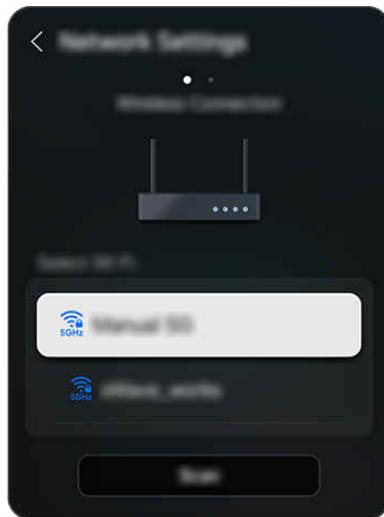

- V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.
- Ak sa nenašiel žiaden bezdrôtový prístupový bod, vyberte položku **Pridať sieť** v spodnej časti zoznamu a zadajte názov siete (SSID).
- Ak máte na bezdrôtovom prístupovom bode tlačidlo WPS alebo PBC, vyberte možnosť **Použiť WPS** v spodnej časti zoznamu a potom do 2 minút stlačte tlačidlo WPS alebo PBC na prístupovom bode. Televízor sa pripojí automaticky.
- Ak chcete zobraziť alebo odstrániť názvy predtým pripojených sietí (SSID), presuňte zvýraznenie na položku **Spravovať** a potom stlačte tlačidlo Výber.
- Ak chcete odpojiť sieť Wi-Fi, vyberte tlačidlo **Odpojiť** v sekcii > smerové tlačidlo doľava > **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Sieť** > **Stav siete**. **Skús teraz**
- Frekvencia 5 GHz alebo 6 GHz nemusí byť v závislosti od modelu podporovaná.

Kontrola stavu sieťového pripojenia

> smerové tlačidlo doľava > **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Sieť** > **Stav siete** **Skús teraz**

Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu siete.

Obnovenie nastavení siete

> smerové tlačidlo doľava > **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Sieť** > **Obnoviť sieť** **Skús teraz**

Obnovte sieťové nastavenia na predvoľby z výroby.

Zapnutie televízora pomocou mobilného zariadenia

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Sieť** > **Odborné nastavenia** > **Zapnutie napájania pomocou mobilu** **Skús teraz**

Televízor môžete zapnúť pomocou mobilného zariadenia pripojeného k rovnakej sieti ako televízor.

 Táto funkcia sa sprístupní po pripojení mobilného zariadenia k televízoru cez aplikáciu SmartThings alebo funkciu Apple AirPlay.

Funkcia Apple AirPlay nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.

Pripojenie ovládacieho zariadenia IP k televízoru

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Sieť** > **Odborné nastavenia** > **IP Dial'kový ovládač** **Skús teraz**

Ovládacie zariadenie IP môžete k televízoru diaľkovo pripojiť, čo vám umožňuje spravovať zariadenie IP.

 Ak chcete používať túto funkciu, musí byť zapnutá funkcia **Zapnutie napájania pomocou mobilu**.

 Zapnutie tejto funkcie môže umožniť iným ovládacím zariadeniam IP ovládať váš televízor. Odporúčame vám túto funkciu zapnúť iba v prípade, ak je vlastný autorizovaný ovládač od iných výrobcov nainštalovaný a nakonfigurovaný zvlášť pre televízor Samsung a ak je vaša sieť Wi-Fi chránená heslom.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Sieť** > **Odborné nastavenia** > **Wi-Fi** **Skús teraz**

Máte možnosť aktivovať pripojenie k sieti Wi-Fi.

 Na pripojenie k bezdrôtovej sieti je nevyhnutné funkciu aktivovať.

Zmena názvu televízora

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Podpora** > **Informácie o TV** > **Upraviť názov** **Skús teraz**

Môžete zmeniť názov zariadenia TV v sieti.

Párovanie stojana Wireless One Connect

Pripojte zariadenie Wireless One Connect k zariadeniu TV.


 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Wireless One Connect** > **Nastaviť Wireless One Connect**

Vyhľadá a pripojí sa dostupné zariadenie Wireless One Connect.


-  Ak vyhľadávanie neprebieha, posuňte sa bližšie k zariadeniu TV a znova vyberte položku **Hľadať**. Vyhľadávanie dostupných zariadení Wireless One Connect sa vykoná znova.
-  Ak počas kroku pripájania potrebujete skontrolovať názov OC Name, obráťte zariadenie Wireless One Connect a pozrite si štítok na spodnej strane.
-  Ak stlačíte a podržíte tlačidlo PAIR na zariadení Wireless One Connect na 3 sekundy, zariadenie prejde do režimu párovania a môže sa pripojiť k zariadeniu TV.

Obmedzenia pri používaní zariadenia Wireless One Connect

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Použite napájací adaptér a kábel typu C dodané na výhradné použitie so zariadením Wireless One Connect.
 - Zariadenie nemusí pracovať správne v prípade použitia s komponentmi, ktoré neboli dodané so zariadením.

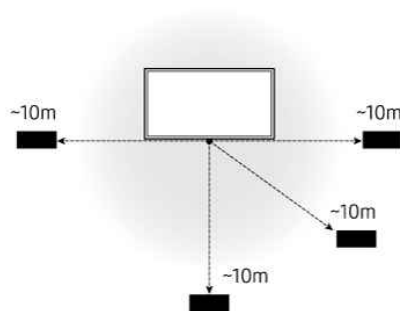

-  Zariadenie Wireless One Connect nainštalujte vo vzdialenosti do 10 m od obrazovky.
 - Efektívny dosah sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.

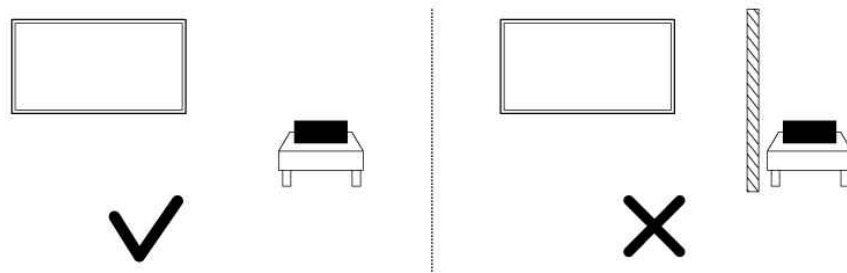

- ✎ Zariadenie Wireless One Connect nainštalujte na mieste bez prekážok (napr. betónových stien, kovového nábytku), ktoré by mohli ovplyvniť funkciu bezdrôtového signálu.
- ✎ Môže sa vyskytnúť nesprávna funkcia (napr. prerušované video alebo zvuk) v závislosti od kvality bezdrôtového prenosu a vzdialenosti inštalácie.
- ✎ Dodané zariadenie Wireless One Connect funguje len s modelom obrazoviek, s ktorým bolo dodané.
- ✎ Pripojte kameru USB do portu USB-C na zadnej strane zariadenia s obrazovkou. Nepripájajte ju k zariadeniu Wireless One Connect.

Konfigurácia funkcie Wireless One Connect

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Wireless One Connect**

Nakonfigurujte nastavenia zariadenia Wireless One Connect.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Stav Wireless One Connect**

Spravujte bezdrôtové pripojenia medzi Wireless One Connect a TV.

Skontrolujte pripojenie zariadenia Wireless One Connect, alebo vykonajte akciu **Zrušiť pár.** pre pripojené zariadenie Wireless One Connect. ( > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Wireless One Connect** > **Stav Wireless One Connect** > **Zrušiť pár.**)

 Ak sa pripojenie odpojí, pozrite si časť „Zariadenie Wireless One Connect sa nedá nájsť.“ v kapitole Riešenie problémov.

- **Nastaviť Wireless One Connect**

Pripojte Wireless One Connect k TV.

- **LED indikácia**

Skontrolujte indikátor LED na Wireless One Connect – ukazuje stav pripojenia a prevádzky. Ak túto funkciu vypnete, LED indikácia sa vypne.

- **Kontrola nízkeho signálu**

Dostávajúte oznámenia, keď bude intenzita signálu medzi TV a Wireless One Connect nízka. Ak túto funkciu vypnete, nebudú sa poskytovať oznámenia o stave signálu.

- **Kontrola napáj. adaptéra**

Vysiela upozornenie, ak je pripojený iný napájací adaptér ako špecializovaný adaptér pre zariadenie Wireless One Connect. Ak túto funkciu vypnete, nebudú sa vysielat upozornenia.

Zobrazenie obsahu obrazovky mobilného zariadenia na TV

Obrazovku svojho mobilného zariadenia si môžete prezerať cez televízor pomocou režimu Smart View, Apple AirPlay alebo Tap View.

Keď na mobilnom zariadení spustíte zdieľanie obrazovky ([Smart View](#)/[Apple AirPlay](#)/[Tap View](#)), obrazovka televízora sa prepne na **Multi View** alebo na obrazovku mobilného zariadenia. Obrazovka **Multi View** vám umožňuje sledovať viac druhov obsahu súčasne.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „[Používanie služby Multi View](#)“.

Používanie služby Zdieľanie obrazovky (Smart View)

Informácie o tom, ako môžete zdieľať obrazovku so svojím mobilným zariadením, nájdete v sekcii  > smerové tlačidlo doľava >  [Pripojené zariadenia](#) > [Sprievodca pripojením](#) > [Smartfón](#) > [Zdieľanie obrazovky \(Smart View\)](#). [Skús teraz](#)

- Ak chcete vypnúť Zdieľanie obrazovky (Smart View), odpojte mobilné zariadenie alebo stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.
- Pomocou ponuky Smart View v mobilnom zariadení môžete zmeniť nastavenia ako napríklad pomer strán.

Používanie služby Apple AirPlay

Ak ste vlastníkom zariadenia iPhone alebo iPad, použite AirPlay. Ďalšie informácie nájdete v sekcii  > smerové tlačidlo doľava >  [Pripojené zariadenia](#) > [Sprievodca pripojením](#) > [Smartfón](#) > [Apple AirPlay](#). [Skús teraz](#)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ak chcete použiť funkciu [Apple AirPlay](#), skontrolujte, či je zapnutá položka  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pripojenia](#) > [Nastavenia funkcie Apple AirPlay](#).

Používanie služby Zdieľanie obrazovky (Tap View)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Ťuknite mobilným zariadením na televízor a môžete sledovať režim **Multi View** alebo obrazovku mobilného zariadenia prostredníctvom obrazovky televízora. Keď ťuknete mobilným zariadením o televízor, keď je na mobilnom zariadení spustená hudobná aplikácia, televízor sa prepne na obrazovku **Hudobná stena**.

1. Na svojom mobilnom zariadení povoľte funkciu **Tap View, Tap Sound**.

 Ďalšie informácie o konfigurácii nájdete v časti „Aktivácia funkcie Tap View“.

2. Zapnite obrazovku svojho mobilného zariadenia.
3. Ťuknite mobilným zariadením na televízor. Obrazovka televízora sa prepne do režimu **Multi View, Hudobná stena** alebo na obrazovku mobilného zariadenia.

 Po vykonaní možnosti Tap View v režime **Ambient** alebo **Umenie**, sa v zariadení TV zobrazí len obrazovka mobilného zariadenia.

4. Sledujte režim **Multi View, Hudobná stena** alebo obrazovku mobilného zariadenia na obrazovke televízora.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

 Táto funkcia je dostupná v mobilných zariadeniach Samsung so systémom Android 8.1 alebo vyšším.

 Obrazovka **Hudobná stena** je funkcia, ktorá vám umožňuje vychutnať si hudbu s vizuálnymi efektami, ktoré sa menia podľa žánru a rytmu hudby.

 Zobrazená obrazovka televízora sa môže líšiť v závislosti od modelu.

 Táto funkcia umožňuje zrkadlenie obrazovky/zvuku (Screen/Sound Mirroring) detekciou vibrácií generovaných pri klepnutí mobilným zariadením na TV.

 Nezabudnite, že by ste nemali mobilné zariadenie prikladať na obrazovku televízora a na okraje rámu. Môžete poškrabať alebo poškodiť televízor alebo obrazovku mobilného zariadenia.

 Odporúčame používať mobilné zariadenie s nasadeným ochranným krytom a zľahka ním poklepať na akýkoľvek vonkajší okraj televízora.

Sprístupnenie nastavenia Tap View

Povoľte funkciu **Tap View** v aplikácii SmartThings.

 V závislosti od verzie aplikácie SmartThings možno budete musieť televízor v mobilnom zariadení zaregistrovať.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

1. Na svojom mobilnom zariadení spustíte aplikáciu SmartThings.
2. Vyberte položku Nastavenia (≡ > ⚙) v aplikácii SmartThings v mobilnom zariadení.
3. Nastavte **Tap View, Tap Sound** na zapnuté.

 Po prvom pripojení vyberte v kontextovom okne televízora možnosť **Povoľiť**.

Pripájacie káble pre externé zariadenia

Môžete si zobrazíť podrobné informácie o pripájacích kábloch pre externé zariadenia, ktoré je možné pripojiť k televízoru.

Názov kábla	Obrázok	Popis
HDMI do HDMI		Každý kábel súčasne prenáša digitálne obrazové a zvukové signály z externého zariadenia do portu HDMI televízora. Káble sú rozdelené do rôznych typov podľa typu vstupných/výstupných portov na externých zariadeniach.
HDMI do MINI HDMI		
HDMI do Micro HDMI		
HDMI do USB Type-C		
HDMI do DisplayPort		
Mini DisplayPort do HDMI		

Názov kábla	Obrázok	Popis
DVI do HDMI		Káble DVI-HDMI môžu prenášať iba digitálne video signály, nie audio signály. Odporúčame používať káble HDMI na HDMI.
Optické		Optické káble sa používajú na prenos audio signálov do externých reproduktorov s nízkou stratou signálu. Optické káble nedokážu prenášať signály videa.
Komponent		Komponentné káble prenášajú analógové signály. Video signál je rozdelený a prenášaný do červených, zelených a modrých terminálov tak, aby poskytoval HD (1080i) obrázky. Audio signál sa prenáša na červenú a bielu koncovku.
Kompozit		Kompozitné káble prenášajú analógové signály. Video signál sa prenáša do žltého terminálu a zvukový signál do červených a bielych terminálov.

 Dostupné spojovacie káble sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

Prepínanie medzi externými zariadeniami pripojenými k televízoru

Môžete prepínať medzi televíznymi programami a obsahom z externých zariadení.

 > smerové tlačidlo doľava >  **Pripojené zariadenia**


Po výbere externého zariadenia na obrazovke **Zdroje** sa výstup vybraného zariadenia zobrazí na obrazovke televízora.

-  Na štandardnom diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo SOURCE.
-  Ak chcete zariadenie (prehrávač Blu-ray, hernú konzolu a pod.), ktoré podporuje univerzálny diaľkový ovládač, ovládať pomocou diaľkového ovládača k televízoru, pripojte zariadenie k portu HDMI televízora a zapnite zariadenie. Výstup zobrazený na televízore sa automaticky prepne na výstup zo zariadenia alebo si budete môcť automaticky nakonfigurovať univerzálny diaľkový ovládač zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti „Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Samsung – použitie funkcie Nastaviť univerzálne diaľkové ovládanie“.
-  Po pripojení zariadenia USB do portu USB sa zobrazí kontextová správa, ktorá umožňuje poľahky prepnúť na zoznam mediálneho obsahu v danom zariadení.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od zariadenia a geografickej oblasti.

Úprava názvu a ikony externého zariadenia

 > smerové tlačidlo doľava >  **Pripojené zariadenia**

Názov portu pripojeného externého zariadenia môžete zmeniť alebo ho pridať na domovskú obrazovku.

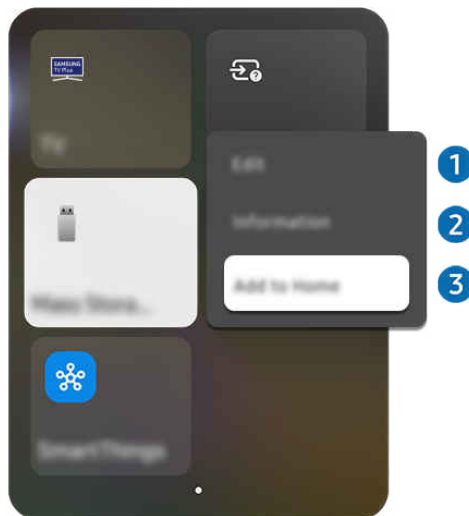

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

1. Označenie presuňte na pripojené externé zariadenie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo Výber. K dispozícii budú nasledujúce funkcie.

 Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od typu portu.

1 Pridať na domovskú obrazovku

Port externého zariadenia môžete pridať na domovskú obrazovku a využiť rýchle prepínanie.

2 Upraviť

Môžete premenovať vstupné porty a zmeniť ikony zariadenia.

3 Univerzálne diaľkové ovládanie

Nastavte si svoj diaľkový ovládač Samsung ako univerzálny diaľkový ovládač na jednoduché ovládanie externých zariadení.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Používanie ďalších funkcií

Na obrazovke pripojeného zariadenia použite tieto ďalšie funkcie:

- **SmartThings**

Monitorujte a ovládajte pripojené domáce spotrebiče a zariadenia IoT z obrazovky.

 Ďalšie informácie o funkcii **SmartThings** nájdete v časti „Používanie služby SmartThings“.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Zdieľanie obrazovky (Smart View)**

Môžete sledovať obrazovku svojho mobilného zariadenia.

 Ďalšie informácie o funkcii **Zdieľanie obrazovky (Smart View)** nájdete v časti „Zobrazenie obsahu obrazovky mobilného zariadenia na TV“.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Quick Share**

Jednoducho prenášajte a ukladajte fotografie zo zariadení Galaxy.

 Ďalšie informácie o funkcii Screen **Quick Share** nájdete v časti Používanie služby Quick Share.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Zdieľanie úložiska**

Môžete sa pripojiť k zariadeniu Galaxy v blízkosti, získať prístup k jeho úložisku a skontrolovať uložené súbory.

 Ďalšie informácie o funkcii Screen **Zdieľanie úložiska** nájdete v časti Používanie služby Zdieľanie úložiska.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Prostredie kamery**

Ak chcete pripojiť kameru, pripojte USB kameru, alebo použite aplikáciu SmartThings v mobilnom telefóne.

Pripojte kameru, ktorá vám umožní využívať videohovory, domáce cvičenia a ďalšie nové funkcie.

 Podrobné pokyny na pripojenie nájdete v sekcii **Zdieľanie kamery** (🏠 > smerové tlačidlo doľava > 📺 **Pripojené zariadenia** > **Sprievodca pripojením** > **Smartfón** > **Zdieľanie kamery**).

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Sprievodca pripojením**

Zobrazuje pokyny na pripojenie zariadenia.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Sprievodca pripojením“.

- **Nastaviť univerzálne diaľkové ovládanie**

Umožňuje zaregistrovať pripojenie externých zariadení k diaľkovému ovládaču Samsung a ovládať ich pomocou diaľkového ovládača.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Samsung – použitie funkcie Nastaviť univerzálne diaľkové ovládanie“.

Poznámky týkajúce sa pripojenia

Pri pripájaní externého zariadenia majte na pamäti nasledujúce poznámky.

-  Počet konektorov a ich názvy a umiestnenie sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
-  Pri pripájaní externého zariadenia k televízoru si prečítajte informácie v používateľskej príručke príslušného zariadenia. Počet konektorov externých zariadení a ich názvy a umiestnenie sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu.

Poznámky k pripojeniu pomocou rozhrania HDMI

- Odporúčame nasledujúce typy káblov HDMI:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
 - Použite kábel HDMI s hrúbkou 17 mm alebo tenší.
 - Ak použijete necertifikovaný kábel HDMI, dôsledkom môže byť prázdna obrazovka alebo chyba pripojenia.
 - Niektoré káble a zariadenia HDMI nemusia byť kompatibilné s televízorom z dôvodu odlišných technických parametrov rozhrania HDMI.
 - Tento televízor nepodporuje technológiu HDMI Ethernet Channel. Ethernet je lokálna sieť (LAN) vytvorená pomocou koaxiálnych káblov, ktoré podporujú štandard IEEE.
 - Použite kábel kratší ako 3 m, aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu zobrazovania UHD.
 - Mnohé grafické adaptéry počítačov nedisponujú portmi HDMI, ale namiesto nich majú porty DVI alebo DisplayPort. Ak počítač nepodporuje výstup videa HDMI, počítač pripojte pomocou kábla DVI-HDMI alebo HDMI-DisplayPort.
 - Po pripojení televízora k externému zariadeniu, ako je napríklad prehrávač diskov DVD/BD alebo set-top box, cez kábel HDMI sa automaticky aktivuje režim synchronizácie napájania. V režime synchronizácie napájania televízor pokračuje v rozpoznávaní a pripájaní externých zariadení cez kábel HDMI. Túto funkciu možno deaktivovať odpojením kábla HDMI pripojeného zariadenia.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Poznámky k pripojeniu zvukových zariadení

- Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu zvuku TV, pripojte k TV soundbar alebo prijímač A/V.
- Ak pripojíte externé zvukové zariadenie pomocou optického kábla, nastavenie **Výstup zvuku** sa automaticky zmení na pripojené zariadenie. Táto zmena však prebehne, len ak externé zvukové zariadenie zapnete ešte pred pripojením optického kábla. Ak chcete nastavenie **Výstup zvuku** zmeniť manuálne, postupujte podľa jedného z uvedených krokov:

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- Na zmenu pripojeného zariadenia použite obrazovku **Rýchle nastavenia**:

Pomocou tlačidla Výber vyberte položku **Prijímač (Optický)** v ponuke **Výstup zvuku**. ( > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Výstup zvuku** > Výber – tlačidlo na prepínanie medzi režimami výstupu zvuku).

Skús teraz

- Na zmenu pripojeného zariadenia použite obrazovku **Nastavenia**:

Vyberte položku **Prijímač (Optický)** v ponuke **Výstup zvuku**. ( > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Zvuk** > **Výstup zvuku**). **Skús teraz**

 Pri pripájaní k TV si prečítajte informácie v používateľskej príručke soundbaru.

- Nezvyčajný zvuk, ktorý počas používania vydáva pripojené zvukové zariadenie, môže znamenať poruchu zvukového zariadenia. V takomto prípade sa obráťte na výrobcu zvukového zariadenia.
- Digitálny zvuk je dostupný len s 5.1-kanálovým vysielaním.

Poznámky k pripojeniu počítača

- Informácie o rozlíšeních podporovaných televízorom nájdete v časti „Prečítajte si pred pripojením počítača (podporované rozlíšenia)“.
- Ak chcete počítač a televízor prepojiť bezdrôtovo, musia byť pripojené k tej istej sieti.
- Pri zdieľaní obsahu s ďalšími sieťovými zariadeniami, ako sú napríklad úložné zariadenia využívajúce internetový protokol (IP), nemusí byť zdieľanie podporované z dôvodu konfigurácie, kvality alebo funkcionality siete, ak sa v sieti nachádza napríklad zariadenie NAS (Network-Attached Storage – ukladacie zariadenie pripojené k sieti).

Poznámky k pripojeniu mobilných zariadení

- Ak chcete používať funkciu Smart View, mobilné zariadenie musí podporovať funkciu zrkadlenia, ako napríklad Zrkadlenie obrazovky alebo Smart View. Ak chcete overiť, či vaše mobilné zariadenie podporuje funkciu zrkadlenia, pozrite si používateľskú príručku mobilného zariadenia.
- Funkcia Zdieľanie obrazovky (Smart View) nemusí bezproblémovo fungovať v 2,4 GHz prostredí. Na dosiahnutie lepších výsledkov sa odporúča frekvencia 5 GHz alebo 6 GHz.

 Frekvencia 5 GHz alebo 6 GHz nemusí byť v závislosti od modelu podporovaná.

- Ak chcete použiť rozhranie Wi-Fi Direct, mobilné zariadenie musí podporovať funkciu Wi-Fi Direct. Informácie, či vaše mobilné zariadenie podporuje funkciu Wi-Fi Direct, nájdete v používateľskej príručke daného mobilného zariadenia.
- Mobilné zariadenie a váš Smart TV musia byť k sebe pripojené v rovnakej sieti.
- Ak ste vlastníkom zariadenia iPhone alebo iPad, použite AirPlay. Ďalšie informácie nájdete v sekcii  > smerové tlačidlo doľava >  **Pripojené zariadenia** > **Sprievodca pripojením** > **Smartfón** > **Apple AirPlay**.

Skús teraz

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- Prehrávanie videa alebo zvuku sa môže občas prerušiť v závislosti od stavu siete.
- Pri zdieľaní obsahu s ďalšími sieťovými zariadeniami, ako sú napríklad úložné zariadenia využívajúce internetový protokol (IP), nemusí byť zdieľanie podporované z dôvodu konfigurácie, kvality alebo funkcionality siete, ak sa v sieti nachádza napríklad zariadenie NAS (Network-Attached Storage – ukladacie zariadenie pripojené k sieti).

Poznámky k pripojeniu pre režim na výšku

- Ak k televízoru pripojíte príslušenstvo s automatickým otáčaním (predáva sa samostatne), môžete televízor používať v režime na výšku.
- Ak chcete použiť počítač alebo konzolu pripojenú cez kábel HDMI k televízoru v režime na výšku, musíte zmeniť nastavenie v zariadení. V počítači, alebo v konzole zmeňte režim zobrazenia na výšku.

 Režim na výšku je podporovaný, keď je pripojený počítač, ktorý používa systém Windows 10 alebo novší, alebo konzola, ktorá podporuje režim na výšku.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Používanie služby Multi Control

Môžete sa pripojiť k zariadeniam Galaxy v blízkosti a ovládať ich pomocou rovnakej klávesnice a myši.

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Multi Control**

Po zapnutí funkcie **Multi Control** môžete pripojiť zariadenia Galaxy v blízkosti a používať ich pomocou klávesnice a myši.

-  Ak sa chcete pripojiť k zariadeniam v blízkosti, zapnite v daných zariadeniach funkciu **Multi Control**, Wi-Fi a Bluetooth a prihláste sa v nich pomocou rovnakého účtu Samsung.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu zariadenia Galaxy a verzie softvéru One UI.

Používanie služby Quick Share

Jednoducho bezdrôtovo prenášajte a ukladajte fotografie zo svojich zariadení Galaxy.

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Quick Share**

Vyberte, kto s vami môže zdieľať obsah.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Zmeniť účet Samsung**
 - Ak ste sa prihlásili pomocou rovnakého účtu Samsung ako v zariadeniach Galaxy, môžete ľahko dostávať obrázky.
-  Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie účtu Samsung“.
- **Kto môže s vami zdieľať**
 - Vyberte, kto s vami môže zdieľať obsah.
- **Názov TV**
 - Tento názov sa zobrazí v druhom zariadení, keď sa pripojíte.

Používanie služby Zdieľanie úložiska

Môžete sa pripojiť k zariadeniu Galaxy v blízkosti a získať prístup k jeho úložisku a skontrolovať uložené súbory.

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Nastavenia funkcie Zdieľanie úložiska**

Zapnite funkciu **Zdieľanie úložiska**. Zariadenia Galaxy v blízkosti možno nájsť v zozname v sekcii **Pripojené zariadenia**. Po výbere požadovaného zariadenia v zozname získate prístup k jeho úložisku a môžete skontrolovať uložené súbory.

-  Pred pripojením k týmto zariadeniam sa ubezpečte, že je aktivovaný režim **Zdieľanie úložiska**, ako aj funkcie Wi-Fi a Bluetooth, a že je vo všetkých zariadeniach prihlásený rovnaký účet Samsung.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu zariadenia Galaxy a verzie softvéru One UI.

Používanie služby Prepojiť s hodinkami Galaxy Watch

Zistite, ako môžete pripojiť hodinky Galaxy Watch a skontrolovať stav ich pripojenia.

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Prepojiť s hodinkami Galaxy Watch**

Zobrazí sa zoznam zariadení Galaxy Watch v blízkosti. Vyberte požadované zariadenie a pripojte sa k nemu.


-  Pred vytvorením pripojenia sa ubezpečte, že smartfón Galaxy a hodinky Galaxy Watch sa nachádzajú v blízkosti TV a že je vo všetkých zariadeniach aktivovaná funkcia Bluetooth a prihlásený rovnaký účet Samsung.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu zariadenia Galaxy a verzie softvéru One UI.
-  Táto funkcia nemusí fungovať v niektorých aplikáciách alebo na niektorých obrazovkách služby.

Dial'kový ovládač a periférne zariadenia


Činnosti zariadenia TV môžete ovládať pomocou dial'kového ovládača Dial'kový ovládač. Spárujte externé zariadenia, ako je napríklad klávesnica, a vychutnajte si jednoduché používanie.



Informácie o Dial'kový ovládač Samsung Smart (Dial'kový ovládač)

Ďalšie informácie o tlačidlách nájdete v časti Dial'kový ovládač Samsung Smart (Dial'kový ovládač).

Tlačidlo	Popis
 (Napájanie)	Stlačením zapnete alebo vypnete televízor. Pri modeli The Frame počas sledovania TV stlačením prepnete na režim Umenie. V režime Umenie stlačením prejdete na obrazovku Domov. Stlačením a podržaním TV úplne vypnete.  Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie režimu Umenie“.
 Mikrofón/LED	Používa sa ako mikrofón pri používaní rozpoznávania hlasu pomocou dial'kového ovládača. Ak prebieha nabíjanie dial'kového ovládača cez port USB, svieti indikátor LED. Po dokončení nabíjania sa indikátor LED zhasne. • Neudierajte do otvoru mikrofónu ani doň nekladajte ostré predmety. • Umiestnenie otvoru mikrofónu sa môže líšiť v závislosti od modelu.  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
 (Hlasový asistent)	Spúšťa funkciu Hlasový asistent. Stlačte a podržte tlačidlo, povedzte príkaz a potom uvoľnením tlačidla spustíte funkciu Hlasový asistent.  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.  Podporované jazyky a funkcie hlasovej interakcie Hlasový asistent sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.

Tlačidlo	Popis
 (Nastavenia / Čísla / Farby)	Môžete získať priamy prístup k ponuke Nastavenia/virtuálnej číselnej klávesnici/farebným tlačidlám/klávesnici možností/aplikácii SmartThings. • V závislosti od modelu nemusí byť podporovaný prístup k aplikácii SmartThings. • Toto tlačidlo použite na prístup k ďalším možnostiam, ktoré sa týkajú používanej funkcie. • Stlačením zobrazíte na obrazovke virtuálnu číselnú klávesnicu. Pomocou číselnej klávesnice môžete zadať číselné hodnoty. Vyberte čísla a potom vybrať možnosti Dokončiť alebo Zadajte číslo zadajte číselnú hodnotu. Používa sa na zmenu kanála, zadanie kódu PIN, PSČ atď.  Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka ponuky Skratka. – Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.  Ak sa na obrazovke zobrazí položka Farebné tlačidlo s číselným pásom, vyberte možnosť Farebné tlačidlo a potom vyberte konkrétnu farbu pomocou smerových tlačidiel (hore/dole/vľavo/vpravo).
 (Nastavenia / Čísla / Voľby)	Môžete získať priamy prístup k ponuke Nastavenia/virtuálnej číselnej klávesnici/klávesnici možností/aplikácii SmartThings. • V závislosti od modelu nemusí byť podporovaný prístup k aplikácii SmartThings. • Stlačením zobrazíte na obrazovke virtuálnu číselnú klávesnicu. Pomocou číselnej klávesnice môžete zadať číselné hodnoty. Vyberte čísla a potom vybrať možnosti Dokončiť alebo Zadajte číslo zadajte číselnú hodnotu. Používa sa na zmenu kanála, zadanie kódu PIN, PSČ atď.  Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka ponuky Skratka. – Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
 (tlačidlo Farba)	Po stlačení sa na obrazovke objavia farebné tlačidlá. Toto tlačidlo použite na prístup k ďalším možnostiam, ktoré sa týkajú používanej funkcie.  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Tlačidlo	Popis
 Smerové tlačidlá (nahor/nadol/dol'ava/doprava)	Presúvanie zvýraznenia.
 Výber	Vyberie alebo spustí označenú položku. Pri stlačení počas sledovania vysielaného programu sa zobrazia podrobné informácie o programe.
 (Späť)	Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci kanál.
 (Smart Hub)	Stlačením prejdete na domovskú obrazovku.
 (Prehrať/Pozastaviť)	Po stlačení sa objavia ovládacie prvky prehrávania. Pomocou týchto ovládacích prvkov môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah. Ak chcete použiť funkciu Herný panel, stlačte a podržte tlačidlo, ak je zapnutý Herný režim.  Funkcia Herný panel nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.
 (Hlasitosť)	Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasitosť. Stlačením tlačidla stlmíte zvuk. Pri stlačení na 2 sekundy alebo dlhšie sa zobrazí ponuka Skratky prístupnosti.   nemusí byť k dispozícii v závislosti od konkrétneho modelu.

Tlačidlo	Popis
 (Kanál)	Presunutím tlačidla nahor alebo nadol zmeníte kanál. Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku Sprievodca. Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka Zoznam kanálov. Kanál môžete rýchlo zmeniť stlačením a podržaním tlačidla smerom nahor alebo nadol.
 Tlačidlo na spustenie aplikácie	Spustenie aplikácie označenej tlačidlom. - Dostupné aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti alebo poskytovateľa obsahu. - Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- Ovládač Diaľkový ovládač Samsung Smart nemusí byť dodaný v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti. Môžete používať funkcie mobilného diaľkového ovládania z aplikácie SmartThings v mobilnom zariadení. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Používanie mobilného diaľkového ovládania](#)“.
- Diaľkový ovládač Diaľkový ovládač Samsung Smart pripojený cez Bluetooth používajte zo vzdialenosti do 6 m od TV. Použitelná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
- Obrázky, tlačidlá a funkcie diaľkového ovládača sa môžu líšiť v závislosti od typu diaľkového ovládača, modelu TV alebo geografickej oblasti.
- Ak chcete pomocou diaľkového ovládača Samsung Smart ovládať kompatibilné externé zariadenie, ktoré nepodporuje funkciu HDMI-CEC (Anynet+), musíte pre zariadenie nakonfigurovať univerzálny diaľkový ovládač. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Samsung – použitie funkcie Nastaviť univerzálne diaľkové ovládanie](#)“.
- Ak chcete pomocou diaľkového ovládača Samsung Smart ovládať kompatibilné externé zariadenie, ktoré podporuje funkciu HDMI-CEC (Anynet+), pripojte zariadenie k portu HDMI televízora pomocou kábla HDMI. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Používanie služby Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)“.
- Ak pri ovládaní TV držíte diaľkový ovládač naopak, v závislosti od modelu a regiónu sa môže zobrazíť hlásenie s výzvou, aby ste diaľkový ovládač držali správne. Ak chcete toto upozornenie vypnúť, prejdite na položku [Senzor držiaka diaľkového ovládača](#). (🏠 > smerové tlačidlo doľava > ⚙️ [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Diaľkový ovládač](#) > [Senzor držiaka diaľkového ovládača](#)) (TM236*, TM256*)
- Informácie o konkrétnych funkciách jednotlivých tlačidiel na diaľkovom ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart pripojenom cez Bluetooth nájdete v sprievodcovi [Sprievodca diaľkovým ovládačom](#). (🏠 > smerové tlačidlo doľava > ⚙️ [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Typy a používateľské príručky](#) > [Sprievodca diaľkovým ovládačom](#))

Informácie o diaľkovom ovládači Štandardný diaľkový ovládač

Ďalšie informácie o tlačidlách nájdete v časti [Diaľkový ovládač](#).

Tlačidlo	Popis
 (Napájanie)	Stlačením zapnete alebo vypnete televízor.
SOURCE	Umožňuje zobrazenie a výber dostupných zdrojov videa.
0-9 (numerické tlačidlá)	Umožňuje priamy prístup ku kanálom.
TTX/MIX	Prepína medzi režimami Teletext, Full TTX/Double TTX/Mix/Live TV.  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
PRE-CH	Umožňuje návrat na predchádzajúci kanál.
+/- (VOL)	Umožňuje nastaviť hlasitosť.
^/v (CH)	Prepne aktuálny kanál. Kanál môžete rýchlo zmeniť stlačením a podržaním tlačidla smerom nahor alebo nadol.
 MUTE	Zapne a vypne zvuk.
GUIDE	Stlačením zobrazíte obrazovku Sprievodca alebo stlačením a podržaním zobrazíte obrazovku Zoznam kanálov.
 (Smart Hub)	Stlačením prejdete na domovskú obrazovku.
Tlačidlo Spustenie aplikácie	Spustenie aplikácie označenej tlačidlom.  Dostupné aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti alebo poskytovateľa obsahu.
Smerové tlačidlo (nahor, nadol, doľava, doprava)	Presúvanie zvýraznenia.
 (Výber)	Vyberie alebo spustí označenú položku. Pri stlačení počas sledovania vysielaného programu sa zobrazia podrobné informácie o programe.

Tlačidlo	Popis
RETURN	Návrat do predchádzajúcej ponuky alebo k predchádzajúcemu kanálu.
EXIT	Ukončí ponuku.
Červená, Zelená, Žltá, Modrá (Farebné tlačidlo)	Tieto tlačidlá používajte podľa pokynov na obrazovke televízora.
SETTINGS	Zobrazuje hlavnú ponuku na obrazovke.
INFO	Zobrazí informácie o aktuálnom programe alebo obsahu.
AD/SUBT.	Zobrazí ponuku Skratky prístupnosti .
Multimediálne tlačidlo (Prehrať/Pozastaviť atď.)	Tieto tlačidlá používajte na špecifické funkcie. Tieto tlačidlá používajte podľa pokynov na obrazovke televízora.


-  Ovládač Štandardný diaľkový ovládač nemusí byť dodaný v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti. Môžete používať funkcie mobilného diaľkového ovládania z aplikácie SmartThings v mobilnom zariadení. Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie mobilného diaľkového ovládania“.
-  Obrázky, tlačidlá a funkcie diaľkového ovládača sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Toto diaľkové ovládanie disponuje bodmi braillového písma na tlačidlách napájania, kanálov a hlasitosti, ktoré sú užitočné pre osoby so zrakovým postihnutím.
-  Ak s vaším televízorom používate diaľkové ovládanie dodané s iným televízorom, niektoré funkcie nemusia správne fungovať.

Pripojenie diaľkového ovládača Samsung Smart k televízoru

Pripojte diaľkový ovládač Samsung Smart k televízoru a používajte ho na obsluhu televízora.

Keď sa TV zapne, automaticky sa spája s diaľkovým ovládačom. Diaľkový ovládač Samsung Smart cez Bluetooth. Ak sa ovládač Diaľkový ovládač Samsung Smart so zariadením TV automaticky nespája, namierte ho na prednú časť zariadenia TV a potom stlačte naraz tlačidlá  a  a podržte ich minimálne na 3 sekundy.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Ovládač Diaľkový ovládač Samsung Smart nemusí byť dodaný v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti. Môžete používať funkcie mobilného diaľkového ovládania z aplikácie SmartThings v mobilnom zariadení. Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie mobilného diaľkového ovládania“.

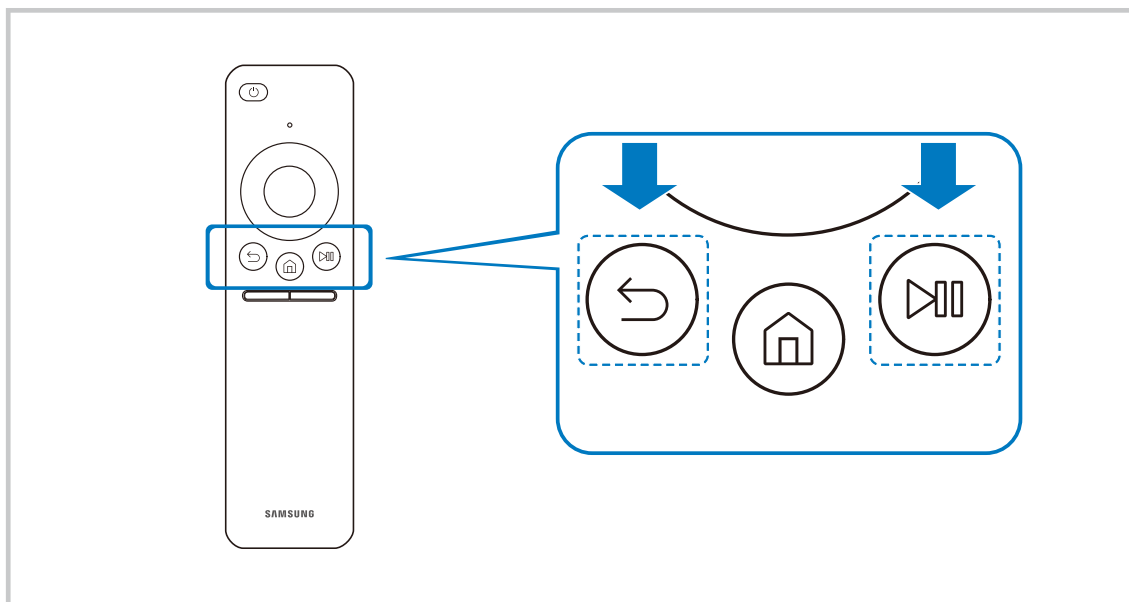

-  Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

Používanie mobilného diaľkového ovládania

TV môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania pre mobilné zariadenie.

Môžete používať funkcie mobilného diaľkového ovládania z aplikácie SmartThings v mobilnom zariadení. Ak váš TV nie je zaregistrovaný v mobilnej aplikácii SmartThings, otvorte mobilné diaľkové ovládanie nasledujúcim spôsobom.

- Pomocou tlačidla napájania na TV ho zapnite a naskenujte kód QR zobrazený na obrazovke.
 -  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
- Pred použitím mobilného diaľkového ovládača si prečítajte dokument Používateľská príručka dodaný s mobilným diaľkovým ovládačom.
-  Používatelia možno budú musieť aktualizovať aplikáciu SmartThings na najnovšiu verziu.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Obrázky, tlačidlá a funkcie diaľkového ovládača sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Samsung – použitie funkcie Nastaviť univerzálne diaľkové ovládanie

Televízor a pripojené externé zariadenia môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača Samsung.

 > smerové tlačidlo doľava >  **Pripojené zariadenia** > **Nastaviť univerzálne diaľkové ovládanie**

Všetky externé zariadenia pripojené k TV môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača Samsung. Ak chcete zaregistrovať externé zariadenia, spustíte ponuku **Nastaviť univerzálne diaľkové ovládanie**.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná v niektorých modeloch, ak je priamo k obrazovke pripojené externé zariadenie bez použitia zariadenia Wireless One Connect.
-  Môžete použiť aj funkciu **Anynet+ (HDMI-CEC)** a využiť možnosť ovládania externých zariadení od spoločnosti Samsung pomocou diaľkového ovládača televízora bez potreby dodatočného nastavovania. Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie služby Anynet+ (HDMI-CEC)“.
-  Určité externé zariadenia pripojené k televízoru nemusia podporovať funkciu Univerzálny diaľkový ovládač.
-  Pred externé zariadenie a logo televízora neumiestňujte žiadne predmety. Môže dôjsť k prenosu nesprávnych signálov z diaľkového ovládača.
-  Ak máte problémy s ovládaním externých zariadení pomocou funkcie Nastaviť univerzálne diaľkové ovládanie, skúste zmeniť polohu externých zariadení.
-  Táto funkcia nemusí správne fungovať v závislosti od prostredia, v ktorom je televízor nainštalovaný, a od funkcií externých zariadení.

Naučte sa používať diaľkový ovládač Samsung Smart

Môžete sa naučiť používať diaľkový ovládač Samsung Smart.

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Tipy a používateľské príručky**
> **Sprievodca diaľkovým ovládačom**

Zistíte podrobné informácie o tom, ako používať diaľkový ovládač Samsung Smart.

Po stlačení ponuky môžete používať rôzne funkcie diaľkového ovládača Samsung Smart.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Naučte sa používať herný ovládač

Môžete sa naučiť, ako používať herný ovládač.

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Tipy a používateľské príručky](#)
> [Sprievodca k hernému ovládaču](#)

Zistite podrobné informácie o tom, ako používať herný ovládač.

Po stlačení ponuky sa dozviete viac o funkciách jednotlivých tlačidiel herného ovládača.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

 Rozloženie tlačidiel sa môže líšiť v závislosti od ovládača.

Používanie služby Anynet+ (HDMI-CEC)

Ovládajte externé zariadenie pripojené prostredníctvom rozhrania Anynet+ (HDMI-CEC) pomocou diaľkového ovládača.

Diaľkový ovládač televízora môžete použiť na ovládanie externých zariadení, ktoré sú k televízoru pripojené pomocou kábla HDMI a ktoré podporujú funkciu Anynet+ (HDMI-CEC). Pripomíname, že nastavovať a obsluhovať funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) môžete len pomocou diaľkového ovládača.

Pripojenie externého zariadenia prostredníctvom rozhrania Anynet+ a pomocou príslušných ponúk

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Správca externých zariadení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

1. Položku **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavte na možnosť **Zapnutý**.
2. K televízoru pripojte zariadenie kompatibilné so štandardom HDMI-CEC.
3. Zapnite pripojené externé zariadenie.

Zariadenie sa automaticky pripojí k televízoru. Po dokončení procesu pripojenia môžete pomocou diaľkového ovládača k televízoru prejsť do ponuky pripojeného zariadenia a ovládať tak toto zariadenie.

 Môže trvať až 2 minúty, kým sa proces pripojenia dokončí.

Prečítajte si pred pripojením zariadenia Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Zariadenia podporujúce funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) sa musia k televízoru pripájať pomocou kábla HDMI. Upozorňujeme, že niektoré káble HDMI nemusia podporovať rozhranie Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Univerzálny diaľkový ovládač televízora môžete nakonfigurovať tak, aby ste mohli pomocou neho ovládať prijímače káblovej televízie, prehrávače Blu-ray a domáce kiná od iných výrobcov, ktoré nepodporujú rozhranie HDMI-CEC. Ďalšie informácie nájdete v časti „Ovládanie externých zariadení pomocou diaľkového ovládača Samsung – použitie funkcie Nastaviť univerzálne diaľkové ovládanie“.
-  Systém Anynet+ nemožno používať na ovládanie externých zariadení, ktoré nepodporujú rozhranie HDMI-CEC.
-  Diaľkový ovládač televízora nemusí za určitých podmienok fungovať. V takom prípade znova nastavte zariadenie ako zariadenie podporujúce funkciu Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Systém Anynet+ (HDMI-CEC) funguje iba s externými zariadeniami podporujúcimi rozhranie HDMI-CEC a iba vtedy, ak sú v pohotovostnom režime alebo zapnuté.
-  Pomocou funkcie Anynet+ (HDMI-CEC) môžete ovládať až 12 kompatibilných externých zariadení (najviac 3 rovnakého typu) s výnimkou domácich kín. Pomocou systému Anynet+ (HDMI-CEC) je možné ovládať iba jeden systém domáceho kina.
-  Ak chcete počúvať 5.1-kanálový zvuk z externého zariadenia, pripojte zariadenie k televízoru prostredníctvom kábla HDMI a systém domáceho kina 5.1 pripojte priamo k výstupnému konektoru digitálneho zvuku externého zariadenia.
-  Ak ste externé zariadenie nastavili na používanie rozhrania Anynet+ a univerzálneho diaľkového ovládača, zariadenie je možné ovládať len pomocou univerzálneho diaľkového ovládača.

Ovládanie televízora prostredníctvom klávesnice, myši alebo herného ovládača

Pripojením klávesnice, myši alebo herného ovládača možno jednoduchšie ovládať televízor.

K televízoru môžete jednoducho pripojiť klávesnicu, myš alebo herný ovládač.

Pripojenie klávesnice, myši alebo herného ovládača USB

 > smerové tlačidlo doľava >  **Pripojené zariadenia** > **Sprievodca pripojením** > **Vstupné zariadenie**

Kábel klávesnice, myši alebo herného ovládača zapojte do portu USB.

 Túto funkciu nemusia podporovať niektoré aplikácie alebo externé zariadenia.

 Podporované sú herné ovládače USB s rozhraním XInput.

Pripojenie klávesnice, myši alebo herného ovládača Bluetooth

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Bluetooth**
Skús teraz

 Ak zariadenie nebolo rozpoznané, umiestnite klávesnicu do blízkosti zariadenia TV a potom vyberte položku **Vyhľadať**. Zariadenie TV opätovne vyhľadá dostupné zariadenia.

 Túto funkciu nemusia podporovať niektoré aplikácie alebo externé zariadenia.

 Pripojiť možno maximálne štyri herné ovládače bez ohľadu na spôsob pripojenia (napr. USB alebo Bluetooth).

– Pri použití dvoch zvukových zariadení Bluetooth je najvhodnejšie použiť herné ovládače USB.

– Pri použití jedného zvukového zariadenia Bluetooth možno pripojiť až dva herné ovládače Bluetooth.

 Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia Bluetooth.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Používanie klávesnice a myši

Tlačidlo	Popis
Smerové klávesy	Posunutie označenia
Kláves Enter	Výber alebo spustenie označenej položky
Kláves ESC	Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky alebo stlačením a podržaním zatvoríte aktuálne zobrazenie na obrazovke.
Numerické klávesy	Zadávanie čísel
Kláves F1	Zapnutie alebo vypnutie TV
Kláves F2	Zobrazenie ponuky Nastavenia/číselnej klávesnice/klávesnice s tlačidlami voľby/aplikácie SmartThings Po každom stlačení tohto tlačidla sa striedavo zobrazí ponuka Nastavenia/virtuálna číselná klávesnica/klávesnica s tlačidlami voľby/aplikácia SmartThings.
Kláves F3	Prehrať / pozastaviť
Kláves F4	Slúži na zobrazenie obrazovky Nastavenia
Kláves F5	Slúži na zobrazenie domovskej obrazovky.
Kláves F6	Slúži na zobrazenie obrazovky Zdroje
Kláves F7	Slúži na zobrazenie položky Zoznam kanálov
Kláves F8	Stlmenie zvuku
Kláves F9/F10	Nastavenie hlasitosti
Kláves F11/F12	Prepínanie kanálov
Strana nahor / strana nadol	Posúvanie webovej stránky zobrazenej v aplikácii Internet .
Kliknutie ľavým tlačidlom myši	Výber a spustenie položky.  Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.  Môžete kliknúť na ponuku alebo odkaz a vykonať tak určitú akciu podobne ako na počítači.
Kliknutie pravým tlačidlom myši	Vyvolanie tlačidiel skratiek, napríklad  /  /+/-/^/√ Získajte jednoduchý prístup k ponuke tak, že kliknete pravým tlačidlom myši a vyberiete ponuku spomedzi zobrazených tlačidiel skratiek. Zobrazené tlačidlá skratiek sa môžu líšiť v závislosti od obrazovky.

 Klávesové operácie sa môžu v závislosti od niektorých aplikácií alebo klávesnice a myši líšiť.

Používanie herného ovládača

Pozrite si podporované herné ovládače. [Skús teraz](#)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Výrobca	Ovládače	Pripojenie	Spätná väzba
Microsoft	Xbox Series X/S controller	Bluetooth	O
	Xbox One S controller	Bluetooth	O
		USB	O
	Xbox 360 controller	USB	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	Bluetooth	O
	Xbox Adaptive controller	Bluetooth	-
		USB	-
Sony	Dualsense Edge	Bluetooth	O
		USB	O
	Dualsense	Bluetooth	O
		USB	O
	DualShock 4	Bluetooth	O
		USB	O
Google	Stadia controller	USB	Nie je podporované
		Wi-Fi	Nie je podporované
Amazon	Luna controller	Bluetooth	O
		USB	O
		Wi-Fi	Nie je podporované
Joytron	CYVOX DX	USB	O
Logitech	F710	USB	O
	F510	USB	O
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	Bluetooth	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	Bluetooth	O
		USB	Nie je podporované
Nintendo	Nintendo Switch Pro	Bluetooth	O
		USB	O
	Nintendo Joy-Con (L/R)	Bluetooth	O

 Niektoré tlačidlá pri tomto výrobku nie sú k dispozícii v závislosti od ovládača.

 Spätná väzba:

„Nie je podporované“ (Tento výrobok funkciu spätnej väzby nepodporuje.)

„–“ (Ovládače nepodporujú funkciu spätnej väzby.)

 Televízory Tizen podporujú režim XInput iba pre podporované herné ovládače.

 Ovládače Xbox môžu vyžadovať aktualizáciu firmvéru.

 Zvukový výstup ovládača (3,5 mm port) nie je pri tomto výrobku k dispozícii.

 Pri iných ovládačoch funkcia cloud gaming fungovať môže, no nemusí.

Používanie ovládača

Tlačidlo	Popis
Ľavý joystick a d-pad	4-smerná navigácia
Pravý joystick	- Nahor/nadol: Ovládanie hlasitosti (zvýšiť/znížiť) - Dolava/doprava: Prepínanie kanálov (nahor/nadol) na televíznej obrazovke - Vyberte (stlačte) : Stlmenie zvuku
Tlačidlo A alebo X (iba Sony)	Zadať (OK)
Tlačidlo B alebo O (iba Sony)	Návrat (zrušenie)
Stlačenie a podržanie tlačidla B alebo O (len Sony)	Ukončenie
Tlačidlo Domov	Domovská stránka platformy Gaming Hub (krajiny s podporou platformy Gaming Hub) Domovská stránka platformy Smart Hub
Stlačenie a podržanie tlačidla Domov	(Pri hraní hier v cloude) panel rýchleho prístupu
Tlačidlo voľby vľavo	Herný panel (keď je zapnutý Herný režim a pripojený externý zdroj)
Tlačidlo X alebo □ (iba Sony)	Numerické tlačidlá (123)
Súčasné stlačenie a podržanie ľavého a pravého pákového ovládača	Vypnúť (Zapnutie napájania nie je možné) V prípade niektorých modelov sa TV prepne do režimu Umenie .

 Funkcie tlačidiel sa môžu v niektorých aplikáciách a pri niektorých ovládačoch líšiť.

 Ak k tomuto výrobku pripojíte ovládač prostredníctvom riešenia Wi-Fi, nebude možné používať funkciu navigácie používateľským rozhraním.

 Platforma Gaming Hub a hranie v cloude nemusia byť v závislosti od krajiny podporované.

Nastavenie vstupných zariadení

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Klávesnica a myš** [Skús teraz](#)

- **Nastavenia klávesnice** [Skús teraz](#)


Klávesnicu môžete nastaviť pomocou funkcií [Jazyk klávesnice](#) a [Typ klávesnice](#).

- **Nastavenia myši** [Skús teraz](#)

Myš môžete nastaviť pomocou funkcií [Veľkosť kurzora myši](#), [Primárne tlačidlo](#) a [Rýchlosť kurzora](#).

Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice na obrazovke

Text na televízore môžete zadávať pomocou virtuálnej klávesnice.

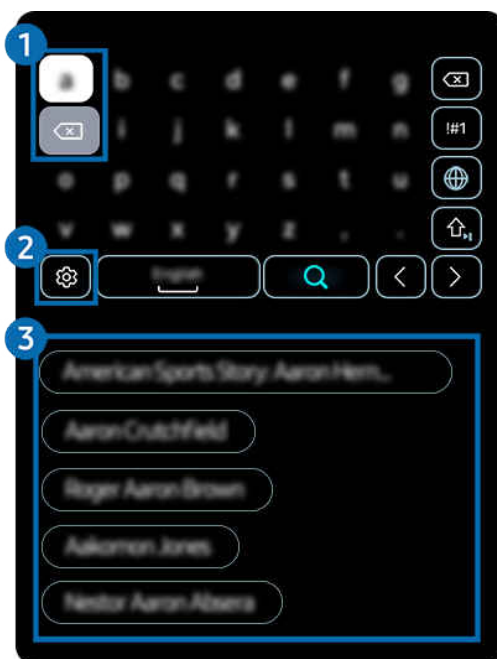

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

1 Tlačidlá na úpravu textu

Keď po zadaní znakov na virtuálnej klávesnici stlačíte niektoré z tlačidiel na úpravu textu, môžete rýchlo použiť funkciu úpravy textu.

 Táto funkcia je dostupná, iba keď je zapnutá funkcia [Zobraziť tlačidlá úprav](#).

2 Nastavenia

Na obrazovke s virtuálnou klávesnicou vyberte ikonu . K dispozícii sú tieto možnosti:

 Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od aktuálne spustenej funkcie.

- **Odporúčaný text**

- **Odporúčaný text**
- **Resetovať pamäť odporúčaného textu**
- **Zobraziť tlačidlá úprav**

- **Jazyky a typy**

3 Odporúčaný text

Po zadaní slova, ktoré chcete vyhľadať, táto funkcia zobrazí súvisiace návrhy, z ktorých si môžete vybrať.

Zadávanie textu pomocou mikrofónu na diaľkovom ovládači a virtuálnej klávesnici na obrazovke

Keď je na obrazovke zobrazená virtuálna klávesnica, stlačte a podržte tlačidlo  na diaľkovom ovládači Samsung Smart, hovorte do mikrofónu na diaľkovom ovládači Samsung Smart a následne tlačidlo pustite. To, čo povieť, sa zobrazí na obrazovke ako text.

 Zadávanie textu hlasom nemusí byť v niektorých funkciách podporované.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Diaľkový ovládač Samsung Smart nemusí byť podporovaný, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

Funkcie Smart

Vďaka službe Smart Hub si môžete vychutnať rôzne aplikácie.

Používanie služby Smart Hub


Zobrazenie popisov základných funkcií služby Smart Hub.

V rámci služby Smart Hub môžete používať funkciu vyhľadávania na internete, nainštalovať a používať rôzne aplikácie, prehliadať fotografie a videá alebo počúvať hudbu a vykonávať ďalšie funkcie.

-  Niektoré služby Smart Hub sú platené.
-  Ak chcete používať inteligentné funkcie, pripojte sa k sieti, vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami a prihláste sa pomocou svojho účtu Samsung.
-  Niektoré funkcie služby Smart Hub nemusia byť podporované, závisí to od poskytovateľa služby, jazyka alebo geografickej oblasti.
-  Výpadky služby Smart Hub môžu byť spôsobené prerušením sieťových služieb.

Domovská obrazovka – zobrazenie

Stlačte tlačidlo .

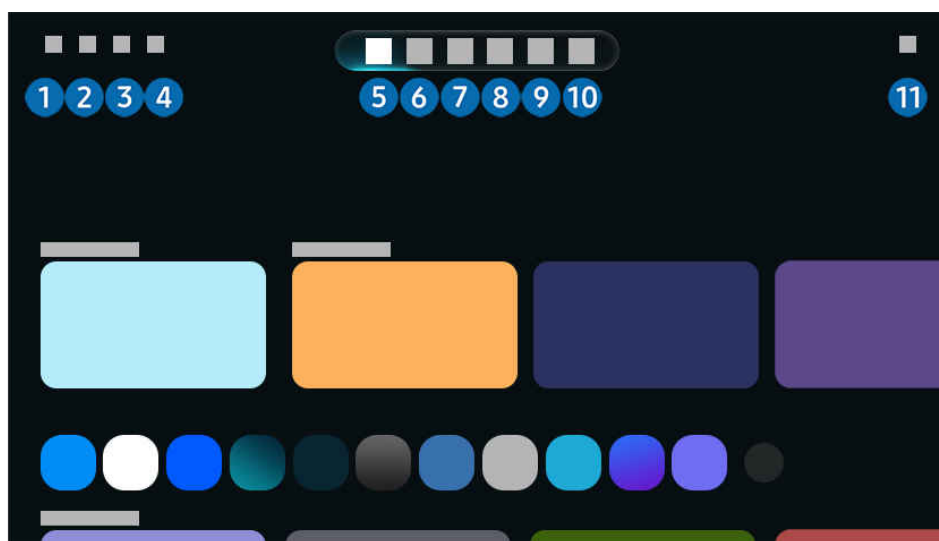

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

1 Účet Samsung

Ak chcete vytvoriť nový účet alebo sa odhlásiť zo svojho existujúceho účtu, prejdite na obrazovku [Účet Samsung](#).

 Ďalšie informácie nájdete v časti „[Používanie účtu Samsung](#)“.

2 🔍 Hľadať

Môžete vyhľadávať kanály, programy, filmy a aplikácie, ktoré sú v ponuke služby Smart Hub.

 Ak chcete používať službu Hľadať, TV musí byť pripojený k sieti.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

3 📺 Pripojené zariadenia

Vyberte externé zariadenie, ktoré je pripojené k TV.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „[Prepínanie medzi externými zariadeniami pripojenými k televízoru](#)“.

4 Nastavenia

Spravujte externé zariadenia pripojené k TV a nakonfigurujte nastavenia rôznych funkcií dostupných v TV.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „O obrazovke Nastavenia“.

5 Pre vás/Objavujte

Sledujte širokú škálu TV programov. Môžete nainštalovať rôzne aplikácie, ktoré sú v ponuke služby Smart Hub (napríklad aplikácie na prehrávanie videa, hudobné a športové aplikácie), a používať tieto aplikácie prostredníctvom TV. Aplikácia ponúka prispôbené odporúčania na základe obsahu, ktorý používateľ sleduje.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „O obrazovke Pre vás / Objavujte“.

6 Ambient/ Umenie

 Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

 V prípade niektorých modelov je režim **Ambient** integrovaný v režime **Umenie**.

- **Ambient**

Nastavte TV tak, aby zobrazoval požadovaný obsah, napríklad čas alebo počasie, keď sa TV nepoužíva.

Ak sa chcete vrátiť do režimu TV z režimu Ambient, dvakrát stlačte tlačidlo . Stlačením tlačidla  vypnete TV.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie režimu Ambient“.

- **Umenie**

Keď nesledujete TV alebo keď je TV vypnutý, môžete použiť funkciu režimu **Umenie** na upravovanie obrazového obsahu, ako sú napr. grafické diela alebo fotografie, alebo na zobrazenie obsahu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „O obrazovke Umenie“.

7 📺 Živé

Sledujte aktuálne vysielané televízne programy. Na obrazovke **Sprievodca** môžete kontrolovať vysielacie plány a nastaviť si plánované sledovanie požadovaných programov.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „O obrazovke Živé“.

8 🎮 Hra

Po pripojení herného ovládača k TV môžete na obrazovke TV hrať hry. Konfiguráciou nastavení optimalizujete herný ovládač a zvukové zariadenie na hranie hier.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie služby Samsung Gaming Hub“.

9 🗨️ Denne

Poskytuje užitočné služby, ako je domáci tréning, práca na diaľku, karaoke a predškolský vzdelávací obsah, čo používateľom umožňuje skúšať rôzne životné štýly bez komplikácií.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „O obrazovke Samsung Daily+“.

10 📱 Aplikácie

Môžete nainštalovať širokú škálu aplikácií, ktoré sú v ponuke služby Smart Hub (napríklad aplikácie na prehrávanie videa, hudobné, športové a herné aplikácie), a používať tieto aplikácie prostredníctvom televízora.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „O obrazovke Aplikácie“.

11 Možnosti ochrany súkromia

Pomocou TV môžete jednoducho spravovať zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa služieb súvisiacich so službou Smart Hub a pozrieť si spôsob ochrany osobných údajov.

-  Ak chcete používať službu Smart Hub, musíte vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub a zhromažďovaním a používaním osobných informácií. Bez udelenia súhlasu nemôžete používať dodatočné funkcie a služby. Celý obsah dokumentu [Podmienky a ochrana osobných údajov](#) zobrazíte výberom položiek  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Podmienky a ochrana osobných údajov](#). [Skús teraz](#)
-  Ak chcete odvolať svoj súhlas s povinnými zmluvnými podmienkami týkajúcimi sa služby Smart Hub, spustíte položku [Obnoviť Smart Hub](#) ( > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Starostlivosť o zariadenie](#) > [Obnoviť Smart Hub](#)). [Skús teraz](#)
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Testovanie pripojenia služby Smart Hub

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Starostlivosť o zariadenie](#) > [Samodiagnostika](#) > [Test pripojenia Smart Hub](#) [Skús teraz](#)

Obnovenie nastavení služby Smart Hub

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Starostlivosť o zariadenie](#) > [Obnoviť Smart Hub](#) [Skús teraz](#)


-  Nastavenia služby Smart Hub je možné obnoviť. Ak chcete obnoviť nastavenia služby Smart Hub, zadajte kód PIN. Kód PIN môžete nastaviť v sekcii  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Nastavenia funkcie PIN](#) > [Zmeniť PIN](#). [Skús teraz](#)

O obrazovke Pre vás / Objavujte

Táto obrazovka ponúka prispôsobené odporúčania na základe obsahu, ktorý používateľ sleduje.

 > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) >  **Pre vás/Objavujte**

 Názov tejto funkcie sa môže uvádzať odlišne v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

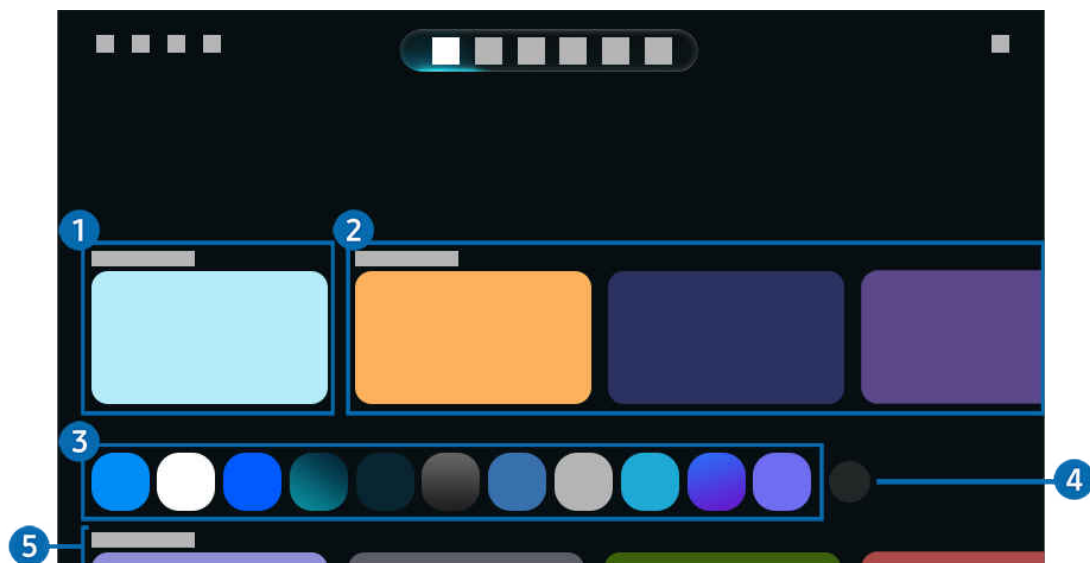

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

1 Teraz sa prehráva

Získajte prístup k naposledy sledovanému televíznemu programu, aplikácii alebo naposledy použitému zdroju vstupu.

2 Trendy vyhľadávania/Teraz vysielané

 Názov tejto funkcie sa môže uvádzať odlišne v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, pretože závisí od signálov vstupu a nastavení.

- **Trendy vyhľadávania**

Odporúča obsah, ktorý je aktuálne obľúbený v rámci mnohých služieb OTT.

- **Teraz vysielané**

Zobrazte si zoznam aktuálne vysielaných TV programov alebo obsahu služby Samsung TV Plus.

3 Zoznam aplikácií

Pridajte si často používané aplikácie alebo odstráňte aplikácie na domovskej obrazovke podľa svojich preferencií.

4 Upraviť zoznam

- Presunutie položky

Na konci zoznamu vyberte položku **Upraviť zoznam**. Presuňte zvýraznenie na aplikáciu, ktorú chcete premiestniť, a na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Výber. Pomocou tlačidla doľava alebo doprava premiestnite aplikáciu a potom stlačte tlačidlo Výber. Týmto premiestnite aplikáciu.

- Alternatívny, rýchlejší spôsob

Prípadne presuňte zvýraznenie na aplikáciu, ktorú chcete premiestniť, stlačte a podržte tlačidlo výberu a potom stlačte smerové tlačidlo vľavo alebo vpravo.

- Odobratie položky

Na konci zoznamu vyberte položku **Upraviť zoznam**. Umiestnite zvýraznenie na aplikáciu, ktorú chcete odobrať, a potom stlačením tlačidla Výber na diaľkovom ovládači zobrazte ikonu . Ak chcete odstrániť aplikáciu, pomocou smerového tlačidla nadol vyberte ikonu . Tým odoberte aplikáciu zo zoznamu na obrazovke.

Prípadne presuňte zvýraznenie na aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, stlačte a podržte tlačidlo Výber a potom stlačením smerového tlačidla nadol vyberte ikonu .

- Zoradiť podľa najpoužívanejších

Automaticky zoradíte položky podľa frekvencie používania. Na konci zoznamu vyberte položku **Upraviť zoznam**. Umiestnite zvýraznenie na hodnotu **Zoradiť podľa najpoužívanejších** a potom stlačte tlačidlo Výber na diaľkovom ovládači. Položky sa automaticky zoradia. Ak chcete túto zmenu uložiť, vyberte možnosť **Dokončiť**. Ak ju chcete zrušiť, vyberte možnosť **Zrušiť**.



Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- Pridávanie aplikácií

Na konci zoznamu vyberte položku **Upraviť zoznam**. Aplikácie, ktoré možno pridať do zoznamu aplikácií, sa objavujú na konci zoznamu. Presuňte zvýraznenie na aplikáciu, ktorú chcete pridať, a potom na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Výber. Pomocou smerových tlačidiel doľava a doprava prejdite na požadované miesto a stlačte tlačidlo Select. Vybraná aplikácia sa pridá do zoznamu obľúbených kanálov.

5 Univerzálny sprievodca

Univerzálny sprievodca je funkcia, ktorá vám umožňuje na jednom mieste vyhľadávať a vychutnať si rozmanitý obsah, ako napríklad televízne programy, drámy a filmy. Aplikácia **Univerzálny sprievodca** môže odporučiť obsah prispôsobený vašim preferenciám.

Túto funkciu môžete využívať v mobilnom zariadení s aplikáciou Samsung SmartThings.

-  Na sprístupnenie funkcie Univerzálny sprievodca stlačte smerové tlačidlo nadol na diaľkovom ovládači na Domovskej obrazovke.
-  Ak si chcete vychutnávať obsah týchto aplikácií na televízore, musia byť na tomto televízore nainštalované.
-  Ak sledujete platený obsah, môže byť potrebné uskutočniť platbu použitím príslušnej aplikácie.
-  Niektorý obsah môže byť obmedzený v závislosti od podmienok siete a odberov predplatených kanálov.
-  Rodičovská zámka je potrebná, ak toto zariadenie používajú aj deti.
-  Obrázky môžu vyzeráť rozmazane v závislosti od podmienok poskytovateľa služieb.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.


Médiá – možnosti

-  Táto ponuka sa nachádza v spodnej časti domovskej obrazovky Pre vás/Objavujte. Ak chcete nakonfigurovať nastavenia možností, posuňte sa naspodok.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- **Preferencie:** Vyberte preferovanú službu na zasielanie odporúčaní na obsah, ktorý zodpovedá vašim preferenciám.
- **Pokračovať v prehrávaní:** Vyberte poskytovateľov obsahu pre funkciu **Pokračovať v prehrávaní**. Môžete z jedného miesta pokračovať v sledovaní rôznych programov od všetkých nižšie uvedených poskytovateľov obsahu podporujúcich funkciu **Pokračovať v prehrávaní**.
- **Sledovať neskôr:** Slúži na vytvorenie zoznamu videí, ktoré si chcete pozrieť, alebo videí, ktoré si pozriete neskôr.
- **Rodičovský zámok:** Presmerovanie do ponuky Rodičovský zámok. Zapnutie alebo vypnutie všetkých nastavení rodičovskej kontroly.
- **Zvuk automatického prehratia:** Pri prehliadaní a zobrazovaní ukážok obsahu môžete nastaviť, či sa má zvuk ozývať automaticky, alebo nie.

O obrazovke Živé

Pozeraťte aktuálne vysielané televízne programy. Na obrazovke Sprievodca môžete kontrolovať vysielacie plány a nastaviť si plánované sledovanie požadovaných programov.

 > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) >  **Živé**

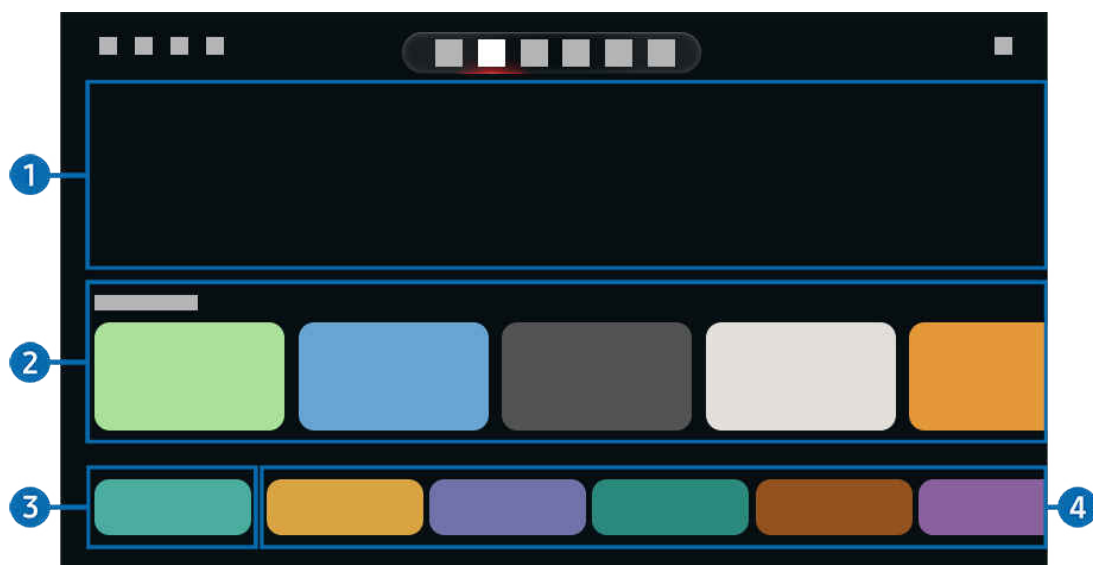

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

1 Živý panel

Zobrazia sa odporúčané programy a informácie o vysielaní naživo.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

2 Teraz vysielané

Zobrazte si zoznam aktuálne vysielaných TV programov alebo obsahu služby Samsung TV Plus.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, pretože závisí od signálov vstupu a nastavení.

3 Sprievodca

Pozrite si harmonogramy programov rôznych kanálov na jednej obrazovke. Funkcia **Sprievodca** vám umožňuje zobraziť denný programový plán pre každého vysielateľa. Môžete tiež zistiť podrobné informácie o programoch, pozerať konkrétny program alebo si naplánovať nahrávanie programu.

 Ďalšie informácie o režime **Sprievodca** nájdete v časti „Používanie Sprievodcu“.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

4 Žáner

Vyberte žáner na zoradenie a zobrazenie konkrétnych kanálov podľa svojich preferencií.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.


Používanie režimu Ambient

Získajte informácie o funkciách dostupných v režime Ambient.

 > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) >  **Ambient**

TV môžete nastaviť tak, aby zobrazoval požadovanú fotografiu alebo obsah, keď sa TV nepoužíva.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  V prípade niektorých modelov je režim **Ambient** integrovaný v režime **Umenie**.
-  Stlačením tlačidla  na obrazovke **Ambient** zobrazíte domovskú obrazovku **Ambient**.
-  V režime **Ambient** nemusia byť podporované niektoré funkcie.

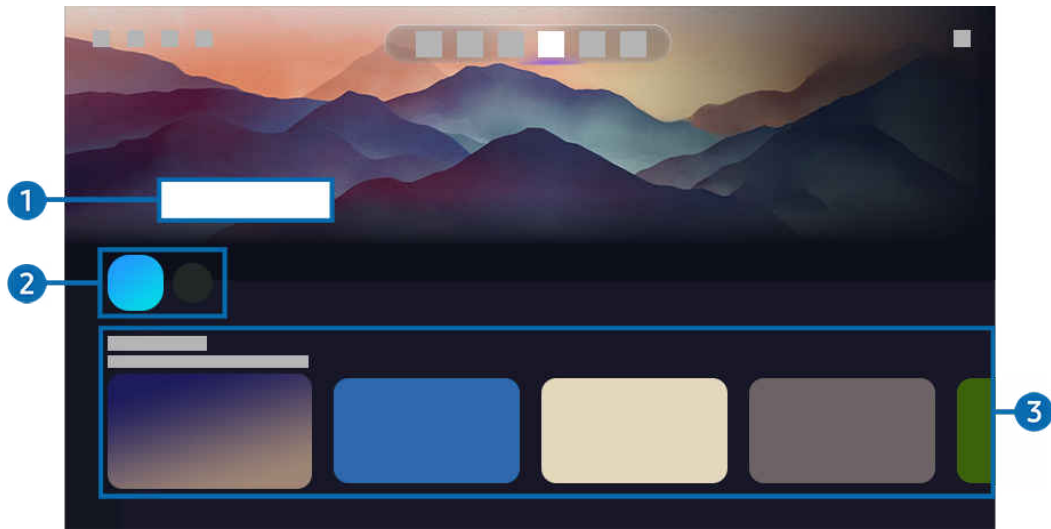

-  V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

1 Informácie o režime Ambient

Stlačením tlačidla **Zobraziť pomocníka** nakrátko zobrazíte informácie o režime **Ambient** vrátane jeho funkcií.

2 Aplikácia 3rd Party

Môžete stiahnuť obrázky z aplikácií 3rd Party a použiť ich v režime **Ambient**. Výberom položky **Upraviť zoznam** na konci zoznamu môžete aplikáciu presunúť na iné miesto.

-  Podporované aplikácie 3rd Party sa môžu líšiť v závislosti od regiónu.
-  Pri každom vydaní nových aplikácií 3rd Party môže používateľ zobrazovať širší rozsah umeleckých diel.

3 Ukážka funkcií a obsahu

Vyberte preferovaný obsah a preferované pozadie a nastavte ich ako svoj režim **Ambient**. V režime **Ambient** môžete stlačením tlačidla Výber a následným stlačením smerového tlačidla nahor na diaľkovom ovládači zobrazíť podrobnosti o obsahu.

 Pomocou aplikácie SmartThings v mobilnom zariadení môžete vybrať požadovaný obsah a následne zmeniť nastavenia. Zobrazuje obsah, ktorý je ideálny na daný časový úsek dňa.

 Dostupné kategórie obsahu sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

- Zmena diela

Môžete zmeniť dielo zobrazené v režime **Ambient**. Stlačením tlačidla Výber na diaľkovom ovládači presuňte zvýraznenie na požadovaný obrázok. Pomocou smerového tlačidla doľava alebo doprava prejdite na požadované dielo a potom stlačte tlačidlo Výber na diaľkovom ovládači.

- **Zobrazíť podrobnosti**

Zobrazenie podrobných informácií o vybranom obrázku.

- **Oblúbené**

Konkrétne obrázky môžete pridať medzi **Oblúbené** alebo ich odstrániť stlačením tlačidla Výber a následným stlačením smerového tlačidla nahor na diaľkovom ovládači. Ak si chcete pozrieť položky, ktoré sú nastavené ako **Oblúbené**, prejdite do časti **Ambient > Oblúbené**.

-  **Oblúbené**: Položka nie je nastavená ako Oblúbené

-  **Oblúbené**: Položka je nastavená ako Oblúbené

- **Upraviť**

Prispôsobte si nastavenia podľa svojich preferencií.

 Ponúkané funkcie nemusia byť podporované v závislosti od modelu či obsahu.

- **Filter počasia**

K obsahu môžete pridať efekt počasia.

- **Filter času**

Pre obsah si môžete vybrať z ľubovoľného formátu času na pozadí.

- **Farba**

Zmena farby obsahu.

- **Atmosféry**

Vyberte náladu, ktorá sa zhoduje s obsahom.

- **Pozadia**

Zmena pozadia obsahu.

- **Efekty tieňov**

Použitie tieňového efektu, ktorý pre obsah vyberiete.

- **Filter**

Pre obsah si môžete vybrať efekt filtra obrázkov.

- **Režim BGM**

K obsahu môžete pridať hudbu v pozadí.

- **Nastavenia obrazovky**

Máte možnosť upraviť nastavenia, akými sú jas, sýtosť a farebný odtieň.

- **Jas**

Prispôsobenie jasú obsahu.

- **Sýtosť**

Prispôsobenie sýtosti obsahu.

- **Odtieň farby**

Prispôsobenie farby obsahu.

- **Červené tónovanie/Zelené tónovanie/Modré tónovanie**

Prispôsobenie kontrastu červenej, zelenej a modrej farby.

Výber kategórie obsahu

 Dostupné kategórie obsahu sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Oblúbené**

V režime **Ambient** môžete stlačením tlačidla Výber na diaľkovom ovládači a stlačením tlačidla ♥ **Oblúbené** uložiť zobrazený obsah do zoznamu **Oblúbené**.

- **Špeciálna edícia**

Umožňuje vám tešiť sa z umeleckých diel a obsahu z oblasti interiérového dizajnu, ktorý vytvorili najlepší svetoví umelci a dizajnéri.

- **Cinemagraf**

Pridá cyklickú animáciu do konkrétnej časti fotografie, čím ju urobí pútavejšou.

- **Môj album**

Umožňuje nastaviť fotografiu uloženú v mobilnom zariadení alebo službe Samsung Cloud ako tapetu na obrazovke režimu Ambient.

 Ak chcete importovať fotografie z mobilného zariadenia alebo služby Samsung Cloud, použite aplikáciu SmartThings vo svojom mobilnom zariadení.

 Viac informácií o tom, ako nakonfigurovať nastavenia fotografie, nájdete pod položkou **Výber fotografií**.

- **Zbierka Q**

Poskytuje obsah určený pre modely Samsung QLED.

- **Nálada**

Využite celý rad možností na vytvorenie dokonalého prostredia podľa svojej nálady.

- **Oddych**

Oddýchnite si s ponukou upokojujúceho obsahu inšpirovaného prírodou, ktorý vám spríjemní náladu.

- **Dekor**

Umožňuje výber obsahu s praktickým a estetickým vzhľadom.

- **Informácie**

Umožňuje výber základných informácií v reálnom čase, ako je počasie, čas a správy.

- **Umenie**


Umožňuje výber obsahu, napríklad svetoznámych fotografií alebo umeleckých diel.

- **Motív pozadia**

Umožňuje vybrať tému na pozadí, ktorú poskytuje spoločnosť Samsung.

 Pomocou aplikácie SmartThings v mobilnom zariadení odfoťte stenu a vytvorte tak vlastnú tému pozadia. Keď túto funkciu použijete, v závislosti od stavu môže dochádzať k oneskoreniu pri prenose a optimalizácii obrazu.

 Vytvorenú tému na pozadí **Motív pozadia** možno nastaviť ako pozadie obsahu. Ak ju chcete nastaviť ako pozadie obsahu, stlačte tlačidlo Výber na diaľkovom ovládači, keď ste v režime **Ambient**, a vyberte položku **Upraviť**.

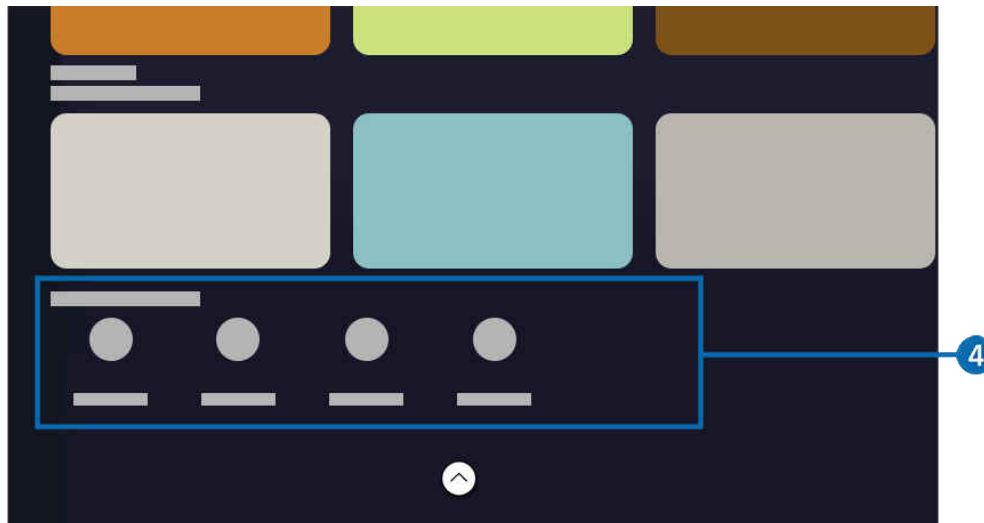

V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

4 Obrazovka Ambient – možnosti

Nakonfigurovať možno nasledujúce možnosti režimu **Ambient**:

- Táto ponuka sa nachádza v spodnej časti domovskej obrazovky **Ambient**. Ak chcete nakonfigurovať nastavenia danej možnosti, posuňte sa úplne naspodok.
- Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

- **Automatický jas**

Zmena nastavenia automatického jasu pre režim **Ambient**.

- Keď je táto funkcia nastavená na možnosť **Vyp.**, úroveň jasu obrazovky televízora sa automaticky neprispôsobuje podľa úrovne okolitého osvetlenia.

- **Časovač vypnutia**

Nastavenie času, kedy sa má obrazovka režimu **Ambient** automaticky vypnúť.

- Ak sa neuskutoční žiadny vstup z diaľkového ovládača, obrazovka sa vypne.

- **Obnoviť Môj album**

Obnovenie fotografií uložených v priečinku **Môj album**.

- **Čo je Ambient?**

Nakrátko zobrazí informácie o režime **Ambient** vrátane jeho funkcií.

Prechod z režimu Ambient na obrazovku pozerania TV

Ak chcete prejsť na obrazovku TV z režimu **Ambient**, stlačením tlačidla alebo prejdite na domovskú obrazovku režimu **Ambient** a potom stlačením smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači vyberte položku **Pre vás/Objavujte** alebo **Živé**.

- Ak je TV vypnutý a stlačíte tlačidlo , zobrazí sa obrazovka **Pre vás/Objavujte**.

O obrazovke Umenie

Získajte informácie o funkciách dostupných v režime Umenie.

 > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) >  **Umenie**



 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

1 Zoznam kategórií obrázkov

Vyberte si z obrázkov v rôznych kategóriách zobrazených na obrazovke a stlačením tlačidla výberu si pozrite obsah súvisiaci s vybratým obrázkom alebo zobrazenie vybratého obrázka na celej obrazovke. Výberom možnosti **Ukážka** sa vybratý obrázok zobrazí na 30 sekúnd na celej obrazovke. Ak sa vám obrázok páči, môžete sa zaregistrovať pre funkciu **Členstvo**.


Konkrétne obrázky môžete pridať do časti **Oblíbené** alebo ich odtiaľ odstrániť stlačením tlačidla Výber na diaľkovom ovládači. Ak si chcete pozrieť položky, ktoré sú nastavené ako **Oblíbené**, prejdite do časti **Môj obchod s umením** > **Oblíbené**.

- ♡: funkcia **Oblíbené** vypnutá / ♥: funkcia **Oblíbené** zapnutá

 Dostupné kategórie obsahu sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

2 Nedávne

Opätovné zobrazenie naposledy zobrazeného obrázka.

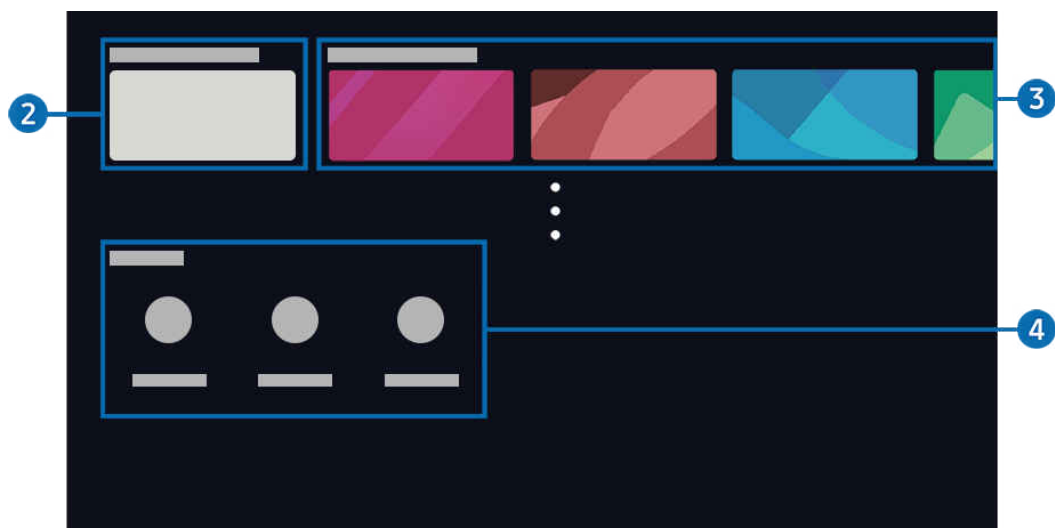

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

3 Môj obchod s umením

- **Moje fotky**

Nahrávanie a zobrazenie fotografií.

- **Oblíbené**

Správa obrázkov uložených ako **Oblíbené**.

- **Zobraziť všetko/Obnoviť prehrávanie**

Prehrávanie obrázkov označených **Oblíbené** formou prezentácie.

- **Odstrániť**

Výber a odstránenie viacerých obrázkov v časti **Oblíbené** súčasne.

- **Členstvo**

Registráciou pre funkciu **Členstvo** získate úplný prístup k dielam a zobrazené diela budete môcť pravidelne obmieňať, aby vás neomrzeli. Vykonajte platbu podľa pokynov na obrazovke.

- **Informácie o platbe**

Pozrite si podrobné informácie o zakúpení diel a po zadaní požadovaných platobných údajov diela jednoducho zakúpte.

 Podrobnosti o platobných údajoch sú k dispozícii na adrese Samsung Checkout (samsungcheckout.com).

- **História**

Pozrite si v príslušnom poradí obsah, ktorý ste nedávno sledovali v režime **Umenie**.

4 Umenie – možnosti

Nastavenie možností súvisiacich s obrazovkou režimu **Umenie**.

 Túto ponuku nájdete v spodnej časti domovskej obrazovky režimu **Umenie**. Nastavenia tejto možnosti môžete upraviť úplne dole.

- **Možnosti spánku**

- **Časovač vypnutia**

TV sa automaticky vypne, ak sa v okolí TV po stanovený čas nezaznamená žiadny pohyb. Stlačením tlačidla Výber zadajte požadovaný čas.

- **Detektor pohybu**

Vyberte položku **Detektor pohybu** pre použitie pohybového senzora. Stlačením tlačidla Výber nastavíte úroveň citlivosti.

 Funkcia **Detektor pohybu** nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.

- **Nočný režim**

TV sa automaticky vypne, ak sa v okolí TV nezaznamená žiadne svetlo. Tento režim zaznamenáva svetlá v okolí TV a automaticky zapína alebo vypína TV v závislosti od prítomnosti svetla. Stlačením tlačidla Výber tento režim zapnete alebo vypnete.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Umelecký efekt**

Funkcia **Umelecký efekt** je predvolene zapnutá. Umožňuje zobrazíť obsah tak, aby sa čo najviac podobal na pôvodné umelecké dielo.

Ak tento efekt vypnete, obsah sa zobrazí v prispôsobenej kvalite obrazu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Čo je Umenie**

Nakrátko zobrazí informácie o režime **Umenie** vrátane jeho funkcií.

Nastavenie režimu Umenie

Ak vyberiete uložený obrázok, TV sa prepne do režimu **Umenie**. V režime **Umenie** môžete stlačením tlačidla Výber na diaľkovom ovládači použiť nasledujúce možnosti ponuky:

 Nastavenia sa v závislosti od obrázka môžu líšiť.

- **Zmena diela**

Zmena diela zobrazeného v režime **Umenie**. Pomocou smerového tlačidla na diaľkovom ovládači prejdite na požadované dielo a potom stlačte tlačidlo Výber.

- **Zobraziť podrobnosti**

Stlačením tlačidla nahor na diaľkovom ovládači vyberte možnosť **Zobraziť podrobnosti**. Zobrazenie podrobných informácií o vybranom obrázku.

- **Maska**

Stlačením tlačidla nahor na diaľkovom ovládači vyberte možnosť **Maska**. Prispôsobenie štýlu a farieb okrajov podľa svojich preferencií. Ak chcete uložiť zmeny, vyberte požadovaný štýl a farbu a stlačte tlačidlo Zvoliť alebo .

 Podporované štýly okrajov sa môžu líšiť, ak obrázok nemá pomer strán 16:9 alebo má nižšie ako odporúčané rozlíšenie.

 Odporúčané rozlíšenie: 1920 x 1080 (v prípade modelov 32LS03F/32LS03H) alebo 3840 x 2160

- **Nastavenia obrazovky**

Stlačením tlačidla nahor na diaľkovom ovládači vyberte možnosť **Nastavenia obrazovky**. Prispôbte si obrazovku režimu **Umenie** podľa vlastných preferencií.

- **Jas**

Nastavenie jasov obrazovky. Stlačením tlačidla Výber zmenu uložíte.

- **Odtieň farby**

Nastavenie farieb obrazu. Stlačením tlačidla Výber zmenu uložíte.

- **Obnoviť jas**

Obnovenie jasov obrazovky na prednastavenú hodnotu.

Importovanie obrázkov z pamäte USB

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

1. Pripojte k TV pamäťové zariadenie USB obsahujúce obrázky.
2. Pamäťové zariadenie USB sa rozpozná automaticky a na obrazovke sa zobrazí zoznam obrazových a hudobných súborov a videosúborov, ktoré sú uložené v pamäťovom zariadení USB.

 Alternatívne možno pamäťové zariadenie USB spustiť tak, že prejdete do sekcie  > smerové tlačidlo doľava > 
[Pripojené zariadenia](#) a vyberiete pamäťové zariadenie USB.

3. Prejdite na priečinok obsahujúci obrazový súbor, ktorý chcete uložiť do TV, a potom vyberte položky [Možnosti](#) > [Odoslať do režimu Umenie](#).
4. Po výbere obrázka vyberte položku [Odoslať](#) a môžete zobrazíť odoslané obrázky v sekcii [Moje fotky](#) alebo vykonať nastavenia režimu [Umenie](#).

 Odporúčané rozlíšenia (16: 9): 1920 x 1080 (32-palcový model), 3840 x 2160 (43-palcové alebo väčšie modely)

Používanie režimu Umenie

Režim **Umenie** môžete použiť na zobrazovanie obrazového obsahu, ako sú napr. grafické diela alebo fotografie, keď nesledujete televízor v režime zobrazenia na celú obrazovku.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- Stlačením tlačidla  počas používania TV prepnete TV do režimu **Umenie**.

 V režime **Umenie** snímač diaľkového ovládača v spodnej časti TV zostáva vypnutý.

- Stlačením tlačidla  v režime **Umenie** zobrazíte obrazovku **Domov**.
- Stlačením tlačidla  v režime **Umenie** zobrazíte domovskú obrazovku **Umenie**.
- Ak chcete TV úplne vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo stlačte ovládacie tlačidlo TV na TV.

Nakonfigurujte nastavenia funkcie tlačidla napájania na diaľkovom ovládači v sekcii  > smerové tlačidlo doľava > **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Diaľkový ovládač** > **Možnosť hlavného vypínača**. Táto funkcia je predvolene nastavená na možnosť **Umenie/TV**.

Krátkym stlačením tlačidla napájania na diaľkovom ovládači sa televízor prepne do režimu Umenie alebo TV. Ak nastavíte túto funkciu na možnosť **Zapnúť/Vypnúť**, televízor sa zapne alebo vypne.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

 Ak používate iný diaľkový ovládač ako Diaľkový ovládač Samsung Smart, TV sa nemusí dať úplne vypnúť.

- V režime **Umenie** sa jas a farebný odtieň televízora upravujú automaticky v závislosti od okolitého osvetlenia a televízor sa môže automaticky vypnúť.

 Televízor je predvolene nastavený tak, aby sa obrazovka automaticky vypla, keď sa okolité osvetlenie v režime **Umenie** stmaví.

- Nastavenia pohybového senzora upravíte v ponuke **Umenie – možnosti** ( > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) > **Umenie** > **Umenie – možnosti**) v spodnej časti domovskej obrazovky režimu **Umenie** na TV alebo pomocou mobilnej aplikácie SmartThings. TV sa môže automaticky zapnúť alebo vypnúť, keď zachytí pohyb používateľa alebo iné vizuálne zmeny.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- V režime **Umenie** pomocou aplikácie SmartThings na mobilnom zariadení môžete uložiť fotky zo zariadenia do TV.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu TV alebo mobilného zariadenia.

 Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od verzie aplikácie SmartThings.

Používanie režimu Umenie s aplikáciou SmartThings

Aplikáciu SmartThings si môžete prevziať z obchodu Google Play Store, Samsung Apps alebo App Store.

Ak TV nie je zaregistrovaný v aplikácii SmartThings, pred použitím režimu stlačte tlačidlo + (Pridať zariadenie) a zaregistrujte TV.

 Funkcie alebo terminológia sa môžu v závislosti od verzie aplikácie SmartThings líšiť.

 Funkcie režimu **Umenie** nemusia byť na tabletoch podporované aplikáciou SmartThings.

Po nainštalovaní aplikácie SmartThings do mobilného zariadenia môžete používať nasledujúce funkcie:

- Výber obrázka v režime **Umenie**.
- Ukladanie fotografií z mobilného zariadenia do televízora: Pomocou funkcie Pridať obrázkov môžete uložiť fotografie z mobilného zariadenia do TV.
 - **Pridať obrázkov** > vyberte 2 až 3 obrázky > **Vytvoriť paspartu**: skombinovaním 2 až 3 obrázkov sa vytvorí jeden obrázok.
 - **Môj album** > vyberte obsah, napríklad **Dynamický filter** alebo **Automatická galéria**, a potom stlačením tlačidla Výber fotografiu nastavíte obsah ako mobilné fotografie.
- Registrácia v službe **Členstvo**.
- Aplikácia štýlov a farieb okrajov na obrázky.
- **:** (viac) > **Možnosti spánku**
 - Nastavenie jasů pre režim **Umenie**.
 - Nastavenie funkcie **Časovač vypnutia**: Ak v režime **Umenie** nie je počas určeného času zistený pohyb, TV sa automaticky vypne.
 - Nastavenie funkcie **Detektor pohybu**: Nastavte citlivosť senzora tak, aby sa TV po zistení pohybu v režime **Umenie** automaticky zapol alebo vypol.

 Funkcia **Detektor pohybu** nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.
 - Nastavenie funkcie **Nočný režim**: Tento režim zaznamenáva svetlá v okolí TV a automaticky zapína alebo vypína TV v závislosti od prítomnosti svetla.

Bezpečnostné upozornenia k používaniu režimu Umenie

 Funkcia Pohybový senzor nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.

- Snímač pohybu sa nachádza v spodnej časti TV. Neblokujte senzor nachádzajúci sa v prednej časti TV. Môže to ovplyvniť výkon pohybového senzora, ako aj jas a farebný odtieň obrazovky.
- Režim **Umenie** využíva algoritmy na minimalizovanie vypálenia obrazu, ktoré môže byť zapríčinené zobrazovaním statických obrazov na obrazovke počas dlhej doby.
- Funkčnosť senzora sa môže líšiť v závislosti od inštalácie a prevádzkového prostredia TV.
 - Jas a farebný odtieň obrazovky môže ovplyvňovať farba podkladu, na ktorom je TV postavený.
 - V prostredí so špeciálnymi svetelnými zdrojmi, ktoré sa líšia od bežných svetelných zdrojov (halogénové, fluorescenčné), sa citlivosť detekcie pohybu snímača môže líšiť v závislosti od polôh, typov a počtu svetelných zdrojov.
 - Ak je prostredie v okolí TV príliš tmavé alebo príliš jasné, môže dôjsť k obmedzeniu úrovne jasu obrazovky alebo senzor nemusí fungovať správne.
 - Ak je TV nainštalovaný príliš vysoko alebo príliš nízko, senzor nemusí fungovať správne.
 - Pohybový senzor môže zachytiť pohyb blikajúceho indikátora LED, domáceho zvierťa, pohybujúceho sa auta za oknom alebo iný jav a uvedie sa do prevádzky.
- V závislosti od nastavení funkcie **Automatické vypnutie** sa môže TV vypnúť, keď sa v režime **Umenie** neuskutoční žiadny vstup používateľa, napr. vstup z diaľkového ovládača ( > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Napájanie a úspora energie** > **Automatické vypnutie**). [Skús teraz](#)
- V režime **Umenie** sú vypnuté nasledujúce funkcie.
 -  > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Napájanie a úspora energie** > **Časovač spánku** [Skús teraz](#)
 -  > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Napájanie a úspora energie** > **Časovač vypnutia** [Skús teraz](#)
 -  > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Napájanie a úspora energie** > **Šetrič obrazovky** [Skús teraz](#)

Informácie o diaľkovom ovládači Generatívna tapeta

Funkcia Generatívna tapeta umožňuje používateľom vytvoriť a zobraziť obrázky podľa svojich preferencií.


🏠 > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) > 🌐 Ambient

🏠 > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) > 🎨 Umenie

🌟 > **Generatívna tapeta**

Môžete vytvoriť vlastné obrázky tak, že ich zobrazíte na obrazovke TV.

- ✎ Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
- ✎ Umiestnenie tejto funkcie sa môže líšiť v závislosti od modelu.
- ✎ Počet tapiet **Generatívna tapeta**, ktoré môžete denne vytvoriť, je obmedzený.

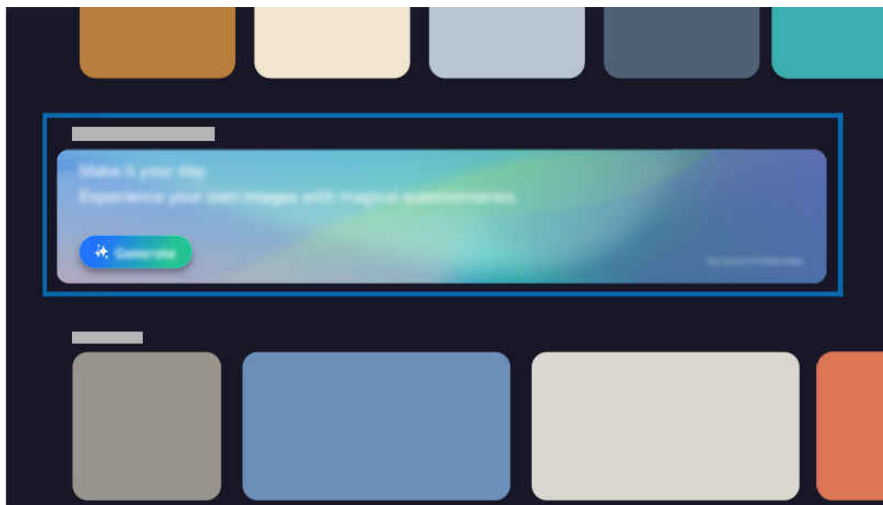

- ✎ V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

Aktivujte funkciu stlačením tlačidla alebo reklamného pruhu Generatívna tapeta.

- Výber kľúčového slova
Vyberte požadované kľúčové slovo, ktoré vás zaujíma vo vzťahu k položenej otázke, a zobrazia sa súvisiace obrázky.
- Vytváranie obrázkov prostredníctvom reči
Stlačte tlačidlo 🗣️/🗣️ a povedzte, aký obrázok chcete. Vytvorí sa zamýšľaný obrázok.

- ✎ Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od geografickej oblasti.

- Uloženie obrázka

Vyberte a stiahnite si obrázky podľa svojho výberu. Stiahnuté obrázky sa ukladajú do ponuky [Ambient](#), Režim [Umenie](#) alebo [Generatívna tapeta](#) v časti [Now brief](#) a uložené obrázky si môžete prezerať z príslušných položiek ponuky.

 Stiahnuť si možno len jeden zo zobrazených obrázkov.

 Maximálna možná veľkosť uloženého obrázka sa môže líšiť, závisí to od dostupnej pamäti v zariadení.

- Zobrazovanie obrázkov

Konkrétny obrázok môžete zobraziť tak, že ho vyberiete spomedzi obrázkov uložených v kategórii [Generatívna tapeta](#).

 Obrázky uložené v ponuke [Generatívna tapeta](#) si môžete zobraziť z ponuky [Ambient](#), Režim [Umenie](#) alebo [Now brief](#).

 Uložené obrázky možno nastaviť ako [Tapety](#) pre [Now brief](#) ([Now brief](#) > [Upraviť](#) > [Tapety](#)).

- Odstránenie uložených obrázkov

Odstránením obrázkov môžete uvoľniť pamäť. Prípadne môžete odstrániť konkrétne obrázky, ktoré už nie sú potrebné. Z kategórie [Generatívna tapeta](#) v režime [Umenie](#) alebo režime [Ambient](#) vyberte položku [Zobraziť všetky](#) a potom vyberte a odstráňte požadované obrázky.


 Odstránené obrázky nemožno obnoviť.

Používanie služby Samsung Gaming Hub

Môžete streamovať množstvo hier priamo na TV prostredníctvom platformy Samsung Gaming Hub. Ovládač môžete pripojiť prostredníctvom rozhrania Bluetooth alebo USB.

 > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) >  Hra

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

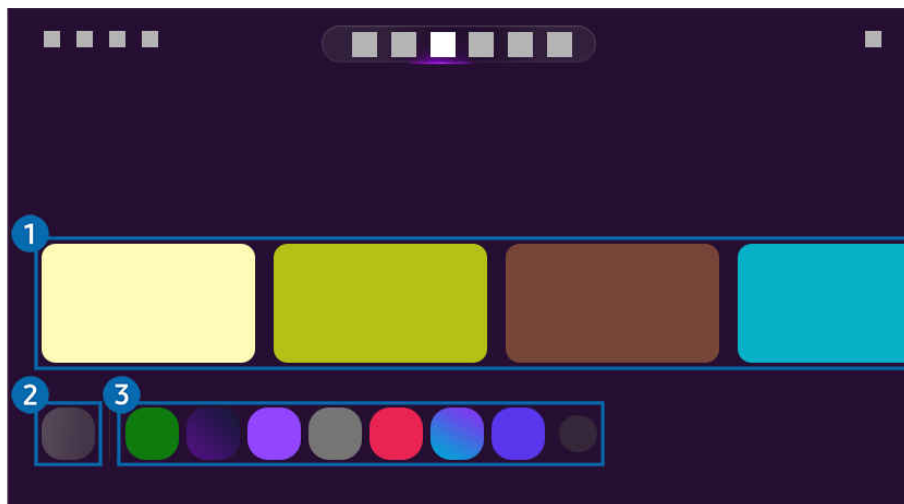

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

1 Odporúčané

Objavte široký výber hier dostupných v službe Samsung Gaming Hub.


2 Ovládače

Vyberte herný ovládač, ktorý sa má pripojiť k TV.

 Viac informácií o podporovaných ovládačoch nájdete v časti „[Používanie herného ovládača](#)“.

3 Aplikácie a zariadenia

Nainštalujte alebo odstráňte aplikácie, alebo zariadenia, ktoré sú potrebné na hranie hier.

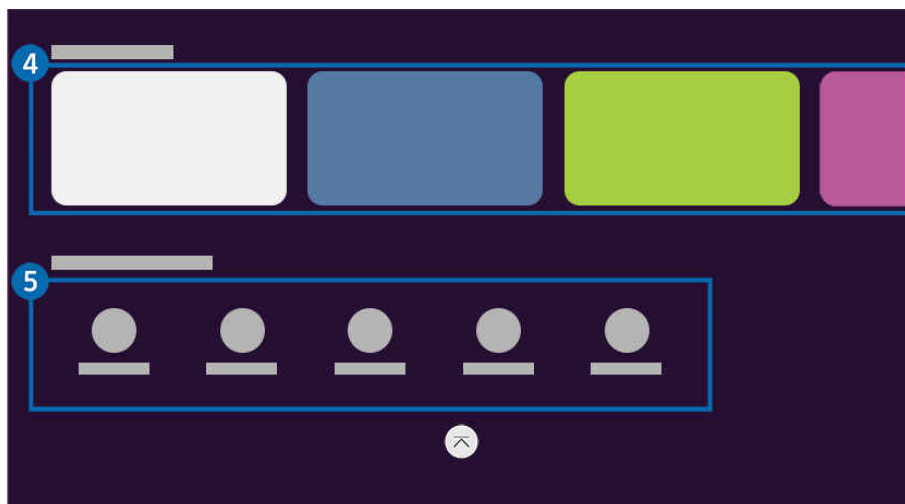

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

4 Zoznam hier

Kúpte si hry alebo sa prihláste na odber služby, ktorú ponúka platforma Samsung Gaming Hub. Výberom hry zobrazíte podrobnosti o hre.

 Na spustenie niektorých hier sa vyžaduje inštalácia súvisiacich aplikácií.

5 Herná aktivita a možnosti

 Táto ponuka sa zobrazuje úplne naspodku obrazovky funkcie Samsung Gaming Hub. Ak chcete nakonfigurovať možnosti [Herná aktivita a možnosti](#), posuňte sa úplne naspodok.

- [Zámok hodnotenia hry](#)

Nastavte vekovú hranicu na hranie hier.

 Veková hranica je podporovaná iba na cloudovej doméne na prezeranie hier na platforme Gaming Hub.

- [Prispôbenie](#)

Odporúča sa prispôbený obsah na základe hier, ktoré používateľ naposledy hral, a obsahu, o ktorý sa používateľ zaujíma.

- [Herná preferencia](#)

Prispôbte zobrazovaný herný obsah v závislosti od zvoleného typu hráča.

- [Zvuk](#)

Vyberte zvukové zariadenie (napr. herné slúchadlá) a pripojte ho k televízoru.

- [Prehrávač hudby](#)

Spravujte hudbu, ktorá sa má prehrávať počas hrania hry.


 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

O obrazovke Samsung Daily+

Jednoducho využívajte širokú škálu služieb poskytovaných centrom Samsung Daily+.

 > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) >  Denne

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

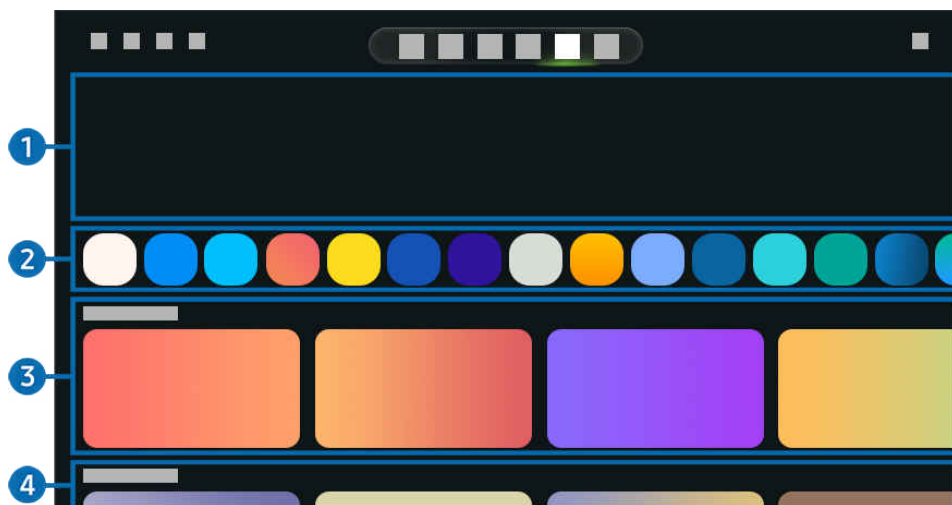

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

Poskytuje užitočné služby, ako je tréning doma, práca na diaľku a elektronické obchodovanie, čo používateľom umožňuje skúšať rôzne životné štýly bez komplikácií.

1 Reklamný pruh

Poskytuje informácie súvisiace s aplikáciami, ktoré poskytuje centrum Samsung Daily+.

2 Zoznam aplikácií

Pridajte alebo odstráňte aplikácie pomocou funkcie úprav, či zmeníte ich usporiadanie.

3 Aplikácie služieb

Táto funkcia poskytuje užitočné služby pre každodenný život, ako sú videohovory a práca na diaľku, ako aj služby súvisiace so zdravím, ktoré pomáhajú v oblasti zdravotnej starostlivosti, ako napríklad domáce cvičenie či lekárske ošetrovanie na diaľku. Používateľom to umožňuje skúšať rôzne životné štýly vrátane karaoke a detského obsahu, ktorý si môže užiť celá rodina.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Služby podporované touto funkciou sa môžu líšiť v závislosti od modelu a geografickej oblasti.
-  Okrem nižšie uvedených služieb sú k dispozícii aj rôzne ďalšie služby.

- **Stingray Karaoke**

S touto službou karaoke si môžete s príbuznými a priateľmi zaspievať najnovšie piesne.

- **Baby Shark World for Kids**

Poskytuje predškolský vzdelávací obsah s postavičkami ako Baby Shark a Bebefinn. Deti tak môžu spoznať rôzne témy vrátane čísel, ľudského tela, dinosaurov či vesmíru.

- **SmartThings**

Monitorujte a ovládajte pripojené domáce spotrebiče a zariadenia IoT z obrazovky.

-  Ďalšie informácie nájdete v časti „[Používanie služby SmartThings](#)“.

- **Workspace**

Pomocou funkcie diaľkového ovládania môžete pripojiť počítač Windows PC, Mac alebo mobilné zariadenie a používať ich zo zariadenia TV.

-  Ďalšie informácie nájdete v časti „[Používanie služby Workspace](#)“.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Workout Tracker**

Po pripojení k hodinkám Galaxy Watch môžete zobrazíť uložené údaje o cvičení na obrazovke TV.

-  Ďalšie informácie o položke **Workout Tracker** nájdete v používateľskej príručke Používateľská príručka k službe Samsung Daily+.
-  Pred vytvorením pripojenia sa ubezpečte, že smartfón Galaxy a hodinky Galaxy Watch sa nachádzajú v blízkosti TV a že je vo všetkých zariadeniach aktivovaná funkcia Bluetooth a prihlásený rovnaký účet Samsung.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu zariadenia Galaxy a verzie softvéru One UI.
-  Táto funkcia nemusí fungovať v niektorých aplikáciách alebo na niektorých obrazovkách služby.

4 Ukážka aplikácie

Poskytuje rýchly prístup k často používaným funkciám v aplikácii.


O obrazovke Aplikácie

Prevezmite a spustíte rôzne aplikácie zo služby Smart Hub.

 > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) >  **Aplikácie**

Inštaláciou príslušných aplikácií v televízore si môžete vychutnať množstvo obsahu vrátane videa, hudby, športu a herných aplikácií.

-  Ak chcete používať túto funkciu, TV musí byť pripojený k sieti.
-  Pri prvom spustení služby Smart Hub sa automaticky nainštalujú predvolené aplikácie. Predvolené aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

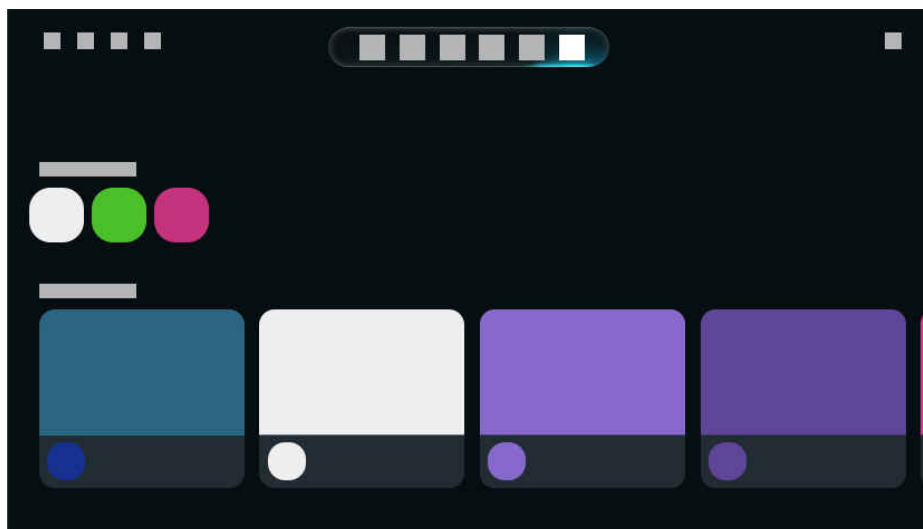

-  V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

Inštalácia aplikácie

1. Presuňte sa na aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať, a stlačte tlačidlo Výber. Zobrazí sa obrazovka s podrobnými informáciami.
2. Vyberte položku **Inštalovať**. Po dokončení inštalácie sa zobrazí ponuka **Otvoriť**.
3. Ak chcete aplikáciu spustiť okamžite, vyberte položku **Otvoriť**.

 Nainštalované aplikácie si môžete prezrieť na obrazovke **Nastavenia aplikácie**.

 V prípade nedostatočnej internej pamäte televízora môžete určité špeciálne aplikácie nainštalovať do zariadenia USB.

 Aplikáciu nainštalovanú na zariadení USB môžete spustiť iba vtedy, keď je zariadenie USB pripojené k televízoru. Ak sa zariadenie USB odpojí, keď je aplikácia spustená, aplikácia sa ukončí.

 Aplikáciu nainštalovanú v zariadení USB nemožno spustiť v inom televízore ani počítači.

Spustenie aplikácie


Požadovanú aplikáciu môžete spustiť v časti **Stiahnutá aplikácia**.

V rámci ikon označených aplikácií sa zobrazia nižšie uvedené ikony, ktoré signalizujú nasledovné:

-  : Aplikácia je nainštalovaná na zariadení USB.
-  : Aplikácia je zabezpečená heslom.
-  : Aplikácia vyžaduje aktualizáciu.
-  : Aplikácia podporuje funkciu zrkadlenia.

Informácie o nastaveniach Aplikácie

 Táto ponuka sa nachádza v spodnej časti domovskej obrazovky [Aplikácie](#). Ak chcete nakonfigurovať nastavenia danej možnosti, posuňte sa úplne naspodok.

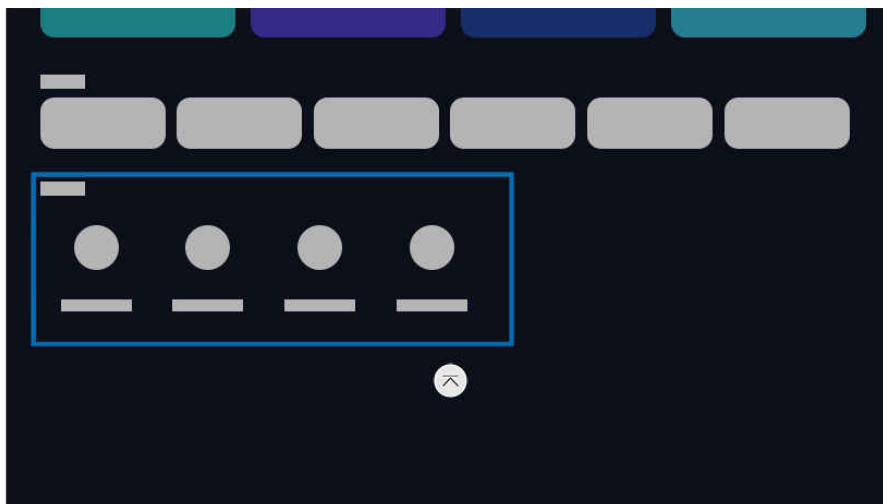

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

- [Nastavenia aplikácie](#)

Spravujte nainštalované aplikácie.

 Podrobnosti nájdete v sekcii Spravovanie nainštalovaných aplikácií.

- [Aktualizovať všetko](#)

Naraz aktualizuje všetky aplikácie, ktoré možno aktualizovať.

- [Automatická aktualizácia](#)

Ak chcete nainštalované aplikácie automaticky aktualizovať, nastavte položku [Automatická aktualizácia](#) na možnosť [Zapnutá](#).

 Automatická aktualizácia je dostupná len vtedy, keď je TV pripojený k sieti.

- [Autorské právo](#)


Zobrazte informácie o autorských právach.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Spravovanie nainštalovaných aplikácií

Ak chcete spravovať nainštalované aplikácie, otvorte sekciu **Nastavenia aplikácie**.

 Položka **Nastavenia aplikácie** sa nachádza v spodnej časti obrazovky **Aplikácie**. Ak chcete získať prístup k sekcii **Nastavenia aplikácie**, presuňte zobrazenie úplne naspodok.

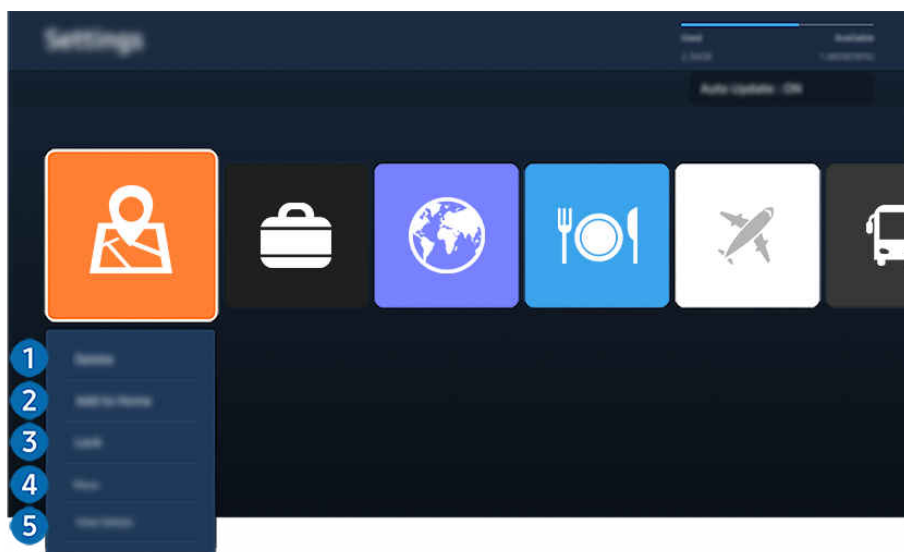

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

1 Domovská obrazovka – pridanie aplikácií

1. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete pridať.
2. Vyberte položku **Pridať na domovskú obrazovku**.
3. Po zobrazení domovskej obrazovky presuňte vybranú aplikáciu na požadované miesto.
4. Stlačte tlačidlo Výber.

Vybraná aplikácia sa pridá na domovskú obrazovku.

 Ak je vybraná aplikácia na domovskej obrazovke už pridaná, táto funkcia bude vypnutá.

2 Odstránenie aplikácie

1. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
2. Vyberte položku **Odstrániť**.

Vybraná aplikácia sa odstráni.

 Uistite sa, že sprievodné údaje aplikácie sa tiež odstránia pri odstránení aplikácie.

 Štandardné aplikácie nemožno odinštalovať.

3 Zamykanie a odomykanie aplikácií

1. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete uzamknúť alebo odomknúť.
2. Vyberte položku [Uzamknúť/Odomknúť](#).

Vybraná aplikácia sa uzamkne alebo odomkne.

 Aplikáciu môžete uzamknúť alebo odomknúť po zadaní kódu PIN. Kód PIN môžete nastaviť v sekcii  > smerové tlačidlo doľava > [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Nastavenia funkcie PIN](#) > [Zmeniť PIN](#). [Skús teraz](#)

4 Opätovná inštalácia aplikácie

1. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete znova nainštalovať.
2. Vyberte položku [Nainštalovať znovu](#).

Spustí sa opätovná inštalácia.

5 Kontrola podrobných informácií o aplikácii

1. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete skontrolovať.
2. Vyberte položku [Zobraziť podrobnosti](#).

Zobrazí sa obrazovka s informáciami o aplikácii.

 Aplikáciu môžete ohodnotiť na obrazovke [Zobraziť podrobnosti](#).


O obrazovke Nastavenia

Spravujte externé zariadenia pripojené k TV a nakonfigurujte nastavenia rôznych funkcií dostupných v TV.

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia**

 /  >  **Nastavenia**

 Niektoré funkcie nastavenia obrazovky nemusia byť na domovskej obrazovke služby Smart Hub k dispozícii.

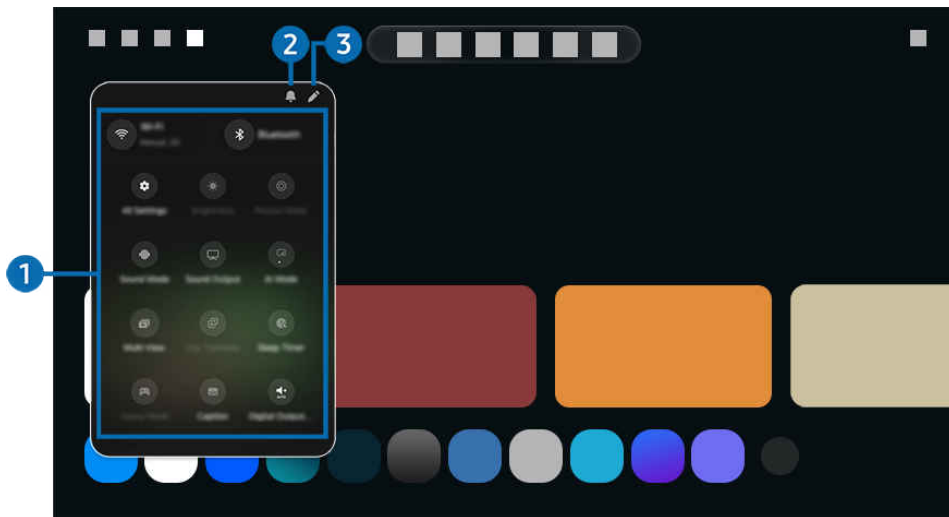

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

1 **Nastavenia**

Keď posuniete zvýraznenie na ponuku **Nastavenia**, pod ponukou sa zobrazia možnosti rýchlych nastavení. Rýchle nastavenia možno použiť na rýchlu konfiguráciu často používaných funkcií.

 Položky v ponuke **Nastavenia** nemusia byť podporované v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Všetky nastavenia**

Zobrazí ponuku **Nastavenia** na konfiguráciu konkrétnych nastavení.

- **Jas**

Môžete jednoducho nakonfigurovať nastavenia obrazovky: **Jas**, **Kontrast**, **Ostrosť**, **Farba** a **Odtieň (Z/Č)**.

- **Režim obrazu**

Zmeňte režim obrazu, aby ste dosiahli optimálny zážitok pri pozeraní. Stlačením tlačidla Výber zmeníte **Režim obrazu**.

- **Režim zvuku**

Môžete vybrať režim zvuku a dosiahnuť najlepší možný zážitok z počúvania. Ak chcete zmeniť režim zvuku, stlačte tlačidlo Výber.

- **Výstup zvuku**

Môžete vybrať, ktorý reproduktor chcete použiť na výstup zvuku televízora. Ak chcete zmeniť výstup zvuku, stlačte tlačidlo Výber.

- **Režim AI**

Poskytuje lepší zážitok zo sledovania rozpoznávaním obsahu, typického používania a prostredia okolo TV.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie o funkcii Režim AI nájdete v časti „Používanie služby Režim AI“.

- **Bluetooth**

Pripojte TV k reproduktorm Bluetooth. Stačí vybrať položku **Bluetooth** a spustí sa automatické vyhľadávanie zariadení Bluetooth.

 Pripojenie k zariadeniam Bluetooth nemusí byť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti podporované.

- **Wi-Fi/LAN**

Skontrolujte svoje sieťové pripojenie. Ak chcete skontrolovať sieťové pripojenie alebo zmeniť nastavenia pripojenia, stlačte tlačidlo Výber.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Multi View**

Počas pozerania TV môžete mať súčasne zobrazené viaceré rozdelené obrazovky.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie služby Multi View“.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Časovač spánku**

Môžete nastaviť, aby sa zariadenie TV v stanovenom čase automaticky vyplo. Ak chcete zmeniť čas spánku, stlačte tlačidlo Výber.

- **Herný režim**

Nastavením režimu **Herný režim** môžete optimalizovať obrazovku zariadenia TV tak, aby ponúkla lepší zážitok z hrania hier. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť **Herný režim**, stlačte tlačidlo Select (Výber).

 Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď sa používa externý vstupný zdroj.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie služby Herný režim“.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Preklad naživo**

Nastavte si preferencie pre obsah s titulkami preloženými do vášho preferovaného jazyka. Ak chcete konfigurovať toto nastavenie, stlačte tlačidlo Výber na diaľkovom ovládači.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Profesionálny futbalový režim s podporou AI/Futbalový režim s podporou AI/Futbalový režim**

Automaticky optimalizuje kvalitu obrazu a zvuku pri sledovaní futbalových zápasov.

 Názov tejto funkcie sa môže uvádzať odlišne v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie služby Futbalový režim“.

- **Titulky**

K dispozícii máte možnosť pozerať TV vysielanie s titulkami. Na aktiváciu/deaktiváciu funkcie **Titulky** stlačte tlačidlo Výber.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Formát digitálneho výstupu zvuku**

Môžete vybrať formát výstupu pre digitálne audio. Upozorňujeme, že možnosť **Dolby Digital+** je k dispozícii iba prostredníctvom rozhrania HDMI (eARC) pre externé zariadenia, ktoré podporujú formát **Dolby Digital+**.

- **Jasnosť obrazu**

Môžete optimalizovať obrázky, ktoré obsahujú veľa pohybu. Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, stlačte tlačidlo Výber.

- **Odtieň farby**

Farebný odtieň môžete zvoliť podľa svojich preferencií zobrazovania. Ak chcete zmeniť požadovaný farebný odtieň, stlačte tlačidlo Výber.

- **Riešenie na úsporu energie**

Znížte spotrebu napájania prispôbením nastavení jasu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Napájanie a úspora energie**

Zobrazenie ponuky **Napájanie a úspora energie**. Znížte spotrebu energie zmenou svojich energetických preferencií a ďalších možností úspory energie.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Auracast**

Po pripojení zvukového zariadenia Bluetooth podporujúceho funkciu **Auracast** môžete počúvať zvuk TV.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Niektoré modely podporujú funkciu **Auracast**. Ďalšie informácie o funkcii **Auracast** nájdete v časti „Používanie služby Auracast“.

- **Quick Share**

Jednoducho bezdrôtovo prenášajte a ukladajte fotografie zo svojich zariadení Galaxy.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie služby Quick Share“.

- **Časovač zapnutia**

Prostredníctvom funkcie **Časovač zapnutia** môžete nastaviť, aby sa televízor v určitom čase automaticky zapol. Funkcia **Časovač zapnutia** je dostupná len v prípade, keď je nastavená položka **Hodiny**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Časovač vypnutia**

Pomocou funkcie **Časovač vypnutia** môžete nastaviť, aby sa televízor v stanovenom čase automaticky vypol. Funkcia **Časovač vypnutia** je dostupná len v prípade, keď je nastavená položka **Hodiny**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Podpora**

Zobrazí ponuku nastavení **Podpora**.

- **Jazyk zvuku**

Môžete zmeniť jazyk zvuku, ktorý chcete počúvať. Ak chcete vykonať úpravy, stlačte tlačidlo Výber.

- **Vylepšenie kontrastu**

Môžete zabrániť vzniku príliš veľkých rozdielov medzi svetlými a tmavými plochami na obrazovke televízora. Ak chcete zmeniť nastavenie **Vylepšenie kontrastu**, stlačte tlačidlo Výber.

- **Veľkosť obrazu**

Môžete zmeniť veľkosť obrazu, ktorý sledujete. Ak chcete vykonať úpravy, stlačte tlačidlo Výber.

- **PIP**

Počas používania pripojeného externého zariadenia môžete sledovať vysielanie TV v malom okne funkcie obraz v obraze (PIP).

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Farebný priestor**

Môžete nastaviť farebné spektrum obrazovky zariadenia TV. Ak chcete zmeniť požadovaný farebný priestor, stlačte tlačidlo Výber.

2 Oznámenia

Môžete zobraziť zoznam oznámení pre všetky udalosti vo vašom televízore. Keď nastane čas pozerania naplánovaného programu, jeho nahrávania alebo iná udalosť, na obrazovke sa zobrazí oznámenie.

Keď posuniete zvýraznenie na položku **Oznámenia** a potom stlačíte tlačidlo Vybrať, vpravo sa zobrazí okno s oznámením a k dispozícii budete mať nasledujúce funkcie:

- **Vymaz. všetko**

Môžete odstrániť všetky oznámenia.

- **Nastavenia**

Môžete vybrať, o ktorých službách chcete dostávať oznámenia.

Po výbere položky **Povoliť zvuk** pri zobrazení upozornenia zaznie zvukový signál.

3 **Upraviť**

Vyberte ponuku na presunutie a usporiadanie vo vašom preferovanom poradí.

Používanie účtu Samsung

Vytvorte si a spravujte svoje konto Samsung.

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Účet Samsung** **Skús teraz**

Skús teraz

-  Celý obsah dokumentu Podmienky a stratégia zobrazíte výberom položiek  > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Účet Samsung** > **Môj účet** > **Informácie o účte Samsung** > **Zmluvné podmienky** po prihlásení sa do účtu Samsung.
-  Podľa pokynov na obrazovke TV si vytvorte účet Samsung alebo sa doň prihláste.
-  Účet Samsung možno používať na TV, mobilnom zariadení aj webovej lokalite pomocou jedného ID.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Prihlásenie do účtu Samsung

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Účet Samsung**

Spustite fotoaparát na svojom mobilnom telefóne a naskenovaním kódu QR sa prihláste do svojho účtu Samsung alebo si vytvorte nový účet.

Alternatívne sa môžete prihlásiť tak, že vyberiete e-mailovú adresu a manuálne zadáte účet, alebo vyberiete webovú lokalitu a prejdete na webovú lokalitu z počítača alebo mobilného telefónu.

Spravovanie účtu Samsung

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Účet Samsung** > **Môj účet**

Keď sa prihlásite do svojho účtu Samsung, môžete používať nasledovné funkcie:

- **Upraviť profil**

Môžete upraviť informácie svojho účtu.

-  Ak chcete chrániť osobné údaje, otvorte **Upraviť profil** a potom sa pre položku **Metóda prihlásenia** nastaví možnosť **Vybrať ID a zadať heslo (vysoké zabezpečenie)**.
-  Ak chcete, aby vás televízor po zapnutí automaticky prihlásil do účtu, kliknite na možnosť **Neodhlasovať sa**.
-  Keď televízor používa viacero ľudí, v záujme ochrany osobných údajov vypnite položku **Neodhlasovať sa**.

- **Informácie o platbe**

Môžete zobraziť alebo spravovať svoje platobné údaje.

- **Predplatné**

Zobrazte informácie súvisiace s predplatným.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Nastavenie kódu PIN**

Nastavte alebo zmeňte svoj kód PIN.

- **Zabezpečenie a ochrana súkromia**

Môžete si prečítať zásady ochrany osobných údajov pre účty Samsung alebo zmeniť vlastné nastavenia služieb.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Registrácia zariadenia**

Môžete si zaregistrovať aktuálny televízor, prípadne si zobrazíť zaregistrované informácie. Po registrácii produktu získate jednoduchý prístup k službám.

 Registrované informácie si môžete prečítať na webovej lokalite konta Samsung (<https://account.samsung.com>), kde máte možnosť ich aj vymazávať.

- **Záloha**

Môžete zálohovať nastavenia televízora do svojho cloudového úložiska. Pri resetovaní alebo výmene televízora môžete zároveň obnoviť jeho zálohované nastavenia.

- **Informácie o účte Samsung**

Môžete zobrazíť používateľskú zmluvu a pravidlá ochrany osobných údajov.

 Viac informácií týkajúcich sa osobitných podmienok v rámci zmluvných podmienok nájdete pod položkou **Zobraziť podrobnosti**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Odstrániť účet**

Z televízora môžete odstrániť účet. Hoci ste odstránili konto Samsung z televízora, ešte ste nezrušili odber.

 Ak sa chcete odhlásiť z účtu Samsung, prejdite na webovú lokalitu účtov Samsung (<https://account.samsung.com>).

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Odhlásiť**

Keď televízor zdieľa viacero ľudí, môžete sa zo svojho účtu odhlásiť, aby ho ostatní nepoužívali.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.


Používanie panelu Skratka

Môžete poľahky používať obsah ponuky Zdroje bez potreby spúšťania sady príkazov.

Ak chcete zobraziť ponuku **Skratka**, stlačte a aspoň 1 sekundu podržte tlačidlo  alebo .

Ak sa chcete vrátiť do režimu TV, stlačte tlačidlo .

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu a geografickej oblasti.

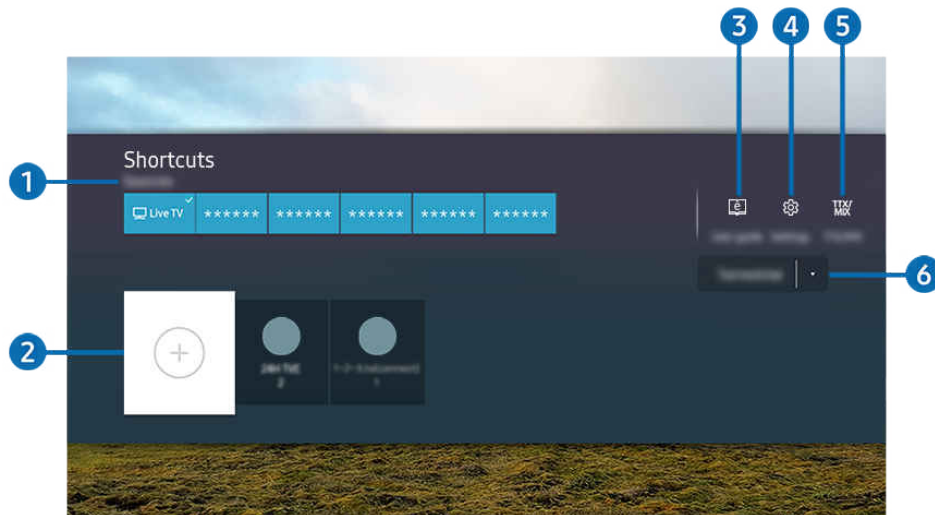

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

 Názvy ponúk sú znázornené v jazyku nastavenom pre váš región.

1 Zdroje

Môžete vybrať externé zariadenie pripojené k televízoru.

2 Kanály

Môžete pridať, presunúť alebo vymazať vysielacie kanály.

3 Používateľská príručka

Zobrazí Používateľskú príručku.

4 Nastavenia

Zobrazuje hlavnú ponuku na obrazovke.

5 TTX/MIX

Môžete získať prístup na obrazovku ponuky TTX.

6 Terestriálne, Kábel, Satelit alebo Poskytovateľ služieb

Vyberte druh vysielania: **Terestriálne**, **Kábel**, **Satelit** alebo Poskytovateľ služieb.

 Táto funkcia nemusí byť v závislosti od prijímaného signálu vysielania podporovaná.

Pridávanie kanálov

1. Ak chcete pridať aktuálny kanál, presuňte zvýraznenie na položku **+**.
2. Vyberte položku **+**.
3. Presuňte sa na požadované miesto.
4. Stlačte tlačidlo Výber.

Cieľový kanál sa pridá do oblasti záložky (**Kanály**).

Premiestňovanie kanálov

1. Presuňte zvýraznenie na kanál, ktorý chcete premiestniť.
2. Stlačte smerové tlačidlo nadol.
3. Vyberte položku **Posunúť**.
4. Presuňte vybraný kanál na požadované miesto.
5. Stlačte tlačidlo Výber.

Vybraný kanál sa presunie.

Odstraňovanie kanálov

1. Presuňte zvýraznenie na kanály, ktoré chcete odstrániť.
2. Stlačte smerové tlačidlo nadol.
3. Vyberte položku **Odstrániť**.

Vybraný kanál sa odstráni.

Používanie služby Workspace

Pomocou vzdialenej funkcie môžete pripojiť Windows PC, Mac alebo mobilné zariadenie a používať ich prostredníctvom TV.

 > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) >  **Denne** > **Workspace** Skús teraz

Pripojte počítač typu Windows PC, Mac alebo mobilné zariadenie a jednoducho ho používajte cez TV.

 Ak chcete televízor bez problémov používať namiesto počítača, vopred k nemu pripojte klávesnicu a myš.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Používanie služby Zdieľanie obrazovky (Windows PC) / AirPlay (Mac)

 > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) >  **Denne** > **Workspace** > **Windows PC** > **Zdieľanie obrazovky**

 > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) >  **Denne** > **Workspace** > **Mac** > **Zrkadlenie obrazovky**

Podľa pokynov na obrazovke upravte nastavenia počítača a bezdrôtovo pripojte televízor k počítaču.

 Táto funkcia je k dispozícii iba pre počítače, ktoré podporujú bezdrôtové zdieľanie obrazovky.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Pripojenie cez OS Windows je dostupné iba v systéme Windows 10 a novších verziách.

 Pripojenie cez OS Mac je dostupné v systéme AirPlay.

Používanie služby Easy Connection to Screen

 > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) >  **Denne** > **Workspace** > **Windows PC** > **Easy Connection**

Po nainštalovaní aplikácie **Easy Connection to Screen** do svojho PC môžete jednoducho získať prístup na diaľku.

Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte počítačovú aplikáciu **Easy Connection to Screen**. Následne je možné jednoducho pripojiť vzdialený počítač.

1. Stiahnite počítačovú aplikáciu **Easy Connection to Screen** z adresy <http://smsng.co/easy> a nainštalujte ju na počítači.
2. Prihláste sa na TV aj počítači pomocou toho istého účtu Samsung.
3. Keď je počítač zapnutý a pripojený cez sieť, na domovskej obrazovke funkcie **Workspace** sa zobrazuje obsah z počítača.

 Aplikácia **Easy Connection to Screen** je k dispozícii iba v systéme Windows 10 a novších verziách.

 V závislosti od sieťového prostredia vrátane konfigurácie brány firewall, typu smerovača a intenzity bezdrôtového signálu môže prísť k problémom s pripojením, ako je nízka rýchlosť, odpájanie či obmedzené pripojenie.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Pripojenie vzdialeného počítača

 > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) >  **Denne** > **Workspace** > **Windows PC** > **Manuálne pripojenie** Skús teraz

 > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) >  **Denne** > **Workspace** > **Mac** > **Vzdialené prihlásenie** Skús teraz

Poskytuje pripojenie vzdialenej pracovnej plochy (RDP) na diaľkové pripojenie k počítaču s operačným systémom Windows a virtuálne sieťové výpočty (VNC) pre počítače s operačným systémom Mac. Ak sa chcete vzdialene pripojiť k počítaču, musíte zadať adresu IP vzdialeného počítača alebo vybrať uložený profil. Zadajte správne používateľské meno a heslo. Ak existuje počítač, ku ktorému je možné pristupovať cez tú istú sieť, zobrazí sa nájdená IP adresa.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Ak chcete zaregistrovať často používaný počítač, presuňte zvýraznenie na položku  **Spravovať používateľské profily** a stlačte tlačidlo Výber. Po zobrazení kontextového okna vyberte možnosť **Pridať** a zadajte údaje počítača.
-  Keď televízor prejde do režimu šetrenia energie, pripojenie nebude dostupné. Odporúča sa zrušiť režim šetrenia energie.
-  Odporúča sa pripojiť prostredníctvom káblvej siete, pretože obrazovka alebo zvuk môžu byť prerušované v závislosti od stavu siete.

1. Nakonfigurujte nastavenia počítača, aby ste mohli používať funkciu **Workspace**.

-  Pripojenie k systému Windows cez protokol RDP je k dispozícii v systéme Windows 10 Professional a vyšších verziách.
-  Vzdialené pripojenie k počítaču s operačným systémom Mac prostredníctvom protokolu VNC je podporované iba pre operačný systém Mac OS X 10.5 alebo novší.
- Operačný systém Windows:
 - 1) Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu **Tento počítač** na pracovnej ploche alebo v aplikácii Prieskumník systému Windows a potom kliknite na položku **Vlastnosti**.
 - 2) Kliknite na položku **Vzdialená pracovná plocha** a vyberte možnosť **Aktivovať vzdialenú pracovnú plochu**.
- Operačný systém Mac:
 - 1) Vyberte položky **Ponuka** > **Systém** > **Predvoľby** a kliknite na položku **Zdieľanie**.
 - 2) Označte začiarkavacie políčka **Zdieľanie obrazovky** a **Vzdialené prihlásenie**.
 - 3) Spustíte aplikáciu na zmenu rozlíšenia, ktorú môžete prevziať z obchodu App Store, a potom zmeňte rozlíšenie na 1440 x 900 alebo nižšie.
 -  Ak v operačnom systéme Mac nezmeníte rozlíšenie, počas pripájania vzdialeného počítača sa môže zobrazit predchádzajúci obrázok.


2. Zadajte požadované nastavenia na pripojenie počítača na diaľku.

V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

1 PC/profil

Zadajte adresu IP alebo profil počítača, ku ktorému sa chcete pripojiť.

- V prípade systému Windows, keď je počítač pripojený v rovnakej sieti (smerovač/prístupový bod), spustíte v ponuke **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Zobraziť vlastnosti siete** alebo v ponuke **Štart** > **Spustiť príkaz „cmd“** a potom spustením príkazu „ipconfig“ skontrolujete adresu IPv4 počítača.
- V zariadení Mac môžete skontrolovať adresu IP v ponuke **Nastavenia** > **Prístup na diaľku**.
- Keď televízor a počítač nie sú v rovnakej sieti, je potrebné poznať verejnú adresu IP a nakonfigurovať smerovač a prístupový bod. Skontrolujte, či smerovač pripojený k počítaču podporuje presmerovanie portu. Keď spoločnosť poskytuje ďalšie funkcie zabezpečenia, ako je firewall, požiadajte o pomoc osobu zodpovednú za zabezpečenie.

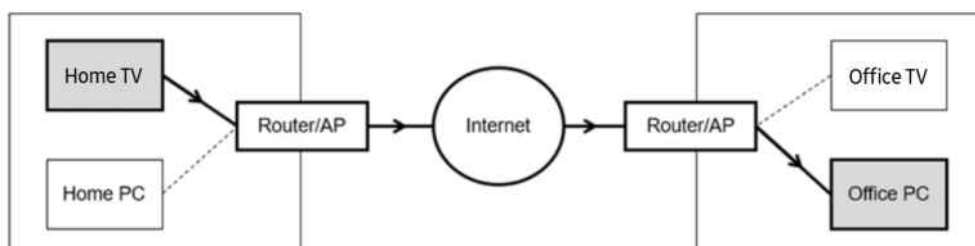

2 Použív. meno

Zadajte Použív. meno počítača. Ako skontrolovať Použív. meno:

- Operačný systém Windows: Ovládací panel > Používateľské kontá
- Operačný systém Mac: Predvoľby systému > Používatelia a skupiny

3 Heslo

Zadajte heslo konta prihlásenia.

 Na použitie kódu PIN nezadávať kód PIN, ale konkrétne heslo počítača.

Prehrávanie multimediálneho obsahu na vzdialenom počítači

Keď po pripojení vzdialeného počítača presuniete kurzor myši do vrchnej časti obrazovky, zobrazí sa vrchný panel. Keď kliknete na ikonu zdieľaného priečinka na vrchnom paneli, zobrazia sa priečinky v operačnom systéme Windows alebo Mac. Môžete prehrávať mediálny obsah v priečinku.

 Ďalšie informácie o prehrávaní multimediálneho obsahu nájdete v časti „[Prehrávanie obrázkov/vidéí/hudby](#)“.

Ak chcete použiť túto funkciu, musí byť povolená možnosť zdieľania priečinkov v počítači, ako je to znázornené nižšie:

- Operačný systém Windows:
 1. Spustíte aplikáciu Prieskumník systému Windows a potom prejdite na priečink, ktorý chcete zdieľať.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na priečink a potom kliknite na položku **Vlastnosti**.
 3. Keď sa zobrazí okno **Vlastnosti**, kliknite na kartu **Zdieľanie** a potom kliknite na tlačidlo **Rozšírené zdieľanie**.
 4. Keď sa otvorí okno **Rozšírené zdieľanie**, začiarknite políčko **Zdieľať tento priečink**.
- Operačný systém Mac:
 1. Vyberte položky **Ponuka** > **Predvoľby systému** a kliknite na položku **Zdieľanie**.
 2. Začiarknite políčko **Zdieľanie súborov**.
 3. Ak chcete pridať zdieľaný priečink, kliknite na tlačidlo **Pridať+** v spodnej časti.
 4. Vyberte priečink a potom kliknite na tlačidlo **Pridať+**.

 Odporúča sa pripojiť prostredníctvom káblvej siete, pretože obrazovka alebo zvuk môžu byť prerušované v závislosti od stavu siete.

 Pri prehrávaní videa cez vzdialený počítač môže dôjsť k zníženiu kvality obrazu alebo zvuku.

Používanie služby Samsung DeX

Spustíte na mobilnom zariadení aplikáciu **Samsung DeX** umožňujúcu pripojiť softvér k TV.

Podľa pokynov na obrazovke aplikáciu **Samsung DeX** pripojte. Pri pripájaní televízora z mobilného zariadenia cez **Samsung DeX** nemusí byť možné vyhľadať niektoré modely. V tomto prípade softvér pripojte podľa pokynov zobrazených na obrazovke mobilného zariadenia.

 Táto funkcia je dostupná len v mobilných zariadeniach, ktoré podporujú bezdrôtovú funkciu Samsung DeX.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Používanie služby Microsoft 365

Dokument môžete prečítať alebo vytvoriť po prístupe na webovú stránku Microsoft 365.

 Spustíte lokalitu v režime celej obrazovky.

 Na stránke Microsoft 365 sa adresa URL nedá upraviť.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Pridanie webovej služby

Kliknite na ikonu **Pridať webovú službu**. Pomocou funkcie označovania záložiek v prehliadači **Workspace** môžete pridať odkaz na webovú službu do funkcie **Workspace** alebo ho z nej odstrániť.

 Ak chcete pridať webovú službu, musíte byť prihlásení do účtu Samsung.

 Počet webových služieb, ktoré sa môžu pridať do služby **Workspace**, je obmedzený.

 Prehliadač **Workspace** nezdieľa údaje s internetom. (webovým prehliadačom mimo prehliadača, ktorý sa používa pri **Workspace**).

Používanie Webovej služby

Prístup k webovej službe získate kliknutím na ikonu webovej služby pridanej do služby [Workspace](#).

-  Obrázok na webovej stránke sa môže líšiť od obrazovky počítača.
-  Môžete kopírovať alebo prilepiť každý text. Niektoré obrazové formáty sú podporované.
-  Na zabezpečenie jednoduchého a bezpečného prihlásenia do Webovej služby je podporovaný aj [Workspace Pass](#), ako aj [Samsung Pass](#).

Nastavte možnosť [Samsung Pass](#) alebo [Workspace Pass](#).

Nastavte položku [Samsung Pass](#) alebo [Workspace Pass](#) na možnosť Použiť v sekcii  > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) >  [Denne](#) > [Workspace](#) > spustíte prehliadač [Workspace](#) (dodatočne vyberte položku [Microsoft 365](#) alebo [Pridať webovú službu](#)) > [Ponuka internetu](#) > [Nastavenia](#) > [Všeobecné](#).

[Workspace Pass](#) umožňuje jednoduchú správu ID a hesla webovej služby bez biometrického overenia na mobilných zariadeniach. Z tohto dôvodu musíte byť prihlásení do účtu Samsung. Heslo je šifrované, aby sa mohlo bezpečne uložiť v televízore.

Ak sa však chcete prihlásiť, [Workspace Pass](#) nemusí pracovať v závislosti od zásad zabezpečenia.

Funkcia [Workspace Pass](#) funguje len v prehliadači [Workspace](#).

-  Na bezpečný prístup k webovej službe môžete použiť automatické vypnutie prehliadača [Workspace](#) alebo vymazať protokoly histórie.
-  Pred prístupom k webovej službe si pozrite „[Skôr než začnete používať funkciu Internet](#)“.
-  Prehliadač [Workspace](#) nezdieľa údaje s internetom. (webovým prehliadačom mimo prehliadača, ktorý sa používa pri [Workspace](#)).

Webová služba podporuje nasledujúce klávesové skratky:

- F1: Návrat na domovskú obrazovku funkcie [Workspace](#).
- F5: Obnoviť.
- F8: Stlmiť zvuk.
- F9/F10: Nastaviť hlasitosť.
- F11: Prepnutie medzi celou obrazovkou a predvolenou obrazovkou.

Používanie príručky Používateľská príručka

Prečítajte si príručku uloženú v televízore.

Spustenie príručky Používateľská príručka


 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Tipy a používateľské príručky**
> **Otvoriť používateľskú príručku**

Môžete si prezrieť integrovanú príručku Používateľská príručka, ktorá obsahuje informácie o hlavných funkciách zariadenia TV.

 Kópiu príručky Používateľská príručka si môžete stiahnuť z webových stránok Samsung, aby ste si ju mohli prezrieť alebo vytlačiť na počítači alebo mobilnom zariadení (<https://www.samsung.com>).

 Na obrazovky niektorých ponúk nemožno prejsť z príručky Používateľská príručka.

Používanie tlačidiel v príručke Používateľská príručka

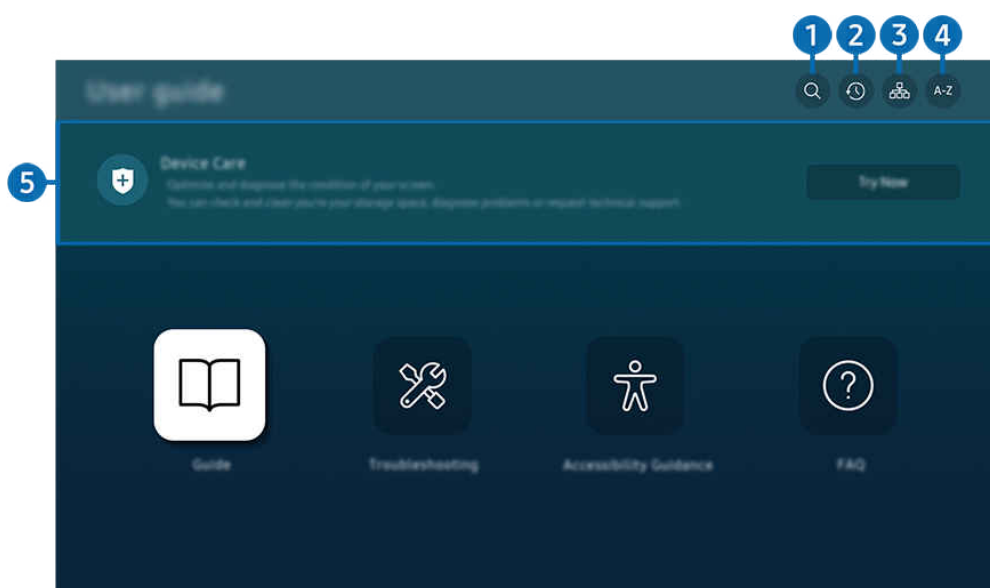

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

1 (Hľadať)

Výberom položky zo zoznamu výsledkov vyhľadávania načítajte príslušnú stránku.

2 (Nedávno prehliadané témy)

Vyberte tému zo zoznamu naposledy zobrazených tém.

3 (Mapa lokality)

Zobrazuje zoznamy pre každú položku v príručke Používateľská príručka.


4 A-Z (Register)

Výberom kľúčového slova prejdite na príslušnú stránku.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

5 Starostlivosť o zariadenie

Optimalizujte a diagnostikujte stav televízora. Môžete skontrolovať a vyčistiť úložný priestor, diagnostikovať problémy alebo požiadať o technickú podporu.

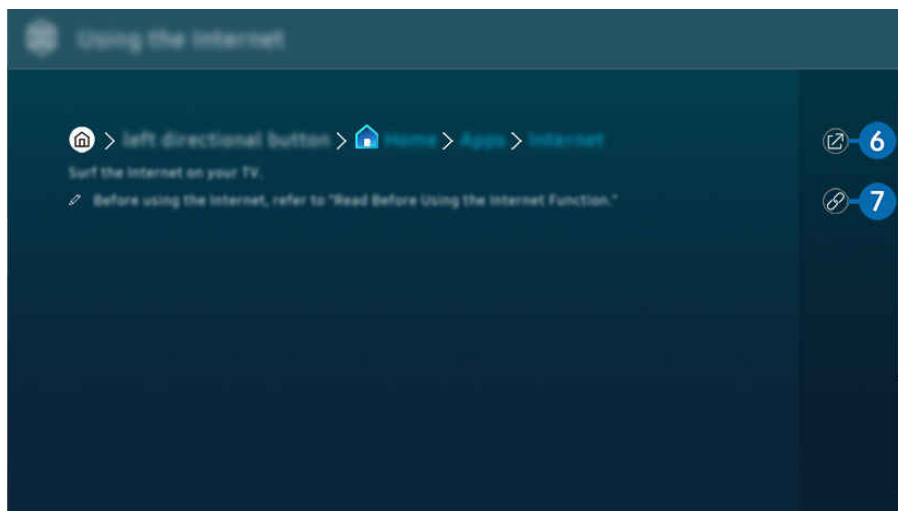

 Slová modrým písmom (napr. [Internet](#)) označujú položku ponuky.

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

6 (Skús teraz)

Umožňuje vám otvoriť príslušnú položku ponuky a ihneď si funkciu vyskúšať.

7 (Prepojiť)

Ihneď sa zobrazí podčiarknutá téma uvedená na stránke príručky Používateľská príručka.

Používanie aplikácie Internet

Surfujte na internete priamo v televízore.

 > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) >  Aplikácie > Internet

Po spustení aplikácie **Internet** môžete vidieť nedávno prezerané webové lokality alebo vybrané odporúčania. Výberom požadovanej webovej lokality ju okamžite otvoríte.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Funkciu **Internet** môžete používať jednoduchšie, ak pripojíte klávesnicu a myš.
-  Webové stránky môžete posúvať pomocou smerových tlačidiel na ovládači Samsung Smart, alebo diaľkovom ovládači.
-  Webové stránky sa môžu líšiť od stránok zobrazených v počítači.
-  Pred použitím aplikácie **Internet** si pozrite časť „Skôr než začnete používať funkciu Internet“.
-  Aplikácia **Internet** má zabudovanú službu **Nastavenia Samsung Pass** ( > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) >  Aplikácie > Internet > Ponuka internetu > Nastavenia > Samsung Pass).

Pomocou služby **Samsung Pass** sa môžete prihlasovať na webové stránky jednoducho a bezpečne. Keď opätovne navštívite webovú stránku, môžete sa na svojom mobilnom zariadení prihlásiť pomocou služby **Samsung Pass** Biometrics Authentication bez potreby zadávania svojho ID a hesla.

Toto prihlásenie pomocou služby **Samsung Pass** nemusí fungovať v závislosti od zásad konkrétnych webových stránok. Z tohto dôvodu musíte byť prihlásení v mobilnom zariadení pomocou účtu Samsung zaregistrovaného v službe **Samsung Pass**.

Používanie služby SmartThings

Monitorujte a ovládajte domáce spotrebiče a zariadenia IoT pripojené k aplikácii SmartThings z obrazovky.


> smerové tlačidlo vľavo > **Pripojené zariadenia** > **SmartThings** [Skús teraz](#) [Skús teraz](#)

> (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) > **Denne** > **SmartThings** [Skús teraz](#)
[Skús teraz](#)

Pomocou diaľkového ovládača môžete ovládať zariadenia zaregistrované v cloude platformy SmartThings.

Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od výrobku alebo modelu.

Môže dôjsť k zvýšeniu spotreby energie, pretože SmartThings je v prevádzke, keď má TV slabé napájanie alebo je v pohotovostnom režime.

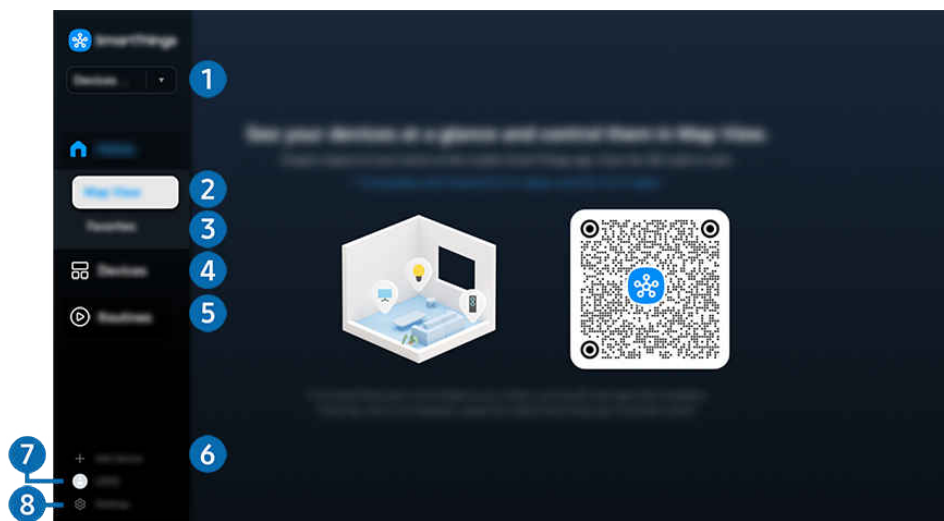

V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

1 Miesto

Zobrazenie všetkých miest pripojených cez aplikáciu SmartThings.

2 Zobrazenie mapy

Môžete skontrolovať stav zaregistrovaných zariadení. Ak sa prihlásite do rovnakého účtu pomocou mobilnej aplikácie SmartThings, zariadenia zaregistrované prostredníctvom platformy SmartThings si môžete intuitívnejšie pozrieť v časti [Zobrazenie mapy](#).

Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

3 Oblúbené

Pozrite si zariadenia alebo funkcie, ktoré boli nastavené ako oblúbené na karte [Zariadenia/Rutiny](#).

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

4 Zariadenia

Pozrite si zariadenia pripojené k platforme SmartThings a pomocou diaľkového ovládača vyberte a ovládajte ktorékoľvek z pripojených zariadení.

Podrobnosti o zariadeniach SmartThings nájdete na stránke <https://partners.smartthings.com/supported-devices>.

 Zariadenia v aplikácii SmartThings je možné ovládať aj pomocou mobilnej aplikácie.

5 Rutiny

Pozrite si alebo spustite scény vytvorené na karte Rutiny v mobilnej aplikácii SmartThings.

6 Pridať zariadenie

Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré možno zaregistrovať v televízore. Zariadenie zaregistrujete jeho výberom.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

7 Účet Samsung

Ak chcete vytvoriť nový účet alebo sa odhlásiť zo svojho existujúceho účtu, prejdite na obrazovku účtu Samsung.

 Ak ste zo svojho účtu Samsung odhlásení, prihláste sa výberom možnosti [Prihlásiť](#).

8 Nastavenia


Upravte zariadenia pripojené k platforme [SmartThings](#) alebo nakonfigurujte nastavenia oznámení pre zariadenia. Môžete zapnúť aj [Senzory](#) alebo funkciu SmartThings Hub.

Rýchly prístup SmartThings

Ovládajte najčastejšie používané zariadenia otvorením ponuky **Rýchly panel** bez toho, aby bol potrebný prístup k platforme **SmartThings**.

Ponuku **Rýchly panel** na platforme **SmartThings** môžete spustiť pomocou tlačidla  alebo  na diaľkovom ovládači. Vyberte položku  v spodnej časti obrazovky.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

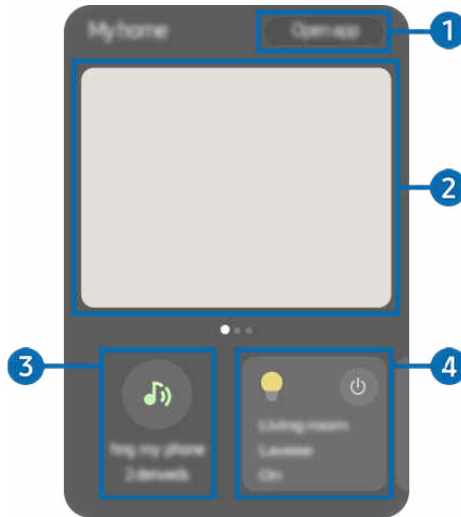

1 Otvoriť aplikáciu

Otvorí aplikáciu **SmartThings**.

2 Kamera

Pozrite si stream z kamier. Keď sú pripojené viaceré kamery, pomocou ľavého a pravého smerového tlačidla na diaľkovom ovládači prepnete na obrazovku inej kamery.

 Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď sú kamery pripojené k aplikácii **SmartThings**.

3 Prezvoniť môj telefón

Ľahšie nájdite svoje mobilné zariadenie pomocou zvonenia.

 Táto funkcia je k dispozícii iba na smartfónoch a tabletoch Galaxy.

4 Najpoužívanejšie

Monitorujte a ľahko ovládajte často používané zariadenia.

Používanie funkcií platformy SmartThings Hub Skús teraz

Používajte funkcie platformy SmartThings Hub na rôznych výrobkoch Samsung na pripojenie zariadení IoT (napr. žiarovky, zástrčky alebo snímače), ktoré podporuje platforma SmartThings.

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Pripojené zariadenia** > **SmartThings** > **Nastavenia** > **SmartThings Hub**

 Táto funkcia môže pri pripájaní zariadenia Zigbee alebo Thread v závislosti od modelu vyžadovať kľúč aplikácie SmartThings.

 Uistite sa, že sa prihlasujete do rovnakého účtu Samsung na TV aj vo vašej mobilnej aplikácii SmartThings.

 V závislosti od typu pripojeného zariadenia nemusí byť táto funkcia podporovaná.

Registrácia a spravovanie zariadení prostredníctvom platformy SmartThings Skús teraz

Registrácia TV/inteligentného spotrebiča/zariadenia IoT z mobilnej aplikácie

Pomocou mobilnej aplikácie SmartThings môžete zaregistrovať TV, inteligentné spotrebiče alebo rôzne zariadenia IoT. Ak chcete zaregistrovať zariadenie, ťuknite v mobilnej aplikácii na funkciu + (Pridať zariadenie).

Pripojte dverový zvonček k TV, aby ste mohli prijímať oznámenie o prenose videa z dverového zvončeka a hovoriť s návštevníkom počas sledovania TV.

 Podporované sú len dverové zvončeky s certifikáciou WWST (Works with SmartThings). Podporované možnosti sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.

 * : Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Používanie snímačov obrazovky prostredníctvom platformy SmartThings Skús teraz

Keď aktivujete snímač, zariadenie snímača sa zobrazí na karte zariadení platformy SmartThings. Pomocou TV môžete vytvárať rôzne scenáre IoT bez toho, aby ste si kupovali samostatný snímač IoT.

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Pripojené zariadenia** > **SmartThings** > **Nastavenia** > **Senzory**

 Každý snímač možno aktivovať so súhlasom používateľa.

 V závislosti od modelu nemusí byť každý snímač podporovaný.

 Snímač zvuku je podporovaný, keď je zapnutý spínač mikrofónu v spodnej časti TV. Mikrofón TV nemusí byť podporovaný, závisí to od modelu a oblasti.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Ovládanie platformy SmartThings pomocou funkcie Bixby Skús teraz

S funkciou Bixby výrobku môžete ovládať zariadenia pripojené k platforme SmartThings, ako aj TV, pomocou hlasových príkazov.

 V závislosti od typu pripojeného zariadenia nemusí byť táto funkcia podporovaná.

Ovládanie zobrazovacieho zariadenia z mobilnej aplikácie SmartThings Skús teraz

Z mobilnej aplikácie SmartThings môžete používať funkcie diaľkového ovládača TV, napríklad zapnutie/vypnutie, kanál, hlasitosť a štyri smerové tlačidlá. Rovnako môžete z mobilnej aplikácie používať funkcie [Hľadať](#), [Aplikácie](#), režim [Ambient](#), [Umenie](#), mobilnú kameru a ďalšie funkcie.

Funkcia [Rutiny](#) v mobilnej aplikácii SmartThings vám umožňuje automaticky spúšťať aplikácie nainštalované v TV.

Pomocou funkcie [Rutiny](#) môžete TV zapnúť v požadovanom čase a automaticky spúšťať často používané aplikácie.

Ovládanie zobrazovacieho zariadenia z aplikácie SmartThings v hodinkách Galaxy Watch

Pomocou funkcií diaľkového ovládania v aplikácii SmartThings v hodinkách Galaxy Watch môžete zapnúť alebo vypnúť TV, prepínať kanály, upravovať hlasitosť alebo používať smerové tlačidlá. Ak počas používania funkcie diaľkového ovládania prepnete na režim [Režim kurzora](#), môžete TV ovládať jednoduchými gestami rúk.

 Režim [Režim kurzora](#) nemusia podporovať niektoré aplikácie alebo externé zariadenia.

 Režim [Režim kurzora](#) nemusí byť podporovaný, závisí to od modelu hodín Galaxy Watch a verzie systému Wear OS.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Prehrávanie obrázkov/videí/hudby

Prehrávajte mediálny obsah uložený v televízore, zariadeniach USB, mobilných zariadeniach, fotoaparátoch a počítačoch.

 > smerové tlačidlo doľava >  **Pripojené zariadenia** > Pripojené zariadenie [Skús teraz](#)

V televízore môžete prehrávať mediálny obsah uložený v úložných zariadeniach, napríklad na zariadení USB, v mobilnom zariadení či fotoaparáte.

 Mediálny obsah nemožno prehrať, ak televízor nepodporuje obsah alebo úložné zariadenie. Ďalšie informácie nájdete v časti „Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo hudobných súborov“.

 Pred pripojením zariadenia USB zálohujte dôležité súbory. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za poškodené či stratené súbory.

Na obrazovke so zoznamom položiek mediálneho obsahu úložného zariadenia môžete používať nasledujúce funkcie.

- **Filtrovať podľa**

Filtrovanie mediálneho obsahu podľa typu média

- **Zoradiť podľa**

Zoradenie zoznamu s obsahom.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od typu externého zariadenia.

- **Možnosti**

Odstránenie alebo prehrávanie vybraného mediálneho obsahu zo zoznamu mediálneho obsahu. Po výbere položky **Vyhľadať** sa opätovne načíta zoznam obsahu.

 Môžete odstrániť iba nahraný obsah. Ak chcete odstrániť nahraný obsah, zmeňte položku **Filtrovať podľa** na možnosť **Nahrané**.

 Služba **Nahrané** nemusí byť v závislosti od geografickej oblasti podporovaná.

Prehrávanie multimediálneho obsahu z počítača alebo mobilného zariadenia

1. V sekcii  > smerové tlačidlo doľava >  **Pripojené zariadenia** > Zdroje vyberte zariadenie s mediálnym obsahom. V zariadení sa zobrazí zoznam s mediálnym obsahom.
2. Zo zoznamu vyberte položku s mediálnym obsahom.

Spustí sa prehrávanie vybraného obsahu.

-  Obsah nemusí byť možné prehrať v závislosti od spôsobu kódovania alebo formátu súboru. Okrem toho môže byť niekoľko funkcií obmedzených.
-  Obsah v zariadeniach pripojených k televízoru prostredníctvom siete sa nemusí prehrávať plynule z dôvodu komunikačných problémov so sieťou. V takom prípade použite zariadenie USB.

Prehrávanie multimediálneho obsahu uloženého v zariadení USB

1. Pripojte zariadenie USB k portu USB.
2. Priamo sa zobrazí prehliadač zoznamu obsahu.
 -  Ak je zariadenie USB s obsahom, ktorý chcete prehrať, už pripojené k zariadeniu TV, vyberte zariadenie USB na obrazovke  > smerové tlačidlo doľava >  **Pripojené zariadenia** > Zdroje.
3. V zozname vyberte položku, ktorú chcete prehrať.

Spustí sa prehrávanie vybraného obsahu.

Počúvanie zvuku z mobilného zariadenia cez reproduktor televízora pomocou funkcie Sound Mirroring

Vychutnajte si hudbu vo svojej obývačke. Na televízore sa zobrazujú vizualizácie, ktoré sa menia a prispôbujú frekvencii prehrávanej hudby.

1. Vyhľadajte v mobilnom zariadení televízor v zozname zariadení  (Bluetooth) a pripojte sa k nemu.
2. Vyberte mediálny obsah na prehrávanie na mobilnom zariadení.

Vybraté médiá sa prehrávajú cez reproduktor televízora.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Pri niektorých modeloch sa obraz prehrávaného obsahu môže v závislosti od režimu líšiť.
-  Ak sú televízor a soundbar pripojené bezdrôtovo, táto činnosť môže byť obmedzená.
-  Cesta prístupu do režimu Sound Mirroring môže byť v niektorých modeloch odlišná. ( > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) >  **Aplikácie** > **Mobile Connection** > **Sound Mirroring**)

Tlačidlá a funkcie dostupné počas prehrávania multimediálneho obsahu

Počas prehrávania videa, nahraného obsahu alebo fotografií stlačte tlačidlo Výber. Zobrazia sa nasledujúce tlačidlá.

-  Uvedené tlačidlá a funkcie nemusia byť podporované, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Dostupné tlačidlá a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od sledovaného obsahu.

- **Pozastaviť / Prehrať**

Pozastavenie alebo prehrávanie multimediálneho obsahu. Pri pozastavenom videu môžete používať nasledujúce funkcie. Upozorňujeme, že pri pozastavenom videu televízor neprehráva zvuk.

- **Preskočiť dozadu/Preskočiť dopredu**

Stlačením smerového tlačidla nahor zvýrazníte ovládací panel prehrávania a potom výberom smerového tlačidla doľava alebo doprava na ovládacom paneli prehrávania posuňte video o 10 sekúnd dozadu alebo dopredu.

- **Prejdite na konkrétnu časť prehrávaného obsahu, presuňte zvýraznenie na panel prehrávania a vyberte jednu z piatich miniatúr.**

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od formátu súboru.

- **Zastaviť**

Zastavenie prehrávaného obsahu.

- **Predch. / Ďalej**

Zobrazenie predchádzajúceho alebo ďalšieho multimediálneho súboru.

Ak je čas prehrávania videa 3 sekundy alebo menej a stlačíte tlačidlo , video sa spustí od začiatku.

- **Posunúť dozadu / Posunúť dopredu**

Posunutie multimediálneho obsahu dozadu alebo dopredu. Ak chcete zrýchliť posúvanie dozadu alebo dopredu až 3-násobne, opakovane stlačte dané tlačidlo. Ak chcete obnoviť štandardnú rýchlosť, vyberte možnosť

 alebo stlačte tlačidlo .

Pri pozastavenom videu môžete používať nasledujúce funkcie. Upozorňujeme, že pri pozastavenom videu televízor neprehráva zvuk.

- **Pomalý posunúť dozadu** alebo **Pomalý posunúť dopredu**: Výberom možnosti  alebo  môžete prehrávať video pomalou rýchlosťou dozadu alebo dopredu. Na výber sú 3 rýchlosti prehrávania. Ak chcete zmeniť rýchlosť prehrávania, túto možnosť stlačte opakovane. Ak chcete obnoviť štandardnú rýchlosť, vyberte možnosť  alebo stlačte tlačidlo .

- **360 režim**

Poskytuje 360-stupňové zobrazenie videí a fotografií.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od formátu súboru.

 Videosúbory používajúce kodek mjpeg nepodporujú 360-stupňové zobrazenie.

 Ak video alebo fotografia nepodporujú 360-stupňové zobrazenie, zapnutie 360-stupňového otáčania môže spôsobiť skreslenie na obrazovke.

 Ak sa 360-stupňové otáčanie aplikuje na videá počas ich dvojrýchlostného prehrávania, môže dochádzať k prerušovaniu týchto videí.

 Pri videách, ktoré podporujú 360-stupňové zobrazenie, môže dochádzať k prerušovaniu, ak sa 360-stupňové otáčanie aplikuje simultánne s ďalšími funkciami počas prehrávania.

 Túto funkciu nemusia podporovať niektoré rozlíšenia.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Automatické otočenie o 360 stupňov**

Služi na automatické nastavenie uhla videa na základe analýzy množstva obrazových zmien počas prehrávania videosúboru, ktorý poskytuje 360-stupňové zobrazenie. Po spustení tejto funkcie sa rotácia spustí po krátkom čase.

Keď je zvýraznená položka **Automatické otočenie o 360 stupňov**, stlačením tlačidla Výber môžete prepínať medzi nasledovnými režimami:

-  Všeobecné
-  Dynamické
-  Prirodzené

 Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, ak je vybraná položka **360 režim**.

 Po aktivácii možnosti **Automatické otočenie o 360 stupňov** sa uskutoční automatické nastavenie. Pozícia nastavenia sa môže líšiť v závislosti od obrazu.

 Uhol prezerania videa sa nastavuje manuálne v režime Všeobecné.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od formátu súboru.

 Videosúbory, ktoré používajú kodek mjpeg, nepodporujú 360-stupňové zobrazenie.

 Ak video nepodporuje 360-stupňové zobrazenie, zapnutie 360-stupňového otáčania môže spôsobiť skreslenie na obrazovke.

 Ak sa 360-stupňové otáčanie aplikuje na videá počas ich dvojrýchlostného prehrávania, môže dochádzať k prerušovaniu týchto videí.

 Pri videách, ktoré podporujú 360-stupňové zobrazenie, môže dochádzať k prerušovaniu, ak sa 360-stupňové otáčanie aplikuje simultánne s ďalšími funkciami počas prehrávania.

 Túto funkciu nemusia podporovať niektoré rozlíšenia.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Opakovať**

Opakované prehrávanie aktuálneho multimediálneho obsahu alebo všetkého multimediálneho obsahu v jednom priečinku.

- **Premiešať**

Prehrávanie hudobných súborov v náhodnom poradí.

- **Vyp. obraz**

Prehrávanie hudobných súborov pri vypnutej obrazovke.

- **Prispôbiť veľkosť obrazovky**

Prispôsobenie veľkosti fotografie podľa obrazovky.

- **Otočiť vľavo / Otočiť vpravo**

Otočenie fotografie doľava alebo doprava.

- **Priblížiť**

Zväčšenie fotografie.

- **Hudba v pozadí**

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania hudby v pozadí počas toho, ako televízor zobrazuje fotografie.

 Táto funkcia je dostupná po aktivovaní možnosti **Hudba v pozadí**.

- **Možnosti**

 Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu a obsahu.

Funkcia	Popis
Rýchlosť prezentácie	Nastavenie rýchlosti prezentácie.  Ak sa v zariadení USB nachádza len jedna fotografia, prezentácia sa neprehrá.
Efekt prezentácie	Použitie efektu prechodu v prezentácii.  Ak sa v zariadení USB nachádza len jedna fotografia, prezentácia sa neprehrá.
Hudba v pozadí	Prehrávanie hudby v pozadí podľa nastavenia v kontextovom okne počas toho, ako televízor zobrazuje fotografie.  Hudobný súbor musí byť uložený v rovnakom zariadení USB ako súbory fotografie.  Ak chcete pozastaviť hudbu na pozadí, v spodnej časti obrazovky prehrávania vyberte položku Hudba v pozadí .
Titulky	Môžete nastaviť podrobné možnosti titulkov, ako napr. jazyk, synchronizácia, veľkosť a farba.  Ak sa titulky nezobrazujú správne, skontrolujte nastavenie kódovania.
Otočiť	Otočenie videa.
Jazyk zvuku	Zmena jazyka zvuku.  Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak video podporuje zvuk z viacerých zvukových stôp.
Informácie	Zobrazenie podrobných informácií o aktuálnom multimedialnom obsahu.

Používanie služby Multi View


Pomocou zobrazenia Multi View si môžete prezerať rôzne položky obsahu.

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** >  **Multi View** [Skús teraz](#)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Ak chcete spustiť funkciu **Multi View**, prejdite do sekcie  > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** >  **Multi View**. Ďalej vyberte požadovanú položku zo zoznamu Pridať zobrazenie. Prípadne môžete vybrať položku **Vytvoriť vlastnú** a nakonfigurovať vlastné rozloženie a obrazovku. Obrazovky na aktuálnej obrazovke **Multi View** môžete pridať alebo odstrániť stlačením smerového tlačidla smerom nadol na diaľkovom ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart. Ak chcete pridať obrazovku, v režime **Multi View** vyberte položku  **Pridať zobrazenie** v pravej dolnej časti a pridajte požadovanú obrazovku.

 Počet obrazoviek, ktoré možno nakonfigurovať, sa môže líšiť v závislosti od modelu.

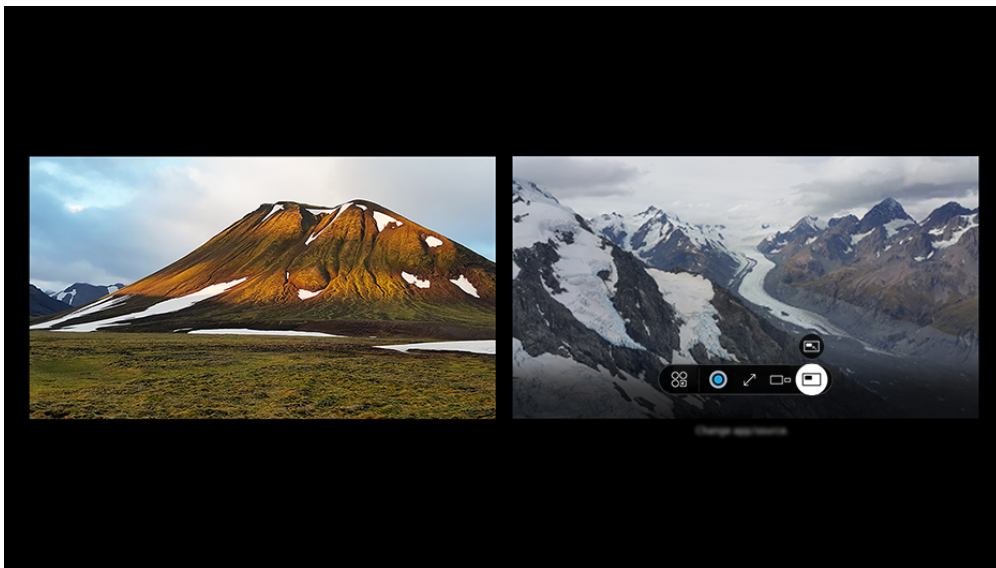

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

Pri spustení režimu **Multi View** stlačte tlačidlo Výber a nakonfigurujte nasledovné ponuky.

 Táto funkcia a príslušné možnosti pre každú ikonu ponuky nemusia byť v závislosti od modelu a oblasti dostupné.

- **Aplikácia/zdroj**

Môžete si vybrať z vyššie uvedeného zoznamu obsahu.

- **Obsah**

Slúži na zobrazenie aktuálne zobrazovanej aplikácie alebo zdroja.

 Po výbere položky obsahu môžete regulovať obrazovku, prípadne meniť aplikáciu a zdroj.

-  **Maximalizovať**
Zobrazí vybratú obrazovku v režime celej obrazovky.
-  **Späť na Multi View**
Zmenší maximalizovanú obrazovku na pôvodnú veľkosť a vráti zobrazenie do režimu **Multi View**.
-  **Veľkosť obrazovky**
Vyberie požadovanú veľkosť funkcie **Multi View**.
-  **Obraz v obraze**
Vyberie polohu malej obrazovky na celej obrazovke. Zvýraznenie ľavej alebo pravej obrazovky sa zobrazí ako malé okno.
-  **Poloha obrazovky**
Výber polohy obrazovky **Multi View**.
-  **Prepnúť obrazovku**
Prepína medzi polohou malej obrazovky a celej obrazovky. Zobrazí celú obrazovku ako malú obrazovku.
-  **Funkcia PIP je vypnutá**
Vypne funkciu zobrazenia malej obrazovky na celej obrazovke. Vráti obrazovku na **Multi View**.
-  **Dvojité audio**
Zvuk oboch obrazoviek budete počuť súčasne úpravou pomeru zvukov jednotlivých obrazoviek.
-  **Reproduktor Bluetooth**
Zvuk si môžete prehrať pripojením Bluetooth reproduktora.
-  **Celá obrazovka**
Po ukončení režimu **Multi View** sa zobrazí celá obrazovka.
-  **Odstrániť**
Vybratú obrazovku môžete odstrániť.

Ak chcete zavrieť režim **Multi View**, stlačte a podržte tlačidlo  alebo stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači Samsung Smart.

-  Táto funkcia funguje iba v rámci TV vysielaní, externých zariadení alebo aplikácií, ktoré podporujú funkciu **Multi View**.
-  Keď je pustený režim **Multi View**, aplikácia vysielajúca z vášho mobilného telefónu beží v režime **Multi View**. Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.
-  Na niektorých modeloch si môžete prezerať obraz na fotoaparáte pripojenom k aplikácii SmartThings svojho mobilného zariadenia.
-  **Multi View** nepodporuje funkciu Q-Symphony.
-  Keď sa v rámci režimu **Multi View** používa externé zariadenie, ktoré je pripojené k prijímaču alebo reproduktoru Soundbar, zvuk vystupuje z reproduktora televízora, a nie z prijímača alebo reproduktora soundbaru.

Používanie služby Auracast

Po pripojení zvukového zariadenia Bluetooth podporujúceho funkciu Auracast môžete počúvať zvuk TV.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelov mobilného zariadenia a zvukového zariadenia Bluetooth.

Používanie služby Auracast

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Zvuk** > **Odborné nastavenia** > **Auracast**

K TV môžete pripojiť zariadenie Bluetooth, ktoré podporuje funkciu **Auracast**.

Zvukové zariadenie Bluetooth pripojte k TV prostredníctvom mobilného zariadenia, ktoré je pripojené k zvukovému zariadeniu Bluetooth. Môžete to urobiť pomocou ponuky Vysielanie v nastaveniach Bluetooth v mobilnom zariadení.

-  Umiestnenie ponuky Vysielanie sa môže líšiť v závislosti od modelu mobilného zariadenia.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Táto funkcia umožňuje pripojiť k TV súčasne dve alebo viac zariadení Bluetooth, ktoré podporujú funkciu **Auracast**.
-  Táto funkcia neumožňuje pripojiť k TV súčasne zariadenie Bluetooth, ktoré podporuje funkciu **Auracast**, a zvukové zariadenie Bluetooth, ktoré nepodporuje funkciu **Auracast**.
-  Funkcia **Auracast** nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu mobilného zariadenia.
-  Z mobilného zariadenia pripojeného k zvukovému zariadeniu možno nastaviť hlasitosť zvuku.
-  Keď je táto funkcia zapnutá, zvuk nemožno prehrávať zo zvukového zariadenia Bluetooth, ktoré je už pripojené k TV a nepodporuje funkciu **Auracast**.
-  Ak je zapnutá funkcia **Auracast** a prepnete výstup zvuku na predchádzajúce pripojené zvukové zariadenie Bluetooth, funkcia **Auracast** sa automaticky vypne.
-  Ak chcete zapnúť funkciu **Auracast**, prepnite výstup zvuku na reproduktory televízora.
-  Keď sa používa funkcia **Auracast**, nemožno používať spolu iné zariadenia, ktoré podporujú bezdrôtové pripojenie. (napr. reproduktor Bluetooth, reproduktor Wi-Fi, slúchadlá, Soundbar, herný ovládač, klávesnica, myš, zrkadlenie zvuku atď.)

Nastavenie kvality zvuku

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Zvuk** > **Odborné nastavenia** > **Auracast** > **Kvalita zvuku**

Nastavte kvalitu zvuku funkcie **Auracast**.

Použitie hesla

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Zvuk](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Auracast](#) > [Použiť heslo](#)

Ak ste nastavili heslo, pred použitím funkcie [Auracast](#) je pri pripájaní zvukového zariadenia k TV prostredníctvom mobilného zariadenia potrebné zadať heslo.

Zmena hesla

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Zvuk](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Auracast](#) > [Obnoviť heslo](#)

Môžete zmeniť heslo, ktoré používate pri pripájaní k funkcii [Auracast](#).

Pokročilé funkcie

Používajte užitočné funkcie dostupné vo vašom Samsung TV

Používanie služby Futbalový režim

Pripravte divákovi pri sledovaní futbalových zápasov ešte intenzívnejší zážitok pomocou automatickej optimalizácie kvality obrazu a zvuku.

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie**
> **Profesionálny futbalový režim s podporou AI – nastavenia/Futbalový režim s podporou AI – nastavenia/Futbalový režim – nastavenia**

 /  >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Profesionálny futbalový režim s podporou AI – nastavenia/Futbalový režim s podporou AI – nastavenia/Futbalový režim – nastavenia**

 Niektoré funkcie nastavenia obrazovky nemusia byť na domovskej obrazovke služby Smart Hub k dispozícii.

Táto funkcia automaticky poskytuje optimálnu kvalitu obrazu a zvuku pri sledovaní futbalových zápasov.

Pred použitím

-  Ak chcete používať túto funkciu, musíte mať nainštalovanú najnovšiu verziu softvéru.
-  Ak je pripojený zvukový panel Soundbar, funguje iba optimalizácia obrazu a nastavenie zvuku sa automaticky prepne do režimu zvukového poľa zvukového panela Soundbar.
-  Ak chcete túto funkciu používať prostredníctvom funkcie Bixby, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do účtu Účet Samsung a vyjadriť súhlas so zhromažďovaním a používaním osobných údajov.

Výstraha

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Tlačidlo a činnosť tejto funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
-  Výkon a prevádzka služby sa môžu líšiť v závislosti od sieťového prostredia.
-  **Futbalový režim** sa automaticky deaktivuje, keď sa aktivuje **Režim AI** alebo **Pohodlie pre oči**.

- *** Profesionálny futbalový režim s podporou AI/Futbalový režim s podporou AI**

Automaticky optimalizuje kvalitu obrazu a zvuku prostredníctvom analýzy s podporou AI v reálnom čase. Táto funkcia automaticky upravuje farby a jas a remasteruje zvuk, aby zlepšila zážitok diváka pri sledovaní futbalových zápasov. ****Futbalový ovládač zvuku AI** používateľom umožňuje upraviť hlasitosť hlasov jednotlivých komentátorov a zvuku v pozadí.

-  * Dá sa nastaviť tak, aby sa funkcia **Profesionálny futbalový režim s podporou AI** automaticky spustila, keď rozpozná futbalový zápas. Ak vyberiete možnosť **Automatické**, obsah, ktorý sledujete, sa analyzuje v reálnom čase a kvalita obrazu a zvuku sa mu automaticky prispôsobuje.

******: Výkon alebo prevádzka služby sa môžu líšiť v závislosti od pôvodného obsahu. V prípade zmeny obsahu sa môže zmeniť individuálne nastavená hlasitosť.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Podporovaná činnosť tejto funkcie sa môže líšiť v závislosti od modelu.

- **Futbalový režim**

Poskytuje optimálnu kvalitu obrazu a zvuku pri sledovaní futbalových zápasov.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Používanie služby Preklad naživo

Funkcia Preklad naživo vám umožňuje sledovať živý prenos obsahu s titulkami preloženými do vášho preferovaného jazyka.

 > smerové tlačidlo dol'ava >  **Nastavenia** > **Preklad naživo**

 > smerové tlačidlo dol'ava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie**
> **Nastavenia Live Translate**

Táto funkcia automaticky prekladá titulky vysielané vysielateľmi. Nefunguje, ak vysielateľ neposkytuje službu titulkov.

Before use

-  Rýchlosť prekladu sa môže líšiť, závisí to od rýchlosti príjmu titulkov a jazykového páru.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Dostupnosť podporovaných jazykov sa môže líšiť.
-  Ak chcete používať túto funkciu, vstupný signál musí byť **TV** alebo **Samsung TV Plus**. Táto funkcia nie je kompatibilná so žiadnymi inými externými vstupmi ani aplikáciami.
-  V niektorých oblastiach sa môžu vyžadovať nastavenia vysielateľa.
-  Táto funkcia je podporovaná len vtedy, keď je zdrojom vstupu zariadenie TV. Nefunguje počas používania externého vstupu alebo aplikácie.
-  Ak chcete používať túto funkciu, nezabudnite sa prihlásiť do svojho účtu Samsung a nastaviť si poskytovateľa služieb.
-  Výkon a prevádzka služby sa môžu líšiť v závislosti od sieťového prostredia.

Caution

-  Presnosť a spoľahlivosť prekladu nie je zaručená.
-  Táto funkcia sa môže kedykoľvek zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť.

Zmena nastavení Preklad naživo – nastavenia

Môžete konfigurovať konkrétne položky týkajúce sa sledovania obsahu s použitím služby prekladu v reálnom čase.

- **Jazyk vysielania**

Jazyk prehrávaného obsahu sa zistí automaticky a nastaví sa ako zdrojový jazyk prekladu. V prípade potreby môžete zdrojový jazyk nastaviť manuálne.

- **Jazyk prekladu**

Umožňuje nastaviť jazyk, do ktorého sa titulky majú prekladať. Určité jazyky môže byť potrebné stiahnuť. Ak chcete stiahnuť jazyk, TV musí byť pripojený k sieti.

- **Veľkosť písma**

Umožňuje nastaviť veľkosť písma preložených titulkov. Môžete si vybrať z troch veľkostí.

- **Pozícia**

Umožňuje premiestniť preložené titulky do hornej, dolnej, ľavej alebo pravej časti obrazovky.

- **Pozadie titulkov**

Umožňuje nastaviť farbu pozadia preložených titulkov.

Používanie služby Režim AI

Nechajte televízor analyzovať okolie a obsah, ktorý pozeráte, aby vám mohol poskytnúť vylepšený zážitok zo sledovania.

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Režim AI – nastavenia** > **Režim AI**

 >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Režim AI – nastavenia** > **Režim AI** **Skús teraz**

 Niektoré funkcie nastavenia obrazovky nemusia byť na domovskej obrazovke služby Smart Hub k dispozícii.

V režime **Režim AI** zariadenie TV rozpoznáva a analyzuje okolie, zvuky, obsah a vzorce používania, aby vám poskytlo čo najlepší možný zážitok zo sledovania. Môžete zapnúť alebo vypnúť nižšie uvedené možnosti. Môžete si vytvoriť prostredie pre sledovanie podľa svojich potrieb.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Túto funkciu nemusia podporovať niektoré režimy alebo aplikácie (napr. **Herný režim**).

- **Režim obrazu AI – nastavenia** **Skús teraz**

- **Optimalizované umelou inteligenciou**

Slúži na optimalizáciu jasu a poskytuje najlepšiu kvalitu obrazu v reálnom čase na základe svetelných podmienok a sledovaného obsahu.

- **Prispôsobenie s umelou inteligenciou**

Umelá inteligencia rozpozná typ aktuálne sledovaného obsahu (napr. šport, hry, filmy, všeobecný obsah) a automaticky prepne na prispôsobené nastavenia kvality obrazu.

Pomocou funkcie **Nastavenia Režim prispôsobenia s umelou inteligenciou** môžu používatelia prispôsobiť kvalitu obrazu konkrétnemu typu obsahu.

 Niektoré modely, režimy alebo aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

 Nastavenia, ktoré možno upraviť pomocou funkcie **Prispôsobenie s umelou inteligenciou**, sa môžu líšiť v závislosti od regiónu.

- **Nastavenia Režim prispôsobenia s umelou inteligenciou**

 Táto funkcia je k dispozícii v prípade, keď je položka **Režim obrazu AI – nastavenia** nastavená na možnosť **Prispôsobenie s umelou inteligenciou**.

- Nastavenia podrobností

Prispôbte si konkrétne nastavenia ako Jas, Kontrast, Farba a Odtieň farby pre jednotlivé typy obsahu (napr. šport, hry, filmy, všeobecný obsah).

 Dostupné položky nastavenia v časti **Nastavenia podrobností** sa môžu líšiť v závislosti od regiónu.

- **Režim zvuku AI – nastavenia**

- **Aktívny zosilňovač hlasu/Aktívny zosilňovač hlasu Pro**

Analyzuje okolitý hluk a poskytuje optimálny zvuk v závislosti od hluku.

 Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak je zvukový senzor v spodnej časti televízora zapnutý a zvukový výstup je nastavený na možnosť **Reproduktor TV**. Umiestnenie prepínača mikrofónu sa môže líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti. Mikrofón na TV nemusí byť podporovaný, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Počas používania tejto funkcie televízor neukladá údaje.

 Túto funkciu nemusia podporovať niektoré režimy alebo aplikácie (napr. **Herný režim**).

- **Prispôsobivý zvuk+/Prispôsobivý zvuk Pro**

Poskytuje optimalizovanú kvalitu zvuku analýzou priestoru na sledovanie a akustických komponentov obsahu.

 Túto funkciu je možné použiť iba vtedy, ak je zvukový senzor v spodnej časti televízora zapnutý a zvukový výstup je nastavený na možnosť **Reproduktor TV**. Mikrofón na TV nemusí byť podporovaný, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Počas používania tejto funkcie televízor neukladá údaje.

 Túto funkciu nemusia podporovať niektoré režimy alebo aplikácie. (Napríklad režim **Ambient**, **Herný režim**, režim **Umenie** a aplikácie, ktoré ovládajú zvuk TV)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

 Názov tejto funkcie sa môže uvádzať odlišne v závislosti od modelu.

- **Prispôsobivá hlasitosť** **Skús teraz**

Počas pozerania TV automaticky upravuje hlasitosť na konkrétnu úroveň. Televízor analyzuje históriu využívania hlasitosti podľa časového obdobia a podľa toho automaticky prispôsobuje hlasitosť, keď používate aplikáciu alebo prepnete na externý vstupný zdroj.

 Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je zvukový výstup televízora nastavený na možnosť **Reproduktor TV**.

 Túto funkciu nemusia podporovať niektoré aplikácie alebo externé zariadenia.

 Používanie tejto funkcie ovplyvňuje funkciu **Automatická hlasitosť**, ale naopak to neplatí.

 Táto funkcia funguje na základe vašej histórie používania hlasitosti a nemusí fungovať, ak je história používania hlasitosti podľa časového obdobia nedostatočná.

 Veľkosť rozdielu vykonaného touto funkciou nepresiahne +/- 5 úrovní od aktuálnej hlasitosti a táto funkcia nemení aktuálnu hlasitosť, ak presiahne 40.

- [Ovládač zvuku AI/Ovládač zvuku AI – nastavenia/Ovládač zvuku AI Pro – nastavenia](#)

Analyzuje zvuk aktuálne prehrávaného obsahu s cieľom upraviť hlasitosť jednotlivých zvukových objektov vrátane položiek Hlas, Hudba a Efekt (alebo Hlas a Pozadie).

-  Počas používania tejto funkcie televízor neukladá údaje.
-  Túto funkciu nemusia podporovať niektoré aplikácie alebo externé zariadenia.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Názov tejto funkcie sa môže uvádzať odlišne v závislosti od modelu.
-  Položky nastaviteľné pomocou tejto funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
-  Ak chcete používať túto funkciu s asistentom Bixby, TV musí byť pripojený k sieti.
-  Ak chcete používať túto funkciu s asistentom Bixby, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť do účtu Účet Samsung. Niektoré funkcie nemusia byť dostupné, ak nie ste prihlásení do účtu Účet Samsung.
-  Hlasový asistent je k dispozícii len v obmedzenom počte jazykov a podporované funkcie sa môžu v jednotlivých oblastiach líšiť.
-  Výkon alebo prevádzka služby sa môžu líšiť v závislosti od pôvodného obsahu. V prípade zmeny obsahu sa môže zmeniť individuálne nastavená hlasitosť.

Používanie hlasových funkcií

Môžete zmeniť nastavenia funkcie hlasového ovládania.

Zmena nastavenia hlasových funkcií

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Hlas**

Môžete zmeniť funkcie **Budenie bez použitia rúk**, **Hlasový tip**, **Nastavenia Bixby**.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Ak chcete používať túto funkciu, TV musí byť pripojený k sieti.
-  Funkcia **Budenie bez použitia rúk** nemusí byť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti podporovaná.

Používanie služby Bixby

Televízor môžete ovládať aj vyslovením určitých fráz do mikrofónu na diaľkovom ovládači Samsung Smart alebo televízore.

-  Funkcia Bixby je dostupná len v prípade, keď je TV pripojený k sieti.
-  Ak chcete používať funkciu Bixby, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť sa do svojho účtu Samsung. Niektoré funkcie nemusia byť podporované, ak nie ste zaregistrovaní do účtu Samsung.
-  Služba Bixby podporuje iba niektoré jazyky a podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.
-  Funkcia Bixby nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.
-  Mikrofón na TV nemusí byť podporovaný, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Spustenie funkcie Bixby hlasom

Konverzáciu môžete ihneď začať pomocou asistenta Bixby. Stačí, ak povieť „**Hi, Bixby**“. Povedzte „**Hi, Bixby**“ a aktivuje sa ikona Bixby v spodnej časti obrazovky televízora v režime počúvania. Pokračujte v hovorení.

-  Optimálne fungovanie je zabezpečené pri vzdialenosti od televízora 3 až 4 m. Ak Bixby nereaguje, pozrite si časť „Na oslovenie „Hi, Bixby“ Bixby nereaguje.“ v kapitole „Riešenie problémov“.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Spustenie funkcie Bixby pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači Samsung Smart

Na konverzáciu s asistentom Bixby použite tlačidlá ovládača Samsung Smart. Stlačte a podržte tlačidlo  na ovládači Samsung Smart, vyslovte príkaz a potom tlačidlo  uvoľnite.


Ak chcete zistiť podrobnosti o používaní funkcie Bixby, stlačte raz tlačidlo :

- Po stlačení tlačidla  sa v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazí ikona . Stlačením tlačidla Výber prejdete na obrazovku [Discover Bixby](#).



 Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

Informácie o obrazovke Discover Bixby

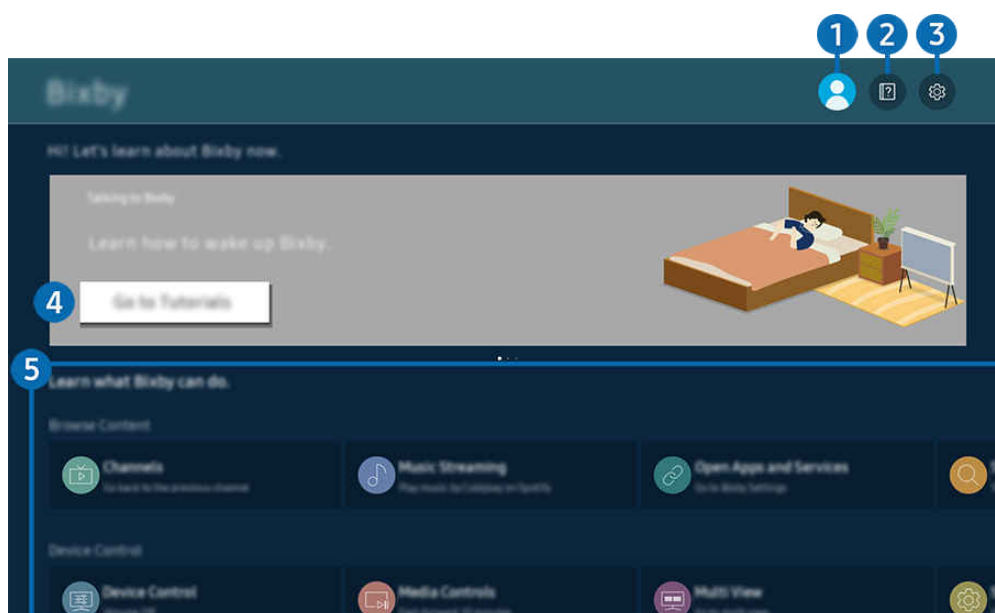

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

1 Account

Prejdite na obrazovku [Účet Samsung](#) a odhláste sa.

 Ak ste zo svojho účtu Samsung odhlásení, prihláste sa výberom možnosti  [Account](#).

2 Tutorials

Pozrite si návody týkajúce sa funkcie Bixby.

3 Settings

Môžete zmeniť nastavenia pre používanie funkcie Bixby.

 Tieto funkcie nemusia byť podporované. Závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Tieto funkcie je možné nastaviť v sekcii [Bixby Settings](#) ( > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pokročilé funkcie](#) > [Hlas](#) > [Bixby Settings](#)). [Skús teraz](#)

- **Budenie bez použitia rúk**

Nakonfigurujte nastavenia na aktiváciu asistenta Bixby hlasom. Môžete urobiť tieto nastavenia: [Hands-free wake-up](#), [Registrácia hlasu](#), [Using your voice with a Soundbar's microphone](#), [Wake-up phrase](#), [Talk to Bixby without wake-up](#), a [Wake-up Sensitivity](#). (🔊 > ⚙️ [Bixby Settings](#) > [Budenie bez použitia rúk](#))

V sekcii **Hlasové budenie** nastavte funkciu **Hands-free wake-up** tak, aby bola vždy zapnutá, a keď je TV vypnutý, vyslovte frázu „Hi, Bixby“. Môžete používať obrazovku [Now brief](#), ktorá poskytuje rôzne denné informácie aj vtedy, keď nesledujete TV.

- ✎ Ďalšie informácie o funkcii **Now brief** nájdete v časti „[Používanie služby Now brief](#)“.
- ✎ Funkcia **Budenie bez použitia rúk** nemusí byť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti podporovaná.
- ✎ Túto funkciu je možné použiť iba vtedy, ak je zvukový senzor v spodnej časti televízora zapnutý. Mikrofón na TV nemusí byť podporovaný, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- ✎ Optimálne fungovanie je zabezpečené pri vzdialenosti od televízora 3 až 4 m. Ak Bixby nereaguje, pozrite si časť „[Na oslovenie „Hi, Bixby“ Bixby nereaguje.](#)“ v kapitole „[Riešenie problémov](#)“.
- ✎ Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Registrácia hlasu**

Bixby dokáže rozpoznať váš hlas a poskytovať prispôsobené výsledky. Ak chcete používať túto funkciu, musíte mať vo svojom účte zaregistrovaný hlas.

- ✎ Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti

- **Language and Voice Style**

Môžete zmeniť jazyk a štýl hlasu funkcie Bixby.

- ✎ Jazyk televízora a iných aplikácií sa nezmení.
- ✎ Funkcia Bixby podporuje len niektoré jazyky.
- ✎ Táto funkcia nemusí byť podporovaná v systéme Bixby v závislosti od zvoleného jazyka.

- **Bixby Feedback**

Keď asistent Bixby začne a prestane počúvať, prehrá sa zvuk.

- ✎ Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- [Privacy](#)

Funkcii Bixby môžete povoliť alebo zakázať využívať vaše osobné informácie, keď sa používajú služby Bixby.

- [About Bixby](#)

Zobrazenie podrobných podmienok používania.

4 Odporúčané príkazy

Ukážu sa odporúčané príkazy, s ktorými môžete ovládať televízor pomocou funkcie Bixby vzhľadom na aktuálny kontext.

5 All Services

Môžete sa tu naučiť hlasové príkazy, s ktorými môžete funkciu Bixby používať v rôznych situáciách. Pomocou smerových tlačidiel sa posuňte na želaný príkaz a potom stlačte tlačidlo Výber. Televízor môžete ovládať pomocou rôznych hlasových príkazov.

Prečítajte si, než začnete používať funkciu Bixby

- Podporované jazyky a funkcie hlasovej interakcie sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.
 - Ak je nastavený jazyk iný než jazyk vašej krajiny, niektoré funkcie nebudú k dispozícii.
 - Funkcia Bixby je dostupná len v prípade, keď je TV pripojený k sieti.
 - Aj keď je TV pripojený k sieti, môže sa stať, že nebude reagovať z dôvodu chyby funkcie Bixby spôsobenej serverom.
 - Existujúce funkčné špecifikácie sa môžu zmeniť, ak sa funkcia Bixby aktualizuje.
 - Asistent Bixby je dostupný len v zariadeniach TV, ktoré ho podporujú a ku ktorým sa dodáva diaľkový ovládač s mikrofónom.
 - Symboly vrátane znamienka mínus (–) ani špeciálne znaky nie sú podporované. Preto ak slovo alebo veta obsahuje číselnú hodnotu alebo symboly, funkcia nemusí fungovať správne.
 - Výsledky vyhľadávania nemusia poskytnúť úplné výsledky.
 - Niektoré aplikácie môžu byť spoplatnené. Preto sa môžu zobraziť podmienky služby alebo zmluva.
 - Ak chcete meniť aktuálny kanál vyslovením názvov kanálov ako hlasových príkazov, najskôr musíte nastaviť položku [Vyhľadanie poskytovateľa služieb](#). Položku [Vyhľadanie poskytovateľa služieb](#) možno nastaviť v sekcii  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Vysielanie](#) > [Informácie o poskytovateľovi služby a nastavenia](#). [Skús teraz](#)
 - Ak ešte nastavenia poskytovateľa služieb nie sú nakonfigurované, môžete ich nakonfigurovať v sekcii  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Obnovenie výrobných nastavení](#). [Skús teraz](#)
-  Nastavenia poskytovateľa služieb pri prvotnom nastavení nemusia byť v danej geografickej oblasti podporované.
- Ak chcete používať funkciu hlasového zadávania textu a funkciu vyhľadávania, musíte súhlasiť s podmienkami, ktoré povoľujú tretím stranám získavať a používať vaše hlasové údaje.
 - Ak chcete používať funkciu Bixby, musíte:
 - Vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub.
 - vyjadriť súhlas s pokynmi ohľadom zhromažďovania a používania osobných informácií v službe Smart Hub.
 - súhlasiť so zhromažďovaním a používaním osobných informácií pre službu hlasovej interakcie.

Podmienky používania funkcie Bixby

- Miera hlasovej interakcie sa líši v závislosti od hlasitosti/tónu a zvukov okolitého prostredia (zvuk televízora a okolitý hluk).

Používanie služby Herný režim

Nastavením režimu Herný režim môžete optimalizovať obrazovku zariadenia TV tak, aby ponúkla lepší zážitok z hrania hier.

Hranie hier na optimalizovanej obrazovke

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie**
> **Nastavenia Herného režimu** > **Herný režim**

 /  >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Nastavenia Herného režimu**
> **Herný režim** **Skús teraz**

 Niektoré funkcie nastavenia obrazovky nemusia byť na domovskej obrazovke služby Smart Hub k dispozícii.

Keď pripojíte hernú konzolu, ako napríklad PlayStation alebo Xbox, režim **Herný režim** sa nastaví na hodnotu **Automatický**. Keď pripojíte iný zdroj hier, ako napríklad počítač, nastavte režim **Herný režim** na hodnotu **Zapnutý** prostredníctvom vyššie uvedenej cesty. Môžete tiež rýchlo nastaviť režim **Herný režim** z obrazovky Domovská obrazovka ( > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Herný režim** ).

 Cesta v ponuke sa môže líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Herný režim nie je dostupný na bežné sledovanie obsahu vysielaného z televízora.

 Obrazovka sa môže trochu triasť.

 Keď stlačíte a podržíte tlačidlo  na diaľkovom ovládači Samsung Smart na 1 sekundu alebo dlhšie, a zároveň je zapnutý **Herný režim**, zobrazí sa **Herný panel**. Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

 Keď je zapnutý režim **Herný režim**, režimy **Režim obrazu** a **Režim zvuku** sa automaticky nastaví na možnosť **Hra**. Režim **Režim zvuku** sa nemusí automaticky zapnúť v závislosti od zvukového zariadenia vybraného v ponuke **Výstup zvuku**.

 Keď je **Herný režim** nastavený na hodnotu **Zapnutá**, niektoré funkcie nie sú k dispozícii.

 Ak chcete na tom istom porte používať iné externé zariadenie, odpojte hernú konzolu, nastavte **Herný režim** na hodnotu **Vyp.**, a potom do daného portu zapojte externé zariadenie.

 Funkcie, ktoré **Herný režim** ponúka pre konzolu Nintendo Switch™, sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

Nastavenie podrobností Herného režimu

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie**
> **Nastavenia Herného režimu** [Skús teraz](#)

 Tieto funkcie nemusia byť podporované. Závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Virtuálny zameriavač** [Skús teraz](#)

V strede obrazovky je možné zobraziť virtuálny cieľový bod.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Automatická detekcia minimapy**

Automaticky vyhľadá a priblíži minimapu na základe analýzy obrazovky pri používaní funkcie **Priblíženie minimapy**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Priestorový zvuk** [Skús teraz](#)

Do hier sa môžete ponoriť viac pomocou intenzívneho trojrozmerného zvuku optimalizovaného pre hry.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Dynamický ekvalizér čiernej** [Skús teraz](#)

Predmety a nepriateľov ukrytých v tmavých kútoch ľahko postrehnete vďaka zlepšeniu viditeľnosti a detailov objektov. Nedôjde pritom k vyblednutiu farieb ani k zhoršeniu kontrastu v jasnejších scénach.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Nastavenia pre Herné Motion Plus** [Skús teraz](#)

Môžete konfigurovať nastavenia funkcie Herné Motion Plus.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Herné Motion Plus**

Túto funkciu je vhodné zapnúť, keď chcete dosiahnuť jemnejší a jasnejší obraz pri hraní rolovej hry (RPG) alebo adventúry, ktorá obsahuje mnoho dynamických scén.

- **Redukcia rozmaz.**

Znížte rozmazanie obrazu na optimalizáciu obrazu s rýchlym pohybom, ako je športový obsah.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Redukcia trhaní**

Odstráni blikanie z obrazu hry, a tým poskytuje zreteľnejší obraz pri hraní hry.

- **Čistota pohybu LED**

Túto funkciu je vhodné zapnúť, ak chcete upraviť posvietenie LED tak, aby dynamické scény vyzerali jasnejšie.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Jasný režim**

Túto funkciu je vhodné zapnúť, ak chcete, aby dynamické scény vyzerali jasnejšie.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Expertné nastavenie obrazu hry**

Môžete tiež upraviť možnosti podľa špecifických prvkov kvality obrazu príslušnej hry.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **HDR10+ GAMING**

Základný režim poskytuje najvernejšie zobrazenie originálneho zámeru tvorcov hry. Rozšírený režim poskytuje lepšie zobrazenie herného obsahu s cieľom dosiahnuť maximálny vizuálny pôžitok.

- **Herné HDR**

V súlade so štandardom HGiG (HDR Gaming Interest Group) nastavuje optimálnu kvalitu obrazu pre HDR hry podľa informácií o jase herného obsahu.

 Keď sú zdroje HDR zadávané v Hernom režime, táto ponuka je aktivovaná.

 Cesta prístupu do režimu **Herné HDR** môže byť v niektorých modeloch odlišná. (🏠) > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Nastavenia Herného režimu** > **Herné HDR**

- **Aut. spust. herný panel**

Nastavte, či sa má alebo nemá automaticky spustiť funkcia Herný panel povolením/zakázaním herného režimu alebo prepínaním medzi externými vstupmi.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Používanie Herného panelu

Herný panel umožňuje jednoduchšie ovládať monitorovanie nastavení hier a nastavenia vylepšenia hier.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.


Spustenie Herného panela

Keď je položka **Herný režim** (🏠 > smerové tlačidlo doľava > ⚙️ **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > (**Nastavenia Herného režimu**) > **Herný režim**) nastavená na možnosť **Zapnutý** alebo **Automatický**, stlačením a podržaním tlačidla  na diaľkovom ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart spustíte panel **Herný panel**. **Skús teraz**

Ak chcete vybrať, či sa pri zmene externého vstupu alebo aktivovaní herného režimu má alebo nemá automaticky spustiť **Herný panel**, aktivujte alebo deaktivujte funkciu **Aut. spust. herný panel** (🏠 > smerové tlačidlo doľava > ⚙️ **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Nastavenia Herného režimu** > **Aut. spust. herný panel**) (📺 > ⚙️ **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Nastavenia Herného režimu** > **Aut. spust. herný panel**).

 Niektoré funkcie nastavenia obrazovky nemusia byť na domovskej obrazovke služby Smart Hub k dispozícii.

Informácie o Hernom paneli

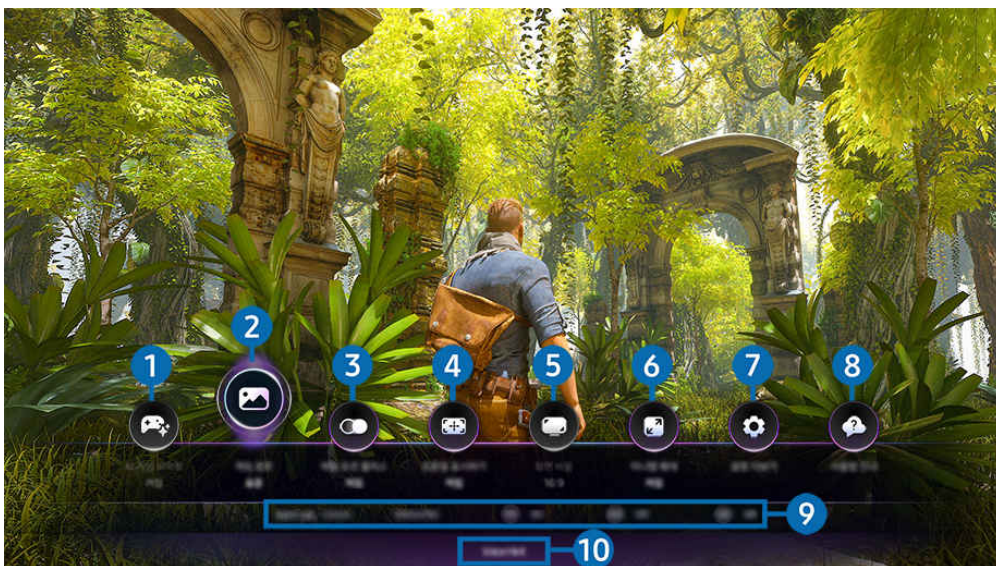

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

1 Optimalizátor hier pomocou umelej inteligencie

Keď spustíte hru, AI automaticky rozpozná jej názov a použije optimálne nastavenia pre daný žáner, ako napríklad FPS, RPG, RTS alebo pretekárske hry.

2 Žáner hry

Špecifikujte Režim obrazu hry podľa aktuálneho herného žánru. Ak chcete prispôsobiť kvalitu obrazu, vyberte položku **Vlastný 1** alebo **Vlastný 2**.

3 Herné Motion Plus

Túto funkciu je vhodné zapnúť, keď chcete dosiahnuť jemnejší a jasnejší obraz pri hraní rolovej hry (RPG) alebo adventúry, ktorá obsahuje mnoho dynamických scén.

4 Virtuálny zameriavač

Na obrazovke je možné zobraziť virtuálny cieľový bod.

5 Pomer strán obr.

Pomer strán môžete zmeniť z hodnoty **16:9** (predchádzajúce nastavenie) na mimoriadne širokohlý (**21:9** alebo **32:9**).

-  Rozlíšenie z počítača je potrebné nastaviť iba raz, pri prvom použití.
-  Pomer strán Herného panela je možné zmeniť iba vtedy, keď hra alebo počítač podporujú mimoriadne širokohlé rozlíšenie. To, či je podporovaný pomer strán **21:9** a **32:9**, závisí od konkrétneho herného titulu, preto sa obráťte na spoločnosť, ktorá danú hru vydala.

6 Priblíženie minimapy

Pomocou smerových tlačidiel a tlačidla Výber na diaľkovom ovládači približujte konkrétne oblasti hernej obrazovky a upravujte mieru priblíženia.



- Informácie o podporovanom rozlíšení minimapy nájdete v tabuľke nižšie.

Pomer strán Herného panela	Rozlíšenie nastavené v počítači
16:9	3840 x 2160 (60/*120 Hz)
21:9	2560 x 1080 (60/*120 Hz) 3840 x 1600 (60/*120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60/*120 Hz)

-  * V závislosti od modelu nemusí byť obnovovacia frekvencia podporovaná.

7 Ďalšie nastavenia

Nakonfigurujte konkrétne nastavenia podľa svojich preferencií.

8 Pomocník

Pozrite si podrobné pokyny na používanie jednotlivých položiek ponuky.

9 Zobrazenie aktuálneho stavu

- **Oneskorenie vstupu:** Zobrazenie stavu oneskorenia vstupu hry.
- **Rozlíšenie:** Zobrazenie rozlíšenia aktuálne spustenej hry.
- **Sn./s:** Zobrazenie počtu snímok za sekundu v reálnom čase. Ak je aktívna položka **VRR**, snímková frekvencia sa mení.
- **HDR:** Hodnota **Zapnuté** sa zobrazuje, keď je spustená HDR hra.
- **VRR:** Zobrazuje variabilnú frekvenciu obnovovania.

10 Hlasový tip

Pozrite si **Hlasový tip** na ovládanie funkcií pomocou hlasových príkazov.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Používanie služby FreeSync

Pomocou funkcie FreeSync môžete plynule hrať hry bez prerušenia či oneskorenia videa. Ak chcete používať funkciu FreeSync, aktivujte si ju z externého zariadenia.

 Funkcia FreeSync (VRR) nemusí byť podporovaná v závislosti od konkrétneho modelu.

 Informácie o rozlíšeniach podporujúcich funkciu FreeSync nájdete v časti „Podporované rozlíšenia pre funkciu FreeSync (VRR)“.

 QN990H, QN990F, The Frame (LS03FW, LS03HW) podporuje funkciu FreeSync Premium Pro len v prípade, ak je zdroj vstupu pripojený cez rozhranie MICRO HDMI.

 Model The Frame (LS03HA) podporuje funkciu FreeSync Premium len v prípade, ak je zdroj vstupu pripojený cez rozhranie HDMI 4.

Nastavenie Super mimoriadne širokouhlého zobrazenia hry (Super Ultra Wide)

Než aktivujete mimoriadne širokouhlé zobrazenie hry, nastavte rozlíšenie obrazovky počítača tak, aby zodpovedalo nastavenému pomeru strán v rámci Herného panela.

Keď je televízor pripojený k počítaču a **Herný režim** je nastavený na možnosť **Zapnutá** alebo **Automatický**, aktivuje sa funkcia širokouhlej obrazovky (**21:9** alebo **32:9**) z Herného panela.

- Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu a geografickej oblasti.
- Skontrolujte, či hra podporuje mimoriadne širokouhlé rozlíšenie (**21:9** alebo **32:9**).
- Keď na počítači prvýkrát nastavíte rozlíšenie, môžete zmeniť pomer strán prostredníctvom Herného panela televízora.

Pomer strán Herného panela	Rozlíšenie nastavené v počítači
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	* 3840 x 1600 (120 Hz)
	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

- *: V závislosti od modelu nemusí byť rozlíšenie podporované.
- Podporované rozlíšenia sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo portu HDMI pripojeného k počítaču.
- Po nastavení rozlíšenia skontrolujte, či sa po zmene pomeru strán na Hernom paneli televízora zmení aj obrazovka počítača so systémom Windows alebo Mac.
- V závislosti od operačného systému alebo zariadenia nemusí byť táto funkcia podporovaná.
- Ak je pripojené externé herné zariadenie, táto funkcia nefunguje, ani keď zmeníte názov zdroja na „PC“.

⚠ Pomer strán nie je možné zmeniť počas hrania hry. Požadovaný pomer strán vyberte na paneli Game Bar predtým, ako spustíte hru. Pri niektorých hrách je potrebné zosúladiť rozlíšenie hry s pomerom strán vybratým na paneli Game Bar.

Zmena polohy super mimoriadne širokouhlej obrazovky

Ak hráte hru v super mimoriadne širokouhlom rozlíšení, môžete si nastaviť polohu hernej obrazovky do výšky očí.

V super mimoriadne širokouhlom rozlíšení pomocou tlačidiel voľby kanálov **^**/**∨** posuňte polohu obrazovky nahor, na stred alebo nadol.

Konfigurácia herných nastavení s frekvenciou 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz

Táto funkcia v závislosti od modelu podporuje hranie hier pri 144 Hz, 165 Hz alebo 240 Hz.

- Frekvenciu 144 Hz/165 Hz/ 240 Hz podporujú tieto rozlíšenia:

Pomer strán Herného panela	Podporované rozlíšenia pri 144 Hz	Podporované rozlíšenia pri 165 Hz	Podporované rozlíšenia pri 240 Hz
16:9	1920 x 1080p pri 144 Hz 3840 x 2160p pri 144 Hz	1920 x 1080p pri 165 3840 x 2160p pri 165	1920 x 1080p pri 240 3840 x 2160p pri 240
21:9	2560 x 1080p pri 144 Hz 3840 x 1600p pri 144 Hz	2560 x 1080p pri 165 3840 x 1600p pri 165	2560 x 1080p pri 240 3840 x 1600p pri 240
32:9	3840 x 1080p pri 144 Hz	3840 x 1080p pri 165	3840 x 1080p pri 240




 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

 Podporované obnovovacie frekvencie podľa modelu nájdete v časti „Podporované obnovovacie frekvencie“.

Riešenie problémov s obrazovkou a zvukom hry

Ak obrazovka a zvuk hry po zmene pomeru strán na Hernom paneli správne nefungujú, skúste problém vyriešiť podľa nižšie uvedených pokynov.


- Skontrolujte, či hra a počítač podporujú mimoriadne širokohlé rozlíšenie.
- Hru zatvorte a znova spustite.
- Vyberte rovnaké rozlíšenie, ako je nastavené pre [Herný panel](#).
- Keď sa pomer strán správne zmení, zobrazí sa nižšie uvedená obrazovka.

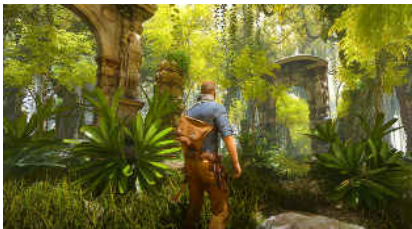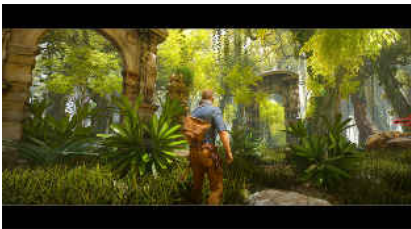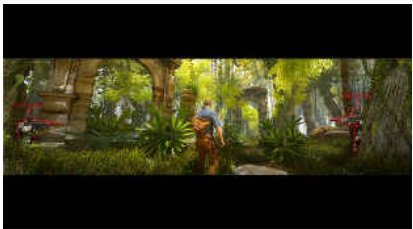16:9	21:9	32:9
		

Používanie služby Now brief

Hoci je TV vypnutý, stále môžete získať jednoduchý prístup k užitočným denným informáciám prostredníctvom inteligentnej obrazovky, ktorá sa zapne, keď zaznamená používateľa alebo keď ju aktivujete hlasom.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

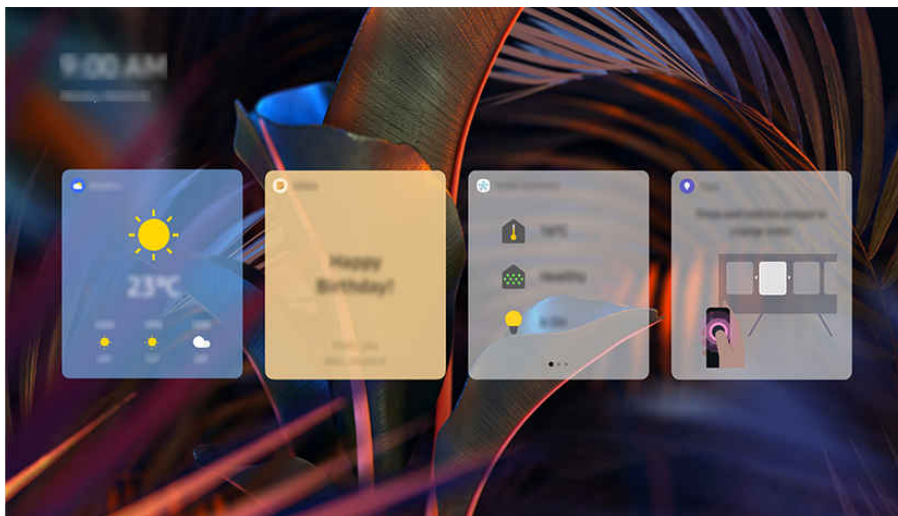

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

Spustenie funkcie Bixby hlasom

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Now brief** > **Zapnúť pomocou funkcie Hlas**

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Hlas** > **Hands-free wake-up** > **Vždy**

 Umiestnenie tejto funkcie sa môže líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

Keď je zariadenie TV vypnuté, vyslovte frázu „Hi, Bixby“. Môžete používať obrazovku **Now brief**, ktorá poskytuje rôzne denné informácie aj vtedy, keď nesledujete TV.

 Optimálne fungovanie je zabezpečené pri vzdialenosti od televízora 3 až 4 m. Ak Bixby nereaguje, pozrite si časť „Na oslovenie „Hi, Bixby“ Bixby nereaguje.“ v kapitole „Riešenie problémov“.

 Ak nechcete používať funkciu **Tapety** alebo **Aplikácie** na obrazovke **Now brief**, prejdite na položku **Upraviť** z obrazovky **Now brief** a potom vypnite funkciu **Tapety** alebo **Aplikácie**.

Spustenie funkcie Now brief zaznamenaním používateľa

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Now brief** > **Zapnúť pomocou funkcie Detekcia používateľa**

Keď zapnete funkciu **Now brief**, obrazovka **Now brief** sa automaticky zobrazí v prípade, ak v blízkosti zaznamená používateľa, aj keď je TV vypnutý. Funkciu **Now brief** možno zapnúť v sekcii  > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie** > **Now brief**. [Skús teraz](#)

-  Používatelia sa zaznamenávajú snímaním zvuku a pohybu v okolí TV.
-  V závislosti od prostredia, v ktorom sa TV používa, sa používatelia nemusia zaznamenať správne. V takomto prípade vyslovením povelu „**Hi, Bixby**“ aktivujte Bixby a potom aktivujte funkciu **Now brief**. ( > **Bixby Settings** > **Budenie bez použitia rúk** > **Hands-free wake-up** > **Vždy**)
-  Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Ak je zapnutý režim **Nočný režim** v časti **Now brief** > **Upraviť** > **Nastavenia**, používatelia sa nezaznamenávajú, keď je v ich okolí tma.
-  Keď je zapnutý režim **Neaktívny plán** v časti **Now brief** > **Upraviť** > **Nastavenia** > **Detekcia používateľa**, používatelia sa nezaznamenávajú v nastavenom časovom období.

V prípade radu OLED sa automaticky aktivuje funkcia **Ochrana panela**, keď sa TV vypne po dlhom používaní. Keď je spustená funkcia **Ochrana panela**, funkcia detekcie používateľa Now brief dočasne nefunguje.

Informácie poskytované na obrazovke Now brief

Obrazovka poskytuje informácie o počasí, poznámky, SmartThings (Prehľad domova, Kamera, Energia), hudbu a mnohé ďalšie užitočné informácie vo forme miniaplikácií.

V časti **Upraviť** > **Aplikácie** môžete nakonfigurovať nastavenia tak, aby sa zobrazovali iba určité miniaplikácie.

-  Podporované miniaplikácie sa môžu líšiť v závislosti od modelu, oblasti a prostredia, v ktorých sa služba používa.

Nastavenie tapety pre Now brief

Na obrazovke **Now brief** vyberte možnosť **Upraviť** a nastavte tapetu.

Vyberte obrázok tapety alebo tapetu vypnite v ponuke **Upraviť** > **Tapety**.

-  Obrázky uložené z ponuky **Generatívna tapeta** možno použiť ako Tapety. Ďalšie informácie nájdete v časti [Informácie o diaľkovom ovládači Generatívna tapeta](#).

Zmena nastavení služby Now brief

Na obrazovke **Now brief** môžete použiť ponuku **Upraviť** na zmenu nastavení.

- **Detekcia používateľa**

Prejdite do časti **Upraviť** > **Nastavenia** a nakonfigurujte nastavenia **Detekcia používateľa** Zapnutý/Vyp., **Citlivosť** alebo **Neaktívny plán**. Režim **Neaktívny plán** deaktivuje funkciu **Detekcia používateľa** počas nastaveného časového obdobia.

- **Časový limit obrazovky**

V sekcii **Upraviť** > **Nastavenia** > **Časový limit obrazovky** môžete nastaviť čas časovača vypnutia.

- **Nočný režim**

Prejdite do sekcie **Upraviť** > **Nastavenia** a zapnutím režimu **Nočný režim** zabránite zapnutiu funkcie **Now brief** v tmavom prostredí, aj keď zaznamená používateľa.

- **Automatické opakovanie**

V sekcii **Upraviť** > **Nastavenia** > **Automatické opakovanie** môžete nastaviť čas prechodu medzi stranami.

- **Automatická úprava aplikácií**

Poradie nástrojov sa automaticky upraví na základe toho, ako často ich používate a ako často sa aktualizujú.

- **Upraviť polohu**

Upravte informácie o polohe vášho TV v ponuke **Upraviť** > **Nastavenia** > **Upraviť polohu**.



Ak chcete používať túto funkciu, musíte produkt zaregistrovať pomocou mobilnej aplikácie SmartThings.

- **Tipy**

Prejdite si rôzne tipy a stlačením tlačidla Vyskúšajte si to si okamžite vyskúšajte príslušnú funkciu.

Konfigurácia obrazovky Štart

Nakonfigurujte nastavenia obrazovky Štart, ktoré sa zobrazia po zapnutí TV alebo pri používaní obsahu.

Automatické spustenie služby Smart Hub

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie**
> **Možnosti úvodnej obrazovky** > **Začať s domovskou obrazovkou Smart Hub** 

Keď aktivujete funkciu **Automatické spustenie Smart Hub**, po zapnutí TV sa automaticky spustí služba Smart Hub. Prejdite na túto možnosť, ak chcete funkciu aktivovať alebo deaktivovať.

Automatické spustenie služby Samsung TV Plus

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pokročilé funkcie**
> **Možnosti úvodnej obrazovky** > **Automatické spustenie služby Samsung TV Plus**

Automaticky spustí Samsung TV Plus po zapnutí TV. Ak je táto možnosť vypnutá, namiesto toho sa zobrazí posledný použitý zdroj.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Automatické spustenie aplikácie Samsung Business TV

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Možnosti úvodnej obrazovky** > **Automaticky spustiť aplikáciu Samsung Business TV**

Ak je možnosť **Automaticky spustiť aplikáciu Samsung Business TV** nastavená na položku **Zapnutý**, po zapnutí televízora sa automaticky spustí aplikácia **Samsung Business TV**. Túto funkciu môžete tiež zapnúť alebo vypnúť. Stlačte tlačidlo Výber v aktuálnej ponuke.

Ak chcete používať aplikáciu **Samsung Business TV** v televízore, nainštalujte si mobilnú aplikáciu z obchodu Google Play alebo App Store. Používajte aplikáciu **Samsung Business TV** podľa pokynov na obrazovke mobilného zariadenia.

 Keď je aplikácia **Automaticky spustiť aplikáciu Samsung Business TV** nastavená na možnosť **Zapnutý** a zároveň je parameter **Automatické spustenie poslednej aplikácie** nastavený na možnosť **Zapnutý**, aplikácia **Samsung Business TV** sa automaticky spustí pri zapnutí televízora.

 Je dostupná v systéme Android 6.0/iOS 9.0 a vyšších verziách.

 Aplikácia **Samsung Business TV** na obrazovke Domovská obrazovka sa automaticky nainštaluje po vyjadrení súhlasu so zmluvou o poskytovaní služieb a zberom a používaním osobných údajov.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Automatické premietanie v režime Multi View

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pokročilé funkcie](#)
> [Možnosti úvodnej obrazovky](#) > [Automatické spustenie Multi View pri vysielaní](#) [Skús teraz](#)

Obsah z portálu YouTube prenášaný z mobilného zariadenia sa automaticky zobrazuje vo funkcii Multi View.

 Na obrazovke bude dostupná pre akékoľvek vysielenie, externé zariadenie alebo aplikáciu s podporou režimu Multi View.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Automatické zrkadlenie v režime Multi View

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pokročilé funkcie](#)
> [Možnosti úvodnej obrazovky](#) > [Automaticky spustiť zrkadlenie MultiView](#)

Ak používate zrkadlenie obrazovky svojho mobilného zariadenia, funkcia [Multi View](#) automaticky zobrazí obrazovku zariadenia. Prejdite na túto možnosť, ak chcete funkciu aktivovať alebo deaktivovať.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Automatické spustenie funkcie Multi View pri otáčaní

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pokročilé funkcie](#)
> [Možnosti úvodnej obrazovky](#) > [Pri otočení automaticky spustiť Multi View](#)

Multi View sa spustí automaticky, keď obrazovku otočíte do režimu Na výšku.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

 Táto funkcia sa aktivuje, keď sa pripojí príslušenstvo Automaticky otočný adaptér (predávané samostatne).

Automatické spustenie poslednej použitej aplikácie

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pokročilé funkcie](#)
> [Možnosti úvodnej obrazovky](#) > [Automatické spustenie poslednej aplikácie](#) [Skús teraz](#)

Ak je možnosť [Automatické spustenie poslednej aplikácie](#) nastavená na hodnotu [Zapnutý](#), po zapnutí televízora sa automaticky spustí posledná použitá aplikácia. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť. Stlačte tlačidlo Výber v aktuálnej ponuke.

 Táto funkcia nemusí byť v závislosti od aplikácie podporovaná.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Funkcie sledovania televízie a nahrávania

Využite počas sledovania TV širokú škálu praktických funkcií, ktoré Samsung TV ponúka. Môžete tiež upraviť zoznam kanálov a vytvoriť si zoznam obľúbených kanálov.

Používanie Sprievodcu


Pozrite si harmonogram programov rôznych kanálov na jednej obrazovke.

Stlačením tlačidla $\wedge/\vee$ (Kanál) alebo GUIDE zobrazíte obrazovku **Sprievodca**.

Denný harmonogram programov vysielaných na jednotlivých staniciach si môžete pozrieť pomocou funkcie **Sprievodca**. Môžete tu vyhľadávať aj informácie o programoch, vybrať program, ktorý chcete sledovať, a nastaviť plánované sledovanie alebo nahrávanie.

-  Tlačidlo, ktoré sa používa na prístup k obrazovke Sprievodca, sa môže líšiť v závislosti od modelu.
-  Nastavenia parametra Poskytovateľ služieb pri prvotnom nastavení nemusia byť v danej geografickej oblasti podporované.
-  Funkcia Nahrávať nemusí byť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti podporovaná.
-  Ak chcete získať prístup k informáciám alebo ďalším funkciám, ktoré v obrazovke **Sprievodca** ponúkajú analógové kanály, musíte počas prvotnej konfigurácie nastaviť parameter Poskytovateľ služieb.
-  Ak chcete zobraziť obrazovku **Sprievodca**, najprv musíte nakonfigurovať **Čas** (🏠 > smerové tlačidlo doľava > ⚙️ **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Čas**).
-  Podrobné informácie o používaní diaľkového ovládača nájdete v obrazovom sprievodcovi vpravo hore.

Informácie o obrazovke Sprievodca

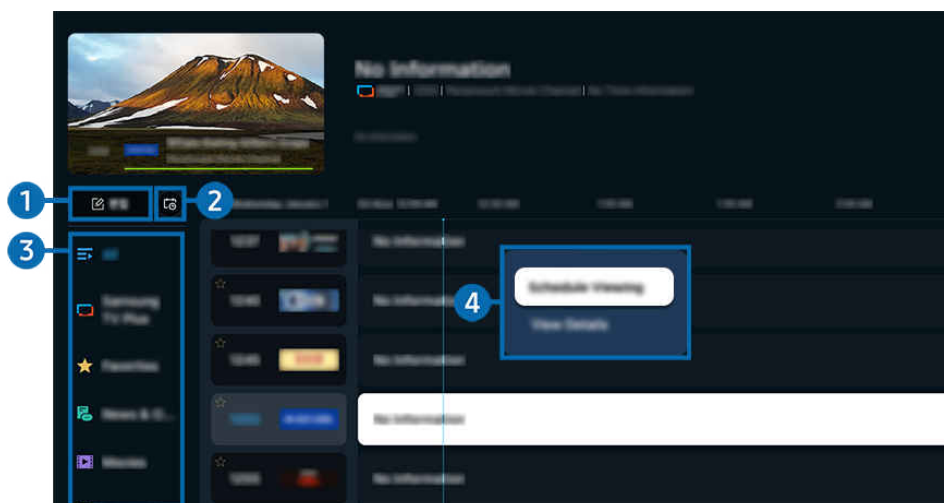

 V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.

1 Upraviť

Upravujte kanály uložené v TV.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie funkcie úpravy kanálov“.

2 Manažér harmonogramu

Zobrazujte, upravujte alebo odstraňujte plány sledovania.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Nastavenie naplánovaného sledovania“.

3 Kanálový filter

Zobrazenie kanálov a programov rozdelených podľa typu.

4 Ďalšie možnosti týkajúce sa vysielaných programov

Prejdite na požadovaný program a stlačením a podržaním tlačidla Výber zobrazíte nasledujúce možnosti:

 Tieto funkcie nemusia byť podporované. Závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Naplánovať sledovanie**

Môžete naplánovať sledovanie plánovaného vysielania.

- **Zrušiť plánované sledovanie**

Môžete zrušiť naplánované sledovania.

- **Zobraziť podrobnosti**

Môžete si pozrieť podrobné informácie o vybranom programe. V závislosti od signálu vysielania sa informácie môžu líšiť alebo nemusia byť poskytované.

- **Nahrávať**

Môžete nahráť aktuálny program.

- **Zastaviť**

Môžete zastaviť aktuálne spustené nahrávanie.

- **Zmeniť čas nahrávania**

Môžete zmeniť čas spustenia a ukončenia plánovaného nahrávania programu.

- **Naplánovať nahrávanie**

Môžete naplánovať nahrávanie plánovaného vysielania.

- **Zrušiť plánované nahrávanie**

Plánované nahrávanie môžete zrušiť.

Používanie ďalších funkcií z obrazovky Sprievodca

Na obrazovke **Sprievodca** stlačením tlačidla  alebo  použijete ďalšie funkcie.

 Tieto funkcie nemusia byť podporované. Závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Kanálový filter**

Môžete si zobraziť kanály a programy usporiadané do kategórií podľa typov definovaných v ponuke **Zoznam kanálov**.

- **Manažér harmonogramu**

Zobrazí sa obrazovka **Nahrávanie a Manažér harmonogramu** alebo **Manažér harmonogramu**.

 Ďalšie informácie o funkcii **Naplánovať nahrávanie** nájdete v časti „Nahrávanie programov“.

 Ďalšie informácie o funkcii **Naplánovať sledovanie** nájdete v časti „Nastavenie naplánovaného sledovania“.

- **Typ antény**

Môžete zmeniť typ signálu vysielania, ktorý TV prijíma.

 Táto funkcia nemusí byť v závislosti od prijímaného signálu vysielania podporovaná.

Nahrávanie programov

Nahrávajte aktuálne alebo nadchádzajúce programy pomocou zariadenia USB (namiesto videorekordéra).

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Ak chcete využívať funkcie nahrávania, pripojte k TV zariadenie USB. Pred použitím funkcie nahrávania si pozorne prečítajte všetky s nimi súvisiace upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v časti „Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift“.
-  Nahrávať môžete len programy prijímané prostredníctvom antény.
-  Vedľa programov a kanálov, pre ktoré ste nastavili plánované nahrávanie, sa zobrazí ikona .

Možnosti okamžitého a načasovaného nahrávania na obrazovke Sprievodca

- **Nahrávať**
 1. Vyberte aktuálne vysielaný program a stlačte tlačidlo Výber.
 2. Nahrávanie spustíte výberom položky **Nahrávať** na kontextovej obrazovke.
- **Naplánovať nahrávanie**
 1. Vyberte program, ktorý sa bude vysieľať, a stlačte tlačidlo Výber.
 2. Výberom položky **Naplánovať nahrávanie** z kontextovej ponuky naplánujete nahrávanie.

Nahrávanie počas sledovania vysielania

- **Nahrávať**
 1. Na ovládači Samsung Smart stlačte tlačidlo  alebo .
 2. Pomocou smerových tlačidiel prejdite na ovládací panel.
 3. Výberom možnosti **Nahrávať** spustíte nahrávanie.

 Alebo počas sledovania vysielania stlačte tlačidlo .
- **Naplánovať nahrávanie**
 1. Stlačením tlačidla Výber počas sledovania vysielania zobrazíte okno s informáciami o programe.
 2. Pomocou ľavého a pravého smerového tlačidla prejdite na program, ktorý sa bude vysieľať, a stlačte tlačidlo Výber.
 3. Výberom možnosti **Naplánovať nahrávanie** naplánujete nahrávanie programu.

Používanie obrazovky na správu naplánovaného nahrávania

1. Na ovládači Samsung Smart stlačte tlačidlo  alebo .
2. Pomocou smerových tlačidiel prejdite na ovládací panel.
3. Výberom položky [Manažér harmonogramu](#) alebo [Nahrávky](#) otvorte obrazovku [Nahrávanie a Manažér harmonogramu](#).

Na obrazovke [Nahrávanie a Manažér harmonogramu](#) sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

 Zobrazené možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu a geografickej oblasti.

- [Nahrávky](#)

Sledovanie nahrávok (Nahrávky).

 Tlačidlá zobrazené na displeji sa budú líšiť v závislosti od prehrávaného súboru. Viac informácií o ovládaní prehrávania nájdete v časti „[Tlačidlá a funkcie dostupné počas nahrávania programu alebo počas funkcie Timeshift](#)“.

 Zo zoznamu vyberte nahrávku, ktorú chcete sledovať. Spustí sa prehrávanie zvolenej nahrávky.

 Presuňte zvýraznenie na nahrávku, pričom sa na pravej strane ponuky zobrazia možnosti [Prehrať](#), [Odstrániť](#) a [Zobraziť podrobnosti](#).

- [Naplánovať nahrávanie](#)

Prejdite na položku [Harmonogramy](#) a stlačte tlačidlo [Naplánovať nahrávanie](#). Pridajte, upravte alebo zrušte plán nahrávania programu.

 Zadajte nastavenia pre [Anténa](#), [Kanál](#), [Opakovať](#), [Dátum](#), [Čas spustenia](#) a [Čas ukončenia](#) a následne výberom položky [Uložiť](#) naplánujte nahrávanie konkrétneho programu v konkrétny čas a konkrétny dátum.

 Vytvoriť je možné až tridsať udalostí typu [Naplánovať sledovanie](#) a [Naplánovať nahrávanie](#).

 Na zariadení TV skontrolujte správnosť nastavenia [Čas](#)  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Čas](#).

- [Upraviť](#)

Môžete nastaviť čas spustenia a ukončenia plánovaného nahrávania. Čas spustenia môže byť až 10 minút pred začatím programu a čas ukončenia až 10 minút po jeho ukončení.

- [Odstrániť](#)

Odstránenie naplánovaného nahrávania.

- [Zobraziť podrobnosti](#)

Zobrazenie podrobných informácií o naplánovanom nahrávaní.

- **Nastavenia**

- **Spustiť skoré nahrávanie**

Ked' zmeníte toto nastavenie, nahrávanie sa spustí o niečo skôr ako v čase spustenia programu zobrazenom na obrazovke Sprievodca.

- **Pokračovať v nahrávaní potom**

Ked' zmeníte toto nastavenie, nahrávanie sa skončí o niečo neskôr ako v čase ukončenia programu zobrazenom na obrazovke Sprievodca.

- **Informácie o symboloch**

Poskytujú používateľom informácie o symboloch a vysvetlenie ikon použitých v manažérovi harmonogramu.



Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Nastavenie naplánovaného sledovania

Nakonfigurujte TV tak, aby v konkrétny deň a čas zobrazoval určitý kanál alebo program.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Ikona  sa zobrazuje vedľa programov, ktoré ste nakonfigurovali na naplánované sledovanie.
-  Pred nastavením naplánovaného sledovania musíte najprv nastaviť hodiny v zariadení TV ( > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Čas](#)) a zadať čas.

Používanie možností naplánovaného sledovania na obrazovke Sprievodca

Na obrazovke [Sprievodca](#) vyberte program, ktorý chcete sledovať, a potom stlačte tlačidlo Výber. Následne v otvorenej kontextovej ponuke vyberte položku [Naplánovať sledovanie](#).

Používanie možností plánovaného sledovania počas sledovania programu

1. Počas pozerania TV stlačte tlačidlo Výber.
2. Zobrazí sa okno Informácie o programe.
3. Pomocou smerových tlačidiel doľava alebo doprava vyberte program, ktorý sa bude vysielať.
4. Ak chcete naplánovať sledovanie tohto programu, stlačte tlačidlo Výber a potom vyberte položku [Naplánovať sledovanie](#).

Používanie obrazovky na správu naplánovaného sledovania

1. Na ovládači Samsung Smart stlačte tlačidlo  alebo .
2. Pomocou smerových tlačidiel prejdite na ovládací panel.
3. Výberom položky [Manažér harmonogramu](#) alebo [Nahrávky](#) otvorte obrazovku [Nahrávanie a Manažér harmonogramu](#).

 Zobrazené možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu a geografickej oblasti.

- **Naplánovať sledovanie**

Prejdite na položku [Harmonogramy](#) a stlačte tlačidlo [Naplánovať sledovanie](#). Pridajte, upravte alebo zrušte plán sledovania programu.

 Vytvoriť je možné až tridsať udalostí typu [Naplánovať nahrávanie](#) a [Naplánovať sledovanie](#).

 Na zariadení TV skontrolujte správnosť nastavenia [Čas](#) ( > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Čas](#)).

- **Upraviť**

Môžete nastaviť čas spustenia plánovaného sledovania. Ak si v ponuke [Sprievodca](#) vyberiete program, položku [Čas spustenia](#) môžete nastaviť najviac 10 minút pred začiatkom programu.

- **Odstrániť**

Môžete odstrániť plánované sledovania.

- **Zobraziť podrobnosti**

Môžete zobraziť podrobné informácie o plánovaných sledovaniach.

Používanie služby Timeshift

Pomocou funkcie Timeshift môžete sledovať zmeškané scény a posunúť sa na konkrétne miesto v programe.

Ak chcete aktivovať funkciu Timeshift počas sledovania vysielania, stlačte tlačidlo  alebo  a pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači prejdite na položku **Timeshift**, prípadne stlačte tlačidlo . [Skús teraz](#)

Aktuálne vysielaný program, ktorý sledujete, si môžete uložiť na zariadenie USB, aby ste ho mohli v konkrétnych scénach pozastaviť, pozrieť si zameškané scény alebo sa vrátiť na konkrétne miesta na časovej osi.

-  Ak je spustená funkcia Timeshift, niektoré funkcie v sekcii  > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Vysielanie** nie sú k dispozícii.
-  Ak chcete používať funkciu Timeshift, musíte pre nahrávanie pripojiť zariadenie USB.
-  Pred použitím funkcie Timeshift si najskôr prečítajte všetky upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v časti „Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift“.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Tlačidlá a funkcie dostupné počas nahrávania programu alebo počas funkcie Timeshift

Toto sú ovládacie prvky a možnosti, ktoré sú k dispozícii počas nahrávania vysielania a používania funkcie Timeshift.

Stlačením smerového tlačidla nadol zobrazíte ovládací panel s nasledujúcimi možnosťami:

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Dostupné tlačidlá a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od funkcií.

- **Pozastaviť / Prehrať**

Pri pozastavenom videu môžete používať nasledujúce funkcie. Upozorňujeme, že pri pozastavenom videu televízor neprehráva zvuk.

- **Pomaly posunúť dozadu** alebo **Pomaly posunúť dopredu**: Pomocou tlačidla  alebo  môžete záznam pomaly pretáčať dozadu alebo dopredu. Dostupné sú rýchlosti 1/8, 1/4 a 1/2. Opakovaným stlačením príslušnej možnosti rýchlo zvýšite rýchlosť spomaleného režimu, a to až 3-násobne. Prehrávanie normálnou rýchlosťou obnovíte stlačením tlačidla .

 Počas používania funkcie **Pomaly posunúť dozadu** sa vám bude zobrazovať časový rozdiel medzi aktuálnym časom nahratého vysielania a časom, na ktorý ste nahrávku posunuli.

- **Preskočiť dozadu/Preskočiť dopredu**

Stlačením smerového tlačidla nahor zvýrazníte ovládací panel prehrávania a potom výberom smerového tlačidla doľava alebo doprava na ovládacom paneli prehrávania posunúť video o 10 sekúnd dozadu alebo dopredu.

 Ak je aktivovaná funkcia Preskočiť dozadu, môžete si pozrieť rozdiel medzi aktuálnou dobou nahrávania a aktuálnou dobou posúvania dozadu.

- **Posunúť dozadu / Posunúť dopredu**

Pomocou tlačidla  alebo  môžete pretáčať dozadu alebo dopredu.

 Táto funkcia nie je dostupná počas sledovania programu, ktorý sa aktuálne vysiela.

- **Zastaviť nahrávanie / Vypnúť Timeshift**

Ukončenie nahrávania alebo funkcie Timeshift.

- **Nahrávať**

Môžete prepnúť z funkcie Timeshift na funkciu nahrávania. Pri prepínaní na funkciu nahrávania môžete zahrnúť obsah zaznamenaný funkciou Timeshift v novej nahrávke.

 Táto funkcia je k dispozícii, len keď je spustená funkcia Timeshift.

- **Zmeniť čas nahrávania**

Môžete nastaviť, aký časový úsek programu sa má nahráť.

 Táto funkcia je k dispozícii len počas nahrávania programu.

- **Prejdite na Živé vysielanie**

Počas zobrazenia predchádzajúcej scény pomocou funkcie Timeshift sa výberom možnosti **Prejdite na Živé vysielanie** vrátite na živé vysielanie.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Informácie**

Otvorí okno s informáciami o nahrávanom programe alebo programe, pre ktorý sa aktivovala funkcia Timeshift.

- **Naplánovať sledovanie/Naplánovať nahrávanie**

Pridanie harmonogramu sledovania alebo nahrávania.

Používanie zoznamu kanálov

Prepnite kanál alebo si pozrite programy na iných digitálnych kanáloch.

Pomocou obrazovky **Zoznam kanálov** môžete prepínať programy alebo sa pozrieť, aké programy sa práve vysielajú na iných digitálnych kanáloch. Na štandardnom diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo CH LIST.

Otvorenie zoznamu kanálov

Stlačením a podržaním tlačidla $\wedge/\vee$ (Kanál) otvoríte ponuku **Zoznam kanálov**.

Používanie funkcií na obrazovke zoznamu kanálov

Ikony obrazovky **Zoznam kanálov** predstavujú nasledujúce položky:

- ★: Oblúbený kanál.
- 🔒: Uzamknutý kanál
- 📺: Kanál vyžadujúci dekódovací modul CI

V ľavej hornej časti obrazovky **Zoznam kanálov** sú prístupné nasledujúce možnosti.

- **Terestriálne**, **Kábel** alebo **Satelit**

Umožňuje výber možnosti **Terestriálne**, **Kábel** a **Satelit**.

 Táto funkcia nemusí byť v závislosti od prijímaného signálu vysielania podporovaná.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Zoradiť**

Usporiada zoznam podľa kritéria **Číslo** alebo podľa kritéria **Názov**.

 Táto možnosť je dostupná len na digitálnych kanáloch a nemusí byť dostupná vždy.

Stlačením smerového tlačidla vľavo na obrazovke [Zoznam kanálov](#) zobrazíte nasledujúce možnosti:

- [Upraviť kanály](#)

Upravujte kanály uložené vo svojom TV.

- [Všetky](#)

Zobrazenie kanálov, ktoré boli automaticky vyhľadane.

 Zobrazia sa kanály aktuálne prijímané na zdrojoch [Terestriálne](#), [Kábel](#) alebo [Satelit](#).

- [Samsung TV Plus](#)

Keď je TV pripojený k internetu, kedykoľvek môžete prostredníctvom virtuálneho kanála sledovať obľúbené programy alebo najzaujímavejšie momenty pre každú tému. Podobne ako pri štandardných kanáloch poskytuje TV pre [Samsung TV Plus](#) denný harmonogram programov.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- [Žáner](#)

Vyberte žáner na zoradenie a zobrazenie konkrétnych kanálov podľa svojich preferencií.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- [Typ kanála](#)

Vyfiltruje zoznam tak, aby obsahoval len kanály vybraného typu. Funkcia [Typ kanála](#) sa však dá použiť len v prípade kanálov, ktoré obsahujú informácie o type.

 Táto funkcia nemusí byť v závislosti od prijímaného signálu vysielania podporovaná.

- [Oblíbené](#)

Zobrazenie obľúbených kanálov zo zoznamu [Oblíbené](#), [Môj zoznam 1](#) až [Môj zoznam 4](#).

 Zobrazí sa iba zoznam [Oblíbené](#), ktorý obsahuje obľúbené kanály.

Používanie funkcie úpravy kanálov

Upravujte kanály uložené vo svojom TV.

Otvorenie obrazovky na úpravu kanálov

- Ak chcete získať prístup k obrazovke úpravy kanála, zobrazte obrazovku [Sprievodca](#) a stlačte tlačidlo [Upraviť](#) v ľavej časti obrazovky.
- Ak chcete získať prístup k obrazovke úpravy kanála, zobrazte obrazovku [Zoznam kanálov](#) a stlačte tlačidlo [Upraviť kanály](#) v dolnej časti obrazovky.

Používanie funkcií na úpravu kanálov

Ikony obrazovky [Upraviť kanály](#) predstavujú nasledujúce položky:

- ★: Oblúbený kanál.
- 🔒: Uzamknutý kanál
- 📺: Kanál vyžadujúci dekódovací modul CI

Výberom kanála na obrazovke [Upraviť kanály](#) získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- [Uzamknúť](#) / [Odomknúť](#)

Obmedzenie prístupu ku kanálom, ktoré vyžadujú rodičovskú kontrolu. Uzamknuté kanály je možné otvoriť až po zadaní PIN kódu.

 Ak chcete používať túto funkciu alebo nastaviť heslo, nastavte položku  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Nastavenia rodičovskej kontroly](#) > [Použiť zámok kanála](#) na možnosť [Zapnutý](#).

 Ďalšie informácie o nastavení PIN kódu nájdete v časti „[Nastavenie hesla](#)“.

- [Odstrániť](#)

Po výbere cieľového kanála na odstránenie v ponuke [Upraviť kanály](#) vyberte možnosť [Odstrániť](#). [Zoznam kanálov](#) nebude obsahovať odstránené kanály.

- **Premenovať kanál**

Na obrazovke **Upraviť kanály** vyberte kanál, ktorý chcete premenovať, a vyberte možnosť **Premenovať kanál**.

 Premenovať je súčasne možné iba jeden kanál.

 Táto funkcia je k dispozícii len pre analógové vysielanie.

- **Zmeniť číslo**

Po výbere kanála v ponuke **Upraviť kanály** môžete zmeniť jeho číslo výberom položky **Zmeniť číslo**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ak zmeníte číslo kanála, informácie o kanáli sa nebudú aktualizovať automaticky.

- **Obnoviť Samsung TV Plus**

Odstránené kanály **Samsung TV Plus** môžete obnoviť.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Uložiť a ukončiť**

Uloženie zmien vykonaných na obrazovke **Upraviť kanály** a jej zatvorenie.

Používanie osobného zoznamu obľúbených položiek

Nastavte často sledované kanály ako obľúbené kanály.

Na obrazovkách [Upraviť kanály](#) a [Zoznam kanálov](#) sa vedľa obľúbených kanálov zobrazuje ikona ★.

Vytvorenie zoznamu obľúbených

1. Otvorte obrazovku [Upraviť kanály](#).

 Podrobné informácie o tom, ako otvoriť obrazovku na úpravu kanálov, nájdete v časti „[Otvorenie obrazovky na úpravu kanálov](#)“.

2. Na diaľkovom ovládači stlačte ľavé smerové tlačidlo a vyberte požadovaný zoznam [Obľúbené](#).
3. Stlačením smerového tlačidla doprava vyberte možnosť [Pridať kanály](#).
4. V zozname na obrazovke vyberte želaný kanál.
5. Stlačte tlačidlo [Pridať](#) a pridajte vybraný kanál do zoznamu.

Vyberte možnosť [Obľúbené](#), [Môj zoznam 1](#) – [Môj zoznam 4](#) na obrazovke [Upraviť kanály](#) a získate prístup k nasledujúcim funkciám.

 Je možné vytvoriť až päť zoznamov [Obľúbené](#), takže každý člen rodiny si môže vytvoriť vlastný zoznam obľúbených.

- [Pridať kanály](#)

Prezrite si zoznam kanálov, vyberte jeden alebo viacero, ktoré si želáte pridať na zoznam obľúbených, a následne vyberte položku [Pridať kanály](#).

- [Odstrániť](#)

Odstránenie jedného alebo niekoľkých kanálov zo zoznamu obľúbených položiek.

- [Zmeniť poradie](#)

Zmena poradia jedného alebo viacerých kanálov vybratých v zozname obľúbených položiek.

- [Premenovať Obľúbené](#)

Premenovanie zoznamu obľúbených položiek.

- [Uložiť a ukončiť](#)

Uloží a zavrie obrazovku [Upraviť kanály](#).

Funkcie podpory sledovania televízie

Používajte funkcie, ktoré sú k dispozícii počas pozerania TV.

Vyhľadávanie dostupných kanálov

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Vysielanie](#) > [\(Nastavenia automatického ladenia\)](#) > [Automatické ladenie](#) [Skús teraz](#)

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Ak je TV pripojený ku káblovému alebo satelitnému prijímaču, táto funkcia nie je potrebná.
-  Systém DVB-T2 nemusí byť podporovaný, závisí to od geografickej oblasti.
-  Položka [Nastavenia automatického ladenia](#) sa nemusí zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Výber možnosti vyhľadávania v káblovej sieti

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Vysielanie](#) > [\(Nastavenia automatického ladenia\)](#) > [Možnosť vyhľadávania v káblových rozvodoch](#) [Skús teraz](#)

Nastaví dodatočné možnosti vyhľadávania, ako napríklad frekvenciu a prenosovú rýchlosť pre vyhľadávanie v káblovej sieti.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Položka [Nastavenia automatického ladenia](#) sa nemusí zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Vyhľadávanie dostupných kanálov v pohotovostnom režime

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Vysielanie](#) > [\(Nastavenia automatického ladenia\)](#) > [Automatické ladenie v pohotovostnom režime](#) [Skús teraz](#)

Automatické vyhľadávanie kanálov, keď je TV v pohotovostnom režime.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Položka [Nastavenia automatického ladenia](#) sa nemusí zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Nastavenie časovača prebudenia

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Vysielanie** > **(Nastavenia automatického ladenia)** > **Časovač prebudenia** [Skús teraz](#)

Naplánujte časovač tak, aby sa TV automaticky zapol a vyhľadal kanály.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Položka **Nastavenia automatického ladenia** sa nemusí zobrazovať, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Nastavenie funkcií pre poskytovateľa služieb

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Vysielanie** > **Poskytovateľ služieb** [Skús teraz](#)

Funkciu poskytovateľa služby vysielania môžete aktivovať alebo deaktivovať.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Zobrazenie informácií o poskytovateľovi služby vysielania

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Vysielanie** > **Informácie o poskytovateľovi služby a nastavenia** [Skús teraz](#)

Zistite, kto je aktuálnym poskytovateľom služby vysielania, a vyhľadajte súvisiace informácie.

 Tieto nastavenia možno nakonfigurovať len pre dostupného poskytovateľa služieb.

Kontrola signálu digitálneho kanála a jeho intenzity

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Starostlivosť o zariadenie**
> **Samodiagnostika** > **Signál vysielania**

 Ak je k televízoru pripojená anténa s rozhraním OTA, informácie o intenzite signálu môžete použiť na úpravu antény tak, aby bola intenzita signálu vyššia a príjem kanálov vo vysokom rozlíšení lepší.

 Funkcia **Signál vysielania** je dostupná len pre digitálne kanály.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Výber možnosti zvuku vysielania

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Vysielanie** > **Duálny zvuk** **Skús teraz**

Nastavenie možností zvuku pre stereo alebo dvojjazyčné vysielanie. Ďalšie informácie nájdete v časti „Podporované možnosti zvuku vysielania“.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Používanie služby Zámok hodnotenia programu

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Nastavenia rodičovskej kontroly** > **Zámok hodnotenia programu** **Skús teraz**

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Táto funkcia je užitočná pri regulácii toho, ktoré programy môžu deti na televízore sledovať na základe ich vekového obmedzenia. Položka **Zámok hodnotenia programu** však neumožňuje blokovať programy pochádzajúce z externých zdrojov, ako sú prehrávače Blu-ray, DVD alebo úložiská USB.

Pri každom otvorení položky **Zámok hodnotenia programu** musíte zadať bezpečnostný kód PIN. Kód PIN musíte zadať aj vtedy, keď chcete sledovať zablokovaný program. Ak chcete zmeniť kód PIN, prejdite do sekcie 

> smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Nastavenia funkcie PIN** > **Zmeniť PIN**. **Skús teraz**

 Ďalšie informácie o nastavení hesla nájdete v časti „Nastavenie hesla“.

 Funkcia **Vysielanie** nie je k dispozícii v režime HDMI ani Komponent.

 V závislosti od vstupného signálu funkcia **Zámok hodnotenia programu** nemusí byť podporovaná.

Zobrazenie ponuky bežného rozhrania

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Vysielanie** > **Bežné rozhranie** 

Môžete zobrazíť informácie o bežných rozhraniach.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Ponuka CI**

Zobrazenie informácií a nastavení modulu CICAM.

- **Informácie o aplikácii**

Pozrite si výrobcu modulu CICAM a informácie o CAS (Conditional Access System – systém podmieneného prístupu).

- **CICAM PIN Manažér**

Spravovanie kódov PIN modulu CICAM (Common Interface Common Access Module). Uložte číslo PIN alebo zmeňte uložené číslo PIN, a potom nastavte ostatné možnosti pre číslo PIN.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Režim dekódovania**

- **Transkódovanie CAM videa**

Automatická konfigurácia nastavenia na transkódovanie kodeku videa z modulu CAM. Ak túto funkciu nechcete používať, vypnite ju.

 Musíte používať modul CAM, ktorý podporuje transkódovanie kodeku videa.

Konfigurácia rozšírených nastavení vysielania

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Vysielanie** > **Odborné nastavenia** 

Manuálne ladenie signálov vysielania

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Vysielanie** > **Odborné nastavenia** > **Manuálne vyhľadávanie** 

Všetky kanály môžete vyhľadať manuálne a uložiť ich do TV.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Ladenie digitálnych kanálov

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Vysielanie** > **Odborné nastavenia** > **Manuálne vyhľadávanie** > **Ladenie digitálnych kanálov**

Ak chcete automaticky vyhľadať a uložiť zoznam digitálnych kanálov do TV, vyberte položku **Nový**, nakonfigurujte položky **Kanál**, **Frekvencia** a **Šírka pásma** a potom vyberte položku **Hľadať**.

Ladenie analógových kanálov

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Vysielanie** > **Odborné nastavenia** > **Manuálne vyhľadávanie** > **Ladenie analógových kanálov**

Vyberte položku **Nový** a konfiguráciou možností **Program**, **Norma**, **Zvukový systém**, **Kanál** a **Hľadať** spustíte vyhľadávanie analógových kanálov. Potom výberom položky **Uložiť** uložte vyhladané kanály do TV.

 Táto funkcia je k dispozícii len pre analógové vysielanie.

Jemné ladenie analógového vysielania

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Vysielanie** > **Odborné nastavenia** > **Jemné doladenie** **Skús teraz**

 Táto funkcia je k dispozícii len pre analógové vysielanie.

Prenos zoznamu kanálov

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Vysielanie** > **Odborné nastavenia** > **Presun zozn. kanálov** **Skús teraz**

Zoznam kanálov môžete importovať alebo exportovať na úložné zariadenie USB. Na použitie tejto funkcie je potrebný kód PIN.

- **Importovať z USB:** Import zoznamu kanálov zo zariadenia USB.
- **Exportovať na USB:** Export zoznamu kanálov uložených v TV na úložné zariadenie USB.

 Táto funkcia je dostupná po pripojení zariadenia USB.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Povolenie/zakázanie úpravy čísel kanálov

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Vysielanie** > **Odborné nastavenia** > **Upraviť čísla kanálov** **Skús teraz**

Túto možnosť môžete použiť na zmenu čísla kanála. Ak zmeníte číslo kanála, informácie o kanáli sa nebudú aktualizovať automaticky.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Odstránenie profilu operátora CAM

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Vysielanie** > **Odborné nastavenia** > **Vymazať profil operátora CAM** **Skús teraz**

Zvoľte operátora CAM na vymazanie.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Nastavenie satelitného systému

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Vysielanie** > **Odborné nastavenia** > **Satelitný systém** **Skús teraz**

Skôr než spustíte vyhľadávanie kanálov, môžete konfigurovať množinu nastavení satelitného taniera.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Zmena jazyka teletextu

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Vysielanie** > **Odborné nastavenia** > **Nastavenia jazyka teletextu** > **Jazyk teletextu** **Skús teraz**

Môžete nastaviť alebo zmeniť jazyk teletextu. Ak chcete sledovať teletext vysielania v preferovanom jazyku, vyberte v ponuke **Hlavný jazyk teletextu** požadovaný jazyk. Ak tento jazyk nie je podporovaný, môžete sledovať teletext vysielania v druhom preferovanom jazyku nastavenom v ponuke **Druhý jazyk teletextu**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu, kanála alebo geografickej oblasti.

Výber jazyka zvuku vysielania

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Vysielanie** > **Odborné nastavenia** > **Možnosti zvuku** [Skús teraz](#)

Ide o jazyk, ktorý budete počuť počas pozerania televízora, ak je jazyk súčasťou vysielacieho signálu. Funkcia **Možnosti zvuku** sa v prípade analógových a digitálnych kanálov líši.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Táto funkcia nemusí byť v závislosti od prijímaného signálu vysielania podporovaná.

- **Nastavenia jazyka zvuku**

Môžete zmeniť jazyk zvuku, ktorý chcete počúvať.

 Dostupný jazyk sa môže líšiť v závislosti od vysielania.

- **Formát zvuku**

Môžete zmeniť formát zvuku, ktorý chcete počúvať.

 Podporovaný formát zvuku sa môže líšiť v závislosti od vysielaného programu.

 Táto možnosť je dostupná len pre digitálne kanály.

Zobrazenie ponuky Rozhranie TVkey

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Vysielanie** > **Odborné nastavenia** > **Rozhranie TVkey** [Skús teraz](#)

Môžete používať nasledujúce funkcie:

- **Ponuka TVkey:** Zobrazíť ponuku rozhrania TVkey.
- **Odstránenie TV služby:** Zobrazíť zoznam operátorov pre TVkey na odstránenie.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Čítanie digitálneho textu

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Vysielanie** > **Odborné nastavenia** > **Digitálny text (MHEG)** [Skús teraz](#)

Túto funkciu môžete použiť počas sledovania vysielania, ktoré obsahuje textový aj multimediálny obsah.

 Táto funkcia je dostupná len v Írsku a Spojenom kráľovstve.

 Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHED) predstavuje medzinárodnú normu pre systémy kódovania údajov používané v multimédiách a hypermédiách. Ide o vyššiu úroveň ako systém MPEG a zahŕňa hypermédie s prepojenými údajmi, ako napríklad statické zábery, znakovú službu, animáciu, grafické súbory a videosúbory, ako aj multimediálne údaje. MHEG je technológia založená na nepretržitej interakcii s používateľom. Používa sa v rôznych oblastiach vrátane videa na požiadanie (Video-On-Demand, VOD), interaktívnej TV (Interactive TV, ITV), elektronického obchodovania (Electronic Commerce, EC), televízneho vzdelávania, telekonferencií, digitálnych knižníc a sieťových hier.

Obraz a Zvuk

Môžete zmeniť nastavenia obrazu a zvuku podľa vašich preferencií.

Úprava kvality obrazu

Umožňuje zmeniť režim obrazu a upraviť odborné nastavenia.

Výber režimu obrazu

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Režim obrazu**

 /  >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Režim obrazu** **Skús teraz**

 Niektoré funkcie nastavenia obrazovky nemusia byť na domovskej obrazovke služby Smart Hub k dispozícii.

Môžete vybrať možnosť **Režim obrazu** a dosiahnuť najlepší možný zážitok zo sledovania.

 Režimy **Zábava** a **Grafika** sú podporované, iba ak v režime PC zmeníte názov externého zariadenia na PC.

- **Dynamický**

Slúži na zjasnenie a zvýraznenie obrazu v prostredí s jasným svetlom.

- **Štandardný**

Je vhodný pre väčšinu prostredí sledovania.

- **Eko**

Táto obrazovka slúži na úsporu energie.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Film**

Vhodný na sledovanie obsahu vysielaného z televízora alebo filmov v tmavej miestnosti.

- **FILMMAKER MODE**

Tento režim obrazovky poskytuje kvalitu obrazu certifikovanú spoločnosťou UHD Alliance. Obraz definovaný ako **FILMMAKER MODE** sa pri sledovaní automaticky prepína do režimu **FILMMAKER MODE**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Režim **FILMMAKER MODE** môže vyzeráť tmavší ako iné režimy obrazu.

 Režim **FILMMAKER MODE** môžete zmeniť na iný **Režim obrazu**. Zmenený **Režim obrazu** sa však zachová aj po skončení sledovania definovaného ako režim **FILMMAKER MODE**.

 Logo FILMMAKER MODE™ je ochranná známka spoločnosti UHD Alliance, Inc.

Konfigurácia rozšírených nastavení obrazu

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Odborné nastavenia** [Skús teraz](#)

Nastavenia obrazovky môžete prispôbiť podľa svojho vkusu použitím nasledujúcich funkcií:

- **Jas** [Skús teraz](#)
Umožňuje upraviť celkový jas obrazu. Čím vyššia je hodnota nastavenia, tým jasnejší je celkový obraz.
- **Kontrast** [Skús teraz](#)
Umožňuje upraviť rozdiel medzi najtmavšími a najsvetlejšími oblasťami objektov a ich pozadia. Čím vyššia je hodnota nastavenia, tým väčší je rozdiel.
- **Ostroť** [Skús teraz](#)
Umožňuje upraviť ostrosť obrysov objektov. Čím vyššia je hodnota nastavenia, tým ostrejší je obrys.
- **Farba** [Skús teraz](#)
Umožňuje upraviť chrominanciu videa. Čím vyššia je hodnota nastavenia, tým tmavšia je sýtosť farby.
- **Odtieň (Z/Č)** [Skús teraz](#)
Umožňuje upraviť farebný odtieň. Čím vyššia je príslušná hodnota, tým červenšie alebo zelenšie je video.
- **Automatické remasterovanie HDR** [Skús teraz](#)
Vychutnajte si kvalitu obrazu na úrovni HDR – dokonca aj pri obsahu v kvalite SDR.
 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- **Automatické remasterovanie HDR Pro**
Táto funkcia konvertuje obsah SDR tak, aby vyzeral podobne ako obsah HDR, a s využitím analýzy objektov dodáva každej scéne trojrozmernosť.
 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- **Mapovanie odtieňa HDR** [Skús teraz](#)
Automatická úprava úrovne jasu pomocou spracovania mapovania odtieňov podľa informácií o obsahu HDR.
 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- **Vylepšenie kontrastu** [Skús teraz](#)
Automaticky upravuje kontrast, aby sa zabránilo nadmerným rozdielom v jase medzi svetlejšími a tmavšími oblasťami.
- **Detaily tieňov** [Skús teraz](#)
Umožňuje nastaviť jas tmavého obrazu. Čím vyššia je hodnota nastavenia, tým jasnejší je tmavý obraz.

- **Gamma** [Skús teraz](#)

Umožňuje upraviť stredný jas videa.

- **Použiť nastavenia obrazu** [Skús teraz](#)

Použije vybrané nastavenia obrazu pre aktuálny zdroj vstupu alebo všetky zdroje vstupu.

- **Lokálne stmievanie** [Skús teraz](#)

Maximalizuje kontrastný pomer automatickou úpravou jasu pre jednotlivé časti obrazu.

 Táto funkcia podporuje nastavenia **Štandardné**, **Vysoké** a **Nízke**. Pri nastavení **Štandardné** sa sníma jas okolitého prostredia, podľa ktorého sa upravuje kvalita obrazu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Režim filmu** [Skús teraz](#)

Retušuje staré video v záujme dosiahnutia kvalitnejšieho obrazu a zlepšuje tak zážitok z pozerania.

 Táto funkcia je k dispozícii len pri vstupných signáloch TV alebo HDMI (1080i).

- **Nastavenie farebného priestoru** [Skús teraz](#)

Umožňuje vybrať rozsah farieb, ktoré možno zobrazíť na obrazovke.

- **Posilnenie farieb** [Skús teraz](#)

Umožňuje vybrať rozsah farieb, ktoré možno zobrazíť na obrazovke.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Color Booster Pro**

Umelá inteligencia klasifikuje farby jednotlivých scén a príslušným spôsobom používa optimálnu intenzitu farieb.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Odtieň farby** [Skús teraz](#)

Umožňuje vybrať vhodný farebný odtieň podľa situácie pri pozeraní.

- **Vyváženie bielej** [Skús teraz](#)

Umožňuje nastaviť jas červenej, zelenej a modrej farby tak, aby sa najsvetlejšia oblasť obrazu zmenila na bielu.

- **Nastavenia jasnosti obrazu** [Skús teraz](#)

Optimalizuje video obsahujúce veľa dynamických scén.

 Keď je funkcia **Čistota pohybu LED** alebo **Jasný režim** nastavená na možnosť **Zapnutý**, obrazovka bliká alebo je tmavšia ako pri nastavení možnosti na **Vyp.**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Obmedzenie modrého svetla**

Zaistite si pohodlie pre oči vďaka obmedzeniu modrého svetla a použitiu teplejších farieb.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Nastavenia veľkosti obrazu**

Nakonfigurujte nastavenia veľkosti obrazu. Môžete zmeniť veľkosť obrazu zobrazeného na obrazovke televízora .

- **Najvyšší jas**

Nastavte maximálny jas, ak chcete mať jasnejšiu obrazovku.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Obnoviť obraz** [Skús teraz](#)

Obnoví nastavenia obrazu na predvolené hodnoty.

- **PIP**

Umožňuje pridať druhý zdroj a zároveň pokračovať v sledovaní pôvodného.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Prechod na pohodlný režim zobrazenia, ktorý je vhodnejší na spánok

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Nastavenia režimu Pohodlie pre oči**

 >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Nastavenia režimu Pohodlie pre oči**

 Niektoré funkcie nastavenia obrazovky nemusia byť na domovskej obrazovke služby Smart Hub k dispozícii.

Zapnite pohodlný režim zobrazenia a nastavte čas začiatku a ukončenia tohto režimu.

 Umiestnenie tejto funkcie sa môže líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Pohodlie pre oči**

Režim **Pohodlie pre oči** synchronizuje časy východu a západu slnka a intenzitu okolitého svetla. Po západe slnka poskytuje teplejšie farby a nižší jas. Časy východu a západu slnka možno zmeniť manuálne.

 Túto funkciu nemusia podporovať niektoré modely, režimy alebo aplikácie (napr. režim **Ambient**, režim **Umenie** a **Herný režim**).

 Ak chcete používať režim **Pohodlie pre oči**, musíte najprv nastaviť aktuálny čas. Nakonfigurujte nastavenie **Čas** (
> smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov**
> **Čas**). **Skús teraz**

 Funkcia synchronizácie časov východu a západu slnka dostupná v režime **Pohodlie pre oči** môže fungovať odlišne v závislosti od oblasti a sieťového pripojenia.

- **Nastavenia režimu Pohodlie pre oči**

 Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka **Prispôsobivý obraz** nastavená na možnosť **Pohodlie pre oči**.

- **Trvanie režimu Pohodlie pre oči**

Čas východu a západu slnka môžete nastaviť automaticky. Prípadne môžete tento harmonogram vybrať manuálne.

- **Čas spustenia**

Nastavte čas začatia manuálne.

 Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka **Trvanie režimu Pohodlie pre oči** nastavená na možnosť **Vlastné**.

- **Čas ukončenia**

Nastavte čas ukončenia manuálne.

 Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka **Trvanie režimu Pohodlie pre oči** nastavená na možnosť **Vlastné**.

- **Úroveň režimu Pohodlie pre oči**

Upravte úroveň obrazovky režimu Pohodlie pre oči.

Automatická úprava kvality obrazu

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Smart kalibrácia**

Automaticky upraví kvalitu obrazu filmu tak, aby sa dosiahla kvalita zamýšľaná tvorcom filmu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Ak chcete použiť túto funkciu, použite Smartfón, ktorý je kompatibilný s funkciou. Zoznam kompatibilných modelov je uvedený nižšie.

- Modely Galaxy: Modely sérií Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold a Galaxy Flip, ktoré boli uvedené na trh po januári 2019.
- Modely iPhone: Modely s funkciou Face ID, ktoré boli uvedené na trh po januári 2019.

 Podporované modely sa môžu líšiť v závislosti od situácie.

Nastavenie starostlivosti o panel

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Ochrana panela**

Upravuje nastavenia v záujme ochrany obrazovky.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Posun pixelov**

V pravidelných intervaloch presúva pixely, aby sa predišlo problémom s obrazovkou.

 Pri použití režimu Posun pixelov sa môžu niektoré hrany obrazovky presunúť mimo okrajov obrazovky a nemusia byť viditeľné. Ak chcete zafixovať obrazovku v domovskej polohe, vypnite režim Posun pixelov.

 Režim Posun pixelov zapnite, ak chcete zabrániť efektu oneskorenia pri pozeraní obsahu s veľkým množstvom statického obrazu.

- **Nastavenie jasů loga**

Zabraňuje problémom s obrazovkou tak, že znižuje jas pevných obrázkov, napríklad log a pruhov.

- **Obnovenie pixelov**

Nastaví pixely tak, aby sa zobrazovala ostrejšia obrazovka. Niektoré funkcie, napríklad rezervácia, nahrávanie a rozpoznávanie hlasu, nebudú počas obnovenia pixelov fungovať.

 Túto funkciu spustíte, keď sú na obrazovke zostatkové obrazy.

Nastavenie podmienok sledovania pre externé zariadenia

Televízor môžete optimalizovať na zobrazenie konkrétnych formátov videa.

Používanie služby Rozšírenie vstupného signálu

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Správca externých zariadení** > **Rozšírenie vstupného signálu**

Skús teraz

Rozšíri rozsah vstupného signálu pre HDMI pripojenia.

-  Ak je funkcia **Rozšírenie vstupného signálu** vypnutá, nemožno prijímať signály HDR odosielané z externého zariadenia.
-  Keď si vyberiete požadovaný konektor HDMI pre funkciu **Rozšírenie vstupného signálu** a potom stlačíte tlačidlo Výber na nastavenie funkcie **Rozšírenie vstupného signálu** na možnosť **Zapnutý**, obrazovka televízora môže blikať.
-  Keď televízor pripájate k externému zariadeniu, ktoré podporuje len UHD s frekvenciou 24 alebo 30 Hz, prípadne akúkoľvek frekvenciu FHD, funkcia **Rozšírenie vstupného signálu** nemusí byť k dispozícii. V tomto prípade vypnite funkciu **Rozšírenie vstupného signálu**.
-  Ďalšie informácie o podporovaných rozlíšeniach UHD nájdete v časti Podporované rozlíšenia pre vstupné signály UHD.
-  Ďalšie informácie o podporovaných rozlíšeniach 8K nájdete v časti Rozlíšenia vstupných signálov podporované modelmi 8K.

Použitie funkcie HDMI úroveň čiernej

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Správca externých zariadení** > **HDMI úroveň čiernej** **Skús teraz**

Pomocou funkcie HDMI úroveň čiernej môžete prispôbením úrovne čiernej kompenzovať nízku úroveň čiernej, nízky kontrast alebo nevýrazné farby generované externými zariadeniami pripojenými k televízoru prostredníctvom kábla HDMI.

-  Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je vstupný signál pripojený k televízoru prostredníctvom konektora HDMI nastavený na možnosť RGB444.

Konfigurácia funkcie Nastavenia prepínania médií

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Nastavenia prepínania médií**

Nakonfigurujte konkrétne nastavenia súvisiace s prechodom medzi médiami.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
- **Rýchle prepínanie médií**
Rýchlo a bezproblémovo prepína vysielania AV s rôznymi frekvenciami.
 -  Táto funkcia je k dispozícii len pri pripojení zariadenia podporujúceho rýchle prepínanie médií.
- **Nastavenie obrazu**
Plynulé a jasné zobrazovanie obrázkov médií.

Konfigurácia režimu zvuku a odborných nastavení

Umožňuje zmeniť režim zvuku a upraviť odborné nastavenia.

Výber režimu zvuku

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Zvuk** > **Režim zvuku**

Skús teraz

Môžete si vybrať dostupný zvukový režim – **Štandardný**, **Prispôsobivý zvuk**, alebo **Zosilnený**, ktorý uprednostňujete pre typ obsahu alebo prostredie pri počúvaní.

 Keď sa pripojí externé zariadenie, príslušne sa môže zmeniť položka **Režim zvuku**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Konfigurácia rozšírených nastavení zvuku

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Zvuk** > **Odborné nastavenia**

Skús teraz

Úpravou nasledujúcich nastavení môžete prispôbiť kvalitu zvuku.

 Podporované možnosti ponuky sa môžu líšiť v závislosti od nastavenia **Výstup zvuku**.

- **Vyváženie** **Skús teraz**

Umožňuje upraviť hlasitosť ľavého a pravého reproduktora na dosiahnutie vyváženej úrovne hlasitosti.

 Keď sa TV používa v režime na výšku, funkcia **Vyváženie** nemusí fungovať správne.

- **Ekvalizér** **Skús teraz**

Umožňuje prispôbiť zvuk TV úpravou hlasitosti zvukov s vysokými a nízkymi tónmi.

 Táto funkcia nie je k dispozícii v prípade, že je zapnutá funkcia **Prispôsobivý zvuk Pro** alebo **Aktívny zosilňovač hlasu**.

 Táto funkcia nie je k dispozícii v prípade, že je funkcia **Režim zvuku** nastavená na možnosť **Prispôsobivý zvuk**, **Hra** alebo **Zosilnený**.

 Názov a vlastnosti tejto funkcie sa môže líšiť v závislosti od pripojeného externého zariadenia.

- **Režim HDMI-eARC** **Skús teraz**

Pomocou zariadenia HDMI-eARC môžete pripojiť zvukové zariadenie, ktoré podporuje eARC. Počas pripojenia zariadenia dôjde k dočasnému stlmeniu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Formát digitálneho výstupu zvuku** **Skús teraz**

Vyberte formát výstupu digitálneho zvuku. Ak vyberiete možnosť Auto, režim výstupu zvuku sa automaticky zmení na režim podporovaný pripojeným soundbarom alebo prijímačom A/V.

Ak vyberiete možnosť **Prepúšťanie formátu**, zvukové dáta sa nebudú reprodukovat.

 Táto funkcia je k dispozícii, keď je zdroj vstupu nastavený na HDMI a prijímač je pripojený cez rozhranie HDMI-eARC.

- **Oneskorenie digitálneho výstupu zvuku** [Skús teraz](#)

Umožňuje upraviť čas oneskorenia výstupu pre digitálny zvuk.

-  Táto funkcia je k dispozícii, keď je zdroj vstupu nastavený na HDMI a prijímač je pripojený cez rozhranie HDMI-ARC alebo HDMI-eARC.
-  Keď prijímač nedokáže spracovať zdroj vstupu, môže sa pri prevádzke použiť možnosť **Automatický**.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Dolby Atmos** [Skús teraz](#)

Keď pri sledovaní TV používate vstavané reproduktory, môžete zapnúť alebo vypnúť efekt virtuálneho priestorového zvuku Dolby Atmos.

Ak je TV nainštalovaný v režime na výšku pomocou samostatného príslušenstva, efekt virtuálneho priestorového zvuku cez reproduktory TV nie je funkčný.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Automatická hlasitosť** [Skús teraz](#)

Pri zmene kanálov alebo prepínaní na iný externý vstup automaticky prispôsobuje úroveň zvuku.

- **Simultánny optický výstup**

Zariadenie s optickým pripojením má vždy zvukový výstup.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Auracast**

Po pripojení zvukového zariadenia Bluetooth podporujúceho funkciu **Auracast** môžete počúvať zvuk TV.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Ďalšie informácie o funkcii **Auracast** nájdete v časti „Používanie služby Auracast“.

- **Obnoviť zvuk** [Skús teraz](#)

Obnoví zmenené nastavenia zvuku.

-  Vzorkovacia frekvencia štandardných zvukových signálov je 48 kHz, zatiaľ čo vzorkovacia frekvencia zvukových signálov HD je 96 kHz.
-  Niektoré prijímače SPDIF nemusia byť kompatibilné s HD audio formátom.

Používanie podporných funkcií zvuku

Nakonfigurujte nastavenia zvuku televízora.

Výber reproduktorov

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Zvuk** > **Výstup zvuku**

Skús teraz

Môžete vybrať, ktorý reproduktor chcete použiť na výstup zvuku televízora.

-  Ak je soundbar pripojený k TV súčasne pomocou HDMI a optického kábla (Optický), kábel HDMI môže byť zvolený ako prvý, aj keď vyberiete možnosť Optický.
-  Externé reproduktory sa nemusia dať ovládať diaľkovým ovládačom Samsung Smart. Keď je povolené používanie externého reproduktora, systém nepodporuje niektoré ponuky nastavenia zvuku.

Zariadenie Samsung TV podporuje funkciu Q-Symphony.

- Funkcia **Q-Symphony** prepojí reproduktory s podporou symfónie s reproduktormi vášho TV a naraz prehráva zvuky z rôznych reproduktorov, vďaka čomu ponúka neprekonateľný priestorový zvuk.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Televízor Samsung podporuje pripojenie zvukového zariadenia USB.

- Podporované sú zariadenia s rozhraním USB 2.0 a novším.
- Súčasne je možné pripojiť dve zvukové zariadenia USB.
-  Zvukové zariadenie USB pripojte priamo k portu USB. (Rozbočovače USB nie sú podporované.)
-  Niektoré modely zvukových zariadení USB nemusia byť s televízorom kompatibilné.

Počúvanie zvuku televízora cez zariadenia Bluetooth

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Zvuk** > **Výstup zvuku**
> **Bluetooth Zoznam reproduktorov**

K televízoru môžete pripojiť zvukové zariadenia Bluetooth. Musíte ich spárovať pomocou funkcie Bluetooth televízora. Podrobné informácie o pripojení a používaní nájdete v používateľskej príručke vášho zvukového zariadenia, ako je napr. reproduktor Bluetooth, soundbar, alebo slúchadlá.

-  Ak zariadenie TV pri vyhľadávaní nenájde zvukové zariadenie s rozhraním Bluetooth, umiestnite zariadenie bližšie k zariadeniu TV a potom vyberte možnosť [Vyhľadať](#).
-  Keď zapnete spárované zvukové zariadenie Bluetooth, televízor ho automaticky rozpozná a potom zobrazí kontextové okno. Pomocou tohto kontextového okna aktivujete/deaktivujete zvukové zariadenie Bluetooth.
-  Na kvalitu zvuku môže mať vplyv stav pripojenia Bluetooth.
-  Pred používaním zvukového zariadenia Bluetooth si pozrite časť [Prečítajte si pred používaním zariadení Bluetooth](#).
-  V prípade niektorých modelov môžete pripojiť a používať dve zariadenia s rozhraním Bluetooth súčasne.
-  Ak je súčasne pripojených viacero zvukových zariadení Bluetooth a vstupných zariadení Bluetooth, zvuk zo zvukových zariadení sa môže prerušovať alebo môže prísť k výpadku prenosu kľúčových údajov zo vstupných zariadení.
Počet pripojených zvukových zariadení Bluetooth je v záujme stabilnej funkčnosti hier možné obmedziť na jedno zariadenie.
-  V prípade prichádzajúceho hovoru, keď počúvate zvuk TV cez slúchadlá Galaxy Buds, sa slúchadlá Buds pripoja k mobilnému telefónu a zvuk TV sa počas pripojenia k hovoru stlmí.
Po skončení hovoru sa slúchadlá Buds automaticky pripoja k TV. Táto funkcia je podporovaná iba vtedy, keď sú TV a mobilný telefón pripojené k tomu istému účtu Samsung.
-  Ak slúchadlá Galaxy Buds odpojíte v čase, keď sa zvuk TV prehráva cez slúchadlá Buds, zvuk TV sa stlmí.
-  Niektoré modely podporujú funkciu [Auracast](#). Ďalšie informácie o funkcii [Auracast](#) nájdete v časti „[Používanie služby Auracast](#)“.

Používanie služby Aut. prip. Bluetooth

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Aut. prip. Bluetooth**

Automaticky sa pripojí k poslednému použitému zvukovému zariadeniu Bluetooth.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Prehrávanie zvukov z TV pomocou konfigurácie nastavení funkcie Q-Symphony

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Zvuk** > **Nastavenie funkcie Q-Symphony**

Pomocou funkcie **Nastavenie funkcie Q-Symphony** môžete nakonfigurovať nastavenia káblovej alebo bezdrôtovej symfónie.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Konfigurácia nastavení káblovej symfónie je možná iba v prípade, ak je k portu HDMI alebo Optický pripojené zvukové zariadenie, ktoré podporuje funkciu káblovej symfónie.
-  V prípade zvukových zariadení, ktoré podporujú funkcie Wi-Fi a Q-Symphony, je možné nakonfigurovať nastavenia bezdrôtovej symfónie.
-  Nie je možné zapnúť súčasne režim káblovej symfónie a bezdrôtovej symfónie.
-  V závislosti od modelu zariadenia a nastavenia režimu môže byť naraz pripojených maximálne päť zvukových zariadení.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu vášho TV a zvukového zariadenia.
-  Táto funkcia nie je podporovaná, ak máte model TV The Frame, ktorý je nainštalovaný v orientácii na výšku. Ak chcete používať TV v orientácii na šírku, znova nastavte túto funkciu.

Ak sú pripojené zvukové panely Soundbar alebo bezdrôtové reproduktory, ktoré podporujú funkciu Q-Symphony, je možné použiť konfiguráciu priestorového zvuku, ak sú splnené nasledujúce podmienky.

- Uistite sa, že sú k tej istej bezdrôtovej sieti pripojené dva alebo viaceré bezdrôtové reproduktory.
 - Zvukové zariadenie s podporou funkcie Wi-Fi je pripojené k tej istej bezdrôtovej sieti ako TV.
-  Podrobnosti o pripojení a používaní zvukového zariadenia s podporou Wi-Fi nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.
 -  Niektoré bezdrôtové zvukové zariadenia nemusia podporovať konfiguráciu, ktorá obsahuje zvukové panely Soundbar.
- Ak pri používaní zvukového zariadenia s podporou funkcie Wi-Fi zapnete režim zrkadlenia obrazovky, pripojenie sa preruší.

Nastavte rôzne konfigurácie výberom požadovaných zvukových zariadení.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Použiť**

Nastavte požadovanú konfiguráciu symfónie výberom káblových alebo bezdrôtových zvukových zariadení.

- **Automatická poloha**

Funkcia **Automatická poloha** automaticky mení polohy nakonfigurovaných zvukových zariadení.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Funkcia **Automatická poloha** nemusí byť podporovaná v závislosti od modelov vašich bezdrôtových zvukových zariadení.

 Táto funkcia nemusí fungovať, závisí to od nastavení výstupu zvuku a mikrofónu TV.

 V závislosti od prekážok a reflexných vlastností miesta, na ktorom je zvukové zariadenie nainštalované, sa zdanlivá poloha nemusí zhodovať so skutočnou polohou.

V závislosti od prostredia, v ktorom je zvukové zariadenie nainštalované, môže rozpoznávanie polohy zlyhať.

- **Nastaviť polohu**

Zmeňte polohy zvukových zariadení nakonfigurovaných v režime Q-Symphony Mode.

 Ak nastavíte bezdrôtové zvukové zariadenie ako zariadenie pre bezdrôtovú symfóniu, je možné nastaviť polohu.

 Nastavenie polohy nemusí byť podporované v závislosti od bezdrôtového zvukového zariadenia.

Špecifikácie zariadenia nájdete v používateľskej príručke k zvukovému zariadeniu.

- **Nastaviť úroveň**

Upravte hlasitosť zvukových zariadení nakonfigurovaných v režime Q-Symphony Mode.

 Funkcia **Nastaviť úroveň** nemusí byť podporovaná v závislosti od modelov vašich bezdrôtových zvukových zariadení.

System a Podpora

Systém si môžete nakonfigurovať a využívať nastavenia, ako sú hodiny a časovače, funkcie na zníženie spotreby energie a aktualizácie softvéru.

Používanie časových funkcií a časovačov

Nastavte aktuálny čas a používajte funkciu časovača.

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Čas** 

Režim hodín môžete nastaviť manuálne alebo automaticky. Po nastavení funkcie Hodiny si môžete na zariadení TV kedykoľvek pozrieť aktuálny čas.

Hodiny musíte nastaviť v nasledujúcich prípadoch:

- Dôjde k odpojeniu a opätovnému pripojeniu napájacieho kábla.
- **Režim hodín** sa zmení z nastavenia **Automatický** na nastavenie **Manuálny**.
- TV nie je pripojený k sieti.
- Televízor neprijíma žiadne signály vysielania.

Automatické nastavenie hodín

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Čas** > **Režim hodín** > **Automatický**

-  Táto funkcia funguje len vtedy, keď je TV pripojený k sieti alebo prijíma digitálne vysielanie prostredníctvom pripojenej antény.
-  Presnosť prijatých časových údajov sa môže líšiť v závislosti od kanálu a signálu.
-  Ak TV získava signál z káblového prijímača vysielania/set-top boxu alebo satelitného prijímača/satelitného set-top boxu pripojeného k portu HDMI alebo komponentnému portu, aktuálny čas musíte nastaviť manuálne.

Nastavovanie letného času a časového pásma na hodinách

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Čas](#)

Nastavenie správneho času nastavením letného času (Daylight Savings Time, DST) a miestneho časového pásma.

 Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je položka [Režim hodín](#) nastavená na možnosť [Automatický](#).

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- [GMT](#)

Nastavte greenwichský čas (GMT).

- [DST](#)

Automatické nastavenie letného času (DST).

Zmena aktuálneho času

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Čas](#) > [Časový posun](#) [Skús teraz](#)

Pomocou funkcie [Časový posun](#) môžete upraviť čas prostredníctvom sieťového pripojenia.

 Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je položka [Režim hodín](#) nastavená na možnosť [Automatický](#), televízoru sa nepodarí prijať informácie o čase prostredníctvom bežných signálov vysielania a televízor je pripojený k internetu cez lokálnu počítačovú sieť.

Manuálne nastavenie hodín

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Čas](#) > [Režim hodín](#) > [Manuálny](#)

Keď je položka [Režim hodín](#) nastavená na možnosť [Manuálny](#), môžete aktuálny dátum a čas zadať priamo.

Smerovými tlačidlami na diaľkovom ovládači vyberte [Dátum](#) a [Čas](#).

V prípade prerušenia a následného obnovenia napájania sa vynulujú nastavenia [Dátum](#) a [Čas](#) a nastavenie [Časovač zapnutia](#) sa deaktivuje. Po opätovnom priradení hodnôt k nastaveniam sa aktivuje nastavenie [Časovač zapnutia](#).

Používanie funkcií Napájanie a úspora energie

Pomocou funkcií na úsporu energie znížte spotrebu energie TV.

Zníženie spotreby energie TV

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Napájanie a úspora energie** **Skús teraz**

Znížte spotrebu energie zmenou svojich energetických preferencií a ďalších možností úspory energie.

- **Riešenie na úsporu energie** **Skús teraz**

Znížte spotrebu napájania prispôbením nastavení jasu.

 Táto funkcia nie je dostupná, keď je zapnutá funkcia **Režim obrazu AI – nastavenia**.

- **Optimalizácia jasu** **Skús teraz**

Automaticky nastavte jas obrazovky podľa úrovne okolitého osvetlenia.

 Táto funkcia nie je dostupná, keď je zapnutá funkcia **Režim obrazu AI – nastavenia**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Minimálny jas** **Skús teraz**

Pri zapnutom režime **Optimalizácia jasu** môžete manuálne nastaviť minimálnu úroveň jasu obrazovky zariadenia TV. Táto funkcia sa aktivuje iba v prípade, keď je hodnota menšia ako nastavenie v sekcii

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Odborné nastavenia** > **Jas**. **Skús teraz**

 Táto funkcia nie je dostupná, keď je zapnutá funkcia **Režim obrazu AI – nastavenia**.

- **Pohybové osvetlenie** **Skús teraz**

Úprava jasu v závislosti od pohybov na obrazovke s cieľom znížiť spotrebu energie.

 Táto funkcia nie je k dispozícii v prípade, že je zapnutá funkcia **Režim obrazu AI – nastavenia** alebo **Herný režim**.

- **Šetrič obrazovky** **Skús teraz**

Aktivujte šetrič obrazovky, ktorý bude na televízore dve hodiny alebo aj dlhšie zobrazovať statický obraz.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

 Ak váš TV zobrazuje rovnaký statický obraz 2 minúty, automaticky sa aktivuje funkcia **Šetrič obrazovky**. V záujme ochrany pixlov nie je možné funkciu **Šetrič obrazovky** vypnúť. (S8*F/S9*F/S8*H/S9*H)

- **Automatická úspora energie** [Skús teraz](#)

Keď je TV pripojený k sieti Wi-Fi, táto funkcia na základe kontroly signálov siete Wi-Fi a údajov o používaní diaľkového ovládača určuje, či sa TV používa. Ak je TV ponechaný v nečinnosti, funkcia automaticky vypne obrazovku.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od smerovača Wi-Fi.

- **Automatické vypnutie** [Skús teraz](#)

Automaticky sa vypne televízor, aby sa znížila zbytočná spotreba energie, ak sa ovládanie na televízore a diaľkový ovládač nepoužívajú po stanovenú dobu.

 V niektorých oblastiach funkcia **Automatické vypnutie** nemusí byť podporovaná, keď je v prevádzke služba **Samsung TV Plus**.

- **Režim vypnutia**

Vyberte, ktorý režim obrazovky má byť aktívny po vypnutí napájania.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Časovač spánku**

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť automatické vypnutie televízora po uplynutí vopred nastavenej doby. Časovač spánku môžete nastaviť až na 180 minút, pričom po tomto limite sa televízor vypne.

 Túto funkciu nemusia podporovať niektoré režimy sledovania.

- **Časovač zapnutia**

Prostredníctvom funkcie **Časovač zapnutia** môžete nastaviť, aby sa televízor v určitom čase automaticky zapol. Funkcia **Časovač zapnutia** je dostupná len v prípade, keď je nastavená položka **Hodiny**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Časovač vypnutia**

Pomocou funkcie **Časovač vypnutia** môžete nastaviť, aby sa zariadenie TV v stanovenom čase automaticky vyplo. Funkcia **Časovač vypnutia** je dostupná len v prípade, keď je nastavená položka **Čas**.

 Ak chcete túto funkciu použiť, najprv nastavte funkciu **Čas** ( > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Čas**).

 Túto funkciu nemusia podporovať niektoré režimy sledovania.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Aktualizácia softvéru televízora

Zobrazte verziu softvéru televízora a v prípade potreby vykonajte jeho aktualizáciu.

 **NEVYPÍNAJTE** napájanie televízora, kým sa aktualizácia nedokončí. Televízor sa po dokončení aktualizácie softvéru automaticky vypne a zapne. Nastavenia videa a zvuku sa obnovia na predvolené hodnoty po aktualizácii softvéru.

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Aktualizácia softvéru** **Skús teraz**

Aktualizácia cez sieť

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Aktualizácia softvéru** > **Aktualizovať teraz** **Skús teraz**

 Aktualizácia zo siete vyžaduje aktívne sieťové pripojenie.

Aktualizácia pomocou zariadenia USB

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Aktualizácia softvéru** > **Aktualizovať teraz** **Skús teraz**

Po prevzatí súboru aktualizácie z webovej lokality Samsung a jeho uložení do zariadenia USB pripojte toto USB k televízoru, ktoré chcete aktualizovať.

 Ak chcete vykonať aktualizáciu prostredníctvom zariadenia USB, stiahnite si do počítača balík s aktualizáciou z lokality Samsung.com. Potom uložte balík aktualizácií do zariadenia USB do priečinka najvyššej úrovne. Televízor inak balík aktualizácie nebude môcť nájsť.

Automatická aktualizácia televízora

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Aktualizácia softvéru** > **Automatická aktualizácia** **Skús teraz**

Ak je TV pripojený k sieti, softvér TV sa môže aktualizovať automaticky počas pozerania TV. Po dokončení aktualizácie na pozadí sa aktualizácia použije pri ďalšom zapnutí televízora.

Ak vyjadríte súhlas so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub, položka **Automatická aktualizácia** sa automaticky nastaví na možnosť **Zapnutý**. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, vypnite ju pomocou tlačidla Výber.

 Táto funkcia môže trvať dlhšie, ak je zároveň spustená iná funkcia, ktorá vyžaduje pripojenie k sieti.

 Táto funkcia vyžaduje sieťové pripojenie.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Aktualizácia cez mobilnú sieť

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Aktualizácia softvéru](#) > [Aktualizácia cez mobilnú sieť](#) **Skús teraz**

Použite mobilnú sieť na aktualizáciu softvéru.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Informácie o aktualizáciách zabezpečenia

Pre zariadenie sa poskytujú aktualizácie na zvýšenie jeho zabezpečenia a ochranu vašich osobných údajov. Ďalšie informácie o aktualizáciách zabezpečenia nájdete na webovej lokalite <https://security.samsungtv.com>.

 Webová lokalita podporuje len niektoré jazyky.

Používanie funkcie Nastavenia rodičovskej kontroly

Konfigurácia obsahu alebo nastavení zabezpečenia aplikácie.

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Nastavenia rodičovskej kontroly** [Skús teraz](#)

Obmedzenie prístupu k obsahu alebo aplikáciám, ktoré vyžadujú rodičovskú kontrolu. Uzamknutý obsah a aplikácie je možné otvoriť po zadaní hesla.

 Tieto funkcie nemusia byť podporované v závislosti od modelu a geografickej oblasti.

- **Zámok hodnotenia programu** [Skús teraz](#)

Táto funkcia je užitočná pri regulácii toho, ktoré programy môžu deti na televízore sledovať na základe ich vekového obmedzenia.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „[Používanie služby Zámok hodnotenia programu](#)“.

- **Označiť kanály pre dospelých** [Skús teraz](#)

Zapne alebo vypne všetky služby s obsahom pre dospelých. Keď je funkcia vypnutá, služby s obsahom pre dospelých nie sú dostupné.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Použiť zámok kanála** [Skús teraz](#)

Výberom tejto ponuky môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu **Použiť zámok kanála**.

Uzamknutie konkrétnych kanálov, aby deti nemohli sledovať obsah určený pre dospelých.

 Na použitie tejto funkcie je potrebný kód PIN.

- **Nastavenia zámku kanála** [Skús teraz](#)

Nastavenie uzamknutia alebo odomknutia kanála.

- **Zámok aplikácie** [Skús teraz](#)

Nastavenie uzamknutia alebo odomknutia nainštalovanej aplikácie.

Audio a video funkcie pre ľudí so zrakovým alebo sluchovým postihnutím

Môžete nakonfigurovať funkcie pre ľudí so zrakovým alebo sluchovým postihnutím.

Spustenie funkcií prístupnosti

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** [Skús teraz](#)

Spustenie funkcie Skratky prístupnosti

Skratky prístupnosti poskytujú prístup k funkciám zjednodušenia prístupu. Ak chcete zobraziť ponuku **Skratky prístupnosti**, aspoň na 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo **+/-** (Hlasitosť). Môžete jednoducho zapnúť alebo vypnúť funkcie, ako sú **Hlasový sprievodca**, **Audio komentár**, **Zvukové titulky**, **Zvukové telefónne číslo**, **Automatické vypnutie obrazu**, **Zväčšenie**, **Vysoký kontrast**, **Relumino Mode**, **Zväčšovať ponuku a text**, **Odtiene šedej**, **Prevrátenie farieb**, **Režim SeeColors**, **Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV**, **Naučiť sa ponuku obrazovky**, **Titulky**, **Priblíženie znakového jazyka**, **Zvuk s viacerými výstupmi**, **Spomaliť opakovanie tlačidla**, **Automatické zoradenie menu**, **Prístupnosť Nastavenia** atď.

-  Na štandardnom diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo AD/SUBT. alebo stlačte a podržte tlačidlo MUTE.
-  V ponuke **Skratky prístupnosti** hlasový sprievodca popíše obsah ponuky aj vtedy, keď je položka **Hlasový sprievodca** nastavená na možnosť **Vyp.**.
-  Ponuky skratiek sa nemusia zobrazíť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

Aktivovanie hlasového sprievodcu pre osoby so zrakovým postihnutím

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Nastavenia hlasového sprievodcu** **Skús teraz**

Môžete aktivovať hlasového sprievodcu, ktorý nahlas opíše možnosti ponuky pre ľudí so zrakovým postihnutím. Ak chcete aktivovať túto funkciu, nastavte položku **Hlasový sprievodca** na **Zapnutý**. Keď je funkcia **Hlasový sprievodca** zapnutá, televízor ponúka hlasového sprievodcu na prepnutie kanála, zmenu úrovne hlasitosti, informácie o aktuálnom aj nasledujúcom programe, naplánované sledovanie a ďalšie funkcie televízora, ako aj pre rôzny obsah v aplikácii **Internet** a v rámci funkcie **Hľadať**.

Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť prejdením na položku **Hlasový sprievodca** a stlačením tlačidla Výber.

 Funkcia **Hlasový sprievodca** je dostupná v jazyku uvedenom v nastaveniach jazyka v televízore. Funkcia **Hlasový sprievodca** však nepodporuje niektoré jazyky, hoci sú v danom zozname uvedené. Jazyk **Angličtina** je podporovaný vždy.

 Viac informácií o nastaveniach „jazyka“ televízora nájdete v časti „Zmena jazyka ponuky“.

Zmena hlasitosti, rýchlosti, výšky a hlasitosti pozadia televízora pre funkciu Hlasový sprievodca

V rámci hlasového sprievodcu môžete nastaviť **Hlasitosť**, **Rýchlosť**, **Výška** a **Hlasitosť TV v pozadí**.

Audio komentár

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Nastavenia audio komentára** **Skús teraz**

Môžete aktivovať audio sprievodcu, ktorý poskytuje zvukový popis obrazových scén pre osoby so zrakovým postihnutím. Táto funkcia je dostupná len pri tom vysielaní, ktoré túto službu poskytuje.

 Táto funkcia je dostupná len pre digitálne kanály.

- **Audio komentár**

Zapnutie alebo vypnutie audio komentára.

- **Hlasitosť audio komentára**

Nastavenie hlasitosti audio komentára.

Nastavenie zvukových titulkov

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Zvuková obrazovka** **Skús teraz**

Vypočujte si informácie na obrazovke čítané nahlas prostredníctvom hlasového sprievodcu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Obrazovka televízora sa vypne, ale zvuk sa ozýva ďalej

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Automatické vypnutie obrazu** **Skús teraz**

Vypnite obrazovku televízora a prehrávajte iba zvuk. Tým sa zníži celková spotreba energie. Keď stlačíte na diaľkovom ovládači iné tlačidlo ako tlačidlo napájania alebo hlasitosti, kým bude obrazovka vypnutá, obrazovka televízora sa znova zapne.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od geografickej oblasti.

Obrazovka sa automaticky vypne, ak je aktivovaná funkcia **Automatické vypnutie obrazu** a určitý čas nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla.

Zväčšenie obrazovky

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Zväčšenie** **Skús teraz**

Obrazovka sa zväčší tak, aby bol obraz alebo text väčší. Podľa zobrazených pokynov môžete upraviť úroveň priblíženia alebo presunúť oblasť priblíženia.

 **Zväčšenie** nemusí fungovať v niektorých ponukách alebo na niektorých obrazovkách.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Biely text na čiernom pozadí (vysoký kontrast)

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Vysoký kontrast** **Skús teraz**

Službu Smart Hub môžete zmeniť a obrazovky ponuky nastaviť tak, aby sa v nich zobrazoval biely text na čiernom pozadí, prípadne môžete automaticky zmeniť prehľadné ponuky televízora na neprehľadné, aby bol text ľahšie čitateľný.

 Keď je zapnuté nastavenie **Vysoký kontrast**, niektoré ponuky funkcie **Prístupnosť** nie sú k dispozícii.

Nastavenie funkcie zvýraznenia obrysu pre slabozrakých divákov

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Relumino Mode Nastavenia** **Skús teraz**

Táto funkcia zvyšuje kontrast a jas obrazovky a zvýrazňuje obrysy obrazu, takže slabozrakí diváci môžu vidieť obrazovku jasnejšie.

Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je vstupným signálom TV alebo HDMI. Niektoré videá nemusia túto funkciu podporovať.

 Tento vstupný signál sa môže líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Spoločný režim**

Zobrazí vedľa seba súčasne obrazovku pri zapnutom režime **Relumino Mode** a obrazovku pri vypnutom režime.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Zväčšenie písma (pre zrakovo postihnutých)

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Zväčšovať ponuku a text** [Skús teraz](#)

Môžete zmeniť veľkosť písma na obrazovke. Na aktiváciu nastavte možnosť **Zväčšovať ponuku a text** na **Zapnutý**.

Nastavenie obrazovky na čiernobiele farby

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Odtiene šedej** [Skús teraz](#)

Farbu obrazovky televízora môžete zmeniť na čiernobiely, čím sa zosťria okraje rozmazané v dôsledku farieb.

 Keď je zapnuté nastavenie **Odtiene šedej**, niektoré ponuky funkcie **Prístupnosť** nie sú k dispozícii.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Invertovanie farieb obrazovky

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Prevrátenie farieb** [Skús teraz](#)

Farby textu a pozadia ponúk nastavení na obrazovke televízora môžete invertovať, aby boli texty čitateľnejšie.

 Keď je zapnuté nastavenie **Prevrátenie farieb**, niektoré ponuky funkcie **Prístupnosť** nie sú k dispozícii.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Nastavenie funkcie korekcie farieb pre používateľov trpiacich farbosleposťou

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Režim SeeColors** [Skús teraz](#)

Táto funkcia pomáha používateľom trpiacim farbosleposťou vnímať sýtejšie farby.

Pomocou tejto funkcie môžete prispôbiť farby svojim individuálnym podmienkam sledovania tak, aby ste na obrazovke mohli vnímať sýtejšie farby.

 Keď sa používa **Režim SeeColors**, niektoré ponuky sú deaktivované.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Rozpoznávanie tlačidiel diaľkového ovládača (pre zrakovo postihnutých)

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV** **Skús teraz**

Táto funkcia pomáha používateľom so zrakovým postihnutím naučiť sa pozície tlačidiel na diaľkovom ovládači. Keď je táto funkcia aktivovaná, po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači z televízora zaznie názov daného tlačidla. Dvojitém stlačením tlačidla  opustíte obrazovku **Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV**.

Prehľad ponuky televízora

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Naučiť sa ponuku obrazovky** **Skús teraz**

Získajte informácie o ponukách na obrazovke televízora. Po aktivácii tejto funkcie televízor zobrazí štruktúru a funkcie zvolených ponúk.

Pozeranie TV vysielania s titulkami

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Nastavenie titulkov** **Skús teraz**

Položku **Titulky** nastavte na možnosť **Zapnutý**. Následne môžete sledovať program so zobrazenými titulkami.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Táto funkcia nemá žiadny vzťah s funkciami na ovládanie titulkov prehrávačov DVD alebo Blu-ray. Ak chcete ovládať titulky diskov DVD alebo Blu-ray, použite funkciu titulkov prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray a diaľkový ovládač prehrávača.

- **Titulky** **Skús teraz**

Zapnutie alebo vypnutie titulkov.

- **Režim titulkov** **Skús teraz**

Nastavenie režimu titulkov.

- **Jazyk titulkov** **Skús teraz**

Nastavenie jazyka titulkov.

- **Hovorené titulky**

Umožňuje vypočúť si zvukovú verziu tituliek. K dispozícii iba pri vysielaní, ktoré túto službu poskytuje.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Výber jazyka titulkov vysielania

Môžete vybrať predvolený jazyk titulkov. Zoznam sa môže líšiť v závislosti od vysielania.

- **Hlavný jazyk titulkov** [Skús teraz](#)
Nastavenie hlavného jazyka titulkov.
- **Druhý jazyk titulkov** [Skús teraz](#)
Nastavenie druhého jazyka titulkov.

Zväčšenie obrazovky s posunkovou rečou pre osoby so sluchovým postihnutím

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Nastavenia priblíženia znakového jazyka** [Skús teraz](#)

Keď program, ktorý sledujete, obsahuje obrazovku s posunkovou rečou, môžete ju priblížiť. Najprv nastavte položku **Priblíženie znakového jazyka** na možnosť **Zapnutý** a potom výberom možnosti **Upraviť priblíženie znakového jazyka** zmeňte polohu a zväčšenie obrazovky s posunkovou rečou.

Počúvanie zvuku televízora cez zariadenie Bluetooth (pre sluchovo postihnutých)

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Zvuk s viacerými výstupmi** [Skús teraz](#)

Reproduktory televízora a slúchadlá s rozhraním Bluetooth môžete mať zapnuté súčasne. Keď je táto funkcia aktívna, môžete nastaviť hlasitosť slúchadiel s rozhraním Bluetooth tak, aby boli hlasnejšie ako reproduktor televízora.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie o pripájaní zariadení s rozhraním Bluetooth k televízoru nájdete v časti „Počúvanie zvuku televízora cez zariadenia Bluetooth“.

Konfigurácia nastavení opakovania pre tlačidlá diaľkového ovládača

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Prístupnosť** > **Nastavenia opakovania tlačidla diaľkového ovládača** [Skús teraz](#)

Môžete nakonfigurovať rýchlosť obsluhy tlačidiel diaľkového ovládača, aby sa spomalili, keď ich stlačíte a nepretržite držíte. Najprv nastavte položku **Spomaliť opakovanie tlačidla** na možnosť **Zapnutý** a potom upravte rýchlosť obsluhy v položke **Interval opakovania**.

Používanie služby Nastavenia skratiek prístupnosti

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Prístupnosť](#) > [Nastavenia skratiek prístupnosti](#) [Skús teraz](#)

Nastavte aktiváciu skratky prístupnosti, keď stlačíte a podržíte tlačidlo hlasitosti.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Používanie služby Čas na vykonanie činnosti

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Prístupnosť](#) > [Čas na vykonanie činnosti](#) [Skús teraz](#)

Skôr než niečo urobíte, vyberte, koľko zostanú na obrazovke správy ako vyskakovacie okná.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Používanie služby Pohyblivý text a obrázok

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Prístupnosť](#) > [Pohyblivý text a obrázok](#) [Skús teraz](#)

Niektoré efekty obrazovky môžu byť obmedzené, ale môže to byť užitočné pre osoby citlivé na pohyb obrazovky.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Používanie ďalších funkcií

Môžete zobraziť ďalšie funkcie.

Zmena jazyka ponuky

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Jazyk** **Skús teraz**

Zmena nastavení Štýl ponuky

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Štýl ponuky**

Zmeňte veľkosť a prehľadnosť položiek ponuky zobrazených na obrazovke.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Kontrola stavu batérie diaľkového ovládača

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Diaľkový ovládač**

Môžete zistiť zostávajúce množstvo nabitia batérie diaľkového ovládača Samsung Smart.

- **Senzor držiaka diaľkového ovládača**

Upozorní používateľov, aby diaľkový ovládač držali správne, ak snímač uchopenia diaľkového ovládača zaznamená jeho nesprávnu orientáciu. Ak túto funkciu vypnete, upozornenie sa nebude zobrazovať.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Možnosť hlavného vypínača**

Nastavte dodatočné možnosti ovládania tlačidla napájania na diaľkovom ovládači.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Úprava hlasitosti funkcie Zvuková spätná väzba

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Zvuková spätná väzba**

Upravte hlasitosť zvuku upozornenia pri používaní položiek ponuky alebo výbere možností.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Výber režimu Doma alebo Predajňa

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Režim používania** **Skús teraz**

Ak nastavíte **Režim používania** na možnosť **Režim Predajňa**, televízor môžete používať v maloobchodných predajniach.

-  Pri akomkoľvek inom použití vyberte položku **Režim Doma**.
-  **Režim Predajňa** používajte iba v predajni. Ak nastavíte **Režim Predajňa**, tak niektoré funkcie sú vypnuté a nastavenia televízora sa po uplynutí predvoleného času automaticky obnovia.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
-  Možnosť **Režim Predajňa** nie je dostupná z ponuky TV, ale len počas počiatočného nastavenia.

Nastavenie hesla

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Nastavenia funkcie PIN** > **Zmeniť PIN** **Skús teraz**

Zobrazí sa okno na zadanie čísla PIN. Zadať číslo PIN. Opätovným zadaním potvrdíte číslo.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Ak svoje číslo PIN zabudnete, môžete ho obnoviť pomocou diaľkového ovládača. Keď je televízor zapnutý, stlačením nasledujúcich tlačidiel na diaľkovom ovládači v zobrazenom poradí obnovíte kód PIN na 0000 (pre Francúzsko a Taliansko: 1111).

Na diaľkovom ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart alebo Diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo **+/-** (Hlasitosť). > Zvýšiť hlasitosť >  > Znížiť hlasitosť >  > Zvýšiť hlasitosť > .

Na štandardnom diaľkovom ovládači: Stlačte tlačidlo . > **(+)** (Zvýšiť hlasitosť) > Stlačte tlačidlo RETURN. > **(-)** (Znížiť hlasitosť) > Stlačte tlačidlo RETURN. > **(+)** (Zvýšiť hlasitosť) > Stlačte tlačidlo RETURN.

Nastavenie funkcie Nastavenie kódu PIN účtu Samsung

 > smerové tlačidlo vľavo >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Nastavenia funkcie PIN** > **Nastavenie kódu PIN účtu Samsung** **Skús teraz**

Nastavte si kód PIN účtu Samsung na ochranu vášho súkromia.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Obnovenie televízora na nastavenia od výrobcu

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Obnovenie výrobných nastavení** Skús teraz

Všetky nastavenia televízora môžete obnoviť na predvolené výrobné hodnoty.

1. Vyberte položku **Obnovenie výrobných nastavení**. Zobrazí sa okno na zadanie bezpečnostného kódu PIN.
2. Zadáajte bezpečnostný kód PIN a potom vyberte položku **Obnoviť**. Týmto postupom sa obnovia všetky nastavenia. Televízor sa automaticky vypne a opätovne zapne, pričom sa zobrazí obrazovka úvodného nastavenia.

 Ďalšie informácie o položke **Obnovenie výrobných nastavení** nájdete v jednoduchnej používateľskej príručke dodanej s TV.

 Ak ste pri úvodnom nastavení preskočili niekoľko krokov, spustíte **Nastavte TV** ( > smerové tlačidlo doľava >  **Pripojené zariadenia** > TV > stlačte a podržte tlačidlo Výber > **Nastavte TV**) a potom nakonfigurujete nastavenia v krokoch, ktoré ste preskočili. Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Nastavenie funkcie Zámok tlačidiel

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Správca systému** > **Zámok tlačidiel**

Môžete nastaviť uzamknutie tlačidla Ovládač televízora. Ak je táto funkcia zapnutá (**Zapnutý**), nemôžete používať tlačidlo Ovládač televízora.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Nastavenie funkcie Zamknutie USB

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Správca systému** > **Zamknutie USB**

Môžete zablokovat pripojenie k ľubovoľnému externému zariadeniu USB.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Nastavenie funkcie Bezdotyková konfigurácia

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Správca systému** > **Bezdotyková konfigurácia**

Nastavte zariadenie prostredníctvom služby Tizen Business Manager. Zariadenie registrujte v rámci služby Tizen Business Manager, skôr ako použijete bezdotykovú konfiguráciu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Nastavenie funkcie Nastavenia SmartThings

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Správca systému](#) > **Nastavenia SmartThings**

Pomocou diaľkového ovládača môžete ovládať zariadenia zaregistrované v cloude platformy SmartThings.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „[Používanie služby SmartThings](#)“.

Spravovanie externých zariadení

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > [Všetky nastavenia](#) > [Pripojenia](#) > **Správca pripojenia zariadení** [Skús teraz](#)

Keď pripojíte externé zariadenia, ako sú napríklad mobilné zariadenia alebo tablety, k rovnakej sieti ako televízor, aby ste mohli zdieľať obsah, uvidíte zoznam povolených a pripojených zariadení.

- [Oznámenie o prístupe](#)

Nastavte, či sa má zobraziť upozornenie, keď sa k televízoru pokúša pripojiť externé zariadenie, ako je napríklad mobilné zariadenie alebo tablet.

- [Zoznam zariadení](#)

Spravujte zoznam externých zariadení zaregistrovaných v televízore.

Používanie funkcie AirPlay

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > [Všetky nastavenia](#) > [Pripojenia](#) > **Nastavenia funkcie Apple AirPlay** [Skús teraz](#)

Pomocou funkcie AirPlay si môžete na obrazovke televízora prezeráť obsah zo zariadení iPhone, iPad alebo Mac.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Používanie režimu údržby

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Režim údržby](#)

Chráňte svoje osobné údaje, kým je TV v oprave alebo ho používa niekto iný. Po zapnutí servisného režimu sa zablokuje prístup k aplikáciám alebo obsahu. Ak chcete zálohovať údaje s uloženými nastaveniami, pripojte k TV kľúč USB.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Používanie príručky Režim chladného počasia

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Správca systému](#) > [Režim chladného počasia](#)

 Táto funkcia je podporovaná iba na modeli The Terrace.

 Ďalšie informácie o položke [Režim chladného počasia](#) nájdete v používateľskej príručke dodanej so zariadením TV.

 Názov ponuky sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Používanie príručky Google Cast

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pripojenia](#) > [Nastavenia Google Cast](#) [Skús teraz](#)

Vysielajte filmy, hudbu, seriály a ešte viac z mobilných zariadení alebo z počítača do tohto zariadenia Obrazovka cez Google Cast.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

HbbTV

Služba HbbTV umožňuje prístup k službám od poskytovateľov zábavy, online poskytovateľov a výrobcov s certifikáciou CE.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Niektoré kanály službu HbbTV nemusia obsahovať.

V niektorých krajinách je služba HbbTV predvolene neaktívna. V takom prípade sa služba HbbTV môže používať po nainštalovaní aplikácie HbbTV (aplikácia aktivácie HbbTV) v sekcii  > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) >  **Aplikácie**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatické spustenie služby HbbTV, prejdite na položky  > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Vysielanie** > **Nastavenia HbbTV** a zapnite alebo vypnite možnosť **HbbTV**. (V závislosti od geografickej oblasti.) [Skús teraz](#)

Môžete používať nasledujúce funkcie:

- **HbbTV**: Povoľte alebo zakážte dátové služby.
- **Nesledovať**: Požiadajte aplikácie a služby, aby vás počas prezerania nesledovali.
- **Súkr. prehliadanie**: Povoľte Súkromné prehliadanie, aby prehliadač neukladal vašu internetovú históriu.
- **Odstrániť históriu prehľadávania**: Vymazať všetky uložené súbory cookie.

Ak chcete túto funkciu aktivovať alebo deaktivovať, zapnite alebo vypnite ju pomocou tlačidla Výber.

- Pri používaní funkcie Timeshift alebo pri prehrávaní zaznamenaného videa služba HbbTV nie je k dispozícii.
- Aplikácia na vysielacom kanáli môže mať dočasné poruchy v závislosti od podmienok vysielacej stanice alebo poskytovateľa aplikácie.
- Aplikácia v službe HbbTV spravidla funguje len vtedy, keď je TV pripojený k externej sieti. Aplikácia môže zlyhať v závislosti od stavu siete.
- Keď vysielaný program podporuje službu HbbTV a služba HbbTV je nainštalovaná, na obrazovke sa zobrazí červené tlačidlo.
- Je možné použiť režim digitálneho aj klasického teletextu v niekoľkých vybraných kanáloch stláčaním tlačidla TTX/MIX na štandardnom diaľkovom ovládači formou prepínania.
- Po stlačení tlačidla TTX/MIX v režime HbbTV sa aktivuje digitálny režim Teletext služby HbbTV.
- Po dvojito stlačení tlačidla TTX/MIX v režime HbbTV sa aktivuje režim klasického teletextu.

Používanie karty na pozeranie TV (karta CI alebo CI+)


Sledovanie platených kanálov po zasunutí karty na sledovanie TV (karta CI alebo CI+) do slotu COMMON INTERFACE.

-  Dva sloty na kartu CI nemusia byť podporované, závisí to od modelu.
-  Ak chcete pripojiť alebo odpojiť kartu CI alebo CI+, vypnite TV.
-  Karta „CI alebo CI+ Card“ nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Pripojenie karty „CI alebo CI+ Card“ cez priečinok COMMON INTERFACE pomocou adaptéra karty CI CARD

-  Len pre modely so zásuvkou rozhrania Common Interface.

Pripojenie adaptéra karty CI CARD cez priečinok COMMON INTERFACE

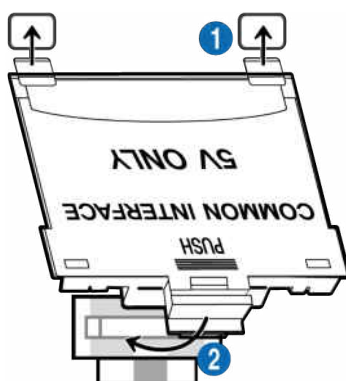

Ak chcete k TV pripojiť adaptér karty CI CARD, postupujte takto:

- 1** Adaptér karty CI CARD vložte do dvoch otvorov na zadnej strane TV.
 -  Nájdite dva otvory na zadnej strane TV nad slotom COMMON INTERFACE.
- 2** Adaptér karty CI CARD pripojte do slotu COMMON INTERFACE na zadnej strane TV.

Pripojenie karty „CI alebo CI+ Card“


Pripojte kartu „CI alebo CI+ Card“ do slotu COMMON INTERFACE tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie.



Pripojenie karty „CI alebo CI+ Card“ do slotu COMMON INTERFACE

 Len pre modely so zásuvkou rozhrania Common Interface.

Pripojte kartu „CI alebo CI+ Card“ do slotu COMMON INTERFACE tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie.

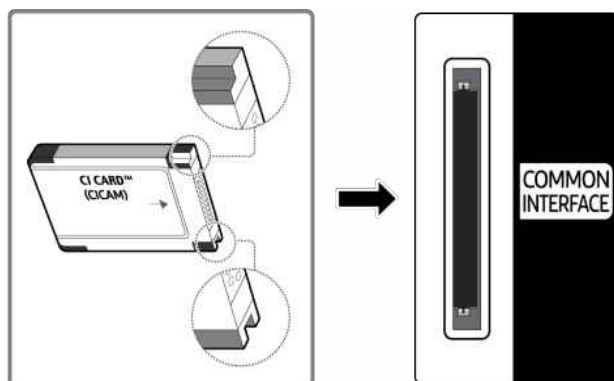

Používanie karty „CI alebo CI+ Card“

Ak chcete sledovať platené kanály, musíte vložiť kartu „CI alebo CI+ CARD“.

- TV Samsung vyhovuje norme CI+ 1.4. Pokiaľ sa na TV Samsung zobrazí kontextová správa, môže to byť spôsobené nesúladow verzie CI+ 1.4. V prípade problému sa obráťte na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

 Váš TV Samsung je v súlade s normami CI+ 1.4.

 V prípade, že modul rozhrania CI+ Common Interface je nekompatibilný s TV Samsung, vyberte ho a požiadajte o pomoc operátora modulu CI+.

- Ak nevložíte kartu CI alebo CI+ CARD, pri niektorých kanáloch sa zobrazí kontextová správa.
- Informácia o spárovaní sa zobrazí o cca 2 – 3 minúty. Ak sa zobrazí chybová správa, obráťte sa na poskytovateľa služby.
- Po skončení konfigurácie informácií o kanáli sa zobrazí hlásenie „Aktualizácia ukončená“, ktoré informuje o tom, že sa práve aktualizoval zoznam kanálov.

 Kartú „CI alebo CI+ CARD“ si musíte zakúpiť u miestneho poskytovateľa káblovej televízie.

 Pri vyberaní karty „CI alebo CI+ CARD“ postupujte opatrne, pretože pádom by sa karta „CI alebo CI+ CARD“ mohla poškodiť.

 Kartú „CI alebo CI+ CARD“ vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.

 Umiestnenie slotu COMMON INTERFACE sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

 Karta „CI alebo CI+ CARD“ nie je v niektorých krajinách a oblastiach podporovaná. Zistite u autorizovaného predajcu, či je karta „CI alebo CI+ CARD“ podporovaná vo vašej oblasti.

 V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na poskytovateľa služieb.

 Vložte kartu „CI alebo CI+ CARD“, ktorá podporuje aktuálne nastavenia antény. Ak tak neurobíte, obrazovka nemusí vyzeráť normálne.

Funkcia Teletext

Naučte sa používať Teletext a spúšťať funkcie, ktoré ponúka služba Teletext.

 Táto funkcia je dostupná len pre kanál, ktorý podporuje službu Teletext.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ak chcete zapnúť funkciu Teletext,

Na diaľkovom ovládači Samsung Smart: Pomocou tlačidla  alebo  sa posuňte na možnosť TTX/MIX a potom stlačte tlačidlo Výber.

Na štandardnom diaľkovom ovládači: Stlačte tlačidlo  TTX/MIX.

 Ak chcete vypnúť funkciu Teletext,

Na diaľkovom ovládači Samsung Smart: Stláčajte tlačidlo TTX/MIX na kontextovom zozname, až kým sa nezobrazí program živého TV vysielania.

Na štandardnom diaľkovom ovládači: Stláčajte tlačidlo  TTX/MIX na diaľkovom ovládači, až kým sa nezobrazí živé TV vysielanie.

Stránka registra služby teletext poskytuje informácie o spôsobe používania služby. Aby sa informácie teletextu zobrazovali správne, príjem kanálu musí byť stabilný. Inak môžu informácie chýbať alebo sa niektoré stránky nemusia zobrazovať.

 Ak chcete zmeniť stránku Teletext:

Na diaľkovom ovládači Samsung Smart: Stlačte tlačidlo s číslicou v ponuke TTX.

Na štandardnom diaľkovom ovládači: Stlačte tlačidlo s číslicou.

Na diaľkovom ovládači Samsung Smart

TTX/MIX (Plný režim TTX / Polovičný režim TTX / Mix / TV naživo): Režim Teletext sa aktivuje na kanáli, ktorý práve sledujete. Po každom stlačení tlačidla TTX/MIX sa zobrazenie režimu Teletext zmení v nasledovnom poradí: **Plný režim TTX → Polovičný režim TTX → Mix → TV naživo**.

- **Plný režim TTX:** Režim Teletext sa zobrazí na celú obrazovku.
- **Polovičný režim TTX:** Režim Teletext sa zobrazí na jednej polovici obrazovky, pričom na druhej polovici bude zobrazený sledovaný kanál.
- **Mix:** Režim Teletext sa zobrazí ako prehľadné zobrazenie prekrývajúce aktuálne sledovaný kanál.
- **TV naživo:** Znova sa zobrazí obrazovka živého TV vysielania.

Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré): Ak vysielacia spoločnosť používa systém FASTEXT, rôzne témy na teletextových stránkach sú farebne odlíšené a dajú sa vybrať stlačením farebných tlačidiel. Stlačte farbu zodpovedajúcu vybratej téme. Zobrazí sa nová farebne rozlíšená stránka. Položky je možné vyberať rovnakým spôsobom. Ak chcete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu stránku, vyberte príslušné farebné tlačidlo.

-  **Index:** Zobrazí stránku registra (obsahu) kedykoľvek počas sledovania teletextu.
-  **Sub Page:** Zobrazí dostupnú podstránku.
-  **List/Flof:** Vyberie režim služby Teletext. Ak sa stlačí v režime LIST (ZOZNAM), prepne režim na režim uloženia do zoznamu. V režime uloženia zoznamu môžete stranu teletextu uložiť do zoznamu pomocou tlačidla  (Store).
-  **Store:** Uloží stránky teletextu.
-  **Page Up:** Zobrazí nasledujúcu stránku teletextu.
-  **Page Down:** Zobrazí predchádzajúcu stránku teletextu.
-  **Reveal/Conceal:** Zobrazí alebo skryje skrytý text (napríklad odpovede na kvízové otázky). Ak chcete zobrazíť normálnu obrazovku, stlačte ho znova.
-  **Size:** Zobrazí teletext v hornej polovici obrazovky v dvojnásobnej veľkosti. Ak chcete text presunúť na spodnú polovicu obrazovky, stlačte ho znova. Ak chcete obnoviť normálne zobrazenie, stlačte ho ešte raz.
-  **Hold:** Zachová zobrazenie aktuálnej stránky, ak automaticky nasleduje niekoľko sekundárnych stránok. Ak chcete krok vrátiť späť, stlačte ho znova.
-  **Cancel:** Zmenší zobrazenie teletextu, aby prekryvalo aktuálne vysielanie. Ak chcete krok vrátiť späť, stlačte ho znova.

Na štandardnom diaľkovom ovládači

 Na štandardnom diaľkovom ovládači sú ikony funkcie Teletext vytlačené na niektorých tlačidlách. Ak chcete spustiť funkciu Teletext, vyhľadajte jej ikonu vytlačenú na tlačidle diaľkového ovládača a potom toto tlačidlo stlačte.

TTX/MIX

Plný režim TTX/Dvojitý režim TTX/Mix/TV naživo: Režim Teletext sa aktivuje na kanáli, ktorý práve sledujete. Po každom stlačení tlačidla  TTX/MIX sa zobrazenie režimu Teletext zmení v nasledovnom poradí: **Plný režim TTX → Dvojitý režim TTX → Mix → TV naživo.**

- **Plný režim TTX:** Režim Teletext sa zobrazí na celú obrazovku.
- **Polovičný režim TTX:** Režim Teletext sa zobrazí na jednej polovici obrazovky, pričom na druhej polovici bude zobrazený sledovaný kanál.
- **Mix:** Režim Teletext sa zobrazí ako priehľadné zobrazenie prekrywajúce aktuálne sledovaný kanál.
- **TV naživo:** Znova sa zobrazí obrazovka živého TV vysielania.

Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré): Ak vysielacia spoločnosť používa systém FASTEXT, rôzne témy na teletextových stránkach sú farebne odlíšené a dajú sa vybrať stlačením farebných tlačidiel. Stlačte farbu zodpovedajúcu vybratej téme. Zobrazí sa nová farebne rozlíšená stránka. Položky je možné vyberať rovnakým spôsobom. Ak chcete zobrazíť predchádzajúcu alebo nasledujúcu stránku, vyberte príslušné farebné tlačidlo.

SETTINGS

Index: Zobrazí stránku registra (obsahu) kedykoľvek počas sledovania teletextu.

PRE-CH

Sub Page: Zobrazí dostupnú podstránku.

SOURCE

List/Flof: Vyberie režim služby Teletext. Ak sa stlačí v režime LIST (ZOZNAM), prepne režim na režim uloženia do zoznamu. V režime uloženia zoznamu môžete stranu teletextu uložiť do zoznamu pomocou tlačidla  (CH LIST).

CH LIST

Store: Uloží stránky teletextu.

CH

Page Up: Zobrazí nasledujúcu stránku teletextu.

CH

Page Down: Zobrazí predchádzajúcu stránku teletextu.

INFO

Reveal/Conceal: Zobrazí alebo skryje skrytý text (napríklad odpovede na kvízové otázky). Ak chcete zobraziť normálnu obrazovku, stlačte ho znova.

 AD/SUBT.

 V závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

Size: Zobrazí teletext v hornej polovici obrazovky v dvojnásobnej veľkosti. Ak chcete text presunúť na spodnú polovicu obrazovky, stlačte ho znova. Ak chcete obnoviť normálne zobrazenie, stlačte ho ešte raz.


 RETURN

Hold: Zachová zobrazenie aktuálnej stránky, ak automaticky nasleduje niekoľko sekundárnych stránok. Ak chcete krok vrátiť späť, stlačte ho znova.

 EXIT

Cancel: Zmenší zobrazenie teletextu, aby prekryvalo aktuálne vysielanie. Ak chcete krok vrátiť späť, stlačte ho znova.

Typická stránka teletextu

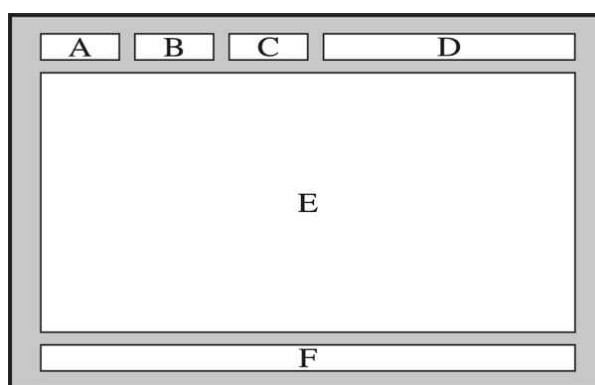

Časť	Obsah
A	Číslo vybratej stránky.
B	Identifikácia vysielacieho kanála.
C	Číslo aktuálnej stránky alebo indikácie vyhľadávania.
D	Dátum a čas.
E	Text.
F	Informácie o stave. Informácie FASTEXT.

Opatrenia a poznámky

Môžete získať pokyny a informácie, ktoré je potrebné si prečítať po inštalácii.

Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift

Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift, prečítajte si tieto pokyny.

Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Naplánovať nahrávanie

 Nahrávanie nemusí byť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti podporované.

- Ak chcete naplánovať nahrávanie, nastavte **Režim hodín** na **Automatický**. Nastavte **Čas**.
 -  > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Čas**
- V rámci funkcie **Naplánovať sledovanie** a **Naplánovať nahrávanie** si môžete nastaviť maximálne 30 položiek.
- Nahrávky sú chránené technológiou DRM, preto ich nemožno prehrávať v počítači ani v inom TV. Tieto súbory sa navyše nebudú dať prehrať vo vašom TV, ak ste vymenili obvod pre video.
- V prípade USB zariadenia na nahrávanie odporúčame použiť USB pevný disk s podporou rozhrania USB 2.0 alebo novšieho s minimálne 5 400 otáčkami. Pevné disky USB typu RAID však nie sú podporované.
- Pamäť USB nie je podporovaná.
- Celková kapacita na nahrávanie sa môže líšiť v závislosti od dostupného miesta na pevnom disku a od úrovne kvality nahrávania.
- Použitie funkcie **Naplánovať nahrávanie** vyžaduje najmenej 100 MB voľného miesta na úložnom zariadení USB. Ak ukladací priestor počas nahrávania klesne pod 50 MB, nahrávanie sa zastaví.
- Ak dostupný ukladací priestor klesne pod 500 MB a funkcie Naplánovať nahrávanie a Timeshift sú aktivované, zastaví sa iba nahrávanie.
- Maximálny čas nahrávania je 720 minút.
- Videá sa prehrávajú v závislosti od nastavení TV.
- Ak sa počas nahrávania zmení vstupný signál, obrazovka ostane prázdna, kým nedôjde k zmene. V tomto prípade sa nahrávanie obnoví, nebude sa však zobrazovať ikona .

- Pri použití funkcie Nahrávať alebo Napláňovať nahrávanie sa môže aktuálne nahrávanie v porovnaní so zadaným časom začať o sekundu alebo dve neskôr.
- Ak je funkcia Napláňovať nahrávanie aktívna počas nahrávania do externého zariadenia kompatibilného so štandardom HDMI-CEC, prioritu má funkcia Napláňovať nahrávanie.
- Po pripojení nahrávacieho zariadenia k TV sa automaticky odstránia nesprávne uložené súbory nahrávok.
- Ak ste nastavili funkciu **Časovač spánku** alebo **Automatické vypnutie**, TV prepíše tieto nastavenia, bude pokračovať v nahrávaní a po skončení nahrávania sa vypne.
 -  > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Napájanie a úspora energie** > **Časovač spánku** **Skús teraz**
 -  > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Napájanie a úspora energie** > **Automatické vypnutie** **Skús teraz**

Skôr než začnete používať funkciu Timeshift

 Funkcia Timeshift nemusí byť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti podporovaná.

- V prípade USB zariadenia na nahrávanie odporúčame použiť USB pevný disk s podporou rozhrania USB 2.0 alebo novšieho s minimálne 5 400 otáčkami. Pevné disky USB typu RAID však nie sú podporované.
- Pamäť USB ani jednotky USB flash nie sú podporované.
- Celková kapacita na nahrávanie sa môže líšiť v závislosti od dostupného miesta na pevnom disku a od úrovne kvality nahrávania.
- Ak dostupný ukladací priestor klesne pod 500 MB a funkcie Naplánovať nahrávanie a Timeshift sú aktivované, zastaví sa iba nahrávanie.
- Maximálny čas dostupný pre funkciu Timeshift je 90 minút.
- Funkcia Timeshift nie je dostupná pre uzamknuté kanály.
- Videá s časovým posunom sa prehrávajú v závislosti od nastavení TV.
- Po dosiahnutí maximálnej kapacity sa funkcia Timeshift môže automaticky ukončiť.
- Použitie funkcie Timeshift vyžaduje najmenej 1,5 GB voľného miesta na úložnom zariadení USB.

Podporované možnosti zvuku vysielania

Skontrolujte podporované možnosti zvuku vysielania.

	Typ zvuku	Duálny zvuk	Predvolené
A2 Stereo	Monofónny	Monofónny	Automaticky zmeniť
	Stereofónny	Stereofónny, Monofónny	Automaticky zmeniť
	Duálny	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Monofónny	Monofónny	Automaticky zmeniť
	Stereofónny	Monofónny, Stereofónny	Automaticky zmeniť
	NICAM Dual	Monofónny, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Ak je signál **Stereofónny** slabý a dochádza k automatickému prepínaniu, vyberte režim **Monofónny**.

 Táto možnosť je k dispozícii len pre stereo signál.

 Dostupné len v prípade, ak je zdroj vstupu nastavený na možnosť **TV**.

Prečítajte si, než začnete používať funkciu Aplikácie

Skôr ako začnete používať funkciu Aplikácie, prečítajte si tieto informácie.

- Ak si chcete stiahnuť nové aplikácie cez **Aplikácie**, najskôr sa musíte prihlásiť do svojho účtu Samsung.
- V dôsledku rôznych vlastností produktov v službe Smart Hub od spoločnosti Samsung, ako aj obmedzení dostupného obsahu, nemusia byť niektoré funkcie, aplikácie a služby dostupné na všetkých zariadeniach alebo na všetkých územiach. Navštívte webovú lokalitu <https://www.samsung.com>, kde nájdete ďalšie informácie o konkrétnych zariadeniach a dostupnosti obsahu. Dostupnosť služieb a obsahu sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Spoločnosť Samsung nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť za akékoľvek narušenie prevádzky aplikačných služieb spôsobené poskytovateľom služieb z akýchkoľvek príčin.
- Služby aplikácií môžu byť k dispozícii len v angličtine a dostupný obsah sa môže líšiť v závislosti od geografickej oblasti.
- Ak chcete získať ďalšie informácie o aplikáciách, navštívte webovú lokalitu príslušného poskytovateľa služieb.
- V dôsledku nestabilného sieťového pripojenia môže dochádzať k oneskoreniu alebo výpadkom. Aplikácie sa navyše môžu v závislosti od prostredia siete ukončiť automaticky. V takom prípade skontrolujte sieťové pripojenie a skúste to znova.
- Služby a aktualizácie aplikácií sa môžu prestať poskytovať.
- Poskytovateľ služieb môže zmeniť obsah aplikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konkrétne služby sa môžu líšiť v závislosti od verzie aplikácie nainštalovanej v televízore.
- Funkčnosť aplikácie sa môže vo verziách vydaných v budúcnosti zmeniť. V takom prípade aktivujte sprievodcu aplikáciou alebo navštívte webovú lokalitu poskytovateľa služieb.
- V závislosti od pravidiel poskytovateľa služieb nemusia niektoré aplikácie podporovať multitasking.
- O podrobné informácie o tom, ako sa prihlásiť do aplikácie alebo zrušiť jej odber, požiadajte poskytovateľa danej služby.

Skôr než začnete používať funkciu Internet

Skôr než začnete používať funkciu Internet, prečítajte si tieto informácie.

- Stiahnutie súboru nie je podporované.
- Funkcia **Internet** nemusí mať prístup k niektorým webovým stránkam vrátane webových stránok prevádzkovaných niektorými spoločnosťami.
- Televízor nepodporuje prehrávanie videí vo formáte Flash.
- Elektronické obchodovanie na nákup online sa nepodporuje.
- Technológia ActiveX sa nepodporuje.
- Podporuje sa len obmedzený počet typov písma. Niektoré symboly a znaky sa nemusia zobrazovať správne.
- Reakcia na príkazy diaľkového ovládania a príslušné zobrazenie na obrazovke sa môže oneskoriť v dôsledku načítavania webovej stránky.
- Načítanie webovej stránky môže byť oneskorené alebo úplne pozastavené v závislosti od stavu zúčastnených systémov.
- Funkcie kopírovania a prilepenia sa nepodporujú.
- Pri písaní e-mailov alebo jednoduchých správ nemusia byť dostupné určité funkcie ako veľkosť písma a výber farby.
- Počet záložiek a veľkosť súboru denníka, ktorý možno uložiť, je obmedzený.
- Počet okien, ktoré je možné otvoriť súčasne, je obmedzený.
- Rýchlosť prehliadania webu sa bude líšiť v závislosti od prostredia siete.
- Videá vložené na webovej stránke nemožno prehrávať pri súčasnom použití funkcie PIP (obraz v obraze).
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- História prehliadania sa ukladá od najnovšieho po najstarší záznam, pričom najstaršie záznamy sa prepíšu ako prvé.
- V závislosti od podporovaných typov kodekov videa a zvuku sa nemusia dať prehrávať určité videá a zvukové súbory vo formáte HTML5.
- Zdroje videa od poskytovateľov služieb streamovania optimalizovaných pre počítač sa v našom prehliadači **Internet** nemusia správne prehrávať.

Prečítajte si pred nastavením bezdrôtového sieťového pripojenia

Upozornenia týkajúce sa bezdrôtovej siete

- Toto zariadenie Výrobok podporuje komunikačné protokoly IEEE 802.11a/b/g/n. Okrem týchto komunikačných protokolov niektoré modely podporujú všetky protokoly IEEE 802.11 ac/ax alebo niektoré z nich. Videosúbory uložené v zariadení pripojenom k zariadeniu Výrobok prostredníctvom domácej siete sa nemusia prehrávať plynule.
 Niektoré komunikačné protokoly IEEE 802.11 nemusia byť podporované v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
- Ak chcete používať bezdrôtovú sieť, TV musí byť pripojený k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo modemu. Ak bezdrôtový prístupový bod podporuje protokol DHCP, televízor môže na pripojenie k bezdrôtovej sieti používať DHCP alebo statickú adresu IP.
- Vyberte kanál, ktorý sa momentálne nepoužíva bezdrôtovým prístupovým bodom. Ak bezdrôtový prístupový bod momentálne využíva nastavený kanál na komunikáciu s iným zariadením, výsledkom je zvyčajne interferencia alebo zlyhanie komunikácie.
- Väčšina bezdrôtových sietí disponuje voliteľným systémom zabezpečenia. Ak chcete povoliť systém zabezpečenia bezdrôtovej siete, musíte si vytvoriť heslo pozostávajúce zo znakov a čísel. Toto heslo sa potom bude vyžadovať pri pripojení k zabezpečenému prístupovému bodu.

Protokoly zabezpečenia bezdrôtovej komunikácie

Televízor podporuje len nasledujúce protokoly zabezpečenia bezdrôtovej siete. Televízor sa nedokáže pripojiť k necertifikovaným bezdrôtovým prístupovým bodom.

- Režimy overovania: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy šifrovania: WEP, TKIP, AES

V súlade s certifikačnými špecifikáciami štandardu Wi-Fi nepodporujú televízory Samsung šifrovanie zabezpečenia protokolom WEP ani TKIP v sieťach prevádzkovaných v režime 802.11n. Ak váš bezdrôtový prístupový bod podporuje protokol WPS (Wi-Fi Protected Setup), televízor môžete pripojiť k sieti prostredníctvom automatickej konfigurácie PBC (Push Button Configuration) alebo kódu PIN (Personal Identification Number). Protokol WPS automaticky nakonfiguruje identifikátor SSID a kľúč WPA.

Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo hudobných súborov

Prečítajte si tieto informácie pred prehrávaním mediálneho obsahu.

Obmedzenia funkcie týkajúce sa používania súborov fotografií, videí alebo hudobných súborov

Skús teraz

- Televízor podporuje iba veľkokapacitné zariadenia USB typu MSC. MSC je označenie triedy veľkokapacitných úložných zariadení. Medzi typy zariadení MSC patria externé pevné disky, čítačky kariet flash a digitálne fotoaparáty. (Rozbočovače USB nie sú podporované.) Tieto typy zariadení sa musia pripájať priamo k portu USB. Ak sa používa predlžovací kábel USB alebo ak sa používajú dva externé pevné disky naraz, nie je možné rozpoznať zariadenie USB alebo sa nedajú prečítať súbory na tomto zariadení. Počas prenosu súborov neodpájajte zariadenie USB.
- Pri pripájaní externého pevného disku použite port USB (HDD 5V 1A). Odporúčame použiť externý pevný disk s vlastným napájacím adaptérom.
 -  V prípade modelov bez označenia HDD 5V 1A, zapojte disk do jedného z portov USB (5V 1.0A/0.5A).
 -  Niektoré modely nepodporujú port USB HDD 5V 1A. V prípade takých modelov, ktoré majú porty USB 5V 1.0A a 5V 0.5A, zapojte disk do jedného z týchto portov.
- Niektoré digitálne fotoaparáty a zvukové zariadenia nemusia byť kompatibilné s týmto televízorom.
- Ak je k televízoru pripojených viacero zariadení USB, TV nemusí rozpoznať niektoré alebo žiadne z týchto zariadení. Zariadenia USB, ktoré používajú vstup s vysokým výkonom, musia byť pripojené k portu USB (HDD 5V 1A).
 -  Niektoré modely nepodporujú port USB HDD 5V 1A. V prípade takých modelov, ktoré majú porty USB 5V 1.0A a 5V 0.5A, zapojte disk do jedného z týchto portov.
- Televízor podporuje systémy súborov FAT, exFAT a NTFS.
- Maximálny počet položiek, ktoré možno zobraziť v zozname mediálneho obsahu, je 8 000. Ak pripojené zariadenie obsahuje viac ako 8 000 súborov alebo priečinkov, niektoré z nich nemusia byť viditeľné.
- Niektoré súbory sa v závislosti od metódy kódovania nemusia dať prehrať v televízore.
- Niektoré súbory nie sú podporované vo všetkých modeloch.
- Modely uvedené na trh v rokoch 2025/2026 nepodporujú formát WMA, WMV ani VC1.

Podporované titulky

Formáty titulkov

Názov	Formát
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub alebo .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

Formáty videa s titulkami

Názov	Kontajner
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML vo vysielaní smooth	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Podporované formáty a rozlíšenia obrázkov

Prípona súboru	Formát	Rozlíšenie
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

 Formát MPO je čiastočne podporovaný.

 Formát HEIF nemusí byť podporovaný v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

 Formát HEIF podporuje iba jeden obrázok typu mriežky (grid) s minimálnym rozlíšením 512 pixelov na výšku alebo šírku.

Podporované hudobné formáty a kodeky

Prípona súboru	Formát	Kodek	Poznámka
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podpora až 16/24 bit, 48/96/192 kHz, 5.1-kanálovej konfigurácie
*.ogg	OGG	Vorbis	Podporuje až 2 kanály.
*.wma	WMA	WMA	WMA je podporované po kanály 10 Pro 5.1. Bezstratový zvukový formát WMA sa nepodporuje.  V závislosti od modelu tento prvok nemusí byť podporovaný.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podporuje typ 0 a typ 1. Vyhľadávanie nie je podporované. Podporuje len zariadenie USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Podporované kodeky videa (modely z roku 2026)

Oboznámte sa s podporovanými kodekmi a rozlíšeniami videa alebo ďalšími informáciami.

Podporované kodeky videa (R85H/M8*H/M9*H/QN8*H/S8*H/The Frame (LS03HE/LS03HA)/U9***H)

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 – Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 4096 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 120	60 80 80 20 30 40	 AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 60 120	20 80 40	Vorbis

Iné obmedzenia

- V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
- Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná rýchlosť prenosu/frekvencia snímok nad úrovňou technických možností TV.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) nefunguje.
- Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí prenosu údajov.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
- Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
- Video prehrávané na paneli môže mať inú snímkovú frekvenciu ako skutočné zábery.

Video dekodéry

- H.264 UHD je podporované po úroveň 5.1.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporované po úroveň 4.2.
 - Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD je podporované po úroveň 5.2.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až po úroveň 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporované po úroveň 4.1.
- GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.

Zvukové dekodéry

- QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
- Vorbis je podporovaný na max. 5.1 kanáloch.
- Dolby Digital+ je podporované na max. 5.1 kanáloch.
- Podporované vzorkovacie frekvencie sú nasledovné (líšia sa v závislosti od kodeku):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz
- Funkcia Eclipse Audio je podporovaná až do IAMF V1.1 (základný-vylepšený profil).
 - Jadrový kodek Opus je podporovaný.
 - Keď má vstupný zvukový kanál formát Ambisonics 3. rádu (režim projekcie) + konfiguráciu kanálov 7.1.4, podporovaných je až 28 kanálov.
 - Podporovaných je až 14 zvukových prvkov.
 - Podporovaná je iba frekvencia vzorkovania 48 kHz.

Podporované kodeky videa (QN7*H/QN1EH)

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 – Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1		30		
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		H.263 Sorenson				
*.mpeg		VP6				
*.ts		AV1	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	40	
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	
		AV1			40	

Iné obmedzenia

- V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
- Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná rýchlosť prenosu/frekvencia snímok nad úrovňou technických možností TV.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) nefunguje.
- Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí prenosu údajov.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
- Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
- Video prehrávané na paneli môže mať inú snímkovú frekvenciu ako skutočné zábery.

Video dekodéry

- H.264 UHD je podporované po úroveň 5.1.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporované po úroveň 4.2.
 - Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD je podporované po úroveň 5.1.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporované po úroveň 4.1.
- GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.

Zvukové dekodéry

- QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
- Vorbis je podporovaný na max. 5.1 kanáloch.
- Dolby Digital+ je podporované na max. 5.1 kanáloch.
- Podporované vzorkovacie frekvencie sú nasledovné (líšia sa v závislosti od kodeku):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz
- Funkcia Eclipse Audio je podporovaná až do IAMF V1.1 (základný-vylepšený profil).
 - Jadrový kodek Opus je podporovaný.
 - Keď má vstupný zvukový kanál formát Ambisonics 3. rádu (režim projekcie) + konfiguráciu kanálov 7.1.4, podporovaných je až 28 kanálov.
 - Podporovaných je až 14 zvukových prvkov.
 - Podporovaná je iba frekvencia vzorkovania 48 kHz.

Podporované kodeky videa (R95H/S9*H/The Frame (LS03HW))

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 – Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 120	60 80 80 20 40	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160	60 60 120	20 80 40	Vorbis

 V závislosti od modelu nemusí byť uvedené rozlíšenie podporované.

Iné obmedzenia

- V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
- Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná rýchlosť prenosu/frekvencia snímok nad úrovňou technických možností TV.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) nefunguje.
- Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí prenosu údajov.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
- Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
- Video prehrávané na paneli môže mať inú snímkovú frekvenciu ako skutočné zábery.

Video dekodéry

- H.264 FHD je podporované po úroveň 4.2. (Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS.)
- H.264 UHD je podporované po úroveň 5.1.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporované po úroveň 4.1.
- HEVC UHD je podporované po úroveň 5.2.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)
- GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.

Zvukové dekodéry

- QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
- Vorbis je podporovaný na max. 5.1 kanáloch.
- Dolby Digital+ je podporované na max. 5.1 kanáloch.
- Podporované vzorkovacie frekvencie sú nasledovné (líšia sa v závislosti od kodeku):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz
- Funkcia Eclipse Audio je podporovaná až do IAMF V1.1 (základný-vylepšený profil).
 - Jadrový kodek Opus je podporovaný.
 - Keď má vstupný zvukový kanál formát Ambisonics 3. rádu (režim projekcie) + konfiguráciu kanálov 7.1.4, podporovaných je až 28 kanálov.
 - Podporovaných je až 14 zvukových prvkov.
 - Podporovaná je iba frekvencia vzorkovania 48 kHz.

Podporované kodeky videa (M7*H/M1EH/U7***H/U8***H)

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 – Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 1920 x 1080 4096 x 2160	4096 x 2160: 30 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 60 60 30 30 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100 100 80 60 60 20 100	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 4096 x 2160 4096 x 2160	60 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	40 100 100	Vorbis

Iné obmedzenia

- V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
- Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná rýchlosť prenosu/frekvencia snímok nad úrovňou technických možností TV.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) nefunguje.
- Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí prenosu údajov.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
- Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
- Video prehrávané na paneli môže mať inú snímkovú frekvenciu ako skutočné zábery.

Video dekodéry

- H.264 UHD je podporované po úroveň 5.1.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporované po úroveň 4.2.
 - Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS
- HEVC UHD je podporované po úroveň 5.1.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporované po úroveň 4.1.
- VC1 AP L4 nie je podporované.
- GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.

Zvukové dekodéry

- QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
- Vorbis je podporovaný na max. 5.1 kanáloch.
- Dolby Digital+ je podporované na max. 5.1 kanáloch.
- Podporované vzorkovacie frekvencie sú nasledovné (líšia sa v závislosti od kodeku):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz
- Funkcia Eclipse Audio je podporovaná až do IAMF V1.1 (základný-vylepšený profil).
 - Jadrový kodek Opus je podporovaný.
 - Keď má vstupný zvukový kanál formát Ambisonics 3. rádu (režim projekcie) + konfiguráciu kanálov 7.1.4, podporovaných je až 28 kanálov.
 - Podporovaných je až 14 zvukových prvkov.
 - Podporovaná je iba frekvencia vzorkovania 48 kHz.

Podporované kodeky videa (QN990H)

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 – Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 7680 x 4320 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis

 Pretože špecifikácie sú založené na aktuálnom pripojení 8K a dekódovacích štandardov, budúce pripojenie, vysielanie a dekódovacie štandardy nemusia byť podporované. Inovácia na splnenie budúcich štandardov si môže vyžadovať zakúpenie dodatočných zariadení.

 Niektoré štandardy tretích strán nemusia byť podporované.

Iné obmedzenia

- V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
- Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná rýchlosť prenosu/frekvencia snímok nad úrovňou technických možností TV.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) nefunguje.
- Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí prenosu údajov.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
- Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
- Video prehrávané na paneli môže mať inú snímkovú frekvenciu ako skutočné zábery.

Video dekodéry

- H.264 UHD je podporované po úroveň 5.1.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporované po úroveň 4.2.
 - Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS
- HEVC UHD je podporované po úroveň 5.2.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až po úroveň 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporované po úroveň 4.1.
- HEVC 8K je podporované po úroveň 6.1.
- GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.

Zvukové dekodéry

- QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
- Vorbis je podporovaný na max. 5.1 kanáloch.
- Dolby Digital+ je podporované na max. 5.1 kanáloch.
- Podporované vzorkovacie frekvencie sú nasledovné (líšia sa v závislosti od kodeku):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz
- Funkcia Eclipse Audio je podporovaná až do IAMF V1.1 (základný-vylepšený profil).
 - Jadrový kodek Opus je podporovaný.
 - Keď má vstupný zvukový kanál formát Ambisonics 3. rádu (režim projekcie) + konfiguráciu kanálov 7.1.4, podporovaných je až 28 kanálov.
 - Podporovaných je až 14 zvukových prvkov.
 - Podporovaná je iba frekvencia vzorkovania 48 kHz.

Podporované kodeky videa (modely z roku 2025)

Oboznámte sa s podporovanými kodekmi a rozlíšeniami videa alebo ďalšími informáciami.

Podporované kodeky videa (QN1EF/Q7F (98-palcový model)/QN7*F/QN8*F/S8*F/The Frame (LS03FA))

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 – Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 4096 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 120	60 80 80 20 20 40	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 60 120	20 80 40	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Iné obmedzenia

- V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
- Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná rýchlosť prenosu/frekvencia snímok nad úrovňou technických možností TV.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) nefunguje.
- Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí prenosu údajov.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
- Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
- Video prehrávané na paneli môže mať inú snímkovú frekvenciu ako skutočné zábery.

Video dekodéry

- H.264 UHD je podporované po úroveň 5.1.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporované po úroveň 4.2.
 - Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD je podporované po úroveň 5.2.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až po úroveň 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporované po úroveň 4.1.
- GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.

Zvukové dekodéry

- QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
- Vorbis je podporovaný na max. 5.1 kanáloch.
- Dolby Digital+ je podporované na max. 5.1 kanáloch.
- Podporované vzorkovacie frekvencie sú nasledovné (líšia sa v závislosti od kodeku):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz

Podporované kodeky videa (QEF1/Q7F (okrem 98-palcového modelu), Q8F)

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 – Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		H.263 Sorenson				
*.mpeg		VP6				
*.ts		AV1	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	40	
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	
		AV1		40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Iné obmedzenia

- V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
- Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná rýchlosť prenosu/frekvencia snímok nad úrovňou technických možností TV.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) nefunguje.
- Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí prenosu údajov.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
- Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
- Video prehrávané na paneli môže mať inú snímkovú frekvenciu ako skutočné zábery.

Video dekodéry

- H.264 UHD je podporované po úroveň 5.1.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporované po úroveň 4.2.
 - Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD je podporované po úroveň 5.1.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporované po úroveň 4.1.
- GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.

Zvukové dekodéry

- QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
- Vorbis je podporovaný na max. 5.1 kanáloch.
- Dolby Digital+ je podporované na max. 5.1 kanáloch.
- Podporované vzorkovacie frekvencie sú nasledovné (líšia sa v závislosti od kodeku):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz

Podporované kodeky videa (QN9*F/S9*F/The Frame (LS03FW)/MR95F)

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku			
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)			
*.mkv		HEVC (H.265 – Main, Main10)		4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120	80				
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80				
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20				
*.mov		MPEG2							
*.3gp		MPEG1							
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30					
*.mpg		H.263 Sorenson							
*.mpeg		VP6							
*.ts		AV1	3840 x 2160	120	40				
*.tp									
*.trp									
*.flv									
*.vob									
*.svi									
*.m2ts									
*.mts									
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis			
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60	80				
		AV1		120	40				
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6			

 V závislosti od modelu nemusí byť uvedené rozlíšenie podporované.

Iné obmedzenia

- V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
- Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná rýchlosť prenosu/frekvencia snímok nad úrovňou technických možností TV.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) nefunguje.
- Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí prenosu údajov.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
- Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
- Video prehrávané na paneli môže mať inú snímkovú frekvenciu ako skutočné zábery.

Video dekodéry

- H.264 FHD je podporované po úroveň 4.2. (Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS.)
- H.264 UHD je podporované po úroveň 5.1.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporované po úroveň 4.1.
- HEVC UHD je podporované po úroveň 5.2.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)
- GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.

Zvukové dekodéry

- QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
- Vorbis je podporovaný na max. 5.1 kanáloch.
- Dolby Digital+ je podporované na max. 5.1 kanáloch.
- Podporované vzorkovacie frekvencie sú nasledovné (líšia sa v závislosti od kodeku):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz

Podporované kodeky videa (Q6F/U7***F/U8***F/BEFH)

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 – Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160	3840 x 2160: 30 1920 x 1080: 60 60 30 60	50 50 20 40	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60	50	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Iné obmedzenia

- V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
- Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná rýchlosť prenosu/frekvencia snímok nad úrovňou technických možností TV.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) nefunguje.
- Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí prenosu údajov.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
- Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
- Video prehrávané na paneli môže mať inú snímkovú frekvenciu ako skutočné zábery.

Video dekodéry

- H.264 UHD je podporované po úroveň 5.1.
- H.264 FHD je podporované po úroveň 4.2. (Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS.)
- HEVC FHD je podporované po úroveň 4.1.
- HEVC UHD je podporované po úroveň 5.1.
- GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.

Zvukové dekodéry

- QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
- Vorbis je podporovaný na max. 5.1 kanáloch.
- Dolby Digital+ je podporované na max. 5.1 kanáloch.
- Podporované vzorkovacie frekvencie sú nasledovné (líšia sa v závislosti od kodeku):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz

Podporované kodeky videa (F6***F/H5***F/BEFM/BEFB)

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)	
*.mkv		HEVC (H.265 – Main, Main10)		60	50		
*.asf		Motion JPEG		60	20		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		MPEG2					
*.3gp		ASF		MPEG1	30		20
*.vro		MP4		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3			
*.mpg		3GP		H.263 Sorenson			
*.mpeg		MOV		VP6	60		40
*.ts		FLV		AV1			
*.tp		VRO					
*.trp		VOB					
*.flv		PS					
*.vob		TS					
*.svi							
*.m2ts							
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	60	20	Vorbis		
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	60	50			
		AV1	60	40			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)		60	20	RealAudio 6	

Iné obmedzenia

- V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
- Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná rýchlosť prenosu/frekvencia snímok nad úrovňou technických možností TV.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) nefunguje.
- Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí prenosu údajov.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
- Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
- Video prehrávané na paneli môže mať inú snímkovú frekvenciu ako skutočné zábery.

Video dekodéry

- H.264 FHD je podporované po úroveň 4.2. (Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD je podporované po úroveň 4.1.
- GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.

Zvukové dekodéry

- QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
- Vorbis je podporovaný na max. 5.1 kanáloch.
- Dolby Digital+ je podporované na max. 5.1 kanáloch.
- Podporované vzorkovacie frekvencie sú 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 a 48 kHz a líšia sa v závislosti od kodeku.

Podporované kodeky videa (QN900F)

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 – Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Pretože špecifikácie sú založené na aktuálnom pripojení 8K a dekódovacích štandardov, budúce pripojenie, vysielanie a dekódovacie štandardy nemusia byť podporované. Inovácia na splnenie budúcich štandardov si môže vyžadovať zakúpenie dodatočných zariadení.

 Niektoré štandardy tretích strán nemusia byť podporované.

Podporované kodeky videa (QN950F/QN990F)

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 – Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 7680 x 4320 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Pretože špecifikácie sú založené na aktuálnom pripojení 8K a dekódovacích štandardov, budúce pripojenie, vysielanie a dekódovacie štandardy nemusia byť podporované. Inovácia na splnenie budúcich štandardov si môže vyžadovať zakúpenie dodatočných zariadení.

 Niektoré štandardy tretích strán nemusia byť podporované.

Iné obmedzenia

- V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
- Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná rýchlosť prenosu/frekvencia snímok nad úrovňou technických možností TV.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) nefunguje.
- Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí prenosu údajov.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
- Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
- Video prehrávané na paneli môže mať inú snímkovú frekvenciu ako skutočné zábery.

Video dekodéry

- H.264 UHD je podporované po úroveň 5.1.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporované po úroveň 4.2.
 - Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS
- HEVC UHD je podporované po úroveň 5.2.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až po úroveň 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporované po úroveň 4.1.
- HEVC 8K je podporované po úroveň 6.1.
- GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.

Zvukové dekodéry

- QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
- Vorbis je podporovaný na max. 5.1 kanáloch.
- Dolby Digital+ je podporované na max. 5.1 kanáloch.
- Podporované vzorkovacie frekvencie sú nasledovné (líšia sa v závislosti od kodeku):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 kHz

Podporované kodeky videa (modely z roku 2023/2024)

Oboznámte sa s podporovanými kodekmi a rozlíšeniami videa alebo ďalšími informáciami.

Podporované kodeky videa (QLED TV (okrem radu Q6*C/Q6*D/QE1C/QE1D/Q7*C/Q7*D)/The Frame(okrem radu 32LS03C)/The Serif/S8*C/S8*D/S9*C/S9*D/DU9)

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS	
*.mkv				3840 x 2160: 60			
*.asf				1920 x 1080: 120			
*.wmv		HEVC (H.265 – Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80		
*.mp4				3840 x 2160: 120			
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20		
*.vro		Window Media Video v9 (VC1)					
*.mpg		MPEG2					
*.mpeg		MPEG1					
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30			
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.trp		H.263 Sorenson					
*.flv		VP6					
*.vob		AV1	3840 x 2160	120	40		
*.svi		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20
*.m2ts			VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60		80
*.mts			AV1	3840 x 2160	120		40
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis	
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60	80		
		AV1	3840 x 2160	120	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Podporované kodeky videa (Q7*C, 85CU8)

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 – Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6	3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120 30 60 30	80 100 30 70 60 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120	70 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6

Iné obmedzenia

- V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
- Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná rýchlosť prenosu/frekvencia snímok nad úrovňou technických možností TV.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) nefunguje.
- Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí prenosu údajov.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
- Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
- Video prehrávané na paneli môže mať inú snímkovú frekvenciu ako skutočné zábery.

Video dekodéry

- H.264 UHD je podporované po úroveň 5.1.
 - Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až po úroveň 5.1 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporované po úroveň 4.2.
 - Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS
- HEVC UHD je podporované po úroveň 5.2.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporované po úroveň 4.1.
- VC1 AP L4 nie je podporované.
- GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.

Zvukové dekodéry

- WMA je podporované po verziu 10 Pro pre 5.1 kanálov a profil M2.
- WMA1, WMA bezstratový/hlasový nie sú podporované.
- QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
- Vorbis je podporovaný na max. 5.1 kanáloch.
- Dolby Digital+ je podporované na max. 5.1 kanáloch.
- Podporované vzorkovacie frekvencie sú 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 a 48 kHz a líšia sa v závislosti od kodeku.

Podporované kodeky videa (Q7*D, 85DU8)

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku			
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS			
*.mkv		HEVC (H.265 – Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80				
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80				
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20				
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)							
*.mov		MPEG2							
*.3gp		MPEG1							
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30					
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)							
*.mpeg		H.263 Sorenson							
*.ts		VP6							
*.trp		AV1					3840 x 2160	60	40
*.flv									
*.vob									
*.svi									
*.m2ts									
*.mts									
*.webm		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20	Vorbis	
			VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60		80		
			AV1	3840 x 2160	60		40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6			

Iné obmedzenia

- V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
- Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná rýchlosť prenosu/frekvencia snímok nad úrovňou technických možností TV.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) nefunguje.
- Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí prenosu údajov.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
- Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
- Video prehrávané na paneli môže mať inú snímkovú frekvenciu ako skutočné zábery.

Video dekodéry

- H.264 UHD je podporované po úroveň 5.1.
 - Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporované po úroveň 4.2.
 - Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS
- HEVC UHD je podporované po úroveň 5.2.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporované po úroveň 4.1.
- VC1 AP L4 nie je podporované.
- GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.

Zvukové dekodéry

- WMA je podporované po verziu 10 Pro pre 5.1 kanálov a profil M2.
- WMA1, WMA bezstratový/hlasový nie sú podporované.
- QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
- Vorbis je podporovaný na max. 5.1 kanáloch.
- Dolby Digital+ je podporované na max. 5.1 kanáloch.
- Podporované vzorkovacie frekvencie sú 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 a 48 kHz a líšia sa v závislosti od kodeku.

Podporované kodeky videa (Q6*C/Q6*D/QE1C/QE1D (okrem radu 32Q6*D)/DU8 (okrem radu 85DU8))

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv		HEVC (H.265 – Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorenson				
*.ts		VP6				
*.tp		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Podporované kodeky videa (CU8 (okrem radu 85CU8))

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 – Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6	4096 x 2160 4096 x 2160 1920 x 1080 4096 x 2160	4096 x 2160: 30 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 60 30 30 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100 100 80 60 60 20 100	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 4096 x 2160 4096 x 2160	60 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	40 100 100	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	60	RealAudio 6

Iné obmedzenia

- V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
- Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná rýchlosť prenosu/frekvencia snímok nad úrovňou technických možností TV.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) nefunguje.
- Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí prenosu údajov.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
- Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
- Video prehrávané na paneli môže mať inú snímkovú frekvenciu ako skutočné zábery.

Video dekodéry

- H.264 UHD je podporované po úroveň 5.1.
 - Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporované po úroveň 4.2.
 - Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS
- HEVC UHD je podporované po úroveň 5.1.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporované po úroveň 4.1.
- VC1 AP L4 nie je podporované.
- GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.

Zvukové dekodéry

- WMA je podporované po verziu 10 Pro pre 5.1 kanálov a profil M2.
- WMA1, WMA bezstratový/hlasový nie sú podporované.
- QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
- Vorbis je podporovaný na max. 5.1 kanáloch.
- Dolby Digital+ je podporované na max. 5.1 kanáloch.
- Podporované vzorkovacie frekvencie sú 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 a 48 kHz a líšia sa v závislosti od kodeku.

Podporované kodeky videa (CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED, 32Q6*D)

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30 1920 x 1080: 60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv		HEVC (H.265 – Main, Main10)		60	50	
*.asf		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP				
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorenson				
*.ts		VP6				
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60	50	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Iné obmedzenia

- V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
- Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná rýchlosť prenosu/frekvencia snímok nad úrovňou technických možností TV.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) nefunguje.
- Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí prenosu údajov.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
- Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
- Video prehrávané na paneli môže mať inú snímkovú frekvenciu ako skutočné zábery.

Video dekodéry

- H.264 FHD je podporované po úroveň 4.2. (Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS)
- H.264 UHD je podporované po úroveň 5.1. (Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD je podporované po úroveň 4.1.
- HEVC UHD je podporované po úroveň 5.1.
- VC1 AP L4 nie je podporované.
- GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.

Zvukové dekodéry

- WMA je podporované po verziu 10 Pro pre 5.1 kanálov a profil M2.
- WMA1, WMA bezstratový/hlasový nie sú podporované.
- QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
- Vorbis je podporovaný na max. 5.1 kanáloch.
- Dolby Digital+ je podporované na max. 5.1 kanáloch.
- Podporované vzorkovacie frekvencie sú 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 a 48 kHz a líšia sa v závislosti od kodeku.

Podporované kodeky videa (The Frame (model 32LS03C))

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku		
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)		
*.mkv		HEVC (H.265 – Main, Main10)		60	50			
*.asf		Motion JPEG		60	20			
*.wmv		MPEG4 SP/ASP						
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)						
*.mov		MPEG2						
*.3gp		MPEG1		30	20			
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3						
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)						
*.mpeg		H.263 Sorenson						
*.ts		VP6		60	40			
*.tp		AV1						
*.trp								
*.flv								
*.vob								
*.svi		WebM		VP8	60		20	Vorbis
*.m2ts				VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	60		50	
*.mts				AV1	60		40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	60	20	RealAudio 6			

Iné obmedzenia

- V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
- Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná rýchlosť prenosu/frekvencia snímok nad úrovňou technických možností TV.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) nefunguje.
- Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí prenosu údajov.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
- Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
- Video prehrávané na paneli môže mať inú snímkovú frekvenciu ako skutočné zábery.

Video dekodéry

- H.264 FHD je podporované po úroveň 4.2. (Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD je podporované po úroveň 4.1.
- VC1 AP L4 nie je podporované.
- GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.

Zvukové dekodéry

- WMA je podporované po verziu 10 Pro pre 5.1 kanálov a profil M2.
- WMA1, WMA bezstratový/hlasový nie sú podporované.
- QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
- Vorbis je podporovaný na max. 5.1 kanáloch.
- Dolby Digital+ je podporované na max. 5.1 kanáloch.
- Podporované vzorkovacie frekvencie sú 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 a 48 kHz a líšia sa v závislosti od kodeku.

Podporované kodeky videa (QN7**C)

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 – Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	3840 x 2160 7680 x 4320 1920 x 1080 1920 x 1080 7680 x 4320	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 20 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Pretože špecifikácie sú založené na aktuálnom pripojení 8K a dekódovacích štandardov, budúce pripojenie, vysielanie a dekódovacie štandardy nemusia byť podporované. Inovácia na splnenie budúcich štandardov si môže vyžadovať zakúpenie dodatočných zariadení.

 Niektoré štandardy tretích strán nemusia byť podporované.

Iné obmedzenia

- V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
- Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná rýchlosť prenosu/frekvencia snímok nad úrovňou technických možností TV.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) nefunguje.
- Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí prenosu údajov.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
- Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
- Video prehrávané na paneli môže mať inú snímkovú frekvenciu ako skutočné zábery.

Video dekodéry

- H.264 UHD je podporované po úroveň 5.1 a H.264 FHD je podporované po úroveň 4.2 (TV nepodporuje FMO/ASO/RS).
- HEVC UHD je podporované po úroveň 5.2 a HEVC FHD je podporované po úroveň 4.1.
- HEVC 8K je podporované po úroveň 6.1.
- VC1 AP L4 nie je podporované.
- GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.

Zvukové dekodéry

- WMA je podporované po verziu 10 Pro pre 5.1 kanálov a profil M2.
- WMA1, WMA bezstratový/hlasový nie sú podporované.
- QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
- Vorbis je podporovaný na max. 5.1 kanáloch.
- Dolby Digital+ je podporované na max. 5.1 kanáloch.
- Podporované vzorkovacie frekvencie sú 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 a 48 kHz a líšia sa v závislosti od kodeku.

Podporované kodeky videa (QN8**C/QN8**D/QN9**C)

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 – Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Pretože špecifikácie sú založené na aktuálnom pripojení 8K a dekódovacích štandardov, budúce pripojenie, vysielanie a dekódovacie štandardy nemusia byť podporované. Inovácia na splnenie budúcich štandardov si môže vyžadovať zakúpenie dodatočných zariadení.

 Niektoré štandardy tretích strán nemusia byť podporované.

Podporované kodeky videa (QN9**D)

Formát súboru	Kontajner	Kodeky videa	Rozlíšenie	Frekvencia snímok (sn./s)	Bitová rýchlosť (Mb/s)	Kodeky zvuku
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 – Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 7680 x 4320 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Pretože špecifikácie sú založené na aktuálnom pripojení 8K a dekódovacích štandardov, budúce pripojenie, vysielanie a dekódovacie štandardy nemusia byť podporované. Inovácia na splnenie budúcich štandardov si môže vyžadovať zakúpenie dodatočných zariadení.

 Niektoré štandardy tretích strán nemusia byť podporované.

Iné obmedzenia

- V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
- Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná rýchlosť prenosu/frekvencia snímok nad úrovňou technických možností TV.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) nefunguje.
- Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí prenosu údajov.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
- Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV/MP4/TS.
- Video prehrávané na paneli môže mať inú snímkovú frekvenciu ako skutočné zábery.

Video dekodéry

- H.264 UHD je podporované po úroveň 5.1.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporované po úroveň 4.2.
 - Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS
- HEVC UHD je podporované po úroveň 5.2.
 - Počas prehrávania videa sa mení rozlíšenie (podporované je rozlíšenie až do 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporované po úroveň 4.1.
- HEVC 8K je podporované po úroveň 6.1.
- VC1 AP L4 nie je podporované.
- GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.

Zvukové dekodéry

- WMA je podporované po verziu 10 Pro pre 5.1 kanálov a profil M2.
- WMA1, WMA bezstratový/hlasový nie sú podporované.
- QCELP a AMR NB/WB sa nepodporujú.
- Vorbis je podporovaný na max. 5.1 kanáloch.
- Dolby Digital+ je podporované na max. 5.1 kanáloch.
- Podporované vzorkovacie frekvencie sú 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 a 48 kHz a líšia sa v závislosti od kodeku.

Podporované obnovovacie frekvencie

Oboznámte sa s podporovanými obnovovacími frekvenciami pre každý model.

Modely z roku 2023/2024

 Podporované špecifikácie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti. Viac informácií nájdete na lokalite samsung.com.

- Modely, ktoré podporujú frekvenciu až 50/60 Hz
 - Q6*C/Q6*D, Q7*C/Q7*D (50-palcové a menšie modely), QE1C/QE1D, Q8*C/Q8*D (50-palcové a menšie modely), CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED, CU8/DU8 (75-palcové a menšie modely), The Frame/The Serif (50-palcové a menšie modely), QN7**C
- Modely, ktoré podporujú frekvenciu až 100/120 Hz
 - Q7*C/Q7*D/Q8*C/Q8*D/QN9*C/The Frame/The Serif (55-palcové a väčšie modely), LST7D, QN8*C/QN8*D/QNX1D, QN9*D (98-palcový model), S8*C/S8*D, S9*C (83-palcový model), CU8/DU8 (85-palcové a väčšie modely), DU9, QN8**C, QN9**C (98-palcový model)
- Modely, ktoré podporujú frekvenciu až 144 Hz
 - S95D, S9AD, S9*D, QN95D, QN9*D (okrem 98-palcového modelu), QN900C (okrem 98-palcového modelu), QN95C, S95C, S9*C (okrem 83-palcového modelu), QN90C (iba 43/50 palcov)
- Modely, ktoré podporujú frekvenciu až 165 Hz
 - QN800D
- Modely, ktoré podporujú frekvenciu až 240 Hz
 - QN900D

Modely z roku 2025

 Podporované špecifikácie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti. Viac informácií nájdete na lokalite samsung.com.

- Modely, ktoré podporujú frekvenciu až 50/60 Hz
 - QEF1, Q6F, Q7F (okrem 98-palcového modelu), Q8F, QN8*F (50-palcový model), H5***F, F6***F, U7***F, U8***F, The Frame (50-palcové a menšie modely), BEFM, BEFB, BEFH
- Modely, ktoré podporujú frekvenciu až 100/120 Hz
 - S8*F, Q7F (98-palcový model), QN990F (98-palcový model)
- Modely, ktoré podporujú frekvenciu až 144 Hz
 - S90F, S92F, S93F, S94F, QN85F, QN80F (okrem 50-palcových modelov), QN70F, The Frame (LS03FW), The Frame (LS03FA) (55-palcové a väčšie modely), QN1EF, QN9*F (115-palcový model), MR95F
- Modely, ktoré podporujú frekvenciu až 165 Hz
 - QN900F, S95F, QN9*F (okrem 115-palcového modelu)
- Modely, ktoré podporujú frekvenciu až 240 Hz
 - QN990F (okrem 98-palcových modelov), QN950F

Modely z roku 2026

 Podporované špecifikácie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti. Viac informácií nájdete na lokalite samsung.com.

- Modely, ktoré podporujú frekvenciu až 50/60 Hz
 - QN7*H (50-palcové a menšie modely), QN1EH (50-palcové a menšie modely), QN8*H (50-palcový model), M7*H (50-palcové a menšie modely), M1EH (50-palcové a menšie modely), U8***H (iba 43/50/58 palcov), U7***H (iba 43/50 palcov), The Frame (50-palcové a menšie modely)
- Modely, ktoré podporujú frekvenciu až 120 Hz
 - S8*H, QN7*H (55-palcové a väčšie modely), QN1EH (55-palcové a väčšie modely), M7*H (55-palcové a väčšie modely), M1EH (55-palcové a väčšie modely), U8***H (55-palcové, 65-palcové a väčšie modely), U7***H (55-palcové a väčšie modely)
- Modely, ktoré podporujú frekvenciu až 165 Hz
 - S9*H
- Modely, ktoré podporujú frekvenciu až 240 Hz
 - R9*H, R8*H, QN8*H (okrem 50-palcových modelov), QN990H, M8*H, M9*H, U9***H, The Frame (LS03HW, LS03HA), The Frame (LS03HE) (55-palcové a väčšie modely)

Prečítajte si po nainštalovaní televízora

Po nainštalovaní televízora si prečítajte tieto informácie.

Veľkosť obrazu a vstupný signál

Pre aktuálny zdroj sa použije nastavenie položky **Veľkosť obrazu**. Použité nastavenia položky **Veľkosť obrazu** sa aplikujú vždy, keď vyberiete daný zdroj (pokiaľ ich nezmeníte).

Vstupný signál	Veľkosť obrazu
Komponent	Štandard 16:9, Vlastná, 4:3
Digitálny kanál (720p)	Štandard 16:9, Vlastná, 4:3
*Digitálny kanál (1080i, 1080p)	Štandard 16:9, Vlastná, 4:3
* Digitálny kanál (3840 x 2160p pri 24/30 Hz)	Štandard 16:9, Vlastná
* Digitálny kanál (3840 x 2160p pri 50/60 Hz)	Štandard 16:9, Vlastná
* Digitálny kanál (4096 x 2160p)	Štandard 16:9, Vlastná
HDMI (720p)	Štandard 16:9, Vlastná, 4:3
* HDMI (1080i, 1080p)	Štandard 16:9, Vlastná, 4:3
* HDMI (3840 x 2160p)	Štandard 16:9, Vlastná
* HDMI (4096 x 2160p)	Štandard 16:9, Vlastná
* HDMI (7680 x 4320p)	Štandard 16:9, Vlastná
USB (720p)	Štandard 16:9, Vlastná, 4:3
*USB (1080i/p pri 60 Hz)	Štandard 16:9, Vlastná, 4:3
* USB (3840 x 2160p pri 24/30 Hz)	Štandard 16:9, Vlastná
* USB (3840 x 2160p pri 60 Hz)	Štandard 16:9, Vlastná
* USB (4096 x 2160p pri 24/30/60 Hz)	
* USB (7680 x 4320p pri 24/30/60 Hz)	Štandard 16:9, Vlastná

 *: Tento vstupný signál sa môže líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

 Vstupné porty pre externé zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od modelu a geografickej oblasti.

Inštalácia zámky proti odcudzeniu

Zámka proti odcudzeniu je fyzické zariadenie, ktoré možno použiť na zabezpečenie televízora proti krádeži.

Vyhľadajte slot zámky na zadnej strane televízora. Vedľa slotu sa nachádza ikona . Ak chcete použiť zámku, lanko zámky upevníte k predmetu, ktorý je príliš ťažký na to, aby sa dal odniesť, a potom lanko prevlečte slotom zámky na televízore. Zámka sa predáva samostatne. Spôsob používania zámky proti odcudzeniu sa môže líšiť v závislosti od modelu. Ďalšie informácie o zámke proti odcudzeniu nájdete v príručke.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Podporované rozlíšenia pre vstupné signály UHD

Pozrite si podporované rozlíšenia pre vstupný signál UHD.

- Rozlíšenie: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

 Podporované obnovovacie frekvencie podľa modelu nájdete v časti „Podporované obnovovacie frekvencie“.

Keď je funkcia Rozšírenie vstupného signálu nastavená na možnosť Vyp.

Frekvencia snímok (sn./s)	Hĺbka farieb / vzorkovanie farbonosných zložiek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bitov	-	-	-	0

Keď je funkcia Rozšírenie vstupného signálu nastavená na možnosť Zapnutý

- Modely, ktoré podporujú frekvenciu 50/60 Hz

Frekvencia snímok (sn./s)	Hĺbka farieb / vzorkovanie farbonosných zložiek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bitov	0	0	0	0
	10 bitov	-	-	0	0

- Modely, ktoré podporujú frekvenciu 120 Hz a viac

Frekvencia snímok (sn./s)	Hĺbka farieb / vzorkovanie farbonosných zložiek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bitov	0	0	0	0
	10 bitov	0	0	0	0
120	8 bitov	0	0	0	0
	10 bitov	0	0	0	0

Rozlíšenia vstupných signálov podporované modelmi 8K

Pozrite si rozlíšenia vstupných signálov podporované modelmi 8K.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Keď je funkcia Rozšírenie vstupného signálu nastavená na možnosť Vyp.

Frekvencia snímok (sn./s)	Hĺbka farieb / vzorkovanie farbonosných zložiek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bitov	-	-	-	0

Keď je funkcia Rozšírenie vstupného signálu nastavená na možnosť Zapnutý

- Rozlíšenie: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Frekvencia snímok (sn./s)	Hĺbka farieb / vzorkovanie farbonosných zložiek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bitov	0	0	0	0
	10 bitov	0	0	0	0
120	8 bitov	0	0	0	0
	10 bitov	0	0	0	0

- Rozlíšenie: 7680 x 4320p

Frekvencia snímok (sn./s)	Hĺbka farieb / vzorkovanie farbonosných zložiek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 30 / 50 / 60	8 bitov	0	0	0	0
	10 bitov	0	0	0	0

Podporované rozlíšenia pre funkciu FreeSync (VRR)

Pozrite si podporované rozlíšenia pre signály FreeSync (VRR).

Po nastavení položky **Herný režim** na možnosť **Zapnutá** alebo **Automatický** sa aktivuje funkcia FreeSync (VRR).

 Funkcia FreeSync (VRR) je dostupná len pre vybrané modely.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Rozlíšenie (body x riadky)	Formát zobrazenia	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	SKENOVANIE
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120	297,000	progresívne
2560 x 1080	120 Hz	150,000	120	495,000	progresívne
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120	495,000	progresívne
3840 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	progresívne
3840 x 1080	120 Hz	137.250	120	549.000	progresívne
3840 x 1600	120 Hz	99,419	120	521,750	progresívne
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	progresívne
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60	2376,000	progresívne

 *: V závislosti od modelu nemusí byť rozlíšenie podporované.

- Podporované sú iba modely, ktoré podporujú frekvenciu 144 Hz.

Rozlíšenie (body x riadky)	Formát zobrazenia	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	SKENOVANIE
1920 x 1080	144 Hz	166.587	144	346.500	progresívne
2560 x 1080	144 Hz	172.339	144	470.830	progresívne
3840 x 2160	144 Hz	323.677	144	1424.180	progresívne
3840 x 1080	144 Hz	166.607	144	653.100	progresívne
3840 x 1600	144 Hz	246.569	144	1035.590	progresívne

- Podporované sú iba modely, ktoré podporujú frekvenciu 165 Hz.

Rozlíšenie (body x riadky)	Formát zobrazenia	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	SKENOVANIE
1920 x 1080	165 Hz	192.788	165	401.000	progresívne
2560 x 1080	165 Hz	192.831	165	524.500	progresívne
3840 x 2160	165 Hz	385.750	165	1543.000	progresívne
3840 x 1080	165 Hz	196.502	165	1053.250	progresívne
3840 x 1600	165 Hz	285.750	165	1143.000	progresívne

- Podporované sú iba modely, ktoré podporujú frekvenciu 240 Hz.

Rozlíšenie (body x riadky)	Formát zobrazenia	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	SKENOVANIE
1920 x 1080	240 Hz	291.587	240	606.500	progresívne
2560 x 1080	240 Hz	291.544	240	793.000	progresívne
3840 x 2160	240 Hz	540.000	240	2376,000	progresívne
3840 x 1080	240 Hz	291.563	240	1166.250	progresívne
3840 x 1600	240 Hz	431.750	240	1727.000	progresívne

Prečítajte si pred pripojením počítača (podporované rozlíšenia)

Pozrite si podporované rozlíšenia pre vstupný signál z počítača.

Pri pripojení zariadenia TV k počítaču nastavte grafickú kartu počítača na jedno zo štandardných rozlíšení uvedených v tabuľkách nižšie. Zariadenie TV sa automaticky prispôsobí vybranému rozlíšeniu. Upozorňujeme, že optimálne a odporúčané rozlíšenia sú 3840 x 2160 pri 60 Hz (modely UHD) a 7680 x 4320 pri 60 Hz (modely 8K). Ak nastavíte rozlíšenie, ktoré nie je uvedené v tabuľkách, môže sa zobrazit prázdna alebo blikajúca obrazovka, prípadne sa zapne len prijímač diaľkového ovládania. Informácie o kompatibilných rozlíšeniach nájdete v používateľskej príručke k vašej grafickej karte.

 Natívne rozlíšenia sú 3840 x 2160 pri 60 Hz (modely UHD) a 7680 x 4320 pri 60 Hz (modely 8K) s nastavením položky [Rozšírenie vstupného signálu](#) na možnosť **Zapnutý**. Natívne rozlíšenie je 3840 x 2160 pri 30 Hz s nastavením položky [Rozšírenie vstupného signálu](#) na možnosť **Vyp.**

IBM

Rozlíšenie (body x riadky)	Formát zobrazenia	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	Polarita (horizontálna / vertikálna)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Rozlíšenie (body x riadky)	Formát zobrazenia	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	Polarita (horizontálna / vertikálna)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Rozlíšenie (body x riadky)	Formát zobrazenia	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	Polarita (horizontálna / vertikálna)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

VESA CVT

Rozlíšenie (body x riadky)	Formát zobrazenia	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	Polarita (horizontálna / vertikálna)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 V závislosti od modelu nemusí byť rozlíšenie podporované.

 Rozlíšenie 2560 x 1440 pri 60 Hz nie je podporované, ak je zapnutý **Herný režim**.

CTA-861

Rozlíšenie (body x riadky)	Formát zobrazenia	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	Polarita (horizontálna / vertikálna)
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: V závislosti od modelu nemusí byť rozlíšenie podporované.

Podporované rozlíšenia pre obrazové signály

Pozrite si rozlíšenia podporované pre signály videa.

CTA-861

Rozlíšenie (body x riadky)	Formát zobrazenia	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	Polarita (horizontálna / vertikálna)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Rozlíšenie (body x riadky)	Formát zobrazenia	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	Polarita (horizontálna / vertikálna)
*4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: V závislosti od modelu nemusí byť rozlíšenie podporované.

VESA CVT

Rozlíšenie (body x riadky)	Formát zobrazenia	Horizontálna frekvencia (KHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	Polarita (horizontálna / vertikálna)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 V závislosti od modelu nemusí byť rozlíšenie podporované.

Prečítajte si pred používaním zariadení Bluetooth

Pred používaním zariadenia Bluetooth si prečítajte tieto informácie.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Obmedzenia používania technológie Bluetooth

- V závislosti od zariadenia Bluetooth môžu nastať problémy s kompatibilitou. (Slúchadlá určené výhradne pre mobilné telefóny nemusia byť v závislosti od prostredia dostupné.)
- Môžu sa vyskytnúť chyby synchronizácie zvuku s pohybom úst
- V závislosti od vzdialenosti medzi televízorom a zariadením s rozhraním Bluetooth môže dôjsť k ich odpojeniu.
- Zariadenie Bluetooth môže vydávať bzučanie alebo nemusí správne fungovať:
 - Keď je časť vášho tela v kontakte s prijímačom/vysielačom zariadenia s rozhraním Bluetooth alebo televízorom.
 - Keď je zariadenie vystavené elektrickým variáciám kvôli prekážkam, ako sú steny, rohy alebo prepážky.
 - Keď je zariadenie vystavené elektrickému rušeniu spôsobenému inými zariadeniami fungujúcimi v rovnakom frekvenčnom pásme vrátane lekárskeho zariadení, mikrovlnných rúr alebo bezdrôtových sietí LAN.
- Ak problém pretrváva, odporúčame použiť káblové pripojenie.
 - Port DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
 - Port HDMI (eARC/ARC)

Licencie a ďalšie informácie

Pozrite si licencie a ďalšie informácie o ochranných známkach, ktoré sa vzťahujú na váš televízor.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2026 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Táto licencia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



 Táto licencia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

POWERED BY

QUICKSET®

 Táto licencia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Ak potrebujete informácie uvedené na energetickom štítku tohto výrobku v Európskej databáze výrobkov s energetickým označením, choďte na lokalitu https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****

pričom ***** je registračné číslo produktu v databáze EPREL. Registračné číslo nájdete na typovom štítku produktu.

Riešenie problémov

V nasledujúcej časti sú uvedené riešenia jednotlivých problémov.

Problémy s obrazom

Ak sa vyskytnú problémy s obrazom televízora, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

Obrazovka bliká alebo stmavla

Ak televízor bliká alebo sporadicky stráca jas, možno budete musieť vypnúť niektoré z jeho funkcií na úsporu energie.

Vypnite funkciu [Optimalizácia jasu](#), [Riešenie na úsporu energie](#), [Pohybové osvetlenie](#) alebo [Vylepšenie kontrastu](#).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Napájanie a úspora energie](#) > [Optimalizácia jasu](#) [Skús teraz](#)
-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Napájanie a úspora energie](#) > [Riešenie na úsporu energie](#) [Skús teraz](#)
-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Napájanie a úspora energie](#) > [Pohybové osvetlenie](#) [Skús teraz](#)
-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Obraz](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Vylepšenie kontrastu](#) [Skús teraz](#)

 Niektoré modely OLED pri vysokej teplote okolia automaticky znížia jas obrazovky, aby sa predišlo vzniku zvyškového obrazu.

Spustite funkciu [Test obrazu](#). Ak je kvalita skúšaného obrazu normálna, skontrolujte signál pripojeného zariadenia.

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Starostlivosť o zariadenie](#) > [Samodiagnostika](#) > [Test obrazu](#) [Skús teraz](#)

Obraz nie je jasný alebo farby obrazu nevyzerajú jasne

Ak sa obrazovka zdá príliš tmavá, skúste zmeniť nastavenia v sekcii [Obnoviť obraz](#) alebo deaktivovať funkcie [Optimalizácia jasu](#), [Riešenie na úsporu energie](#).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Obraz](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Obnoviť obraz](#) [Skús teraz](#)
-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Napájanie a úspora energie](#) > [Optimalizácia jasu](#) [Skús teraz](#)
-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Napájanie a úspora energie](#) > [Riešenie na úsporu energie](#) [Skús teraz](#)

Prejdite do ponuky [Obraz](#) a upravte nastavenia položiek [Režim obrazu](#), [Jas](#), [Kontrast](#) a [Ostroť](#).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Obraz](#) > [Režim obrazu](#) [Skús teraz](#)
-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Obraz](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Jas](#) [Skús teraz](#)
-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Obraz](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Kontrast](#) [Skús teraz](#)
-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Obraz](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Ostroť](#) [Skús teraz](#)
-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Obraz](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Farba](#) [Skús teraz](#)
-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Obraz](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Odtieň \(Z/Č\)](#) [Skús teraz](#)

Farby obrazu sú čiernobiele alebo nevyzerajú tak, ako by mali

Ak sa farby alebo úplne biele a čierne farby produktu zdajú byť nesprávne, spustíte funkciu [Test obrazu](#).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Starostlivosť o zariadenie](#) > [Samodiagnostika](#)
> [Test obrazu](#) [Skús teraz](#)

Ak výsledky testu naznačia, že problém nie je v televízore, vykonajte nasledujúce kroky:

Keď používate zariadenie One Connect Box, ubezpečte sa, či sú vstupné konektory videa zapojené do správnych výstupných konektorov videa na externom zariadení.

Ak používate komponentný kábel, skontrolujte, či je zelený (Y), modrý (Pb) a červený (Pr) kábel zapojený správne. Nesprávne pripojenia môžu mať za následok problémy s farbami, prípadne prázdnu obrazovku.

 V závislosti od modelu nemusí byť komponentný port podporovaný.

Skontrolujte, či je položka [Odtiene šedej](#) nastavená na možnosť [Zapnutý](#).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Prístupnosť](#) > [Odtiene šedej](#) [Skús teraz](#)

TV sa sám od seba automaticky vypína

Ak sa televízor samo od seba vypína, skúste vypnúť niektoré z jeho funkcií na úsporu energie.

Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia [Časovač spánku](#). Funkcia [Časovač spánku](#) automaticky vypne televízor po uplynutí vopred nastaveného časového intervalu.

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Napájanie a úspora energie](#) > [Časovač spánku](#) [Skús teraz](#)

Ak funkcia [Časovač spánku](#) nie je zapnutá, skontrolujte, či nie je aktivovaná funkcia [Automatické vypnutie](#) alebo [Časovač vypnutia](#) a prípadne ju vypnite.

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Napájanie a úspora energie](#) > [Časovač vypnutia](#) [Skús teraz](#)
-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Napájanie a úspora energie](#) > [Automatické vypnutie](#) [Skús teraz](#)

Zariadenie TV sa nedá vypnúť.

V prípade niektorých modelov môžete vypnúť zariadenie TV stlačením a podržaním tlačidla Power. Ak chcete prepnúť z režimu **Umenie** na režim TV alebo naopak, nakrátko stlačte tlačidlo Power, keď je TV zapnutý.

Nakonfigurujte nastavenia funkcie tlačidla napájania na diaľkovom ovládači v sekcii  > smerové tlačidlo dolava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Diaľkový ovládač** > **Možnosť hlavného vypínača**. Táto funkcia je predvolene nastavená na možnosť **Umenie/TV**.

Krátkym stlačením tlačidla napájania na diaľkovom ovládači sa televízor prepne do režimu Umenie alebo TV. Ak nastavíte túto funkciu na možnosť **Zapnúť/Vypnúť**, televízor sa zapne alebo vypne.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Televízor sa nedá zapnúť

Ak sa vyskytnú problémy pri zapínaní televízora, skôr než zavoláte na servisné oddelenie, skontrolujte nasledujúcich pár vecí.

Ubezpečte sa, že napájací kábel TV je na oboch koncoch zapojený správne a že diaľkový ovládač správne funguje.

Uistite sa, či je kábel antény alebo káblovej TV pevne zapojený.

Ak máte káblový alebo satelitný prijímač, skontrolujte, či je zapojený a zapnutý.

Ak váš model TV podporuje zariadenie One Connect Box, skontrolujte kábel Kábel One Connect, ktorý spája TV so zariadením One Connect, alebo skontrolujte pripojenie TV k zariadeniu One Connect Box.

TV zostáva zapnutý alebo sa nezapína automaticky.

Ak je osvetlenie okolitého prostredia príliš tmavé alebo príliš jasné, pohybový senzor nemusí fungovať správne. Výkon pohybového senzora môže byť ovplyvnený prostredím, v ktorom je televízor nainštalovaný (výška, sklon, prekážky). Ak má vaše oblečenie alebo farba pleti podobný odtieň ako okolité prostredie, pohybový senzor nemusí fungovať správne.

 Pohybový senzor nemusí byť podporovaný v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

TV reaguje na všetky vizuálne zmeny v okolí (svetlá, displeje, psy, zmeny odohrávajúce sa za oknom a iné podmienky). Úroveň odozvy môžete nastaviť upravením citlivosti detekcie pohybu.

-  > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) >  **Umenie** > **Umenie – možnosti** > **Možnosti spánku** > **Detektor pohybu**

 Položka **Umenie – možnosti** sa nachádza v spodnej časti domovskej obrazovky **Umenie**. Ak chcete nakonfigurovať nastavenia danej možnosti, posuňte sa úplne naspodok.

 Funkcia **Detektor pohybu** nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.

Nemožno nájsť kanál

Ak váš TV nie je pripojený ku káblovému ani satelitnému prijímaču, spustíte funkciu [Automatické ladenie](#).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Vysielanie](#) > [\(Nastavenia automatického ladenia\)](#) > [Automatické ladenie](#) [Skús teraz](#)

 Položka [Nastavenia automatického ladenia](#) sa nemusí zobrazíť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Ak používate prijímač vysielania, ako je napríklad set-top box alebo IPTV, skontrolujte jeho pripojenie k televízoru.

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Pripojené zariadenia](#) > [Sprievodca pripojením](#) [Skús teraz](#)

Ak príznaky pretrvávajú, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Obraz na televízore nevyzerá tak dobre ako v obchode.

Televízory vystavené v predajniach sú naladené na digitálny UHD alebo HD kanál.

Zmeňte výstupné rozlíšenie svojich zariadení, napríklad prijímača digitálneho vysielania, IPTV a set-top box, na UHD alebo HD.

Ak chcete pozerieť video vo vysokej kvalite, používajte kábel HDMI.

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Pripojené zariadenia](#) > [Sprievodca pripojením](#) > [Videozariadenie](#) > [HDMI](#)

Keď pripájate televízor k počítaču, uistite sa, že grafická karta počítača podporuje rozlíšenie UHD.

Ďalšie informácie o podporovaných rozlíšeniach UHD nájdete v časti [Podporované rozlíšenia pre vstupné signály UHD](#).

Ďalšie informácie o podporovaných rozlíšeniach 8K nájdete v časti [„Rozlíšenia vstupných signálov podporované modelmi 8K“](#).

 Uistite sa, že set-top box alebo káblová skrinka podporuje obsah alebo vysielanie pre UHD a nastavte rozlíšenie. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

 V prípade používania kanála [Samsung TV Plus](#) skontrolujte pripojenie k internetu. Ak je rýchlosť siete nízka, aplikácia nemusí fungovať alebo môže byť kvalita obrazu nízka.

Zobrazené video vyzerá rozmazane

Ak je obraz rozmazaný alebo sa chveje, problém vyriešte pomocou funkcie [Nastavenia jasnosti obrazu](#).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Obraz](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Nastavenia jasnosti obrazu](#) [Skús teraz](#)

Obraz je skreslený

Kompresia videa môže spôsobiť zdeformovanie obrazu, a to najmä pri rýchlo sa pohybujúcich obrazoch, ako napríklad pri športových prenosoch a akčných filmoch.

Odpojte a znova pripojte napájací kábel a skontrolujte batériu diaľkového ovládača.

Ak je príjem signálu slabý alebo nekvalitný, môže dôjsť k skresleniu na obrazovke. Nejde však o poruchu.

Mobilné telefóny používané v blízkosti televízora (do vzdialenosti 1 m) môžu spôsobovať rušenie analógových a digitálnych kanálov.

Na okraji obrazovky sa nachádza bodkovaná čiara

Položku **Veľkosť obrazu** nastavte na **Štandard 16:9**.

-  > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Odborné nastavenia**
> **Nastavenia veľkosti obrazu** > **Veľkosť obrazu** **Skús teraz**

Zmeňte výstupné rozlíšenie externého zariadenia.

Obraz sa nezobrazí na celú obrazovku

Na kanáloch HD sa pri sledovaní prekonvertovaného obsahu SD (4:3) zobrazia na oboch stranách obrazovky čierne pásy.

Čierne pásy v hornej a spodnej časti obrazovky sa zobrazia pri sledovaní filmov, ktorých pomery strán sa odlišujú od pomerov strán televízora.

Upravte možnosti veľkosti obrazu na externom zariadení alebo na televízore na celú obrazovku.

-  > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Obraz** > **Odborné nastavenia**
> **Nastavenia veľkosti obrazu** > **Veľkosť obrazu** **Skús teraz**

Funkcia Titulky v ponuke televízora je vypnutá.

Keď je pripojené externé zariadenie pomocou kábla HDMI alebo komponentového kábla, funkcia **Titulky** nie je dostupná. Upravte nastavenie titulkov na externom zariadení.

Na obrazovke TV sa zobrazujú titulky.

Vypnite funkciu [Titulky](#) v ponuke [Nastavenie titulkov](#).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Prístupnosť](#) > [Nastavenie titulkov](#) > [Titulky](#) [Skús teraz](#)

HDR pripojeného externého zariadenia sa vypne.

Ak je funkcia [Rozšírenie vstupného signálu](#) zapnutá, rozsah prijímania vstupných signálov HDMI je rozšírený, čo vám umožňuje pozerať obsah HDR odosielaný z externého zariadenia.

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Správca externých zariadení](#) > [Rozšírenie vstupného signálu](#) [Skús teraz](#)

Problémy so zvukom a šumom

Ak sa vyskytnú problémy so zvukom televízora, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

Ako môžem k televízoru pripojiť zvukové zariadenie?

Spôsob pripojenia sa môže líšiť v závislosti od zvukového zariadenia, ako napr. HDMI (eARC/ARC), Optický kábel, Bluetooth a Wi-Fi.

Ak potrebujete ďalšie informácie o spôsobe pripojenia zvukového zariadenia, spustíte funkciu [Sprievodca pripojením](#).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Pripojené zariadenia](#) > [Sprievodca pripojením](#) > [Zvukové zariadenie](#)

Žiadny zvuk alebo príliš tichý zvuk pri maximálnej hlasitosti

Skontrolujte hlasitosť televízora a hlasitosť externého zariadenia (káblový alebo satelitný prijímač, DVD, Blu-ray atď.) pripojeného k televízoru.

Skontrolujte káblové spojenie medzi externým zariadením a televízorom a následne znova vyskúšajte káblové spojenie.

Dobrý obraz bez zvuku

Skontrolujte nastavenie položky [Výstup zvuku](#).

Ak je nastavená na možnosť [Reproduktor TV](#), skontrolujte nastavenie hlasitosti.

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Zvuk](#) > [Výstup zvuku](#) [Skús teraz](#)

Ak používate externé zariadenie, skontrolujte možnosť výstupu zvuku zariadenia.

Možno budete musieť napríklad zmeniť nastavenie zvukového výstupu káblového prijímača na HDMI, ak je prijímač pripojený k televízoru pomocou kábla HDMI.

Ak chcete počuť zvuk z počítača, pripojte k výstupnému konektoru zvuku na počítači externý reproduktor.

Ak je televízor vybavený konektorom na slúchadlá, skontrolujte, či k nemu nie je nič pripojené.

Reštartujte pripojené zariadenie tak, že odpojíte a opätovne pripojíte napájací kábel zariadenia.

V prípade set-top boxu alebo káblovej skrinky skontrolujte pripojenie káblov a reštartujte externé zariadenie. Ak príznaky pretrvávajú, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Používa sa pripojenie HDMI (eARC/ARC) a nie je počuť žiadny zvuk.

Skontrolujte, či je položka [Formát digitálneho výstupu zvuku](#) nastavená na možnosť [Prepúšťanie formátu](#).

Ak sa používa soundbar alebo prijímač A/V, ktorý nepodporuje technológiu [Dolby Digital+](#), a je vybratá funkcia [Prepúšťanie formátu](#), pri prijímaní zdroja s technológiou [Dolby Digital+](#) nepočuť žiadny zvuk.

Ak je v závislosti od výkonu pripojeného soundbaru alebo prijímača A/V podporovaný len obmedzený zvukový formát, odporúča sa nastaviť položku [Formát digitálneho výstupu zvuku](#) na možnosť [Automatický](#).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Zvuk](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Formát digitálneho výstupu zvuku](#) > [Automatický](#)

Reproduktory vydávajú čudný zvuk

Spustíte funkciu [Test zvuku](#).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Starostlivosť o zariadenie](#) > [Samodiagnostika](#) > [Test zvuku](#) [Skús teraz](#)

Ubezpečte sa, že zvukový kábel je zapojený do správneho výstupného konektora zvuku na externom zariadení.

V prípade pripojení prostredníctvom antény alebo kábla skontrolujte položku [Signál vysielania](#). Slabá intenzita signálu môže spôsobovať rušenie zvuku.

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Starostlivosť o zariadenie](#) > [Samodiagnostika](#) > [Signál vysielania](#)

Zvuk je prerušovaný.

Ak sa bezdrôtový smerovač nachádza v blízkosti reproduktora Bluetooth, môže dôjsť k ovplyvneniu kvality zvuku. Umiestnite reproduktor Bluetooth čo najbližšie k TV tak, aby medzi týmito zariadeniami neboli žiadne prekážky. Neumiestňujte bezdrôtový smerovač do blízkosti reproduktora Bluetooth.

V záujme minimalizovania prerušení odporúčame bezdrôtový prístupový bod, ktorý využíva frekvenciu 5 GHz alebo 6 GHz. Frekvencia 5 GHz alebo 6 GHz nemusí byť v závislosti od modelu podporovaná.

Ak príznak pretrváva, odporúča sa použiť káblové pripojenie, napríklad HDMI (eARC/ARC) a optické káble.

Pri použití niektorej funkcie televízora alebo pri zmene kanála televízor túto aktivitu ohlasuje. Televízor prostredníctvom výkladu vysvetľuje scény z videí zobrazených na obrazovke.

Vypnite funkciu [Hlasový sprievodca](#) v ponuke [Nastavenia hlasového sprievodcu](#).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Prístupnosť](#) > [Nastavenia hlasového sprievodcu](#) > [Hlasový sprievodca](#) [Skús teraz](#)

Zvuk TV sa neprehráva cez soundbar alebo prijímač A/V.

Skontrolujte napájanie soundbaru alebo prijímača A/V a jeho nastavenia.

- Pri pripájaní optického kábla medzi zariadením TV a zvukovým panelom Soundbar alebo prijímačom A/V sa uistite, že v TV je nastavený výstup zvuku [Prijímač \(Optický\)](#).
- V prípade pripojenia HDMI-eARC nezabudnite použiť špecializovaný port HDMI pre eARC na vašom TV. Avšak eARC sa dá použiť iba vtedy, keď soundbar alebo prijímač A/V podporuje funkciu eARC.

Zvuk nie je zreteľne počuť.

Zmeňte na vhodný zvukový režim.

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Zvuk](#) > [Režim zvuku](#) [Skús teraz](#)

Keď sú zapnuté funkcie [Režim AI](#) a [Prispôsobivý zvuk Pro](#), zvukové efekty sa automaticky prispôbia okoliu.

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pokročilé funkcie](#) > [Režim AI – nastavenia](#) > [Režim AI](#) [Skús teraz](#)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Ak chcete optimalizovať zvuk v závislosti od okolia, zvolte funkciu [Prispôsobivý zvuk Pro](#).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pokročilé funkcie](#) > [Režim AI – nastavenia](#) > [Režim zvuku AI – nastavenia](#) > [Prispôsobivý zvuk Pro](#) [Skús teraz](#)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Hlasitosť externého zariadenia nie je možné upraviť.

Skontrolujte káblové spojenie medzi televízorom a externým zariadením.

Pri pripájaní externého reproduktora, ako je napríklad domáce kino, cez HDMI sa uistite, že je zapojený do portu HDMI (eARC/ARC) na zariadení TV. Uistite sa, či je funkcia  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Správca externých zariadení](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) aktívna vo vašom TV. [Skús teraz](#)

 Ak je zariadenie pripojené cez optické rozhranie, v závislosti od zariadenia nemusí byť možné ovládať hlasitosť.

Chcem, aby sa TV a zvukové zariadenie vypínali a zapínali naraz.

Keď pripojíte soundbar Samsung k televízoru cez Bluetooth, budú sa tieto zariadenia vypínať a zapínať súčasne. V závislosti od modelu soundbaru Samsung to nemusí byť podporované.

Keď pripojíte zvukové zariadenie, ktoré podporuje HDMI eARC, k portu HDMI (eARC) na TV, napájanie sa spolu vypne a zapne.

Problémy s kanálmi a vysielaním

Ak sa vyskytnú problémy s príjmom signálu vysielania televízora, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

V režime TV sa zobrazuje hlásenie „Slabý alebo žiadny signál“, alebo sa nedá nájsť kanál.

Skontrolujte, či je externé zariadenie riadne pripojené a zapnuté. Prejdite do ponuky [Pripojené zariadenia](#) a prepnite na iné vstupné zdroje.

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Pripojené zariadenia](#) > Zdroje

Ak používate set-top box alebo káblový box, skontrolujte vysielacie signály alebo sieť, ktorá je pripojená k externému zariadeniu.

Televízor neprijíma všetky kanály.

Ubezpečte sa, že koaxiálny kábel je riadne pripojený k TV.

Spustite funkciu [Obnovenie výrobných nastavení](#) alebo [Automatické ladenie](#).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Obnovenie výrobných nastavení](#) [Skús teraz](#)
-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Vysielanie](#) > [\(Nastavenia automatického ladenia\)](#) > [Automatické ladenie](#) [Skús teraz](#)

 Položka [Nastavenia automatického ladenia](#) sa nemusí zobrazovať, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Titulky nie sú poskytované na digitálnom kanáli.

Ak sledujete kanály s pripojeným anténnym káblom, spustíte [Nastavenie titulkov](#).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Prístupnosť](#) > [Nastavenie titulkov](#) [Skús teraz](#)

Niektoré kanály nemusia mať k dispozícii údaje titulkov.

Keď sledujete kanál na externom zariadení, ako je set-top box a káblový prijímač, zapnite na zariadení funkciu titulkov. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Funkcia Vysielanie je deaktivovaná.

Funkcia [Vysielanie](#) je dostupná len v prípade, keď je režim Zdroj nastavený na možnosť [TV](#).

Počas pozerania TV prostredníctvom káblového alebo satelitného prijímača nie je možné otvoriť položku [Vysielanie](#).

Nie je možné otvoriť položku [Vysielanie](#) počas nahrávania alebo používania funkcie Timeshift.

 Funkcie [Nahrávať](#) a [Timeshift](#) nemusia byť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti podporované.

Problémy s konektivitou externých zariadení

Keď sa vyskytnú problémy s pripojením televízora k externým zariadeniam, ako je napríklad počítač, herná konzola alebo mobilné zariadenie, možno tento problém pomôžu vyriešiť nasledujúce kroky.

Zobrazuje sa hlásenie „Nepodporovaný režim“

Nastavte výstupné rozlíšenie externého zariadenia na hodnotu podporovanú televízorom.

Dobré video bez zvuku

Ak používate pripojenie HDMI, skontrolujte nastavenie výstupu zvuku v počítači.

Ak používate kábel DVI do HDMI, vyžaduje sa samostatný zvukový kábel.

Ak chcete počuť zvuk z počítača, pripojte ku konektoru pre výstup zvuku na počítači externé reproduktory.

Chcem sa pripojiť k počítaču a mobilnému zariadeniu prostredníctvom zrkadlenia obrazovky.

Pri bezdrôtovom pripájaní televízora k počítaču si najskôr prečítajte pokyny uvedené v časti [PC > Zdieľanie obrazovky \(bezdrôtovo\)](#) v príručke [Sprievodca pripojením](#) a potom sa skúste pripojiť.

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Pripojené zariadenia](#) > [Sprievodca pripojením](#) > [PC](#) > [Zdieľanie obrazovky \(bezdrôtovo\)](#)

Overte si, či sú televízor a počítač pripojené k rovnakej sieti.

Pri bezdrôtovom pripájaní televízora k mobilnému zariadeniu si najskôr prečítajte pokyny v časti [Smartfón > Zdieľanie obrazovky \(Smart View\)](#) v príručke [Sprievodca pripojením](#) a potom sa skúste pripojiť.

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Pripojené zariadenia](#) > [Sprievodca pripojením](#) > [Smartfón](#) > [Zdieľanie obrazovky \(Smart View\)](#) [Skús teraz](#)

Ak sa vyskytnú ťažkosti s pripojením televízora k počítaču alebo k mobilnému zariadeniu z dôvodu rušení rádiového signálu, zmeňte frekvenciu bezdrôtového prístupového pásma a potom sa skúste pripojiť.

Pri pripájaní televízora k externému zariadeniu sa nezobrazí žiadny obraz.

Ak potrebujete ďalšie informácie o spôsobe pripojenia externého zariadenia, spustíte funkciu [Sprievodca pripojením](#).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Pripojené zariadenia](#) > [Sprievodca pripojením](#) [Skús teraz](#)

Skontrolujte, či je externé zariadenie riadne pripojené a zapnuté. Prejdite do ponuky Zdroje a prepnite na iné vstupné zdroje.

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Pripojené zariadenia](#) > Zdroje

S pomocou funkcie [Riešenie problémov s pripojením HDMI](#) môžete skontrolovať pripojenie k HDMI káblu a externým zariadeniam (to trvá približne 2 minúty).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Pripojené zariadenia](#) > [Sprievodca pripojením](#) > [Videozariadenie](#) > [Riešenie problémov s pripojením HDMI](#)

Ak používate set-top box alebo káblový box, skontrolujte vysielacie signály alebo sieť, ktorá je pripojená k externému zariadeniu.

Chcem sa pripojiť k reproduktoru Bluetooth.

Ďalšie informácie o pripojení reproduktora Bluetooth nájdete v časti [Zvukové zariadenie](#) > [Bluetooth](#) v sekcii [Sprievodca pripojením](#).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Pripojené zariadenia](#) > [Sprievodca pripojením](#) > [Zvukové zariadenie](#) > [Bluetooth](#)

Obrazovka počítača sa neobjaví alebo bliká.

Ak sa obrazovka počítača neobjaví alebo počítač nie je rozpoznaný, skontrolujte napájanie počítača a potom znova pripojte HDMI kábel medzi počítač a TV. Ak príznak pretrváva, skontrolujte, či je počítač v režime spánku a potom nastavte [Rozšírenie vstupného signálu](#) na [Zapnutý](#).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Správca externých zariadení](#) > [Rozšírenie vstupného signálu](#) [Skús teraz](#)

Keď sa nastavené rozlíšenie nezhoduje, môže to spôsobiť zobrazenie prázdnej alebo blikajúcej obrazovky. Informácie o podporovaných rozlíšeniach pre počítač nájdete v časti „Prečítajte si pred pripojením počítača (podporované rozlíšenia)“.

Problémy so sieťou

Ak sa vyskytnú ťažkosti s pripojením TV k sieti, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti zlyhalo. Nie je možné pripojiť sa k bezdrôtovému prístupovému bodu. Nedá sa pripojiť k sieti.

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Starostlivosť o zariadenie**
> **Samodiagnostika** > **Test pripojenia Smart Hub**  

Ubezpečte sa, že sieťový kábel je pripojený a smerovač je zapnutý.

Pripojte svoje mobilné zariadenie k smerovaču cez sieť Wi-Fi.

Vypnite smerovač a potom ho znova zapnite. (Zapnutie trvá 2 až 3 minúty)

Ak sa vyžaduje bezpečnostný kľúč, ubezpečte sa, že je zadáný správne.

Odpojte napájací kábel TV a potom ho znova zapojte alebo stlačte tlačidlo napájania a podržte ho aspoň na 3 sekundy.

Ubezpečte sa, že medzi TV a smerovačom sa nenachádza žiadne zariadenie vytvárajúce elektromagnetické vlny.

Ak sa nedá vytvoriť bezdrôtové internetové pripojenie, pripojte TV k bezdrôtovému smerovaču prostredníctvom kábla LAN.

Ak sa TV dokáže normálne pripojiť k internetu prostredníctvom kábla, možno bude problém v bezdrôtovom smerovači. V tom prípade skúste použiť iný bezdrôtový smerovač.

 Niektoré modely nepodporujú káblové siete.

Pripojenie ku káblovej sieti zlyhalo.

Skontrolujte, či sú zapojené oba konce kábla LAN. Ak je zapojený, skontrolujte, či je prístupový bod zapnutý. Ak je zapnutý, vypnite ho, počkajte 1 alebo 2 minúty a potom ho zapnite.

 Niektoré modely nepodporujú káblové siete.

Pripojené k lokálnej sieti, nie však k internetu.

1. Skontrolujte, či internetový kábel siete LAN je pripojený k externému portu LAN prístupového bodu.
2. Skontrolujte nastavenie servera DNS v rámci položky **Nast. IP**.

–  > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Pripojenia** > **Sieť** > **Stav siete**
> **Nast. IP**

 Niektoré modely nepodporujú káblové siete.

Problémy s funkciou Wireless One Connect

V prípade problémov s pripojením k zariadeniu Wireless One Connect vyskúšajte nasledujúce riešenia.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Zariadenie Wireless One Connect sa nedá nájsť.

Ak chcete získať podrobné pokyny na pripojenie k zariadeniu Wireless One Connect, spustíte sprievodcu [Sprievodca pripojením](#).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Pripojené zariadenia](#) > [Sprievodca pripojením](#) > [Wireless One Connect](#)
 -  Skontrolujte, či je pripojený dodaný napájací adaptér a kábel typu C, ktoré sú špeciálne určené pre zariadenie Wireless One Connect.
 - Zariadenie nemusí pracovať správne v prípade použitia s komponentmi, ktoré neboli dodané so zariadením.

Skontrolujte pripojenie medzi obrazovkou a zariadením Wireless One Connect.

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pripojenia](#) > [Wireless One Connect](#)
 - > [Stav Wireless One Connect](#)

Ak zariadenie Wireless One Connect ponecháte dlhší čas odpojené od obrazovky, automatické pripojenie nemusí fungovať správne. Ak je pripojenie odpojené, skontrolujte napájanie zariadenia Wireless One Connect a overte pripojenie podľa farby svetla indikátora LED.

LED indikácia	Stav	Popis
Modrý	Dobrý	Pripojenie je veľmi dobré.
Žltá	Zlý	Pripojenie nie je dobré. - Upravte polohu zariadenia Wireless One Connect. - Ak je zapnuté, ale odpojené, prejdite do ponuky Nastaviť (🏠) > smerové tlačidlo doľava > ⚙️ Nastavenia > Všetky nastavenia > Pripojenia > Wireless One Connect > Stav Wireless One Connect > Nastaviť) a upravujte polohu zariadenia Wireless One Connect dovtedy, kým sa farba ikony antény nezmení na modrú.
Červený	Veľmi zlý	Pripojenie je veľmi zlé. - Upravte polohu zariadenia Wireless One Connect alebo ho znova pripojte. - Ak je zapnuté, ale odpojené, prejdite do ponuky Nastaviť (🏠) > smerové tlačidlo doľava > ⚙️ Nastavenia > Všetky nastavenia > Pripojenia > Wireless One Connect > Stav Wireless One Connect > Nastaviť) a upravujte polohu zariadenia Wireless One Connect dovtedy, kým sa farba ikony antény nezmení na modrú.
Biely	Režim úspory energie	Ak je obrazovka vypnutá, zariadenie Wireless One Connect je deaktivované a v režime úspory energie. Zapnite obrazovku, zariadenie Wireless One Connect sa potom aktivuje a automaticky pripojí k obrazovke.

✎ Ďalšie informácie o inštalácii zariadenia Wireless One Connect nájdete v časti „Obmedzenia pri používaní zariadenia Wireless One Connect“.

Počas pozerania obsahu poskytovaného z externého vstupného zdroja (napr. služby terestriálneho vysielania, set-top boxu alebo hernej konzoly) sa zobrazí hlásenie „Wireless One Connect je odpojené.“.

Zariadenie Wireless One Connect môže byť odpojené alebo vypnuté.

Skontrolujte, či zariadenie Wireless One Connect nie je vypnuté. Zapnite ho a počkajte, kým sa automaticky pripojí.

Ak je zapnuté, ale odpojené, prejdite do ponuky [Nastaviť](#) a upravujte polohu zariadenia Wireless One Connect dovedy, kým sa farba ikony antény nezmení na modrú.

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pripojenia](#) > [Wireless One Connect](#)
> [Stav Wireless One Connect](#) > [Nastaviť](#)

Keď je sila signálu dostatočná, zariadenie sa automaticky pripojí.

Počas pozerania obsahu poskytovaného z externého vstupného zdroja (napr. služby terestriálneho vysielania, set-top boxu alebo hernej konzoly) sa zobrazí hlásenie „Intenzita signálu je nízka. Upravte umiestnenie zariadenia Wireless One Connect.“.

Bezdrôtový signál medzi zariadením s obrazovkou a zariadením Wireless One Connect je slabý.

Prejdite do ponuky [Nastaviť](#) a upravujte polohu zariadenia Wireless One Connect dovedy, kým sa farba ikony antény nezmení na modrú.

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pripojenia](#) > [Wireless One Connect](#)
> [Stav Wireless One Connect](#) > [Nastaviť](#)

Keď je sila signálu dostatočná, zariadenie sa automaticky pripojí.

 Ďalšie informácie o inštalácii zariadenia Wireless One Connect nájdete v časti „Obmedzenia pri používaní zariadenia Wireless One Connect“.

Po úprave polohy nedôjde k automatickému pripojeniu zariadenia.

1. Prejdite do sekcie [Stav Wireless One Connect](#) (🏠) > smerové tlačidlo doľava > ⚙️ [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pripojenia](#) > [Wireless One Connect](#) > [Stav Wireless One Connect](#)) a vyberte položku [Zrušiť pár..](#)
2. Stlačením a podržaním tlačidla PAIR na zariadení Wireless One Connect na 3 sekundy prejdite do režimu párovania. (V režime párovania indikátor LED na bočnej strane zariadenia Wireless One Connect bliká modrou farbou.)
3. Prejdite do sekcie [Nastaviť Wireless One Connect](#) (🏠) > smerové tlačidlo doľava > ⚙️ [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pripojenia](#) > [Wireless One Connect](#) > [Nastaviť Wireless One Connect](#)), vyhľadajte zariadenie a znova ho pripojte.

Zobrazí sa hlásenie „Použite priložený napájací adaptér Wireless One Connect v snahe zaistiť správne fungovanie.“

Používajte len napájací adaptér dodaný s produktom, aby sa zaistila stabilná prevádzka.

Problémy s funkciou Anynet+ (HDMI-CEC)

Ak sa vyskytnú problémy s funkciou Anynet+ (HDMI-CEC), nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

Čo je to Anynet+?

Na ovládanie externých zariadení, ktoré podporujú Anynet+ (HDMI-CEC) a ktoré sú k televízoru pripojené prostredníctvom kábla HDMI, použite diaľkový ovládač k televízoru. Ak napríklad pripojené externé zariadenie podporuje Anynet+, môžete docieľiť, že sa toto pripojené zariadenie vypne alebo zapne súčasne s televízorom.

Funkcia Anynet+ nefunguje. Nezobrazí sa pripojené zariadenie

Skontrolujte, či zariadenie podporuje funkciu **Anynet+ (HDMI-CEC)**. V ponuke nastavení zariadenia skontrolujte, či je aktivovaná možnosť HDMI-CEC.

V TV skontrolujte, či je funkcia **Anynet+ (HDMI-CEC)** zapnutá.

-  > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Správca externých zariadení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Skús teraz**

Skontrolujte, či je napájací kábel zariadenia riadne zapojený.

Skontrolujte pripojenie HDMI kábla k zariadeniu.

Anynet+ (HDMI-CEC) nemôže fungovať za určitých okolností. (keď TV vyhľadáva kanály alebo vykonáva funkciu **Obnovenie výrobných nastavení**)

Pri pripájaní alebo odpájajú HDMI kábla vypnite TV a potom ho znova zapnite.

Chcem spustiť funkciu Anynet+. Taktiež chcem, aby sa pripojené zariadenia zapínali súčasne s televízorom.

Skontrolujte, či je zariadenie s funkciou Anynet+ správne pripojené k televízoru. Potom vyberte ponuku **Anynet+ (HDMI-CEC)** a overte si, či je položka **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavená na možnosť **Zapnutý**.

-  > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Správca externých zariadení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Skús teraz**

Chcem prestať používať funkciu Anynet+. Je nepraktické zapínať iné zariadenia, pretože sa s nimi zapne aj televízor. Je to nepohodlné, pretože pripojené zariadenia (napr. set-top box) sa spolu vypínajú.

Ak chcete vypnúť funkciu Anynet+ zariadenia pripojeného k TV, vypnite v danom zariadení funkciu [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Správca externých zariadení](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Skús teraz](#)

Keď vypnete funkciu [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#), soundbar pripojený prostredníctvom portu HDMI (eARC) sa nebude vypínať a zapínať súčasne s TV. Ak chcete zabrániť automatickému vypínaniu konkrétneho zariadenia pripojeného k televízoru, vypnite funkciu HDMI-CEC v danom zariadení pripojenom k televízoru.

Na obrazovke sa zobrazuje hlásenie „Pripája sa k zariadeniu Anynet+...” alebo „Odpája sa od zariadenia Anynet+...”.

Počas konfigurácie zariadenia Anynet+ televízorom alebo prepínania na obrazovku sledovania obsahu vysielaného z televízora nie je možné používať diaľkový ovládač.

Keď televízor dokončí konfiguráciu zariadenia Anynet+ alebo sa prepne na obrazovku sledovania obsahu vysielaného z televízora, použite diaľkový ovládač.

Zariadenie Anynet+ neprehráva obsah.

Funkciu prehrávania nemožno používať počas spustenej funkcie [Obnovenie výrobných nastavení](#).

Problémy s diaľkovým ovládačom

Ak diaľkový ovládač nefunguje, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

Diaľkový ovládač nefunguje.

Môže dôjsť k strate spojenia medzi diaľkovým ovládačom a televízorom.

Namierte diaľkový ovládač Samsung Smart na prednú časť televízora a potom súčasne stlačte a minimálne na 3 sekundy podržte tlačidlá  a .

Ak chcete obnoviť predtým pripojený diaľkový ovládač, súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a  na dlhšie ako 3 sekundy. Pripojenie diaľkového ovládača sa obnoví.

Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo je jeho odozva veľmi pomalá, môže byť slabá alebo úplne vybitá batéria.

- Diaľkový ovládač nabíjate cez konektor USB (typ C) v spodnej časti, prípadne vystavte solárny panel svetlu otočením ovládača.
 - Zostávajúcu úroveň nabitia batérie diaľkového ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart so solárnym článkom môžete skontrolovať v sekcii  > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Diaľkový ovládač**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- Ak má diaľkový ovládač batérie, vymeňte ich za nové.

Mobilný diaľkový ovládač nefunguje.

Ak TV nie je možné ovládať pomocou mobilného diaľkového ovládača použitého skôr, vyskúšajte tieto spôsoby:

- Znova pripojte TV z aplikácie SmartThings.
 - Ak je TV v mobilnej aplikácii SmartThings v stave offline, znova pripojte TV pomocou funkcie offline diagnostiky zariadenia.
 - Ak pripojenie napriek tomu zlyhá, TV odstráňte z aplikácie SmartThings a zrušte jeho registráciu.
- Skontrolujte, že je správne zapojený napájací kábel TV.
 - Ak napájací kábel TV nie je správne zapojený, na mobilnom diaľkovom ovládači sa zobrazí chybové hlásenie a ovládač nemusí fungovať.
- Mobilný diaľkový ovládač používajte v blízkosti TV.
 - Mobilný diaľkový ovládač nemusí fungovať, ak je od TV príliš vzdialený.
- Naskenujte kód QR na obrazovke.
 - Stlačením tlačidla napájania v spodnej časti TV ho zapnete a naskenovaním kódu QR na obrazovke reštartujete mobilný diaľkový ovládač.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

Externé zariadenia nie je možné ovládať pomocou diaľkového ovládača k televízoru.

Skontrolujte káblové spojenie medzi televízorom a externými zariadeniami.

Ak príznak pretrváva, nastavte ho manuálne v sekcii  > smerové tlačidlo doľava >  [Pripojené zariadenia](#)
> [Nastaviť univerzálne diaľkové ovládanie](#).

Problémy s nahrávaním

Ak funkcia Timeshift alebo Naplánovať nahrávanie nefunguje, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

Funkcia Timeshift alebo funkcia nahrávania sa nedá použiť.

Skontrolujte, či je k TV pripojené úložné zariadenie.

Keď je signál príliš slabý, nahrávanie sa automaticky zastaví.

Skontrolujte voľné miesto v pamäťovom zariadení.

Táto funkcia nebude fungovať, ak sa v zariadení USB nenachádza dostatok ukladacieho priestoru.

Pred použitím funkcie nahrávania si prečítajte všetky upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v časti „Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift“.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Nie je možné nahrávať videá prijímané z externého zariadenia alebo aplikácie Samsung TV Plus.

Funkcia nahrávania je dostupná iba pre kanály s digitálnym vysielaním, ktoré TV prijíma. Nemôžete nahrávať videá prijímané z externého zariadenia alebo aplikácie [Samsung TV Plus](#).

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Pri použití funkcie Timeshift alebo funkcie nahrávania sa zobrazí hlásenie „Formátovať zariadenie“.

Ak chcete použiť funkciu nahrávania, úložné zariadenie pripojené k TV už musí byť naformátované.

Pri formátovaní pamäťového zariadenia sa z neho odstráni všetky údaje a pamäťové zariadenie sa naformátuje v systéme NTFS.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Súbory nahrané v TV sa neprehrávajú v počítači.

Súbory nahrané v TV je možné prehrávať len na tom istom TV. Tieto videosúbory nie je možné prehrať v počítači ani inom TV.

 Prehrávanie nemusí fungovať správne, ak má súbor nahrávky problém. Ak problém pretrváva, skontrolujte súbor nahrávky.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Aplikácie

Ak sa vyskytnú problémy s funkčnosťou aplikácií, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

Nemôžem nájsť požadovanú aplikáciu.

Ak chcete používať inteligentné funkcie, pripojte sa k sieti, vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami a prihláste sa pomocou svojho účtu Samsung. Ak sa tieto nastavenia nenakonfigurovali počas procesu počiatočných nastavení, môžete nakonfigurovať nastavenia služby Smart Hub spustením položky [Aplikácie](#) z Domovskej obrazovky.

-  > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) >  [Aplikácie](#)

Ak sú nastavenia služby Smart Hub dokončené, ale na Domovskej obrazovke požadovanú aplikáciu nemožno nájsť, môžete aplikáciu nájsť cez položku  [Hľadať](#) alebo [Aplikácie](#). Ak chcete pridať často používané aplikácie na Domovskú obrazovku, spustíte funkciu [Pridať na domovskú obrazovku](#) cez položku [Aplikácie](#).

-  > (horná časť domovskej obrazovky služby Smart Hub) >  [Aplikácie](#) > [Nastavenia aplikácie](#) > Zoznam nainštalovaných aplikácií > [Pridať na domovskú obrazovku](#)

Aplikácia sa spustila, no je v inom jazyku. Ako môžem zmeniť jazyk?

Jazyky podporované aplikáciou sa môžu líšiť od nastaveného jazyka ponuky televízora.

Možnosť zmeny jazyka závisí od poskytovateľa aplikácie. Zmeňte jazyk v ponuke nastavení v aplikácii.

Aplikácia nepracuje správne. Jej kvalita obrazu je slabá.

Skontrolujte sieťové pripojenie. Ak je rýchlosť siete nízka, aplikácia nemusí fungovať alebo môže byť kvalita obrazu nízka.

Odiinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu. Ďalšie informácie o odiinštalovaní aplikácie nájdete v časti [„Spravovanie nainštalovaných aplikácií“](#).

Služby vašej aplikácie neposkytuje televízor, ale poskytovateľ konkrétnej aplikačnej služby.

Prečítajte si časť Pomocník na webovej lokalite poskytovateľa aplikácie.

Domovská obrazovka služby Smart Hub sa zobrazuje vždy, keď zapnete TV.

Vypnite funkciu [Automatické spustenie Smart Hub](#) v ponuke [Možnosti úvodnej obrazovky](#).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Pokročilé funkcie](#) > [Možnosti úvodnej obrazovky](#) > [Začať s domovskou obrazovkou Smart Hub](#) [Skús teraz](#)

Mediálne súbory

Ak sa vyskytnú problémy s prehrávaním súborov, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

Niektoré súbory sa počas prehrávania prerušujú.

Tento problém sa môže vyskytnúť v prípade nepodporovaných súborov alebo súborov s vysokou bitovou rýchlosťou. Väčšinu súborov je možné prehrávať, ale niektoré súbory sa nemusia prehrávať plynulo.

Niektoré súbory nemožno prehrať

Niektoré súbory, ktoré používajú nepodporovaný kodek, sa nemusia prehrať.

Uistite sa, že televízor podporuje príslušný kodek. Ďalšie informácie o podporovaných kodekoch nájdete v časti „Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo hudobných súborov“.

Problémy s funkciou rozpoznávania hlasu

Ak funkcie rozpoznávania hlasu alebo Bixby nefungujú, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.

Mikrofón je vypnutý.

Zapnite prepínač mikrofónu v spodnej časti televízora. Pri každom zapnutí alebo vypnutí prepínača sa na obrazovke zobrazí kontextové okno oznamujúce, či je mikrofón zapnutý alebo vypnutý.

-  Ak je mikrofón vypnutý, nefungujú žiadne funkcie rozpoznávania hlasu ani niektoré zvukové funkcie používajúce mikrofón.
-  Poloha a vzhľad prepínača mikrofónu sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Bixby automaticky odpovie.

Televízor môže považovať okolitý hluk alebo bežnú konverzáciu za pokyny v rámci aplikácie Bixby.

Vypnite funkciu [Budenie bez použitia rúk](#) alebo nastavte funkciu [Wake-up Sensitivity](#) na [Nízke](#).

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Budenie bez použitia rúk](#)

-  Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

Na oslovenie „Hi, Bixby“ Bixby nereaguje.

Keď je televízor od vás príliš vzdialený alebo je príliš silný okolitý hluk, televízor nemusí byť schopný rozpoznať váš hlas.

- Optimálne fungovanie je zabezpečené pri vzdialenosti od televízora 3 až 4 m. Pozerajte sa na obrazovku televízora a rozprávajte.

Zapnite funkciu [Hands-free wake-up](#).

-  >  [Bixby Settings](#) > [Budenie bez použitia rúk](#) > [Hands-free wake-up](#)

 Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

Rozpoznávanie hlasu nefunguje s diaľkovým ovládačom Samsung Smart tak ako iné funkcie. Zariadenie nereaguje, a to ani po stlačení tlačidla Hlasový asistent.

Môže dôjsť k strate spojenia medzi diaľkovým ovládačom a televízorom. Skúste spárovať diaľkový ovládač s televízorom.

Namierte diaľkový ovládač Samsung Smart na prednú časť televízora a potom súčasne stlačte a minimálne na 3 sekundy podržte tlačidlá  a .

Ak chcete obnoviť predtým pripojený diaľkový ovládač, súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a  na dlhšie ako 3 sekundy. Pripojenie diaľkového ovládača sa obnoví.

Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo je jeho odozva veľmi pomalá, môže byť slabá alebo úplne vybitá batéria.

- Diaľkový ovládač nabíjate cez konektor USB (typ C) v spodnej časti, prípadne vystavte solárny panel svetlu otočením ovládača.
 - Zostávajúcu úroveň nabitia batérie diaľkového ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart so solárnym článkom môžete skontrolovať v sekcii  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Diaľkový ovládač](#).

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- Ak má diaľkový ovládač batérie, vymeňte ich za nové.

Počas rozpoznávania hlasu sa zobrazí hlásenie o veľkom zaťažení a funkcia nebude fungovať.

Odpojte a znova pripojte napájací kábel TV a po 1 minúte a 30 sekundách to skúste znova. Môže chvíľku trvať, kým prebehne kontrola servera hlasového rozpoznávania.

Chcem zobraziť informácie o počasí v požadovanej oblasti.

Vyslovte príkaz vrátane názvu oblasti.

Iné problémy

Ak chcete vyriešiť ďalšie možné problémy s týmto produktom, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Televízor je horúci.

Ak sledujete obsah vysielaný z televízora dlhší čas, panel začne produkovať teplo.

Teplo z panela sa rozptyľuje pomocou vetracích otvorov umiestnených pozdĺž vrchnej časti televízora.

Spodná časť však môže byť pri dlhšom používaní horúca na dotyk.

Deti sledujúce televíziu vyžadujú neustály dozor dospeléj osoby, ktorá im zabráni dotýkať sa televízora.

Toto teplo však neznamena poruchu a neovplyvňuje funkčnosť televízora.

Z televízora sa uvoľňuje zápach plastu.

Tento zápach je bežný a časom sa stratí.

Nastavenia sa stratia po 5 minútach alebo pri každom vypnutí televízora.

Ak je položka **Režim používania** nastavená na možnosť **Režim Predajňa**, nastavenia zvuku a obrazu v televízore sa automaticky obnovujú každých 5 minút.

Položku **Režim používania** prestavte na **Režim Doma**.

-  > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Režim používania** > **Režim Doma**

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Televízor je naklonený nabok.

Odmontujte základňu stojana televízora a opätovne ju namontujte.

Stojan sa kolíše alebo je nakrivo.

Pozrite si príručku Unpacking and Installation Guide a uistite sa, že stojan je správne namontovaný.

Chcem sa dozvedieť, ako upevniť a odpojiť stojan na TV.

Podrobnosti o upevnení stojana nájdete v príručke Unpacking and Installation Guide.

Stojan odpojíte vykonaním krokov na upevnenie v opačnom poradí.

Príručku Unpacking and Installation Guide je možné stiahnuť na webovej lokalite spoločnosti Samsung Electronics na adrese <https://www.samsung.com/support/>.

Na obrazovke sa zobrazuje POP (interný reklamný pruh televízora).

Položku [Režim používania](#) prestavte na [Režim Doma](#).

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Režim používania](#) > [Režim Doma](#)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Obrazovka je vypnutá, ale počujem zvuk.

Hoci je obrazovka vypnutá, stále môžete počuť zvuk, ak produkt práve vykonáva úlohy v pozadí. Po dokončení týchto úloh zvuk prestane.

- Zvuk môžete začuť napríklad v prípade, ak je spustená aplikácia SmartThings alebo ak sa opätovne pripojíte k sieti Wi-Fi.

Televízor vydáva praskavý zvuk.

Rozťahovanie a sťahovanie vonkajšej skrine televízora sa môže prejaviť praskavým zvukom.

Nejde pritom o poruchu produktu.

Televízor je bezpečné používať.

Televízor vydáva bzučiaci zvuk.

Televízor používa vysokorýchlostné spínacie obvody a tečie ním veľký elektrický prúd. V závislosti od nastavenej úrovne jas sa televízor môže zdať o trochu hlučnejší než bežné televízory.

Televízor prešiel prísnyimi kontrolami kvality, ktoré spĺňajú naše náročné požiadavky na výkon a spoľahlivosť.

Určitý hluk produkovaný televízorom je prirodzený a nepovažuje sa za oprávnený dôvod na výmenu produktu alebo vrátenie peňazí.

Televízor prostredníctvom výkladu opisuje udalosti prebiehajúce na obrazovke.

Ak chcete vypnúť funkciu [Hlasový sprievodca](#), presuňte zvýraznenie v ponuke [Skratky prístupnosti](#) na položku [Hlasový sprievodca](#) a potom stlačte tlačidlo Výber. Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu [Hlasový sprievodca](#). Na spustenie ponuky [Skratky prístupnosti](#) nasledujte tieto pokyny:

- Stlačte a podržte tlačidlo $\pm$ (Hlasitosť) na diaľkovom ovládači Samsung Smart alebo diaľkovom ovládači.
- Stlačte tlačidlo AD/SUBT. na štandardnom diaľkovom ovládači alebo stlačte a podržte tlačidlo MUTE.

Diagnostika problémov s prevádzkou televízora

Môžete vykonať diagnostiku problémov s televízorom a službou Smart Hub, ako aj spustiť funkcie obnovenia.

Samodiagnostika

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Starostlivosť o zariadenie**
> **Samodiagnostika** **Skús teraz**

Skontrolujte, či produkt správne zobrazuje obrázky a prehráva zvuky. Skontrolujte, či správne fungujú moduly a snímače. Môžete nakonfigurovať aj nastavenia súvisiace s obnovením služby Smart Hub.

 Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti podporované.

- **Napájanie**

Zobrazte si informácie o histórii napájania.

- **Videotest**

Prehrajte si testovacie videá na kontrolu problémov s obrazovkou.

- **Test zvuku**

Prehrajte si testovacie zvuky na kontrolu kvality zvuku.

- **Test pripojenia Smart Hub**

Skontrolujte sieťové pripojenie.

- **Bluetooth**

Skontrolujte, či správne funguje modul Bluetooth.

- **Snímač zrýchlenia**

Skontrolujte, či správne funguje Snímač zrýchlenia.

- **Test mikrofónu**

Skontrolujte, či správne funguje modul mikrofónu.

- **Test HDMI**

Skontrolujte signál externého zariadenia, históriu signálu a pripojenie kábla HDMI. Skontrolujte pripojenie HDMI-CEC, ktoré nefunguje správne.

- [Informácie o verzii softvéru](#)

Skontrolujte aktuálne nainštalovanú verziu softvéru a v prípade potreby aktualizujte softvér na najnovšiu verziu.

- [Test služby Wireless One Connect](#)

Skontrolujte napájanie a pripojenie zariadenia Wireless One Connect a overte, či pracuje správne.

- [Test obrazu](#)

Použite testovacie fotografie na kontrolu problémov s obrazovkou.

- [Diaľkový ovládač](#)

Skontrolujte, či sa nevyskytli problémy s pripojením alebo tlačidlami Diaľkového ovládača.

- [Wi-Fi](#)

Skontrolujte, či správne funguje modul Wi-Fi. Ak sa v blízkosti nenachádza žiaden dostupný prístupový bod (AP), výsledkom môže byť zlyhanie.

- [Modul IoT](#)

Skontrolujte, či správne funguje Modul IoT.

- [Svetelný senzor](#)

Skontrolujte, či správne funguje snímač intenzity svetla.

- [Signál vysielania](#)

Skontrolujte stav aktuálneho signálu vysielania.

Nie je možné vybrať položku Signál vysielania v ponuke Samodiagnostika.

Skontrolujte, či je aktuálny kanál digitálnym kanálom.

Funkcia [Signál vysielania](#) je dostupná len pre digitálne kanály.

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Starostlivosť o zariadenie](#) > [Samodiagnostika](#)
> [Signál vysielania](#)

Resetujte Smart Hub

Obnoví všetky nastavenia služby Smart Hub na predvolené hodnoty od výrobcu a odstráni všetky informácie týkajúce sa účtov Samsung, prepojených účtov služieb, podmienok služby Smart Hub a aplikácií služby Smart Hub.

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Starostlivosť o zariadenie](#) > [Obnoviť Smart Hub](#)
[Skús teraz](#)

Reset obrazu

Obnoví aktuálne nastavenia obrazu na predvolené nastavenia.

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Obraz](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Obnoviť obraz](#)
[Skús teraz](#)

Reset zvuku

Obnoví aktuálne nastavenia zvuku na predvolené nastavenia.

-  > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Zvuk](#) > [Odborné nastavenia](#) > [Obnoviť zvuk](#)
[Skús teraz](#)

Získanie podpory

Ak máte problém s televízorom, získajte pomoc priamo od spoločnosti Samsung.

Získanie podpory prostredníctvom funkcie Vzdialená správa

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Vzdialená správa** **Skús teraz**

Po vyjadrení súhlasu s našou zmluvou o používaní služby môžete používať funkciu **Vzdialená správa** na prístup k vzdialenej podpore, prostredníctvom ktorej môžete nechať servisného technika diagnostikovať vaše zariadenie TV, odstrániť problémy a aktualizovať softvér vášho zariadenia TV, a to na diaľku cez web. Funkciu **Vzdialená správa** môžete zapnúť a vypnúť.

 Táto funkcia vyžaduje sieťové pripojenie.

Získanie kontaktných údajov na servis

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Informácie o TV** **Skús teraz**

Môžete zobraziť adresu webovej lokality spoločnosti Samsung, telefónne číslo telefonického centra, číslo modelu zariadenia TV, verziu softvéru zariadenia TV, či licenciu Open Source zo servisného centra spoločnosti Samsung alebo na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Stlačte položku **Upraviť názov**, ak chcete zmeniť jedinečný názov zariadenia TV, ktorý sa má zobrazovať v sieti.

 Informácie môžete zobraziť aj naskenovaním kódu QR televízora.

 Túto funkciu môžete aktivovať aj stlačením a podržaním tlačidla  po dobu minimálne 5 sekúnd. Ak chcete použiť štandardný diaľkový ovládač, stlačte a podržte tlačidlo  (Prehrať) na minimálne 5 sekúnd. Tlačidlo naďalej držte, kým sa nezobrazí kontextové okno s informáciami pre zákazníkov.

Žiadosť o servis

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Starostlivosť o zariadenie** > **Požiadajte o pomoc** **Skús teraz**

Ak máte problémy s televízorom, môžete požiadať o servisný zásah. Vyberte položku, ktorá zodpovedá problému, s ktorým ste sa stretli, zadajte požadovanú položku, presuňte zvýraznenie na možnosť **Ďalej** a stlačte tlačidlo Výber. Vyberte položky **Požiadajte teraz** > **Odoslať** alebo **Naplánovať dohodnuté stretnutie** > **Žiadosť** > **Odoslať**. Vaša žiadosť o službu bude zaregistrovaná. Kontaktné stredisko spoločnosti Samsung sa s vami spojí a dohodne alebo potvrdí termín servisu.

 Na vyžiadanie servisu musíte vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od geografickej oblasti.

 Táto funkcia vyžaduje sieťové pripojenie.

Sprievodca prístupnosťou

Poskytuje ponuku a sprievodcu diaľkovým ovládaním, ktoré pomáhajú zrakovo postihnutým osobám.

Naučiť sa ponuku obrazovky

Získajte informácie o ponukách na obrazovke televízora. Po aktivácii tejto funkcie televízor zobrazí štruktúru a funkcie zvolených ponúk.

Používanie diaľkového ovládača

Môžete sa zoznámiť s popisom tlačidiel na diaľkovom ovládači Samsung Smart alebo diaľkovom ovládači.

 Diaľkový ovládač Samsung Smart nemusí byť podporovaný, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Orientácia diaľkového ovládača Samsung Smart alebo diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač držte s tlačidlami obrátenými k vám. Strana, v ktorej ľavej hornej časti sa nachádza tlačidlo, je vrchnou stranou diaľkového ovládača.

Opis diaľkového ovládača Samsung Smart alebo diaľkového ovládača

 Obrázky, tlačidlá a funkcie diaľkového ovládača sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

Zhora nadol a zľava doprava:

- Tlačidlo  sa nachádza v ľavej hornej časti.
 - Diaľkový ovládač Diaľkový ovládač Samsung Smart pripojený cez Bluetooth má pod tlačidlom  tri tlačidlá – vľavo je tlačidlo , v strede je tlačidlo  a vpravo je tlačidlo .
-  Tlačidlo  nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
- Napravo od tlačidla  na diaľkovom ovládači Diaľkový ovládač Samsung Smart pripojenom cez Bluetooth sa nachádza malá LED dióda (mikrofón), ktorú na dotyk necítite.
 - Ak počas pozerania programu stlačíte tlačidlo  a potom vyberiete číselné/farebné tlačidlo a stlačíte smerové tlačidlo nadol, zobrazia sa možnosti **Nahrávky**, **Manažér harmonogramu**, **Timeshift**, **Zastaviť** (keď je spustená funkcia Nahrávať alebo Timeshift), **Informácie**, červená, zelená, žltá a modrá.

 Funkcie **Nahrávať** a **Timeshift** nemusia byť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti podporované.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od geografickej oblasti.

- Po stlačení tlačidla  dostanete odporúčania na súvisiace informácie a obsah a prístup k aplikáciám alebo službám s podporou AI.

 Typ odporúčaných informácií sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa obsahu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- Spomedzi 2 tlačidiel pod tlačidlom  na ovládači Diaľkový ovládač dodávanom s modelmi M7*H/U8***F/U8***H zodpovedá ľavé tlačidlo tlačidlu  a pravé tlačidlo tlačidlu .
- Môžete získať priamy prístup k ponuke Nastavenia/virtuálnej číselnej klávesnici/farebným tlačidlám/klávesnici možností/aplikácii SmartThings. Zobrazí na obrazovke virtuálnu číselnú klávesnicu, ktorú môžete použiť pri zadávaní čísel. Pomocou tlačidla  získate prístup k ďalším prvkom konkrétnych funkcií, ktoré sa líšia v závislosti od funkcie spustenej v produkte.
- Pod dvomi (alebo tromi) tlačidlami pod tlačidlom  sa nachádza smerové tlačidlo s vnútorným a vonkajším kruhom. Vnútorný kruh predstavuje tlačidlo Výber a vonkajší kruh predstavuje štvorsmerné smerové tlačidlo (nahor, nadol, doľava a doprava).
- Pod smerovým tlačidlom sú tri tlačidlá, po jednom vľavo, v strede a vpravo. To naľavo je tlačidlo  a to napravo je tlačidlo . Okrúhle tlačidlo v strede je tlačidlo .
- Ak počas pozerania TV programu stlačíte tlačidlo , obrazovka, na ktorej program pozeráte, sa zastaví a zobrazí sa ovládací panel. Môžete vybrať možnosť **Posunúť dozadu**, **Prehrať**, **Pozastaviť**, **Posunúť dopredu**, **Vypnúť Timeshift**, **Nahrávať**, **Prejdite na Živé vysielanie** alebo **Informácie**. Pomocou smerového tlačidla nahor môžete prejsť na obrazovku prehrávania a skontrolovať čas spustenia aktuálne vysielaného programu a čas časového posunu (funkcie Timeshift).
 -  Po výbere možnosti **Pozastaviť** môžete použiť funkciu **Pomaly posunúť dozadu** alebo **Pomaly posunúť dopredu**.
 -  Ak chcete používať funkciu Nahrávať alebo Timeshift, musíte pripojiť zariadenie USB.
 -  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- Pod tlačidlom  sa nachádzajú dve tenké vodorovné tlačidlá. Tieto tlačidlá sú vyvýšené ponad povrch ostatných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Tlačidlo naľavo je tlačidlo hlasitosti a tlačidlo napravo je tlačidlo voľby kanálov. Potlačením zospodu nahor alebo zhora nadol sa používajú ako kolískové tlačidlá na prepínanie kanálov alebo zmenu hlasitosti.
 - Krátkym stlačením tlačidla **+/-** (Hlasitosť) stlmíte zvuk.
 - Stlačením a podržaním tlačidla **+/-** (Hlasitosť) otvoríte ponuku **Skratky prístupnosti**.
 - Krátkym stlačením tlačidla **^/∨** (Kanál) otvoríte ponuku **Sprievodca**.
 - Stlačením a podržaním tlačidla **^/∨** (Kanál) otvoríte ponuku **Zoznam kanálov**.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Používanie ponuky prístupnosti

Pozrite si, ako používať funkcie ponuky Prístupnosť, a popis jej funkcií.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Spustenie ponuky Skratky prístupnosti

Môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie na zjednodušenie prístupu, ako sú [Hlasový sprievodca](#), [Audio komentár](#), [Zvukové titulky](#), [Automatické vypnutie obrazu](#), [Zväčšenie](#), [Vysoký kontrast](#), [Relumino Mode](#), [Zväčšovač ponuku a text](#), [Odtiene šedej](#), [Prevrátenie farieb](#), [Režim SeeColors](#), [Titulky](#), [Priblíženie znakového jazyka](#), [Spomaliť opakovanie tlačidla](#), [Automatické zoradenie menu](#), a môžete prejsť na stránky [Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV](#), [Naučiť sa ponuku obrazovky](#), [Učiť sa funkcie gest](#), [Zvuk s viacerými výstupmi](#) a [Prístupnosť Nastavenia](#).

- Diaľkový ovládač Samsung Smart / Diaľkový ovládač

Na diaľkovom ovládači Samsung Smart alebo diaľkovom ovládači sa mierne pod jeho stredom vedľa seba nachádzajú dve tenké vodorovné kolískové tlačidlá. Tlačidlo vľavo je tlačidlo hlasitosti. Stlačením a podržaním tlačidla hlasitosti otvoríte ponuku [Skratky prístupnosti](#).

Aj keď je [Hlasový sprievodca](#) nastavený na možnosť [Vyp.](#) alebo stlmený, po stlačení a podržaní tlačidla hlasitosti sa hlasový sprievodca pre funkciu [Skratky prístupnosti](#) aktivuje.

- Štandardný diaľkový ovládač

Stlačením tlačidla AD/SUBT. alebo stlačením a podržaním tlačidla MUTE otvoríte ponuku [Skratky prístupnosti](#).

Spustenie funkcií ponuky Prístupnosť pomocou všeobecných nastavení

 > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Prístupnosť](#) [Skús teraz](#)

Do ponuky [Prístupnosť](#) možno prejsť aj cez ponuku nastavení televízora. Tá poskytuje viac možností, napríklad zmenu rýchlosti funkcie Hlasový sprievodca.

TV túto ponuku neprečíta, ak ešte nie je zapnutá funkcia [Hlasový sprievodca](#).

1. Stlačte tlačidlo .
2. Pomocou smerových tlačidiel presuňte zvýraznenie na položku  [Nastavenia](#) v ľavej hornej časti obrazovky.
3. Stlačte tlačidlo Výber a prejdite na položku [Všetky nastavenia](#). Stlačením tlačidla Výber načítajte ponuku nastavenia TV.
4. Pomocou smerového tlačidla nadol prejdite na položku [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) a potom stlačením tlačidla Výber túto ponuku otvorte.

5. Umiestnite zvýraznenie na položku **Prístupnosť** a stlačením tlačidla Výber otvorte ponuku.
6. Zobrazí sa ponuka, v ktorej bude ako prvá uvedená možnosť **Nastavenia hlasového sprievodcu**. Zvýraznite položku **Nastavenia hlasového sprievodcu** a stlačte tlačidlo Výber.
7. Zobrazí sa ponuka s položkami umožňujúcimi zmeniť funkciu **Hlasový sprievodca** a nastavenia **Hlasitosť**, **Rýchlosť**, **Výška**, a **Hlasitosť TV v pozadí**.
8. Pomocou smerových tlačidiel vyberte ponuku a stlačte tlačidlo Výber.

 Po spustení funkcie **Hlasový sprievodca** sa aktivujú ponuky.

Spustenie funkcií ponuky Prístupnosť pomocou funkcie Bixby

 Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka Hlasový asistent nastavená na možnosť Bixby.

 Funkcia Bixby nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.

Ak chcete používať funkciu Bixby, TV musí byť nastavený, naladený a pripojený k sieti. TV môžete pripojiť k sieti počas úvodného nastavenia alebo to môžete urobiť neskôr prostredníctvom ponuky nastavení.

Existuje veľa príkazov, vyslovením ktorých môžete televízor ovládať. Možno ich používať spolu s funkciou **Hlasový sprievodca**, čo vám umožní využívať hlasový vstup aj hlasový výstup. Môžete používať diaľkový ovládač Samsung Smart, pričom TV musí byť pripojený k sieti.

Ak chcete vysloviť príkaz, stlačte a podržte stlačené tlačidlo  (nachádza sa v pravej hornej časti diaľkového ovládača Samsung Smart, hneď vpravo od tlačidla ) , vyslovte príkaz a potom uvoľnite tlačidlo . Televízor príkaz potvrdí.

Napríklad môžete:

- Zapnúť funkciu Hlasový sprievodca

Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači Samsung Smart a vyslovte príkaz "Voice Guide on".

- Zapnúť funkciu Audio komentár

Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači Samsung Smart a vyslovte príkaz "Audio Description on".

- Zapnúť funkciu Vysoký kontrast

Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači Samsung Smart a vyslovte príkaz "High Contrast on".

 Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

Informácie o funkciách ponuky Prístupnosť

- **Nastavenia hlasového sprievodcu**

Táto funkcia je dostupná na každej obrazovke televízora a po zapnutí vám verbálne oznámi, aké sú aktuálne nastavenia televízora, a uvedie aj podrobnosti o programe, ktorý práve sledujete. Napríklad informuje o zvolenej hlasitosti a aktuálnom kanáli a poskytuje informácie o programe. Okrem toho prečíta informácie o programoch na obrazovke **Sprievodca**.

- **Nastavenia audio komentára**

Môžete aktivovať audio sprievodcu, ktorý poskytuje zvukový popis obrazových scén pre osoby so zrakovým postihnutím. Táto funkcia je dostupná len pri tom vysielaní, ktoré túto službu poskytuje.

- **Zvuková obrazovka**

Vypočujte si informácie na obrazovke čítané nahlas prostredníctvom hlasového sprievodcu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Nastavenia zvukových titulkov**

Táto funkcia určená pre divákov so zrakovým postihnutím nahlas číta titulky zobrazované pri videoobsahu. Môžete zmeniť hlasitosť alebo rýchlosť čítaných titulkov.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Zvukové telefónne číslo**

Telefónne čísla v rámci nákupného obsahu sa zisťujú automaticky a čítajú nahlas prostredníctvom hlasového sprievodcu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Nastavenia zvukových titulkov**

Táto funkcia určená pre divákov so zrakovým postihnutím nahlas číta titulky zobrazované pri videoobsahu. Môžete zmeniť hlasitosť alebo rýchlosť čítaných titulkov.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Automatické vypnutie obrazu**

Vypnite obrazovku televízora a prehrávajte iba zvuk. Tým sa zníži celková spotreba energie. Keď stlačíte na diaľkovom ovládači iné tlačidlo ako tlačidlo napájania alebo hlasitosti, kým bude obrazovka vypnutá, obrazovka televízora sa znova zapne.

- **Zväčšenie**

Obrazovka sa zväčší tak, aby bol obraz alebo text väčší. Podľa zobrazených pokynov môžete upraviť úroveň priblíženia alebo presunúť oblasť priblíženia.

 **Zväčšenie** nemusí fungovať v niektorých ponukách alebo na niektorých obrazovkách.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Vysoký kontrast**

Zobrazenie všetkých ponúk s nepriehladným čiernym pozadím a bielym písmom, čo poskytuje maximálny kontrast.

 Keď je zapnuté nastavenie **Vysoký kontrast**, niektoré ponuky funkcie **Prístupnosť** nie sú k dispozícii.

- **Relumino Mode Nastavenia**

Táto funkcia zvyšuje kontrast a jas obrazovky a zvýrazňuje obrysy obrazu, takže slabozrakí diváci môžu vidieť obrazovku jasnejšie.

Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je vstupným signálom TV alebo HDMI. Niektoré videá nemusia túto funkciu podporovať.

 Tento vstupný signál sa môže líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Spoločný režim**

Zobrazí vedľa seba súčasne obrazovku pri zapnutom režime **Relumino Mode** a obrazovku pri vypnutom režime.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Zväčšovať ponuku a text**

Môžete zväčšiť dôležité prvky v ponuke (napríklad názvy programov).

- **Odtiene šedej**

Farbu obrazovky televízora môžete zmeniť na čiernobielu, čím sa zostria okraje rozmazané v dôsledku farieb.

 Keď je zapnuté nastavenie **Odtiene šedej**, niektoré ponuky funkcie **Prístupnosť** nie sú k dispozícii.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Prevrátenie farieb**

Farby textu a pozadia obrazovky televízora môžete invertovať, aby boli texty čitateľnejšie.

 Keď je zapnuté nastavenie **Prevrátenie farieb**, niektoré ponuky funkcie **Prístupnosť** nie sú k dispozícii.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Režim SeeColors**

Táto funkcia pomáha používateľom trpiacim farbosleposťou vnímať sýtejšie farby. Pomocou tejto funkcie môžete prispôbiť farby svojim individuálnym podmienkam sledovania tak, aby ste na obrazovke mohli vnímať sýtejšie farby.

 Keď sa používa **Režim SeeColors**, niektoré ponuky sú deaktivované.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV**

Spoznajte názvy a funkcie tlačidiel na diaľkovom ovládači. Stlačením tlačidla napájania (ľavé vrchné tlačidlo) na tejto obrazovke sa televízor vypne, no po stlačení ktoréhokoľvek iného tlačidla televízor povie názov tlačidla a stručne opíše, čo sa tlačidlom robí. Tento režim učenia vám pomôže zapamätať si umiestnenie a fungovanie tlačidiel na diaľkovom ovládači bez ovplyvnenia bežnej prevádzky televízora. Dvojitým stlačením tlačidla  opustíte obrazovku **Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.

- **Naučiť sa ponuku obrazovky**

Získajte informácie o ponukách na obrazovke televízora. Po aktivácii tejto funkcie televízor zobrazí štruktúru a funkcie zvolených ponúk.

- **Nastavenie titulkov**

Môžete zobraziť titulky v programoch, ktoré poskytujú vysielanie s titulkami.

 Keď sledujete kanál na externom zariadení, ako je set-top box a káblový prijímač, zapnite na zariadení funkciu titulkov. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

- **Nastavenia priblíženia znakového jazyka**

Keď program, ktorý sledujete, obsahuje obrazovku s posunkovou rečou, môžete ju priblížiť.

- **Zvuk s viacerými výstupmi**

Reprodukory televízora a slúchadlá Bluetooth pre sluchovo postihnutých môžete mať zapnuté súčasne. Sluchovo postihnuté osoby si môžu následne nastaviť vyššiu hlasitosť slúchadiel Bluetooth, než je hlasitosť reproduktorov televízora, pričom to nebude mať vplyv na hlasitosť reproduktorov televízora, takže budú môcť sluchovo postihnuté osoby aj ich príbuzní sledovať televízor s úrovňou hlasitosti, ktorá im vyhovuje.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Nastavenia opakovania tlačidla diaľkového ovládača**

Môžete konfigurovať rýchlosť funkcie tlačidiel diaľkového ovládača, aby sa spomalili, keď ich stlačíte a nepretržite držíte.

- **Automatické zoradenie menu**

Automaticky usporiada často používané položky ponuky.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Nastavenia skratiek prístupnosti**

Nastavte aktiváciu skratky prístupnosti, keď stlačíte a podržíte tlačidlo hlasitosti.



Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Čas na vykonanie činnosti**

Skôr než niečo urobíte, vyberte, koľko zostanú na obrazovke správy ako vyskakovacie okná.



Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Pohyblivý text a obrázok**

Niektoré efekty obrazovky môžu byť obmedzené, ale môže to byť užitočné pre osoby citlivé na pohyb obrazovky.



Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Používanie televízora so zapnutou funkciou Hlasový sprievodca

Môžete aktivovať funkciu Hlasový sprievodca, ktorá nahlas opisuje možnosti ponuky pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Prepínanie kanálov

Kanál môžete zmeniť jedným z troch spôsobov. Vždy, keď prepnete kanál, zaznejú údaje o novom kanáli. Spôsoby prepínania kanálov sú uvedené nižšie.

- **Zoznam kanálov**

Stlačením a podržaním tlačidla $\wedge/\vee$ (Kanál) otvoríte ponuku **Zoznam kanálov**. Prejdite pomocou smerového tlačidla nahor alebo nadol na kanál a stlačte tlačidlo Výber.

- Tlačidlo $\wedge/\vee$ (Kanál)

Z dvoch tlačidiel, ktoré vyčnievajú zo strednej časti diaľkového ovládača Samsung Smart alebo diaľkového ovládača, je pravé tlačidlo tlačidlom $\wedge/\vee$ (Kanál). Ak chcete prepnúť kanál, potlačte tlačidlo $\wedge/\vee$ (Kanál) smerom nahor alebo nadol. Stlačením tlačidla CH nahor alebo nadol na štandardnom diaľkovom ovládači zmeníte kanál.

- Tlačidlo Číslo

Pomocou tlačidla  alebo  na diaľkovom ovládači Samsung Smart alebo diaľkovom ovládači otvorte virtuálnu číselnú klávesnicu, zadajte číslo a vyberte možnosť **Dokončiť**. Stlačením číselných tlačidiel na štandardnom diaľkovom ovládači zadajte číslo kanála.

Zadávanie čísel na obrazovke pomocou diaľkového ovládača Samsung Smart alebo diaľkového ovládača

Virtuálna číselná klávesnica sa používa na zadávanie čísel, napr. na zadanie čísla kanála alebo kódu PIN.

Stlačte tlačidlo  alebo  na diaľkovom ovládači Samsung Smart alebo diaľkovom ovládači. Na obrazovke sa zobrazí virtuálna číselná klávesnica s 2 riadkami. Funkcia Hlasový sprievodca vysloví „**Numerická klávesnica na obrazovke, tlačidlo 6**“, čo znamená, že číselný pás je zobrazený na obrazovke a zvýraznené je číslo 6. Na tomto páse sú tieto tlačidlá:

- V hornom riadku sa zobrazuje zoznam najsledovanejších kanálov.
- Na spodnom riadku: Úplne zľava: Farebná paleta, TTX/MIX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Odstrániť

 Ponuky sa nemusia zobrazovať, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Možnosti, ktoré môžete vybrať na virtuálnej numerickej klávesnici, sa môžu líšiť v závislosti od režimu prezerania.

Pomocou smerových tlačidiel vľavo a vpravo sa presúvajte po riadku a stlačením tlačidla Výber vyberte číselnú klávesnicu. Po skončení výberu všetkých potrebných čísel (napríklad 123) sa pomocou smerového tlačidla presuňte na možnosť **Dokončiť** a výber dokončíte stlačením tlačidla Výber.

Pri zadávaní čísla kanála môžete zadať číslo a potom vybrať možnosť **Dokončiť** v hornom rade alebo môžete zadať číslo kanálu a počkať. Po krátkej chvíli sa kanál zmení a virtuálna číselná klávesnica sa prestane zobrazovať na obrazovke.

Zmena hlasitosti

- Dialkový ovládač Samsung Smart / Dialkový ovládač

Hlasitosť možno meniť pomocou ľavého tlačidla $\pm$ (Hlasitosť). Pri každej zmene hlasitosti budete upozornení na novú úroveň hlasitosti.

Z dvoch tlačidiel, ktoré vyčnievajú zo strednej časti dialkového ovládača Samsung Smart alebo dialkového ovládača, je ľavé tlačidlo tlačidlom $\pm$ (Hlasitosť). Ak chcete zmeniť hlasitosť, potlačte tlačidlo $\pm$ (Hlasitosť) smerom nahor alebo nadol.

- Štandardný dialkový ovládač

Hlasitosť môžete nastaviť stlačením hornej alebo dolnej časti tlačidla VOL na štandardnom dialkovom ovládači.

Používanie informácií o programoch

Počas sledovania obsahu vysielaného z televízora stlačením tlačidla Výber zobrazíte vo vrchnej časti obrazovky informácie o programe. Hlasový sprievodca bude hovoriť titulky programu alebo zvukové popisy (ak sú k dispozícii). Ak chcete zobraziť podrobnejšie informácie o programe, stlačte a podržte tlačidlo Výber. Funkcia Hlasový sprievodca povie podrobnejšie informácie, napríklad stručný obsah programu.

Stlačením smerového tlačidla doľava alebo doprava zobrazíte nasledujúci program daného kanála. Stlačením smerového tlačidla nahor alebo nadol sa presuniete na ďalšie kanály a môžete zistiť, aký program sa na nich aktuálne vysiela.

Pomocou tlačidla  prejdete späť alebo zavriete podrobnosti o programe.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Používanie obrazovky Sprievodca

Pozrite si prehľad ponuky programov jednotlivých kanálov.

Keď chcete počas sledovania programu zistiť informácie o programe pre každý kanál, stlačte tlačidlo $\wedge/\vee$ (Kanál) na diaľkovom ovládači Samsung Smart alebo diaľkovom ovládači. Pomocou smerových tlačidiel zobrazíte informácie o programe.

Denný harmonogram programov vysielaných na jednotlivých staniciach a informácie o programe môžete zobraziť v službe **Sprievodca**. Môžete vybrať programy a naplánovať ich sledovanie alebo nahrávanie.

Službu **Sprievodca** môžete otvoriť aj pomocou funkcie Bixby. Podržte stlačené tlačidlo  na diaľkovom ovládači Samsung Smart a potom vyslovte príkaz „TV Programme Guide“.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Informácie obrazovky **Sprievodca** sú dostupné len pre digitálne kanály. Analógové kanály nie sú podporované.

 Ak nie sú nastavené **Čas**, funkcia Sprievodca sa neposkytuje. Najprv nastavte **Čas**. ( > smerové tlačidlo doľava > **Nastavenia** > **Všetky nastavenia** > **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** > **Čas**)

 Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

Ak musíte nastaviť hodiny znova, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Pomocou smerových tlačidiel presuňte zvýraznenie na položku  **Nastavenia** v ľavej hornej časti obrazovky.
3. Stlačte tlačidlo Výber a potom pomocou smerových tlačidiel presuňte zvýraznenie na položku **Všetky nastavenia**.
4. Stlačením tlačidla Výber otvoríte ponuku **Všetky nastavenia** televízora.
5. Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol sa presuňte na ponuku **Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov** a potom stlačte tlačidlo Výber.
6. Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol sa presuňte na ponuku **Čas** a potom stlačte tlačidlo Výber.
7. Vyberte ponuku **Režim hodín**, stlačte tlačidlo Výber a potom vyberte položku **Automatický** alebo **Manuálny**.

 Ak vyberiete možnosť **Manuálny**, môžete prejsť do ponuky **Dátum** alebo **Čas** nižšie a nastaviť čas.

Keď otvoríte službu **Sprievodca**, zobrazí sa tabuľková mriežka s kanálmi a programami. Vo vrchných riadkoch sa zobrazuje vybraný typ filtra a čas. V každom riadku je naľavo uvedený názov kanála a napravo programy na danom kanáli.

Na obrazovke **Sprievodca** sa pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol môžete presúvať medzi kanálmi a pomocou smerových tlačidiel vľavo a vpravo medzi programami v rôznych časoch v rámci kanála.

Tiež môžete pomocou tlačidla  alebo  zadať číslo kanála a prejsť priamo na daný kanál. Pomocou tlačidla  môžete prejsť na aktuálne vysielaný program.

Keď presuniete zvýraznenie na program, budete vidieť podrobné informácie o vybratom programe. Keď prejdete na iný kanál, zobrazí sa názov a číslo kanála, a podrobnosti o programe. Ak prejdete na iný deň, systém vám ukáže deň a čas vysielania prvého programu, na ktorý v daný deň prejdete. Deň sa nezopakuje, takže ak si nie ste istí, o aký deň ide, môžete sa posunúť dopredu a dozadu o 24 hodín, čím zistíte, o aký deň ide.

Sledovanie práve vysielaného programu

Na obrazovke **Sprievodca** sa presuňte na aktuálne vysielaný program a stlačením tlačidla Výber prejdite na živé TV vysielanie vybraného kanála a programu.

Ďalšie možnosti v sprievodcovi

Na obrazovke **Sprievodca** sa presuňte na program s naplánovaným časom vysielania a stlačte tlačidlo Výber. Zobrazí sa kontextová ponuka so zoznamom nižšie uvedených funkcií.

V tejto ponuke sa presúvajte pomocou smerových tlačidiel a stlačením tlačidla Výber vyberte želanú položku. Stlačením tlačidla  zatvoríte ponuku a vrátite sa do služby **Sprievodca**.

 Pri aktuálne sledovanom programe stlačte tlačidlo Výber.

- **Nahrávať**

Môžete nahrávať aktuálne sledovaný program alebo program na inom kanáli.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Zastaviť**

Môžete zastaviť aktuálne spustené nahrávanie.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Zmeniť čas nahrávania**

Môžete zmeniť čas spustenia a ukončenia plánovaného nahrávania programu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Naplánovať sledovanie**

Môžete naplánovať sledovanie plánovaného vysielania.

- **Naplánovať nahrávanie**

Môžete naplánovať nahrávanie plánovaného vysielania.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie o funkcii **Naplánovať nahrávanie** nájdete v časti „Nahrávanie“.

- **Zrušiť plánované sledovanie**

Môžete zrušiť naplánované sledovania.



Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Zrušiť plánované nahrávanie**

Plánované nahrávanie môžete zrušiť.



Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Zobraziť podrobnosti**

Môžete si pozrieť podrobné informácie o vybranom programe. Dostupné informácie sa môžu líšiť v závislosti od signálu vysielania. Ak sa k programu neposkytujú žiadne informácie, nezobrazí sa nič.

Prejdite na položku **Zobraziť podrobnosti**, a stlačte tlačidlo Výber. Tým sa otvorí kontextové okno podrobností so stručným obsahom daného programu. Kontextové okno podrobností obsahuje podrobné informácie a možnosť **OK**. Ak chcete po prečítaní podrobných informácií zavrieť kontextové okno, stlačte tlačidlo Výber na diaľkovom ovládači.

Používanie služby Napláňovať sledovanie

Nakonfigurujte TV tak, aby v konkrétny deň a čas zobrazoval určitý kanál alebo program.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Vedľa programov, ktoré ste nakonfigurovali na naplánované sledovanie, sa zobrazuje ikona .

 Pred nastavením naplánovaného sledovania musíte najprv nastaviť hodiny v zariadení TV ( > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#) > [Čas](#)) a zadať čas.

Nastavenie naplánovaného sledovania

Môžete napláňovať sledovanie na dvoch obrazovkách.

- **Obrazovka Sprievodca**

Na obrazovke [Sprievodca](#) vyberte program, ktorý chcete sledovať, a potom stlačte tlačidlo Výber. Na zobrazenej kontextovej obrazovke zvolte položku [Napláňovať sledovanie](#).

- **Obrazovka Informácie o programe**

Počas pozerania TV stlačte tlačidlo Výber. Zobrazí sa okno Informácie o programe. Pomocou smerových tlačidiel doľava alebo doprava vyberte program s naplánovaným časom vysielania a potom stlačte tlačidlo Výber. Sledovanie programu môžete napláňovať výberom položky [Napláňovať sledovanie](#).

Zrušenie naplánovaného sledovania

K dispozícii máte dva spôsoby na zrušenie naplánovaného sledovania.

- Zrušenie naplánovaného sledovania na obrazovke **Sprievodca**
 1. Stlačením tlačidla $\wedge/\vee$ (Kanál) zobrazíte obrazovku **Sprievodca**.
 2. Prejdite na program, ktorého plánované sledovanie chcete zrušiť a stlačte tlačidlo Výber.
 3. Presuňte sa na položku **Zrušiť plánované sledovanie** a stlačte tlačidlo Výber.
 4. Keď sa zobrazí kontextová správa s otázkou, či chcete zrušiť vybrané naplánované sledovanie, vyberte možnosť **Áno**. Plánované sledovanie sa zruší a zobrazí sa obrazovka **Sprievodca**.
- Zrušenie naplánovaného sledovania na obrazovke **Manažér harmonogramu** alebo **Nahrávky**
 1. Na ovládači Samsung Smart stlačte tlačidlo  alebo .
 2. Pomocou smerových tlačidiel prejdite na ovládací panel.
 3. Stlačením tlačidla Výber otvoríte obrazovku **Manažér harmonogramu** alebo **Nahrávky**.

 Ak TV podporuje funkciu **Nahrávky**, pomocou smerových tlačidiel prejdite na položku **Harmonogramy**.
 4. Stlačením smerového tlačidla prejdete na možnosť **Harmonogramy**.
 5. Pomocou smerového tlačidla nadol sa presuniete na zoznam programov naplánovaných na sledovanie.
 6. Pomocou smerového tlačidla doprava sa posuňte na možnosť **Odstrániť** a následným stlačením tlačidla Výber odstránite vybranú položku.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Používanie Zoznamu kanálov

Spôsob zobrazenia zoznamu kanálov dostupných v TV.

Keď zobrazíte ponuku **Zoznam kanálov**, môžete prepnúť kanál alebo si pri pozeraní TV pozrieť programy na iných digitálnych kanáloch.

Stlačením a podržaním tlačidla $\wedge/\vee$ (Kanál) otvoríte ponuku **Zoznam kanálov**.

 Zvýraznený je kanál, ktorý aktuálne sledujete, pričom sa zobrazuje názov a číslo kanálu spoločne s názvom programu.

Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol sa presúvajte v zozname kanálov (alebo pomocou tlačidla $\wedge/\vee$ (Kanál) na prepínanie kanálov prejdite o stranu vyššie alebo nižšie). Tiež môžete pomocou tlačidla  alebo  zadať číslo kanála a prejsť priamo na daný kanál.

Stlačením smerového tlačidla doľava v ponuke **Zoznam kanálov** sa presuňte na položku Zoznam kategórií. V tomto zozname sa presúvajte pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol. Stlačením tlačidla Výber vyberte v ponuke Zoznam kategórií želanú kategóriu. Zoznam kategórií obsahuje položky **Všetky**, **Samsung TV Plus**, **Oblíbené** a **Typ kanála**. Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol prejdite na želaný kanál a stlačte tlačidlo Výber.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Upraviť kanály**

Upravujte kanály uložené vo svojom TV.

- **Všetky**

Zobrazenie kanálov, ktoré boli automaticky vyhľadané.

 Zobrazia sa kanály aktuálne prijímané na zdrojoch **Terestriálne**, **Kábel** alebo **Satelit**.

- **Samsung TV Plus**

Keď je televízor pripojený k sieti, prostredníctvom virtuálneho kanála môžete neobmedzene pozerať oblíbené programy alebo najzaujímavejšie momenty týkajúce sa rôznych tém. Tak ako na bežnom kanáli, aj tu sa uvádzajú harmonogramy programov **Samsung TV Plus**.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Žáner**

Vyberte žáner na zoradenie a zobrazenie konkrétnych kanálov podľa svojich preferencií.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- **Oblíbené**

Zobrazia sa položky **Oblíbené**, **Můj zoznam 1** až **Můj zoznam 4**. V zozname oblíbených položiek sa môžete presúvať pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol. Zvýraznite požadovanú položku a stlačte tlačidlo Výber. V zozname kanálov sa teraz zobrazia len kanály v tomto zozname.

- **Typ kanála**

Vyfiltruje zoznam tak, aby obsahoval len kanály vybraného typu. Funkcia **Typ kanála** sa však dá použiť len v prípade kanálov, ktoré obsahujú informácie o type.

 Táto funkcia nemusí byť v závislosti od prijímaného signálu vysielania podporovaná.

Nahrávanie

Nahrávanie programu na externý pevný disk pripojený cez rozhranie USB.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Pred použitím funkcie nahrávania si najskôr prečítajte všetky upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v časti „Skôr než začnete používať funkcie Nahrávanie a Timeshift“.

Používanie možnosti okamžitého a plánovaného nahrávania na obrazovke sprievodcu:

Ak chcete nahrávať program, ktorý sa práve vysiela, otvorte obrazovku Sprievodca stlačením tlačidla $\wedge/\vee$ (Kanál), prejdite na príslušný program a stlačte tlačidlo Výber. Zobrazí sa kontextová ponuka. Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol prejdite na položku **Nahrávať**. Stlačením tlačidla Výber spustíte nahrávanie programu. Vráťte sa do programového sprievodcu. Nahrávanie sa automaticky ukončí v čase, keď sa skončí program.

Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte smerové tlačidlo nadol, keď sa zobrazuje nahrávaný program. Zobrazí sa panel s ovládacími prvkami. Presuňte zvýraznenie na položku **Zastaviť nahrávanie** a potom stlačte tlačidlo Výber. Po zobrazení kontextového okna vyberte možnosť **Zastaviť**.

Ak chcete nahráť program, ktorý sa bude vysielať neskôr, prejdite na program v ponuke **Sprievodca** a následne stlačte tlačidlo Výber. Zobrazí sa kontextová ponuka. V tejto ponuke sa presúvajte pomocou smerového tlačidla nahor a nadol. Presuňte sa na položku **Naplánovať nahrávanie** a stlačte tlačidlo Výber. Zaznie správa oznamujúca, že program bol nastavený na nahrávanie a potom sa vrátite do programového sprievodcu.

Vedľa názvu programu sa zobrazuje ikona , ktorá signalizuje, že je nastavený na nahrávanie. Ak chcete zistiť, či je program nastavený na nahrávanie, alebo zrušiť naplánované nahrávanie, na danom programe stlačte tlačidlo Výber. Ak už je nastavený na nahrávanie, v ponuke sa bude nachádzať možnosť **Zrušiť plánované nahrávanie**. Stlačením tlačidla Výber môžete zrušiť naplánované nahrávanie alebo sa jednoduchým stlačením tlačidla  vrátiť do programového sprievodcu bez zrušenia nahrávania.

Nahrávanie sledovaného programu

Ak chcete zobraziť ponuku nahrávania programu alebo spustenia funkcie Timeshift, počas sledovania programu stlačte dvakrát tlačidlo  alebo stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo Výber. V ponuke môžete vybrať nasledujúce funkcie:

- **Nahrávať**

Okamžite začne nahrávať program, ktorý sledujete.

- **Timeshift**

Spustenie funkcie Timeshift.

- **Zastaviť**

Zastavenie nahrávania alebo funkcie Timeshift, ktorá je práve aktívna.

- **Informácie**

Zobrazí podrobné informácie o programe, ktorý sledujete.

Naplánovanie nahrávania v okne s informáciami o programe

Stlačením tlačidla Výber počas sledovania programu zobrazíte okno s informáciami o programe. V okne s informáciami o programe pomocou smerových tlačidiel doľava a doprava vyberte program s naplánovaným časom vysielania a stlačte tlačidlo Výber. Ak chcete naplánovať nahrávanie programu, vyberte možnosť **Naplánovať nahrávanie**.

Zmena doby nahrávania

Pri nahrávaní aktuálne vysielaného programu môžete určiť, ako dlho chcete nahrávať.

Po stlačení smerového tlačidla nadol sa v dolnej časti zobrazí ovládací panel. Stlačením smerového tlačidla doľava alebo doprava sa presunúte na položku **Zmeniť čas nahrávania** a potom stlačte tlačidlo Výber. Zobrazí sa mierka s posúvačom a informácia o aktuálne nastavenom čase nahrávania. Pomocou smerových tlačidiel doľava a doprava zmeňte čas a potom stlačte tlačidlo Výber. Zobrazí sa ponuka s informáciou o čase nahrávania. Na sledovaný program sa môžete vrátiť stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači.

 Maximálny čas nahrávania sa líši v závislosti od kapacity zariadenia USB

Sledovanie nahratých programov

1. Na ovládači Samsung Smart stlačte tlačidlo  alebo .
2. Pomocou smerových tlačidiel prejdite na ovládací panel.
3. Výberom položky **Manažér harmonogramu** alebo **Nahrávky** otvorte obrazovku **Nahrávanie a Manažér harmonogramu**.

Ak chcete prehrať program, pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol sa pohybujte medzi názvami programov. Stlačte tlačidlo Výber na prehranie programu alebo stlačte smerové tlačidlo doprava pre presun na zoznam možností. Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol sa presúvajte medzi možnosťami v zozname. Môžete si program prehrať, odstrániť ho, alebo zobraziť podrobnosti programu.

Výberom položky **Prehrať** prehrajte program. Program sa spustí. Ak ste si už časť tohto programu pozreli, na obrazovke sa zobrazí kontextové okno s možnosťami **Prehrať** (od začiatku), **Pokračovať v prehrávaní** (od miesta, kde ste skončili) alebo **Zrušiť**. Pomocou smerových tlačidiel doľava a doprava prejdite na požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo Výber.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Odstránenie nahratého programu

Máte možnosť vymazať ľubovoľný nahratý program.

1. Prejdite do zoznamu **Nahrávky**, kde môžete odstrániť nahraný program.
2. Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol prejdite na nahrávku, ktorú chcete odstrániť.
3. Stlačením smerového tlačidla doprava prejdite na zoznam 3 možností.
4. Pomocou smerového tlačidla nadol sa posuňte na možnosť **Odstrániť**, a potom stlačte tlačidlo Výber.

 Zobrazí sa otázka, či chcete odstrániť vybratú položku.

5. Stlačením smerového tlačidla doľava prejdite na tlačidlo **Odstrániť**, a stlačením tlačidla Výber odstráňte daný program

 Program sa odstráni a znova sa zobrazí zoznam **Nahrávky**.

Používanie služby Smart Hub

Naučte sa používať službu Smart Hub na získanie prístupu k aplikáciám, hrám, filmom a ďalšiemu obsahu.

Smart Hub

Využite širokú škálu obsahu služby Smart Hub, ktorú ponúka váš TV Samsung.

-  Niektoré služby Smart Hub sú poplatné.
-  Ak chcete používať inteligentné funkcie, pripojte sa k sieti, vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami a prihláste sa pomocou svojho účtu Samsung.
-  Niektoré funkcie služby Smart Hub nemusia byť podporované, závisí to od poskytovateľa služby, jazyka alebo geografickej oblasti.
-  Výpadky služby Smart Hub môžu byť spôsobené prerušením internetových služieb.

Stlačte tlačidlo . Prejdete na obrazovku Domovská obrazovka obsahu, ktorý práve používate. Presuňte zvýraznenie do hornej časti obrazovky Smart Hub Domovská obrazovka a potom pomocou smerových tlačidiel presuňte zvýraznenie na iné položky.

Môžete využívať nasledujúcu širokú škálu obsahu služby Smart Hub: [Účet Samsung](#), [Hľadať](#), [Pripojené zariadenia](#), [Nastavenia](#), [Vision AI Companion](#), [Pre vás/Objavujte](#), [Živé](#), [Hra](#), [Ambient](#) alebo [Umenie](#), [Denne](#), [Aplikácie](#), [Možnosti ochrany súkromia](#)

-  Podporovaný obsah služby Smart Hub sa môže líšiť v závislosti od modelu a geografickej oblasti.

Používanie domovskej obrazovky Smart Hub

Úplne hore na obrazovke Smart Hub Domovská obrazovka sa nachádzajú nasledujúce pevné ponuky. Pomocou položiek uvedenej ponuky môžete rýchlo a jednoducho prejsť na hlavné nastavenia zariadenia TV alebo na externé zariadenia, vyhľadávanie či aplikácie.

- [Účet Samsung](#)

Ak chcete vytvoriť nový účet alebo sa odhlásiť zo svojho existujúceho účtu, prejdite na obrazovku [Účet Samsung](#).

-  Ďalšie informácie nájdete v časti „[Používanie účtu Samsung](#)“.

- [Hľadať](#)

Môžete vyhľadávať kanály, programy, filmy a aplikácie, ktoré sú v ponuke služby Smart Hub.

-  Ak chcete použiť službu vyhľadávania, ubezpečte sa, že TV je pripojený k sieti.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

- [Pripojené zariadenia](#)

Vyberte externé zariadenie, ktoré je pripojené k TV.

-  Ďalšie informácie nájdete v časti „[Prepínanie medzi externými zariadeniami pripojenými k televízoru](#)“.

- **Nastavenia**

Spravujte externé zariadenia pripojené k TV a nakonfigurujte nastavenia rôznych funkcií dostupných v TV.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „O obrazovke Nastavenia“.

- **Pre vás/Objavujte**

Sledujte širokú škálu TV programov. Môžete nainštalovať rôzne aplikácie, ktoré sú v ponuke služby Smart Hub (napríklad aplikácie na prehrávanie videa, hudobné a športové aplikácie), a používať tieto aplikácie prostredníctvom TV. Aplikácia ponúka prispôbené odporúčania na základe obsahu, ktorý používateľ sleduje.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „O obrazovke Pre vás / Objavujte“.

- **Ambient/ Umenie**

 Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

 V prípade niektorých modelov je režim **Ambient** integrovaný v režime **Umenie**.

- **Ambient**

Nastavte TV tak, aby zobrazoval požadovaný obsah, napríklad čas alebo počasie, keď sa TV nepoužíva.

Ak sa chcete vrátiť do režimu TV z režimu Ambient, dvakrát stlačte tlačidlo . Stlačením tlačidla  vypnete TV.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie režimu Ambient“.

- **Umenie**

Keď nesledujete TV alebo keď je TV vypnutý, môžete použiť funkciu režimu **Umenie** na upravovanie obrazového obsahu, ako sú napr. grafické diela alebo fotografie, alebo na zobrazenie obsahu.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „O obrazovke Umenie“.

- **Živé**

Sledujte aktuálne vysielané televízne programy. Na obrazovke [Sprievodca](#) môžete kontrolovať vysielacie plány a nastaviť si plánované sledovanie požadovaných programov.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „[O obrazovke Živé](#)“.

- **Hra**

Po pripojení herného ovládača k TV môžete na obrazovke TV hrať hry. Nakonfigurujte nastavenia a optimalizujte ovládač a zvukové zariadenie na hranie hier.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „[Používanie služby Samsung Gaming Hub](#)“.

- **Denne**

Poskytuje užitočné služby, ako je domáci tréning, práca na diaľku, karaoke a predškolský vzdelávací obsah, čo používateľom umožňuje skúšať rôzne životné štýly bez komplikácií.

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „[O obrazovke Samsung Daily+](#)“.

- **Aplikácie**

Môžete nainštalovať širokú škálu aplikácií, ktoré sú v ponuke služby Smart Hub (napríklad aplikácie na prehrávanie videa, hudobné, športové a herné aplikácie), a používať tieto aplikácie prostredníctvom televízora.

 Ďalšie informácie nájdete v časti „[O obrazovke Aplikácie](#)“.

- **Možnosti ochrany súkromia**

Pomocou TV môžete jednoducho spravovať zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa služieb súvisiacich so službou Smart Hub a pozrieť si spôsob ochrany osobných údajov.

 Ak chcete používať službu Smart Hub, musíte vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub a zhromažďovaním a používaním osobných informácií. Bez udelenia súhlasu nebudete môcť používať ďalšie funkcie a služby. Celý obsah dokumentu [Podmienky a ochrana osobných údajov](#) zobrazíte výberom položiek 
> smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Všetky nastavenia](#) > [Všeobecné nastavenia a ochrana osobných údajov](#)
> [Podmienky a ochrana osobných údajov](#). [Skús teraz](#)

 Ak chcete odvolať svoj súhlas s povinnými zmluvnými podmienkami týkajúcimi sa služby Smart Hub, spustíte položku [Obnoviť Smart Hub](#) ( > smerové tlačidlo doľava >  [Nastavenia](#) > [Podpora](#) > [Starostlivosť o zariadenie](#) > [Obnoviť Smart Hub](#)). [Skús teraz](#)

 Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.

Spustenie príručky Používateľská príručka

Otvorte používateľskú príručku, ktorá sa nachádza v televízore.

 > smerové tlačidlo doľava >  **Nastavenia** > **Podpora** > **Tipy a používateľské príručky**
> **Otvoriť používateľskú príručku**

Môžete si prezrieť integrovanú príručku Používateľská príručka, ktorá obsahuje informácie o hlavných funkciách zariadenia TV.

 Kópiu príručky Používateľská príručka si môžete stiahnuť aj z webovej stránky spoločnosti Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Slová modrým písmom (napr. **Internet**) označujú položku ponuky.

Domovská obrazovka príručky Používateľská príručka obsahuje 1 riadok ikon ponuky. Pomocou ľavého a pravého smerového tlačidla sa môžete presúvať v riadku. Stlačením tlačidla Výber otvorte časť, ktorú si chcete prečítať.

 Pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači môžete používať funkcie návrhu, napríklad **Hľadať**, **Nedávno prehliadané témy**, **Mapa lokality** a **Register**.

V príručke Používateľská príručka nájdete kapitolu s názvom „**Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV**“ v časti „**Sprievodca prístupnosťou**“. Táto časť je užitočná najmä pre ľudí, ktorí majú ťažkosti s rozpoznávaním tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo presne nevedia, akú má dané tlačidlo funkciu. Keď prezeráte túto časť dokumentu Používateľská príručka, stláčanie tlačidiel na diaľkovom ovládači nemá na zariadenie TV žiadny účinok.

Používanie služby Bixby

Položku Hlasový asistent nastavte na možnosť Bixby. Televízor môžete ovládať aj vyslovením určitých fráz do mikrofónu na diaľkovom ovládači Samsung Smart alebo televízore.

Ak chcete používať funkciu Bixby, TV musí byť pripojený k sieti a musíte používať mikrofón na diaľkovom ovládači Samsung Smart.

Ak chcete používať funkciu Bixby, stlačte a podržte tlačidlo  na diaľkovom ovládači Samsung Smart, vyslovte príkaz do mikrofónu na diaľkovom ovládači a potom uvoľnením tlačidla spustíte funkciu Bixby.

-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Existujúce funkčné špecifikácie sa môžu zmeniť, ak sa funkcia Bixby aktualizuje.
-  Podporovaný jazyk sa môže líšiť v závislosti od geografickej oblasti.
-  Mikrofón na TV nemusí byť podporovaný, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.

Spustenie funkcie Bixby

Stlačte a podržte tlačidlo  na diaľkovom ovládači Samsung Smart. Funkcia Bixby sa aktivuje v režime počúvania a v spodnej časti obrazovky televízora sa zobrazí ikona Bixby. Vyslovte príkaz a potom uvoľnite tlačidlo. Televízor poskytne spätnú väzbu o tom, ako porozumel príkazu, a potom vykoná prikázanú úlohu.

-  Ak televízor nerozpozna príkaz, skúste ho vysloviť znova s presnejšou výslovnosťou.
-  Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-  Podrobný opis hlasových príkazov nájdete pod položkou [Discover Bixby](#). Stlačte tlačidlo . V pravom dolnom rohu obrazovky sa zobrazí ikona . Stlačením tlačidla Výber prejdete na obrazovku [Discover Bixby](#).
-  Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkový ovládač Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.