


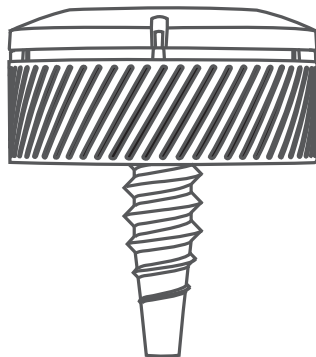

APPROACH[®] CT10

Návod k obsluze

© 2018 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, Approach® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Connect™, Garmin Express™ a Garmin Golf™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

Obsah

Začínáme.....	1
Přípevnění snímače na hůl.....	1
Spárování snímačů se zařízením.....	2
Probuzení snímačů.....	2
Záznam úderu.....	2
Tipy ohledně používání snímačů.....	3
Aplikace Garmin Golf.....	3
Informace o zařízení.....	3
Zobrazení údajů o zařízení a stavu baterie.....	3
Výměna baterie.....	4
Péče o zařízení.....	4
Technické údaje.....	4
Odstranění problémů.....	5
Je mé zařízení kompatibilní s mými snímači?.....	5
Změna přiřazení snímačů.....	5
Přizpůsobení seznamu golfových holí.....	5
Aktualizace softwaru.....	5
Další informace.....	6
Rejstřík.....	7

Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Přípevnění snímače na hůl

- 1 Našroubujte snímač do otvoru na konci držadla hole.



- 2 Utáhněte snímač, aby se během používání nepohyboval.
- 3 Vraťte hůl do golfového vaku.

Používání startovací sady snímačů

Kompatibilní golfová zařízení Garmin® jsou vybavena funkcí automatické detekce a záznamu úderu. Pokud máte zakoupenou startovací sadu snímačů, společnost Garmin v zájmu lepšího chodu funkce Garmin AutoShot™ doporučuje připevnit snímače na putter a wedge. Pokud chcete využívat automatický záznam výsledků, snímač musí být připevněn na putter, aby zařízení správně detekovalo počty úderů.

Používání snímačů bez funkce Garmin AutoShot

U kompatibilních golfových zařízení Garmin bez funkce Garmin AutoShot je nutné použít kompletní sadu snímačů holí. Po spárování s kompletní sadou snímačů připojených ke všem vašim holím můžete automaticky monitorovat charakteristiky úderů včetně polohy, vzdálenosti a typu hole.

Spárování snímačů se zařízením

Abyste mohli zaznamenávat údery, je nutné spárovat snímače Approach CT10 s kompatibilním golfovým zařízením Garmin a přiřadit je konkrétním holím.

- 1 Připevněte snímače na hole (*Připevnění snímače na hůl, strana 1*).
- 2 Vyjměte hůl z bagu.
Během párování by měly všechny ostatní hole zůstat v bagu.
TIP: Proces párování byste měli dokončit v dobře osvětlené místnosti. Snímače se automaticky probouzejí podle okolního světla.
- 3 Umístěte hůl do vzdálenosti maximálně 1 m (3 stopy) od zařízení.
POZNÁMKA: Rukojeť by měla směřovat nahoru.
- 4 V nastavení zařízení vyberte možnost **Snímace hole > Pridat novou položku**.
Zařízení začne snímač vyhledávat. Po nalezení snímače se zobrazí zpráva.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce a spárujte zařízení s holí, kterou jste vyjmuli z golfového bagu.
Po přiřazení snímače se zobrazí zpráva.
- 6 Vraťte hůl do bagu.
- 7 Z bagu vyjměte další hůl.
- 8 Opakujte kroky 5 až 7, dokud všechny snímače nebudou přiřazeny k holím.

Probuzení snímačů

Snímače se automaticky probouzejí a přecházejí do režimu spánku podle okolního světla a orientace.

Vyjměte z bagu maximálně tři hole a otočte je hlavou k zemi.

Snímače se probudí a spojí se se spárovaným zařízením. Zařízení zobrazí názvy připojených holí.

POZNÁMKA: Spárované zařízení se může současně spojit až se třemi snímači.

Hole do bagu ukládejte hlavou vzhůru. Snímače uložených holí přejdou do režimu spánku a odpojí se od spárovaného zařízení.

Záznam úderu

- 1 Na spárovaném golfovém zařízení Garmin zahajte kolo.
- 2 Vyjměte hůl z bagu.
Snímač se probudí a spojí se se spárovaným zařízením. Zařízení zobrazí název připojené hole a vaši obvyklou vzdálenost úderu pro danou hůl.
POZNÁMKA: Obvyklá vzdálenost úderu se zobrazí poté, co holí zahrajete čtyři údery a nahrajete skórkarty do aplikace Garmin Golf™. U putteru se obvyklá vzdálenost nezobrazuje.
- 3 Zahrajte úder.
Snímač váš úder zaznamená a automaticky odešle data do spárovaného zařízení.

Po každém kole nahrajte skórkartu do aplikace Garmin Golf, abyste si v zařízení mohli prohlédnout aktuální statistiky. Projděte si analýzu své hry, abyste zjistili, ve kterých oblastech se můžete zlepšit a na co se máte zaměřit při tréninku. V aplikaci si můžete zobrazit podrobné statistické údaje.

Automatický záznam výsledků

Pokud je snímač přiřazen putteru, bude kompatibilní golfové zařízení Garmin automaticky zaznamenávat vaše skóre na základě rozpoznaných úderů. Na konci každé jamky zařízení výsledek zobrazí. Zařízení nerozpozná darované, trestné a netrefené rány. Ty je nutné zadat ručně. V případě potřeby je možné na zařízení využít další možnosti skórkarty a přidat putt nebo trestnou či netrefenou ránu.

Zapnutí a vypnutí upozornění na připojení snímače

V kompatibilním golfovém zařízení Garmin můžete nastavit upozorňování na připojení spárovaných snímačů v průběhu kola golfové hry.

POZNÁMKA: Upozornění na připojení jsou ve výchozím nastavení vypnuta.

V nastavení zařízení vyberte možnost **Snimace hole > Upozornění na připojení**.

Tipy ohledně používání snímačů

- Dávejte pozor, aby do sebe hole navzájem nenarážely či nepadaly na zem, a nepoužívejte je k rovnání terénu.
- Aby do sebe hole nenarážely, nenoste jich v jedné ruce více najednou.
- Noste hole vzhůru nohama nebo vodorovně, aby nedocházelo k mylnému započítání úderů.
- Když trénujete švih, zůstávejte ve stejném místě jako golfový míček.

Snímač automaticky rozpozná rozdíl mezi tréninkovým švihem a platným úderem, pokud jsou oba pohyby prováděny na jednom místě.

POZNÁMKA: Toto pravidlo neplatí pro putter. Když snímač přiřadíte putteru, jeho citlivost se zvýší, aby dokázal přesněji určit putty.

- U každého úderu zaujměte správný postoj.

POZNÁMKA: Pokud nemáte správný postoj, může se stát, že doklepávaný míček nebude zaznamenán.

- Před švihnutím holí zůstaňte jednu sekundu stát na místě.
- Když hole nepoužíváte, ukládejte je do golfového vaku vzhůru nohama.

Chcete-li prodloužit výdrž baterie snímačů na maximum, skladujte hole v temném prostředí.

Aplikace Garmin Golf

Aplikace Garmin Golf umožňuje nahrát skórkarty z kompatibilního zařízení Garmin a prohlédnout si podrobné statistiky a analýzy úderů. Golfisté mohou pomocí aplikace Garmin Golf vzájemně soupeřit na různých hřištích. Více než 41 000 hřišť obsahuje žebříčky, do kterých se může zapojit každý. Můžete si také sami vytvořit turnaj a pozvat do něj další hráče.

Aplikace Garmin Golf synchronizuje vaše data s vaším účtem Garmin Connect™. Aplikaci Garmin Golf si můžete stáhnout z obchodu s aplikacemi ve smartphonu.

Informace o zařízení

Zobrazení údajů o zařízení a stavu baterie

Pomocí kompatibilního golfového zařízení Garmin je možné zobrazit ID zařízení, verzi softwaru a stav baterie spárovaných snímačů.

- 1 V nastavení zařízení vyberte možnost **Snimace hole > Sparovane snimace**.
- 2 Vyberte snímač.
- 3 Vyberte možnost **Informace**.

Výměna baterie

- 1 Vložte nástroj pro otevření krytu baterie ① do drážek v krytu baterie a otáčením proti směru hodinových ručiček kryt ② uvolněte.

TIP: Při uvolňování krytu si můžete pomoci golfovou rukavicí.



- 2 Vyjměte kryt a baterii ③.
- 3 Vložte novou baterii do krytu tak, aby záporný pól mířil dovnitř krytu.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili těsnící O-kroužek.
- 4 Vraťte kryt na místo a uzavřete ho otáčením po směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne.
POZNÁMKA: Je třeba vyrovnat dvě drážky na krytu a na základně.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.

K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Technické údaje

Typ baterie	Uživatelé vyměnitelná baterie CR2032 (3 V)
Výdrž baterie	Až 4 roky
Rozsah provozních teplot	-10 až 50 °C (14 až 122 °F)
Bezdrátová frekvence/protokol	Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při -0,45 dBm
Odolnost proti vodě	IEC 60529 IPX7 ¹

¹ Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Další informace naleznete na webových stránkách www.garmin.com/water-rating.

Odstranění problémů

Je mé zařízení kompatibilní s mými snímači?

Snímače Approach CT10 jsou kompatibilní s některými golfovými zařízeními Garmin.

Informace o kompatibilitě naleznete na webové stránce garmin.com/ct10compatibility.

Změna přiřazení snímačů

V případě potřeby je možné přiřadit snímač jiné holi v setu.

- 1 V nastavení zařízení vyberte možnost **Snímace hole** > **Sparovane snimace**.
- 2 Vyberte hůl se snímačem, jehož přiřazení chcete změnit.
- 3 Vyberte možnost **Zmenit prirozeni**.

POZNÁMKA: Pokud mají snímač přiřazený všechny hole v setu, tato možnost se nezobrazí.

- 4 Z golfového bagu vyjměte hůl, kterou jste zvolili v kroku 2.

Během přiřazování snímačů by měly všechny ostatní hole zůstat v bagu.

- 5 Umístěte hůl do vzdálenosti maximálně 1 m (3 stopy) od zařízení.

POZNÁMKA: Rukojeť by měla směřovat nahoru.

Po nalezení snímače se zobrazí zpráva.

- 6 Vyberte hůl, ke které chcete snímač přiřadit.

Po dokončení změny přiřazení se zobrazí zpráva.

- 7 Připevněte snímač na novou hůl (*Připevnění snímače na hůl, strana 1*).

Přizpůsobení seznamu golfových holí

Po spárování kompatibilního golfového zařízení s telefonem pomocí aplikace Garmin Golf si můžete v aplikaci přizpůsobit výchozí seznam golfových holí. Další informace naleznete v návodu k obsluze golfového zařízení.

- 1 V telefonu si otevřete aplikaci Garmin Golf.
- 2 V nabídce **•••** nebo  zvolte možnost **My Bag**.
- 3 Vyberte možnost přidat, upravit, odebrat nebo odložit hůl.
- 4 Synchronizujte kompatibilní golfové zařízení Garmin s aplikací Garmin Golf.

Na zařízení se zobrazí aktualizovaný seznam golfových holí.

Používání aplikace Garmin Connect v počítači

Aplikace Garmin Express™ propojuje vaše kompatibilní golfové zařízení Garmin s účtem Garmin Connect prostřednictvím počítače.

- 1 Připojte golfové zařízení Garmin k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na adresu garmin.com/express.
- 3 Stáhněte si aplikaci Garmin Express a nainstalujte ji.
- 4 Otevřete aplikaci Garmin Express a vyberte možnost **Přidat zařízení**.
- 5 Postupujte podle pokynů na displeji.

Aktualizace softwaru

Pokud synchronizujete kompatibilní golfové zařízení Garmin s aplikací Garmin Golf, aplikace Garmin Golf automaticky vyhledá aktualizace softwaru pro spárované snímače a odešle je do zařízení.

- 1 V nastavení zařízení vyberte možnost **Snímace hole** > **Aktualizace softwaru**.

POZNÁMKA: Pokud máte právě rozehrané kolo, tato možnost se nezobrazí.

- 2 Vyberte snímač, který chcete aktualizovat.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Další informace

- Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články a aktualizace softwaru.
- Přejděte na adresu garmin.com/golf.
- Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.

Rejstřík

A

aktualizace, software 5
aplikace 3

B

baterie 3, 4
 skladování 2, 3
 výměna 4

Č

čištění zařízení 4

D

data
 nahrávání 2
 přenos 3, 5
 ukládání 3, 5

G

Garmin Connect, ukládání dat 5

H

historie, odeslání do počítače 3, 5

I

ID zařízení 3
instalace 1
instalace zařízení 1

M

měření úderu 1, 2

N

nastavení 5

O

odstranění problémů 3, 5, 6

P

párování 5
 zařízení 2
příslušenství 6

S

skórkarta 2
smartphone 3
software
 aktualizace 5
 verze 3
stupeň vodotěsnosti 4

T

technické údaje 4
teplota 4

U

ukládání dat 3
upozornění 3

V

výměna baterie 4

