

DREAME

Glory

Vysokorychlostný sušič vlasov
Vysokorychlostní vysoušeč vlasů

Používateľský manuál Uživatelský manuál

Ilustrácie v tomto návode slúžia len na informáciu. Pozrite si skutočný produkt.

Illustrace v tomto návodu slouží pouze pro informaci. Podívejte se na skutečný produkt.

Výrobca / Výrobce

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Vyrobené v Číne / Vyrobeno v Číne

Dovozca pre SR / Dovozce pro ČR:

WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17,
831 04 Bratislava, Telefón: +421 2 4445 4090
<https://online.westech.sk/>

OBSAH

PREDBEŽNÉ OPATRENIA	3
VLASTNOSTI PRODUKTU	6
PREHĽAD PRODUKTU.....	7
NASTAVENIA.....	8
ČISTENIE A ÚDRŽBA	9
ZÁKLADNÉ PARAMETRE	11
ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV	12
ZOZNAM CHÝB PRI PREVÁDZKE VYSOKORÝCHLOSTNÉHO SUŠIČA VLASOV	
DREAME HAIR GLORY	12
ZÁRUČNÝ LIST PRODUKTU	13
ZÁZNAM O OPRAVÁCH	13
VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ	13

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

PREDBEŽNÉ OPATRENIA

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú nebezpečenstvám s tým súvisiacim. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

UPOZORNENIE:

- Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným opätovným zapnutím tepelnej poistky, tento spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je časovač, alebo pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný sieťou.

VAROVANIE:

-  Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.
- Keď sušič vlasov používate v kúpeľni, pred použitím ho odpojte, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je sušič vypnutý.
- Pre dodatočnú ochranu sa odporúča inštalovať prúdový chránič (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30 mA do elektrického obvodu napájajúceho kúpeľňu. Požiadajte o pomoc svojho inštalatéra RCD.



VAROVANIE:

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Neblokujte prívod a výstup vzduchu, aby ste predišli nebezpečenstvu.
- Počas používania zabráňte zachyteniu vlasov v prívode vzduchu, aby ste predišli nebezpečenstvu.
- Sušič vlasov používajte podľa informácií o menovitom napätí uvedenom na zariadení a nepoužívajte univerzálne zástrčky ani iné meniče napätia, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu.

Napájací kábel a zástrčka

- Sušič vlasov nepoužívajte, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo prehriata, pretože to môže spôsobiť popáleniny, úraz elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu.
- Sušič vlasov nepoužívajte, ak je zástrčka zapojená do uvoľnenej elektrickej zásuvky, pretože to môže spôsobiť popáleniny, úraz elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu.
- Nepripájajte ani neodpájajte sieťovú zástrčku mokrými rukami, pretože to môže viesť k úrazu elektrickým prúdom a zraneniu.
- Sušič vlasov nepoužívajte, ak je napájací kábel zviazaný, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu.
- Nepoškodzujte, neupravujte, násilne neohýbajte, neťahajte, neskrúcajte ani nestláčajte napájací kábel, ani naň neukladajte ťažké predmety, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu.
- Pri odpájaní zástrčky neťahajte za napájací kábel. Uistite sa, či pri odpájaní držíte zástrčku. V opačnom prípade sa môže napájací kábel poškodiť, spôsobiť popáleniny, úraz elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu.
- Úplne a priamo pripojte napájaciu zástrčku do elektrickej zásuvky s hodnotami 220–240 V~. Nepoužívajte rozdvojku alebo predlžovacie káble, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu.
- Uistite sa, či je sušič vlasov odpojený, keď ho nepoužívate, ako aj pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo opráv.
- Udržujte napájací kábel mimo zdrojov tepla a iných miest, ktoré môžu ohroziť jeho ochranu.

Použitie a skladovanie

- Neblokujte ani nevkladajte cudzie predmety do výstupu a prívodu vzduchu, pretože to môže spôsobiť popáleniny, úraz elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu.
- Neponárajte tento sušič vlasov do vody.
- Nepoužívajte tento sušič vlasov vo vlhkom prostredí.
- Sušič vlasov udržiavajte v suchu, v opačnom prípade môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte sušič vlasov v prostrediach, kde sa používajú aerosólové (spreje) produkty alebo kde sa nachádzajú horľavé zdroje.
- Nenechávajte sušič vlasov bez dozoru, keď je zapnutý, pretože to môže spôsobiť požiar v dôsledku skratu.

- Neskladujte sušič vlasov vo veľmi vlhkom prostredí, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu pri používaní zariadenia.
- Neskladujte sušič vlasov v dosahu detí a dojčiat, pretože to môže viesť k úrazu elektrickým prúdom a zraneniu.
- Tento produkt sami neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte, pretože to môže spôsobiť zranenie alebo požiar v dôsledku poruchy. Kontaktujte prosím zákaznícky servis prostredníctvom <https://global.dreametech.com/ru>.
- Neumiestňujte sušič vlasov na prívod vzduchu, keď je zapnutý, pretože to môže spôsobiť prehriatie vyhrievacej špirály, čo môže mať za následok požiar.
- Telo sušiča vlasov s elektrickými komponentmi neponárajte do vody ani inej tekutiny. Ak zariadenie spadne do vody, okamžite ho odpojte a nepokračujte v jeho používaní ani po vyschnutí.
- Tento sušič vlasov je vybavený tepelným bezpečnostným vypnutím bez samočinného nastavenia, aby sa zabránilo prehriatiu. Ak sa sušič vlasov vypne z dôvodu prehriatia, odpojte ho od elektrickej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.
- Počas používania alebo ihneď po vypnutí zariadenia sa nedotýkajte horúcich povrchov, ako je výstup vzduchu, aby ste sa nepopálili.
- Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej časti produktu mokrými rukami, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte tento sušič vlasov na iné účely ako na sušenie vlasov a nepoužívajte ho na domáce zvieratá, ani na sušenie topánok alebo odevov atď., pretože to môže spôsobiť popáleniny alebo požiar v dôsledku skratu.



UPOZORNENIE:

V prípade nefunkčnosti alebo poruchy

- V prípade nefunkčnosti alebo poruchy, ako je výpadok vzduchu, časté zastavovanie, vnútorné prehrievanie alebo dymenie, okamžite prestaňte produkt používať, odpojte napájací kábel a kontaktujte zákaznícky servis prostredníctvom <https://global.dreametech.com/ru>. Používanie tohto produktu za týchto okolností môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, zraneniu alebo požiaru v dôsledku skratu.
- Výstup vzduchu a vzduchová tryska sa môžu počas používania zohriať, preto sa ich nedotýkajte rukami, pretože by to mohlo spôsobiť popáleniny.
- Zabráňte pádu zariadenia na zem ani ho nevystavujte silným nárazom, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu.
- Sušič vlasov nepoužívajte, ak je prívod vzduchu poškodený, pretože sa do neho môžu vlasy zachytiť a poškodiť vlasy.
- Sušič vlasov nepoužívajte u dojčiat a malých detí, pretože môže spôsobiť popáleniny.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysokorýchlostný sušič vlasov Dreame Hair Glory so systémom sušenia pri konštantnej teplote, vysokorýchlostným motorom bez uhlíkov a technológiou starostlivosti o vlasy so zápornými iónmi bol starostlivo navrhnutý aerodynamickým laboratóriom Dreame, aby vyhovoval vašim osobným potrebám v oblasti sušenia vlasov.

Vysokorýchlostný motor bez uhlíkov

S vysokorýchlostným motorom bez uhlíkov s 110 000 otáčkami za minútu zariadenie okamžite generuje silný prúd vzduchu, ktorý vlasy rýchlo vysuší bez toho, aby ich poškodil.

Technológia starostlivosti o vlasy so zápornými iónmi

Zabudovaný platinový vysielateľ záporných iónov generuje záporné ióny na neutralizáciu kladných a záporných nábojov vo vlasoch, čím znižuje hromadenie statickej elektriny a zabraňuje krepovateniu vlasov.


Vertikálne umiestnenie motora

Motor je umiestnený vertikálne v rukoväti, čím sa znižuje ťažisko fénu pre pohodlnejšie a vyváženejšie uchopenie.

Dizajn redukcie hluku

Optimalizácia motora moduluje ostrý vysokofrekvenčný šum na frekvenciu, ktorá je ľudským uchom nezistiteľná, hluk je ďalej znížený dynamickým vyvážením a pridanou akustickou penou, čo vám poskytuje lepší používateľský zážitok.

PREHĽAD PRODUKTU

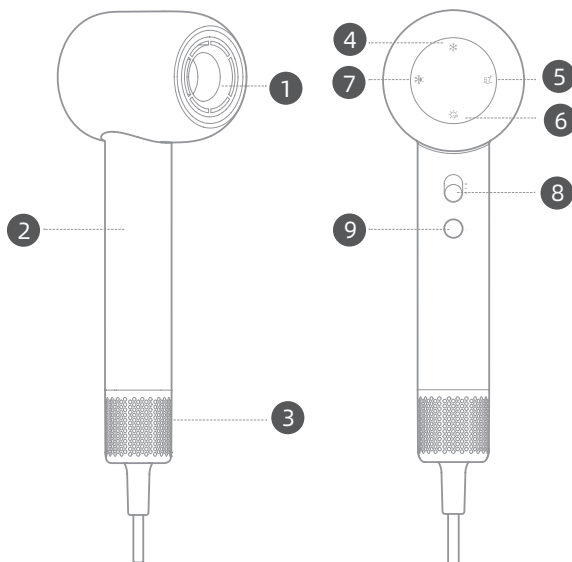

- ❶ Výstup vzduchu
- ❷ Rukoväť
- ❸ Odnímateľný filter prietoku vzduchu
Nepoužívajte sušič vlasov bez vzduchového filtra, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu.
- ❹ Studený vzduch
- ❺ Konštantná teplota 57°
- ❻ Horúci vzduch
- ❼ Prepínanie horúceho/studeného vzduchu
- ❽ Prepínač zapnutia/vypnutia a nastavenia rýchlosti
- ❾ Tlačidlo teploty




Tento symbol znamená „Nepoužívať pri kúpaní alebo sprchovaní“.

Ilustrácie sušiča vlasov, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt sa môže líšiť v dôsledku aktualizácií a vylepšení produktu.

NASTAVENIA

Prepínač zapnutia/vypnutia a nastavenia rýchlosti

Posúvaním nahor a nadol rýchlo prepínate medzi dvoma nastaveniami rýchlosti. Pred pripojením sušiča vlasov sa uistite, či je vypínač vypnutý.

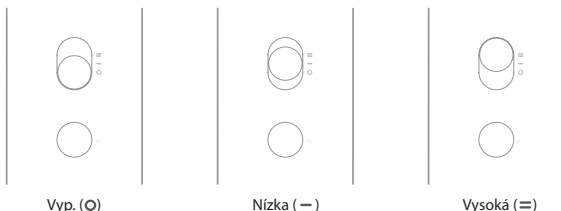

Nastavenie teploty

Stláčaním  môžete prechádzať cez štyri nastavenia teploty:


Studený vzduch, konštantnú teplotu 57 °C, horúci vzduch a prepínanie horúceho/studeného vzduchu.

			
Studený vzduch	Konštantná teplota 57 °C	Horúci vzduch	Prepínanie horúceho/studeného vzduchu
Fúka studený vzduch izbovej teploty vhodný na úpravu vlasov.	Dokonalá teplota, aby sa predišlo poškodeniu vlasov pri fénovaní vlasov.	Vhodný na rýchle sušenie mokrých vlasov.	7 sekúnd horúceho vzduchu a 5 sekúnd studeného vzduchu, aby sa znížilo nahromadenie tepla.


ČISTENIE A ÚDRŽBA



Filter je potrebné pravidelne čistiť, aby sa zabránilo usadzovaniu nečistôt a aby sa zabezpečil plynulý prúd vzduchu.

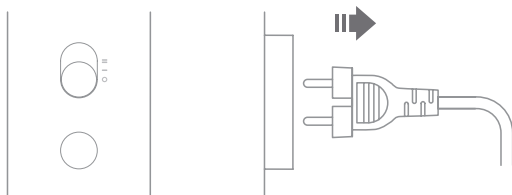

- Pred čistením filtra sa uistite, či je sušič vlasov vypnutý a odpojený od elektrickej siete.

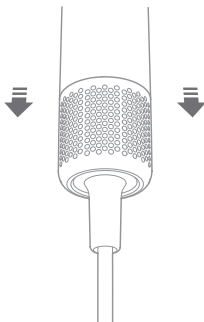


- Vzduchový filter je pripevnený magneticky. Uchopte rukoväť a potiahnite vzduchový filter priamo nadol, aby ste ho vybrali z rukoväti.




Filter z nehrdzavejúcej ocele neoplachujte vodou, pretože by to mohlo spôsobiť, že nebude správne fungovať.

- Na odstránenie nečistôt prilepených na povrchu vzduchového filtra alebo filtra z nehrdzavejúcej ocele použite suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna, mäkkú kefku alebo zubnú kefku.

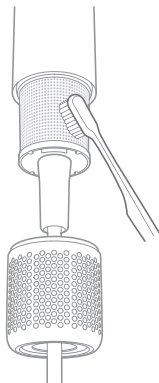

- Po vyčistení vložte filter prívodu vzduchu do otvoru na rukoväti a počúvajte „cvaknutie“, čo znamená, že magnet je na svojom mieste a inštalácia je dokončená.

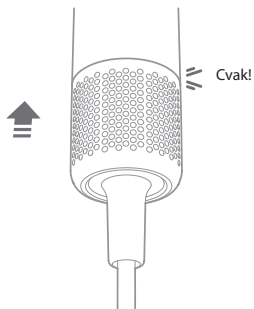

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Názov	Vysokorýchlostný sušič vlasov Dreame Hair Glory
Model	AHD7A-WH, AHD7A-SL, AHD7A-GN AHD7A-RD, AHD7A-BK, AHD7A-RS AHD6A-WH, AHD6A-SL, AHD6A-GN AHD6A-RD, AHD6A-BK, AHD6A-RS
Menovité napätie	220 - 240 V~
Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Menovitý výkon	1600 W
Rozmery	76 × 82 × 255 mm
Dátum výroby	Pozrite si obal produktu

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Bežný problém	Možná príčina	Riešenie
Sušič vlasov sa nezapne	Doska plošných spojov je poškodená	Vráťte zariadenie na opravu.
	Nie je pripojený k napájaniu	• Skontrolujte, či je zástrčka pripojená správne a po kontrole opäť spustite zariadenie. • Ak sa problém nevyrieši, vráťte sušič vlasov na opravu.
Blikajúce svetlo	Problém s napájacím káblom	• Skontrolujte, či vo vetracích otvoroch pre výstup/vstup vzduchu nie sú nečistoty. Po kontrole počkajte, kým sušič nevychladne a až potom ho spustite. • Ak sa problém nevyrieši, vráťte sušič vlasov na opravu.
Vnútrná cievka je červená	Problém s výstupom vzduchu alebo prívodom vzduchu	
Indikátor nastavenia tepla nefunguje	Základná doska je poškodená	Vráťte zariadenie na opravu.
Svieti chyba		
Nefunkčné tlačidlo	Tlačidlo je poškodené	
Napájací kábel/zástrčka sa prehrieva	Napájací kábel je poškodený	
Zápach pálenia počas používania	Poškodenie vnútorného komponentu	

ZOZNAM CHÝB PRI PREVÁDZKE VYSOKORÝCHLOSTNÉHO SUŠIČA VLASOV DREAME HAIR GLORY

Názov	Prevádzková chyba
Vysokorýchlostný sušič vlasov Dreame Hair Glory	1. Nefunguje prepínač zapnutia/vypnutia 2. Režim horúceho vzduchu fúka studený vzduch 3. Indikátor nefunguje, ale sušič vlasov funguje 4. Sušič vlasov nefúka studený, teplý, horúci ani horúci/studený vzduch 5. Sušič vlasov je vo vnútri červený a vychádza dym

ZÁRUČNÝ LIST PRODUKTU

Meno používateľa	
Poštová adresa	
Kontaktné číslo	
Názov produktu a číslo modelu	
Sériové číslo produktu	
Dátum zakúpenia	

ZÁZNAM O OPRAVÁCH

	Popis problému a náhradné diely	Dátum opravy	Servisné stredisko
1			
2			

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ



My, spoločnosť Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a dodatkami.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese: <https://global.dreametech.com>

Informácie o WEEE



Všetky produkty označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí miestna samospráva. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predchádzať možným

negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ak chcete získať ďalšie informácie o umiestnení, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, kontaktujte inštalatéra alebo miestne úrady.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

OBSAH

PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ	3
VLASTNOSTI PRODUKTU	6
PŘEHLED PRODUKTU	7
NASTAVENÍ	8
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	9
ZÁKLADNÍ PARAMETRY	11
ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	12
SEZNAM CHYB PŘI PROVOZU VYSOKORYCHLOSTNÍHO SUŠIČE VLASŮ DREAME HAIR GLORY	12
ZÁRUČNÍ LIST PRODUKTU	13
ZÁZNAM O OPRAVÁCH	13
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU	13

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, jsou-li pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí nebezpečím s tím souvisejícím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nejsou poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

UPOZORNĚNÍ:

- Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným opětovným zapnutím tepelné pojistky, tento spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač, nebo připojen k obvodu, který je pravidelně zapínaný a vypínaný sítí.

VAROVÁNÍ:

-  Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Když vysoušeč vlasů používáte v koupelně, před použitím jej odpojte, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je vysoušeč vypnutý.
- Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalovat proudový chránič (RCD) se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA do elektrického obvodu napájejícího koupelnu. Požádejte o pomoc svého instalatéra RCD.

VAROVÁNÍ:

- Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Neblokujte přívod a výstup vzduchu, abyste předešli nebezpečí.
- Během používání zabraňte zachycení vlasů v přívodu vzduchu, abyste předešli nebezpečí.
- Vysoušeč vlasů používejte podle informací o jmenovitém napětí uvedeném na zařízení a nepoužívejte univerzální zástrčky ani jiné měniče napětí, abyste se vyhnuli nebezpečí.

Napájecí kabel a zástrčka

- Vysoušeč vlasů nepoužívejte, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená nebo přehřátá, protože to může způsobit popáleniny, úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.
- Vysoušeč vlasů nepoužívejte, pokud je zástrčka zapojena do uvolněné elektrické zásuvky, protože to může způsobit popáleniny, úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.
- Nepřipojujte ani neodpojujte síťovou zástrčku mokřima rukama, protože to může vést k úrazu elektrickým proudem a zranění.
- Vysoušeč vlasů nepoužívejte, pokud je napájecí kabel svázaný, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.
- Nepoškozujte, neupravujte, násilně neohýbejte, netahejte, nezkrucujte ani nemačkejte napájecí kabel, ani na něj neukládejte těžké předměty, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.
- Při odpojování zástrčky netahejte za napájecí kabel. Ujistěte se, zda při odpojování držíte zástrčku. V opačném případě se může napájecí kabel poškodit, způsobit popáleniny, úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.
- Úplně a přímo připojte napájecí zástrčku do elektrické zásuvky s hodnotami 220–240 V~. Nepoužívejte rozdvojku nebo prodlužovací kabely, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.
- Ujistěte se, zda je vysoušeč vlasů odpojený, když jej nepoužíváte, jakož i před prováděním jakékoli údržby nebo oprav.
- Udržujte napájecí kabel mimo zdroje tepla a jiných míst, která mohou ohrozit jeho ochranu.

Použití a skladování

- Neblokujte ani nevkládejte cizí předměty do výstupu a přívodu vzduchu, protože to může způsobit popáleniny, úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.
- Neponořujte tento vysoušeč vlasů do vody.
- Nepoužívejte tento vysoušeč vlasů ve vlhkém prostředí.
- Vysoušeč vlasů udržujte v suchu, v opačném případě může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů v prostředích, kde se používají aerosolové (spreje) produkty nebo kde se nacházejí hořlavé zdroje.
- Nenechávejte vysoušeč vlasů bez dozoru, když je zapnutý, protože to může způsobit požár v důsledku zkratu.

- Neskladujte vysoušeč vlasů ve velmi vlhkém prostředí, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu při používání zařízení.
- Neskladujte vysoušeč vlasů v dosahu dětí a kojenců, protože to může vést k úrazu elektrickým proudem a zranění.
- Tento produkt sami neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte, protože to může způsobit zranění nebo požár v důsledku poruchy. Kontaktujte prosím zákaznický servis prostřednictvím <https://global.dreametech.com/ru>.
- Neumísťujte vysoušeč vlasů na přívod vzduchu, když je zapnutý, protože to může způsobit přehřátí topné spirály, což může mít za následek požár.
- Tělo vysoušeče vlasů s elektrickými komponenty neponořujte do vody ani jiné tekutiny. Pokud zařízení spadne do vody, okamžitě jej odpojte a nepokračujte v jeho používání ani po vyschnutí.
- Tento vysoušeč vlasů je vybaven tepelným bezpečnostním vypnutím bez samočinného nastavení, aby se zabránilo přehřátí. Pokud se vysoušeč vlasů vypne z důvodu přehřátí, odpojte jej od elektrické zásuvky a nechte jej vychladnout.
- Během používání nebo ihned po vypnutí zařízení se nedotýkejte horkých povrchů, jako je výstup vzduchu, abyste se nepopálili.
- Nedotýkejte se zástrčky ani žádné části produktu mokřýma rukama, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte tento vysoušeč vlasů k jiným účelům než k sušení vlasů a nepoužívejte jej pro domácí zvířata, ani k sušení bot nebo oděvů atd., protože to může způsobit popáleniny nebo požár v důsledku zkratu.



UPOZORNĚNÍ:

V případě nefunkčnosti nebo poruchy

- V případě nefunkčnosti nebo poruchy, jako je výpadek vzduchu, časté zastavování, vnitřní přehřívání nebo kouření, okamžitě přestaňte produkt používat, odpojte napájecí kabel a kontaktujte zákaznický servis prostřednictvím <https://global.dreametech.com/ru>. Používání tohoto produktu za těchto okolností může vést k úrazu elektrickým proudem, zranění nebo požáru v důsledku zkratu.
- Výstup vzduchu a vzduchová tryska se mohou během používání zahřát, proto se jich nedotýkejte rukama, protože by to mohlo způsobit popáleniny.
- Zabráňte pádu zařízení na zem ani jej nevystavujte silným nárazům, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.
- Vysoušeč vlasů nepoužívejte, je-li přívod vzduchu poškozený, protože se do něj mohou vlasy zachytit a poškodit vlasy.
- Vysoušeč vlasů nepoužívejte u kojenců a malých dětí, protože může způsobit popáleniny.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysokorychlostní vysoušeč vlasů Dreame Hair Glory se systémem sušení při konstantní teplotě, vysokorychlostním motorem bez uhlíků a technologií péče o vlasy se zápornými ionty byl pečlivě navržen aerodynamickou laboratoří Dreame, aby vyhovoval vašim osobním potřebám v oblasti sušení.

Vysokorychlostní motor bez uhlíků

S vysokorychlostním motorem bez uhlíků s 110 000 otáčkami za minutu zařízení okamžitě generuje silný proud vzduchu, který vlasy rychle vysuší, aniž by je poškodil.

Technologie péče o vlasy se zápornými ionty

Zabudovaný platinový vysílač záporných iontů generuje záporné ionty pro neutralizaci kladných a záporných nábojů ve vlasech, čímž snižuje hromadění statické elektřiny a zabraňuje krepování vlasů.


Vertikální umístění motoru

Motor je umístěn vertikálně v rukojeti, čímž se snižuje těžiště fénu pro pohodlnější a vyváženější uchopení.

Design redukce hluku

Optimalizace motoru moduluje ostrý vysokofrekvenční šum na frekvenci, která je lidským uchem nezjistitelná, hluk je dále snížen dynamickým vyvážením a přidanou akustickou pěnou, což vám poskytuje lepší uživatelský zážitek.

PŘEHLED PRODUKTU

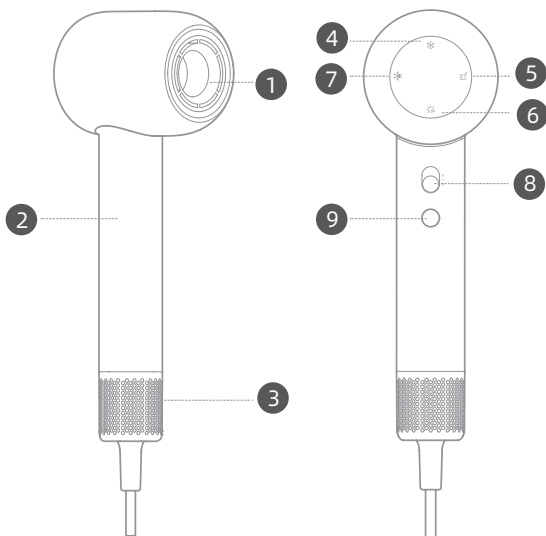

- ❶ Výstup vzduchu
- ❷ Rukojeť
- ❸ Odnímatelný filtr průtoku vzduchu
Nepoužívejte vysoušeč vlasů bez vzduchového filtru, abyste se vyhnuli nebezpečí.
- ❹ Studený vzduch
- ❺ Konstantní teplota 57°
- ❻ Horký vzduch
- ❼ Přepínání horkého/studeného vzduchu
- ❽ Přepínač zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti
- ❾ Tlačítko teploty




Tento symbol znamená „Nepoužívat při koupání nebo sprchování“.

Ilustrace vysoušeče vlasů, příslušenství a uživatelského rozhraní v návodu k obsluze slouží pouze k referenční účely. Skutečný produkt se může lišit v důsledku aktualizací a vylepšení produktu.

NASTAVENÍ

Přepínač zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti

Posouváním nahoru a dolů rychle přepínáte mezi dvěma nastaveními rychlosti. Před připojením vysoušeče vlasů se ujistěte, zda je vypínač vypnutý.

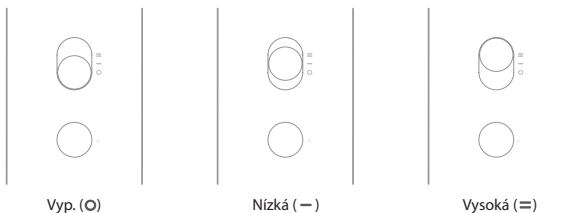

Nastavení teploty

Mačkáním  můžete procházet přes čtyři nastavení teploty:


Studený vzduch, konstantní teplotu 57 °C, horký vzduch a přepínání horkého/studeného vzduchu.

			
Studený vzduch	Konstantní teplota 57 °C	Horký vzduch	Přepínání horkého/studeného vzduchu
Fouká studený vzduch pokojové teploty vhodný pro úpravu vlasů.	Dokonalá teplota, aby se předešlo poškození vlasů při fénování vlasů.	Vhodný pro rychlé sušení mokrých vlasů.	7 sekund horkého vzduchu a 5 sekund studeného vzduchu, aby se snížilo nahromadění tepla.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Filtr je třeba pravidelně čistit, aby se zabránilo usazování nečistot a aby se zabezpečil plynulý proud vzduchu.

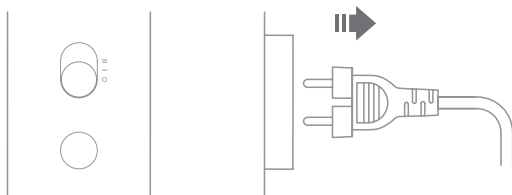

- Před čištěním filtru se ujistěte, zda je vysoušeč vlasů vypnutý a odpojený od elektrické sítě.

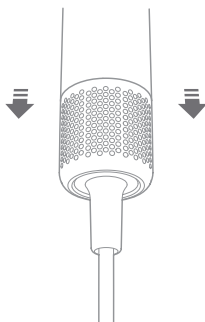


- Vzduchový filtr je připevněn magneticky. Uchopte rukojeť a zatáhněte vzduchový filtr přímo dolů, abyste jej vybrali z rukojeti.




Filtr z nerezavějící oceli neoplachujte vodou, protože by to mohlo způsobit, že nebude správně fungovat.

- K odstranění nečistot přilepených na povrchu vzduchového filtru nebo filtru z nerezavějící oceli použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna, měkký kartáček nebo zubní kartáček.

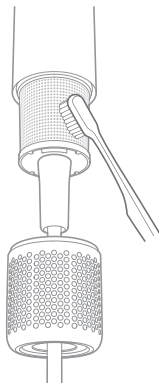

- Po vyčištění vložte filtr přívodu vzduchu do otvoru na rukojeti a poslouchejte „cvaknutí“, což znamená, že magnet je na svém místě a instalace je dokončena.

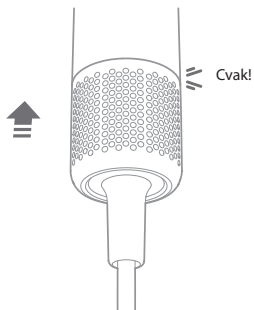

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Název	Vysokorychlostní vysoušeč vlasů Dreame Hair Glory
Model	AHD7A-WH, AHD7A-SL, AHD7A-GN AHD7A-RD, AHD7A-BK, AHD7A-RS AHD6A-WH, AHD6A-SL, AHD6A-GN AHD6A-RD, AHD6A-BK, AHD6A-RS
Jmenovité napětí	220 - 240 V~
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý výkon	1600 W
Rozměry	76 × 82 × 255 mm
Datum výroby	Viz obal produktu

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Běžný problém	Možná příčina	Řešení
Vysoušeč vlasů se nezapne	Deska plošných spojů je poškozena	Vraťte zařízení na opravu.
	Není připojen k napájení	- Zkontrolujte, zda je zástrčka připojena správně a po kontrole opět spustíte zařízení. - Pokud se problém nevyřeší, vraťte vysoušeč vlasů na opravu.
Blikající světlo	Problém s napájecím kabelem	- Zkontrolujte, zda ve větracích otvorech pro výstup/vstup vzduchu nejsou nečistoty. Po kontrole počkejte, dokud vysoušeč nevychladne a teprve poté jej spustíte. - Pokud se problém nevyřeší, vraťte vysoušeč vlasů na opravu.
Vnitřní cívka je červená	Problém s výstupem vzduchu nebo přívodem vzduchu	
Indikátor nastavení tepla nefunguje	Základní deska je poškozená	Vraťte zařízení na opravu.
Svítil chýba		
Nefunkční tlačítko	Tlačítko je poškozeno	
Napájecí kabel/zástrčka se přehřívá	Napájecí kabel je poškozen	
Zápach pálení během používání	Poškození vnitřní komponenty	

SEZNAM CHYB PŘI PROVOZU VYSOKORYCHLOSTNÍHO SUŠIČE VLASŮ DREAME HAIR GLORY

Název	Provozní chyba
Vysokorychlostní vysoušeč vlasů Dreame Hair Glory	1. Nefunguje přepínač zapnutí/vypnutí 2. Režim horkého vzduchu fouká studený vzduch 3. Indikátor nefunguje, ale vysoušeč vlasů funguje 4. Vysoušeč vlasů nefouká studený, teplý, horký ani horký/studený vzduch 5. Vysoušeč vlasů je uvnitř červený a vychází kouř

ZÁRUČNÍ LIST PRODUKTU

Uživatelské jméno	
Poštovní adresa	
Kontaktní číslo	
Název produktu a číslo modelu	
Sériové číslo produktu	
Datum zakoupení	

ZÁZNAM O OPRAVÁCH

	Popis problému a náhradní díly	Datum opravy	Servisní středisko
1			
2			

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU



My, společnost Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směnicemi a evropskými normami a dodatky.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na této internetové adrese: <https://global.dreametech.com>

Informace o WEEE



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadová elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Namísto toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadové zařízení předáte na určené sběrné místo k recyklaci odpadových elektrických a elektronických zařízení, které určí místní samospráva. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li získat další informace o umístění, jakož i o podmínkách takových sběrných míst, kontaktujte instalatéra nebo místní úřady.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.