

acer



Acer Chromebook 311

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2026. Všechna práva vyhrazena.

Acer Chromebook 311

Zahrnuje: CBOA311-2H / CBOA311-2HT

Tato revize: 03/2026



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Přejděte na www.acer.com/register-product a přihlaste se nebo se zaregistrujte pomocí Acer ID pro registraci vašeho produktu.

Potom můžete provést kontrolu na stránce „Mé produkty“.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

OBSAH

Začínáme	4	Pohled zleva	9
Zapněte Chromebook	4	Informace o USB typu A	9
Vyberte jazyk nastavení	4	Informace o USB typu C	9
Připojení k síti	4	Pohled zprava	10
Přijměte provozní podmínky	4	Informace o USB typu A	10
První přihlášení	4	Pohled zespod	11
Vytvoření nového účtu Google	4		
Procházení jako host	4	Získejte pomoc nebo více informací	12
Seznámení se zařízením Acer		Informace pro vaši bezpečnost a	
Chromebook	5	pohodlí	13
Pohled zepředu	5	Pokyny pro bezpečné používání baterie...	13
Zobrazení klávesnice	6	Interní baterie	15
Funkční klávesy	7	Péče o zrak	15
Běžné klávesové zkratky	8	Jak zapnout režim nočního světla	16
Touchpad	8		

ZAČÍNÁME

Zapněte Chromebook

Na Chromebooku stiskněte tlačítko napájení. Když se Chromebook poprvé spustí, otevře se „Uvítací“ obrazovka.

Vyberte jazyk nastavení

Pomocí rozevíracího seznamu „Jazyk“ zvolte výchozí jazykové nastavení. Pokud je více možností pro to, jak ve vašem jazyku psát, budete možná také vyzváni k výběru metody zadávání pomocí klávesnice.

Připojení k síti

V seznamu „Připojit k síti“ vyberte síť pro připojení k internetu. Pokud je chráněn přístup k síti, budete pro připojení potřebovat přístupové heslo.

Přijměte provozní podmínky

Po připojení k síti přijměte provozní podmínky. Váš Chromebook potom stáhne případné aktualizace systému, abyste mohli automaticky dostat nejnovější funkce systému ChromeOS.

První přihlášení

Vytvoření nového účtu Google


Pokud ještě nemáte účet Google, můžete si vytvořit nový účet. Vyberte možnost **Vytvořit účet Google** pro vytvoření nového účtu. Účet Google vám umožňuje přístup k užitečným webovým službám, které vytvořila společnost Google, jako je Gmail, Disk Google a Kalendář Google.

Procházení jako host

Chromebook můžete používat bez účtu Google výběrem možnosti **Procházet jako host**.


SEZNÁMENÍ SE ZAŘÍZENÍM ACER CHROMEBOOK

Pohled zepředu

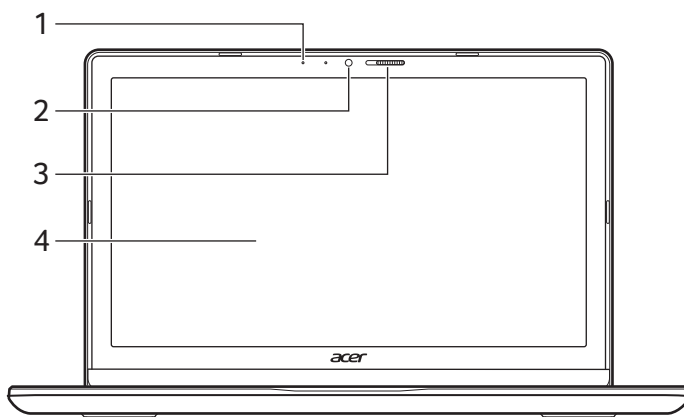

#	Ikona	Položka	Popis
1		Mikrofon	Interní mikrofon pro nahrávání zvuku.
2		Webová kamera	Webová kamera pro obrazovou komunikaci. <i>Kontrolka vedle webové kamery ukazuje, že je webová kamera aktivní.</i>
3		Závěrka webové kamery	Zasuňte závěrku doleva pro zakrytí webové kamery. Zasunutím doprava kameru otevřete.
4		Obrazovka	Zobrazí výstup Chromebooku, podporuje dotykovou nebo nedotykovou možnost.

Zobrazení klávesnice

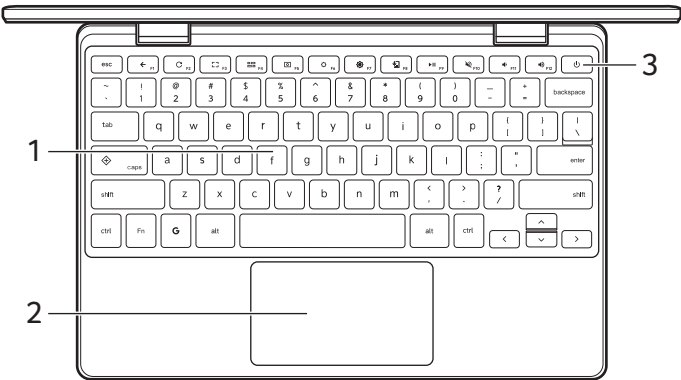

#	Ikona	Položka	Popis
1		Klávesnice	Slouží k zadávání údajů do Chromebooku.
2		Touchpad / tlačítko pro klikání	Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má podobnou funkci jako myš Chromebooku. <i>Stisknutí na libovolném místě na podložce funguje jako stisknutí levého tlačítka myši.</i> <i>Stisknutí na libovolném místě dvěma prsty funguje jako stisknutí pravého tlačítka myši.</i>
3		Tlačítko napájení	Slouží k zapnutí a vypnutí Chromebooku.

Funkční klávesy

Chromebook používá funkční klávesy nebo kombinace kláves k přístupu k některým hardwarovým a softwarovým ovládacím prvkům, jako je jas obrazovky a hlasitost. Vyhrazené funkční klávesy mají specifické funkce.

Ikona	Funkce	Popis
	Předchozí	Přejděte na předchozí stránku.
	Znovu načíst	Znovu načíst aktuální stránku.
	Celá obrazovka	Otevřete stránku v režimu na celou obrazovku.
	Přehled	Shrnutí otevřených aplikací.
	Snímek obrazovky	Pořídí snímek obrazovky.
	Snížení jasu	Slouží ke snížení jasu obrazovky.
	Zvýšení jasu	Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.
	Diktování	Hlasový vstup.
	Přehrávat/Pozastavit	Ovládání médií.
	Ztlumit reproduktor	Vypne zvukový výstup.
	Snížení hlasitosti	Slouží ke snížení hlasitosti.
	Zvýšit hlasitost	Slouží ke zvýšení hlasitosti.
	Rychlé vložení	Vložení obsahu a přístup k funkcím Google AI.
	Spouštěč	Spuštění panelu aplikací / Asistent Google.

Běžné klávesové zkratky

Pomocí zkratk můžete některé úkoly provádět rychleji.

Klávesové zkratky	Popis
Ctrl + 	Pořídí snímek obrazovky.
Fn + 	Přepíná Caps Lock.
 + Tlačítko d	Diktování.


Poznámka: Pokud chcete úplný seznam klávesových zkratk, stiskněte **Fn + F14** nebo **Ctrl + G + s**

Touchpad

Zabudovaná dotyková podložka touchpad je ukazovací zařízení, jehož povrch je citlivý na pohyb. To znamená, že pohybem prstů po zařízení touchpad lze pohybovat kurzorem na obrazovce.

Akce	Gesto
Klikněte na	Stiskněte libovolnou část touchpadu.
Klepnutí dvěma prsty (nebo kliknutí s klávesou alt)	Klepnutí na touchpad dvěma prsty nebo stisknutí (a podržení) Alt na klávesnici a klepnutí na touchpad jedním prstem odpovídají „kliknutí pravým tlačítkem“ myši Chromebooku.
Potažení dvěma prsty	Položte dva prsty na touchpad a přesuňte je nahoru a dolů pro procházení svisle nebo vlevo a vpravo pro procházení vodorovné.
Metoda přetáhnout a pust'	Jedním prstem vyberte položku, kterou chcete přetáhnout. Druhým prstem položku přetáhněte. Pro puštění položky oba prsty uvolněte. (Toto gesto funguje pro soubory, ale ne pro okna ani ikony.)

Pohled zleva

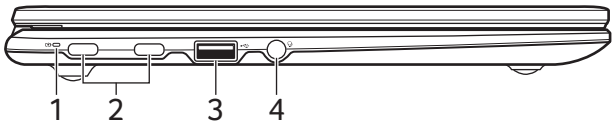

#	Ikona	Položka	Popis
1		Indikátor baterie	Indikuje stav baterie Chromebooku. Nabíjení: Při nabíjení baterie svítí indikátor jantarově. Plné nabití: V režimu napájení ze sítě svítí indikátor bíle.
2		Port USB typu C se vstupním napájecím konektorem	Slouží k připojení k síťovému adaptéru USB typu C a zařízením USB s konektorem USB typu C. Podporuje DisplayPort™ přes USB-C™.
3		Port USB	Připojení k zařízením USB.
4		Konektor pro připojení sluchátek/reproduktorů	Slouží k připojení zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek) nebo sluchátek s mikrofonom.

Informace o USB typu A

- Kompatibilní port(y) USB 3.2 Gen 1: černý.
- Kompatibilní se zařízeními USB 3.2 Gen 1 a dřívějšími.
- Pro optimální výkon používejte zařízení certifikované pro USB 3.2 Gen 1.
- Definováno specifikací USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB).

Informace o USB typu C

- USB 3.2 Gen 1 s přenosovými rychlostmi až 5 Gbps.
- Podporuje zvukový/video výstup DisplayPort™.

- Zajišťuje až 3 A při 5 V DC pro nabíjení USB.
- Vstupní napájecí konektor: vyžaduje síťový adaptér nebo zdroj napájení poskytující 36 W nebo 45 W při 5~20 V.
Pro optimální výkon prosím použijte certifikovaný síťový adaptér Acer nebo napájecí zařízení USB.

Pohled zprava



#	Ikona	Položka	Popis
1		Port USB	Připojení k zařízením USB.
2		Otvor na šňůrku	Lze připevnit šňůrku nebo poutko na zápěstí pro větší bezpečnost a přenosnost.
3		Patice pro zámek Kensington (NanoSaver)	Umožňuje připojení bezpečnostního zámku kompatibilního s typem Kensington.

Informace o USB typu A


- Kompatibilní port(y) USB 3.2 Gen 1: černý.
- Kompatibilní se zařízeními USB 3.2 Gen 1 a dřívějšími.
- Pro optimální výkon použijte zařízení certifikované pro USB 3.2 Gen 1.
- Definováno specifikací USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB).



Poznámka

Specifikace se liší podle modelu.

Pohled zespod

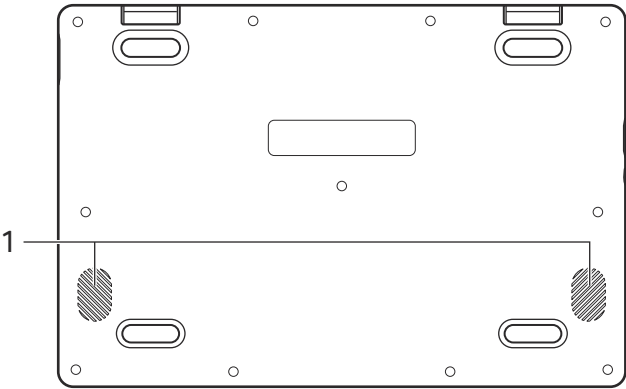

#	Ikona	Položka	Popis
1		Reproduktory	Zajišťují stereofonní zvukový výstup.

ZÍSKEJTE POMOC NEBO VÍCE INFORMACÍ

Informace:	Zdroj:
Nápověda Chromebook	Otevřete na svém Chromebooku aplikaci Prozkoumat  .
ChromeOS	google.com/support/chromebook/

INFORMACE PRO VAŠI BEZPEČNOST A POHODLÍ

Pokyny pro bezpečné používání baterie



Upozornění

Pokud používáte nabíjecí vozík nebo malý prostor pro simultánní nabíjení nebo provoz více zařízení, musí být prostor dobře odvětrávaný a teplotu v něm je třeba udržovat mezi 0 °C (32 °F) až 35 °C (95 °F) a nabíjení baterie je nutné zastavit po dosažení kapacity 100 %. Trvalé nabíjení může vést k deformaci nebo poškození baterie/zařízení.

Bezpečnostní zásady při nabíjení baterií

Provozní životnost baterie mohou negativně ovlivnit následující způsoby používání:

- Trvalé nabíjení baterie/zařízení při plné kapacitě.
- Nabíjení baterie/zařízení při teplotách nad 35 °C (95 °F) nebo pod 0 °C (32 °F).

Aby nedošlo k poškození, dodržujte tyto bezpečnostní zásady:

- Zastavte nabíjení po dosažení 100% kapacity; pravidelné nebo časté nabíjení plně nabité baterie po delší dobu může vést k deformaci nebo poškození baterie. Doporučujeme vám, abyste baterii znovu nabili po tom, co úroveň baterie klesne pod kapacitu 70 %.
- Nabíjení baterií při teplotách nad 35 °C (95 °F) nebo pod 0 °C (32 °F). Nabíjení při neobvykle vysokých nebo nízkých teplotách může vést k deformaci nebo poškození baterie.
- Nabíjecí port musí být čistý a bez nečistot a měl by se používat pouze s nabíjecím vybavením Acer. Použití baterie nebo nabíjecího vybavení jiné značky než Acer může vést k poškození produktu a ke ztrátě platnosti záruky.
- Pokud zařízení plánujete uložit na delší dobu, vypněte je, odeberte síťové napájení a uložte produkt při pokojové teplotě (0 °C – 35 °C) na suchém (vlhkost: 45 % – 80 %), dobře odvětraném místě. Nevystavuje produkt přímému slunci, vysokým teplotám a vysoké vlhkosti. Nenechávejte baterii zařízení dlouhou dobu úplně vybitou;

může to vést k deformaci nebo poškození baterie. Doporučujeme, abyste každých 6 měsíců kontrolovali, zda je baterie nabitá alespoň na kapacitu 50 %.

- BATERII NABÍJEJTE NA ČISTÉM, DOBŘE ODVĚTRANÉM MÍSTĚ.



Upozornění

Při nesprávné manipulaci s bateriemi hrozí nebezpečí výbuchu.

Je zakázáno baterie demontovat nebo vhadzovat do ohně.

Nezkratujte vnější kontakty, baterie nepromačkávejte, nepropichujte ani do nich jinak nezasahujte. Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.

Použité baterie zlikvidujte podle místních nařízení.

Bezpečnostní zásady při výměně baterie

Nesprávná výměna nebo manipulace může baterii poškodit, způsobit přehřívání, vést ke zranění a riziku požáru nebo exploze.

- Zařízení s vestavěnou baterií: Vestavěnou baterii musí vyměnit autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se baterii sami vyměnit nebo vyjmout.
- Zařízení s vyjímatelnou baterií: Baterie by se měla vyměnit pouze s použitím dílů schválených společnostmi Acer. Nevyměňujte baterii s použitím jiných dílů než těch schválených.

Tento notebook používá lithiovou baterii. Nepoužívejte ji ve vlhkém, mokrém nebo korozivním prostředí. Nepokládejte, neukládejte ani neponechávejte výrobek v blízkosti zdroje vysoké teploty, silného přímého slunečního světla, v mikrovlnné troubě nebo v tlakové nádobě a nevystavujte jej teplotám přesahujícím 50 °C (122 °F).

Pokud nebudete dodržovat tyto pokyny, mohlo by to způsobit únik kyseliny z baterie, její výbuch nebo vzplanutí a zranění osob nebo poškození majetku. Nepropichujte baterii, neotevírejte ji ani nedemontujte. Pokud dojde k úniku elektrolytu z baterie a dostanete se do přímého styku s touto kapalinou, důkladně si omyjte ruce vodou a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Z bezpečnostních důvodů a pro prodloužení životnosti baterie nebude tato dobíjena v případě, že teplota poklesne pod 0° C (32° F) nebo přesáhne 35 °C (95 °F).

Plného výkonu nové baterie je dosaženo po dvou až třech úplných cyklech nabití a vybití. Baterii lze nabíjet a vybitý řádově ve stovkách cyklů, ale nakonec se zcela opotřebuje. Když bude provozní doba počítače výrazně kratší než normálně, kupte si novou baterii.

Baterii používejte pouze pro zamýšlený účel. Nikdy nepoužívejte žádnou nabíječku nebo baterii, která by byla poškozená. Baterii nezkratujte. Náhodné zkratování pólů může nastat, když se kladný (+) a záporný (-) pól baterie budou spojeny kovovými předměty, například mincemi, sponkami, perem atd. (Póly na baterii připomínají kovové proužky.) K tomu může dojít například v případě, že náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může baterii nebo připojené zařízení poškodit.

Kapacita a životnost baterie se sníží v případě, že baterie bude ponechána na horkém nebo studeném místě, například v uzavřeném vozidlu v létě nebo v zimě. Vždy se pokoušejte udržovat teplotu baterie mezi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Zařízení se studenou nebo horkou baterií nemusí dočasně pracovat, i když by baterie byla plně nabitá. Výkonnost baterie je obzvláště omezena při teplotách pod bodem mrazu.

Nelikvidujte baterie v ohni, protože by mohly explodovat. Baterie mohou vybuchnout také v případě poškození. Baterie likvidujte podle místních předpisů. Pokud to je možné, recyklujte je. Nelikvidujte je jako běžný domácí odpad.

Bezdrátová zařízení mohou být náchylná k rušení vlivem baterie, což může ovlivnit jejich výkon.



Poznámka

Průvodní doklady k baterii najdete na adrese www.acer.com.

Interní baterie

- Nepokoušejte se vyměnit vestavěnou dobíjecí baterii, její výměnu musí provést opravné zařízení autorizované společností Acer.
- Baterii dobíjejte podle pokynů v produktové dokumentaci.

Péče o zrak

Dlouhodobé sledování počítače, nošení nesprávných brýlí nebo kontaktních čoček, odlesky, nadměrné osvětlení místnosti, neostrá obrazovka, velmi malé písmo a obrazovka s nízkým kontrastem mohou namáhat oči. V následujících částech naleznete doporučení, jak snížit únavu očí.

- Oči
 - Každou hodinu nechte oči 5-10 minut odpočinout.
 - Pravidelně se dívejte mimo obrazovku na vzdálený objekt.
 - Často mrkejte, aby se oči nevysoušely.
- Displej
 - Udržujte monitor čistý.
 - Držte hlavu nad horním okrajem monitoru, abyste při pohledu doprostřed obrazovky hleděli očima mírně dolů.
 - Upravte jas a kontrast monitoru na pohodlnou úroveň tak, aby byl text dobře čitelný a grafika zřetelná.
- Odstraňte odlesky a odrazy následujícími způsoby:
 - umístěte monitor bokem k oknu nebo zdroji světla,
 - minimalizujte přístup světla do místnosti pomocí závěsů, rolet nebo žaluzií,
 - používejte pracovní osvětlení,
 - změňte úhel sledování monitoru,
 - používejte filtr snižující odlesky,
 - na monitor umístěte stínítko, například kus kartonu přesahující přes horní přední okraj monitoru.
 - Nenastavujte monitor tak, abyste jej museli sledovat z nepohodlného úhlu.
 - Nedívejte se dlouhodobě do zdrojů jasného světla.

Jak zapnout režim nočního světla

Noční světlo pomáhá snižovat namáhání očí tím, že snižuje modré světlo z obrazovky. Chcete-li povolit noční světlo:

1. Klikněte na **stavovou oblast** (pravý dolní roh, kde jsou hodiny).
2. Vyberte **Nastavení** (ikona ozubeného kola).
3. V levé nabídce klikněte na možnost **Zařízení > Displeje**.
4. Přejděte dolů a najděte část **Noční světlo**.
5. Přepnutím přepínače jej **Zapnete**.



Poznámka

Funkce Slabé modré světlo na displeji je navržena tak, aby minimalizovala modré světlo vyzařované z displeje pro lepší pohodlí očí.

Pokud povolíte výchozí úroveň režimu nočního osvětlení, jedná se o shodu s TÜV Rheinland (softwarové řešení).