



Myčka na nádobí

Návod k obsluze



BDFN36541XAWP

16 5065 1600/ CS/ AA/ 12.12.2025 17:38
7650693977



RECYKLOVANÝ A
RECYKLOVATELNÝ PAPIR

Nejdříve si přečtěte tento návod!

Vážení zákazníci,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Beko. Doufáme, že z vašeho produktu, který byl vyroben pomocí vysoce kvalitní a nejmodernější technologie, získáte nejlepší výsledky. Proto si před použitím výrobku pečlivě přečtěte celý tento návod k použití a všechny ostatní průvodní dokumenty.

Postupujte podle všech varování a informací uvedených v uživatelské příručce. Tímto způsobem ochráníte sebe a svůj výrobek před možnými nebezpečími.

Uživatelskou příručku si uschovejte jako referenci pro budoucí použití. Pokud produkt předáte někomu jinému, předejte mu také návod k použití. Záruční podmínky, použití a způsoby řešení problémů pro váš produkt jsou uvedeny v této příručce.

Symbyoly a jejich vysvětlení

V celém tomto návodu jsou použity následující symbyoly:

	Nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo zranění.
	Důležité informace nebo užitečné rady o použití.
	Přečtěte si uživatelskou příručku.
UPOZORNĚNÍ Nebezpečí pro výrobek nebo jeho okolí, které může způsobit materiální škody.	

Obsah

1 Bezpečnostní pokyny	5	6.8 Díly, které nejsou vhodné k mytí v myčce	23
1.1 Zamýšlené použití	5	6.9 Umístění nádobí do přístroje	23
1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků	5	6.10 Spodní vrtule	25
1.3 Elektrická bezpečnost	6	6.11 Horní vrtule	25
1.4 Bezpečnost dopravy	7	6.12 Podpůrný díl pro mytí podnosu	25
1.5 Bezpečnost instalace	7	6.13 Sklopné dráty spodního koše 12 Sklopné	25
1.6 Bezpečnost provozu	8	6.14 Spodní koš víceúčelový / výškově nastavitelná servisní police	26
1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění ...	9	6.15 Spodní část koše na láhev a držák talíře	27
2 Pokyny pro ochranu životního prostředí	10	6.16 Nastavení výšky horního koše	27
2.1 Soulad se směrnicí WEEE a likvidace odpadního produktu	10	6.17 Skládací dráty horního koše	28
2.2 Informace o balení	10	6.18 Skládací dráty horního koše zcela vleže	28
2.3 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku	10	6.19 Víceúčelová servisní police horního koše	29
2.4 Poznámka pro testovací instituce	10	6.20 Víceúčelová servisní police horního koše	29
2.5 Informace o shodě normy a zkouškách / ES prohlášení o shodě	11	6.21 Nastavení výšky horního koše	30
2.6 Tato část se vztahuje na produkty s funkcí Wifi	11	6.22 Nastavení výšky horního koše	31
2.7 Energetický štítek	11	6.23 Výškově nastavitelná police horního koše	31
3 Technická specifikace	12	6.24 Příslušenství SoftTouch	31
4 Obecný pohled	13	6.25 Drát láhve spodního koše	32
5 Instalace	14	6.26 Stropní koš na příbory	32
5.1 Správné místo k instalaci	14	6.27 Stropní koš na příbory	33
5.2 Připojení na vodovod	14	6.28 Koš na příbory	33
5.3 Připojení na odtok vody	15	6.29 Stropní koš na příbory [Soft Spike]	33
5.4 Nastavení nožek	15	6.30 Koš na příbory	34
5.5 Elektrické připojení	15	7 Obsluha zařízení	35
6 Příprava	16	7.1 Informace o programu a tabulka průměrných hodnot spotřeby	36
6.1 Co dělat pro úsporu energie	16	7.2 Další funkce	39
6.2 Systém změkčování vody	16	7.3 Funkce	41
6.3 Nastavení testovacího proužku systému změkčování vody	16	7.4	41
6.4 Nastavení systému změkčování vody	17	7.5 Funkce Homewhiz	41
6.5 Plnění soli	18	7.6 Využití dat Homewhiz	44
6.6 Výběr vhodného čisticího prostředku a dávkování	18	7.7 Změna Cyklu ke stažení	44
6.7 Plnicí tekutý/gelový čisticí prostředek a lešticí prostředek	19	7.8 Funkce asistenční služby HomeWhiz (B8)	45
		7.9 Spuštění programu	45
		7.10 Zrušení cyklu	46
		7.11 Indikátor varování před nízkým obsahem soli	46

7.12	Indikátor upozornění na malé množství leštícího prostředku	46
7.13	Nastavení množství leštícího prostředku.....	46
7.14	Konec programu.....	46
8	Údržba a čištění	46
8.1	Údržba a čištění.....	46
8.2	Čištění filtrů.....	47
8.3	Čištění hadicového filtru	48
8.4	Čištění vrtulí	48
8.5	Mechanismus čištění mikrofiltrů..	49
9	Řešení problémů.....	50
9.1	Chybové kódy, příčiny a řešení	50
9.2	Řešení problémů.....	50
10	VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / UPOZORNĚNÍ.....	55

1 Bezpečnostní pokyny

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou chránit před rizikem zranění osob nebo poškození majetku.

Naše společnost nenese odpovědnost za žádné škody, které mohou vzniknout v případě nedodržení těchto pokynů.

- Postupy instalace a opravy musí vždy provádět autorizovaní servisní zástupci.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádné součásti výrobku, pokud to není jasně uvedeno v uživatelské příručce.
- Na výrobku neprovádějte technické úpravy.

1.1 Zamýšlené použití

Tento výrobek je určen k použití v domácnostech a v následujících typech uzavřených prostor: Například:

- kuchyně pro zaměstnance obchodů, kancelářů a dalších pracovních prostředí;
- zemědělské domy;
- prostory pro hosty hotelů, motelů a dalších ubytovacích zařízení;

- Místa, kde se podává nocleh se snídání, prostředí podobné hostelu.

- Výrobek by měl být používán pouze k mytí nádobí pro domácnost.

- Výrobek není vhodný pro komerční ani veřejné použití.
- Životnost zakoupeného produktu je 10 let. Jedná se o dobu, po kterou jsou náhradní díly potřebné pro provoz tohoto produktu, jak je definováno.
- Tento výrobek je určen k použití v domácnosti a pod pultem.

1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků

- 8 let a starší děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, jakož i nekvalifikované nebo nezkušené osoby mohou používat tento spotřebič za předpokladu, že jsou pod dohledem a poučení o bezpečném používání spotřebiče, jakož i o souvisejících nebezpečích.

- Děti do 3 let by měly být drženy mimo dosah výrobku, pokud nejsou neustále pod dohledem.
- Děti by si se spotřebičem neměly hrát.
- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti a domácí zvířata. Děti a domácí mazlíčci si nesmějí s výrobkem hrát, šplhat na něj ani do něj vstupovat.
- Při odchodu z místnosti, kde se produkt nachází, nezapomeňte zavřít dvířka produktu. Děti a domácí mazlíčci mohou být uvnitř produktu uzamčeni a udušeni.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí. Nebezpečí poranění a udušení.
- Uchovávejte všechny detergenty a přísady použité v produktu mimo dosah dětí.
- Z důvodu bezpečnosti dětí odpojte napájecí zástrčku a před likvidací produktu rozbijte uzamykací mechanismus.



1.3 Elektrická bezpečnost

- Produkt nesmí být zapojen během instalace, údržby, čištění, opravy a přepravy.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem, aby se zabránilo možnému nebezpečí.
- Nepřiskřípněte napájecí kabel pod nebo za produktem. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel nesmí být nadměrně ohýbán nebo drcen a nesmí přijít do styku s žádným zdrojem tepla.
- K provozu výrobku nepoužívejte prodlužovací kabel, více zásuvek ani adaptéry.
- Přenosné více zásuvek nebo přenosné napájecí zdroje se mohou přehřát a způsobit požár. Proto nenechávejte více elektrických zásuvek za a v blízkosti výrobku.
- Zástrčka musí být snadno dosažitelná. Pokud to není možné, musí být elektrická instalace, ke které je výrobek připojen, vybavena zařízením (pojistka, spínač, jistič atd.),

kteřé vyhovuje elektrickým předpisům a odpojuje všechny póly od sítě.

- Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky ji vytáhněte za zástrčku, nikoli za kabel.



1.4 Bezpečnost dopravy

- Před přepravou produktu odpojte zástrčku a odpojte přípojky odvodu a přívodu vody. Úplně vypusťte vodu zbývající uvnitř produktu.
- Nenoste výrobek sám, protože je těžký.

UPOZORNĚNÍ Nedržte dveře nebo panel pro přesun produktu. **VŠIMNĚTE SI**, že pokud musíte produkt přemístit, přemístěte jej do vzpřímené polohy a držte jej za záda. Naklonění produktu směrem dopředu může způsobit, že se elektronické součásti uvnitř namočí a poškodí.

UPOZORNĚNÍ Při umístování výrobku na místo po instalaci nebo čištění dávejte pozor, abyste hadice nesložili, nezlomili nebo nezlomili.



1.5 Bezpečnost instalace

- Chcete-li výrobek připravit k použití, zkontrolujte informace v příručce a pokynech k instalaci, abyste se ujistili, že elektrická instalace, instalace čisté vody a odvodnění jsou vhodné. V opačném případě zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, aby provedli nezbytná opatření. Tyto procesy jsou na náklady zákazníka.
- Před instalací výrobku zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je výrobek poškozený, neinstalujte jej.
- Produkt neinstalujte na místech, kde teplota klesne pod 0 °C.
- Nepokládejte výrobek na koberec nebo podobný povrch. Způsobuje riziko požáru, protože nemůže získat vzduch ze dna.
- Umístěte výrobek na čistou, rovnou a tvrdou podlahu a vyrovnejte jej pomocí nastavitelných nožiček. Pokud nejsou nohy správně nastaveny, dveře se nemusí úplně zavřít a může dojít k úniku horkých par. Může způsobit vážné popáleniny a zranění a může také poškodit váš nábytek.

- Výrobek neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, sporáky atd.) a neinstalujte jej pod varnou desku varné desky.
- Pokud je výrobek určen k použití ve skříni/skříní/modulu, udržujte dveře skříně během provozu otevřené, pokud nejsou žádné mezery, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.
- Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou podle aktuálních hodnot uvedených na typovém štítku. Nechte uzemňovací instalaci provést kvalifikovaným elektrikářem. Nepoužívejte výrobek bez uzemnění v souladu s místními/národními předpisy.
- Zapojte produkt do zásuvky, která splňuje hodnoty napětí a frekvence uvedené na typovém štítku.
- Nezapojujte výrobek do zásuvek, které jsou uvolněné, mimo zásuvku, rozbité, špinavé, mastné, s rizikem kontaktu s vodou (např. voda, která může unikat z pracovního stolu).

UPOZORNĚNÍ Musí být použity nové sady hadic dodávané s produktem. Staré hadicové sestavy nepoužívejte opakovaně. Hadice nespojujte. **VŠIMNĚTE SI** Připojte přívodní hadici vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak přiváděný z kohoutku musí být nejméně 0,03 MPa (0,3 baru) a nejvýše 1 MPa (10 bar). Pokud tlak vody překročí 1 MPa (10 barů), musí být instalován redukční ventil. Maximální přípustná teplota vody je 25 °C.

- Umístěte napájecí kabel a hadice tak, aby nehrozilo riziko zakopnutí.



1.6 Bezpečnost provozu

Používejte pouze čisticí prostředky, oplachovací prostředky a přísady určené do myček nádobí.

V produktu nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla. Tyto látky představují riziko výbuchu. Nepijte mycí vodu v produktu. Mycí prostředky do myčky nádobí obsahují silné alkálie, které mohou být při požití extrémně nebezpečné. Zabraňte kontaktu s kůží a očima a nedovolte, aby se do blízkosti výrobku dostaly děti, když je víko

otevřené. Po dokončení mycího cyklu zkontrolujte, zda je nádržka čisticího prostředku prázdná.

Když úplně vytáhnete horní a dolní koš, dvířka produktu převezmou celé zatížení košů. Nesed'te na dveřích ani na nich nepokládejte jiná břemena, jinak by se produkt mohl převrátit.



Maximální mycí kapacita produktu: Uvedeno na energetickém štítku a kartě rychlého použití pod tabulkou cyklů.

Abyste předešli možnému zranění, vždy umístěte dlouhé a špičaté nádoby, jako jsou servírovací vidličky, nože na chléb atd., do košíku na příbory špičatým koncem dolů nebo vodorovně na koše na mytí nádobí.

Pokud potřebujete otevřít dvířka, když je produkt v chodu, opatrně je otevřete. Dávejte pozor na horkou páru a postříkání horkou vodou.

Nepoužívejte vadný nebo poškozený výrobek. Odpojte produkt (nebo vypněte pojistku, ke které je připojen), vypněte vodovodní kohoutek a zavolejte autorizovaný servis.

Na výrobek ani v jeho blízkosti neumísťujte zdroj plamene (hořící svíčku, cigaretu atd.). Nepokládejte hořlavé/výbušné materiály do blízkosti výrobku. Na produkt nelezte.

Pokud produkt nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky a vypněte kohoutek. Tento produkt je určen pro provoz až do 2000 m.n.m.



1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění



Výrobek nemýjte postřikem nebo nalitím vody.



K čištění produktu nepoužívejte ostré nebo abrazivní nástroje. Nepoužívejte materiály, jako jsou čisticí prostředky pro domácnost, čisticí prostředky, plyn, benzín, alkohol, vosk atd.



Při čištění výrobku používejte rukavice.



Při čištění ostrých povrchů na zadní straně výrobku dávejte pozor na možná zranění!

UPOZORNĚNÍ! Nezapomeňte po vyčištění znovu nainstalovat filtr stroje. V opačném případě může dojít k ucpání čerpadel a poškození produktu.

Vnitřní osvětlení



Pokud potřebujete vyměnit LED/ žárovku použitou pro osvětlení podle modelu vašeho stroje, obraťte se na servis.

2 Pokyny pro ochranu životního prostředí

2.1 Soulad se směrnicí WEEE a likvidace odpadního produktu

Tento výrobek neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené v "Nařízení o kontrole odpadních elektrických a elektronických zařízení" vydaném Ministerstvem životního prostředí a urbanizace Turecké republiky. Je v souladu s nařízením WEEE.



Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které jsou recyklovatelné a opětovně použitelné. Proto výrobek po skončení jeho životnosti nevyhazujte do domovního nebo jiného odpadu. Odneste ho do sběrného centra pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. O tato sběrná místa požádejte místní úřad ve vaší oblasti. Pomáhají chránit životní prostředí a přírodní zdroje recyklací použitých výrobků. Před likvidací výrobku odpojte síťovou zástrčku kvůli bezpečnosti dětí a rozlomte blokovací mechanismus nakládacích dvířek, abyste je znefunkčnili.

2.2 Informace o balení

Obal produktu je vyroben z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy. Obalový odpad nelikvidujte společně s domovním nebo jiným odpadem, ale odevzdejte jej na sběrných místech obalů určených místními úřady.

2.3 Soulad se směrnicí WEEE a Odstranění odpadů výrobku



Tento výrobek splňuje požadavky směrnice WEEE EU (2012/19/EU). Na tomto produktu je zobrazen symbol klasifikace odpadu elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Tento symbol znamená, že na konci své životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat spolu s ostatním domovním odpadem. Použité zařízení se musí odnést na oficiální sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Chcete-li najít tato místa sběru, obraťte se na místní úřady nebo na prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Každá domácnost plní důležitou úlohu při zhodnocování a recyklaci starých zařízení. Správná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Soulad se směrnicí RoHS:

Výrobek, který jste si zakoupili, vyhovuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené ve směrnici.

2.4 Poznámka pro testovací instituce

Informace potřebné pro výkonnostní testy jsou k dispozici na požádání. Svou žádost můžete poslat na níže uvedenou e-mailovou adresu: dishwasher@standartloading.com

V e-mailu s požadavkem nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, jakož i kód, skladové číslo a sériové číslo výrobku, který se má testovat. Kód výrobku, skladové číslo a sériové číslo naleznete na typovém štítku připevněném na boční straně dveří

2.5 Informace o shodě normy a zkouškách / ES prohlášení o shodě

CE Vývoj, výroba a prodej tohoto výrobku se uskutečňuje v souladu s bezpečnostními předpisy všech příslušných směrnic Evropského společenství. 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ, 93/68/ES, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Tato část se vztahuje na produkty s funkcí Wifi.

Frekvenční pásmo 2,4 GHz

Max. kondukční výkon: < 100 mW

Prohlášení o shodě CE Společnost Arçelik A.Ş. tímto prohlašuje, že tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení EU o shodě naleznete na internetové stránce:

Výrobky, adresa
support.beko.com

2.7 Energetický štítek

i K technickým informacím o výrobku se dostanete naskenováním QR kódu na energetickém štítku pomocí mobilního zařízení připojeného na internet.



XXXXXXXXXX (*)



3 Technická specifikace

Maximální kapacita mytí: Uvedeno na energetickém štítku a na kartě Rychlého použití v části Tabulka cyklů.
Výška: Informace o výšce naleznete v instalační příručce.
Šířka: 60
Hloubka: 55-60
Elektrický příkon: 220-240 V, 50 Hz
Celkový příkon: 1800-2100 W
Výkon ohříváče: 1800 W
Celkový proud: 10 A *
Výkon čerpadla: 105 W
Výkon vypouštěcího čerpadla: 30 W *
* Podrobné elektrické hodnoty naleznete na typovém štítku na dveřích myčky nádobí.
Tlak vody 0,3 – 10 barů (= 3 – 100 N/cm ² = 0.03-1.0 Mpa)



Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality výrobku.




Obrázky v příručce jsou schematické a nemusí být v přesném souladu s výrobkem.



Hodnoty dodané se zařízením nebo v jeho průvodních dokladech jsou laboratorní údaje v souladu s příslušnými normami. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a od okolních podmínek.

4 Obecný pohled

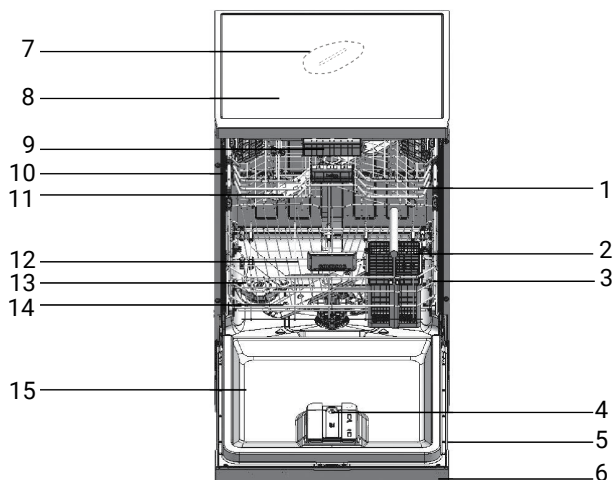

- | | |
|---|--|
| 1 Horní koš | 2 Koš na příbory (v závislosti na modelu) |
| 3 Spodní koš | 4 Automatický dávkovací systém tekutého/gelového čisticího prostředku a lešticího prostředku |
| 5 Typový štítek | 6 Ovládací panel |
| 7 Stropní ventilátor (v závislosti na modelu) | 8 Horní stůl (závislý na modelu) |
| 9 Stropní koš na příbory (v závislosti na modelu) | 10 Kolečko horního koše |
| 11 Horní vrtule | 12 Filtry |
| 13 Kryt solného oddílu | 14 Spodní vrtule |
| 15 Dveře | |

Typové označení se liší v závislosti na modelu.



Zobrazení 1:

5 Instalace



Nejdříve si přečtěte část
"Bezpečnostní pokyny"!

Za přípravu elektrické instalace, instalace čisté vody a odpadní vody na místě, kde bude výrobek umístěn, odpovídá zákazník. Pokud elektrická instalace, instalace čisté vody a odvádění vody nejsou vhodné, před zavoláním autorizovaného servisu, který výrobek připraví k použití, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalátéra, aby provedl potřebná opatření.



Instalaci a elektrické připojení musí provést autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku operací provedených neoprávněnými osobami.



Před instalací výrobku zkontrolujte, zda není poškozen. Neinstalujte produkt, pokud je poškozen. Poškozené výrobky ohrožují vaši bezpečnost.



U volně stojících a modelů pod pracovní desku neodstraňujte nášlapnou desku spotřebiče. Tím se zruší záruka.

- Při umísťování výrobku na místo po instalaci nebo čištění dbejte na to, aby přívodní a vypouštěcí hadice nebyly přeloženy, stlačeny nebo zlomené.
- Při umísťování výrobku dávejte pozor, abyste nepoškodili podlahu, stěnu, potrubí atp. Při přemísťování výrobku nedržte dvířka ani panel.

5.1 Správné místo k instalaci

- V místě, kde je výrobek nainstalován, nesmí být žádné uzamykatelné, posuvné nebo závěsné dveře, které by omezovaly úplné otevření dveří.

- Výrobek umístěte na pevný a rovný povrch s dostatečnou nosností! Umístění myčky nádobí na rovný povrch je nezbytné pro správné a těsné zavření dvířek.
- Výrobek neinstalujte na místech, kde teplota klesá pod 0 °C.
- Výrobek položte na tvrdou podlahu. Neumísťujte jej na koberec s dlouhým vlasem nebo podobný povrch.
- Vyberte si místo, kde můžete nádobí snadno a rychle naložit a vyložit.
- Výrobek umístěte do blízkosti vodovodního kohoutku a vypusťte vodu. Umístění výrobku zvolte tak, abyste jej po připojení nezměnili.




Nepokládejte produkt na napájecí kabel. Kabel se může poškodit, což může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

5.2 Připojení na vodovod

Abyste zabránili poškození myčky nádobí a vašeho nádobí nečistotami (písek, hlína, rez atd.) z městské sítě nebo z vašeho vodovodního systému, doporučujeme nainstalovat na přívod vody filtr.

Maximální povolená teplota vody na vstupu:

- U modelů s funkcí AquaSafe+ je to 60 °C.
- U ostatních modelů do 25 °C.

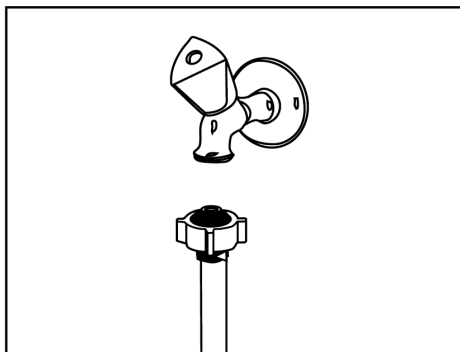


Myčka nádobí nesmí být připojena ke spotřebičům s teplou vodou nebo k běžícímu ohřívači vody.

UPOZORNĚNÍ Na novém výrobku nepoužívejte staré nebo použité hadice pro přívod vody. Použijte novou hadici pro přívod vody dodanou s myčkou nádobí. Hadice nespojujte.

UPOZORNĚNÍ Připojte přívodní hadici vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak dodávaný z kohoutku musí být nejméně 0,3 a nejvýše 10 barů. Pokud tlak vody překročí 10 barů, musí se nainstalovat redukční ventil.



UPOZORNĚNÍ Hadice pro přívod a odvod vody musí být bezpečně upevněna a nepoškozena.

POZNÁMKA Po provedení připojení zcela otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.

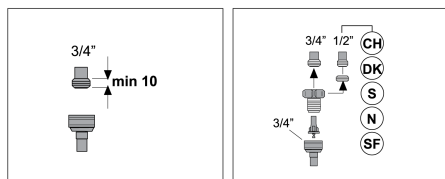

5.3 Připojení na odtok vody

Hadici na vypouštění vody lze připojit přímo k odtoku odpadní vody nebo k odtoku dřezu. Podrobnější informace naleznete v návodu k instalaci dodaném s myčkou nádobí.

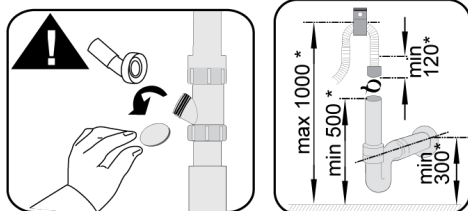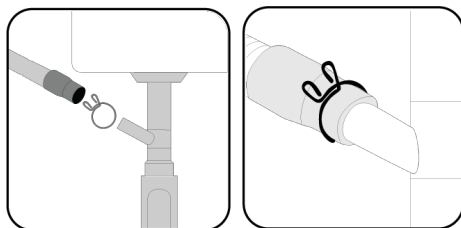

* mm

Odtok odpadních vod musí být napojen na kanalizaci a nesmí být napojen na povrchové vody.

5.4 Nastavení nožek

Pokud se dvířka výrobku nezavírají správně nebo se třesou, když na ně jemně zatlačíte rukou, znamená to, že nožičky nejsou seřízeny. Nastavte nožičky výrobku podle návodu k instalaci dodaného s výrobkem.



Pokud nejsou dvířka myčky nádobí správně seřízena, může uniknout horká pára. Vážné popáleniny mohou způsobit zranění a poškodit nábytek.

5.5 Elektrické připojení



Výrobek připojte k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou v souladu s hodnotami uvedenými v tabulce "Technické údaje". Naše společnost nenese zodpovědnost za škody, které mohou vzniknout, pokud se výrobek používá bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení musí být v souladu s vnitrostátními předpisy.
- Zástrčka napájecího kabelu musí být po instalaci snadno přístupná.

- Výrobek připojte k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou 16 A.
- Zadané napětí musí odpovídat napětí vaší elektrické sítě.



Nepřipojujte pomocí prodlužovacích kabelů nebo více zásuvek.



Poškozený napájecí kabel musí vyměnit autorizovaný servis.

6 Příprava



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

6.1 Co dělat pro úsporu energie

Informace v této části vám pomohou používat produkt ekologickým a energeticky účinným způsobem.

Před vložením do stroje vyčistěte veškerý hrubý odpad na nádobí.

Jakmile je stroj plně naložen, spusťte jej.

Při výběru programu věnujte pozornost tabulce „Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby“.

Nepoužívejte více čisticího prostředku, než je doporučeno na obalu čisticího prostředku.

6.2 Systém změkčování vody

Stroj má speciální systém změkčování vody, který snižuje tvrdost síťové vody. Tento systém změkčuje vodu na požadovanou úroveň a myje nádobí na požadovanou kvalitu.

Regenerace systému změkčování vody může nastat ve všech programech během kroku sušení. Při provádění regeneračního procesu se zvyšuje doba trvání, spotřeba energie a vody programu.

Změny času a spotřeby můžete vidět v programu Eco 50°C vašeho stroje, když jej provozujete s přívodem vody 14 dH a za standardních podmínek v tabulce níže.



Pokud je tvrdost vody z vodovodu vyšší než 7°dH, měla by být změkčena. V opačném případě se na promytých předmětech nahromadí ionty tvrdosti a mohou ovlivnit mycí, lešticí a sušící výkon stroje.

Eco 50°C spotřeba vody (l)	 cyklus poté obnova	Dodatečný čas (min)	Dodatečná spotřeba vody (l)	Dodatečná spotřeba energie (kWh)
12.3-14.7	5	5	3.0	0.05
9.6-12.2	6	5	3.0	0.05
9,0-9,5	7	5	3.0	0.05
8,0-9,0	8	5	3.0	0.05
7,0-7,9	9	5	3.0	0.05

Informace o spotřebě vody v programu Eco 50°C vaší myčky nádobí naleznete v tabulce „Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby“.

6.3 Nastavení testovacího proužku systému změkčování vody

Při správném nastavení systému změkčování vody se zvýší výkon myčky nádobí při mytí, oplachování a sušení.

Chcete-li nastavit systém, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a upravte ji, jak je uvedeno níže.

- Vyjměte testovací proužek z obalu.
- Otočte kohoutkem a nechte vodu vytékat asi 1 minutu.
- Ponořte testovací proužek na 1 sekundu do vody.
- Odstraňte proužek z vody a protřepejte jej. Počkejte 1 minutu.
- Proveďte potřebné úpravy na základě testovacího proužku.



6.4 Nastavení systému změkčování vody

Při správném nastavení systému změkčování vody se zvýší výkon myčky nádobí při mytí, oplachování a sušení.

UPOZORNĚNÍ! Chcete-li nastavit systém, nejprve zjistěte úroveň tvrdosti vody od autorizovaného servisu ve vaší oblasti a upravte ji následujícím způsobem.

Po stanovení tvrdosti vody:

- 1 Se zavřenými dveřmi zapnete přístroj tlačítkem On/Off a vstupte do dílčí nabídky současným stisknutím tlačítek programu On/Off a P2 po dobu 3 sekund.
2. Stiskněte tlačítko programu P2 pro přechod do polohy „r“ na obrazovce.
3. Nastavte na příslušnou úroveň výběrem jedné z pozic „r:1“, „r:2“, „r:3“, „r:4“ nebo „r:5“ pomocí programového tlačítka P3.
4. Opusťte nabídku nastavení stisknutím tlačítka On/Off na 3 sekundy. Vaše nastavení budou uložena automaticky.

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost °dE	Německá tvrdost °dH	Francouzština* Tvrdost °dF	Indikátor tvrdosti vody
Úroveň 0 	0-5	0-4	0-8	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 1. (r1)
Úroveň 1 	6-9	5-7	9-13	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 1. (r1)
Úroveň 2 	10-15	8-12	14-22	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 2. (r2)
Úroveň 3 	16-19	13-15	23-27	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 3. (r3)
Úroveň 4 	20-24	16-19	28-34	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 4. (r4)
Úroveň 5 	25-62	20-50	35-90	Stisknutím tlačítka pro výběr nastavte nastavení tvrdosti vody do polohy 5. (r5)

Tabulka 1: Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

- Pokud je tvrdost vody, kterou používáte, vyšší než 50° dH (francouzská tvrdost) nebo pokud používáte vodu ze studny, doporučujeme použít filtry a zařízení na čištění vody.
- Pokud je tvrdost vody, kterou používáte, nižší než 7° dH, nemusíte používat sůl v myčce nádobí. V takovém případě bude

na ovládacím panelu vašeho stroje neustále svítit „Indikátor výstrahy nedostatku soli“.

- Pokud je nastavení tvrdosti vody na úrovni 1, „Indikátor výstrahy nedostatku soli“ zůstane nepřetržitě zapnutý, i když sůl nepotřebujete. Pokud použijete sůl v této poloze, sůl nebude spotřebována a lampa se nerozsvítí.

UPOZORNĚNÍ! V případě přesunu je třeba upravit nastavení tvrdosti vody vašeho stroje podle tvrdosti vody v

místě, kam se stěhujete, s přihlédnutím k výše uvedeným informacím. Pokud již bylo v přístroji provedeno nastavení tvrdosti vody, zobrazí se na obrazovce přístroje poslední nastavení tvrdosti vody.

6.5 Plnění soli

Aby stroj fungoval nepřetržitě se stejným výkonem, musí být systém změkčování vody obnoven. K tomuto účelu se používá sůl do myčky nádobí.



Používejte pouze speciální změkčující sůl vyrobenou pro použití v myčkách nádobí.




V systému změkčování vody se doporučuje používat granulované nebo práškové změkčovací soli. Nepoužívejte stolní sůl, kamennou sůl atd., které se zcela nerozpustí ve vodě. V opačném případě se může výkon systému časem zhoršit.




Při zapnutí stroje se solná přihrádka naplní vodou, takže před spuštěním stroje naplňte solnou přihrádku.

1. Chcete-li přidat změkčující sůl, nejprve vyjměte spodní koš.
2. Otevřete kryt prostoru pro sůl otočením proti směru hodinových ručiček (A).

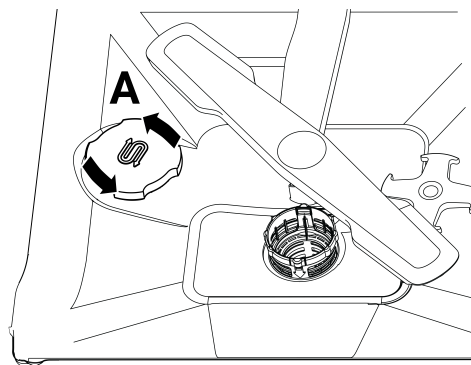

3. Do slaného prostoru přidejte 1 litr vody pouze při prvním použití přístroje.
4. Naplňte nádobu na sůl solí (D). Promíchejte lžící, abyste urychlili rozpouštění soli ve vodě.

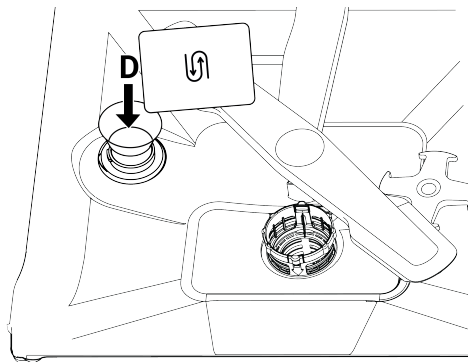

Do přihrádky na sůl můžete nalít asi 2 kg změkčující soli.

5. Jakmile je přihrádka plná, nasadte víčko a otočte jím.



Sůl by měla být přidána těsně před spuštěním stroje. Tímto způsobem je okamžitě vyčištěna přetékající slaná voda a je zabráněno riziku koroze uvnitř stroje. Pokud se nechystáte umýt okamžitě, spusťte stroj prázdný a bez čistícího prostředku v nejkratším programu.



V závislosti na různých značkách soli na trhu a tvrdosti vody může trvat několik hodin, než se sůl rozpustí ve vodě. Proto po naplnění soli do stroje bude po určitou dobu svítit „Indikátor výstrahy nedostatku soli“.

6.6 Výběr vhodného čistícího prostředku a dávkování

V přístroji můžete použít prášek, tablety a tekutý/gelový čistící prostředek.



Používejte pouze prací prostředek určený pro použití v myčkách nádobí.

Doporučujeme nepoužívat čisticí prostředky obsahující chlór a fosfáty, protože jsou škodlivé pro životní prostředí.

Vaše myčka má automatický systém dávkování tekutého/gelového čisticího prostředku. Díky tomuto systému se automaticky upraví množství leštícího prostředku a tekutého/gelového čisticího prostředku, které by mělo být použito v mycím programu, který si vyberete.



Chcete-li povolit nebo zakázat automatické dávkování tekutého/gelového čisticího prostředku, přečtěte si informace uvedené v části Provoz produktu.



Pokud je aktivována funkce automatického tekutého/gelového čisticího prostředku, pokud je v přihrádce na čisticí prostředek tekutý/gelový čisticí prostředek, rozsvítí se na panelu indikátor automatického tekutého/gelového čisticího prostředku. Pokud je v přihrádce málo čisticího prostředku nebo žádný, indikátor bude blikat.



Když začne blikat indikátor automatického tekutého/gelového čisticího prostředku, je k dispozici dostatek čisticího prostředku pro nejméně 5 prání.

Tovární nastavení dávkovacího systému automatického tekutého/gelového čisticího prostředku se provádí podle množství doporučených výrobcí tekutých/gelových čisticích prostředků.

Můžete jej změnit podle svých zvyklostí nebo doporučení výrobce čisticího prostředku.



Chcete-li změnit nastavení automatického dávkování tekutého/gelového čisticího prostředku a oplachovacího prostředku, postupujte podle pokynů v části Provoz produktu.



Kromě tekutých/gelových detergentů, které mají pouze čisticí vlastnosti, existují také tekuté/gelové detergenty se zjasňujícím účinkem a/nebo změkčujícím účinkem vody. Věnujte pozornost varováním výrobce pro použití těchto typů detergentů.

Obecně platí, že množství tekutého/gelového detergentu doporučené výrobcí detergentů je;

20 ml na lehce znečištěné nádobí

25 ml pro běžně znečištěné nádobí

30 ml pro silně znečištěné nádobí



Některé čisticí prostředky gelového typu jsou velmi husté a nemusí být vhodné pro automatické dávkování. Tyto typy čisticích prostředků používejte ve vhodných mycích programech tak, že je nalijete přímo na vnitřní dvířka stroje nebo do nich, s přihlédnutím k doporučením výrobce čisticího prostředku.

6.7 Plnicí tekutý/gelový čisticí prostředek a leštící prostředek

Automatický dávkovací systém tekutého/gelového čisticího prostředku je umístěn na dveřích vaší myčky nádobí.



Používejte pouze čisticí prostředky a lešticí prostředky vhodné do myček nádobí.

Do přihrádky na leštidlo nevkládejte žádné tekuté nebo chemické čisticí prostředky (např. ocet, bělidlo) kromě lešticího prostředku.

Do prostoru pro tekutý/gelový detergent nevkládejte žádný jiný tekutý nebo chemický čisticí prostředek (např. ocet, bělidlo) jiný než tekutý/gelový detergent.


Nemíchejte různé značky tekutých/gelových detergentů.

Tekuté/gelové čisticí prostředky, které byly otevřeny, mohou časem ztratit svou tekutost. Po otevření obalu tekutých/gelových detergentů je spotřebujte v krátké době.



Otevřete dvířka myčky nádobí, jak je znázorněno šipkami 1 a 2 na obrázku.

Pro naplnění tekutého/gelového detergentu otevřete uzávěr (B) na obrázku a nalijte do něj tekutý/gelový detergent.

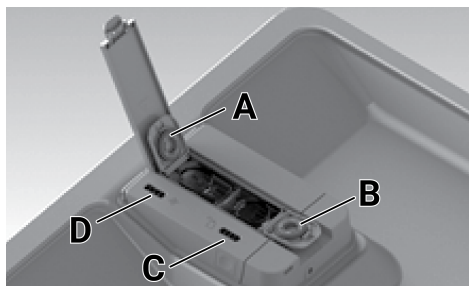

Pro naplnění lešticího prostředku otevřete víčko (A) zobrazené na obrázku a nalijte do něj lešticí prostředek.



Indikátor označený (C) na vašem přístroji poskytuje informace o hladině tekutého/gelového čisticího prostředku v přihrádce.



Indikátor označený (D) na vašem stroji poskytuje informace o úrovni lešticího prostředku v přihrádce.



Otřete všechny oplachovací prostředky, které se vylijí mimo přihrádku. V opačném případě způsobí pěnu při příštím praní a sníží mycí výkon vaší pračky.

Použití automatického dávkovacího systému tekutého/gelového čisticího prostředku

Chcete-li použít funkci automatického dávkování tekutého/gelového čisticího prostředku, vyberte funkci automatického dávkování tekutého/gelového čisticího prostředku.

Když je funkce aktivní, rozsvítí se její indikátor a systém použije příslušné množství čisticího prostředku a lešticího prostředku v každém mycím programu.



Opětovným stisknutím tlačítka funkci zrušíte.



Pokud je zvolena funkce automatického dávkování tekutého/gelového čisticího prostředku, nepoužívejte žádný jiný typ přídatného čisticího prostředku (jako je prášek, tablety atd.)

Pokud je třeba použít jiný typ čisticího prostředku, zatímco je automatický dávkovací systém tekutého/gelového čisticího prostředku plný, musí být funkce automatického dávkování tekutého/gelového čisticího prostředku zrušena. Poté lze použít prášek, tabletu nebo tekutý/gelový čisticí prostředek.

 Používejte pouze tekutý/gelový prací prostředek vhodný do myček nádobí.

 Nemíchejte různé značky tekutých/gelových detergentů.

 Do prostoru pro tekutý/gelový čisticí prostředek nevkládějte žádný jiný tekutý nebo chemický čisticí prostředek (ocet, bělidlo atd.) kromě tekutého/gelového čisticího prostředku.

 Nepoužívejte tekuté/gelové čisticí prostředky se zhoršenou tekutostí nebo změněné na pastu v automatickém systému dávkování tekutých/gelových čisticích prostředků.

Tekuté/gelové čisticí prostředky by měly být použity co nejdříve po otevření obalu. Tekutost tekutých/gelových detergentů, které byly otevřeny, se může časem zhoršit.

 Když varovná kontrolka detergentu vydá varování, varování skončí po určité době po naplnění tekutého/gelového detergentu. Pokud se výstražná kontrolka na konci praní stále nevrátí do normálu, lze kazetu s čisticím prostředkem vyjmout a několikrát protřepat, než ji vrátíte na místo.

To může být způsobeno zbytky čisticího prostředku, které zůstaly v kazetách po dlouhodobém používání, což blokuje varovný plovák.

Aby se tomu zabránilo, doporučuje se kazetu čisticího prostředku kompletně vyčistit a použít každé 2 nebo 3 měsíce. Pro čištění lze použít namáčení v teplé vodě nebo ve vodě z vodovodu.

Je zabráněno možným problémům s dávkováním nebo zablokování varovného mechanismu hladiny, které se mohou objevit v důsledku akumulace zbytků čisticího prostředku v průběhu času, a je zajištěn správný provoz systému.


 Pokud se má použít jiná značka nebo typ tekutého/gelového čisticího prostředku, ujistěte se, že je předchozí čisticí prostředek dokončen, vyjměte nádržku na tekutý/gelový čisticí prostředek a vyčistěte ji pod vodou z vodovodu.

 Naplňte pouze oplachovací prostředek do prostoru pro oplachovací prostředek a pouze tekutý/gelový čisticí prostředek do prostoru pro čisticí prostředek.


V případě nesprávného plnění okamžitě vyjměte přihrádky, vyprázdněte je a vyčistěte je pod kohoutkem.

Postup odstranění a instalace tekutého/gelového čisticího prostředku a lešticího prostředku

Chcete-li vyjmout prostor pro leštidlo a čisticí prostředek, otevřete kryt systému stisknutím obou stran, jak je znázorněno šipkami číslo 1, a jeho zvednutím ve směru šipky číslo 2.

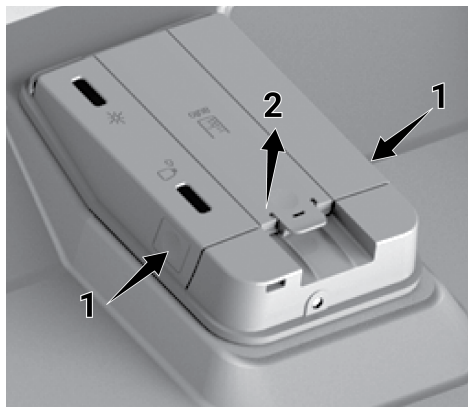

Vyjměte nádobu s leštidlem tak, že ji vytáhnete nahoru (A).

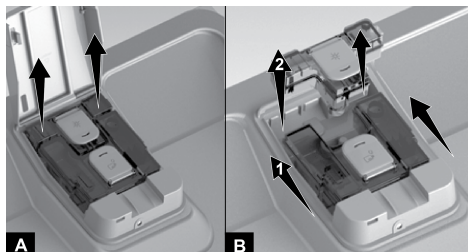

Nejprve vyjměte přihrádku na prací prostředek (B) ze štěrby tak, že ji posunete ve směru šipky (1) a vytáhnete ji nahoru (2). Po dokončení procesu čištění nebo plnění vyměňte čisticí prostředek a oplachovací přihrádky podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

Tipy pro používání tekutých / gelových čisticích prostředků

Pokud vidíte skvrny nebo změnu barvy na sklenicích, kelímcích a talířích po dokončení cyklu, může to být způsobeno kombinací jedné nebo více z následujících:

- Barevné skvrny (např. čaj, káva) mohly zůstat v šálku nebo podšálku po dlouhou dobu.
- Byl zvolen krátký nebo nízkoteplotní program
- Starý nebo vlhký prací prostředek
- Prací prostředek nízké kvality
- Nepoužívejte oplachovací prostředek v oblasti s tvrdou vodou.
- Staré nebo poškrábané nádobí (Pokud dojde k poškození povrchu kelímků, je mnohem pravděpodobnější, že uvidíte skvrny.)

Mycí algoritmus vaší myčky nádobí je optimalizován tak, aby poskytoval lepší čištění. Pokud se setkáte s takovými problémy s nádobím;

1. Nenechávejte nádobí s barevnými skvrnami po dlouhou dobu.
2. Používejte delší programy, jako je Eco nebo Intensive.
3. Zkontrolujte kvalitu a podmínky skladování čisticího prostředku.
4. Zkontrolujte tvrdost vody ve vaší oblasti a podle potřeby proveďte změny.
5. Čistěte kazetu čisticího prostředku pravidelně (každé 3 měsíce), abyste odstranili veškeré pevné nebo lepkavé zbytky uvnitř. Tato rezidua mohou způsobit nedostatečné dávkování.
6. Zvyšte dávkování čisticího prostředku z nastavení, abyste zvýšili čisticí výkon.


Prací prostředky

-  Správné množství práškového čisticího prostředku pro mycí program, který jste vybrali, můžete vidět v „tabulce informací o programu a spotřebě“.
-  Práškové čisticí prostředky lze použít tak, že je nalijete přímo na dvířka přístroje nebo do nich.
-  Pro použití práškového čisticího prostředku musí být v nabídce nastavení deaktivován automatický systém dávkování tekutého/ gelového čisticího prostředku a funkce čisticího prostředku na tablety, pokud je k dispozici.
-  Práškové čisticí prostředky by měly být používány v programech bez předpírky. Viz tabulka s informacemi o programu a spotřebě.
-  Vzhledem k tomu, že rozpustnost detergentů na tablety se liší v závislosti na teplotě a čase, ujistěte se, že používáte práškový detergent v krátkých programech bez předmytí.

Čisticí prostředky na tablety

Čisticí prostředky na tablety mají kromě čisticího účinku také sůl změkčující vodu a/ nebo lešticí účinek. Některé typy také obsahují speciální mycí chemikálie, jako je chránič skla a chránič z nerezové oceli.

-  Čisticí prostředky na tablety poskytují adekvátní výsledky pouze za určitých podmínek použití. Nejlepšího mycího výkonu v myčkách nádobí je dosaženo použitím čisticího prostředku, lešticího prostředku a soli změkčující vodu odděleně.

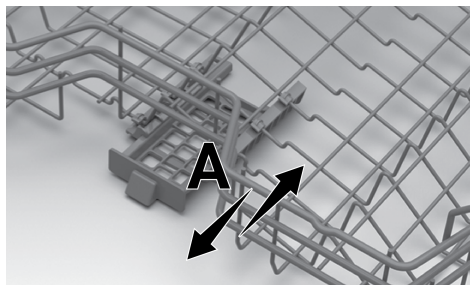

Umístíte čisticí prostředky na tablety do přihrádky na čisticí prostředky na tablety umístěné v horním koši přístroje (A).



Při používání čisticích prostředků na tablety můžete použít funkci čisticího prostředku na tablety ke zvýšení sušicího výkonu vašeho stroje (v závislosti na modelu).

Typy detergentů na tablety, které se běžně vyskytují na trhu:

2v1: Obsahuje čisticí prostředek, lešticí prostředek nebo sůl na změkčení vody.

3v1: Obsahuje čisticí prostředek, lešticí prostředek a sůl na změkčení vody.

4v1: Obsahuje kromě čisticího prostředku, lešticího prostředku a soli změkčující vodu také chránič skla.

5v1: Obsahuje kromě čisticího prostředku, lešticího prostředku a soli změkčující vodu také chránič skla a nerezové oceli.



Při používání detergentů na tablety postupujte podle pokynů výrobce na obalu detergentu.



Při používání mycího prostředku na tablety, pokud je vaše nádobí na konci mycího programu mokré a/ nebo vidíte skvrny od vápna, zejména na sklenicích, obraťte se na výrobce mycího prostředku.

Při přechodu z čisticího prostředku na prášek:

1. Ujistěte se, že přihrádky na sůl a oplachovací prostředky jsou plné.
2. Nastavte nastavení tvrdosti vody do nejvyšší polohy a spusťte mycí program s prázdnou pračkou.

3. Po prázdném mytí znovu nastavte tvrdost vody vhodnou pro vaši síťovou vodu podle návodu k použití.

4. Nastavte vhodný lešticí prostředek.

6.8 Díly, které nejsou vhodné k mytí v myčce

- V pračce nikdy nemýjte nádoby kontaminované cigaretovým popelem, zbytky svíček, leštidly, barvami, chemikáliemi atd.
- Nemýjte vidličky, lžíce a nože s dřevěnými nebo kostěnými rukojeťmi, lepenými díly, plastovými díly, které nejsou tepelně odolné, měděnými a cínovými nádobami ve stroji.



Lze mýt v myčce, stejně jako při mytí rukou, může dojít ke změně barvy a poškrábání dekorativních výtisků na porcelánu, hliníku a stříbře. Některé jemné typy skla a křišťálu mohou časem ztratit svou průhlednost. Doporučujeme věnovat zvláštní pozornost tomu, zda je nové nádobí, které si koupíte, vhodné do myčky.

6.9 Umístění nádobí do přístroje

Pokud umístíte nádobí správně v souladu s mycí kapacitou vaší myčky nádobí, budete stroj používat nejlepším způsobem, pokud jde o spotřebu energie, mycí a sušicí výkon.

- Před vložením nádobí do přístroje na ně seškrábněte veškeré zbytky potravin (kosti, ovocná semena atd.).
- Pokud je to možné, umístěte tenké, úzké kusy do středních přihrádek košů.
- Umístěte velmi špinavé a velké předměty do spodního koše a malé, jemné a lehké předměty do horního koše.
- Umístěte hluboké nádoby, jako jsou misky, sklenice a hrnce, jejichž ústa směřují dolů. Tím zabráníte hromadění vody v nich.




Abyste předešli možným zraněním, vždy umístěte dlouhé a ostré nádobí, jako jsou servírovací vidličky, nože na chléb atd., do koše na příbory tak, aby jejich ostré hroty směřovaly dolů nebo vodorovně na koše na nádobí.


Nejprve vyprázdněte nádobí ve spodním koši, poté nádobí v horním koši.

Alternativní příklady rozložení košíku




Spodní koš

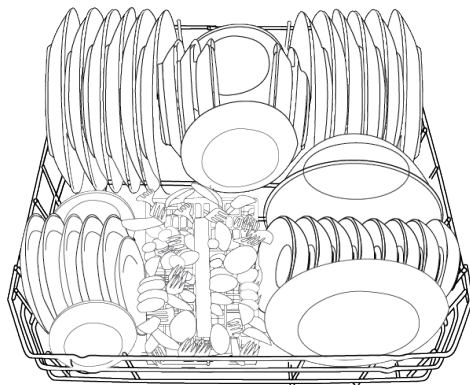


Horní koš

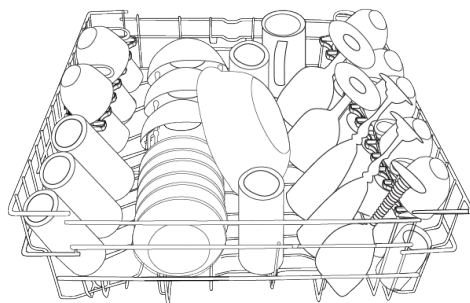

Nesprávná umístění

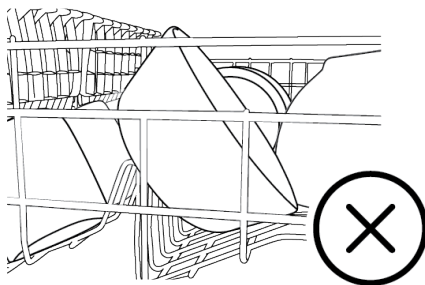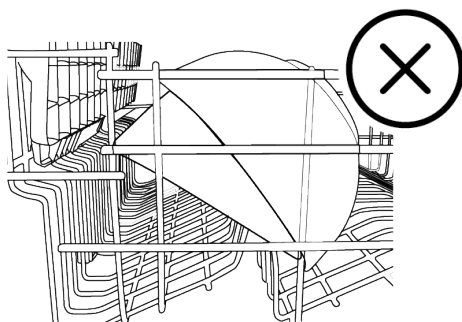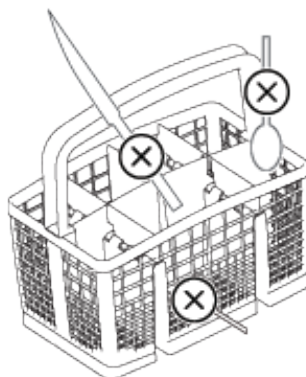

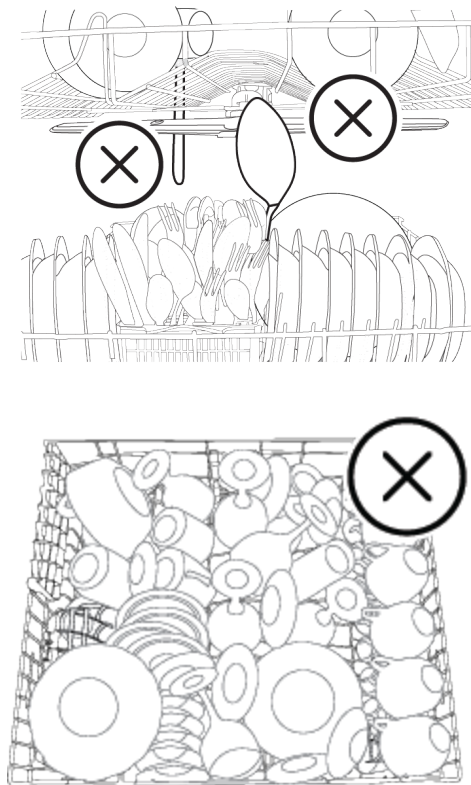

6.10 Spodní vrtule

Spodní oběžné kolo myje nádobí ve spodním koši.

6.11 Horní vrtule

Horní ventilátor myje nádobí v horním koši.


6.12 Podpůrný díl pro mytí podnosů

(V závislosti na modelu)

Pokud chcete umýt podnosy ve spodním koši, můžete použít podpůrné díly pro mytí podnosů.

Výběr vhodného programu a funkce naleznete v části Další funkce.

Pokud kus nepoužíváte, můžete jej složit a snadno umístit nádobí.

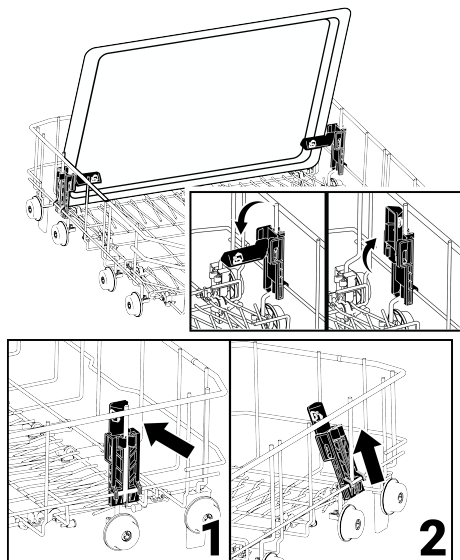


V případě potřeby můžete odstranit díl, jak je znázorněno na obrázcích 1 a 2.

Při zkouškách kontroly výkonu, které mají být provedeny v souladu s normami, musí být části podpory mytí zásobníku odstraněny, jak je znázorněno na obrázcích 1 a 2.

6.13 Sklopné dráty spodního koše 12 Sklopné


(V závislosti na modelu)

Šestidílné (A) skládací dráty umístěné ve spodním koši stroje jsou navrženy tak, aby vám umožnily snadněji umístit velké předměty, jako jsou hrnce, misky atd. Pokud chcete, můžete vytvořit větší plochy složením každého kusu jednotlivě nebo najednou.

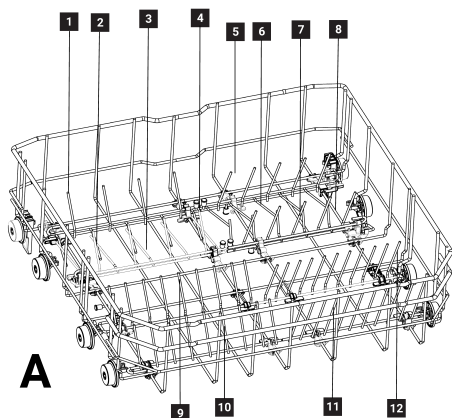

A

Chcete-li sklopné dráty umístit do vodorovné polohy, držte je uprostřed a zatlačte je ve směru šipek (B). Chcete-li dráty vrátit do svislé polohy, zvedněte je. Sklopné vodiče se vejdu zpět do západky (C).

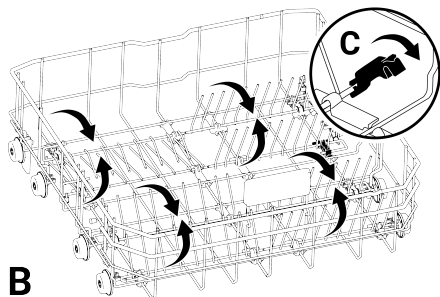




B

i Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Z tohoto důvodu by bylo vhodné držet dráty uprostřed od jejich základen a tlačit je ve směru šipky a umístit je do vodorovné nebo svislé polohy.

6.14 Spodní koš víceúčelový / výškově nastavitelná servisní police

(závislé na modelu)

Díky tomuto příslušenství umístěnému ve spodním koši vašeho stroje můžete snadno umýt další sklenice nebo předměty, jako jsou dlouhé naběračky a nože na chléb.

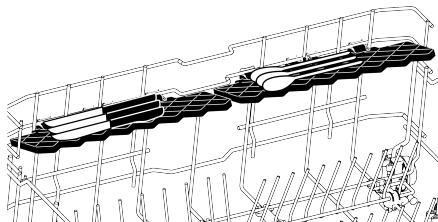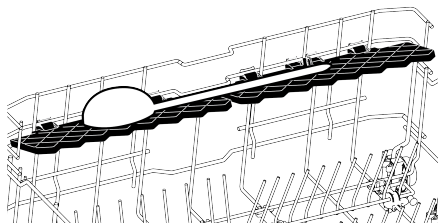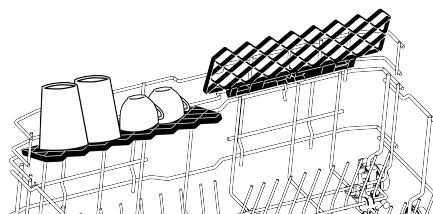


i Police můžete libovolně používat tak, že je umístíte nahoru nebo dolů, nebo je můžete zavřít, abyste vytvořili dostatek místa ve spodním košíku.



Ujistěte se, že ventilátor nenarazí na nádobí, které umístíte na police.

Uvedení polic do uzavřené polohy;


1. Sklopte polici (A).
2. Posuňte polici nahoru (B).
3. Umístěte polici do svislé polohy (C).
4. Posuňte polici dolů a zajistěte ji pomocí jazýčků (D).

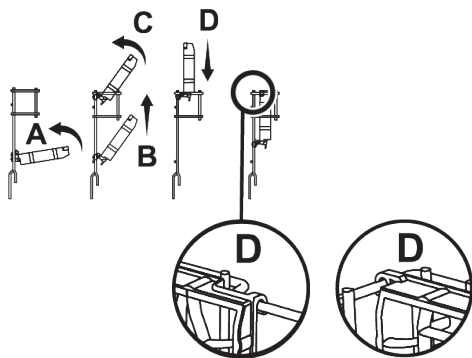

- i** Regál můžete otočit do otevřené polohy tím, že provedete stejný proces v opačném pořadí.

Nastavení výšky polic:

1. Sklopte polici (E).
2. Posuňte polici nahoru (F).

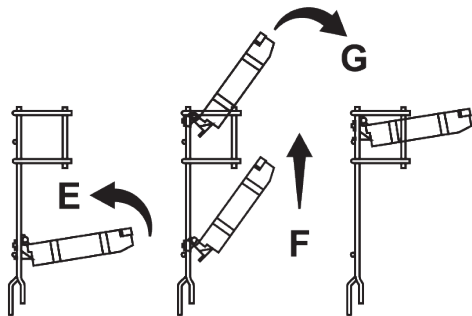


3. Otevřete polici na požadovanou úroveň (G).


6.15 Spodní část koše na láhev a držák talíře

(V závislosti na modelu)

Spodní část koše a držáku talířů (A) je navržena tak, aby vám pomohla snadněji umýt vaše úzkouhlé a vysoké nádoby. Po uvedení skládacích drátů do vodorovné polohy můžete umístit lahve na části držáku lahví. Zajistěte lahve jejich utažením na sponku držáku láhve, jak je znázorněno na obrázku níže.

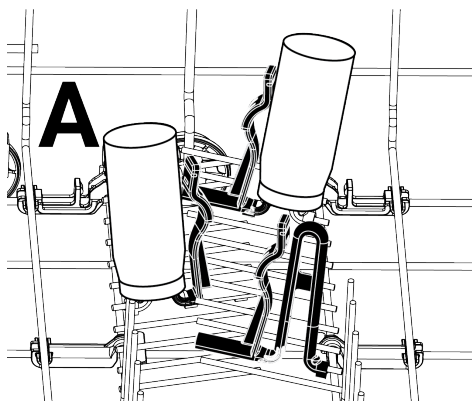

Když položíte skládací dráty do svislé polohy, můžete desky umístit bez demontáže částí držáku.

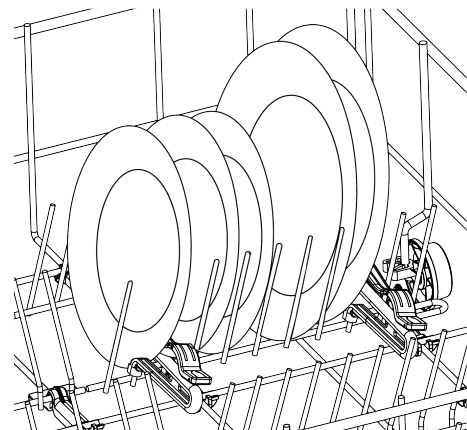

- i** Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Proto by bylo vhodné držet dráty uprostřed od jejich základů a umístit je do vodorovné nebo svislé polohy.

6.16 Nastavení výšky horního koše

(V závislosti na modelu)


Mechanismus nastavení výšky horního koše je navržen tak, aby vytvářel velké plochy v horních nebo dolních oblastech stroje podle vašich potřeb nastavením výšky nahoru nebo dolů, když je koš prázdný nebo plný.

Pomocí tohoto mechanismu můžete koš použít ve třech různých polohách: dole, uprostřed a nahoře.

Spuštění koše, když je v horní poloze;


1. Držte dráty horního koše oběma rukama a zvedněte rukojeť na mechanismu nahoru, jak je znázorněno na obrázku (A).
2. Spusťte koš z aktuální polohy do dolní polohy.
3. Jakmile košík dosáhne nižší úrovně, uvolněte jej.

Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

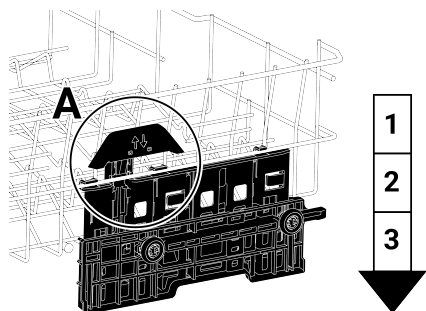

1. Košík zvednete tak, že drátky horního koše uchopíte oběma rukama a vytáhnete nahoru, dokud je koš v nejnižší poloze (B).
2. Když koš dosáhne horní úrovně se zvukem „Click“ přicházejícím z pravého a levého mechanismu, uvolněte koš.

Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

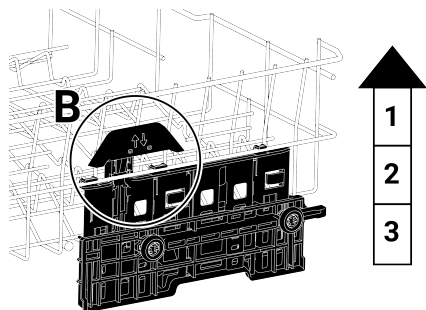

Pohybový mechanismus nemusí fungovat správně, pokud je horní koš přetížen nebo rozložení hmotnosti není vyváжено. V těžších podmínkách existuje riziko pádu na nižší úroveň.




Ujistěte se, že nastavovací mechanismus je ve stejné poloze na pravé a levé straně horního koše.

6.17 Skládací dráty horního koše

(V závislosti na modelu)

Pokud potřebujete dostatek místa pro velké nádoby v horním koši stroje, můžete použít skládací dráty.

Chcete-li sklopné dráty uvést do vodorovné polohy, podržte je uprostřed a zatlačte je ve směru šipky na obrázku. Umístěte velké nádoby do oblasti, která bude vytvořena. Zvedněte dráty nahoru, abyste je přivedli zpět do svislé polohy.

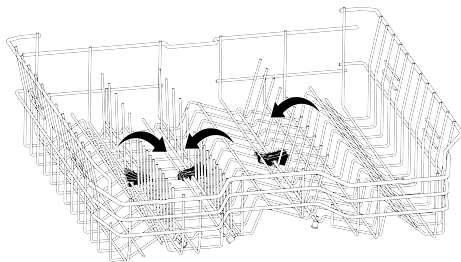


Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Z tohoto důvodu držte dráty uprostřed od jejich základů a zatlačte je ve směru šipky, abyste je umístili do vodorovné nebo svislé polohy.

6.18 Skládací dráty horního koše zcela vleže

(V závislosti na modelu)

Pokud potřebujete dostatek místa pro velké nádoby v horním koši stroje, můžete použít skládací dráty.

Chcete-li sklopné dráty uvést do vodorovné polohy, podržte je uprostřed a zatlačte je ve směru šipky na obrázku. Umístěte velké nádoby do oblasti, která bude vytvořena. Zvedněte dráty nahoru, abyste je vrátili zpět do svislé polohy. U některých modelů **Soft Touch** Má příslušenství. Je navržen tak, aby držel brýle různých velikostí, aniž by je poškodil. V případě potřeby jej lze vyjmout a znovu připojit.

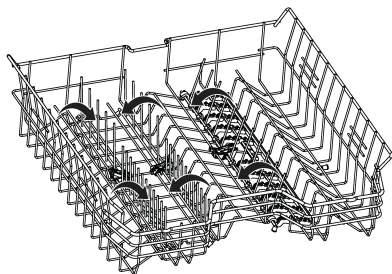


Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Z tohoto důvodu držte dráty uprostřed od jejich základen a tlačte je ve směru šipky, umístěte je do vodorovné nebo svislé polohy.


6.19 Víceúčelová servisní police horního koše

(V závislosti na modelu)


Díky tomuto příslušenství umístěnému v horním koši vašeho stroje můžete snadno umýt předměty, jako jsou dlouhé lopatky a nože na chléb.

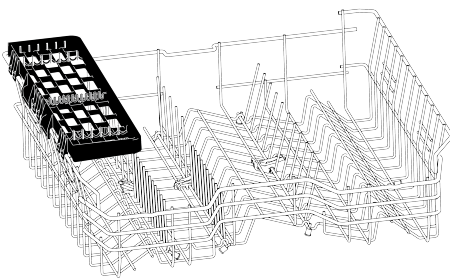

Pokud jej nechcete používat, můžete víceúčelovou servisní polici horního koše vyjmout zvednutím.

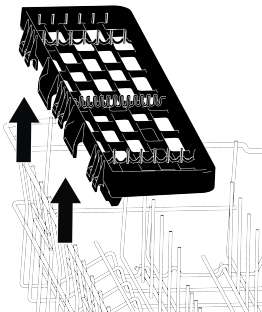

Víceúčelovou servisovací polici horního koše můžete snadno připevnit k okrajům horního koše pro opětovné použití.

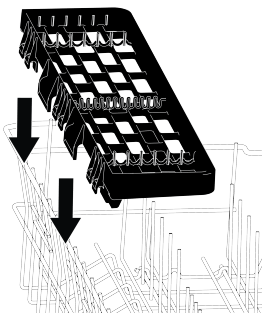


Zobrazení 2:

6.20 Víceúčelová servisní police horního koše


(V závislosti na modelu)

Díky víceúčelové servisní polici v horním koši vašeho stroje lze snadno naložit a umýt dlouhé servisní a kuchyňské náčiní. Kromě toho skleněné upevňovací části


patky umístěné v přední části tohoto příslušenství pomáhají snadněji umístit sklenice vhodné velikosti do horního koše.

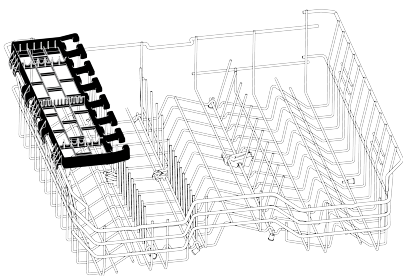

Pokud jej nechcete používat, můžete víceúčelovou servisní polici horního koše vyjmout zvednutím.

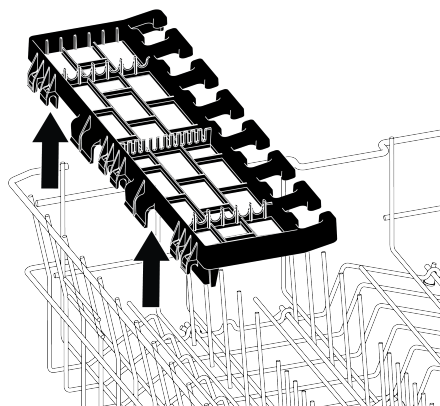

Víceúčelovou servisírovací polici horního koše můžete snadno připevnit k okraji horního koše pro opětovné použití.

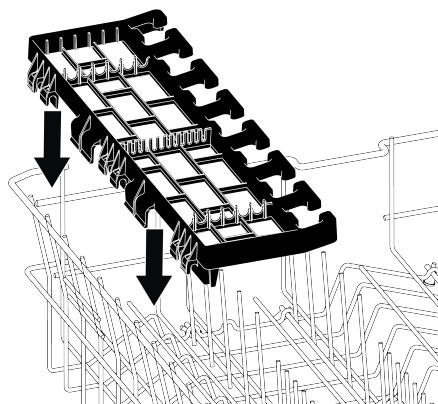

Zobrazení 3:

6.21 Nastavení výšky horního koše


(závislé na modelu)

Mechanismus nastavení výšky horního koše je navržen tak, aby vytvářel velké plochy v horních nebo dolních oblastech stroje podle vašich potřeb nastavením výšky nahoru nebo dolů, když je koš prázdný nebo plný.

Pomocí tohoto mechanismu můžete koš používat ve třech různých polohách: dole, uprostřed a nahoře.

1. Košík zvednete tak, že drátky horního koše uchopíte oběma rukama a vytáhnete nahoru, dokud je koš v nejnižší poloze (A).
2. Uvolněte košík, když uslyšíte zvuk „Cvaknutí“ přicházející z pravého a levého mechanismu a košík dosáhne horní úrovně.


Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

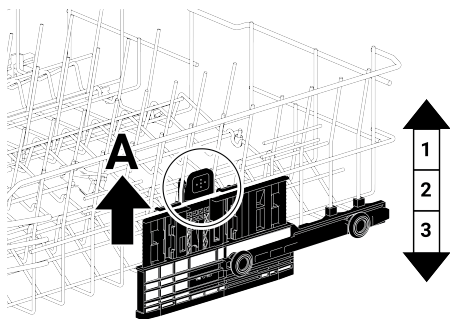

Spuštění koše, když je v horní poloze;

1. Držte dráty horního koše oběma rukama, koš trochu zvedněte a současně stiskněte a uvolněte západky (B) zobrazené na obrázku.
2. Spusťte koš z aktuální polohy do dolní polohy.
3. Jakmile košík dosáhne nižší úrovně, uvolněte jej.

Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

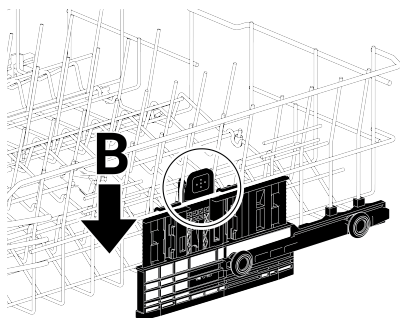


i Pohybový mechanismus nemusí fungovat správně, pokud je horní koš přetížen nebo rozložení hmotnosti není vyváжено. V těžších podmínkách existuje riziko pádu na nižší úroveň.

i Ujistěte se, že nastavovací mechanismus je ve stejné poloze na pravé a levé straně horního koše.

6.22 Nastavení výšky horního koše

(V závislosti na modelu)


Do spodního koše umístěte velké předměty, jako jsou hrnce atd. Výšku horního koše můžete nastavit podle velikosti nádobí, které budete mýt. Chcete-li změnit výšku koše, použijte kolečka koše, otočte držáky na konci horních kolejnic koše do stran a otevřete je, vyjměte koš. Změňte polohu kol, umístěte koš zpět na kolejnici a zavřete držáky.

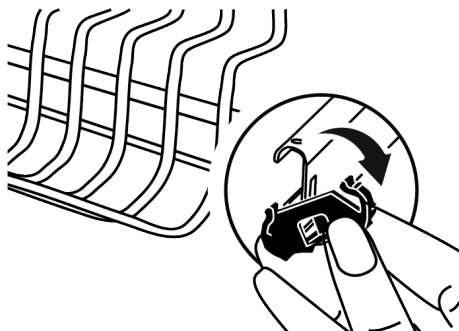

6.23 Výškově nastavitelná police horního koše

(závislé na modelu)


Spodní a horní část výškově nastavitelných polic v horním koši stroje můžete použít podle potřeby jejich posunutím nahoru nebo dolů podle výšky sklenic, šálků atd. (A, B, C).

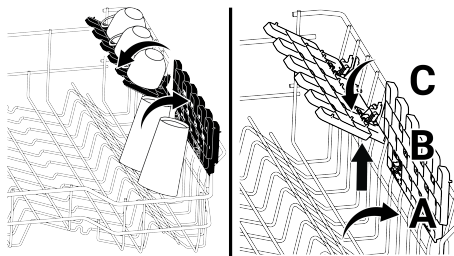

6.24 Příslušenství SoftTouch

(v závislosti na modelu)


Příslušenství SoftTouch, které se nachází ve spodním koši vašeho kávovaru, umožňuje bezpečné mytí vašich křehkých brýlí.

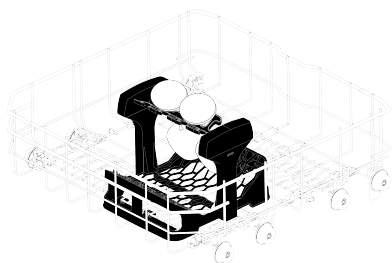

6.25 Drát láhve spodního koše

(V závislosti na modelu)



Drát na láhve je navržen tak, aby vám pomohl snadněji umýt širokoúhlé a vysoké předměty. Pokud drát z láhve nepoužíváte, můžete jej vytáhnout z koše ven z obou stran (H).

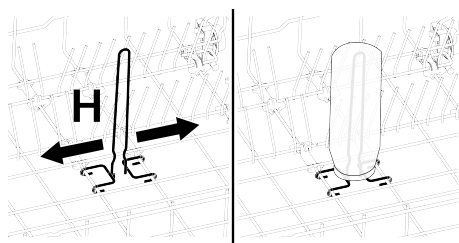



6.26 Stropní koš na příbory

(V závislosti na modelu)

Stropní koš na příbory je určen k mytí nádobí, jako jsou vidličky, lžice atd., jejich umístěním mezi hřebeny na podnosu.

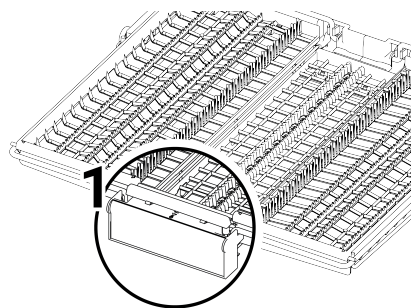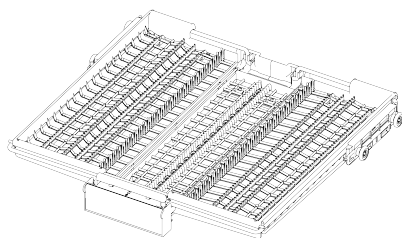

U modelů s funkcí částečného pohybu se stisknutím páky (1) umístěné na rukojeti sníží zásobník ve střední části koše do dolní polohy a pravý a levý boční zásobník lze pohyblivě použít odemknutím systému. Prostor uvolněný bočními zásobníky umožňuje vkládání vysokých předmětů do horního koše.

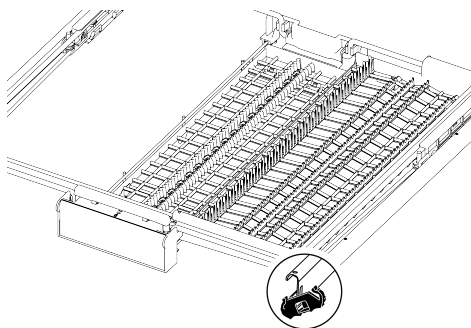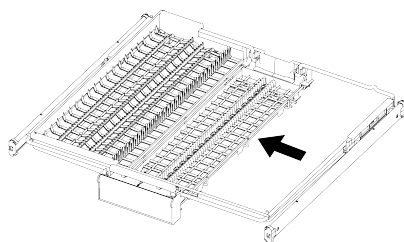


Když je prostřední podnos ve spodní poloze, lze na něj vložit vysoké nádobí, jako jsou šálky na kávu, naběračky atd. Když

boční zásobníky spočívají na obou okrajích, lze rukojeť vytáhnout, aby se prostřední zásobník zvedl a systém se uzamkl.

6.27 Stropní koš na příbory

(V závislosti na modelu)

Stropní koš na příbory je určen k mytí nádobí, jako jsou vidličky, lžíce atd., jejich umístěním mezi hřebeny na podnosu.


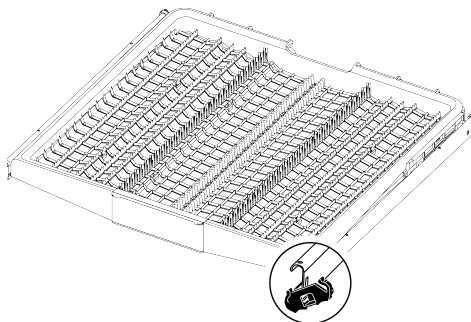


6.28 Koš na příbory

(V závislosti na modelu)

Košík na příbory je speciálně navržen tak, aby umyl nádobí, jako jsou nože, vidličky, lžíce atd., čistěji.

Díky pohyblivému prvku koše na příbory (A, B) můžete při umísťování nádobí do spodního koše vytvořit větší plochy a vytvořit prostor pro nádobí různých velikostí. Pokud chcete umístit více příborů, můžete oddělovače sklopit do strany. (C)

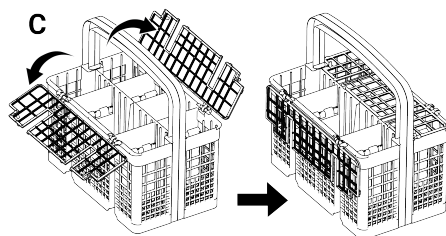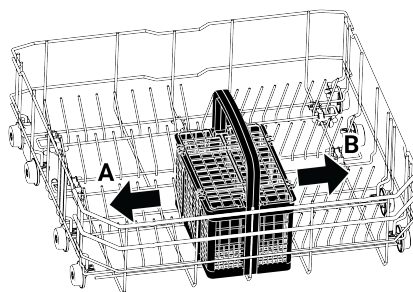


6.29 Stropní koš na příbory [Soft Spike]


(závislé na modelu)

Hřebeny jsou optimalizovány na podnosu na příbory tak, aby konkrétně podpíraly vidličky, lžíce a nože, se symboly označujícími, který typ by měl být v ideálním případě umístěn do které části podnosu.

Levý zásobník lze pohybovat nahoru a dolů zatažením nebo zatlačením na rukojeť. V dolní poloze lze šálky umístit na tento zásobník pro větší flexibilitu.

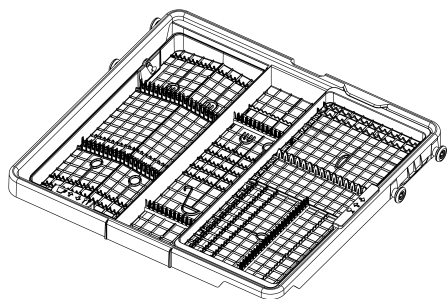

Zobrazení 4: Pravý zásobník se může volně pohybovat do stran. Když je pravý zásobník posunut doleva, vytváří pod ním další prostor, aby bylo možné umístit do horního koše větší sklenice, a je podepřen měkkým hrotem.


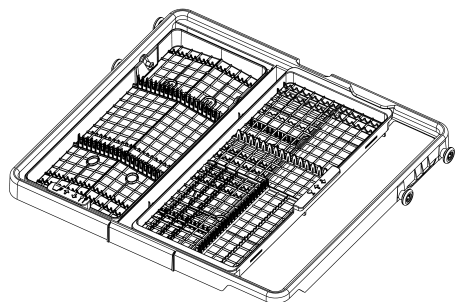


6.30 Koš na příbory


(závislé na modelu)

Košík na příbory je speciálně navržen tak, aby umyl nádobí, jako jsou nože, vidličky, lžice atd., čistěji.

Díky pohyblivé (A, B) funkci koše na příbory můžete vytvořit větší plochy a vytvořit prostor pro nádobí různých velikostí při umístění nádobí do spodního koše.

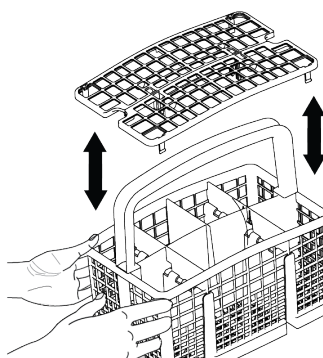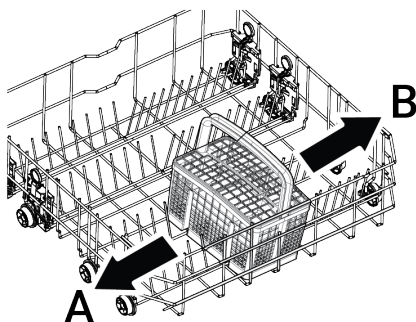

7 Obsluha zařízení

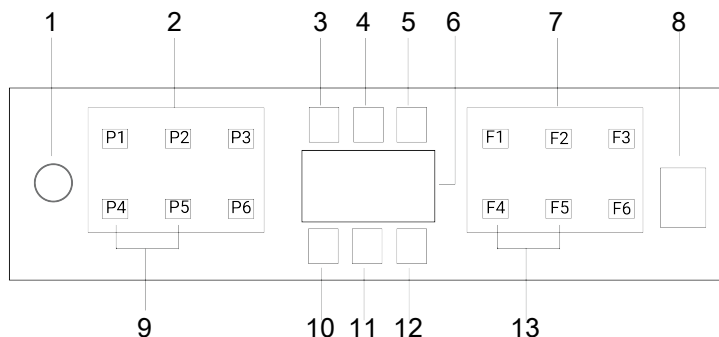

- | | |
|--|--|
| 1 Tlačítko Zapnutí / Vypnutí | 2 Tlačítka pro volbu programu |
| 3 Indikátor upozornění na malé množství soli | 4 Indikátor upozornění na malé množství leštícího prostředku |
| 5 Kontrolka Práce programu | 6 Displej |
| 7 Tlačítko přepínání funkcí | 8 Tlačítko Start / Pauza / Zrušit |
| 9 Funkce Dětského zámku (Zámeku tlačítek) | 10 Indikátor dětského (tlačítkového) zámku |
| 11 Kontrolka HomeWhiz | 12 Kontrolka automatického otevírání dveří |
| 13 Funkce automatického otevírání dveří | |



Nejprve si přečtěte kapitolu "Bezpečnostní upozornění"!



Nedotýkejte se displeje mokřýma rukama!



Když jsou dveře otevřené, tlačítka nefungují. Aby tlačítka fungovala, ujistěte se, že jsou dveře zavřené.

Tlačítko Zapnutí / Vypnutí

Po stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí se rozsvítí kontrolka obrazovky v poloze ON. Zhasnou, když je myčka nádobí vypnuta.

Tlačítko Volby cyklu/Zrušení cyklu

Při zavřených dvířkách vyberte požadovaný cyklus z "tlačítek pro výběr cyklu" a stiskněte tlačítko. Chcete-li zrušit probíhající cyklus, otevřete dvířka myčky nádobí a stiskněte tlačítko Spuštění cyklu / Pauza / Zrušit na 3

sekundy. Na displeji se odečte od 3 a pak se zobrazí 0:01; následně se začne cyklus vypouštění. Proces vyřazení bude dokončen do 2 minut a vaše myčka nádobí po dokončení pípne.

Funkční tlačítka

Když během výběru cyklu nebo volby zpoždění stisknete tlačítka funkcí, uslyšíte potvrzující pípnutí, pokud zvolený cyklus podporuje zvolenou funkci. Když svítí kontrolka vybrané funkce, znamená to, že funkce byla zvolena.

Výběr funkce zrušíte opětovným stisknutím a podržením funkčního tlačítka, dokud kontrolka funkce nezhasne.

Příprava myčky nádobí

1. Otevřete dvířka myčky.
2. Nádobí naskládejte tak, jak je popsáno v uživatelské příručce.

3. Zkontrolujte, zda se spodní a horní ostříkovací ramena volně otáčejí.
4. Do zásobníku na prostředek do myčky nádobí vložte přiměřené množství mycího prostředku.

Výběr cyklu

1. Zapněte myčku nádobí stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout.
2. Zkontrolujte, indikátory malého množství soli a malého množství leštícího prostředku; a pokud je to třeba, přidejte sůl a/nebo leštící prostředek.

3. Zvolte správný mycí cyklus pro vaše nádobí s ohledem na Tabulku s informacemi o cyklech a průměrnými hodnotami spotřeby.

4. Cyklus spustíte stisknutím tlačítka Start/Pauza/Zrušit na vaší myčce nádobí.

7.1 Informace o programu a tabulka průměrných hodnot spotřeby

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

	0	1	2	3	4	5	6
Číslo programu							
Jméno programu	-	SensorAdapt	Intenzivní	Eco *	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Program ke stažení
Teplota mytí	-	50-72 °C	70 °C	50 °C	60 °C	35 °C	-
Stupeň znečištění	-	Jedná se o automatický program, který analyzuje množství nákladu a úroveň znečištění v zařízení a optimalizuje teplotu a dobu prání pomocí umělé inteligence.	Vhodné pro silně znečištěné nádoby, hrnce a pánve.	Vhodný na mytí nádobí s obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu se směrnicí EU o ekodesignu.	Program denního mytí pro běžně znečištěné nádoby v nejrychlejší režimu.	Vhodné pro lehce znečištěné každodenní nádoby, které je oškrábané nebo předmyté.	Zkontrolujte prosím, jaké programy si v aplikaci HomeWhiz můžete stáhnout přes bezdrátové připojení.
	-						
Předmytí	-	Střední a vysoký	Vysoký	Středně	Středně	Málo	-
Mytí	-	+	+	-	-	-	-
Suché	-	+	+	+	+	+	-
Délka (min.)	-	73-174	187	227	58	30	-
Voda (l)	-	8,2-12,4	16,2	8,9	11,6	10,8	-
Energie (kWh)	-	0,660-1,113	1,380	0,758	1,18	0,650	-
Volitelné funkce	-	K, D	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K, D	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K, D	T, E, Y, R, Z, B, H, M, K, D	T, E, G, B, M, D, K	-

Kapacita: 15

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobou na znečištění sůl a plnou nádobou na leštidlo a s pomocí zkušebního programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní. (#) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	Download-1	Download-2	Download-3	Download-4	Download-5	Download-6
Jméno programu	AquaFlex	Tiché praní	Jemné	Clean&Shine	Předmytí	InnerClean
Teplota mytí	-	-	40 °C	65 °C	-	-
Stupeň znečištění	Je to nejvhodnější mycí program pro každodenní mytí nádobí, včetně plastových předmětů. Zatímco jemné skleněné předměty se myjí v horní části, pánev a talíře lze mýt v části spodní.	Program pro každodenní mytí běžné znečištěného nádobí tím nejtišším způsobem.	Speciální program pro jemné čištění křehkého skleněného nádobí.	Program denního mytí pro běžné znečištěné nádobí.	Vhodné pro odstranění zbytků špinavého nádobí, které zůstane v myčce pár dní, a tedy zabránění vzniku nepříjemného zapachu.	Tento program se doporučuje spustit jednou za 1-2 měsíce, provede čištění a nezbytnou hygienu spotřebiče. Program musí být spuštěn pouze je-li myčka prázdná. Aby se dosáhlo účinného výsledku, doporučuje se použít speciální čisticí prostředky.
Předmytí	Středně	Středně	Málo	Středně	-	-
Mytí	+	-	+	+	+	-
Suché	+	+	+	+	-	+
Délka (min.)	219	311	120	126	15	75
Voda (l)	15,4	9,6	14,4	14,4	4,0	15,2
Energie (kWh)	0,850	0,650	0,620	0,95	-	0,7
Volitelné funkce	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K, D	T, E, R, K, D	T, E, Y, F, R, Z, B, M, K, D	T, E, Y, F, R, U, B, H, M, K, D	-	M

7.2 Další funkce

Cykly myčky nádobí jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejlepší čistící výkon tím, že zvažují typ a množství nečistot a vlastnosti nádobí, které se má umýt.

Byly přidány další funkce, které vám pomohou ušetřit čas, vodu a energii a díky přizpůsobitelnému nastavení zajistí pohodlnější a hygieničtější mytí.



Další funkce mohou změnit dobu trvání zvoleného cyklu.



Dodatečné funkce nejsou k dispozici pro všechny programy. Indikátor funkce se nezobrazí, pokud není pro program k dispozici.



Funkce, které lze použít v mycích programech, jsou uvedeny písmeny jako „A, B,D,E,G,F,K...“ v tabulce „Informace o cyklu a průměrné hodnoty spotřeby“. Pokyny k používání těchto funkcí naleznete v části „Další funkce“ v uživatelské příručce.



Některé pomocné funkce nelze používat společně. Pokud se vybraná funkce nezobrazí, i když se objeví v tabulce „Informace o cyklu a průměrné hodnoty spotřeby“, můžete ji aktivovat po vypnutí dalších pomocných funkcí.

Přidání dalších funkcí do cyklu:

1. Vyberte požadovaný mycí program.
2. Když vyberete další funkci, rozsvítí se indikátor další funkce. Když znovu stisknete funkční tlačítko, indikátor zhasne a výběr se zruší.

Pokud má vaše myčka nádobí funkce podnabídky v závislosti na modelu, přečtěte si pokyny k jejich použití v části další funkce.



Ne všechny funkce označené písmeny jako „A,B, D, E, G, F,K...“ v tabulce informací o cyklu a průměrných hodnot spotřeby lze použít ve vaší myčce nádobí; funkce, které lze použít ve vaší myčce nádobí, jsou vysvětleny v části dalších funkcí této příručky.

Self Dry Funkce (K)

(Záleží na modelu)

Vaše myčka nádobí „Self Dry“ funkce zvyšuje účinnost sušení a šetří energii. Po aktivaci této funkce se dvířka vaší myčky nádobí automaticky otevrou na konci mycího cyklu.

Funkce může prodloužit dobu trvání zvoleného cyklu až na 35 minut.



Funkce může prodloužit dobu trvání zvoleného cyklu až na 35 minut.



Self Dry funkce otevírá dvířka myčky na konci mycího kruhu díky „hřídélím otevírání dveří“. Tento proces trvá přibližně 2 minuty. Pokud dojde k výpadku napájení, když se tyče pohybují ven, netlačte na dveře. Proces bude dokončen, když se výkon vrátí, a tyče se vrátí do své původní polohy.



Pokud Self Dry funkce je aktivní, dveře se automaticky otevrou během kroku sušení a tok cyklu může pokračovat. Pokud má produkt obrazovku, odpočítávání pokračuje na obrazovce s otevřenými dvířky, dokud není proces sušení dokončen a cyklus ukončen.

Self Dry Funkce

Pro aktivaci Self Dry Funkce:

1. Když je myčka zapnutá a dvířka jsou zavřená, stiskněte a podržte funkční tlačítka F4 a F5, abyste aktivovali Self Dry funkce.
- 2- Self Dry kontrolka se rozsvítí Self Dry a je povoleno.



Můžete povolit a zakázat Self Dry funkce v režimu výběru cyklu.

Zrušení Self Dry Funkce:

1. Se zavřenými dveřmi Self Dry stisknutím a podržením funkčních tlačítek F4 a F5 tuto funkci zrušíte.
2. The Self Dry kontrolka zhasne a funkce bude deaktivována.

Funkce blokování podřízeného (tlačítka) (Záleží na modelu)

Můžete zabránit tomu, aby jiné osoby ovlivňovaly a měnily tok cyklu a zpožďovaly dobu, kdy je myčka spuštěna. Aktivace dětské pojistky:

1. Když je myčka zapnutá a dveře se zavřou, stisknete a podržte současně tlačítka P4 a P5, abyste aktivovali dětský (tlačítkový) zámek.
2. Rozsvítí se kontrolka Uzamčení dítěte (tlačítka) a tlačítka se uzamknou.



Dětská pojistka zabráni komukoli změnit vybrané funkce a deaktivuje tlačítko Start/Pozastavit/Zrušit.



Dětská pojistka nezamyká dvířka myčky nádobí.



Dětská pojistka se automaticky deaktivuje, pokud myčku vypnete tlačítkem On-Off.

Zrušení dětské pojistky:

1. Když je myčka zapnutá a dveře se zavřou, stisknete a podržte současně tlačítka P4 a P5, abyste zrušili dětský (tlačítkový) zámek.
2. Kontrolka dětského (tlačítkového) zámku zhasne a zámek tlačítka se zruší.

Funkce zpoždění

(v závislosti na modelu)

Pokud se ve vašem regionu uplatňuje ekonomická fakturace za elektřinu, můžete použít funkci zpoždění k mytí nádobí v příslušných časech.

Čas zahájení vybraného programu můžete odložit až o 24 hodin.

1. Se zavřenými dvířky nejprve vyberte mycí cyklus a další doplňkové funkce a poté stisknete tlačítko zpoždění.

2. Po stisknutí tlačítka zpoždění se na informačním řádku displeje zobrazí „1h“ a indikátor zpoždění začne blikat.

3. Stisknutím tlačítka Delay (zpoždění) nastavte požadovanou dobu. Každé stisknutí tlačítka zvyšuje dobu zpoždění o 1 hodinu až na celkem 24 hodin. Když stisknete a podržíte tlačítko zpoždění, přírůstky času se zvýší rychleji.

4 Stiskněte tlačítko Start/Pauza/Zrušit. Cyklus se spustí automaticky po uplynutí doby zpoždění.

Změna nastavení, když je aktivní funkce zpoždění

Nemůžete provádět změny mycího cyklu, dalších funkcí nebo doby zpoždění, dokud je funkce zpoždění aktivní.



Po zahájení cyklu nemůžete nastavit/změnit cyklus a pomocné funkce.

Zrušení funkce zpoždění

Stiskněte tlačítko Start/Pauza/Zrušit program na 3 sekundy se zavřenými dvířky a zapnutou myčkou nádobí. Spotřebič se vrátí do režimu výběru cyklu, když je funkce zpoždění zrušena.

Funkce automatického dávkování tekutého/gelového čisticího prostředku (v závislosti na modelu)

Indikátor výběru se rozsvítí a aktivuje po stisknutí tlačítka Automatické dávkování tekutého/gelového čisticího prostředku.

Indikátor výběru zhasne a funkce bude deaktivována při opětovném stisknutí tlačítka.

Automaticky nastaví množství tekutého/gelového čisticího prostředku podle zvoleného mycího cyklu a vašich nastavení.



Funkce automatického dávkování tekutého/gelového čisticího prostředku se aktivuje automaticky po zapnutí myčky nádobí a prvním přidání čisticího prostředku.



Pokud indikátor výběru při výběru funkce bliká, měli byste přidat tekutý/gelový čisticí prostředek do zásobníku čisticího prostředku.



Funkce automatického dávkování tekutého/gelového čisticího prostředku mění dobu cyklu.

Vnitřní osvětlení

(Záleží na modelu)

Ve vhodných modelech je lampa, která osvětluje vnitřek myčky při otevření dveří.

1. Když jsou dvířka zavřená, nejprve stisknete tlačítko On/Off pro zapnutí myčky nádobí, poté stisknete tlačítko On/Off a tlačítka P2 společně po dobu 3 sekund pro aktivaci nabídky.

2. Stisknutím tlačítka P2 na displeji přejděte do polohy „L“. Vyberte požadovanou možnost tlačítkem programu P3. Vnitřní osvětlení je deaktivováno v poloze „L:0“ a aktivováno v poloze „L:1“.

3. Chcete-li uložit, opusťte nabídku nastavení stisknutím tlačítka On/Off na 3 sekundy. Vaše nastavení budou uložena automaticky.

7.3 Funkce

SteamGloss funkce (E)

(V závislosti na modelu)

Tato funkce zvyšuje sušící výkon. Může prodloužit dobu trvání programu až na 30 minut.

SilentWash Funkce (S)

(závislé na modelu)

Funkce SilentWash je platná pro 3 programy.

1. Eco

2. Automaticky

3. Intenzivní

Když jsou tyto programy spuštěny s tichým mytím, hladina zvuku se sníží o 2 DBA a doba mytí se prodlouží až na 68 minut.

Inner Clean

(V závislosti na modelu)

Doporučuje se spustit program jednou za 1-2 měsíce pro čištění stroje a zajištění potřebné hygieny. Program by měl být spuštěn, když je stroj prázdný.

Pro efektivnější výsledky se doporučuje používat se speciálními čističi strojů.



K mytí nádobí nepoužívejte program Inner Clean. Může poškodit vaše nádobí kvůli jeho vysoké teplotě.

Funkce polovičního zatížení (Y)

(V závislosti na modelu)

Používá se, když chcete spustit stroj před jeho naplněním.

1. Vložte nádobí do myčky nádobí podle potřeby.

2. Zapněte stroj pomocí tlačítka On/Off.

3. Po výběru požadovaného programu stisknete tlačítko Half Load.



U některých modelů je funkce Half Load aktivována prostřednictvím aplikace HomeWhiz.

Díky funkci polovičního naplnění můžete současně používat horní a dolní koš svého stroje, což šetří vodu a energii.

7.4

7.5 Funkce Homewhiz



Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!

Díky funkci HomeWhiz můžete myčku ovládat ze svého chytrého zařízení a získávat informace o stavu svého přístroje.



HomeWhiz funguje pouze na frekvenčním pásmu 2,4 GHz.



Je-li tato funkce vybrána, můžete přístroj používat prostřednictvím chytrého zařízení. Pokud tato funkce není vybrána, můžete svůj stroj sledovat prostřednictvím aplikace.




Můžete sledovat, zda je funkce zapnuta nebo vypnuta z indikátoru na výrobku. V případech, kdy nelze funkci zapnout, indikátor HomeWhiz zhasne nebo bude v krátkých intervalech nepřetržitě blikat. Příklady těchto situací jsou, když je nastavení bezdrátového připojení vypnuto nebo dveře stroje jsou otevřené.



Funkce je deaktivována při otevření dvířek myčky nádobí nebo při provedení operace zapnutí/vypnutí na stroji. Lze jej znovu vybrat pomocí tlačítka dálkového ovládání.

Zobrazení na obrazovce při zapnutém HomeWhiz.

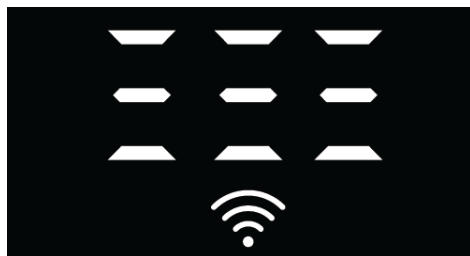

Instalace HomeWhiz a nastavení uživatelského účtu

Pro použití funkce bezdrátového připojení na vašem přístroji nainstalujte aplikaci HomeWhiz z aplikačního trhu vašeho chytrého zařízení. Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu, abyste mohli aplikaci používat.

Pokud používáte aplikaci poprvé, dokončete registrační proces pomocí své e-mailové adresy z aplikace.

Po dokončení registrace můžete prostřednictvím tohoto účtu používat všechny produkty ve svém domově, které mají funkci HomeWhiz.

Produkty spárované s vaším účtem můžete zobrazit klepnutím na část „Přidat/odebrat produkt“ na stránce „Produkty“ v aplikaci. Tyto produkty můžete spárovat s uživateli z této stránky.

První instalace

1. Klikněte na tlačítko „Přidat zařízení“ a v části „Kuchyňské přístroje“ vyberte „Myčka nádobí“.
2. Naskenujte čárový kód vedle dveří nebo zadejte „Číslo produktu zařízení“.
3. Se zavřenými dvířky myčky nádobí a stroje stiskněte současně tlačítka On/Off a Remote Control.
4. Vyberte síť, ke které chcete myčku připojit, a zadejte heslo sítě.
5. Ikona HomeWhiz () bude blikat, když je myčka připojena. Po navázání spojení se trvale rozsvítí příslušná ikona.

6. Pojmenujte myčku nádobí. Toto je poslední krok. Svůj produkt si můžete prohlédnout na stránce „Zařízení“.
7. Po úspěšné počáteční instalaci myčky automaticky zobrazí domovskou obrazovku a vrátí se do režimu používání.
8. Pokud instalace selže nebo nebude dokončena do 5 minut, ikona HomeWhiz se zavře a produkt se vypne. Chcete-li znovu spustit instalaci, opakujte kroky instalace z kroku 1.

Použití myčky na více zařízeních

Myčku nádobí můžete používat na více než jednom chytrém zařízení. Chcete-li to provést, nainstalujte aplikaci HomeWhiz na druhém chytrém zařízení. Když aplikaci otevřete, musíte se přihlásit ke svému účtu.



Pokud jste přihlášení k účtu, ke kterému jste dříve přidali produkty, můžete začít používat myčku nádobí přímo po přihlášení.

Chcete-li použít nainstalovanou myčku nádobí z nového účtu, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Vytvořte si nový účet a přihlaste se do aplikace HomeWhiz pomocí tohoto účtu. Ujistěte se, že vaše chytré zařízení a myčka nádobí jsou připojeny ke stejné síti.
2. Z nabídky Homewhiz (≡) pro přístup ke kartě „Nastavení domácnosti“.
3. Vytvořte pozvánku zadáním e-mailového účtu nového uživatele pomocí tlačítka „Pozvat“ na kartě Uživatelé.
4. Vaše žádost o pozvánku bude zaslána novému uživateli e-mailem. Po schválení novým uživatelem můžete produkt začít používat jako partner.

 Jakmile je proces instalace dokončen, vaše chytré zařízení a myčka nádobí nemusí být připojeny ke stejné síti. Produkt můžete používat, pokud je vaše chytré zařízení připojeno k internetu.

 Produkty spárované s vaším účtem můžete zobrazit klepnutím na část „Přidat/odebrat produkt“ na stránce „Produkty“ v aplikaci. Tyto produkty můžete spárovat s uživateli z této stránky.

CustomWash / Xmode

Jedná se o chytrou funkci, která vám umožní přizpůsobit si mycí program prostřednictvím aplikace HomeWhiz. Po dokončení vybraného programu můžete program vyhodnotit pomocí této funkce prostřednictvím HomeWhiz. Program můžete přizpůsobit prostřednictvím aplikace na základě vašeho hodnocení.

 Díky této funkci může dojít ke změnám v energetice, spotřebě vody a trvání programu aktualizovaného programu. Programy, které podporují tuto funkci, jsou označeny tímto symbolem funkce v aplikaci Homewhiz.

Zobrazení hodnot spotřeby Homewhiz


Vaše myčka nádobí má funkci řízení spotřeby. Tato funkce může mít různé funkce od produktu k produktu (monitorování spotřeby energie, sledování spotřeby vody atd.). Aby tato funkce fungovala, musí být váš produkt přidán do HomeWhiz a připojen k internetu. Informace o spotřebě vaší inteligentní myčky nádobí můžete sledovat podle různých časových období a ušetřit peníze tím, že získáte návrhy na snížení spotřeby.

 Údaje o spotřebě v aplikaci HomeWhiz slouží pouze pro informační účely a mohou se lišit od informací o skutečné spotřebě.

 Hodnoty uvedené na štítku výrobku jsou poskytovány za standardních laboratorních podmínek. Vaše hodnoty spotřeby se mohou lišit v závislosti na podmínkách používání zákazníkem a klimatických podmínkách.

HomeWhiz zapnuto / vypnuto

Se zavřenými dveřmi a zapnutým strojem stiskněte tlačítko HomeWhiz.

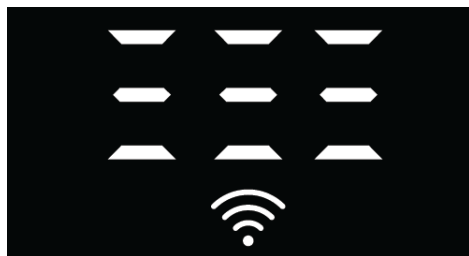

Pokud je bezdrátové připojení zapnuté, indikátor připojení Wi-Fi neustále svítí; pokud je bezdrátové připojení vypnuté, indikátor připojení Wi-Fi v krátkých intervalech bliká a bliká.

Pokud stisknete tlačítko dálkového ovládání, když je funkce zapnutá, funkce HomeWhiz se vypne a displej produktu se vrátí na displej času zpoždění/trvání programu. Ve vypnuté poloze zhasne kontrolka LED tlačítka HomeWhiz. Můžete vidět, že ikona HomeWhiz je vypnutá. Pokud je ikona HomeWhiz neustále

zapnutá, bezdrátové připojení produktu je zapnuté a produkt je připojen k bezdrátové síti. Pokud ikona HomeWhiz neustále bliká v krátkých intervalech, je zapnutá, ale nebyla připojena k síti nebo se pokouší připojit k síti.

Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení

Když jsou dveře zavřené a váš stroj je zapnutý, stiskněte tlačítko dálkového ovládání (HomeWhiz).

Pokud je bezdrátové připojení vypnuté, indikátor připojení WiFi bude v krátkých intervalech blikat a blikat. V takovém případě zapněte připojení stisknutím a podržením tlačítka HomeWhiz po dobu 5 sekund. Po 5 sekundách se otevře připojovací bod vašeho stroje a automaticky se připojí k síti, ke které jste se dříve připojili.

Pokud je bezdrátové připojení zapnuté, indikátor WiFi bude vždy svítit. Stisknutím tlačítka HomeWhiz aktivujete dálkové ovládání.

Pokud chcete, aby byl přístroj odpojen od bezdrátové sítě, stiskněte na 5 sekund tlačítko HomeWhiz. Připojení k vašemu stroji bude uzavřeno.

Opětovným stisknutím tlačítka HomeWhiz po dobu 5 sekund se připojíte k síti, ke které jste se dříve připojili.

Odstranění nastavení HomeWhiz

Když je myčka zapnutá, stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovládání (HomeWhiz) a zpoždění po dobu 5 sekund. U některých modelů je místo tlačítka zpoždění tlačítko pro stažení programu.

Vaše nastavení budou odstraněna po odpočítávání 5 - 4 - 3 - 2 - 1 na obrazovce.

Řešení problémů s HomeWhiz

Pokud narazíte na jakékoli problémy s ovládáním nebo připojením, proveďte následující kroky. Pokud problém přetrvává, proveďte další krok.

1. Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k internetu.

2. Zavřete a znovu otevřete aplikaci HomeWhiz na svém chytrém zařízení.

3. Restartujte chytré zařízení.

4. Zkontrolujte stav bezdrátového připojení myčky nádobí. Pokud je možnost „Bezdrátové připojení: Vypnuto“, přepněte ji na „Bezdrátové připojení: Zapnuto“, počkejte, až se zařízení připojí, zavřete a znovu otevřete aplikaci HomeWhiz na chytrém zařízení.

5. Pokud nelze navázat spojení s výše uvedenými operacemi, opakujte počáteční nastavení na produktu.

6. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.

7.6 Využití dat Homewhiz

Tento produkt shromažďuje a přenáší data o používání po připojení k internetu (např. vybraný program, doba trvání programu, chybové kódy). V souladu s právními předpisy EU o údajích (nařízení EU 2023/2854) máte právo na přístup k těmto údajům a jejich správu.

Podrobné informace o tom, jaké údaje jsou shromažďovány, jak jsou používány a jak k nim získat přístup, naleznete na adrese:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

7.7 Změna Cyklu ke stažení

Pomocí aplikace HomeWhiz můžete změnit poslední "Stažený cyklus" ve spotřebiči.

V tabulce Informace o cyklech a průměrných hodnot spotřeby můžete zkontrolovat, jaké mohou být staženy programy a výchozí stažený program z výroby.

Pro změnu Cyklu ke stažení:

Připojte se k vašemu spotřebiči prostřednictvím aplikace HomeWhiz.

Aktivujte funkci dálkového ovládání spotřebiče. Přejděte na stránku nastavení spotřebiče v aplikaci HomeWhiz.

Na stránce s nastaveními spotřebiče přejděte na stránku Stáhnout program.

Na stránce Stáhnout program vyberte program, který chcete použít, a stiskněte tlačítko Stáhnout v aplikaci HomeWhiz. Během stahování cyklu se na myčce nádoby a v aplikaci HomeWhiz zobrazí animace. Po dokončení stahování můžete používat nově vybraný Stahovatelný cyklus na myčce nádobí nebo jeho výběrem v aplikaci HomeWhiz.



Když do myčky nádobí stáhnete jiný cyklus, předchozí výběr se zruší.



Můžete si stáhnout tolik cyklů, kolik chcete, a můžete kdykoli změnit stahovatelný cyklus. Stačí, abyste měli chytré zařízení a výrobek připojený k internetu a zapnutou funkci dálkového ovládání na spotřebiči.

7.8 Funkce asistenční služby HomeWhiz (B8)

Asistenční služba je služba, při které vám naši profesionální zákaznickí agenti zavolají na mobilní telefonní číslo, které jste zadali do aplikace HomeWhiz, aby vám pomohli s jakýmkoli problémem, který máte poté, co pomocí tlačítka na domácím spotřebiči požádáte o asistenční podporu.

Zadání telefonního čísla asistenční služby

V aplikaci musíte sdílet své mobilní telefonní číslo, aby vám mohl zákaznický agent zavolat po zadání požadavku stisknutím a podržením tlačítka Asistenční služba. Své mobilní telefonní číslo můžete zadat nebo změnit prostřednictvím nabídky kontaktů v aplikaci HomeWhiz.

Podání žádosti o asistenční službu

1. Ujistěte se, že je váš spotřebič připojen k internetu a že jste v aplikaci HomeWhiz zadali své mobilní telefonní číslo.
2. Při zavřených dveřích stiskněte na 3 sekundy tlačítko asistenční služby.
3. Ikona asistenční služby začne blikat.
4. Ikona se změní na konstantní, když bude váš požadavek úspěšně postoupen agentovi zákazníka.

5. Váš agent zákazníka vám zavolá na mobilní telefonní číslo, které jste zadali v aplikaci HomeWhiz.

6. Ikona zmizí po skončení konverzace. Zrušení žádosti o asistenční službu Aby vaše žádost o asistenční službu byla úspěšně postoupena agentovi, musí být ikona konstantní.

Zrušení žádosti:

1. Při zavřených dveřích stiskněte na 3 sekundy tlačítko asistenční služby.
2. Ikona asistenční služby začne blikat.
3. Ikona zmizí po úspěšném zrušení požadavku.

Řešení problémů

Pokud se po stisknutí tlačítka žádosti o asistenční službu ikona nerozsvítí a okamžitě zmizí nebo jen bliká:

- Ujistěte se, že je váš spotřebič připojen k internetu.
 - Ujistěte se, že se jedná o váš účet HomeWhiz a že jste do aplikace HomeWhiz zadali své kontaktní telefonní číslo.
 - Tato funkce nebude fungovat bez připojení k internetu. Zkontrolujte svůj domácí internet.
- Zkontrolujte, zda je číslo zadané v aplikaci HomeWhiz správné.

7.9 Spuštění programu

Po výběru programu a dalších funkcí zavřete dvířka myčky nádobí a spusťte myčku nádobí.



Myčka změkčuje vodu podle tvrdosti vody ze sítě. Doba mycího cyklu se může také změnit během provádění programu v důsledku teploty místnosti, teploty vody v síti a množství nádobí.



Během provozu myčky dbejte na to, aby nedošlo k otevření dvířek. Buďte opatrní, protože při otevírání dvířek myčky může uniknout pára.



Po opláchnutí bude myčka chvíli tichá v režimu pauzy a poté přejde ke kroku sušení, aby vypustila veškerou vodu, která zbyla na nádobí a uvnitř myčky, a vyčistila změkčovač vody.

7.10 Zrušení cyklu

Stiskněte tlačítko Start / Podržet / Zrušit program na 3 sekundy, když jsou dveře zavřené. Po odpočítávání 3 - 2 - 1 se na displeji zobrazí 0:01, počkejte, až bude proces vypouštění dokončen. Proces likvidace bude dokončen do 2 minut a myčka nádobí po dokončení zapípá.



Některé modely nejsou vybaveny bzučákem.



Mycí prostředek nebo leštidlo může zůstat uvnitř myčky nádobí a/nebo mytí nádobí v souladu s krokem programu, který jste zrušili.

7.11 Indikátor varování před nízkým obsahem soli

Zkontrolujte indikátor nízkého obsahu soli na obrazovce myčky nádobí, abyste zjistili, zda máte v myčce změkčující sůl. Když se rozsvítí indikátor nízké hladiny soli na displeji, přidejte do zásobníku soli sůl.



V části Systém změkčování vody je popsáno, jak nastavit úroveň tvrdosti vody.

7.12 Indikátor upozornění na malé množství leštícího prostředku

Zkontrolujte kontrolku nízkého množství leštícího prostředku na obrazovce myčky nádobí, abyste zjistili, zda máte v myčce

nádobí dostatek leštícího prostředku. Když se na displeji rozsvítí indikátor nízkého obsahu soli, doplňte do zásobníku na leštícího prostředek.

7.13 Nastavení množství leštícího prostředku

1. Když jsou dvířka zavřená, nejprve stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, abyste myčku nádobí zapnuli, poté stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a tlačítko P2 spolu na 3 sekundy, abyste aktivovali nabídku.

2. Přejděte do polohy "P" na displeji stisknutím tlačítka P2.

3. Nastavte vhodnou úroveň výběrem jedné z poloh "P:0", "P:1", "P:2", "P:3" nebo "P:4" pomocí programového tlačítka P3.

4. Pro uložení, nabídku nastavení opustíte stisknutím Tlačítka zapnutí/vypnutí na 3 sekundy. Vaše nastavení se automaticky uloží.

Applies no rinse aid in the P:0 position during the washing cycle.

V pozici P:1 aplikuje 1 dávku leštidla.

V pozici P:2 aplikuje 2 dávku leštidla.

V pozici P:3 aplikuje 3 dávku leštidla.

V pozici P:4 aplikuje 4 dávku leštidla.

7.14 Konec programu



Myčka se po určité době automaticky vypne, aby šetřila energii, když je cyklus ukončen nebo není spuštěn.



Po umytí nádobí je nechte v myčce asi 15 minut vychladnout. Pokud během této doby necháte dvířka myčky pootvěřená, nádobí rychleji uschne. Tím se zlepší účinnost sušení myčky nádobí.

8 Údržba a čištění

8.1 Údržba a čištění



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!



Před čištěním odpojte myčku a vypněte kohoutek.



Při čištění nepoužívejte abrazivní materiály.



Pro efektivní provoz myčky minimálně jednou týdně vyčistěte filtr a postřikovací ramena.

Pravidelné čištění prodlužuje životnost výrobku a snižuje běžné problémy.

Čištění vnějšího povrchu myčky nádobí

Jemně otřete vnější část myčky nádobí a těsnění dveří jemným čisticím prostředkem a vlhkým hadříkem. „Ovládací panel“ otírejte pouze mírně navlhčeným hadříkem.

Čištění vnitřku myčky nádobí


Myčku nádobí čistěte každý měsíc čisticím prostředkem nebo speciálními čisticími prostředky v myčce nádobí spuštěním myčky na cyklus běžící při nejvyšší možné teplotě. To pomůže odstranit nečistoty a vodní kámen zevnitř myčky nádobí. Pokud v myčce zůstane voda, vypusťte ji z myčky podle postupu v části „Zrušení cyklu“. Pokud vodu nelze vypustit, vyjměte filtry, jak je popsáno v části „Čištění filtrů“, a zkontrolujte, zda se na dně myčky nenacházejí žádné částice nečistot, které se nahromadily a zablokovaly vodní cestu, a v případě potřeby je vyčistěte.

8.2 Čištění filtrů


(Záleží na modelu)

Filtry čistěte alespoň jednou týdně pro efektivní provoz myčky. Zkontrolujte, zda na filtrech nezůstaly žádné zbytky potravin. Pokud zůstanou nějaké zbytky jídla, vyjměte filtry a důkladně je vyčistěte pod kohoutkem.


1. Vyjměte mikrofiltr a skupinu hrubých filtrů otočením proti směru hodinových ručiček a vytážením.

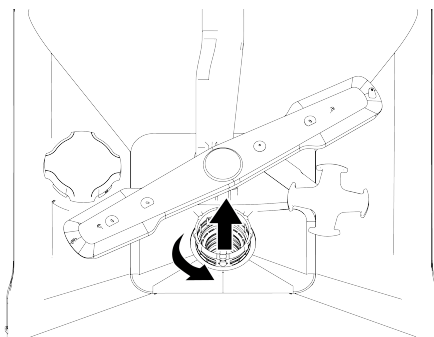

2. Vytáhněte kovový/plastový filtr (3).

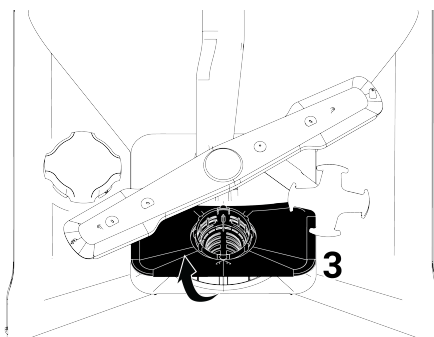

3. Stisknutím dvou západek na hrubém filtru směrem dovnitř oddělíte hrubý filtr od skupiny.

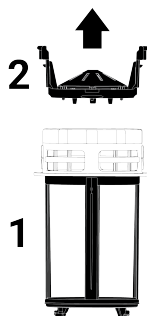

4. Všechny tři filtry pod kohoutkem vyčistěte kartáčkem.
5. Vyměňte kovový/plastový filtr.
6. Vložte hrubý filtr do mikrofiltru. Ujistěte se, že je správně umístěn. Otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne.



Myčka nádobí se nesmí používat bez filtrů.




Nesprávná instalace filtrů sníží účinnost praní.

8.3 Čištění hadicového filtru

Myčka nádobí je chráněna před poškozením nečistotami (písek, hlína, rez atd.) ze sítě nebo vodovodního systému pomocí filtru v přívodní hadici vody. Čas od času filtr a hadici zkontrolujte a v případě potřeby je vyčistěte.

1. Vypněte kohoutek a odpojte hadici.
2. Po vyjmutí filtru z hadice jej vyčistěte pod kohoutkem.
3. Vyčištěný filtr umístěte zpět na své místo v hadici.
4. Připojte hadici k kohoutku.
(v závislosti na modelu)

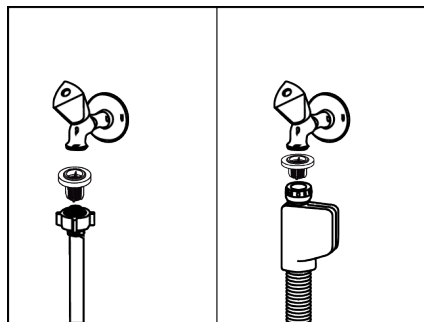


8.4 Čištění vrtulí


Vyčistěte oběžná kola alespoň jednou týdně, abyste zajistili efektivní provoz stroje.

Spodní vrtule


Zkontrolujte, zda nejsou ucpané spodní otvory oběžného kola (1). Pokud dojde k zablokování, vyjměte oběžné kolo a vyčistěte jej. Spodní oběžné kolo můžete demontovat jeho vytažením nahoru (v závislosti na modelu)

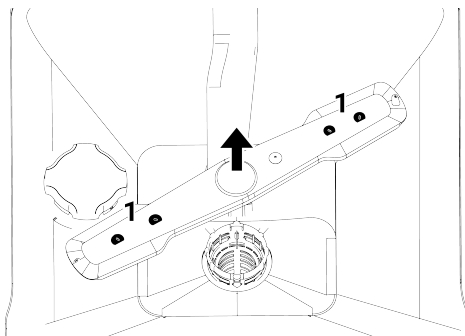


Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory sestavy oběžného kola. Pokud dojde k zablokování, vyjměte sestavu oběžného kola a vyčistěte ji. (V závislosti na modelu)

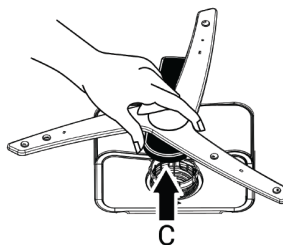

Chcete-li odstranit a vyčistit spodní skupinu vrtulí, držte ji jednou rukou od bodů (C) zobrazených na obrázku a vytáhněte ji nahoru. Po vyčištění znovu připojte skupinu vrtulí podle stejných kroků v opačném směru. (V závislosti na modelu)

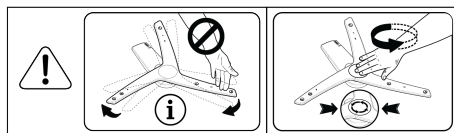


Nepokoušejte se vrtuli otočit přidržení konců. Při pokusu o otáčení za konce může dojít k prasknutí převodového systému uvnitř vrtule.

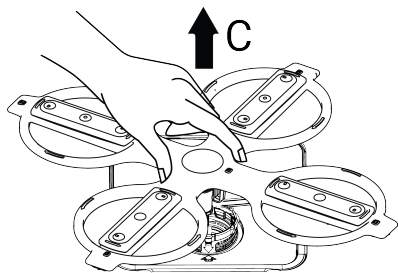

Chcete-li odstranit a vyčistit spodní skupinu vrtulí, držte ji jednou rukou od bodů (C) zobrazených na obrázku a vytáhněte ji nahoru. Po vyčištění znovu připojte skupinu vrtulí podle stejných kroků v opačném směru. (V závislosti na modelu)

Horní vrtule

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané horní otvory oběžného kola (1). Pokud dojde k zablokování, vyjměte oběžné kolo a vyčistěte jej. Horní oběžné kolo můžete vyjmout otočením matice doleva. Při opětovném připevnění horní vrtule nezapomeňte matici zcela utáhnout.

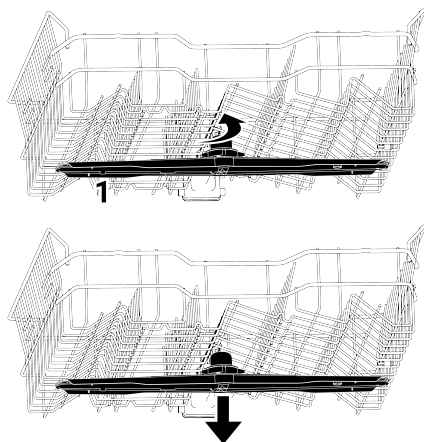

8.5 Mechanismus čištění mikrofiltrů


(v závislosti na modelu)



Čistota filtru se zvyšuje o 80% díky systému čištění mikrofiltrů, který je k dispozici na vašem stroji.



Pokud má váš přístroj funkci automatického čištění filtru, nevyjímejte k čištění mechanismus pro čištění mikrofiltrů (4).

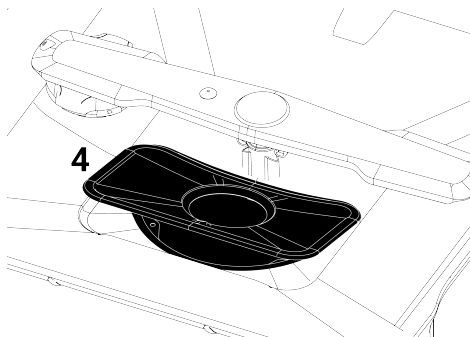

9 Řešení problémů

9.1 Chybové kódy, příčiny a řešení

Chybový kód	Příčina	Řešení
E01 Varování P1 Bliká LED dioda napájení bliká	Porucha plnění rámu vodou	1 - Algoritmus chyb aktivován. 2 - Konec cyklu. Pokud se chyba zobrazuje nepřetržitě, 1 - Vypněte elektrické připojení. 2 - Zavřete ventil. 3 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E02 Varování P2 Bliká Rozsvítí se ikona výpadku vody. Rozsvítí se kontrolka mytí.	Chyba při výpadku vody	Zkontrolujte přívod vody.
	Filtr je zablokován	1 - Odpojte elektrické připojení. 2 - Odpojte vodovodní přípojku. 3 - Odpojte přívodní hadici vody. 4 - Zkontrolujte a vyčistěte filtr. 5 - Zapojte vodovodní přípojku. 6 - Zapněte elektrické připojení.
	Jiné	Pokud chyba přetrvává, 1 - Zavřete myčku na nádobí. 2 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E06 Varování Bliká P2 Bliká P6	Snímač teploty v myčce nádobí je chybný	Pokud se tato chyba zobrazuje neustále a výkon mytí se snížil, 1 - Zavřete myčku na nádobí. 2 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E07 Varování Bliká P2 Bliká F1 a F2	Průtokoměr je vadný	1 - Algoritmus chyb aktivován. 2 - Konec cyklu. Pokud se chyba zobrazuje nepřetržitě, 1 - Vypněte elektrické připojení. 2 - Zavřete ventil. 3 - Kontaktujte autorizovaný servis.



Chybové kódy se mohou měnit v závislosti na modelu.

9.2 Řešení problémů

Spotřebič nefunguje.

- Síťová zástrčka možná není zapojena.
>>> Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka zapojena.

- Možná se vybila pojistka. >>> Zkontrolujte pojistky ve vašem domě.
- Voda možná nevytéká. >>> Zkontrolujte, zda je otevřen přívodní kohoutek vody.
- Dveře myčky na nádobí mohou být otevřeny. >>> Ujistěte se, že dvířka myčky nádobí jsou bezpečně zavřena.
- Tlačítko „Zapnutí/vypnutí“ nemuselo být stisknuto. >>> Ujistěte se, že jste myčku nádobí zapnuli stisknutím tlačítka "Zapnutí/Vypnutí".

Nádobí není po umytí čisté

- Nádobí je umístěno nepravdivelně. >>> Umístěte nádobí podle pokynů v návodu k použití.
- Není vybrán správný cyklus. >>> Zvolte cyklus s vyšší teplotou a delší dobou mytí.
- Nádobí je velmi špinavé >>> Odstraňte hrubé nečistoty z nádobí ubrouskem a poté je vložte zpět do myčky nádobí.
- Postřikovací ramena jsou zaseknutá. >>> Před spuštěním cyklu se ujistěte, že se horní a spodní postřikovací ramena volně otáčejí tak, že je otočíte rukou.
- Otvory postřikovacích ramen jsou ucpané. >>> Horní nebo spodní otvory postřikovacích ramen mohou být ucpané zbytky jídla, jako jsou citronová semínka. Pravidelně postřikovací ramena čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém vyčištěn. Pravidelně filtrační systém čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Filtry nejsou správně nainstalovány. >>> Zkontrolujte filtrační systém a ujistěte se, že je správně nainstalován.
- Koše jsou přetížené. >>> Nenakládejte koše nad jejich kapacitu.
- Mycí prostředek je skladován v nevhodných podmínkách >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, neskladujte balení mycího prostředku ve vlhkém prostředí. Pokud je to možné, skladujte mycí prostředek ve skladovací nádobě s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat mycí prostředek v tabletách.
- Nebylo přidáno dostatečné množství mycího prostředku. >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, přidejte množství mycího prostředku vhodné pro úroveň usazenin vašeho nádobí a jak definují jednotlivé cykly. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat mycí prostředky v tabletách.
- Nedostatečné množství leštidla. >>> Zkontrolujte varovný indikátor nedostatku leštidla a v případě potřeby jej doplňte.

Pokud je v myčce nádobí k dispozici dostatečné množství leštidla, zvýšte nastavení pro leštido.

- Kryt přihrádky na mycí prostředek není zavřený. >>> Po přidání mycího prostředku vždy zavřete kryt přihrádky na mycí prostředek.

Nádobí není suché

- Nádobí je umístěno nepravdivelně. >>> Nádobí umístěte tak, aby se v něm během mytí nehromadila voda.
- Nedostatečné množství leštidla. >>> Zkontrolujte varovný indikátor nedostatku leštidla a v případě potřeby jej doplňte. Pokud je v myčce nádobí k dispozici dostatečné množství leštidla, zvýšte nastavení pro leštido.
- Obsah myčky je vyjmut ihned po skončení mycího cyklu. >>> Nevykládejte myčku ihned po skončení mycího cyklu. Pootevřete dvířka a nechte páru chvíli vycházet, myčku vyprázdněte až poté, co nádobí vychladne, v opačném případě bude příliš horké na to, abyste se jej mohli dotknout rukou. S vyprazdňováním začněte ve spodním koši. Tím se zabrání tomu, aby voda zbývající na jakémkoli nádobí v horním koši kapala na nádobí ve spodním koši.
- Není vybrán správný cyklus. >>> Výkon sušení je nízký, protože teplota oplachování je v krátkých cyklech také nízká. Pro vyšší výkon sušení zvolte delší cykly.
- Používá se mycí prostředek v tabletách a není stisknuto tlačítko tablety >>> Pokud má vaše myčka na nádobí funkci „mycí prostředek v tabletách“, aktivujte ji při používání víceúčelových mycích prostředků.
- Kvalita povrchu kuchyňského nádobí je špatná. >>> U kuchyňského nádobí s poškozeným povrchem můžete dosáhnout očekávaného mycího výkonu, použití takového nádobí není z hygienického hlediska správné. Kromě toho poškozené povrchy zamezují

bezproblémovému stékání vody. Takové kuchyňské nádobí se nedoporučuje mýt v myčce na nádobí.

- Je přirozené, že máte obavy co se týče vysychání teflonového kuchyňského nádobí. Tento stav je důsledkem struktury teflonu. Protože se povrchové napětí teflonu a vody liší, částice vody zůstávají na teflonovém povrchu ve formě kuliček.

Na nádobí zůstávají skvrny od kávy, čaje nebo rtěnky.

- Není vybrán správný cyklus. >>> Zvolte cyklus s vyšší teplotou a delší dobou mytí.
- Kvalita povrchu kuchyňského nádobí je špatná. >>> Pokud skvrny od čaje, kávy a jiné skvrny způsobené barvením materiálů proniknou na poškozené povrchy, není možné takové skvrny myčkou na nádobí odstranit. U nádobí s poškozeným povrchem můžete dosáhnout očekávaného mycího výkonu, použití takového nádobí není z hygienického hlediska správné. Takové kuchyňské nádobí se nedoporučuje mýt v myčce na nádobí.
- Mycí prostředek je skladován v nevhodných podmínkách >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, neskladujte balení mycího prostředku ve vlhkém prostředí. Pokud je to možné, skladujte mycí prostředek ve skladovací nádobě s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat mycí prostředek v tabletách.

Na nádobí zůstávají skvrny od vápna a sklo vypadá zamížené

- Nedostatečné množství leštidla. >>> Zkontrolujte varovný indikátor nedostatku leštidla a v případě potřeby jej doplňte. Pokud je v myčce nádobí k dispozici dostatečné množství leštidla, zvýšte nastavení pro leštidlo.

- Nastavení tvrdosti vody je nízké nebo hladina soli je nedostatečná. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody v přívodu vody.
- Dochází k úniku soli. >>> Dávejte pozor, abyste při přidávání soli nenasykali sůl kolem plnicího otvoru. Ujistěte se, že je víko změkčovače vody po přidání soli zavřené. Vyčistěte sůl vysypanou do spotřebiče spuštěním cyklu předběžného mytí. Na konci cyklu ještě jednou zkontrolujte víčko, protože částčky soli, které zůstaly pod víčkem, se v kroku předběžného mytí rozpustí a víčko se tak může uvolnit.

Vnitřní prostor myčky na nádobí zapáchá.

- Nové spotřebiče mají určitý zápach. Tento zápach zmizí po několika mycích cyklech.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém vyčištěn. Pravidelně filtrační systém čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Chemikálie, které mohou způsobit zápach, jsou umístěny do nádržky na oplachovací prostředek. >>> Nepoužívejte chemikálie, jako je ocet, čisticí prostředky na ruční mytí a prostředky na odstraňování vodního kamene.
- Znečištěné nádobí bylo uchováváno v myčce na 2-3 dny. >>> Pokud hodláte spustit myčku ihned po vložení nádobí do myčky, odstraňte usazeniny na nádobí a každé dva dny spusťte cyklus předběžného mytí bez mycího prostředku. Nezávěrejte dvířka myčky na nádobí úplně, aby se v takových případech zabránilo vzniku zápachu uvnitř myčky na nádobí. Můžete také použít komerčně dostupné prostředky na odstranění zápachu nebo prostředky na vyčištění spotřebiče.

Na nádobí jsou rezavé skvrny, znečištění, povrch vykazuje zhoršení

- Dochází k úniku soli. >>> Sůl může způsobit poškození a korozi kovových povrchů. Dávejte pozor, abyste při přidávání soli nenaspali sůl kolem plnicího otvoru. Ujistěte se, že je víko změkčovače vody po přidání soli zavřené. Vyčistěte sůl vysypanou do spotřebiče spuštěním cyklu předběžného mytí. Na konci cyklu ještě jednou zkontrolujte víčko, protože částičky soli, které zůstaly pod víčkem, se v kroku předběžného mytí rozpustí a víčko se tak může uvolnit.
- Na nádobí zůstaly po dlouhou dobu zbytky slané jídla. >>> Pokud je kuchyňské nádobí, které má být ponecháno v myčce, znečištěné takovými potravinami je nutné usazeniny z povrchu nádobí odstranit před zahájením mycího procesu nebo nádobí bez čekání umýt.
- Součástí elektrické instalace není zemnicí vedení. >>> Zkontrolujte, zda je vaše myčka na nádobí připojena ke skutečnému zemnicímu vedení. V opačném případě statická elektřina generovaná v myčce na nádobí vytvoří oblouky a důlky na povrchu kovových předmětů, odstraní jejich ochrannou vrstvu a způsobí jeho zmatnění.
- Používají se intenzivní čisticí prostředky, jako je bělidlo. >>> Ochranná vrstva na kovových površích se při kontaktu s čisticími prostředky, jako je bělidlo, poškodí, a tak časem ztrácí svůj účinek. K mytí nádobí nepoužívejte bělidlo. Pokud chcete mýt nádobí pomocí bělidla, vaše myčka by měla mít speciální vybavení a funkci, která umožňuje mytí s bělidlem. Díky tomuto vybavení a funkci je použita správná dávka bělidla, která je do mycího prostoru přidána ve vhodný okamžik, což umožňuje maximální využití hygienického účinku a mytí nádobí tím nejlepším způsobem.
- Kovové předměty, jako jsou zejména nože, byly používány mimo zamýšlené použití. >>> Pokud se nože používají k účelům, jako je otevírání plechovek,

mohlo dojít k poškození ochranné vrstvy na jejich koncích. Nepoužívejte kovové kuchyňské nádobí mimo určené použití.

- Příbory jsou vyrobeny z nekvalitní nerezové oceli. >>> Je nevyhnutelné, že takové předměty zreziví, proto je nelze mýt v myčkách nádobí.
- Dříve zrezivělé kuchyňské nádobí je myto v myčce na nádobí. >>> Během mytí může dojít k přenosu rzi z korodovaného předmětu na jiné nerezové povrchy a způsobit, že se rez objeví i na těchto površích. Takové předměty se nesmí mýt v myčkách na nádobí.

V zásobníku mycího prostředku jsou přítomny zbytky mycího prostředku.

- Mycí prostředek byl vložen dlouho před zahájením procesu mytí. >>> Dbejte na to, abyste mycí prostředek nalili těsně před zahájením procesu mytí.
- Během mytí je zabráněno otevření víčka zásobníku na mycí prostředek. >>> Nádobí umístěte tak, aby nebránilo otevření víčka zásobníku na mycí prostředek a proudění vody z postřikovacích ramen do zásobníku.
- Mycí prostředek je skladován v nevhodných podmínkách >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, neskladujte balení mycího prostředku ve vlhkém prostředí. Pokud je to možné, skladujte mycí prostředek ve skladovací nádobě s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat mycí prostředek v tabletách.
- Otvory postřikovacích ramen jsou ucpané. >>> Horní nebo spodní otvory postřikovacích ramen mohou být ucpané zbytky jídla, jako jsou citronová semínka. Pravidelně postřikovací ramena čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.

Vzory a dekorace na kuchyňském nádobí mizí.

- Vzorované sklenice a porcelánové předměty se vzorem na glazuře nejsou vhodné k mytí v myčce na nádobí. Výrobci skleněného a porcelánového nádobí nedoporučují takové kuchyňské nádobí mýt v myčce.

Nádobí je poškrábané

- Kuchyňské nádobí a příslušenství vyrobené z hliníku nebo obsahující hliník se nesmí mýt v myčce na nádobí.
- Dochází k úniku soli. >>> Dávejte pozor, abyste při přidávání soli nenасыpali sůl kolem plnicího otvoru. Sůl rozsypaná kolem může způsobit poškrábání. Ujistěte se, že je víko změkčovače vody po přidání soli zavřené. Vyčistěte sůl vysypanou do myčky na nádobí spuštěním cyklu předběžného mytí. Na konci cyklu ještě jednou zkontrolujte víčko, protože částičky soli, které zůstaly pod víčkem, se v kroku předběžného mytí rozpustí a víčko se tak může uvolnit.
- Nastavení tvrdosti vody je nízké nebo hladina soli je nedostatečná. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody v přívodu vody.
- Nádobí není správně umístěno. >>> Při vkládání sklenic a dalšího skleněného kuchyňského nádobí do koše je neopírejte o jiné nádobí, ale o okraje koše, o police nebo o podpurný stojan na sklenění nádobí. Dojde-li během mytí k nárazu dvou sklenic nebo jiného nádobí do sebe vlivem proudu vody, může to způsobit poškrábání/poprsání povrchu.
- Na sklenicích zůstává rozmazaná skvrna, která vypadá jako mléčná usazenina, kterou nelze odstranit ručním setřením. Při vystavení světlu je pozorován namodralý/duhový vzhled.
- Je použito nadměrné množství leštidla. >>> Snižte nastavení leštidla. Při přidávání leštidla vždy očistěte leštidlo přetékající do okolí.
- Na skle došlo ke korozi v důsledku měkké vody. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody v přívodu vody. Sůl nepoužívejte, pokud je vaše voda ve vodovodním

potrubí měkká (< 5 dH). Při mytí používejte cykly s vyšším nastavením teploty (např. 60-65 stupňů). Můžete také použít komerčně dostupné čistící prostředky na ochranu skla.

Ve myčce na nádobí je pěna.

- Nádobí se před vložením do myčky na nádobí ručně umyje mycím prostředkem a poté se bez oplachování vloží do myčky. >>> U prostředků na mytí nádobí určených pro ruční mytí nejsou udávány žádné charakteristiky regulace pěny. Nádobí před vložením do myčky na nádobí nemusíte ručně mýt mycím prostředkem. Hrubé usazeniny na povrchu nádobí jednoduše opláchněte vodou nebo seškrábněte papírovým ubrouskem či vidličkou.
- Při přidávání leštidla se do myčky na nádobí vylil leštící prostředek. >>> Při přidávání leštidla dávejte pozor, aby se leštidlo nevylilo do myčky na nádobí. Rozlité leštidlo očistěte papírovým ubrouskem/hadříkem.
- Víčko zásobníku leštidla zůstalo otevřené. >>> Po přidání leštidla nezapomeňte zavřít víčko zásobníku leštidla.

Kuchyňské nádobí je rozbité.

- Nádobí je umístěno nepravdělně. >>> Umístěte nádobí podle pokynů v návodu k použití.
- Koše jsou přetížené. >>> Nenakládejte koše nad jejich kapacitu.
- V myčce zůstává po skončení cyklu voda.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém vyčištěn. Pravidelně filtrační systém čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Vypouštěcí hadice je ucpaná/zablokovaná. >>> Zkontrolujte vypouštěcí hadici. V případě potřeby uvolněte hadici a poté ji znovu nainstalujte, jak je popsáno v instalačních pokynech.

10 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / UPOZORNĚNÍ

Některé (jednoduché) poruchy mohou koncoví uživatelé opravit, aniž by způsobili bezpečnostní problémy nebo nebezpečné používání, za předpokladu, že se provedou v souladu s následujícími pokyny. (Viz část "Chci si opravit sám").

Proto se s výjimkou dílů uvedených v části "Chci si opravit sám", které si mohou opravit koncoví uživatelé, důrazně doporučuje oprava v autorizovaném servisu, aby se předešlo bezpečnostním problémům, a je povinná pro pokračování záruky na výrobek značky Beko.

způsobit bezpečnostní problémy, poškodit výrobek a následně způsobit požár, zaplavení, úraz elektrickým proudem a vážné zranění osob.

Opravy následujících dílů, ale nejen uvedených, by měly provádět autorizované servisy: Vnitřní napájecí zdroj, kondenzátory, baterie a akumulátory atp. Výrobce/prodejce nenese odpovědnost za případné nedodržení výše uvedeného ze strany koncových uživatelů.

CHCI SI OPRAVIT SÁM

Opravy, které mají provést koncoví uživatelé, mohou být provedeny pro tyto náhradní díly: Externí napájecí zdroje, dálkové ovládání. (Aktuální seznam náhradních dílů je k dispozici na adrese <https://www.beko.com.tr/destek> od 1. března 2021)

Kromě toho, aby se zajistila bezpečnost výrobku a zabránilo se riziku vážného poranění, opravy musí být prováděny podle pokynů v návodu k použití nebo na adrese <https://www.beko.com.tr/destek>. Před opravou výrobku jej z bezpečnostních důvodů odpojte od elektrické sítě.

Společnost nenese odpovědnost za žádné bezpečnostní problémy, které mohou vzniknout v důsledku opravárenských operací nebo <https://www.beko.com.tr/destek> pokusů koncových uživatelů o opravu jiných dílů, než jsou uvedeny v uživatelských příručkách nebo v souladu s pokyny na adrese <https://www.beko.com.tr/destek> díly v aktuálním seznamu dílů dostupném Beko na adrese. V takovém případě je záruka na výrobek značky Beko neplatná.

Proto se koncovým uživatelům důrazně doporučuje, aby sami neprováděli opravy jiných než výše uvedených náhradních dílů a v případě potřeby se obrátili na autorizovaný servis. Takové pokusy o opravu koncovými uživateli mohou

