

STRONG



Google TV

UHD GOOGLE TV 50/55"

SRT50UG7773C, SRT55UG7773C



Změny vyhrazeny

Pokyny k instalaci

Licence

Tento produkt obsahuje jeden nebo více programů chráněných mezinárodními a americkými autorskými zákony jako nepublikovaná díla. Jsou důvěrné a majetkem společnosti **Dolby Laboratories**. Jejich reprodukce nebo zveřejnění, ať už celé nebo zčásti, nebo výroba odvozených děl z nich bez výslovného souhlasu společnosti Dolby Laboratories je zakázána. Autorská práva 2003–2009 patří společnosti Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

TENTO PRODUKT JE PRODÁVÁN S OMEZENOU LICENCÍ A JE AUTORIZOVÁN K POUŽITÍ POUZE VE SOUVISLOSTI S OBSAHEM HEVC, KTERÝ SPLŇUJE KAŽDOU ZE TŘÍ NÁSLEDUJÍCÍCH KVALIFIKACÍ: (1) OBSAH HEVC POUZE PRO OSOBNÍ POUŽITÍ; (2) OBSAH HEVC, KTERÝ NENÍ NABÍZEN K PRODEJI; A (3) OBSAH HEVC, KTERÝ JE VYTVOŘEN VLASTNÍKEM PRODUKTU. TENTO PRODUKT NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN VE SPOJENÍ S OBSAHEM KÓDOVANÝM DO FORMÁTU HEVC VYTVOŘENÝM TŘETÍ STRANOU, KTERÝ SI UŽIVATEL OBJEDNAL NEBO ZAKOUPIL OD TŘETÍ STRANY, POKUD UŽIVATELI NEBUDOU SAMOSTATNĚ UDĚLENA PRÁVA K POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU S TAKOVÝM OBSAHEM LICENCOVANÝM PRODEJCEM OBSAHU. POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU VE SOUVISLOSTI S OBSAHEM KÓDOVANÝM VE FORMĚTU HEVC JE POVAŽOVÁNO ZA SOUHLAS S OMEZENÝM OPRÁVNĚNÍM K POUŽÍVÁNÍ, JAK JE UVEDENO VÝŠE.

Zjednodušené prohlášení EU o shodě

STRONG tímto prohlašuje, že zařízení SRT50UG7773C a SRT55UG7773C jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Změny vyhrazeny. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se technické specifikace, design a vzhled produktů mohou změnit. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®. Netflix je registrovaná ochranná známka společnosti Netflix, Inc. YouTube™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Všechny názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

© STRONG 2025. Všechna práva vyhrazena.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1.0 NÁVOD	4
1.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
1.2 SKLADOVÁNÍ	4
1.3 PŘÍSLUŠENSTVÍ	5
1.4 NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ	5
2.0 INSTALACE	6
2.1 NASTAVENÍ HESLA	6
2.2 PŘEDNÍ PANEL	6
2.3 ZADNÍ PANEL	6
2.4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	8
2.5 INSTALACE BATERIÍ	9
2.6 POUŽÍVÁNÍ INFRAČERVENÉHO DÁLKOVÉHO OVLADAČE	9
3.0 PRVNÍ INSTALACE	10
3.1 INSTALACE KANÁLŮ PRO KABELY	12
3.2 INSTALACE KANÁLŮ PRO ANTÉNU	13
3.3 INSTALACE SATELITNÍCH KANÁLŮ	14
4.0 DOMOVSKÁ OBRAZOVKA	17
4.1 VSTUPY	17
4.2 SÍŤ A INTERNET	18
5.0 VYUŽITÍ ŽIVÉ TELEVIZE_x	19
5.1 INSTALACE KANÁLŮ	20
5.2 SLEDOVÁNÍ TELEVIZNÍCH KANÁLŮ	20
5.3 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE (EPG)	21
5.4 TELEVIZNÍ MENU	21

6.0	MOŽNOSTI CHYTRÉ TELEVIZE	22
7.0	NASTAVENÍ SYSTÉMU	22
7.1	HLAVNÍ NABÍDKA NASTAVENÍ	22
7.2	SYSTÉMOVÉ MENU	23
8.0	MULTIMÉDIA	23
8.1	PŘIPOMENUTÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ PAMĚŤOVÝCH ZAŘÍZENÍ USB	23
8.2	MULTIMEDIÁLNÍ PŘEHRÁVAČ	23
9.0	ŘEŠENÍ POTÍŽÍ	24
10.0	SPECIFIKACE	26

1.0 NÁVOD

1.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím soupravy si přečtěte všechny pokyny. Tyto pokyny si dobře uschovejte pro pozdější použití.

- Používejte pouze příslušenství/nástavce specifikované nebo dodané výrobcem (jako je například samostatný napájecí adaptér, baterie atd.).
- Před instalací nebo provozem zařízení si prosím přečtěte informace o elektrických a bezpečnostních informacích na vnější zadní straně krytu.
- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.
- Větrání by nemělo být bráněno zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě a na přístroj nesmí být umístěny žádné předměty naplněné tekutinami, jako například vázy.
- Značka ⚠ označuje riziko úrazu elektrickým proudem. Externí vodiče musí instalovat poučená osoba nebo je nutné použít hotové vodiče či šňůry.
- Aby se předešlo zranění, musí být toto zařízení bezpečně připevněno k podlaze/stěně v souladu s instalačními pokyny.
- Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nesprávně vyměněna. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie (baterie nebo baterie nebo akumulátor) nesmí být vystavena nadměrnému teple, jako je sluneční záření, oheň a podobně.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek a náhlavních souprav může způsobit ztrátu sluchu.
- Poslech hudby na vysoké hlasitosti a po delší dobu může poškodit sluch.
- Aby se snížilo riziko poškození sluchu, je třeba snížit hlasitost na bezpečnou a pohodlnou úroveň a omezit dobu poslechu při vysokých hlasitostech.
- Pokud se jako odpojovací zařízení používá síťová zástrčka nebo prodlužovací kabel, musí být snadno přístupná. Pokud se zařízení nepoužívá a během přepravy, pečujte o napájecí kabel, např. jej svažte kabelovou páskou nebo něčím podobným. Nesmí mít ostré hrany ani podobné předměty, které by mohly způsobit odření napájecího kabelu. Před opětovným uvedením do provozu se ujistěte, že napájecí kabel není poškozen. V případě poškození nechte napájecí kabel vyměnit za podobný se stejnými specifikacemi. Absence světelné indikace na zařízení neznámá, že je zcela odpojeno od sítě. Pro úplné odpojení zařízení je nutné vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Je třeba věnovat pozornost environmentálním aspektům likvidace baterií.
- Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
- ⚡ Abyste zabránili šíření ohně, držte svíčky nebo jiné zdroje otevřeného ohně vždy v dostatečné vzdálenosti od tohoto výrobku.
- USB terminál může poskytnout maximálně 500 mA.
- ☐ Zařízení s tímto symbolem je elektrický spotřebič třídy II nebo s dvojitou izolací. Byl navržen tak, aby nevyžadoval bezpečnostní uzemnění.

Provozní prostředí

- Neinstalujte toto zařízení do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo podobný kus nábytku.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vlhkých a chladných míst, chraňte jej před přehřátím.
- Chraňte před přímým slunečním zářením.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti prašných míst.
- Nepřipevňujte svíčku k přístupnému otvoru, abyste zabránili vniknutí hořlavých cizích materiálů do televizoru.

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

- ✗ Správná likvidace tohoto výrobku. Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován s ostatním domovním odpadem v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte prosím systémy pro sběr a vrácení odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Mohou tento produkt odevzdat k ekologicky bezpečné recyklaci.

1.2 SKLADOVÁNÍ


Vaše zařízení bylo před odesláním pečlivě zkontrolováno a zabaleno. Při vybalování se ujistěte, že jsou všechny díly součástí balení, a uchovávejte obal mimo dosah dětí. Doporučujeme vám uschovat si karton během záruční doby, aby byl váš přístroj dokonale chráněn v případě opravy nebo záruky.

1.3 PŘÍSLUŠENSTVÍ

1x Uživatelská příručka
 1x Bezpečnostní pokyny/Záruční karty
 1x Dálkové ovládání
 2x AAA baterie
 1x Centrální stojan (složený ze tří částí)
 8x Šrouby pro nohy
 1x Napájecí kabel

1.4 NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Obr. 1

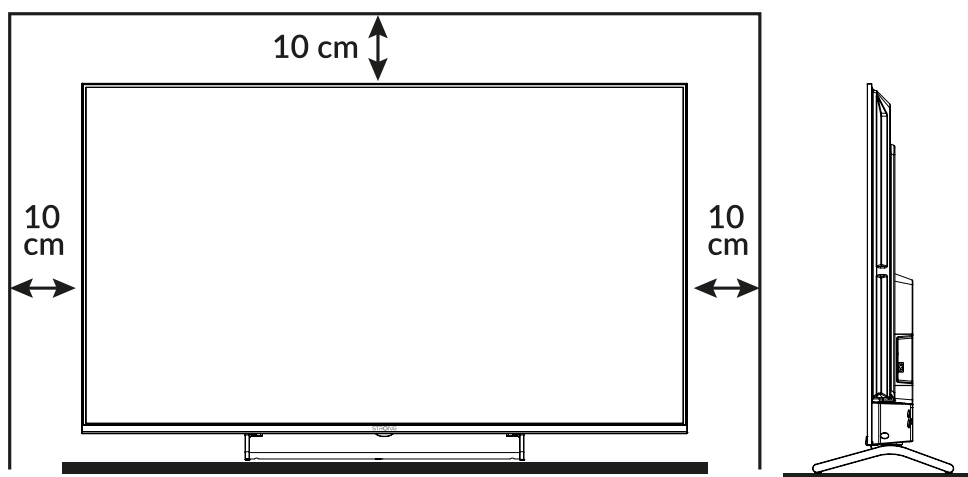

Umístěte displej na pevný vodorovný povrch, například na stůl nebo pracovní desku. Pro větrání nechte kolem televizoru volný prostor alespoň 10 cm. Abyste předešli jakýmkoli poruchám a nebezpečným situacím, nepokládejte prosím na přístroj žádné předměty. Toto zařízení lze používat v tropickém a/nebo mírném podnebí.

POZNÁMKA: Po vypnutí a odpojení televizoru ze zásuvky očistěte obrazovku měkkým, suchým hadříkem a nepoužívejte spreje na sklo ani jiné čisticí prostředky pro domácnost.

Tato uživatelská příručka obsahuje kompletní pokyny pro instalaci a používání tohoto televizoru. Symboly slouží takto:

VAROVÁNÍ	Označuje varovné informace.
POZNÁMKA	Označuje jakékoli další důležité nebo užitečné informace.
MENU	Představuje tlačítko na dálkovém ovladači nebo televizoru.
<i>Přesunout do</i>	Představuje položku nabídky v okně.


2.0 INSTALACE

2.1 NASTAVENÍ HESLA

Heslo nastavuje uživatel během první instalace popsané v kapitole 3 (krok 5). Je možné zadat kód dle vlastního výběru, ale nezapomeňte, že pro Reset hesla bude nutné Reset systém, čímž se vrátí do továrního nastavení a ztratí se všechna nastavení provedená uživatelem.

2.2 PŘEDNÍ PANEL

Obr. 2

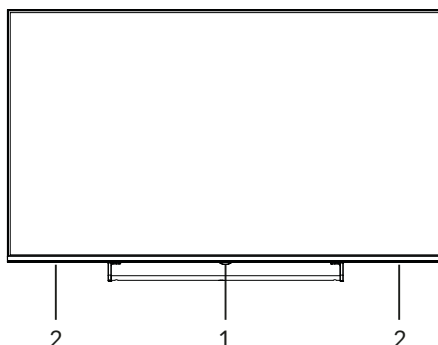

POZNÁMKA: Grafika slouží pouze pro ilustraci.


1. Indikátor napájení / senzor dálkového ovládání
2. Reprodukory


2.3 ZADNÍ PANEL

POZNÁMKA: Grafika slouží pouze pro ilustraci.

50" zadní panel

Obr. 3

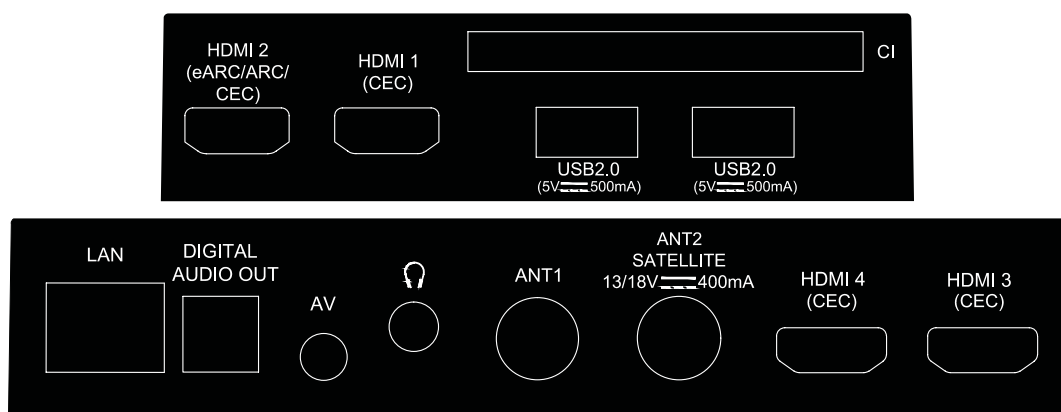

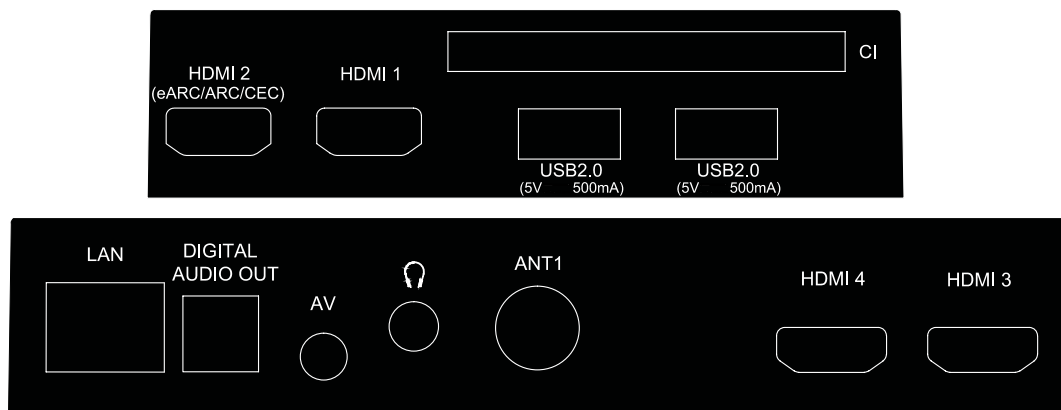


1. HDMI 2 (eARC/ARC/CEC) Připojte vstupní signál HDMI ze zdroje signálu, jako je DVD, Blu-ray přehrávač nebo herní konzole, nebo přímo k digitálnímu zesilovači, který podporuje funkci ARC. Tento vstup je vybaven funkcí ARC (Audio Return Channel) pro realizaci audio připojení a pro plnou podporu Dolby Audio.
2. HDMI 1 (CEC) Připojte vstupní signál HDMI ze zdroje signálu, jako je DVD, Blu-ray přehrávač nebo herní konzole.
3. Konfidenční spolehlivost Vložte modul podmíněného přístupu.
4. USB 2.0 Port USB 2.0.
5. LAN Pro přístup k internetu/aplikacím se připojte k internetovému routeru.
6. DIGITÁLNÍ AUDIO VÝSTUP (optický) Pro připojení televizoru k výstupu OUT (optický) kompatibilního digitálního zesilovače nebo domácího kina použijte optický kabel.
7. AV IN Pro připojení DVD přehrávače nebo jiného zařízení pomocí 3,5mm AV kabelu k televizoru pro přehrávání videí na televizní obrazovce.
8. SLUCHÁTKA Výstup zvuku pro sluchátka nebo sluchátka, reproduktory budou ztlumené, když jsou připojena sluchátka a vybrána sluchátka.
9. ANTÉNNÍ VSTUP 1 Připojte koaxiální kabel pro příjem signálu z antény DVB-T/T2 nebo kabelu DVB-C.
10. ANT 2/ SAT IN (pouze pro 50") Pro příjem satelitního signálu DVB-S/S2 z LNB paraboly připojte koaxiální kabel.
11. HDMI 4 (CEC) Připojte vstupní signál HDMI ze zdroje signálu, jako je DVD, Blu-ray přehrávač nebo herní konzole.
12. HDMI 3 (CEC) Připojte vstupní signál HDMI ze zdroje signálu, jako je DVD, Blu-ray přehrávač nebo herní konzole.

POZNÁMKA:

Pokud se televizor vypne po zapojení kabelu do jakéhokoli konektoru, stačí jej znovu zapnout.

2.4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Obr. 4

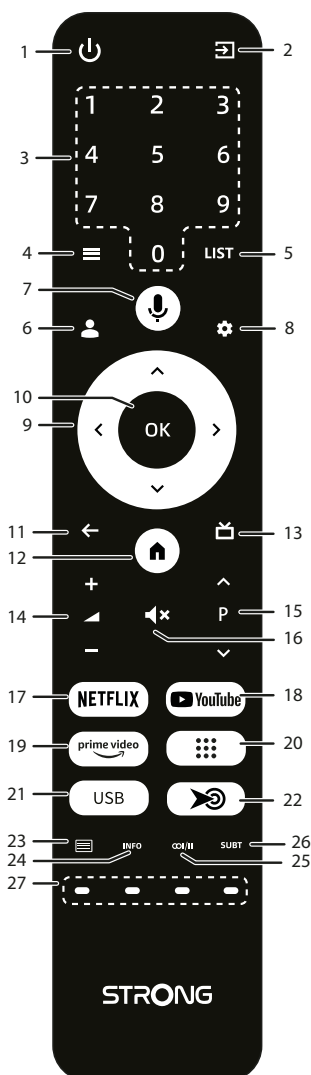

- 1.
- 2.
3. 0 ~ 9
- 4.
5. SEZNAM
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
10. OK
- 11.
- 12.
- 13.
14. HLASITOST +/-
15. P +/-
- 16.
17. NETFLIX
18. YouTube
19. Prime Video
- 20.
21. USB
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.

- Stisknutím zapnete televizor nebo jej přepnete do pohotovostního režimu.
- Stisknutím zobrazíte zdroje TV.
- Vyberte kanál přímo.
- Stisknutím zobrazíte možnosti nabídky v režimu TV.
- Stisknutím zobrazíte seznam kanálů
- Stisknutím vyberte účet.
- Stisknutím aktivujete funkci hlasového ovládání*.
- Stisknutím zobrazíte nastavení televizoru.
- Procházení nabídky.
- Potvrďte výběr.
- Stisknutím se vrátíte na dříve sledovaný kanál. V menu: Zpět do předchozího menu.
- Vstupte do domovské plochy.
- Stisknutím zobrazíte informace EPG v režimu TV.
- Zvyšte nebo snižte hlasitost.
- Změňte programy nahoru nebo dolů.
- Stisknutím ztlumíte nebo obnovíte hlasitost.
- Stisknutím získáte přímý přístup k Netflixu**.
- Stiskněte pro přímý přístup na YouTube.
- Stiskněte pro přímý přístup k Prime Video***.
- Stisknutím zobrazíte seznam aplikací.
- Vstupte do nabídky Multimédia.
- Můžete si nastavit přístup k aplikaci dle vlastního výběru.



24. **INFORMACE**

25. **∞/II**

26. **SUBT**

27. **BAREVNÁ TLAČÍTKA**

Stisknutím tlačítka vstoupíte do teletextu.

Stisknutím zobrazíte informace o kanálu v režimu LiveTV.

Toto tlačítko slouží k výběru zvukových stop v režimu TV.

Povolení/zakázání titulků v režimu DTV.

Používejte v souladu s pokyny k ovládacímu rozhraní.


*Hlasové ovládání a některé další funkce mohou fungovat pouze tehdy, je-li tento dálkový ovladač spárován s vaším televizorem.

** Členství není v ceně. Netflix je dostupný ve vybraných zemích. Streamování Netflixu vyžaduje nastavení účtu. Vyžaduje se širokopásmové připojení k internetu. Podrobnosti naleznete na www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Členství není v ceně. Prime je k dispozici ve vybraných zemích. Streamování Prime Video vyžaduje nastavení účtu. Vyžaduje se širokopásmové připojení k internetu. Podrobnosti naleznete na www.primevideo.com.

2.5 INSTALACE BATERIÍ

Obr. 5

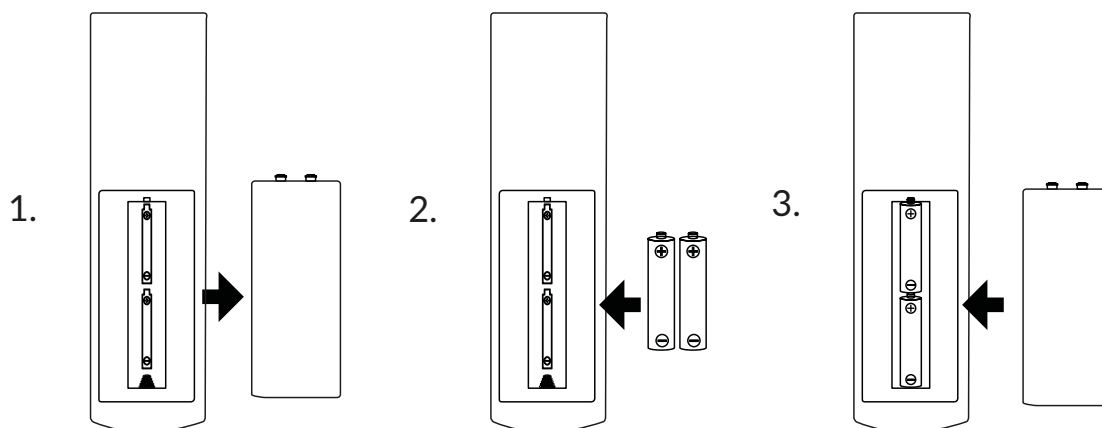

Sejměte kryt baterií z dálkového ovladače a vložte do přihrádky 2 baterie velikosti AAA. Ujistěte se, že se shoduje polarita uvnitř přihrádky.

POZNÁMKA:

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Skutečné položky se mohou lišit.

1 Otevřete kryt.

2 Vložte baterie do přihrádky a ujistěte se, že je polarita správná.

3 Zavřete kryt.

Bezpečnostní opatření pro používání baterie

Nesprávné používání baterie způsobí její vytečení. Pečlivě dodržujte tyto pokyny.

1. Dbejte prosím na polaritu baterií, abyste zabránili zkratu.
2. Pokud je napětí baterie nedostatečné a ovlivňuje dojezd, měli byste ji vyměnit za novou baterii. Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
3. Nepoužívejte současně různé typy baterií (například manganové a alkalické baterie).
4. Nevhazujte baterii do ohně, nenabíjejte ji ani ji nerozkládejte.
5. Baterie prosím zlikvidujte v souladu s příslušnými předpisy na ochranu životního prostředí.

2.6 POUŽÍVÁNÍ INFRAČERVENÉHO DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- Dálkový ovladač používejte tak, že jej namíříte směrem k senzoru dálkového ovladače. Předměty mezi dálkovým ovladačem a senzorem dálkového ovladače by mohly blokovat normální provoz.
- Nenechávejte dálkový ovladač silně vibrovat. Také nestrikejte na dálkový ovladač tekutinu ani jej neumísťujte do místa s vysokou vlhkostí.
- Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření, mohlo by dojít k jeho deformaci vlivem tepla.
- Pokud je senzor dálkového ovládání vystaven přímému slunečnímu záření nebo STRONG osvětlení, dálkové ovládání nebude fungovat. Pokud ano, změňte osvětlení nebo polohu televizoru, případně používejte dálkový ovladač blíže k senzoru dálkového ovládání.


*Pro potvrzení volby použijte tlačítko OK nebo ► tlačítko.

3.0 PRVNÍ INSTALACE

Po správném provedení všech zapojení SWITCH televizor.


Postupujte prosím podle pokynů pro první instalaci (FTI) na obrazovce a dokončete instalaci. Bude to trvat několik minut.

Krok 1: Jazyk

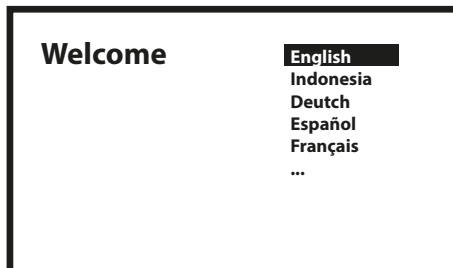


Na úvodní stránce vyberte preferovaný jazyk a umístění a stisknutím tlačítka **OK** přejděte k dalšímu kroku.

Krok 2: Nastavení účtu (aplikace Google Home)

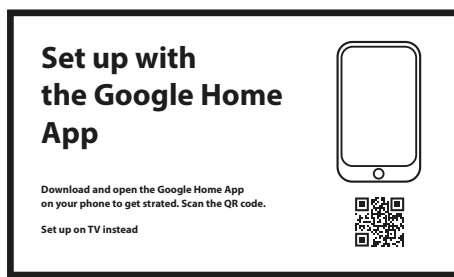


Síť Wi-Fi a účet Google z telefonu Android můžete snadno přenést do televizoru.

Krok 3: Wi-Fi

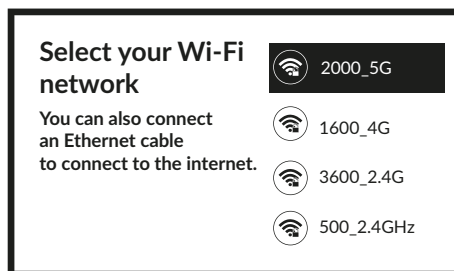

Vyberte síť Wi-Fi pro připojení k internetu. Alternativně je také možné připojit ethernetový kabel ke vstupu na zadní straně.

Krok 4: Účet

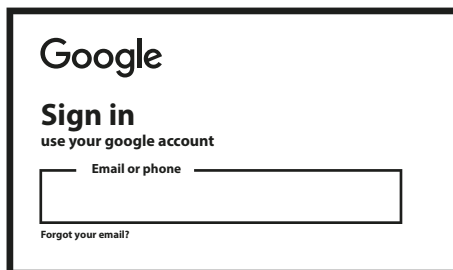

Po instalaci internetu je čas na účet.


Krok 5: Souhlas pro Google (schválení či neschválení)

Několik informací od Googlu, které vyžadují schválení uživatele.


Krok 6: Země



Krok 7: Ochrana osobních údajů a vyloučení odpovědnosti

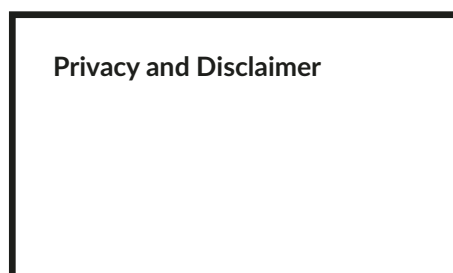


Krok 8: Dálkový ovladač a příslušenství

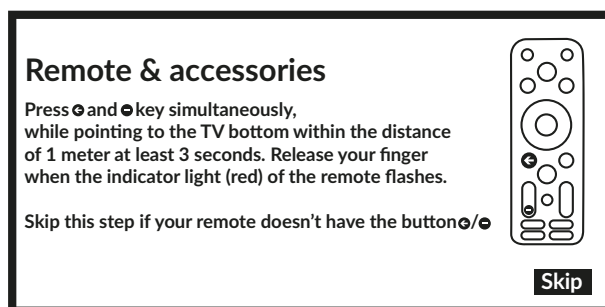

Párování dálkového ovladače. Tlačítka, která je třeba stisknout současně.


Krok 9: Výběr tuneru

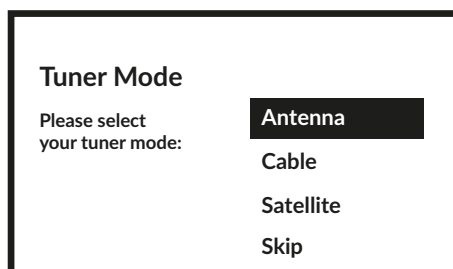


Chcete-li nainstalovat kanály pro pozemní, satelitní nebo kabelové vysílání, vyberte možnost *Anténa*, *Kabel* nebo *Satelit* a zvolte požadovaný typ kanálů *Digitální*, *Analogový*.

Pokud nemáte zájem o instalaci žádných televizních kanálů, stiskněte tlačítko *Přeskočit*. Tímto způsobem by televize dokončila instalaci.

3.1 INSTALACE KANÁLŮ PRO KABELY

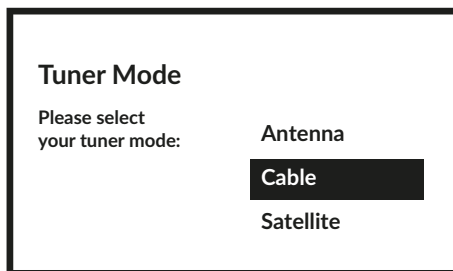


Vyberte režim tuneru *Kabel* a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**

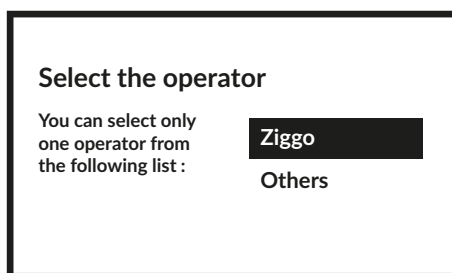


Vyberte jeden operátor z následujícího seznamu nebo vyberte *možnost Jiný*, pokud nemáte předdefinovaný operátor nebo se liší od uvedených. Po dokončení stiskněte **OK** pro pokračování.


POZNÁMKA: Ne všechny země mají předdefinované operátory. Pokud vybraná země takovou možnost nemá, bude tento krok přeskočen.

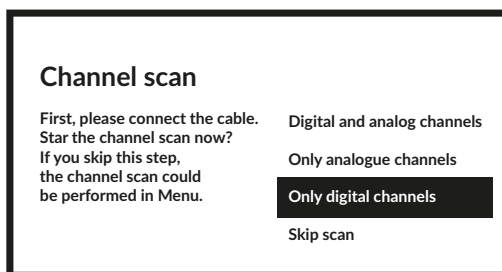

Prvním krokem je připojení kabelu. Pak musíte spustit skenování kanálů. Můžete si vybrat mezi *digitálními a analogovými kanály*, *pouze analogovými kanály* nebo *pouze digitálními kanály*. Pokud tento krok přeskočíte, můžete skenování kanálů provést později v nabídce televizoru. Stiskněte **OK** pro potvrzení výběru.

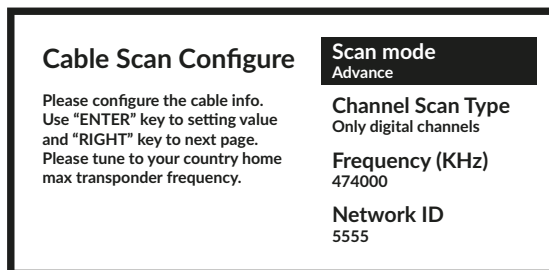


V nabídce *Režim skenování* můžete zvolit provedení úplného skenování výběrem *možnosti Úplné*, zatímco výběrem *možnosti Upřesnit* můžete provést skenování s využitím údajů o frekvenci a ID sítě poskytnutých vaším operátorem. Pro nastavení hodnoty použijte tlačítko **OK** a ► pro spuštění vyhledávání kanálů.

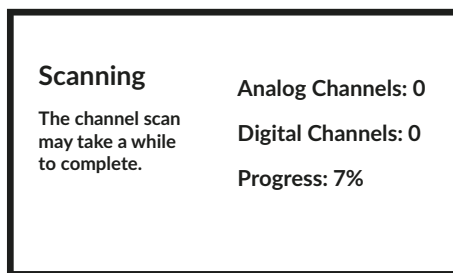


V dalším kroku se spustí vyhledávání kanálů, jehož dokončení bude trvat několik minut.

3.2 INSTALACE KANÁLŮ PRO ANTÉNU


Vyberte režim tuneru *Anténa* a pokračujte stisknutím **OK**

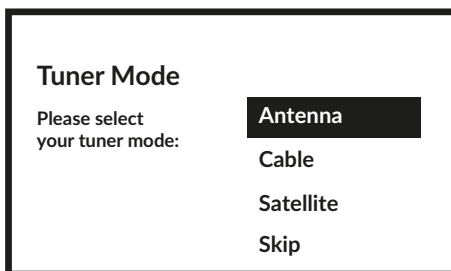


Vyberte preferovaný způsob řazení kanálů.

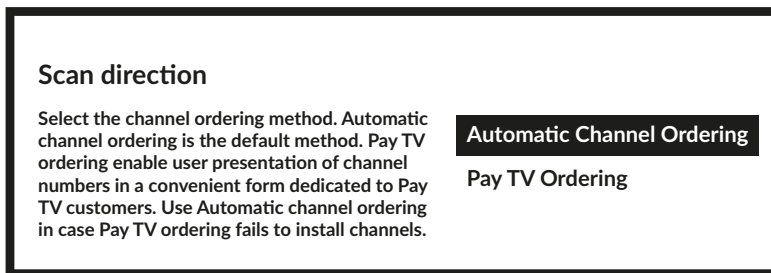

Automatické řazení kanálů je výchozí metoda. *Objednávání placené televize* umožňuje zákazníkovi zvolit si zobrazení čísel kanálů, které mu vyhovuje. Pokud funkce řazení placené televize nedokáže nainstalovat kanály, použijte *automatické řazení kanálů*. Stiskněte **OK** pro pokračování.

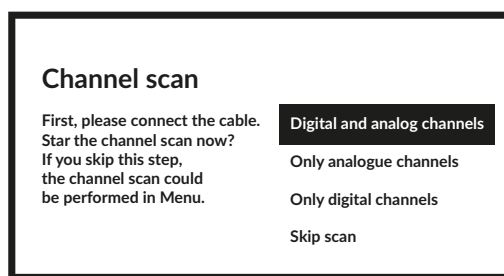


Prvním krokem je připojení anténního kabelu. Pak musíte spustit skenování kanálů. Můžete si vybrat mezi *digitálními a analogovými kanály*, *pouze analogovými kanály* nebo *pouze digitálními kanály*. Pokud tento krok přeskočíte, můžete skenování kanálů provést později v nabídce televizoru. Stiskněte **OK** pro potvrzení výběru.

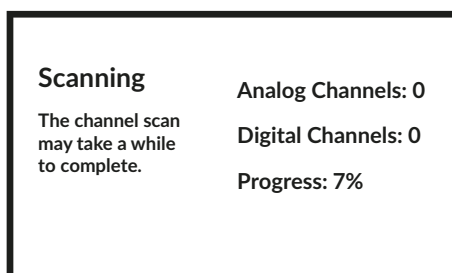


V dalším kroku se spustí vyhledávání kanálů, které trvá několik minut.


3.3 INSTALACE SATELITNÍCH KANÁLŮ

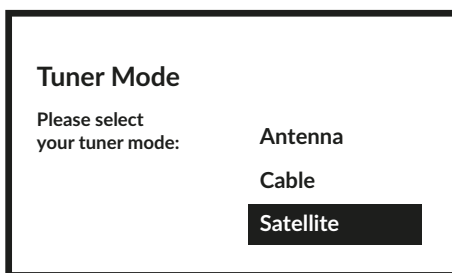

Vyberte režim tuneru *Satelit* a pokračujte stisknutím **OK**

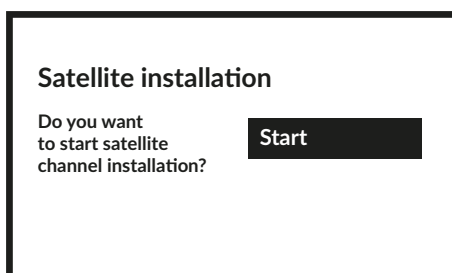

Stisknutím tlačítka **OK** spustíte instalaci satelitních kanálů.

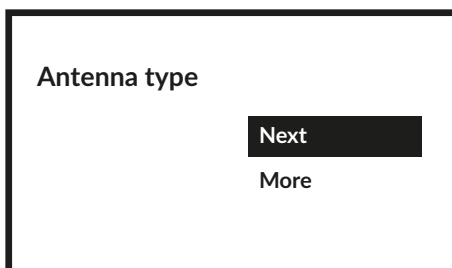

Výběrem možnosti *Další* přejdete na stránku *Vybrat operátora*, zatímco výběrem možnosti *Více* přejdete na stránku *Typ satelitní antény*, pokud je nutné nastavit DiSEqC nebo Unicable.

Satellite antenna type	Single
	Tone Burst
	DiSEqC 1.0
	DiSEqC 1.1
	DiSEqC 1.2
	Unicable I

Pokud hledáte seznam LNB, musíte přejít na *Obecné* a stisknout **OK**.

Select the operator	General
	tivùsat


LNB list	Next	
	Astra4A/SES5 5E	On
	Eutelsat 7E	Off
	Eutelsat 9E	Off
	Hotbird 13E	Off

S ▲▼ Můžete si vybrat satelit (nebo satelity), na které je vaše anténa adresována. Stisknutím tlačítka **OK** vstoupíte do podnabídky, která umožňuje aktivovat nebo deaktivovat vybraný satelit a nastavit jeho různé parametry. Po provedení všech nastavení pokračujte výběrem **MOŽNOSTI** Další.

POZNÁMKA: Pro konfiguraci parametrů DiSEqC nebo Unicable je nutné v předchozích krocích vybrat možnost Více.

Channel scan	
First, please connect the cable. Star the channel scan now? If you skip this step, the channel scan could be performed in Menu.	Digital and analog channels
	Only analogue channels
	Only digital channels
	Skip scan

Prvním krokem je připojení satelitu. Pak musíte spustit skenování kanálů. Pokud tento krok přeskočíte, můžete skenování kanálů provést později v nabídce televizoru. Stiskněte **OK** pro potvrzení výběru.

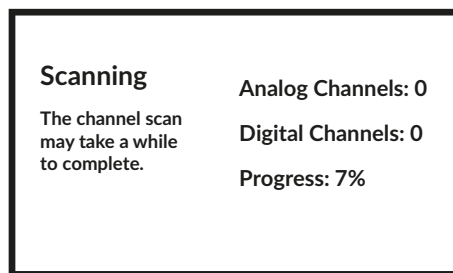


V dalším kroku se spustí vyhledávání kanálů, které trvá několik minut.




Poslední krok umožňuje přidat a vytvořit další účty pro dospělé a děti.

Rada: Vyberte možnost „Přejít na Google TV“ pro okamžité spuštění, protože to chvíli trvá a nastavení lze provést i později. Gratulují! Úspěšně jste dokončili první instalaci televizoru.

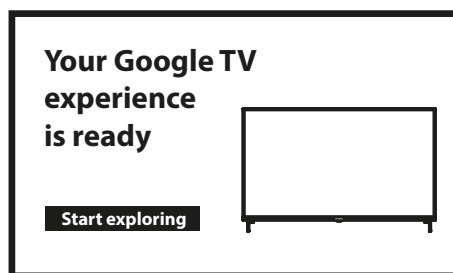


4.0 DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Domovská obrazovka je hlavní obrazovkou tohoto modelu televizoru.

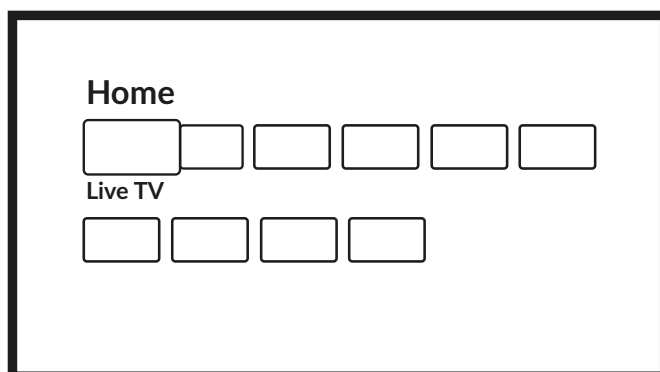


Úplná instalace DOMŮ:

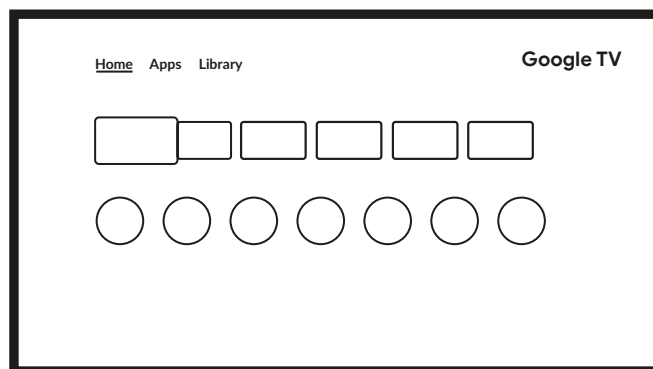

4.1 VSTUPY

Televizor má tyto možné vstupy nebo zdroje: *Živé vysílání* pro náhled příslušných nainstalovaných kanálů živého vysílání nebo *HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4 a AV* pro výběr připojení z externích zařízení.


Pro přístup k této možnosti vyberte na domovské obrazovce položku Vstupy nebo stiskněte tlačítko **VSTUP** na dálkovém ovladači. Vyberte vstupní zdroje pro zařízení, která jsou k televizoru připojena prostřednictvím různých vstupů nebo portů.

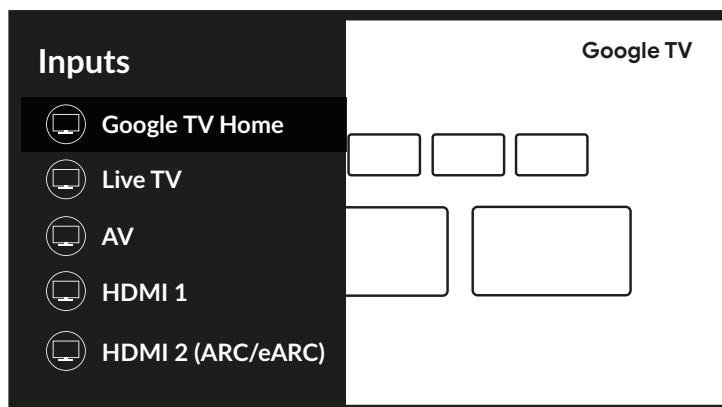

4.2 SÍŤ A INTERNET

Připojení k internetu umožňuje instalaci a používání internetových aplikací (např. YouTube, Netflix atd.) a využívat dalších výhod Smart TV.

Přístup k části pro síťové a internetové připojení je možný prostřednictvím kapitoly *Síť a internet* v nabídce *Nastavení* nebo prostřednictvím panelu rychlého přístupu na domovské obrazovce.

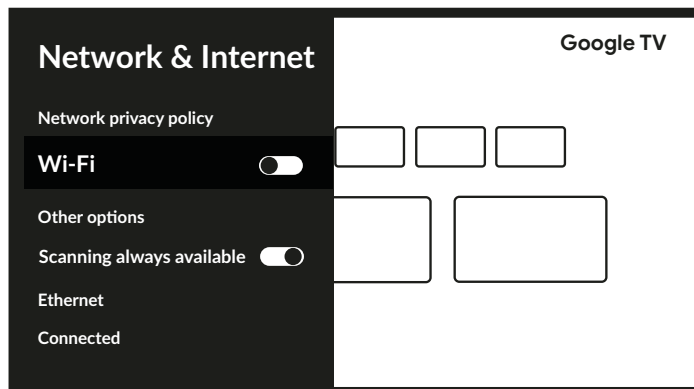


Váš televizor lze k domácí síti připojit dvěma způsoby:

- Kabelové připojení pomocí konektoru RJ-45 (LAN) na zadním panelu.
- Bezdrátové, s využitím interního bezdrátového modulu a vaší domácí bezdrátové sítě.

POZNÁMKA: Pro přístup k internetu si musíte u svého poskytovatele internetových služeb předplatit vysokorychlostní širokopásmové připojení k internetu.

POZNÁMKA: Níže uvedené pokyny představují pouze obvyklé způsoby připojení televizoru k drátové nebo bezdrátové síti. Způsob připojení se může lišit v závislosti na skutečné konfiguraci vaší sítě. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně vaší domácí sítě, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb.

Připojení k drátové síti

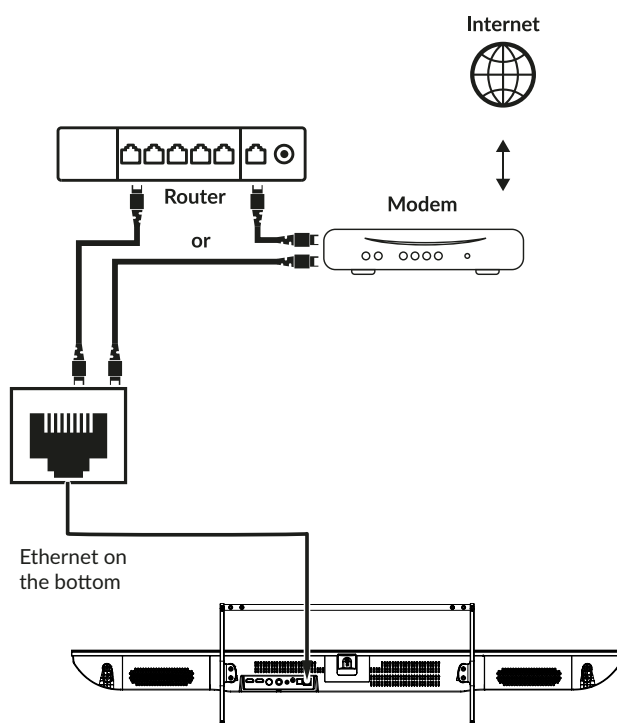

Obr. 6a

POZNÁMKA: Grafika slouží pouze pro ilustraci.

Připojení k drátové síti

1. Ujistěte se, že máte:


- Ethernetový kabel dostatečně dlouhý, aby dosáhl na váš televizor
- Router nebo modem s volným ethernetovým portem
- Vysokorychlostní připojení k internetu

2. Připojte ethernetový kabel k routeru a k ethernetovému portu na zadní straně televizoru.

3. Pro konfiguraci televizoru použijte nabídku *Konfigurace sítě*

Připojení k bezdrátové síti

Obr. 6b

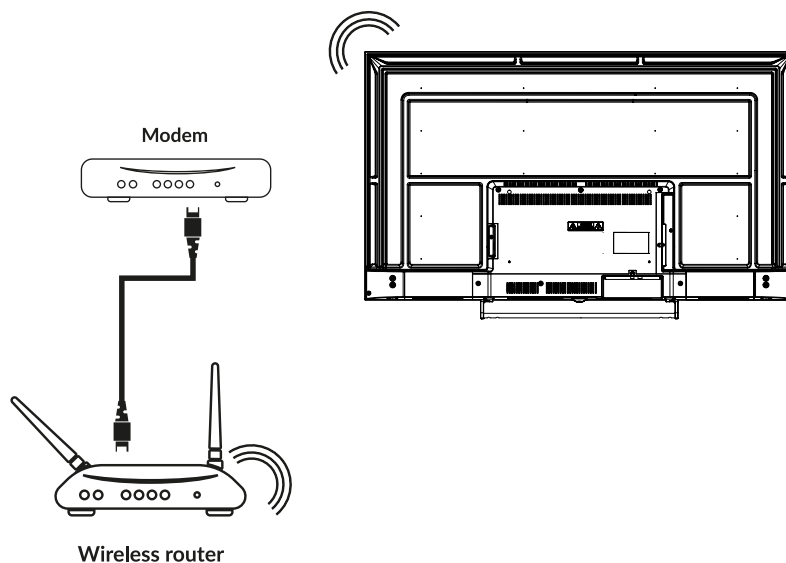

POZNÁMKA:

Grafika slouží pouze pro ilustraci.

Pro připojení k bezdrátové síti:

1. Ujistěte se, že máte:

- Router vysílající bezdrátový signál o frekvenci 2,4 GHz nebo 5 GHz.
- Vysokorychlostní připojení k internetu

2. Vyberte svou síť Wi-Fi ze seznamu *Dostupné sítě* a zadejte heslo pro připojení.

3. Pro konfiguraci připojení (pokud je to nutné) použijte další možnosti nabídky.

Více informací o chytrých funkcích vašeho televizoru naleznete v **kapitole 6**

5.0 VYUŽITÍ ŽIVÉ TELEVIZEx

Vyberte aplikaci *Live TVx* z domovské obrazovky nebo jeden z televizních zdrojů z nabídky vstupů pro sledování živých televizních kanálů. Stisknutím tlačítka **OK** spusťte tuto aplikaci.

Tato aplikace vám umožňuje přístup k živému televiznímu vysílání, kde si můžete vychutnat své oblíbené televizní a rozhlasové programy z televizních zdrojů (ATV, anténa, kabelová televize nebo několik satelitů) dle vašeho výběru.

V případě, že jste během FTI přeskočili instalaci kanálů a poprvé se do aplikace dostanete, aplikace vám doporučí provést skenování a instalaci kanálů.

POZNÁMKA:



Upozorňujeme, že pokud nejsou vyhledané a nainstalované žádné kanály, nemůžete nic sledovat.

5.1 INSTALACE KANÁLŮ

Pokud kanály nebyly nalaďeny během první instalace, je stále možné tak učinit později, a to přístupem k **ŽIVÉ TVx** aplikace dostupná na obrazovce HOME.

Při první aktivaci aplikace LiveTVx se televizor vyzve k vyhledávání nových kanálů. Pokud je kabel připojený k požadovanému zdroji (pozemní, kabelová nebo satelitní televize) správně připojen, vyberte možnost „Vyhledat kanály“.

V tomto okamžiku vyberte požadovaný zdroj a postupujte podle pokynů k instalaci, které jsou k dispozici také v kapitole 3.

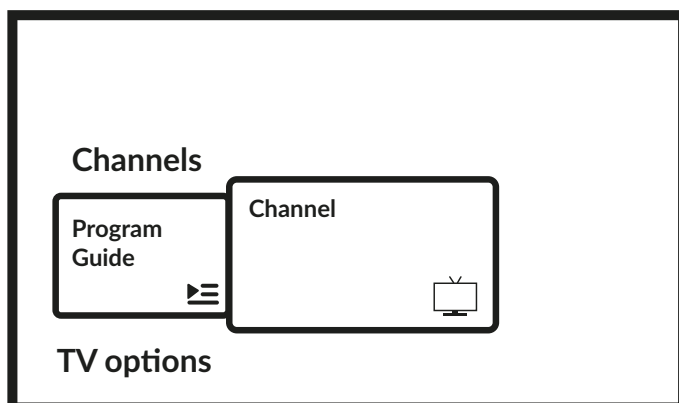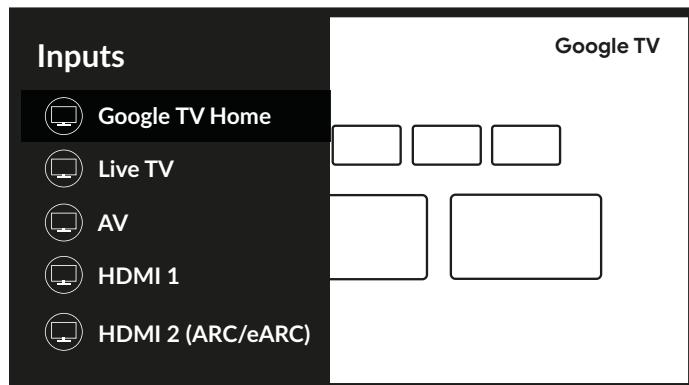

5.2 SLEDOVÁNÍ TELEVIZNÍCH KANÁLŮ

Po dokončení instalace můžete televizor používat ke sledování nainstalovaných televizních programů.

Některé užitečné funkce pro pohodlné sledování.

Přepínání kanálů

Pro změnu kanálů jsou možné následující způsoby:

- Přímým přístupem pomocí tlačítek 0~9
- Prostřednictvím ▲▼ nebo tlačítka P+/P-
- Prostřednictvím seznamu kanálů pomocí OK a ▲▼ tlačítka. Použijte P+/P- nebo ◀▶ tlačítka v seznamu pro pohyb v seznamu Page Up nebo Down.

Informační banner

Během sledování televize můžete stisknout tlačítko **INFO** pro zobrazení informací o aktuálním/dalším programu a vysílané události a také dalších užitečných informací o nich*. Umožňuje také výběr zvukových stop a titulků.

*Informace o události se zobrazují, pokud jsou k dispozici. Dostupnost závisí na vysílání.

5.3 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE (EPG)

EPG je zkratka pro Digitální elektronický programový průvodce. Poskytují jej poskytovatelé programů a nabízí informace o vysílaných programech. V digitálním režimu k němu máte přístup stisknutím  na dálkovém ovladači.

Použití   pro výběr kanálu.

Tisk  pro zastavení a návrat do režimů sledování.



POZNÁMKA: Svíslá čára v časovém pruhu zobrazuje aktuální čas.

5.4 TELEVIZNÍ MENU

Můžete použít přístup k nabídkám *Live TVx*. Chcete-li v aplikaci provést změny ve sledování kanálů a nastavit další možnosti, stisknete  tlačítko pro přístup do menu.

Zde je přehled zahrnutých funkcí:

<i>Nastavení</i>	Toto menu obsahuje mnoho funkcí pro vyhledávání a úpravu kanálů a pro správu obrazu a zvuku.
<i>Rodičovská kontrola</i>	Tato nabídka umožňuje spravovat omezení určitých televizních programů nastavením různých parametrů rodičovské kontroly.
<i>Zvuk</i>	Tato nabídka umožňuje spravovat různé zvukové stopy dostupné na každém kanálu, například jazyk a typ zvukového popisu.
<i>Titulky</i>	Tato nabídka umožňuje spravovat různé titulky dostupné na každém kanálu, například jazyk a typ zvukového popisu.
<i>Teletext</i>	Zde můžete spravovat zobrazení funkce teletextu.
<i>Nastavení HbbTV</i>	Tato nabídka umožňuje spravovat funkci HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) nastavením různých parametrů.
<i>Informace o kameře</i>	Tato nabídka umožňuje přístup k nabídkám CAM a čipové karty, pokud se používají k dekodování šifrovaných kanálů.
<i>Systémové informace</i>	Obsah různých parametrů týkajících se zobrazeného kanálu.
<i>Licence open-source</i>	Seznam licencí.

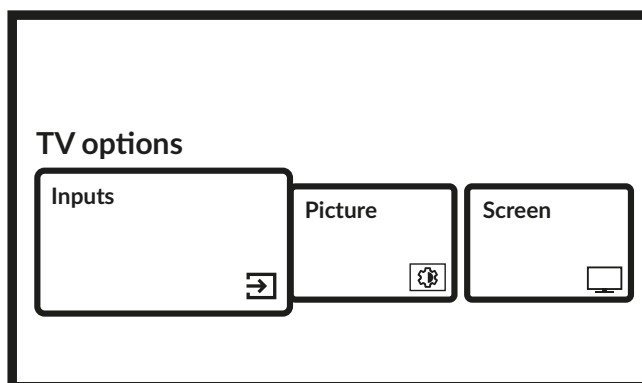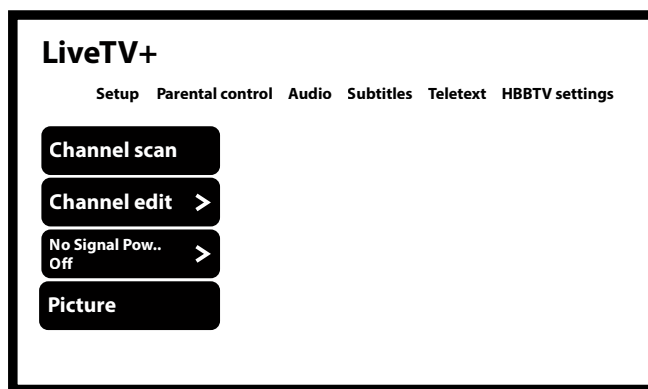

6.0 MOŽNOSTI CHYTRÉ TELEVIZE

Váš model televize je chytrý. To znamená, že kromě sledování běžné živé televize nabízí i některé další funkce, které vám umožňují flexibilnější a širší využití, výběr dalších zdrojů video obsahu, jako je YouTube, Netflix atd., a instalaci různých aplikací pro rozšíření funkcí vašeho televizoru.

POZNÁMKA: Používání chytrých funkcí vašeho televizoru vyžaduje připojení k internetu a ve většině případů použití vašeho účtu Google. Informace o nastavení internetového připojení a přihlášení k účtu Google naleznete v **kapitole 3** a **kapitole 7**


Pomocí účtu Google získáte přístup k aplikacím a hrám, filmům a hudbě v Obchodě Google Play. Zde můžete vyhledávat, vybírat a instalovat užitečné nástroje nebo hry, aplikace pro IPTV obsah, pro sledování streamovaného videa a hudby, další přehrávač multimédií, přijímat aktuální informace o počasí a další.

Aplikace poměrně často vyžadovala registraci a použití jedinečného účtu pro přístup ke svým službám. Upozorňujeme, že ne všechny služby jsou zdarma a vyžadují předplatné. Prosím, uchovejte si tyto informace v soukromí.

7.0 NASTAVENÍ SYSTÉMU

Přístup ke všem hlavním nastavením televizoru získáte z nabídky *Nastavení* prostřednictvím  v pravém horním rohu domovské obrazovky nebo stisknutím tlačítka  tlačítka na dálkovém ovladači.

7.1 HLAVNÍ NABÍDKA NASTAVENÍ

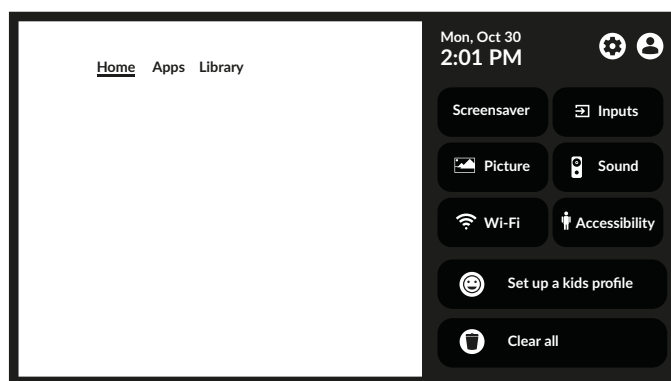

Tato první nabídka poskytuje přístup k nejběžnějším nastavením, pro přístup ke kompletní nabídce vyberte  a potvrďte tlačítkem **OK**.

V této nabídce je možné přidávat, upravovat a spravovat váš účet (*Účty a přihlášení*), spravovat síťové připojení (*Síť a internet*), aplikace (*Aplikace*), vyhledávat kanály nebo přejmenovat vstupy v nabídce (*Kanály a vstupy*) nebo přistupovat k nastavení zvuku a obrazu v nabídce (*Zobrazení a zvuk*) a dalším důležitým funkcím nezbytným pro optimální používání televizoru.

Pro *Síť a internet* připojení, viz **Kapitola 4.2**

Externí zařízení, jako jsou reproduktory, sluchátka nebo dálkové ovládání, je možné spárovat s televizorem pomocí technologie Bluetooth. Výběrem možnosti *Dálkový ovladač a příslušenství* se spustí funkce vyhledávání zařízení, která chcete spárovat. Před spuštěním této funkce se ujistěte, že zařízení, které chcete připojit, je také v režimu vyhledávání.

7.2 SYSTÉMOVÉ MENU

Chcete-li získat přístup ke všem možnostem ovládání zařízení, jako je *Datum a čas*, *Jazykatd.*, vyberte v této nabídce kapitolu *Systém*

Vstupte do hlavní nabídky nastavení. Tisk ▲▼ vyberte možnost *Systéma* poté stisknutím tlačítka **OK** vstupte do podnabídky.

Obsah podmenu:

<i>Ambientní režim</i>	Přizpůsobte si vzhled spoříče obrazovky.
<i>Energie a energie</i>	Obsahuje různá nastavení pro optimalizaci spotřeby energie.
<i>O</i>	Uvedte informace o modelu a názvu vašeho zařízení, další užitečné informace a také přístup k nástroji pro restartování nebo aktualizaci systému.
<i>Datum a čas</i>	Definujte způsob nastavení místního data a času, nastavte formát těchto informací a vyberte místní časové pásmo.
<i>Jazyk</i>	Zobrazte seznam různých jazyků pro nastavení jazyka nabídky pro váš televizor. Použití ▲▼ vyberte požadovaný jazyk a stiskněte OK pro potvrzení.
<i>Klávesnice</i>	Nastavení parametrů grafické klávesnice na obrazovce.
<i>Skladování</i>	informace o interních a připojených úložných zařízeních.
<i>Obsazení</i>	Chcete-li propojit své zařízení s dalšími zařízeními Android připojenými k vaší síti Wi-Fi a nechat je ovládat přenos médií do vašeho zařízení.
<i>Zvuk systému</i>	Povolení nebo zakázání systémových zvuků.
<i>Restartovat</i>	Vyberte pro restartování televizoru.

8.0 MULTIMÉDIA

8.1 PŘIPOMENUTÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ PAMĚŤOVÝCH ZAŘÍZENÍ USB

1. Některá paměťová zařízení USB nemusí být kompatibilní pro bezproblémový provoz s tímto televizorem.
2. Zálohujte si všechna data na paměťovém zařízení USB pro případ, že by došlo ke ztrátě dat v důsledku neočekávané nehody. STRONG nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty způsobené nesprávným použitím nebo poruchou. Zálohování dat je odpovědností spotřebitele.
3. U velkých souborů může být rychlost načítání o něco delší.
4. Rychlost rozpoznání paměťového zařízení USB se může lišit v závislosti na konkrétním zařízení.
5. Při připojování nebo odpojování paměťového zařízení USB se ujistěte, že televizor není v režimu USB, jinak by mohlo dojít k poškození paměťového zařízení USB nebo souborů v něm uložených.
6. Používejte pouze paměťové zařízení USB naformátované v souborovém systému FAT16, FAT32 nebo NTFS (pouze playback), který je součástí operačního systému Windows. V případě úložného zařízení naformátovaného pomocí jiného obslužného programu, který systém Windows nepodporuje, nemusí být zařízení rozpoznáno.
7. Pokud používáte pevný disk USB, který není napájen samostatně, ujistěte se, že jeho odběr nepřesahuje 500 mA. Jinak se televizní systém přepne do pohotovostního režimu a budete muset vytáhnout pevný disk USB a restartovat televizní systém.
8. Pokud formát souboru není podporován nebo je soubor poškozen, zobrazí se zpráva „Nepodporovaný soubor“.
9. Zpracování velkého obrazu v rozlišení FHD vyžaduje delší dobu, což není způsobeno televizorem. Prosím, buďte trpěliví.
10. Tento televizor nemusí podporovat některé multimediální soubory, které byly změněny a aktualizovány v důsledku změny formátu kódování nebo jiných technických aspektů.


8.2 MULTIMEDIÁLNÍ PŘEHRÁVAČ

Pro přehrávání multimediálních souborů, jako jsou videa, filmy, hudba a fotografie, z externího paměťového zařízení USB se doporučuje použití vestavěného multimediálního přehrávače. Chcete-li k němu přistupovat, jednoduše vyberte ikonu *Média* dostupnou v seznamu Aplikace na domovské obrazovce. Lze k němu přistupovat také přímo stisknutím tlačítka **USB** na dálkovém ovladači.

Pomocí aplikace Smart Player můžete na televizní obrazovce přehrávat video, audio nebo obrazové soubory podporovaných formátů z paměťových zařízení USB.

POZNÁMKA: Pokud z jakéhokoli důvodu nechcete používat vestavěnou aplikaci Smart Player, můžete přejít do Obchodu Google Play a nainstalovat některý z dostupných přehrávačů médií (např. MX přehrávač, VLC přehrávač atd.).

POZNÁMKA: Podpora (nebo nepodpora) multimediálních souborů závisí nejen na vašem televizoru, ale také na aplikaci, která bude použita k playback. Různé multimediální aplikace mohou obsahovat vestavěné funkce pro podporu různých formátů a typů multimediálních souborů.

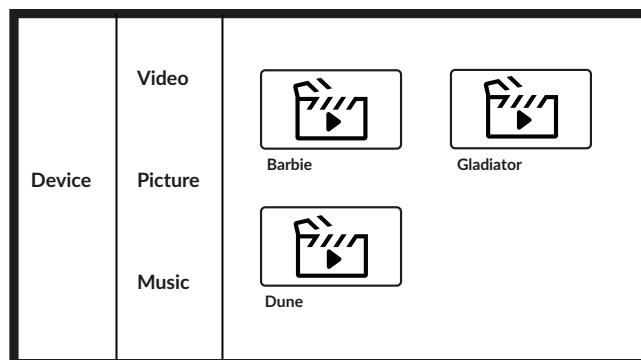

První sloupec vlevo zobrazuje připojená zařízení USB, další sloupec zobrazuje *video*, *Fotografie* a *Hudba* ikony pro výběr podle typu souboru, který chcete otevřít. Ve střední části obrazovky se zobrazují různé soubory a složky obsažené v připojeném zařízení. V pravém horním rohu se nacházejí tři nabídky, které slouží k přizpůsobení obrazovky dle libosti změnou typu zobrazení nebo pořadí souborů.

Chcete-li spravovat různá nastavení během playback souboru, jednoduše postupujte podle pokynů na obrazovce, které se zobrazí stisknutím tlačítka ▲▼, ◀▶ a tlačítko OK na dálkovém ovladači.

POZNÁMKA:

Výběrem jednoho z typů médií, například videa, se v seznamu zobrazí pouze kompatibilní mediální soubory a žádné další soubory jiných typů.

9.0 ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Než zavoláte servisního technika, prostudujte si následující informace o možných příčinách a řešeních problému, se kterým se setkáváte. Pokud televizor po kontrole nefunguje správně, obraťte se na místní servisní linku nebo prodejce STRONG. Nebo nám můžete poslat e-mail s žádostí o podporu prostřednictvím našich webových stránek www.strong-eu.com.

Problém	Možná příčina a řešení
Žádný obraz, žádný zvuk	1. Zkontrolujte, zda je pojistka nebo jistič funkční. 2. Zapojte do zásuvky jiné elektrické zařízení, abyste se ujistili, že funguje nebo je zapnuté. 3. Zástrčka má špatný kontakt se zásuvkou. 4. Zkontrolujte zdroj signálu.
Bez barvy	1. Změňte barevný systém. 2. Upravte sytost. 3. Zkuste jiný kanál. Je možné přijímat černobílý program.
Dálkové ovládání nefunguje	1. Vyměňte baterie. 2. Baterie nejsou správně vloženy. 3. Hlavní napájení není připojeno.
Žádný obraz, normální zvuk	1. Upravte jas a kontrast. 2. Může dojít k selhání vysílání.
Normální obraz, žádný zvuk	1. Stisknutím tlačítka pro zvýšení hlasitosti zvýšíte hlasitost. 2. Hlasitost je nastavena na ztlumení, stiskněte ◀✱ k obnovení zvuku. 3. Změňte zvukový systém. 4. Může dojít k selhání vysílání.
Neuspořádané vlnky na obrázku	Obvykle je to způsobeno místním rušením, jako jsou auta, denní lampy a fény. Upravte anténu tak, abyste minimalizovali rušení.

Problém	Možná příčina a řešení
Sněhové tečky, blokování a rušení	Pokud se anténa nachází v okrajové oblasti televizního signálu, kde je signál slabý, může být obraz rušen tečkami, blokováním obrazu nebo přerušovanými signály. Pokud je signál extrémně slabý, může být nutné nainstalovat speciální anténu pro zlepšení příjmu. 1. Upravte polohu a orientaci vnitřní/venkovní antény. 2. Zkontrolujte připojení antény. 3. Jemně doladte kanál. 4. Zkuste jiný kanál. Může dojít k selhání vysílání.
Duch	Duchové jsou způsobeny televizním signálem, který se šíří dvěma cestami. Jedna je přímá cesta, druhá se odráží od vysokých budov, kopců nebo jiných objektů. Změna směru nebo polohy antény může zlepšit příjem.
Rušení rádiových frekvencí	Toto rušení vytváří pohyblivé vlnky nebo diagonální pruhy a v některých případech i ztrátu kontrastu v obraze. Najděte a odstraňte zdroj rádiového rušení.
Playback videa způsobuje zamrznutí obrazu/makro bloky nebo podobné zkreslení, zejména u HD obsahu	Rychlost čtení/zápisu vašeho USB zařízení může být příliš nízká. Ujistěte se, že používáte paměťové zařízení USB s dostatečnou rychlostí a dostatečným prostorem. USB flash disky nemusí podporovat dostatečnou rychlost.
Špatný obraz / chyba blokování obrazu během silného deště	Silný déšť zeslabí satelitní signály, pod určitou úrovní dojde k blokování. Ujistěte se, že instalace vaší antény splňuje standardy, abyste minimalizovali vliv deště. V případě pochybností se obraťte na místního satelitního specialistu.
Pokud se televizor vypne po zapojení kabelu do jakéhokoli konektoru	Znovu zapněte televizi.
Žádný signál nebo slabý signál, přerušovaný příjem	A) Kabely se mohly uvolnit; do kabelů nebo konektorů se mohla dostat vlhkost, v současné době silný déšť nebo silná bouřka. Zkontrolujte kabelová připojení, LNB a další zařízení připojená mezi LNB a přijímačem, nebo nastavte maximální výkon antény. Počkejte, až déšť/bouřka ustane. Požádejte o radu místního satelitního specialistu. b) Satelitní anténa není nasměrována na (správný) satelit (satelitní družice). Upravte talíř. Požádejte o radu místního satelitního specialistu. c) Satelitní anténa je příliš malá, v cestě jsou stromy nebo budovy. Vyměňte za větší talíř nebo změňte jeho umístění. d) Signál je příliš STRONG, parabola je příliš velká. Připojte zeslabovač signálu ke vstupu LNB. Požádejte o radu místního satelitního specialistu.

POZNÁMKA:

Pokud problém přetrvává i po použití těchto řešení, kontaktujte prosím místní centrum podpory nebo nám pošlete e-mail s žádostí o podporu prostřednictvím našich webových stránek www.strong-eu.com.

10.0 SPECIFIKACE

Zvuk

Zvukový výstup: 2 x 10 W

Video

Pokrytí kanálu: DVB-T2: 174 MHz–230 MHz; 470 MHz–860 MHz DVB-C: 113–858 MHz
DVB-S2: 950 MHz–2150 MHz

Systém: DTV: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1) AV: PAL, NTSC, SECAM

Konektory

1x ANTÉNNÍ/KABELOVÝ VSTUP

1x SAT IN

1x CI

2x HDMI

1x USB

1x LAN (RJ-45)

1x S/PDIF (optický)

1x AV IN 3,5 mm

1x SLUCHÁTKA

Obecné údaje

Provozní napětí: 100 ~ 240 V AC 50/60 Hz

Spotřeba energie: max. 45 W / typ. 17W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤ 0,5 W

Provozní teplota: +5 °C ~ +35 °C

Skladovací teplota: -15 °C ~ +45 °C

Provozní vlhkost: 20 % ~ 80 % relativní vlhkosti, bez kondenzace

Skladovací vlhkost: 10 % ~ 90 % relativní vlhkosti, bez kondenzace

Rozměry (ŠxHxV) v mm (s podstavcem): 50": 1110*91,7*641,8 55": 1225,8*89,4*709,1

Čistá hmotnost: 50": 8,5 kg 55": 11,8 kg

Ochrana osobních údajů:

Upozorňujeme, že STRONG, její výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou shromažďovat a používat technické údaje a související informace, včetně, ale nikoli výhradně, technických informací o tomto zařízení, systémovém a aplikačním softwaru a perifériích. STRONG, její výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou tyto informace použít ke zlepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií vám, pokud jsou ve formě, která vás osobně neidentifikuje.

Dále mějte na paměti, že některé poskytované služby – které jsou již v zařízení nainstalovány nebo jste si je sami nainstalovali – mohou vyžadovat registraci, pro kterou musíte poskytnout osobní údaje.

Kromě toho mějte prosím na paměti, že některé služby, které nejsou předinstalovány, ale lze je nainstalovat, mohou shromažďovat osobní údaje i bez poskytnutí dalších varování a že STRONG nenese odpovědnost za možné porušení ochrany údajů službami, které nejsou předinstalovány.