

Robnson®

Návod k použití

SKLENĚNÝ KONVEKTOR S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM R-040 Genius Wi-Fi



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.


- Nevedte kabel pod kobercem, běhouny apod. Umístujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí. Netahejte za napájecí kabel. Neomotávejte napájecí kabel okolo spotřebiče.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu nebo průmyslovému využití.
- Spotřebič není určen k použití v koupelně nebo prádelně. Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti nádob s vodou, vany, sprchy nebo bazénu.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí.
- Je zakázáno ovládat spotřebič, pokud se nacházíte ve vaně, sprše nebo v bazénu.
- Používejte spotřebič pouze s plně rozvinutým napájecím kabelem.
- Spotřebič používejte pouze ve vzpřímené poloze.
- Nepoužívejte spotřebič měkkém povrchu, na vlněných kobercích a na kobercích s vysokým vláknem.
- Spotřebič umístěte pouze na hladký, rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před použitím spotřebič zbavte obalových materiálů. Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je zcela a správně sestaven.
- Spotřebič s poškozeným skleněným panelem je zakázáno používat.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není spotřebič nebo napájecí kabel poškozen.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při použití spotřebiče v přítomnosti dětí nebo imobilních osob.
- Nepoužívejte spotřebič bez dozoru v malých místnostech v přítomnosti imobilních osob.
- Nepoužívejte spotřebič v místech, kde se používají nebo skladují hořlavé či výbušné látky, jako např. benzín, nátěry apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně.
- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům.
- Povrch spotřebiče je při provozu horký. Abyste se vyvarovali popálení, nedotýkejte se horkých povrchů. Umístěte spotřebič tak, abyste zabránili nechtěnému kontaktu s horkým povrchem.
- Vzdálenost spotřebiče od stěn a okolních předmětů musí být alespoň 1 m.

- Je doporučeno nezapojovat spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu. Spotřebič nesmí být umístěn přímo pod elektrickou zásuvkou.
- Před jakoukoli manipulací spotřebič nejprve vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Před uskladněním nechte spotřebič vždy vychladnout.
- Spotřebič nikdy nezakrývejte, aby nedošlo k přehřátí!
- Spotřebič není určen k sušení prádla.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné předměty.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení prádla.
- Neblokujte prostor mezi spotřebičem a zdí.
- Po skončení vytápění se vždy ujistěte, že je bezpečnostní přepínač na pozici vypnuto.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody ani jiné kapaliny. Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou a vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Pokud spotřebič spadne do vody, nedotýkejte se jej a ihned jej odpojte z el. sítě.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Pravidelně odstraňujte pomocí vysavače prach z otvorů pro vstup a výstup vzduchu.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Dálkové ovládání obsahuje baterii. Používejte pouze stejný typ baterie.
- Baterii umísťujte vždy s ohledem na správnou polaritu.
- Baterii nikdy nedobíjejte. Nevystavujte baterii teplu a nevhazujte ji do ohně.
- Baterie neotevírejte ani nezkratujte.
- Vybitou baterii vždy vyjměte a ihned zlikvidujte.
- Pokud dálkové ovládání delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
- Udržujte baterie mimo dosah dětí, aby nedošlo ke spolknutí. Požití baterie může vést k vážnému zranění nebo smrti již za 2 hodiny v důsledku vnitřních popálenin. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Spotřebič je vybaven pojistkou, která v případě přehřátí vypne spotřebič. Po vychladnutí se spotřebič automaticky znovu zapne.



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU A DISPLEJE


1. Tlačítko časovače
2. Tlačítko nastavení výkonu
3. Tlačítko nastavení teploty
4. Tlačítko zapnuto/vypnuto
5. Sv. indikace teploty
6. Sv. indikace časovače
7. Sv. indikace vysokého výkonu
8. Sv. indikace nízkého výkonu

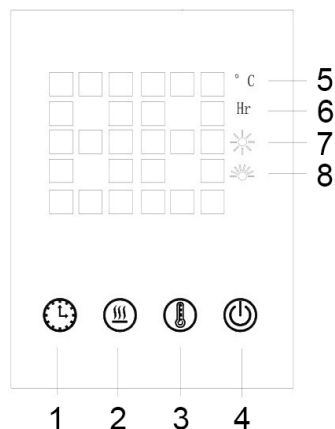

Pozn.: Funkce tlačítek na dálkovém ovládání odpovídají funkcím tlačítek na ovládacím panelu. Dálkové ovládání navíc obsahuje tlačítko dětského zámku a funkce Anti-Frost.


MONTÁŽ SPOTŘEBIČE JAKO VOLNĚ STOJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ


- Postavte spotřebič užší boční stranou na stůl tak, aby spodní strana spotřebiče přesahovala přes okraj stolu.
- Ke spodní části spotřebiče přišroubujte na obou stranách pomocí 4 šroubů nožičky, viz obr. Šrouby utahujte pouze ručně, abyste nestrhli závit.

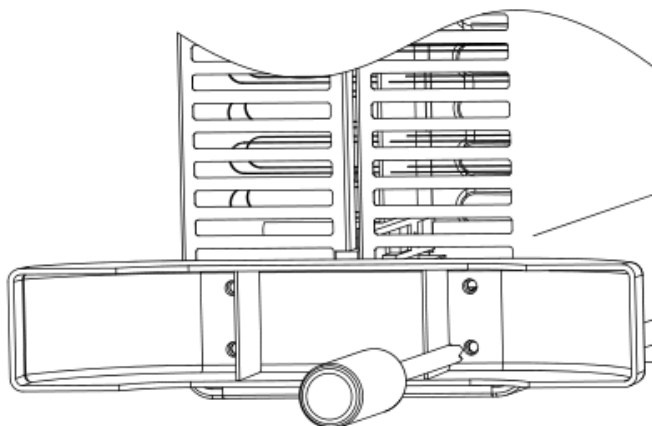

INSTALACE SPOTŘEBIČE NA STĚNU

- Přišroubujte na zadní stranu spotřebiče horní držáky (každý pomocí 4 šroubů) tak, aby konce s otvory směřovaly dolů, viz obr.
- Přišroubujte na zadní stranu spotřebiče spodní držáky (každý pomocí 4 šroubů), viz obr.
- Topidlo umístěte ve vzdálenosti minimálně 30 cm od podlahy a minimálně 1 m od stropu a okolních předmětů.
- Vyvrtejte dva otvory do stěny ve vzdálenosti 582 mm (dle otvorů v držáku panelu), vložte do nich hmoždinky 8 mm a našroubujte do nich šrouby tak, aby vyčnívaly 10 mm z otvorů.
- Umístěte držáky topidla na připravené šrouby a topidlo na ně zavěste.
- Ujistěte se, že je topný panel řádně a pevně připevněn.

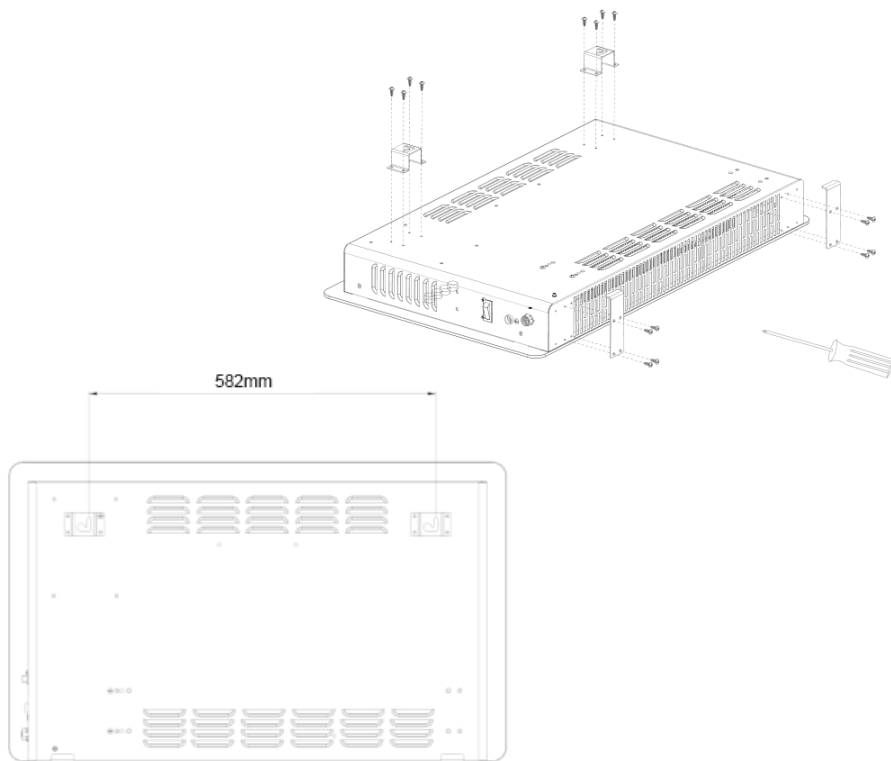

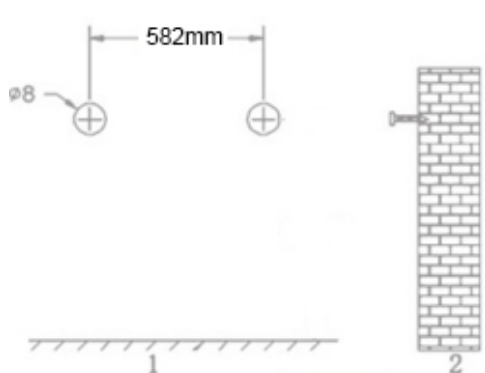

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškeré obalové materiály.
- Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že je přepínač zapnuto/vypnuto na pozici vypnuto a že je spotřebič řádně sestavený.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Přepněte přepínač zapnuto/vypnuto na boční straně spotřebiče do pozice zapnuto (spotřebič je v pohotovostním režimu).
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto. Na displeji se zobrazí aktuální teplota v místnosti. Dalším stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto spotřebič vypnete.

Pozn.: Pokud neprovedete po dobu 3 minut žádné nastavení, podsvícení displeje se pro úsporu energie ztlumí.

- Pro vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. Spotřebič se přepne do pohotovostního režimu. Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, vypněte jej přepnutím přepínače zapnuto/vypnuto do pozice vypnuto.
- Při prvním použití spotřebiče (nebo pokud nebyl spotřebič delší dobu používán) můžete zaznamenat mírný zápach. Tento jev je normální a brzy vymizí.



NASTAVENÍ VÝKONU

- Pomocí tlačítka nastavení výkonu zvolte požadovaný nízký (1000 W) nebo vysoký (2000 W) výkon vytápění.
- Pokud po nastavení výkonu vytápění nezvolíte požadovanou teplotu, spotřebič bude nepřetržitě vytápět při zvoleném výkonu bez ohledu na teplotu.



NASTAVENÍ TEPLoty

- Pro nastavení teploty stiskněte opakovaně tlačítko nastavení teploty. Nastavení je možné v rozmezí 10-45 °C. Výchozí nastavení teploty je 25 °C.
- Pokud je teplota v místnosti o 2 °C nižší než nastavená teplota, aktivuje se automaticky nízký výkon vytápění.
- Pokud je teplota v místnosti o 4 °C nižší než nastavená teplota, aktivuje se automaticky vysoký výkon vytápění.
- Pokud je teplota v místnosti vyšší než nastavená teplota, spotřebič přeruší vytápění.
- Pokud dojde k poruše teplotního senzoru, na displeji se zobrazí E1.
- Provozní teplota spotřebiče je 0-50 °C. Pokud je teplota v místnosti vyšší než 50 °C, spotřebič se přepne do pohotovostního režimu.



NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Funkce časovače slouží pro nastavení doby, za kterou se spotřebič vypne.
- Pro nastavení časovače stiskněte opakovaně tlačítko časovače. Rozmezí nastavení je 0-24 h.

FUNKCE DĚTSKÉHO ZÁMKU

- Pro zapnutí nebo vypnutí funkce dětského zámku stiskněte zároveň tlačítko


časovače a tlačítko nastavení teploty, nebo tlačítko dětského zámku  na dálkovém ovládání.

FUNKCE ANTI-FROST

- Tato funkce slouží jako ochrana proti zamrznutí spotřebiče.
- Pro zapnutí funkce stiskněte tlačítko funkce Anti-Frost  na dálkovém ovládání. Během této funkce bude spotřebič udržovat teplotu v rozmezí -5 °C- +5 °C. Pokud během funkce Anti-Frost dojde k manuálnímu nastavení teploty, funkce se vypne.

VÝMĚNA BATERIE V DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ

- Pro výměnu baterie v dálkovém ovládání zatlačte pojistku přihrádky na baterii na stranu a vyjměte přihrádku baterie. Vyjměte starou baterii a vložte novou stejného typu. Dbejte přitom na správnou polaritu baterie, viz obr. Zatlačte přihrádku baterie zpět do dálkového ovladače.
- Typ baterie je 3V CR2025.
- Vybitou baterii z dálkového ovladače vždy vyjměte.
- Pokud dálkové ovládání delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii.

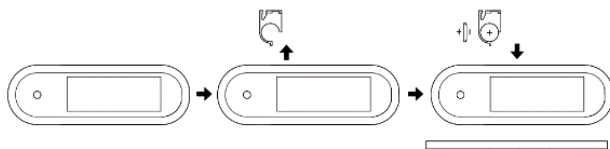

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem a osušte.
- Nahromaděný prach z otvorů pro vstup a výstup vzduchu pravidelně odstraňujte pomocí vysavače.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Spotřebič musí být před dalším použitím zcela suchý.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém a chladném místě.

MOBILNÍ APLIKACE

Spotřebič lze ovládat také pomocí mobilní aplikace z chytrého telefonu.

- Stáhněte a nainstalujte si mobilní aplikaci Rohnson pomocí QR kódu, z Google Play nebo App Store (pro verze operačního systému Android 5.0 a vyšší / iOS 11.0 a vyšší).
- Zaregistrujte se pomocí telefonního čísla nebo e-mailu a přihlaste se.
- Zapněte na svém mobilním telefonu funkci Bluetooth.
- Zapojte spotřebič do el. sítě, přepněte přepínač zapnuto/vypnuto do pozice zapnuto a zapněte spotřebič tlačítkem





zapnuto/vypnuto. Poté stiskněte dlouze tlačítko nastavení výkonu  po dobu 3 vteřin, dokud nezačne indikace Wi-Fi na displeji blikat. Tím je spotřebič připraven ke spárování.

Pozn.: Při prvním párování zařízení s místní sítí Wi-Fi je doporučeno, aby spotřebič i mobilní telefon byly ve vzdálenosti menší než 1 m od modemu/routeru.

- Pro spárování spotřebiče klikněte v aplikaci na „+“ nebo „Přidat zařízení“.
- Potvrďte, že indikace Wi-Fi bliká (pokud ne, opakujte postup výše). Klikněte na „další“.
- Vyberte vaši Wi-Fi síť a zadejte heslo k této síti. Klikněte na „další“.
- Vyčkejte, dokud se spotřebič nespáruje s aplikací. Po úspěšném spárování indikace Wi-Fi na displeji svítí a spotřebič je možné ovládat z domovské stránky aplikace.
- Z domovské stránky aplikace můžete nastavit požadovanou teplotu, výkon vytápění a denní časovač.
- Zvolte požadovaný nízký výkon 1000 W, vysoký výkon 2000 W, automatický výkon nebo zrušit. V automatickém režimu spotřebič automaticky reguluje teplotu.
- V nastavení lze nastavit funkci dětského zámku, funkci Anti-Frost nebo týdenní časovač.
- Pro nastavení týdenního časovače klepněte na „Přidat časovač“. Můžete nastavit čas zapnutí a vypnutí spotřebiče pro různé dny v týdnu, opakování

časovače a požadovanou teplotu. Pro uložení nastavení klepněte na „Uložit“ v pravém horním rohu. Stejným postupem můžete provést další nastavení týdenního časovače. Posunutím nastaveného časovače v seznamu doleva jej můžete smazat.

- Pro další nastavení spotřebiče klepněte na . Zde můžete změnit název spotřebiče, najít informace o spotřebiči nebo sdílet ovládání spotřebiče s dalšími až 20 uživateli.

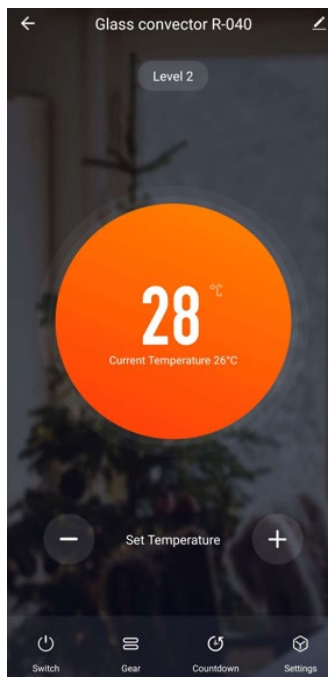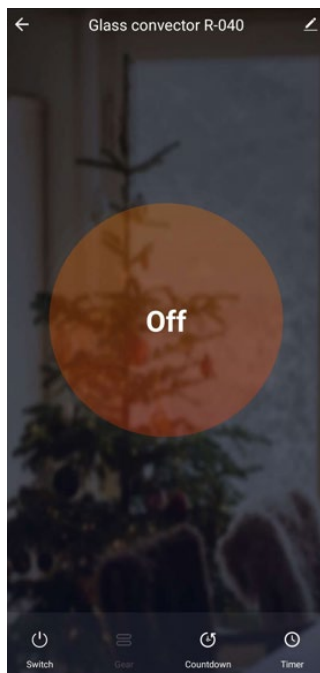

SPECIFIKACE Wi-Fi

Model: GHP-S20D / R-040

Standard: 802.11 B/G/N20

Typ antény: PCB anténa

Frekvence WiFi: 2.400~2.4835 GHz

Maximální výkon: 17.5 dBm průměr

Rozměry (V x Š x D): 2,9 mm x 16 mm x 24 mm (odchylka $\pm 0,35$ mm)

Provozní teplota: -20 °C- +85 °C

Vstupní napětí: 3,0-3,6 V DC

Výrobce: Ningbo Meina Electrical Appliances Co., Ltd

Adresa: No. 1366, The South Rixian Road, Binhai Economical Development Zone,
Cixi, Zhejiang, China

Tel: 0086-574-63785198

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Ningbo Meina Electrical Appliances Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu R-040 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.rohnson.cz

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	230 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovitý příkon	2000 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Model R-040 Genius Wi-Fi			
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	2.000	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	0.993	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	1.965	kW
Spotřeba pomocné elektrické energie			
V režimu vypnuto	P_o	0.00	W
V pohotovostním režimu	P_{sm}	0.19	W
V nečinném režimu	P_{idle}	0.20	W
V pohotovostním režimu sítě	P_{nsm}	N/A	W
Pohotovostní režim s informací nebo stavem na displeji			Ano
Energetická účinnost sezónního vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,on}$	92.5	%

Údaj	Jednotka
Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)	
jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	Ne
dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	Ne
s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti	Ano
s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem	Ne
Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)	
regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	Ne
regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	Ne
s dálkovým ovládáním	Ne

s adaptivně řízeným spouštěním	Ne
s omezením doby činnosti	Ano
s černým kulovým čidlem	Ne
s funkcí samoučení	Ne
s kontrolou přesnosti	Ne
Kontaktní údaje	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání.