

Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím tohoto spotřebiče si důkladně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

WF3I9043BWS

CS

Čeština

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek.

- Výrobek nainstalujte a používejte správně. Nepoužívejte jej pro žádné prádlo označené jako nevhodné pro praní v pračce.
- Obrázky uvedené v návodu jsou pouze ilustrační. Vzhled, tisk a další podrobnosti závisí na skutečném výrobku.
- Upřednostňujeme technologické inovace. V zájmu zlepšení celkového výkonu mohou být na spotřebiči bez předchozího upozornění provedeny technické změny.
- Tento výrobek je určen výhradně pro použití v domácnosti.

Níže jsou definovány následující symboly použité v tomto návodu:



Informace, rady, tipy nebo doporučení



VAROVÁNÍ – obecné nebezpečí



VAROVÁNÍ – nebezpečí úrazu elektrickým proudem



VAROVÁNÍ – nebezpečí horkého povrchu



VAROVÁNÍ – nebezpečí požáru



Přečtěte si návod k obsluze

OBSAH

4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 10 POPIS VÝROBKU 11 Technické údaje	ÚVOD
12 MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ 12 Rozbalení/balení 14 Vyjmutí přepravních šroubů/tyčí 15 Místo instalace 15 Nastavitelné nožky 15 Volný prostor okolo spotřebiče 16 Připojení k přívodu vody 19 Připojení a zajištění hadice pro vypouštění vody 20 Připojení k elektrické síti 21 Přeprava po instalaci	PŘÍPRAVA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
22 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE	
26 PROGRAMY A FUNKCE 27 Tabulka programů 29 Další nastavení a funkce 35 Spuštění programu 35 Konec programu	KROKY PRANÍ
36 PŘERUŠENÍ A ZMĚNY PROGRAMŮ	
38 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 38 Čištění přihrádky na prací prostředek 39 Čištění hadice přívodu vody, vnější části přihrádky na prací prostředek a gumového těsnění dvířek 40 Čištění filtru čerpadla 41 Čištění vstupního filtru 41 Čištění vnějšího povrchu	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
42 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 45 KÓDY CHYB A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 46 SERVIS	ŘEŠENÍ PROBLÉ- MŮ
46 DOPORUČENÍ K POUŽITÍ 47 TIPY PRO ODSTRANĚNÍ SKVRN 49 LIKVIDACE 50 TABULKA TYPICKÉ SPOTŘEBY	RŮZNÉ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte příručku.



Nepoužívejte tento spotřebič, pokud jste této příručce neporozuměli nebo jste ji nečetli.

Tato příručka se vztahuje na více modelů. Proto může tato příručka obsahovat funkce, které tento model nenabízí.

Nedodržení pokynů nebo nesprávná obsluha může poškodit prádlo nebo spotřebič a může způsobit zranění i vám. Umístěte příručku do blízkosti spotřebiče, abyste k ní měli snadný přístup.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných prostředích, jako jsou:

- kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
- farmářské domy;
- využití klienty v hotelech, motelech nebo jiných typech prostředí poskytujících ubytování;
- prostředí typu penzionů;

Jestliže je spotřebič používán pro profesionální účely, za účelem zisku nebo k účelům přesahujícím běžné použití v domácnosti a obdobných aplikacích, nebo pokud je spotřebič používán osobou, která není spotřebitelem, je záruční doba stanovena na nejkratší zákonem vyžadovanou dobu.

Tento spotřebič není určený k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečí nebo jim tato osoba neposkytl pokyny ohledně používání tohoto spotřebiče.

Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou nepřetržitě pod dohledem.

Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly nebezpečím spojeným s jeho používáním.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Maximální kapacita pro suché prádlo v některých cyklech je Praní (9,0 kg).

Doporučená maximální kapacita se může u různých programů lišit. Optimální výsledky najdete v části „TABULKA PROGRAMŮ“.

Pro připojení spotřebiče k přívodu vody se ujistěte, že používáte dodávanou hadici a těsnění pro přívod vody. Tlak vody musí být mezi 0,1–1 MPa (1–10 barů; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²).

Pro připojení spotřebiče k přívodu vody vždy používejte novou hadici pro přívod vody, nepoužívejte znovu starou hadici pro přívod vody.

U spotřebičů s větracími otvory v základně nesmí být větrací otvory zakryty kobercem.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami; tak předejdete nebezpečí.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Tento spotřebič vyhovuje příslušným bezpečnostním normám.

Před připojením spotřebiče k napájení počkejte alespoň 2 hodiny, aby dosáhl pokojové teploty.

Tento spotřebič musí být opraven autorizovaným servisním střediskem a smí být použity pouze náhradní díly uznané autorizovaným výrobcem. Jakékoli opravy a údržba související s bezpečností nebo výkonem by měly být prováděny vyškolenými odborníky.

Nepokoušejte se tento spotřebič opravovat sami. Při opravách prováděných neprofesionálními pracovníky může dojít ke zranění nebo závažnějším poruchám spotřebiče. Obratě se na místní servisní středisko a vždy používejte originální náhradní díly.

Nepokoušejte se spotřebič obsluhovat, pokud je poškozený, vadný, částečně rozebraný nebo má chybějící či poškozené díly, včetně poškozených kabelů nebo zástrček.

Napájecí zástrčku nadměrně neohýbejte ani na ni nepokládejte těžké předměty.

K čištění vnitřku ani vnějšku spotřebiče nerozprašujte vodu.

V případě zaplavení odpojte napájecí zástrčku a kontaktujte poprodejní servisní středisko.

Modely s funkcí sušení mají automatickou ochranu vypnutí topného zařízení, aby se zabránilo přehřátí. Pokud teplota překročí ochrannou teplotu, systém automaticky vypne topné zařízení a když teplota klesne pod ochrannou teplotu, topné zařízení obnoví provoz.

Na spotřebič nepoužívejte zásuvkovou lištu, prodlužovací napájecí kabely ani duální adaptéry. K připojení spotřebiče k napájení nepoužívejte prodlužovací kabel.

Spotřebič nepřipojujte k elektrické zásuvce na elektrický holicí strojek nebo vysoušeč vlasů.

Nepřipojujte spotřebič do elektrické zásuvky speciálně určené pro spotřebiče s nízkým příkonem.

Před připojením spotřebiče k napájecímu zdroji se ujistěte, že elektrické napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí vaší zásuvky.

Napájecí zásuvka musí být bezpečně uzemněna a přívod vody musí být volný.

Nepřipojujte spotřebič k napájení pomocí vnějšího spínacího zařízení (například programovatelného časovače) ani jej nepřipojujte k napájení, které je dodavatelem elektrické energie pravidelně zapínáno a vypínáno.

Vyfukovaný vzduch nesmí být vypouštěn do kouřovodu určeného k vypouštění spalin nebo jiných výfukových plynů z paliva.

INSTALACE

Před použitím spotřebiče se ujistěte, že jste odstranili obal (houbu, polystyrenovou pěnu atd.) připojený ke spodní části spotřebiče.

Spotřebič správně nainstalujte podle pokynů a připojte vodu a elektřinu (viz část „MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ“). Připojení vody a elektřiny musí provést plně vyškolení technici nebo profesionálové. Spotřebič neinstalujte na místa, kde by bylo omezeno otevírání dvířek.

Neinstalujte spotřebič do prostoru, kde by teplota mohla klesnout pod 5 °C, jinak by mohlo dojít k poškození součástí vlivem zamrznutí vody.

Umístěte spotřebič na pevný rovný povrch. Pokud je spotřebič nainstalován na vysoké plošině, musí být zabezpečen, aby nedošlo k jeho převrácení.

Konec odtokové hadice by měl být vložen do odtokového systému. Tento spotřebič nesmí být skladován ani používán v jakýchkoli venkovních prostorech.

Zabraňte hromadění vláken v blízkosti spotřebiče.

Spotřebič neinstalujte v blízkosti topidel ani jakýchkoli hořlavých předmětů.

Spotřebič neinstalujte v místě, kde může dojít k úniku plynu.

Zajistěte dobré odvětrávací podmínky, aby se plyn generovaný tímto spotřebičem nevracel zpět do místnosti a nezpůsobil požár.

POUŽÍVÁNÍ

Před prvním použitím odstraňte přepravní šrouby, jinak může při zapnutí spotřebiče dojít k vážnému poškození (viz „MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ / ODSTRANĚNÍ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ“). Na takové poškození se nevztahuje záruka.

Zkontrolujte, zda spotřebič nebyl během přepravy poškozen.

Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený.

Používejte prací a čisticí prostředky vhodné pro čištění spotřebiče a praní prádla. Neodpovídáme za poškození nebo odbarvení těsnění a plastových dílů způsobené použitím bělidla nebo barviv. Nepokoušejte se odstraňovat žádné panely ani spotřebič rozebírat. Ke stisknutí tlačítek nepoužívejte ostré předměty jako špendlíky, nože nebo nehty.

Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřýma rukama ani mokřýma rukama neovládejte spotřebič.

Tento spotřebič je určen pouze pro běžné praní nebo sušení oděvů (u modelů s funkcí sušení). Není určen pro chemické čištění.

Spotřebič je těžký, při jeho zvedání se proto můžete zranit.

Nezvedejte spotřebič sami. Mohli byste si poranit ruce o ostré hrany.

Neuchopujte spotřebič za vyčnívající části. Při zvedání nebo tlačení spotřebiče by se mohly vyčnívající části ulomit.

Neperte oděvy s velkými knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty. Ujistěte se, že jsou všechny kapsy prádla prázdné. Po skončení pracího cyklu otevřete dvířka a nechte buben vyschnout na vzduchu, aby se zabránilo zápachu a plísni.

Nenechávejte v bubnu po delší dobu kovové předměty.

Sklo dvířek se může vlivem silného nárazu rozbít, buďte proto při používání spotřebiče opatrní.

Vložte prádlo zcela do bubnu tak, aby se oděvy nezachytily ve dvířkách.

Když spotřebič nepoužíváte, vypněte přívod vody a vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky.

Do spotřebiče nekládejte zvířata (například domácí mazlíčky).

PŘEPRAVA / PŘEPRAVA PO INSTALACI

Pokud plánujete nainstalovaný spotřebič přemístit, nainstalujte přepravní šrouby (viz část „MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ / PŘEMÍSTĚNÍ A PŘEPRAVA PO MONTÁŽI“). Před instalací transportních šroubů odpojte síťovou zástrčku!

Po skončení pracího programu vypněte vodovodní kohoutek a vytáhněte napájecí zástrčku. Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Vždy pevně uchopte síťovou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.

 Nepoužívejte prací prostředky obsahující rozpouštědla, protože mohou uvolňovat toxické plyny, poškodit spotřebič a způsobit nebezpečí požáru nebo výbuchu.

Neotevírejte dvířka násilím, když je spotřebič v provozu (praní při vysoké teplotě / odstřeďování).

Spotřebič nepoužívejte po čištění průmyslovými chemikáliemi.

 Odpadní voda vypouštěná během praní při vysoké teplotě je horká, proto se jí nedotýkejte, abyste se nespálili.

Oblečení znečištěné látkami, jako je kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosk a odstraňovače vosku, by mělo být nejprve vypráno v horké vodě s dostatečným množstvím pracího prostředku a poté vypráno v bubnu.

Používejte aviváž nebo podobné výrobky podle pokynů k použití s aviváží.

Vyjměte všechny předměty z kapes oděvu, například zapalovače a zápalky.

NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ

Dvířka se mohou během praní a sušení silně zahřát. Dávejte pozor, abyste se vyhnuli popáleninám. Nenechávejte děti hrát si blízko dvířek. Během provozu spotřebiče se nedotýkejte skla dvířek.

OCHRANA PROTI ÚNIKU VODY (během provozu spotřebiče)

Pokud hladina vody v zařízení překročí normální úroveň, aktivuje se funkce ochrany hladiny vody. Tato funkce zastaví přívod vody a zahájí vypouštění. Aktuální program se přeruší a je hlášena chybová zpráva.

V bubnu neperte ani nesušte předměty, jako je pěnová pryž (latexová pěna), sprchové čepice, nepromokavé tkaniny, pryžové výrobky, oděvy nebo polštáře s vložkami z pěnové pryže.

VAROVÁNÍ

Pokud je spotřebič vybaven funkcí sušení, nepřerušujte program před ukončením sušicího cyklu. Pokud jej potřebujete z jakéhokoli důvodu přerušit, prádlo vyndávejte opatrně, abyste zabránili opaření. Rychle vyjměte prádlo a rozložte ho, aby rychle vychladlo.

BEZPEČNOST DĚTÍ

Než zavřete dvířka spotřebiče a spustíte program, ujistěte se, že je v bubnu pouze prádlo. Zajistěte, aby do spotřebiče nevlezlo žádné dítě a nezavřelo dveře zevnitř.

Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená. Děti se mohou na dvířka pověsit nebo do spotřebiče vlézt, což může způsobit poškození nebo zranění.

Všechny obalové materiály uchovávejte na místě mimo dosah dětí, protože mohou být nebezpečné.

Uchovávejte prací prostředek a změkčovač mimo dosah dětí.

SERVIS


Uživatel nese odpovědnost za náklady na opravu škod způsobených nesprávným připojením, nesprávnou instalací a používáním nebo opravou neoprávněnými osobami, protože takové poškození není v záruce zahrnuto.

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, mírné barevné odchylky, zvýšený hluk způsobený stárnutím spotřebiče (což neovlivňuje jeho funkčnost) a kosmetické vady dílů (které neovlivňují funkčnost ani bezpečnost spotřebiče).

POPIS VÝROBKU


PŘEDNÍ STRANA

- 1 Řídicí jednotka
- 2 Knoflík voliče programu
- 3 Zásuvka na prací prostředek
- 4 Dvířka
- 5 Kryt filtru čerpadla

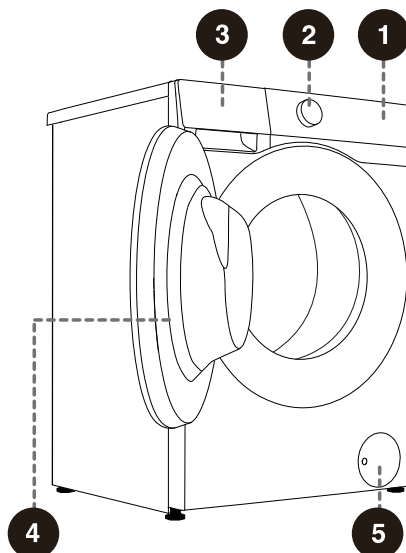

ZPĚT

- 1 Hadice přívodu vody
- 2 Napájecí kabel
- 3 Hadice pro vypouštění vody
- 4 Nastavitelné nožky
- 5 Přepravní šrouby/tyče

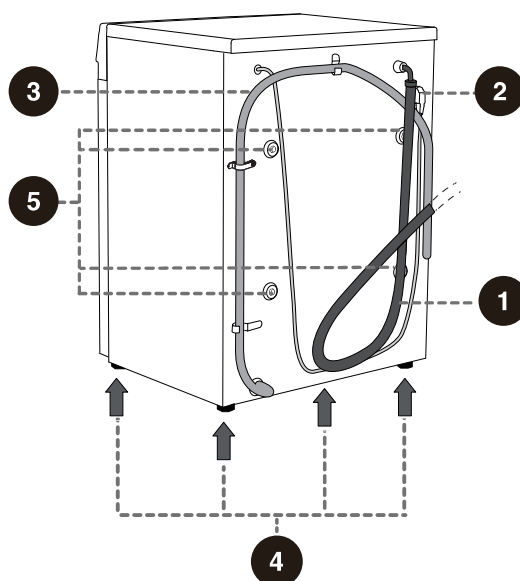

 Obrázky v tomto návodu jsou pouze ilustrační. Vzhledem k vylepšením výrobku a rozšíření série se vzhled, barva a funkční součásti výrobku, které obdržíte, mohou lišit od těch, které jsou uvedeny v tomto návodu. Viz konkrétní výrobek.



Technické údaje

(v závislosti na modelu)

Maximální náplň	9,0 kg
Čistá hmotnost	65 kg
Jmenovité napětí	220–240 V~
Frekvence	50 Hz
Jmenovitý příkon	1600 W

Rozměry (mm)

Označení	Rozměry (mm)
A	595
B	845
C	510
D	550
E	580
F	1075

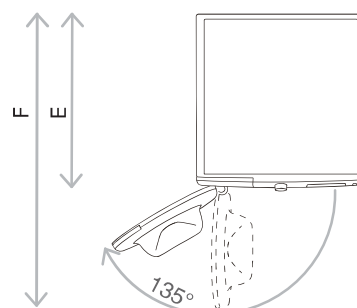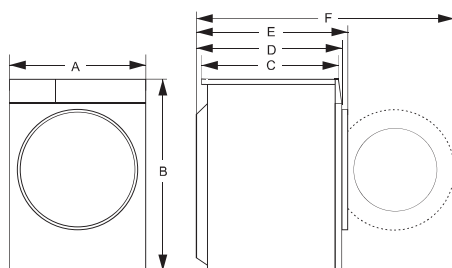


E = Hloubka spotřebiče

F = Hloubka při otevřených dveřích

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

Rozbalení/balení


-☼- Nejprve odstraňte všechny obaly a pěnu, zejména penovou základnu. Při vybalování spotřebiče nepoužívejte ostré předměty, abyste ho nepoškodili. Obalové materiály (plastové sáčky, jiné plastové části atd.) uchovávejte mimo dosah dětí.

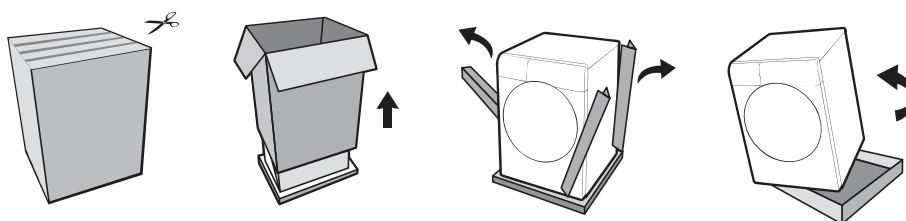

-☼- Proces zabalení spotřebiče je přesně opačný než výše uvedený proces rozbalení.


-☼- Zkontrolujte, zda spotřebič není nějak poškozený. Pokud je poškozený, nepoužívejte ho a okamžitě kontaktujte poprodejní servis.

Příslušenství dodávané s tímto spotřebičem zahrnuje jednu nebo více z následujících součástí:

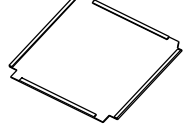 Návod k obsluze	 4 přepravní kryty šroubů	 Hadice přívodu vody	 Držák hadice na vypouštění vody
 Klíč	 Deska pro snížení hluku	 Pěnový pásek	

Různé modely mají různé konfigurace a příslušenství dodávané s tímto spotřebičem závisí na skutečné konfiguraci modelu.

Způsob instalace desky pro snížení hluku:

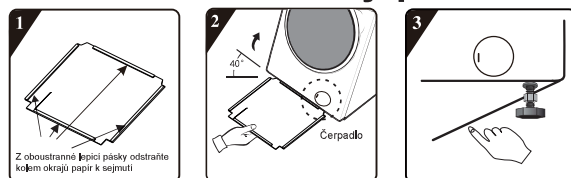


1 Odstraňte krycí papír z oboustranné lepicí pásky kolem spodního krytu.

2 Nakloňte spotřebič pod úhlem 40°, s pravouhlým zářezem směřujícím k přední části spotřebiče, jak je znázorněno na obrázku. Vložte zkosený zářez mezi dva šrouby nožiček na zadní straně spotřebiče až do úplného zasunutí. Zavřete spodní panel tak, aby těsně přiléhá ke spodní části spotřebiče.

3 Přitlačte pevně kolem okrajů oboustranné pásky, aby byla deska pro snížení hluku pevně připevněna k boxu.

Způsob instalace pěnových pásků:

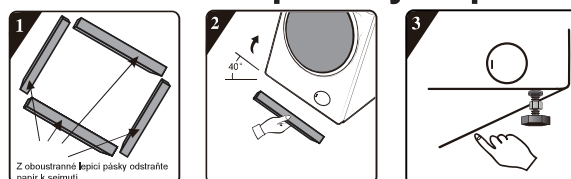


1 Sejměte ochranný papír z oboustranné pásky na pěnových prouzcích.

2 Nakloňte zařízení pod úhlem 40°, nalepte 2 dlouhé pěnové pásky na přední a zadní opěrnou polohu ve spodní části spotřebiče a 2 kratší pěnové pásky nalepte na levou a pravou opěrnou polohu.

3 Rukou přitlačte a pevně přichyťte pěnové pásky.

Vyjmutí přepravních šroubů/tyčí

⚠ Po odstranění všech obalů vyjměte přepravní šrouby/tyče. Zablockovaný spotřebič může být při zapnutí do provozu poškozen. Na takové škody se záruka nevztahuje.

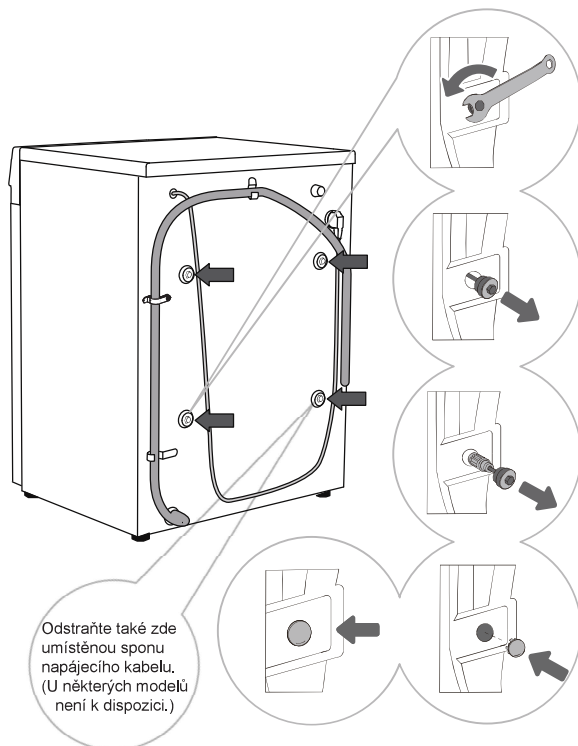

1 Přesuňte hadice pro vypouštění vody stranou a pomocí vhodného klíče povolte čtyři šrouby na zadní straně proti směru hodinových ručiček, jak je označeno šipkami. Povolte šrouby přibližně 30 mm.

2 Vodorovně vytáhněte všechny 4 přepravní šrouby/tyče.

3 Vyjměte přepravní šrouby/tyče spolu s pryží a plastovými díly.

4 Zakryjte otvory pro šrouby plastovými zátkami. Plastové zátky jsou dodávány v sáčku s návodem k obsluze spotřebiče (v podpůrné sadě).


⚡ Uložte přepravní šrouby/tyče pro případ, že budete muset přepravovat spotřebič znovu později (pro opětovnou instalaci přepravních šroubů/tyčí postupujte podle výše uvedeného postupu v opačném pořadí).

Místo instalace

☛ Umístěte spotřebič na pevnou a rovnou podlahu, aby byl stabilní. Podlaha by měla být čistá a suchá; v opačném případě může spotřebič sklouznout. Také vyčistěte spodní povrch nastavitelných nožek.

Nastavitelné nožky

Použijte vodováhu a dodaný klíč.

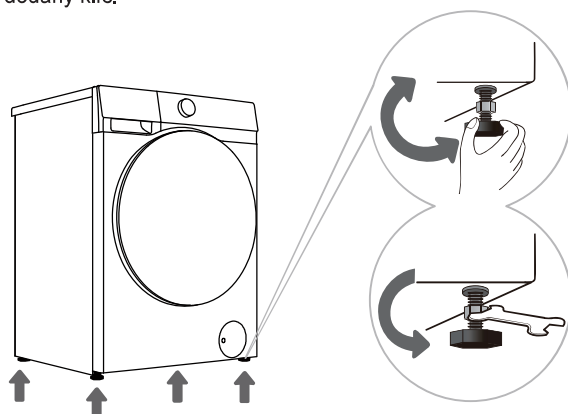


1 Otácejte nastavitelnými nožkami, abyste spotřebič podélně a příčně vyrovnali. Nožky umožňují vyrovnání o 2 cm.

2 Po nastavení výšky nožek použijte dodaný klíč k bezpečnému utažení pojistných matic jejich otáčením proti směru hodinových ručiček (viz obrázek).

- ☛ Nesprávné vyrovnání spotřebiče může způsobit vibrace, klouzání spotřebiče po místnosti a hlasitý provoz. Na nesprávné vyrovnání spotřebiče se záruka nevztahuje.
- ☛ Někdy se během provozu spotřebiče může objevit neobvyklý nebo hlasitější hluk. Jde většinou o důsledek nesprávné instalace.



Volný prostor okolo spotřebiče

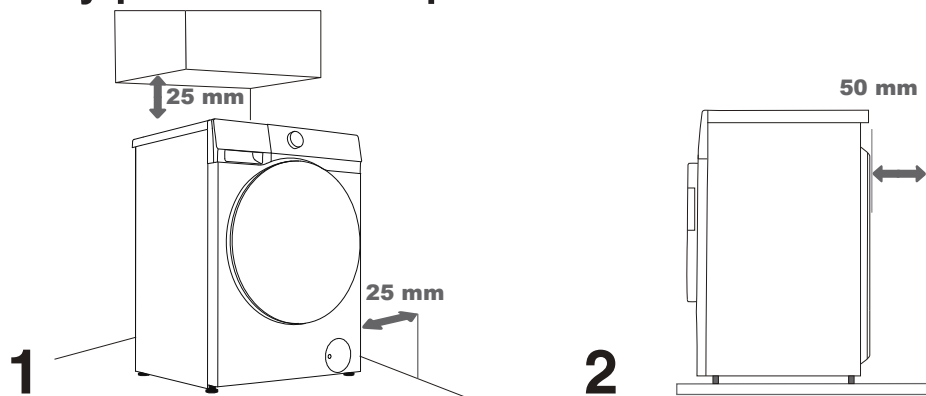

☛ Spotřebič nesmí být v kontaktu se stěnou nebo přilehlým nábytkem. Pro optimální provoz spotřebiče doporučujeme dodržovat vzdálenosti od stěn znázorněné na obrázku. V případě nedodržení minimálního požadovaného volného prostoru nelze zajistit bezpečný a správný provoz spotřebiče. Navíc může dojít i k přehřátí (obr. 1 a 2).

Připojení k přívodu vody

Dodaná hadice přívodu vody se liší podle modelu. Vhodný způsob připojení vyberte na základě skutečné hadice přívodu vody.

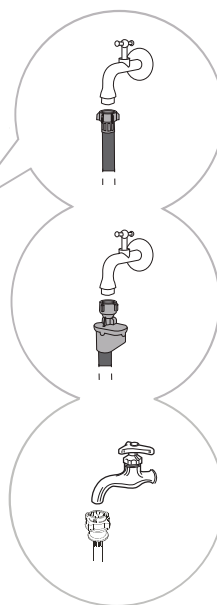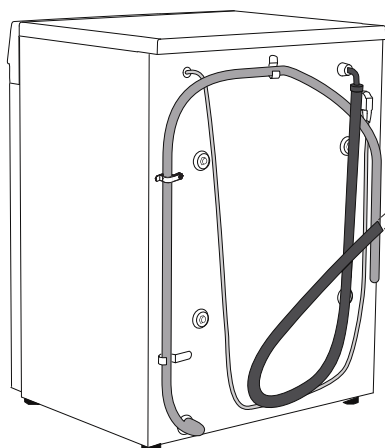

A PŘIPOJENÍ
PŘÍVODNÍ
HADICE VODY V
EVROPĚ

B PŘIPOJENÍ
AQUASTOP


C PŘIPOJENÍ
PŘÍVODNÍ
HADICE VODY V ČÍNĚ

- ☼- Pro normální provoz spotřebiče by měl být tlak ve vodovodní síti mezi 0,1–1 MPa (1–10 barů; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²). Minimální dynamický tlak vody lze určit měřením průtoku vody. Za 15 sekund by z plně otevřeného kohoutku měly vytéct 3 litry vody.
- ☼- Používejte pouze hadici pro přívod vody dodávanou se spotřebičem. Nepoužívejte žádné použité ani jiné hadice.
- ☼- Ujistěte se, že hadice není poškozená. Pokud je hadice poškozená, křehká nebo prasklá, musí být vyměněna.
- ☼- Tento spotřebič je určen pouze pro studenou vodu. Nepřipojujte jej k horké vodě.

Připojení přívodní hadice vody v Evropě

Ručně utáhněte hadici přívodu vody, abyste zajistili správné utěsnění (maximální točivý moment: 2 Nm). Zkontrolujte, zda těsnění těsní.

Nepoužívejte kleště ani podobné nástroje, protože by mohly poškodit závit matic.



Připojení Aquastop





Pokud je vnitřní trubka nebo hadice poškozena, aktivuje se uzavírací systém, který přeruší přívod vody do spotřebiče. V takovém případě kontrolní sklo (a) zčervená. Vyměňte hadici pro přívod vody.



- Neponořujte přívodní hadici se systémem AquaStop do vody, protože obsahuje elektrický ventil.
- Hadici pro přívod vody lze připojit bez zpětného ventilu.

Připojení přívodní hadice vody v Číně

1. Vyberte vhodný kohoutek s délkou špičky větší než 10 mm. Konec výstupu musí být plochý. Pokud je nerovnoměrný, vyhladte jej pilníkem, abyste zabránili úniku po instalaci (viz obrázek 1).
 2. Zatlačením posuvníku dolů odpojte přípojku hadice pro přívod vody od vstupní sestavy (viz obrázek 2).
 3. Povolte čtyři šrouby na konektoru hadice pro přívod vody a hadici připojte ke kohoutku. Pokud je průměr kohoutku pro konektor příliš velký, povolte šrouby a odstraňte pouzdro (viz obrázek 3).
 4. Rovnoměrně utáhněte čtyři šrouby na konektoru hadice pro přívod vody a zajistěte matice (viz obrázek 4).
- **POZNÁMKA:** Délka odhaleného závitu před utažením matice je přibližně 4 mm a po utažení méně než 2 mm (obrázek 4).

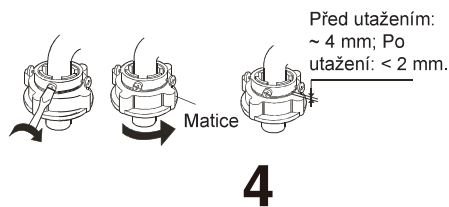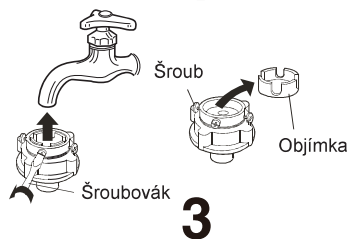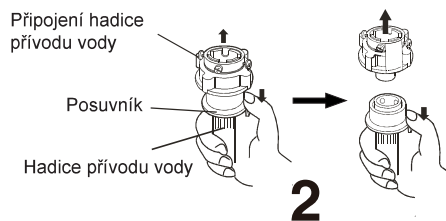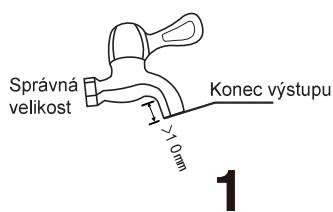

Kontrola spojení mezi hadicí pro přívod vody a kohoutkem

1. Opatrně zatáhněte za hadici pro přívod vody, abyste zkontrolovali, zda je připojení bezpečné.
2. Otevřete kohoutek a zkontrolujte těsnost.
3. Hadice pro přívod vody by neměla být zkroucená nebo ohnutá.
4. Abyste zabránili nesprávnému připojení, před každým použitím hadici pro přívod vody zkontrolujte.



Připojení hadice pro přívod vody ke spotřebiči

Matice hadice pro přívod vody připojte ke konektoru hadice pro přívod vody spotřebiče. Matici utáhněte a jemně protřepejte, abyste zkontrolovali, zda je pevně zajištěna, jak je znázorněno na pravém obrázku.




POZNÁMKA:

1. Matici utáhněte rovnoměrně. Hadici pro přívod vody neotáčejte, protože by mohlo dojít k jejímu poškození.
2. Pryž těsnění neodstraňujte. Před každým použitím zkontrolujte, zda není těsnění odpojeno nebo poškozeno. V případě poškození okamžitě kontaktujte poprodejní servis.

Připojení a zajištění hadice pro vypouštění vody


Zasuňte hadici pro vypouštění vody do umyvadla nebo vany, nebo ji připojte přímo k odtoku (minimální průměr vypouštěcí hadice je 4 cm). Svislá vzdálenost od podlahy ke konci vypouštěcí hadice může být 70 až 100 cm. Lze ji připojit třemi způsoby (A, B, C).

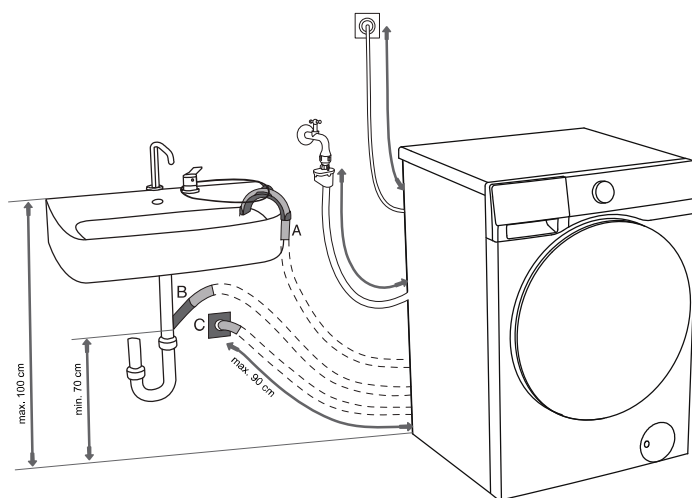

A Konec vypouštěcí hadice může být umístěn nad umyvadlem nebo vanou. K připevnění hadice použijte provázek vedený otvorem v kolenní, zabráníte tak jejímu sklouznutí na podlahu.

B Vypouštěcí hadici lze také připojit přímo k odtoku dřezu. Umyvadlo, které je příliš malé, není přijatelné. Buďte opatrní, protože vypuštěná voda může být horká.

C Vypouštěcí hadici lze také připojit k odtoku ve stěně pomocí sifonu. Takový lapač by měl být správně nainstalován, aby umožňoval čištění.

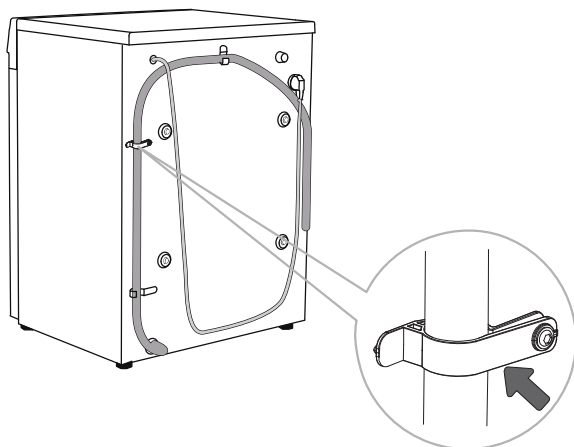


D Vypouštěcí hadice musí být připojena ke svorkám na zadní straně spotřebiče, jak je znázorněno na obrázku.

! Tyto svorky nesmí být demontovány, protože by to mohlo zabránit normálnímu praní.

☞ Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená.

☞ Pokud není vypouštěcí hadice správně připojena, nelze zajistit bezpečný a správný provoz spotřebiče.

Připojení k elektrické síti

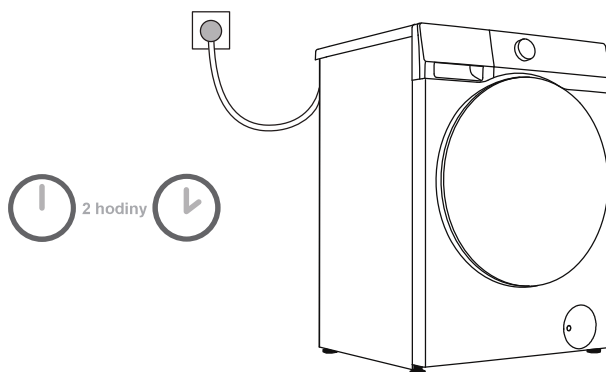

 Před připojením spotřebiče k elektrické síti počkejte alespoň 2 hodiny, dokud nedosáhne pokojové teploty.

Spotřebič připojte k uzemněné elektrické zásuvce. Po instalaci by měla být zásuvka volně přístupná. Zásuvka by měla být opatřena uzemňovací ochranou. Informace o vašem spotřebiči jsou uvedeny na typovém štítku.

 Pro ochranu spotřebiče v případě úderu blesku doporučujeme použít přepětovou ochranu.

 Spotřebič nesmí být připojen k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu.

 Spotřebič nepřipojujte k elektrické zásuvce určené pro malé zátěže.

 Spotřebič nezapojujte ani neodpojujte, když máte mokré ruce.

 Jakákoli oprava a údržba spotřebiče by měla být prováděna vyškolenými odborníky.

 Poškozený napájecí kabel může vyměnit pouze osoba pověřená výrobcem.

Přeprava po instalaci

⚡ Pokud potřebujete přepravit nainstalovaný spotřebič, nejprve odpojte zástrčku ze zásuvky, vypněte přívod vody, odpojte hadici přívodu vody a odtokovou hadici a ujistěte se, že jsou přihrádka na prací prostředek a dvířka správně zavřené.

Je nutné znovu nainstalovat přepravní šrouby, abyste zabránili poškození spotřebiče vibracemi během přepravy (viz část „montáž a připojení / odstranění přepravních šroubů“). Pokud přepravní šrouby omylem ztratíte, můžete si je objednat od výrobce.


Zabalte spotřebič do veškerého obalového materiálu (plastových sáčků, jiných plastových dílů atd.).

⚠ Spotřebič je těžký. Musí ho přemisťovat alespoň dvě osoby. Při přepravě neuchopujte vyčnívající části, jako jsou dvířka, horní kryt atd., aby nespadly nebo se nepoškodily.

⚠ Po přepravě nechte spotřebič alespoň 2 hodiny stát, než ho připojíte k napájení. Spotřebič musí být nainstalován a připojen vyškolenými technikami.

⚠ Před opětovným připojením spotřebiče si pečlivě přečtěte pokyny. Na škody způsobené nesprávným připojením nebo používáním se nevztahuje záruka.

Způsob přepravy a manipulace

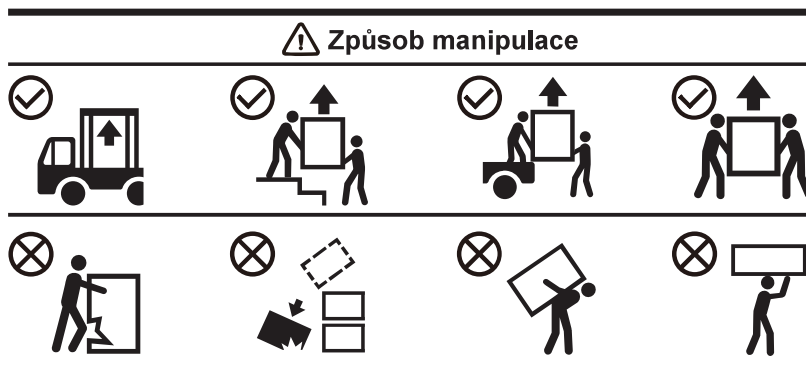

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

První použití

Tento spotřebič byl testován v továrně a může obsahovat malé množství zbytků vody. K odstranění veškeré zbytkové vody z bubnu doporučujeme spustit program „Čištění bubnu“ (nebo jiný vysokoteplotní program).

- Spotřebič připojte k elektrické síti a otevřete vodovodní kohoutek. V bubnu by nemělo být žádné prádlo. Vyberte a spusťte program.


⚠ Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly poškodit spotřebič (dodržujte doporučení a varování poskytnutá výrobcí čisticích prostředků).

Věnujte pozornost štítkům na prádle

Praní	Max. teplota praní. 95 °C 	Max. teplota praní. 60 °C 	Max. teplota praní. 40 °C 	Max. teplota praní. 30 °C 	Pouze ruční praní 	Neperte 
Bělení	Bělení ve studené vodě 			Bělení není povoleno 		
Chemické čištění	Chemické čištění všemi prostředky 		Ropné rozpouštědlo R11, R113 	Chemické čištění v petroleji, čistém alkoholu a R113 	Chemické čištění není povoleno 	
Žehlení	Žehlení za tepla, max. 200 °C 		Žehlení za tepla, max. 150 °C 	Žehlení za tepla, max. 110 °C 	Žehlení není povoleno 	
Sušení	Sušit na plocho (položte na rovný povrch) 		Sušit odkapáváním  Sušit na šňůře 	Vysoká teplota  Nízká teplota 		Nesušte v sušičce 

Příprava procesu praní

- Roztřídte prádlo podle typu látky (bavlna, směs, hedvábí, vlna atd.), pokynů na štítku, barvy (bílá, barevná) a znečištění.
- Vyprázdněte kapsy; vyjměte kovové předměty, které by mohly poškodit prádlo nebo spotřebič; zapněte knoflíky a obraťte naruby oblečení s knoflíky nebo výšivkou naruby; zavřete všechny zipy; zavažte šňůrky na oblečení pomocí stahovacích šňůrek.
- Jemné oblečení a malé nebo lehké předměty dejte do speciálního sáčku na prádlo a vyperte je společně s ostatním prádlem.
- Před praním otočte naruby předměty náchylné ke žmolování nebo látky s dlouhým vlasem.
- Skvrny ponechané příliš dlouho, mohou být obtížně odstranitelné. Před praním ošetřete znečištěné oblasti, jako jsou manžety a límečky (viz kapitola „Tipy pro odstranění skvrn“).
- Abyste předešli upozorněním na nerovnováhu, neperte těžké přikrývky, plyšové hračky nebo předměty v sáčcích na prádlo v bubnu samostatně.

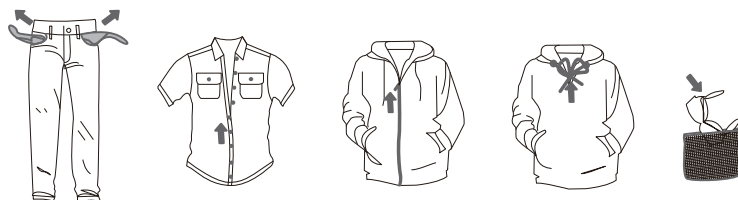

Oděvy nevhodné k praní i sušení

 Kožené nebo kožešinové výrobky (může dojít k deformaci)	 Viskóza a její směsné tkaniny (může dojít k odbarvení nebo deformaci)	 Gumové nebo velké silné rohože (může dojít k poškození nebo poruše)
 Čepice obsahující tvrdé materiály (mohou poškodit pračku a způsobit poruchy)	 Sedací polštáře, polštáře, předměty obsahující vatu, pěnu a jiné houbovitě materiály a potahy koberců (může dojít k poškození nebo poruše)	Jiné: Pomačkané nebo embosované zpracované oblečení, oblečení s péřovou výplní, krepové tkaniny; Oblečení náchylné k deformaci (obleky, saka, kravaty, šaty atd.); oblečení náchylné ke žmolkování (hedvábný samet nebo bavlněný samet).

Oděvy nevhodné k sušení (platí pro modely s funkcí sušení)

 Jakýkoli oděv označený kterýmkoli z výše uvedených symbolů (může dojít k poškození oděvu)	 Vlněné oblečení (může dojít ke smrštnutí a žmolkování)	 Punčochy a punčocháče (může dojít k poškození nebo deformaci)	 Naškrobené oděvy
 Rohože a oděvy z kožešiny (může dojít k poškození nebo poruše)	 Přikrývka (může dojít k poškození nebo poruše)	 Oblečení s krajkou a výšivkou a nová syntetická vlákna (ultrajemná vlákna) (může dojít k deformaci)	 Hedvábní


☞ Nelze prát. Oděvy vhodné/nevhodné ke sušení zahrnují, ale nejsou omezeny na výše uvedené druhy oděvů.

☞ Zkontrolujte štítek na oděvu, zda obsahuje symbol pro možnost praní v pračce / sušení.

⚠ Mokrý prádlo, které stále kape, není vhodné k sušení a může způsobit aktivaci alarmu spotřebiče.

Přidávání pracího prostředku/aviváže

Zásuvka na prací prostředek

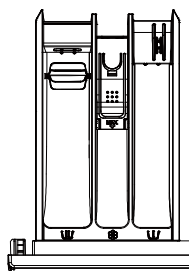

Zásuvka na prací prostředek	
	Příhrádka pro předpírku
	Příhrádka pro hlavní praní
	Příhrádka pro aviváž


Opatření pro použití

1. Vždy používejte vysoce účinný neutrální prací prostředek s nízkou pěnivostí vhodný pro tento spotřebič. Množství pracího prostředku závisí na druhu prádla, stupni znečištění, barvě prádla a teplotě praní. Přidejte odpovídající množství podle pokynů výrobce pracího prostředku.
2. Nadměrné množství pracího prostředku může způsobit pění, které ovlivní výsledek praní. Pokud spotřebič detekuje příliš mnoho pěny, může program pozastavit, aby pěna zmizela.
3. Pokud se použije nedostatečné množství pracího prostředku, může to mít za následek špatný výsledek praní a také to může vést k tvorbě vodního kamene v bubnu a hadicích na vodu.
4. Prací prostředek doporučujeme přidat bezprostředně před spuštěním pracího programu. Pokud jej přidáte předem, ujistěte se, že je příhrádka na prací prostředek zcela suchá. Jinak by práškový prací prostředek mohl před zahájením pracího programu ztvrdnout a slepit se.
5. Pokud používáte funkci „Rezervace“ (pokud je k dispozici) nebo jste zvolili funkci „Předpírka“ (pokud je k dispozici), nepoužívejte tekutý prací prostředek, protože se bude dávkovat okamžitě a může se v zásuvce na prací prostředek nebo v bubnu přilepovat.
6. Nedovoľte, aby prací prostředek ztvrdl, protože by to mohlo vést k ucpání, špatnému máchání nebo nepříjemnému zápachu.
7. Nalijte v zásuvce na prací prostředek aviváž do příhrádky označené symbolem „“ a řiďte se pokyny na obalu aviváže. Nepřidávejte do příhrádky pro aviváž více aviváže než po značku MAX, jinak se aviváž do prádla přidá příliš brzy, což povede ke špatným výsledkům praní.
8. Uchovávejte prací prostředek a změkčovač mimo dosah dětí.
9. Žíravé odstraňovače vodního kamene mohou spotřebič poškodit. Nepoužívejte rozpouštědla. Neperte oděvy, které byly čištěny rozpouštědly nebo hořlavými látkami.
10. Pokud používáte moderní čisticí prostředek bez fosfátů, na černém oblečení se mohou objevit bílé zbytky (pruhy atd.). V tomto případě můžete bílé pruhy vydrhnout a poté použít tekutý prací prostředek.
11. Před spuštěním programu jemně zavřete zásuvku na prací prostředek. Násilné zavření příhrádky na prací prostředek může způsobit, že se prací prostředek vylije do jiných příhrádek nebo se dostane do bubnu dříve, než je nastaveno v programu. Při zavírání příhrádky na prací prostředek dávejte pozor, aby nedošlo k zachycení rukou.
12. Po ukončení programu může v příhrádce zůstat malé množství vody.
13. Nepřidávejte dezinfekční prostředky do příhrádky na prací prostředek. Nedoporučujeme používat dezinfekční prostředek. Pokud jsou dezinfekční prostředky nezbytné, je nutné zvolit výrobky určené pro textilie. Vyhněte se používání dezinfekčních prostředků obsahujících silné korozivní nebo bělicí látky. Používejte tyto prostředky pouze po řádném naředění a přísně kontrolujte koncentraci a frekvenci používání (doporučuje se používat nejvýše jednou za měsíc), aby nedošlo k poškození spotřebiče nebo tkanin.

Instalace/používání přepážky

Pokud je vaše příslušenství vybaveno přepážkami, postupujte podle níže uvedených kroků a nainstalujte přepážky na místo, aby při použití pracího prostředku došlo k jeho lepšímu rozpuštění.

1. Vytáhněte krabičku na prací prostředek. Stisknutím malého poutka v krabičce na prací prostředek vytáhněte krabičku na prací prostředek.
2. S čarou stupnice přepážky směřující k provozní straně nejprve zasuňte dva vodící sloupky na jedné straně přepážky do otvorů, poté jemně vytáhněte krabičku na prací prostředek a nakonec zasuňte dva vodící sloupky na druhé straně do otvorů na této straně.
3. Posunutím přepážky dopředu a dolů přepážku spustíte.
4. Vložte krabičku na prací prostředek zpět na místo.

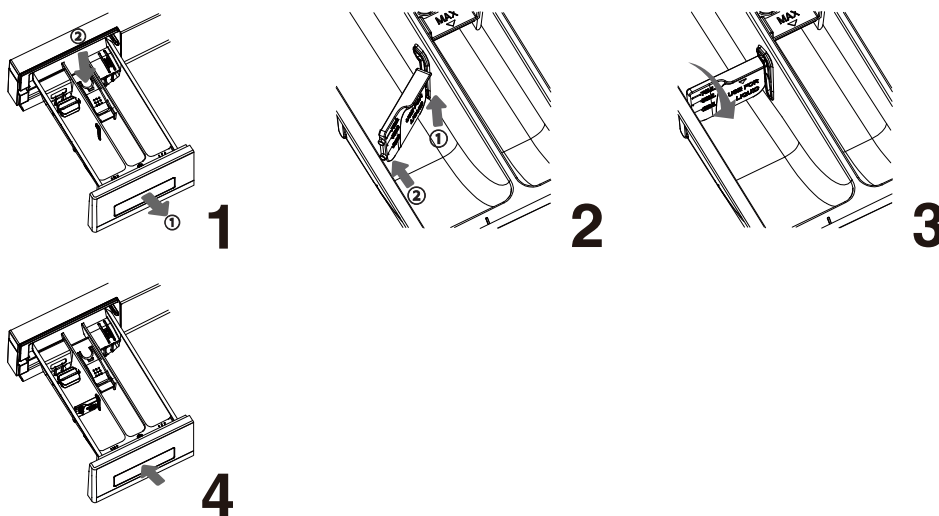

☛ Při použití práškového pracího prostředku nebo gelového pracího prostředku dbejte na to, abyste přepážku vyjmuli, předejdete tak zbytkům pracího prostředku.


Vkládání prádla

Otevřete dvířka spotřebiče, ujistěte se, že v bubnu není žádný cizí předmět, a volně vložte prádlo do bubnu.

Zavřete dvířka, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, které signalizuje, že jsou dvířka bezpečně zavřená.

☛ Buben nepřepĺňujte! Maximální náplň viz „TABULKA PROGRAMŮ“. Pokud je buben příliš plný, prádlo se nemusí dostatečně vyprat.


☛ Vložte prádlo do bubnu úplně, aby se nezachytilo za dvířka.

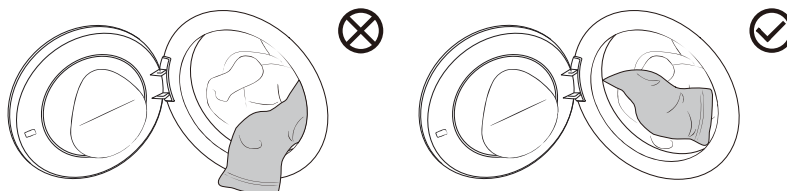

PROGRAMY A FUNKCE

Ovládací panel

Finální tisk viz skutečný tisk

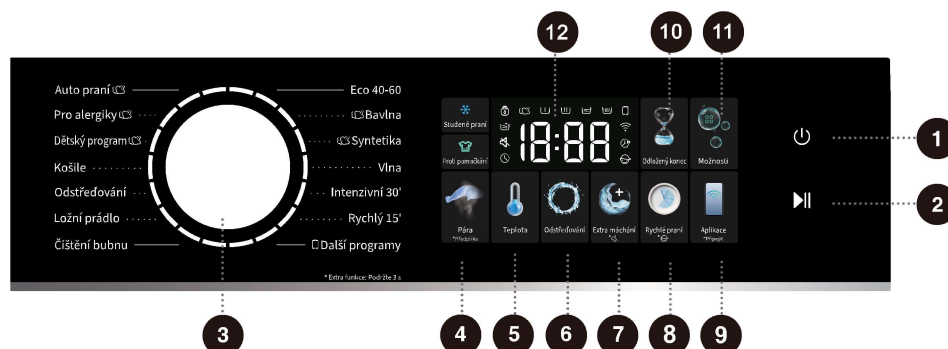

1 Vypínač

Slouží k zapnutí/vypnutí napájení spotřebiče.

2 Spustit/Pozastavit

Slouží ke spuštění/pozastavení programu.

3 Volič cyklů

Otáčením knoflíku vyberte program.

4 Pára

Krátkým stisknutím zapnete/ vypnete funkci Pára programu.
* **Předpírka**
Dlouhým stisknutím zapnete/ vypnete funkci Předpírka programu.

5 Teplota

Tato funkce vybírá teplotu praní.

6 Odstředování

Tato funkce slouží k výběru rychlosti odstředování.

7 Extra máchání

Krátkým stisknutím zapnete nebo vypnete funkci Extra máchání programu.
* **Ztlumit**
Dlouhým stisknutím se zapne/ vypne funkce Ztlumit.

8 Rychlé praní

Krátce stiskněte tlačítko pro zkrácení času praní programu.
* **Dětský Zámek**
Dlouhým stisknutím se zapne/ vypne funkce Dětský Zámek.

9 Aplikace

Krátkým stisknutím zapnete/ vypnete dálkové ovládání zařízení přes aplikaci.
* **Připojit**
Dlouhým stisknutím zapnete/ vypnete funkci Wi-Fi zařízení.

10 Odložený konec

Tato funkce vám umožňuje naplánovat praní podle vašich potřeb.

11 Možnosti

Stisknutím tohoto tlačítka vyberete další funkce pro aktuální program.

12 Displej

Slouží k zobrazení zbývajících doby programu, doby rezervace, chybových kódů a dalších souvisejících informací.

* **Extra funkce: Podržte 3 s**

Pro další funkci:
Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund.

Tabulka programů

Zapněte napájení spotřebiče a otáčením hlavního knoflíku vyberte příslušný program (v závislosti na typu oděvu a stupni znečištění). Během provozu se hlavní knoflík nebude automaticky otáčet.

Program	Maximální náplň (kg)	Maximální rychlost (ot/min)	Popis programu
Eco 40-60 -	9	1400	Tento program je vhodný pro praní bavlněného prádla, které je lehce znečištěné.
Bavlna (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)	9	1400	Tento program je vhodný pro praní bavlněného nebo lněného prádla, které je středně nebo silně znečištěné.
Syntetika (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	4,5	1400	Tento program je vhodný pro středně znečištěné syntetické tkaniny a bavlněné tkaniny.
Vlna (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	2	600	Tento program je vhodný pro praní vlněného prádla, které lze prát v spotřebiči (viz požadavky na praní uvedené na štítku prádla).
Intenzivní 30' (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	4,5	1400	Tento program je vhodný pro praní malého množství silně znečištěného prádla s intenzivním pracím cyklem v krátkém čase.
Rychlý 15' (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	2	800	Tento program je vhodný pro praní malého množství prádla nebo lehce znečištěného prádla. Pokud změníte výchozí nastavení, doba praní bude delší.
Čištění bubnu (90 °C)	/	800	Tento program se používá k čištění bubnu a odstranění zbytků pracího prostředku stejně jako bakterií, které se hromadí a množí při praní při nízkých teplotách. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek ani aviváž.
Ložní prádlo (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	2	1400	Tento program je vhodný pro praní velkých kusů prádla, jako jsou záclony, povlečení, přikrývky atd.
Odstřed'ování –	9	1400	Tento program se používá pro samostatné odstřed'ování prádla. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek ani aviváž.
Košile (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	2	1400	Tento program je vhodný pro praní košil z bavlny, lnu, syntetiky nebo směsí.
Dětský program (40 °C, 60 °C, 90 °C)	2	1400	Tento program je vhodný pro praní prádla, které je odolné vůči vysoké teplotě a neztrácí barvu. Odstraňuje alergen, jako je pyl, roztoči, paraziti atd., pomocí vysokých teplot.
Pro alergiky (60 °C)	2	1400	Tento program je vhodný pro praní prádla, které je odolné vůči vysoké teplotě a neztrácí barvu. Odstraňuje alergen, jako je pyl, roztoči, paraziti atd., pomocí vysokých teplot.

Program	Maximální náplň (kg)	Maximální rychlost (ot/min)	Popis programu
Auto praní (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	5,5	1400	Tento program dokáže automaticky upravit dobu hlavního praní a dobu máchání podle hmotnosti prádla a je vhodný pro praní lehce znečištěného prádla.
 Další programy			
Máchání + Odstředování –	9	1400	Tento program je určen pro samostatné máchání a odstředování prádla. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek.
Džíny (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	4,5	1400	Tento program je vhodný pro praní oblečení z džínoviny vhodného k praní v pračce.
Péřové (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	2	600	Tento program je vhodný pro výrobky plněné syntetickými vlákny, které lze prát v pračce, jako jsou polštáře, matrace a přehozy, a také k praní výrobků naplněných peřím.
Sportovní oblečení (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	3,5	1000	Tento program je vhodný pro praní sportovního oblečení vhodného k praní v pračce.
Plná náplň 49' (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	9	1400	Tento program je vhodný pro praní běžného prádla vyrobeného z bavlny, syntetických tkanin nebo směsovců tkanin v krátkém časovém úseku.

Poznámka k programu Další programy:

Pro použití funkce Další programy musí uživatel zapnout modul dálkového ovládání aplikace zařízení a propojit aplikaci s chytrým telefonem.

Když zařízení není připojeno k internetu, výchozím programem pro funkci Další programy je „Máchání + Odstředování“.

Po připojení mohou uživatelé v mobilní aplikaci vybrat programy „Máchání + Odstředování“, Džíny, Péřové, Sportovní oblečení, Plná náplň 49' a další v sekci Další programy.

• Připomenutí čištění

Uživatelé mohou povolit funkci připomenutí „Čištění bubnu“ prostřednictvím mobilní aplikace a nastavit interval připomenutí. Po povolení, když kumulativní doba provozu spotřebiče dosáhne nastaveného intervalu, aplikace odešle připomenutí na Čištění bubnu. Nyní můžete samostatně vyčistit filtr odtokového čerpadla, těsnění dvířek, filtr přírodního ventilu vody a příhrádku na prací prostředek a spustíte program „Čištění bubnu“ k provedení čištění a odvápnění pračky.

Poznámka

- (1) Teplota vody: Zvolte vhodnou teplotu vody podle zvoleného pracovního programu. Při praní dodržujte pokyny výrobce oděvu na štítku s pokyny k praní, aby nedošlo k poškození oděvu.
- (2) Skutečná teplota vody se může lišit od uvedené teploty programu.
- (3) Výsledky testů závisí na tlaku vody, tvrdosti vody, teplotě přiváděné vody, teplotě místnosti, druhu a množství prádla, stupni znečištění, použitím prací prostředku, kolísání napájení a dalších zvolených možnostech.
- (4) Pokud během pracovního cyklu přidáte příliš mnoho prádla, praní může být méně účinné, protože spotřebič nejprve detekuje nižší hmotnost a přidá méně vody. Nedostatek vody může také poškodit prádlo a doba praní se prodlouží.
- (5) Čištění bubnu (je-li k dispozici): Před použitím programu Čištění bubnu je nutné vyprázdnit buben. Doporučuje se jej spouštět alespoň jednou za měsíc.
- (6) K odstraňování vodního kamene použijte odstraňovač vodního kamene s ochranou proti korozi (používejte pouze nekorozivní odstraňovače vodního kamene a dodržujte pokyny k použití odstraňovače vodního kamene). Několikrát spustíte program „Čištění bubnu“ (nebo jiný program s vysokou teplotou), abyste odstranili zbytky odstraňovače vodního kamene a dokončili odstraňování vodního kamene. Odstranění vodního kamene doporučujeme provádět alespoň jednou za šest měsíců.

 Maximální nebo nominální náplň se vztahuje na prádlo připravené v souladu s příslušnými ustanoveními normy IEC60456.

 Pro lepší výsledky praní doporučujeme, abyste při použití programu Bavlna nenaplnili buben více než do 2/3 jeho objemu.

Další nastavení a funkce

Program je dodáván s výchozím nastavením a některé funkce může uživatel změnit. Nastavení můžete upravit stisknutím příslušného funkčního tlačítka (před stisknutím tlačítka „Spustit/Pozastavit“).

Některá nastavení nelze v některých programech vybrat nebo změnit. Tato nastavení se nerozsvítí a tlačítka jsou neaktivní (viz „TABULKA VÝBĚRU FUNKCÍ“).

Většinu funkcí lze nastavit pouze v pohotovostním režimu, tj. před začátkem programu. Po spuštění programu již většinu funkcí nelze upravovat.



1 Vypínač

Slouží k zapnutí nebo vypnutí napájení zařízení.

Pokud potřebujete program během provozu vypnout, provedte vypnutí stisknutím a podržením tlačítka „Napájení“.

Pokud v pohotovostním režimu po skončení programu po určitou dobu neprovedete žádnou operaci, zařízení se automaticky vypne.

2 Spustit/Pozastavit

Slouží ke spuštění/pozastavení programu.

Spotřebič nelze spustit, pokud dvířka nejsou zavřená nebo není zamknutý zámek dvířek.

4 Pára

Tato funkce může během praní přidat do programu parní cyklus.

Před spuštěním programu krátce stiskněte toto tlačítko, rozsvítí se ikona „Pára“ a zapne se funkce „Pára“. Stejnou operací lze tuto funkci vypnout.

*Předpírka

Tato funkce může přidat proces předpírky před hlavní fází praní a tím zlepšit účinek praní.

Před spuštěním programu dlouze stiskněte toto tlačítko pro zapnutí/vypnutí této funkce.

Pokud zvolíte funkci předpírky, přidejte prací prostředek do přihrádky na předpírku v zásobníku na prací prostředek.

5 Teplota

Pomocí této funkce lze měnit teplotu vybraného programu.

Každý program má přednastavenou teplotu. Před spuštěním programu zobrazíte prvním stisknutím tohoto tlačítka aktuální nastavení teploty. Stiskněte jej znovu pro přepínání mezi nastavenými stupni teploty.

Možnosti nastavení teploty jsou: -- /20/30/40/60/90 °C (-- označuje studené praní). Teplotu, na kterou se vodu ohřeje, lze pro jednotlivé programy nastavit a je pro jednotlivé programy různá.



6

Odstředování

Tato funkce může upravit otáčky odstředování programu před jeho spuštěním. Prvním stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte aktuální otáčky odstředování. Stiskněte jej znovu pro přepínání mezi nastavenými otáčkami a vyberte z 0/400/600/800/1000/1200/1400 ot./min. (Vyberte „0“ a spotřebič bude pouze vypouštět vodu bez odstředění.) Liší se rozsah otáček, které lze nastavit pro jednotlivé programy.

7

Extra máchání

Funkce slouží ke zvýšení počtu dodatečných máchání u programu.

Před spuštěním programu krátce stiskněte toto tlačítko, rozsvítí se ikona „Extra máchání“ a zapne se funkce „Extra máchání“. Stejnou operací lze tuto funkci vypnout.

Přidáním extra máchání program provede další máchací cyklus před změkčováním a celkový čas běhu programu se tím odpovídajícím způsobem prodlouží.



Stiskněte a podržte toto tlačítko a ztlumíte všechna zvuková upozornění kromě zvuku alarmu. Když je spotřebič v pohotovostním režimu, pozastaven nebo v provozu, podržte dlouze tlačítko, ikona „Ztlumit“ se rozsvítí a zapne se funkce Ztlumit. Kromě zvuku alarmu jsou všechny ostatní zvuky spotřebiče ztlumeny. Stejným postupem lze funkci Ztlumit deaktivovat a všechna zvuková upozornění se znovu aktivují.

8

Rychlé praní

Tato funkce může zkrátit čas praní a urychlit proces praní.

Krátce stiskněte toto tlačítko. Když se ikona rozsvítí, aktivuje se režim Rychlé praní. Při každém snížení nastavení „Čas“ se maximální kapacita prádla sníží na polovinu oproti předchozímu nastavení. Stiskněte toto tlačítko opakovaně, dokud ikona nezhasne, čímž tuto funkci vypnete. Doba praní a maximální kapacita náplně se poté vrátí na své původní nastavení. Volitelné stupně zrychlení se mohou lišit v závislosti na modelu a programu.

U programů s automatickým vážením bude povolením této funkce automatické vážení pozastaveno; po deaktivaci se funkce automatického vážení obnoví.



Tento spotřebič je vybaven funkcí Dětský zámek, aby se zabránilo náhodnému ovládání spotřebiče dětmi a byla chráněna jejich bezpečnost.

Stiskněte a podržte tlačítko. Rozsvítí se ikona Dětský zámek a funkce Dětský zámek se zapne. Stejný postup lze použít k deaktivaci dětského zámku.

Po aktivaci dětského zámku zůstávají funkční pouze tlačítka napájení (pro vypnutí spotřebiče) a funkce zrušení dětského zámku. Ostatní tlačítka a ovládání knoflíkem jsou zablokovány. Funkce Dětský zámek se automaticky uvolní po ukončení programu nebo po restartu.



9 Aplikace

Funkce aktivuje modul dálkového ovládání zařízení přes aplikaci.

Stiskněte tlačítko krátce, ikona „“ se rozsvítí a modul dálkového ovládání zařízení přes aplikaci se aktivuje. Stejnou operací lze tuto funkci vypnout.

Před aktivací funkce aplikace zkontrolujte a ujistěte se, že je funkce Wi-Fi zapnuta a připojena normálně.

Když je funkce Wi-Fi zapnuta a připojena normálně, a ikona „“ na obrazovce nesvítí, můžete přes mobilní telefon zobrazit stav nebo nastavit parametry programu a položky funkcí (v závislosti na různých oprávněních modelu), ale nemůžete program spustit na dálku.

Když je funkce Wi-Fi zapnuta a připojena normálně a na obrazovce svítí ikona „“, můžete nastavit parametry programu a položky funkcí prostřednictvím mobilního telefonu a můžete program spustit na dálku. Pokud dojde po aktivaci dálkového ovládání k otevření dvířek spotřebiče kdykoli před jeho spuštěním, bude funkce dálkového ovládání zrušena. K opětovnému vzdálenému spuštění programu je nutné znovu povolit položku Dálkové ovládání.

Pokud po zapnutí režimu Dálkové ovládání po určitou dobu nedojde k akci na celém stroji a v aplikaci, přejde do režimu úspory energie a automaticky se vypne, pokud do 7 dnů nedojde k nějaké akci.

Po spuštění dálkového ovládání by měly být děti pečlivě sledovány, aby se zabránilo jejich vniknutí do bubnu a vzniku nebezpečí.

*Připojit

Toto zařízení podporuje funkci inteligentního ovládání prostřednictvím Wi-Fi. Dlouze stiskněte toto tlačítko, ikona „“ bliká a funkce Wi-Fi se zapne. Stejná operace může být použita k vypnutí funkce Wi-Fi.

Postup konfigurace sítě:

1. Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí spotřebiče.
 2. Dlouze stiskněte tlačítko „*Připojit“, dokud ikona „“ nezačne blikat a na obrazovce se nezobrazí „bon“.
 3. Otevřete aplikaci a postupujte podle pokynů k připojení spotřebiče k síti.
 4. Pokud se to nezdaří, můžete začít znovu od kroku jedna.
- Po úspěšném připojení spotřebiče k síti a spárování zůstává ikona Wi-Fi trvale svítit. Modul dálkového ovládání spotřebiče je aktivován a spotřebič lze ovládat na dálku prostřednictvím mobilní aplikace.

10 Odložený konec

Tato funkce vám umožňuje naplánovat praní podle vašich potřeb.

Po výběru programu a funkce proveďte časovou rezervaci. Stiskněte toto tlačítko pro spuštění rezervace a stiskněte jej znovu pro výběr v cyklu nastavených časových stupňů. Každým stisknutím se doba změní o 1 hodinu. Nejdelší doba, kterou můžete zvolit, je 24 h.

Doba rezervace je čas ukončení programu, včetně celé doby běhu programu, proto musí být doba rezervace delší než doba běhu programu.

Po výběru času rezervace stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** pro zahájení procesu rezervace.

Během probíhajícího procesu rezervace se na displeji rozsvítí nebo bude blikat ikona „“. Po skončení procesu časové rezervace ikona zhasne.

Pokud byla funkce časové rezervace vybrána před spuštěním programu, může být zrušena výběrem jiného programu nebo funkčního tlačítka.

Pokud potřebujete funkci časové rezervace zrušit po spuštění programu, je třeba spotřebič vypnout a znovu spustit.



11 Možnosti

Tato funkce vybírá doplňkové funkce pro aktuální program před jeho spuštěním. Po výběru doplňkové funkce se rozsvítí příslušná ikona.

Další funkce, které lze vybrat, jsou pro jednotlivé programy různé.

Studené praní ❄️

Další funkce používá studenou vodu k praní. Dokáže automaticky upravit intenzitu praní a hladinu vody, aby bylo dosaženo energeticky úsporného a ekologického praní.

Proti pomačkání 🧺

Další funkce slouží k zapnutí režimu proti pomačkání. Po skončení programu se vnitřní bublen přerušovaně otáčí, aby se zabránilo tvorbě záhybů, pokud nejsou prádlo dlouhou dobu vyjmuty.

Když je zapnuta doplňková funkce, program se na konci automaticky přepne do režimu proti pomačkání. Během funkce proti pomačkání ukončí stisknutí jakéhokoli tlačítka nebo otočení knoflíku tuto funkci. Pokud není provedena žádná akce, program se ve výchozím nastavení automaticky ukončí po maximálně 12 hodinách. Když je rychlost odstředování nastavena na „0“, nelze nastavit funkci proti pomačkání.

12 Displej

Slouží k zobrazení zbývajících doby programu, doby rezervace, chybových kódů a dalších souvisejících informací.

Popis ikon



Indikátor zámku dveří. Když je zámek dveří uzamčen, tato ikona se rozsvítí. Pokud tomu tak je, neotvírejte dvířka násilím, abyste se nezranili.

Tabulka výběru funkcí

Program	Pára	*Předpírka	Teplota	Odstřed'ování	Extra máchání		Rychlé prání		Odložený konec	Studené prání	Proti pomačkání
Eco 40-60	-	-	-	•	-	•	-	•	•	-	-
Bavlna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Syntetika	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vlna	-	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-
Intenzivní 30'	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•
Rychlý 15'	-	-	•	•	•	•	-	•	•	-	•
Čištění bubnu	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-
Ložní prádlo	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Odstřed'ování	-	-	-	•	-	•	-	•	•	-	•
Košile	-	-	•	•	•	•	-	•	•	-	•
Dětský program	◦	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•
Pro alergiky	◦	•	-	•	•	•	-	•	•	-	•
Auto prání	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•
Máchání + Odstřed'ování	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	•
Džíny	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•
Péřové	-	-	•	•	•	•	-	•	•	-	•
Sportovní oblečení	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Plná náplň 49'	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•

- Funkci lze zvolit
- Funkci nelze zvolit
- Funkce je výchozí a nelze ji zrušit

Chytré sítě

Na chytrém telefonu nebo tabletu otevřete rozhraní „Nastavení“, povolte připojení Bluetooth a bezdrátové připojení a připojte se k bezdrátové síti.

Poznámka:

Tento spotřebič podporuje 2,4GHz Wi-Fi.

Když je funkce Wi-Fi aktivována, zvýší se spotřeba energie spotřebiče. Příkon sítě Wi-Fi je však menší než 2 W, takže nemá vliv na hodnocení energetické účinnosti spotřebiče.

Stažení

V obchodě s aplikacemi ve svém chytrém telefonu nebo tabletu (Google Play Store nebo Apple App Store) najdete aplikaci ConnectLife, stáhnete si ji a nainstalujete.

Poznámka:

Za účelem zlepšení výkonu a používání může být aplikace aktualizována bez předchozího upozornění.

Přihlášení

Nejprve je nutné se k aplikaci ConnectLife přihlásit svým účtem. Pokud účet ConnectLife nemáte, musíte si vytvořit nový. Podrobnosti naleznete v pokynech k používání aplikace.

Poznámka:

Pokud již máte účet Google, můžete k přímému přihlášení použít účet Google.

Propojení zařízení

1. Otevřete na chytrém telefonu nebo tabletu aplikaci ConnectLife.
2. Spotřebič propojte s aplikací ConnectLife následujícím způsobem:
 - A. Klikněte na „+“ v rozhraní „Domů“ a vyberte „Přidat zařízení“ nebo „Skenovat“.
 - B. Níže vyberte „Pražka“ nebo klikněte na „Skenovat QR/BAR kód“ nebo „Ruční zadání“.
 - C. Naskenujte „QR/BAR kód“ na spotřebiči nebo ručně zadejte „AUID/SN“ spotřebiče. Pokud nemůžete údaje najít, klepnutím na ikonu „?“ zobrazte pokyny.
 - D. Klikněte na „NASTAVIT APLIKACI“.
 - E. Přečtěte si pokyny a ovládejte spotřebič, dokud nedosáhne stavu „Sítě“ nebo „Propojení“, poté klikněte na „DALŠÍ“.
 - F. Nyní začne aplikace vyhledávat zařízení. Zařízení, které chcete připojit k síti, můžete vybrat ze seznamu vyhledávání. Pokud se nevyhledá žádné zařízení, zkontrolujte, zda máte zapnutou funkci Bluetooth. Nechte funkci Bluetooth vždy zapnutou a klepněte na tlačítko „DALŠÍ“.
 - G. Vyberte domácí síť Wi-Fi, zadejte heslo a poté klepněte na možnost „PŘIPOJIT“. Spotřebič se začne připojovat k síti a navazovat spojení.
 - H. Po úspěšném navázání můžete nastavit název spotřebiče a místnost.
 - I. Nyní můžete vzdáleně ovládat spotřebič prostřednictvím aplikace.

Poznámka:

Jak resetovat síť Wi-Fi a odpojit všechna zařízení?


1. Zapněte napájení zařízení a zkontrolujte, zda ikona „“ svítí nebo bliká.
2. Dlouze stiskněte tlačítka Odstředování + Rychlé praní, dokud se na obrazovce nezobrazí „ - “.
3. Vypněte a restartujte zařízení, aby se provedlo nové párování.
4. Po zrušení propojení musíte zařízení restartovat, jinak další propojení selže. Zrušením propojení budou odstraněny informace o uživateli dříve uložené v zařízení.
5. Jak ukončit režim párování sítě?

Pokud chcete zrušit připojení k síti, když se na obrazovce zobrazuje „“, není třeba provádět žádnou operaci, a po uplynutí časového limitu se funkce automaticky ukončí.

 Některé modely nepodporují rušení vazby přímo na zařízení, ale lze ho provést prostřednictvím aplikace.

Spuštění programu

Vyberte program a doplňkové funkce a ujistěte se, že byl do zásuvky na prací prostředek vložen prací prostředek. Stisknutím tlačítka „**Spustit/Pozastavit**“ spustíte program.

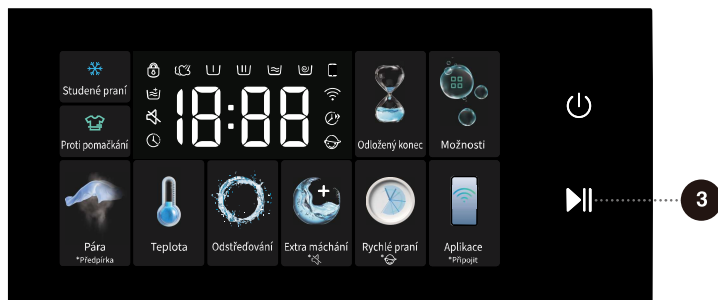

Po stisknutí tlačítka „**Spustit/Pozastavit**“ nelze změnit jiná nastavení kromě zapnutí/vypnutí funkce Dětský zámek, zapnutí/vypnutí funkce Ztlumit (pokud je k dispozici) a nastavení hladiny vody (pokud je k dispozici).

Po spuštění programu se na displeji zobrazí „---“, což znamená, že se váží prádlo.

 Některé programy před praním automaticky detekují hmotnost prádla a doba trvání programu se automaticky upraví.

Konec programu

Po dokončení programu vydá spotřebič akustický signál a na displeji se zobrazí „Konec“. Pokud po určitou dobu neprovedete žádnou akci, spotřebič se automaticky vypne.

1. Vypněte napájení spotřebiče.
2. Vypněte vodovodní kohoutek.
3. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
4. Otevřete dvířka spotřebiče.
5. Vyjměte prádlo z bubny.

PŘERUŠENÍ A ZMĚNY PROGRAMŮ

Zrušení programu

Chcete-li zrušit program během jeho chodu, musíte vypnout napájení spotřebiče.

Změna programu

Pokud chcete změnit program během jeho běhu, musíte nejprve vypnout napájení zařízení;
Po zapnutí znovu zvolte program a další funkce a spusťte stisknutím tlačítka „**Spustit/Pozastavit**“.

Pozastavení programu

Stisknutím tlačítka „**Spustit/Pozastavit**“ můžete program kdykoli během jeho běhu pozastavit. Pokud na displeji bliká zbývající doba programu, je program pozastaven. Pokud jsou splněny následující podmínky, zámek dvířek se odemkne a dvířka lze otevřít.

1. Teplota v bubnu musí být vhodná;
2. Hladina vody v bubnu musí být pod určitou hodnotou.

Chcete-li pokračovat v programu, nejprve zavřete dvířka a poté stisknete tlačítko „**Spustit/Pozastavit**“. Práci program je pozastaven a znovu se spustí. Program bude pokračovat od místa, kde byl přerušen. Program odstředování je pozastaven a znovu se spustí od začátku cyklu odstředování.

Přidání prádla

Pokud potřebujete během programu přidat prádlo, stiskněte po ověření, že jsou hladina vody a teplota v pračce bezpečné, tlačítko **Spustit/Pozastavit**, a pozastavte tak program. Na displeji bude blikat zbývající doba programu a ikona zámku dvířek zhasne (u některých modelů se rozsvítí ikona „Přidání Prádla“ „“). Poté můžete otevřít dvířka a přidat prádlo. Pokud ikona zámku dvířek nezhasne, podmínky pro otevření dvířek nejsou splněny a prádlo nelze přidat.

Chyba

Pokud dojde k selhání spotřebiče, program se přeruší.
Pokud se to stane (viz část „KÓDY CHYB A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ“), spotřebič vydá alarm a na displeji se zobrazí kód chyby (FXX).

Výpadek proudu

V případě výpadku proudu (blackoutu) se praní přeruší. Po obnovení napájení bude program pokračovat ve spuštění od místa, kde byl přerušen.

 Pokud je ve spotřebiči po výpadku proudu stále voda, otevřete dvířka až poté, co ručně vypustíte vodu pomocí filtru vypouštěcího čerpadla.


Nouzové otevření dvířek

Pokud nelze dveře otevřít ze zvláštních důvodů, například při výpadku napájení, použijte k jejich okamžitému otevření páčku zámku dveří na krytu čerpadla.



Poznámka:

1. Nepoužívejte tuto funkci během normálního provozu zařízení.
2. Abyste předešli nebezpečí, před provozem se ujistěte, že vnitřní buben přestal rotovat, teplota vody není vysoká a hladina vody je pod přívodním otvorem. Pokud je hladina vody příliš vysoká, vypusťte vodu přes vypouštěcí hadici (pokud je k dispozici) nebo pomalým odšroubováním filtru vypouštěcího čerpadla.
3. Způsob provozu: Otevřete kryt dvířek vypouštěcího čerpadla, použijte nástroj k tažení páky zámku dvířek směrem dolů a poté dvířka otevřete (viz obrázek). Po otevření dveří včas vraťte páčku zámku dveří na místo.

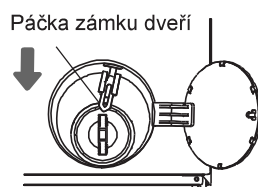


ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

 Pravidelná údržba může prodloužit životnost spotřebiče. Před údržbou odpojte napájení a vypněte vodovodní kohoutek.

 Děti nesmějí bez dozoru tento spotřebič čistit ani provádět jakoukoli údržbu.

Čištění přihrádky na prací prostředek

 Přihrádku na prací prostředek pravidelně čistěte.

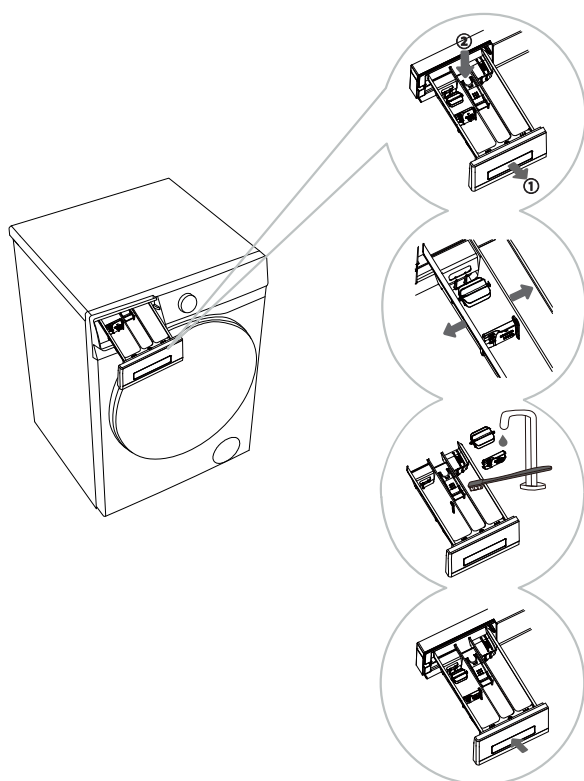

1 Vytáhněte krabičku na prací prostředek. Stisknutím malého poutka v krabičce na prací prostředek vytáhněte krabičku na prací prostředek. (Viz pozice označená šipkou na levém obrázku).

2 Opatrně ohněte hlavní prací přihrádku krabičky na prací prostředek rukou, čímž ji mírně zdeformujete, a vyjměte přepážku a váleček.


3 Kartáčem vyčistěte samostatně přepážku, váleček a krabičku na prací prostředek.

4 Ze spodní části přihrádky na prací prostředek vyčistěte zbývající prací prostředek a otřete ji do sucha. Po otření a osušení přepážku a váleček znovu nainstalujte do původních poloh a znovu vložte přihrádku na prací prostředek na místo.

 Při instalaci válečku se ujistěte, že polohovací sloupky na obou koncích válce odpovídají polohovacím otvorům v krabičce na prací prostředek.

 Nevkládejte přihrádku na prací prostředek k čištění do myčky nádobí.

Čištění hadice přívodu vody, vnější části přihrádky na prací prostředek a gumového těsnění dvířek

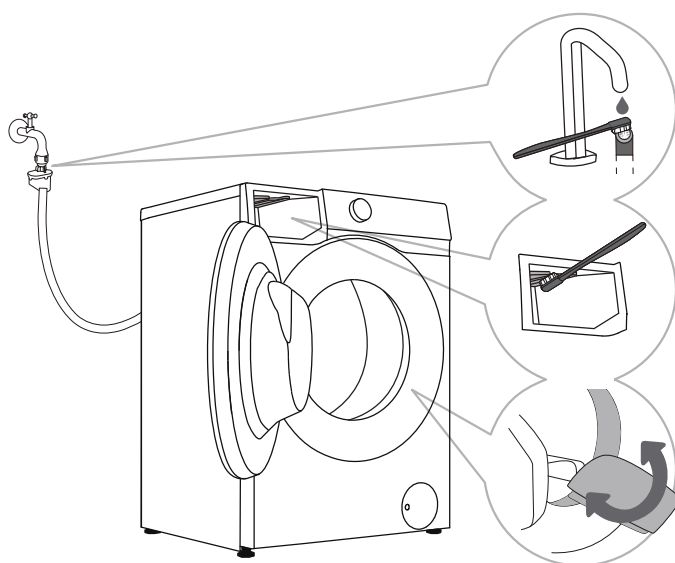


1 Pravidelně čistěte filtr hadice pro přívod vody.

2 K čištění vnějšího prostoru zásobníku na prací prostředek, zejména trysky na horní straně vnějšího prostoru v zásobníku na prací prostředek, použijte kartáč.

3 Po praní, otřete gumové těsnění dvířek, aby se prodloužila jeho životnost. Po praní ponechte dveře pračky mírně pootevřené, aby mohla uniknout vlhkost, a poté je zavřete, aby se zabránilo plesnivění těsnění dveří.

Čištění filtru vypouštěcího čerpadla

 Při čištění filtru vypouštěcího čerpadla může voda vytéct. Proto se doporučuje dát na podlahu savý hadřík. Před vypuštěním vody se ujistěte, že voda vychladla.

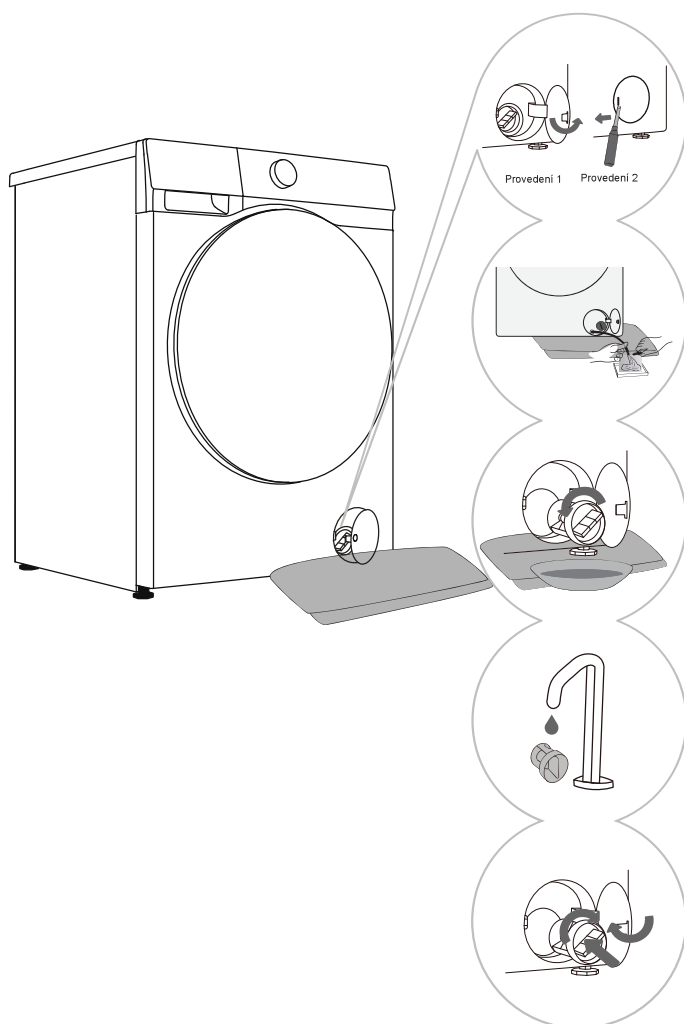



1 Otevřete kryt filtru vypouštěcího čerpadla.
Provedení 1: Stiskněte kryt dvířek a kryt filtru vyskočí;
Provedení 2: K otevření krytu filtru odtokového čerpadla použijte vhodný nástroj (plochý šroubovák nebo podobný nástroj). (Typ závisí na různých modelech.)


2 Položte ručník pod dvířka filtru. Má-li spotřebič odtokovou hadici, vložte konec odtokové hadice do nádoby, otočte zátku odtokové hadice, po jejím uvolnění ji vyjměte, počkejte, až voda volně odtéče, a znovu nasadte zátku odtokové hadice. Pokud spotřebič nemá odtokovou hadici, umístěte nádobu pod filtr vypouštěcího čerpadla. (Typ závisí na různých modelech.)

3 Pomalu otočte filtrem vypouštěcího čerpadla proti směru hodinových ručiček. Vytáhněte filtr vypouštěcího čerpadla, aby voda mohla pomalu odtékat.

4 Vyčistěte filtr vypouštěcího čerpadla vodou z kohoutku.

5 Znovu namontujte filtr vypouštěcího čerpadla podle obrázku a utáhněte jej po směru hodinových ručiček. K zajištění dobrého utěsnění by měla být povrchová plocha těsnícího kroužku filtru udržována v čistotě.

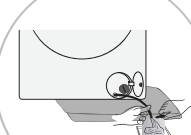


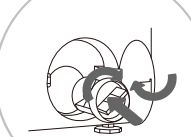

-  Doporučuje se čistit filtr odtokového čerpadla každé dva měsíce.
-  Doporučuje se čistit filtr odtokového čerpadla po každém praní předmětů, jako jsou přikrývky a ručníky, které mají tendenci pouštět vlákna.
-  Pokud se program odstředování nespustí nebo jsou ve vypouštěcím čerpadle nečistoty (tlačítka, mince, sponky apod.), filtr vypouštěcího čerpadla vyčistěte.
-  Neotvírejte filtr vypouštěcího čerpadla, když je spotřebič v provozu. Neuvádějte spotřebič do provozu, dokud není filtr vypouštěcího čerpadla správně namontován, aby nedošlo k úniku vody nebo poruše.

Čištění vstupního filtru

Vstupní filtr pravidelně kontrolujte a čistěte. Pokud je přívod vody pomalý, okamžitě vyčistěte vstupní filtr. Provozní postupy jsou následující:

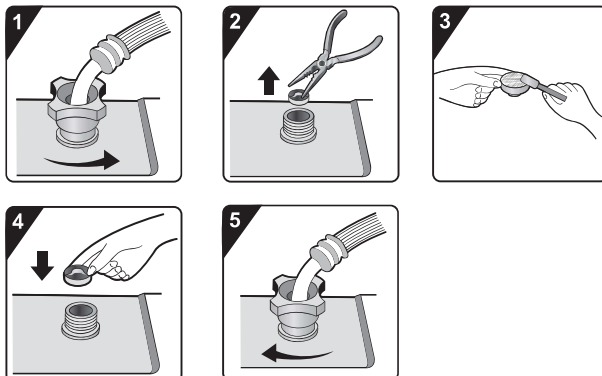

1 Zavřete vodovodní kohoutek a odšroubujte hadici pro přívod vody.

2 Vyjměte vstupní filtr.

3 Vyčistěte vstupní filtr.

4 Znovu nainstalujte vstupní filtr.

5 Připojte hadici pro přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek a ujistěte se, že v přípoje nejsou žádné netěsnosti.

☼ Vstupní filtr shromažďuje nečistoty a sediment z přívodu vody. Doporučujeme jej čistit alespoň každých šest měsíců nebo častěji, pokud máte tvrdou vodu nebo si všimnete usazenin vodního kamene.

Čištění vnějšího povrchu

⚡ Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Vnější povrch spotřebiče a jednotku displeje čistěte měkkým, vlhkým bavlněným hadříkem a vodou. Poté spotřebič otřete do sucha měkkým suchým hadříkem.

⚠ Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly poškodit spotřebič (dodržujte doporučení a varování poskytnutá výrobcí čisticích prostředků).

Dveře spotřebiče čistěte vlhkým hadříkem a poté je otřete do sucha měkkým suchým hadříkem.

☼ K čištění spotřebiče nepoužívejte nadměrné množství vody.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Spotřebič je vybaven různými automatickými bezpečnostními funkcemi, které zajišťují, že poruchy lze rychle detekovat a mohou být zahájena účinná bezpečnostní protipatření.

Tyto závady jsou obvykle drobné a lze je velmi rychle odstranit.

Když spotřebič nemůže fungovat normálně, na displeji se zobrazí abnormální informace. Přečtěte si obsah varování a proveďte příslušné kroky.

Pokud závada přetrvává i poté, co jste ji sami vyřešili podle doporučené metody řešení, obraťte se na poprodejní servis.

Pokud uživatel provádí údržbu sám nebo si najme poprodejní personál, který není zaměstnancem výrobce, všechny následky ponese uživatel.

Popis závady	Doporučené způsoby manipulace
Spotřebič nelze spustit normálně	◇ Zkontrolujte, zda je napájení spotřebiče připojeno do elektrické zásuvky a zda zásuvka správně funguje (zásuvku můžete otestovat pomocí jiných elektrických zařízení). ◇ Zkontrolujte, zda jsou dveře pračky správně zavřené. ◇ Zkontrolujte, zda je stisknuto tlačítko „Spustit/Pozastavit“.
Spotřebič přestane pracovat za normálních provozních podmínek	◇ Zkontrolujte, zda jsou dveře pračky správně zavřené. Pokud ne, zavřete dveře a stiskněte tlačítko „Spustit/Pozastavit“. ◇ Zkontrolujte výskyt nadměrné pěny. Když spotřebič detekuje nadměrné množství pěny, přejde do stavu vypouštění nebo pohotovostního režimu, případně se nasaje voda za účelem odstranění pěny. Program je během tohoto procesu pozastaven a na obrazovce zobrazený čas zůstává beze změny. Po dokončení odpěnění spotřebič automaticky obnoví provoz. Pokud pěna přetéká a uniká, setřete ji, aby nedošlo ke korozi spotřebiče. ◇ Zkontrolujte, zda spotřebič aktivoval ochranu alarmem.
Doba, se kterou se program ze začátku zobrazoval, může být prodloužena nebo zkrácena o určitou dobu	Jedná se o adaptivní úpravu provedenou spotřebičem v reakci na faktory ovlivňující dobu praní. ◇ Dochází k nadměrnému pění. ◇ Objemné oblečení způsobuje nevyváženost. ◇ Nízká teplota přívodu vody způsobuje prodloužení doby ohřevu. Z výše uvedených důvodů bude zbývající doba zobrazená programem přepočítána a včas aktualizována (když spotřebič provádí vyrovnání nevyvážení, zobrazený čas se nemění). Kromě toho během fáze přívodu vody spotřebič detekuje náplň a podle toho upravuje dobu programu (fuzzy řízení).
Po praní zůstávají v přihrádce na prací prostředek zbytky pracího prostředku nebo jiné přísady	◇ Zkontrolujte, zda je přihrádka na prací prostředek správně vložena a udržována v čistotě. ◇ Zkontrolujte, zda je tlak vody normální a zda není filtr hadice přívodu vody ucpaný (viz „ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ“).
Zařízení zapáchá	◇ Zápach může být způsoben gumovými materiály uvnitř spotřebiče. Toto je zápach samotné gumy a po několika použitích automaticky zmizí.

 Záruka se nevztahuje na závady nebo problémy způsobené vnějšími faktory (jako jsou údery blesku, poruchy elektrické sítě, přírodní katastrofy atd.).

Fenomén závady	Doporučená protipatření
Abnormální zvuk/hluk během praní	◇ Do bubnu mohly spadnout cizí předměty, jako jsou klíče, mince nebo špendlíky. Zastavte spotřebič a zkontrolujte, zda v bubnu nejsou cizí předměty. Pokud hluk po opětovném spuštění přetrvává, obraťte se na poprodejní servis. ◇ Prádlo může být v bubnu rozloženo nerovnoměrně. Pozastavte program, odemkněte dveře a přerozdělte prádlo.
Intenzivní vibrace během odstředování	◇ Zkontrolujte, zda je spotřebič ve vodorovné poloze a zda všechny čtyři nožky pevně spočívají na podlaze. ◇ Zkontrolujte, zda jste odstranili přepravní šrouby/tyče. Přepravní šrouby/tyče musí být před použitím spotřebiče odstraněny. ◇ Zkontrolujte, zda byly ze spodní části spotřebiče odstraněny všechny pěnové podpěry.
Špatný efekt odstředování	Spotřebič je vybaven systémem detekce a korekce vyvážení. Po zjištění nerovnováhy způsobené těžkými kusy prádla (např. župany) a několika pokusech o odstředování systém automaticky sníží rychlost odstředování nebo dokonce proces odstředování zastaví, aby spotřebič ochránil. ◇ Pokud je prádlo po odstředování stále velmi vlhké, vyjměte prádlo z bubnu, protřepáním ho uvolněte a poté znovu vyberte program odstředování. ◇ Nadměrné množství pěny může zhoršit účinek odstředování. Ujistěte se, že používáte vhodné množství pracího prostředku s nízkou pěnivostí. ◇ Zkontrolujte, zda je rychlost odstředování nastavena na hodnotu „0“ nebo „Bez odstředování“.
Únik vody	◇ Únik z hadice pro přívod vody. Zkontrolujte těsnost spojení mezi kohoutkem a konektorem hadice pro přívod vody. Pokud dojde k netěsnosti, omotejte kolem konce kohoutku těsnicí pásku nebo kohoutek vyměňte. Doporučujeme zkontrolovat těsnost spojení mezi konektorem hadice pro přívod vody a vstupním ventilem. Utáhněte připojení, abyste eliminovali netěsnosti. ◇ Únik z vypouštěcí hadice. U modelů s horním odtokem nesmí být odtokové hadicové spony odstraněny, protože by to mělo za následek nepřetržitě vypouštění vody. ◇ Únik z přihrádky na prací prostředek. Přihrádka na prací prostředek není pevně zavřená. Zatlačením na rukojeť přihrádku na prací prostředek pevně zavřete. ◇ Únik z těsnění dveří. Zkontrolujte těsnění dveří na cizí předměty a v případě potřeby je vyčistěte.
Pomačkané prádlo	◇ Prádlo není z bubnu okamžitě vyjmuto. Po dokončení pracího cyklu ihned vyjměte prádlo z bubnu. ◇ Spotřebič je přetížen. Buben by neměl být plný prádla a dveře by se měly snadno zavírat. ◇ Rychlost odstředování je příliš vysoká. Nastavte rychlost odstředování vhodnou pro daný typ prádla.

Chyba sušení (pro modely se sušičkou)

Fenomén závady	Doporučená protipatření
Spotřebič neprovádí sušení	◇ Zkontrolujte, zda je nastaven program sušení. ◇ Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený. ◇ Zkontrolujte, zda jsou dveře správně zavřené. ◇ Zkontrolujte, zda je náplň nadměrná (požadavky na kapacitu viz TABULKA PROGRAMŮ), a vyjměte část prádla, abyste obnovili sušení.
Účinek sušení je špatný	◇ Zkontrolujte, zda není příliš mnoho prádla. Pokud ano, způsobí to neuspokojivý účinek sušení a zvýšenou tvorbu záhybů. Oddělte prádlo v bubnu pro individuální sušení. ◇ Zkontrolujte, zda nejsou těžší předměty (např. hustá bavlna) smíchány s lehčími (např. syntetické tkaniny). ◇ Prádlo sušte odděleně podle typu.
Příliš dlouhá doba sušení	◇ Zkontrolujte, zda je náplň nadměrná (požadavky na kapacitu viz TABULKA PROGRAMŮ), a vyjměte část prádla, abyste obnovili sušení. ◇ Prádlo není dostatečně odstředěné (viz část „Špatný efekt odstřeďování“). ◇ Velké množství silnějšího prádla (např. džíny).
Zápach během sušení	◇ Používání pracích prostředků nebo aviváže se silným chemickým zápachem může způsobit zápach během sušení. ◇ Pokud není spotřebič důkladně vyčištěn, zbytkové nečistoty mohou při sušení vytvářet pachy. Spotřebič pravidelně čistěte (viz kapitola „ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ“) a po vysušení prádlo okamžitě vyjměte.

KÓDY CHYB A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud spotřebič nepracuje normálně a na displeji se zobrazuje následující kód, nemusí se jednat o závadu. Přečtěte si obsah chybového kódu a proveďte odpovídající opatření.

Problém/ Závada	Popis	Řešení
F01	Porucha přívodu vody	Zkontrolujte následující položky: 1. Je vodovodní kohoutek otevřený? Je tlak vody příliš nízký? 2. Je hadice přívodu vody přiskřípnutá? 3. Je filtr na hadici přívodu vody ucpaný? 4. Je hadice přívodu vody zamrzlá? Po vyloučení těchto problémů stiskněte tlačítko „Spustit/ Pozastavit“ pro pokračování.
F03	Porucha odtoku vody	Zkontrolujte následující položky: 1. Není odtoková hadice přiskřípnutá? Protéká hadicí voda? 2. Není filtr odtokového čerpadla ucpaný? 3. Není odtoková hadice zamrzlá? Po vyloučení těchto problémů stiskněte tlačítko „Spustit/ Pozastavit“ pro pokračování.
F24	Přetečení	Nejprve program pozastavte, pak ho spusťte znovu. Pokud spotřebič stále přetéká, vypněte kohoutek a kontaktujte servisního technika.
F13	Porucha zamykání dveří	Dvířka spotřebiče jsou zavřená, ale nelze je zamknout. Vypněte spotřebič, pak jej znovu zapněte a znovu spusťte prací program. Pokud závada přetrvává, kontaktujte servisního technika.
F14	Porucha odemykání dveří	Dvířka spotřebiče jsou zavřená, ale nelze je odemknout. Nejprve vypněte spotřebič a poté ho zapněte. Pokud závada přetrvává, kontaktujte servisního technika.
Jiné	Porucha elektronického modulu	Vypněte spotřebič a poté ho zapněte; Spusťte prací program znovu. Pokud závada přetrvává, kontaktujte servisního technika.
Unb	Alarm nevyvážení	Chcete-li zrušit alarm nerovnováhy, postupujte podle těchto kroků: 1. Zamotané prádlo Pokud je prádlo zamotané, nejprve vypněte pračku, otevřete dvířka a uvolněte oblečení. Poté je vraťte zpět do bubny, zavřete dvířka, vyberte samostatný program „Odstředování“ a zkuste to znovu. 2. Nedostatečná hmotnost prádla Vypněte spotřebič, otevřete dvířka a přidejte další prádlo (nebo přidejte jeden či dva ručníky). Zavřete dvířka, vyberte samostatný program „Odstředování“ a zkuste to znovu.
F15-F18	Abnormální sušení (platí pro modely s funkcí sušení)	Vypněte spotřebič a poté ho znovu zapněte. Pokud závada přetrvává, kontaktujte servisního technika.

SERVIS

NEŽ ZAVOLÁTE SERVISNÍHO TECHNIKA

Když kontaktujete servisní středisko, uveďte model svého spotřebiče.

Model, kód / ID, typ a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku spotřebiče.



V případě závady používejte pouze náhradní díly schválené autorizovanými výrobci.



Na opravy nebo reklamace způsobené nesprávným připojením nebo nesprávným používáním spotřebiče se záruka nevztahuje. V takových případech nese náklady na opravu uživatel.

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ

Při prvním praní barevného prádla ho perte rozdělené podle barev.

Silně znečištěné prádlo perte v menším množství, se zvýšeným práškovým pracím prostředkem nebo předpírkovým cyklem (pokud je k dispozici). Před praním naneste na odolné skvrny speciální odstraňovač skvrn. Doporučujeme si přečíst oddíl „Tipy pro odstranění skvrn“.

Pokud často perete prádlo při nízkých teplotách a s tekutými pracími prostředky, mohou se v spotřebiči vyvinout bakterie a způsobit zápach. Abyste takovému zápachu zabránili, doporučujeme čas od času spustit program „Čištění bubnu“ (nebo jiné vysokoteplotní programy).

Doporučujeme vyhnout se praní velmi malého množství prádla, protože to povede k nadměrnému využívání energie a špatnému výkonu spotřebiče.

Před vložením do bubnu uvolněte veškeré složené nebo zamotané prádlo.

Pro spotřebič používejte pouze prací prostředky.

Pokud tvrdost vody překročí 14°dH, je třeba použít změkčovač vody. Na poškození ohřívače způsobené nesprávným použitím změkčovačů vody se záruka nevztahuje. Informace o tvrdosti vody si ověřte u místní vodárenské společnosti nebo úřadu.

Použití bělidel na bázi chloru nedoporučujeme, protože by mohlo dojít k poškození ohřívače.

Pokud používáte odstraňovač vodního kamene, bělidlo nebo barvivo, používejte pouze takový druh, který je vhodný pro použití ve spotřebiči.

Nepoužívejte rozpouštědla ani podobné chemikálie (např. ředidlo, terpentýn, benzín).

Do dávkovače pracího prostředku nepřidávejte ztvrdlé kusy práškového pracího prostředku, protože by to mohlo ucpat potrubí ve spotřebiči.

Prášek nebo tekutý prací prostředek by měl být přidán podle pokynů výrobce, teploty praní a zvoleného programu.

Při použití koncentrovaných tekutých produktů pro péči o prádlo je doporučujeme zředit vodou, aby nedošlo k ucpání odtoku přihrádky na prací prostředek.

Tekutý prací prostředek je vhodný pro prací program bez cyklu předpírky.

Buďte opatrní, abyste se vyhnuli smíchání pracího prostředku a aviváže.

Při vyšších rychlostech odstřeďování bude v prádle méně zbytkové vlhkosti. Díky tomu bude sušení v sušičce úspornější a rychlejší.

TIPY PRO ODSTRANĚNÍ SKVRN

Před použitím speciálních odstraňovačů skvrn zkuste na méně odolných skvrnách použít přírodní postupy, které nepoškozují životní prostředí. Nicméně včasné ošetření usnadňuje odstraňování skvrn! Skvrny odstraňte opláchnutím studenou (vlažnou) vodou – ale nikdy horkou vodou!

Skvrny	Odstranění skvrn
Bahno	Když je skvrna suchá, nejprve ji před praním ve spotřebiči seškrábněte z prádla. Pokud je skvrna odolná, namočte ji před praním enzymatickým odstraňovačem skvrn. Pokud skvrna není odolná, před praním ošetřete prádlo tekutým nebo práškovým pracím prostředkem a vodou.
Antiperspirant	Před praním ve spotřebiči naneste na prádlo tekutý prací prostředek. Na všechny odolné skvrny naneste odstraňovače skvrn. Alternativně použijte pro praní bělidlo na bázi kyslíku.
Čaj	Prádlo namočte nebo opláchněte ve studené vodě a v případě potřeby přidejte odstraňovač skvrn.
Čokoláda	Prádlo namočte nebo opláchněte vlažnou mýdlovou vodou. Poté naneste citronovou šťávu a opláchněte.
Inkoust	Před praním ve spotřebiči naneste na skvrnu odstraňovač skvrn. Můžete také použít denaturovaný alkohol. Otočte prádlo naruby a pod skvrnu dejte papírovou utěrku. Na zadní straně skvrny použijte alkohol. Na konci procesu prádlo důkladně opláchněte.
Popisovače	Zředte trochu škrobu ve vodě a naneste jej na skvrnu. Když uschne, vydrhněte ho kartáčkem. Poté vložte prádlo do spotřebiče k praní.
Dítě (moč, bahno, skvrny od jídla)	Před praním ve spotřebiči namočte skvrny ve vlažné vodě po dobu nejméně půl hodiny. Pro snadnější odstranění skvrn přidejte odstraňovač skvrn na bázi enzymů.
Tráva	Před praním ve spotřebiči namočte prádlo do odstraňovače skvrn na bázi enzymů. Skvrny od trávy lze také odstranit namočením (přibližně 1 hodinu) do zředěné citronové šťávy nebo destilovaného octa.
Vejce	Namočte prádlo do odstraňovače skvrn na bázi enzymů. Namočte do studené vody po dobu nejméně 30 minut nebo několika hodin, pokud jsou skvrny odolné. Poté vyperte ve spotřebiči.
Káva	Namočte prádlo do slané vody. Pokud skvrna není čerstvá, namočte ji do směsi glycerinu, amoniaku a alkoholu.
Leštidlo na boty	Na skvrnu naneste olej na vaření a opláchněte.
Krev	Čerstvá skvrna – prádlo opláchněte studenou vodou a vyperte ve spotřebiči. Zaschlá skvrna – prádlo namočte do odstraňovače skvrn na bázi enzymů. Poté vyperte ve spotřebiči. Pokud skvrna nezmizí, zkuste ji odstranit bělidlem vhodným pro vaše prádlo.

Skvrny	Odstranění skvrn
Lepidlo, žvýkačka	Vložte prádlo do sáčku a dejte ho do mrazáku, dokud skvrna neztvrdne. Poté ji odstraňte tupým nožem. Zředte skvrnu odstraňovačem skvrn pro předpírku a důkladně opláchněte. Nakonec prádlo vyperte ve spotřebiči.
Líčidla	Použijte odstraňovač skvrn pro předpírku a poté vyperte ve spotřebiči.
Máslo	Před praním ve spotřebiči naneste na prádlo odstraňovač skvrn. Poté opláchněte horkou vodou (tak horkou, jak to tkanina dovolí).
Mléko	Namočte prádlo do odstraňovače skvrn na bázi enzymů. Namočte na alespoň 30 minut nebo několik hodin, pokud jsou skvrny odolné. Poté vyperte ve spotřebiči.
Ovocná šťáva	Na skvrnu naneste směs soli a vody. Nechte chvíli působit a poté opláchněte. Před praním ve spotřebiči můžete na skvrnu aplikovat hydrogenuhličitán sodný, kvasný ocet nebo citronovou šťávu. Na staré skvrny použijte glycerin. Po 20 minutách opláchněte studenou vodou. Nakonec prádlo vyperte ve spotřebiči.
Víno	Prádlo namočte do studené vody po dobu nejméně 30 minut. Použijte také odstraňovač skvrn. Poté vyperte ve spotřebiči.
Vosk	Vložte prádlo do mrazničky, dokud vosk neztvrdne. Poté jej seškrábněte. Odstraňte zbývající vosk tak, že na skvrnu umístíte papírovou utěrku a poté ji zahřejte žehličkou, dokud papír vosk neabsorbuje.
Pot	Před praním ve spotřebiči do skvrny důkladně vetřete tekutý prací prostředek.
Žvýkačka	Vložte prádlo do mrazničky, dokud žvýkačka neztvrdne. Poté vyperte ve spotřebiči.

LIKVIDACE



Obaly jsou vyrobeny z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které lze recyklovat, likvidovat nebo likvidovat bez ohrožení životního prostředí. Za tímto účelem jsou obalové materiály vhodně označeny.

Symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že s výrobkem by se nemělo zacházet jako s běžným domovním odpadem. Výrobek odneste do autorizovaného sběrného střediska pro zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení.

Při likvidaci spotřebiče na konci jeho životnosti odstraňte všechny napájecí kabely a zničte západku a spínač dveří, abyste zabránili uzamčení nebo zablokování dveří a zabránili uvěznění dětí nebo malých zvířat uvnitř a vzniku nebezpečí.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí o odpadech (OEEZ).

Správná likvidace výrobku pomůže zabránit jakýmkoli negativním účinkům na životní prostředí a zdraví osob, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace výrobku. Pro podrobné informace o likvidaci a zpracování výrobku kontaktujte příslušný městský úřad odpovědný za nakládání s odpady, svého poskytovatele svozu domovního odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

TABULKA TYPICKÉ SPOTŘEBY

Pokyny k programům

1. Program Eco 40-60 je schopen vyčistit běžně znečištěné bavlněné prádlo prohlášené za pratelné při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu a že tento program slouží k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekologickém designu.
2. Spotřeba energie ve vypnutém stavu je 0,49 W.
3. Z hlediska spotřeby energie jsou obecně nejúspornější programy ty, které pracují při nižších teplotách a mají delší dobu trvání.
4. Plnění pračky pro domácnost na kapacitu uvedenou pro příslušné programy přispěje k úsporám energie a vody.
5. Správné použití pracího prostředku, aviváže a dalších přísad. Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku. To může nepříznivě ovlivnit výsledky praní.
6. Pravidelné čištění (včetně doporučené frekvence) a prevence vodního kamene včetně postupu jeho odstraňování.
7. Hluk a zbývající obsah vlhkosti jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a tím nižší je zbývající obsah vlhkosti.
8. Informace o výrobku a kód QR jsou uvedeny na štítku spotřeby energie. Informace o registraci výrobku lze získat naskenováním kódu QR.
9. Informace o standardních programech.

Program	Zvolená teplota (°C)	Jmenovitá kapacita (kg)	Maximální teplota v bubnu (°C)	Trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	Spotřeba vody (litry/cyklus)	Zbývající obsah vlhkosti (%)	Maximální dosažené otáčky (ot/min)
Eco 40-60 plná náplň	-	9,0	24	3:48	0,320	65,0	53,90	1310
Eco 40-60 poloviční náplň	-	4,5	25	2:54	0,260	45,0	53,90	1400
Eco 40-60 1/4 náplň	-	2,5	23	2:53	0,177	35,0	53,90	1400
Bavlna	20	9,0	20	2:09	0,280	118,0	55,00	1400
Bavlna	60	9,0	56	3:58	1,900	118,0	55,00	1400
Syntetika	40	4,5	40	2:35	0,910	75,0	35,00	1400
Rychlý 15'	20	2,0	20	0:15	0,037	20,0	75,00	800

Hodnoty uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 jsou pouze orientační.

 Maximální nebo jmenovitá náplň platí pro prádlo připravené podle normy IEC 60456.

 Vzhledem k odchylkám z hlediska typu a množství prádla, odstředování, oscilace napájení a teploty a vlhkosti prostředí se hodnoty doby trvání programu a spotřeby energie naměřené u koncového uživatele mohou lišit od hodnot uvedených v tabulce.

Vyhrazujeme si právo na změny a opravy chyb v návodu k obsluze.



20368649-N6020044418A