




OBSAH

KAPITOLA 1	Začínáme - Ovládání přístroje (Kindle)	2
	Začínáme - Ovládání přístroje (Kindle Touch)	3
	Nabíjení baterie	6
	Indikace stavu	8
	Nastavení Kindle	9
	Sdílení knihy s přáteli & Sponzorované sporty	9
KAPITOLA 2	Prohlížení a Správa Kindle knih	10
	Nakupujte Kindle knihy a audioknihy	10
	Správa Kindle knihovny	11
	Místní obchody	11
KAPITOLA 3	Čtení Kindle dokumentů	12
	Srovnání s Kindle zobrazovací technologií	12
	Personalizace textového displeje	12
	Zobrazování obrazu	12
	Interakce s Vašími dokumenty	13
	Zobrazování čísel stránek a příběhu	14
	Když skončíte se čtením	14
KAPITOLA 4	Dostávejte z vašeho Kindle ještě více	14
	Personalizace Kindle nastavení	15
	Nastavení v kontextové nabídce	15
	Prohlížení ostatních typů souborů	17
	Čtení Kindle dokumentů na jiných zařízeních	17
	Sdílení dokumentů přes sociální síť	17
	Přihlášování Kindle knih	18
	Používání Kindle s vaším počítačem	18
KAPITOLA 5	Nalezení další pomoci	18
	Příloha A Informace o přístroji	18
	Bezpečnost a shoda	18
	Údržba a provozování Kindle	19
	Oprava přístroje	19
	Používání baterie	19
	Wi-fi zabezpečení a kompatibilita	20
	Vypnutí wi-fi během letu	20
	Používání Kindle v blízkosti ostatních elektronických zařízení	20
	Způsoby minimalizace rušení	20
	Sledujte značky	20
	Další informace pro uživatele Kindle	20
	Specifikace produktu (Kindle)	21
	Specifikace produktu (Kindle Touch)	21


Copyright 2011 Acomp s.r.o.

Na stranách přístroje jsou tlačítka Next Page (následující strana) a Previous Page (předchozí strana) . Obě tlačítka jsou dostupná na každé straně přístroje, takže můžete Kindle držet během čtení libovolnou rukou.

Začínáme - Ovládání přístroje (Kindle Touch)

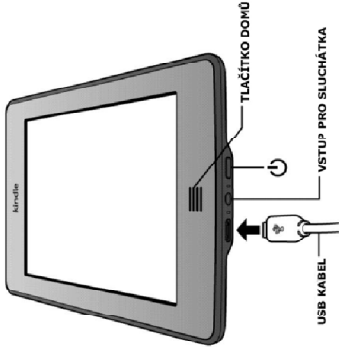

U verze Kindle Touch je stránkování zajištěno pomocí dotykových zón.

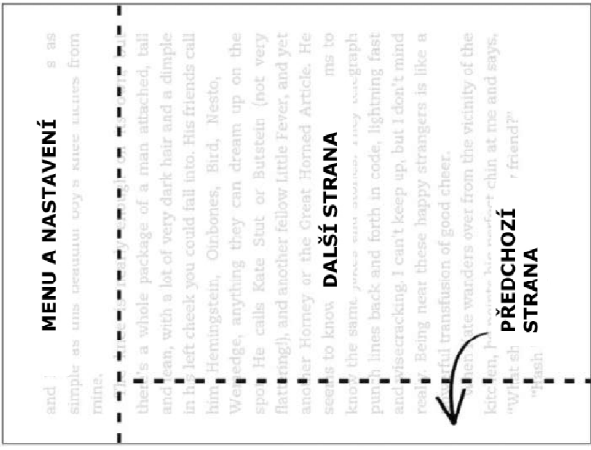

Tato krátká informativní příručka, kterou přečtete do deseti minut Vás seznámí s mnoha Kindle funkcemi. Další nápověda je dostupná na stránce internetové podpory (www.kindle.com/support), a to včetně tištěné PDF verze této příručky.

Stisknete tlačítko pro další stránku na stranách zařízení pro čtení.


Pro opuštění této příručky stiskněte tlačítko Domů.

Pokud bude chtít číst tuto příručku znovu, hledejte na domácí stránce položku *Kindle Uživatelská příručka*.


KAPITOLA 1

Začínáme - Ovládání přístroje (Kindle)

Pro ovládání Vašeho Kindle se potěbujete naučit jen několik jednoduchých ovládacích kroků pro stahování a čtení knih, mačkání a novín.

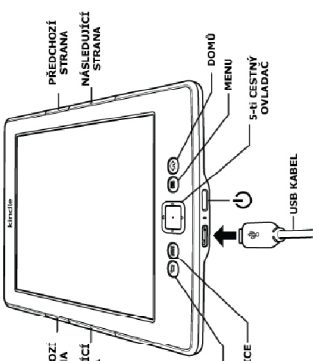

Lista Menu a nastavení

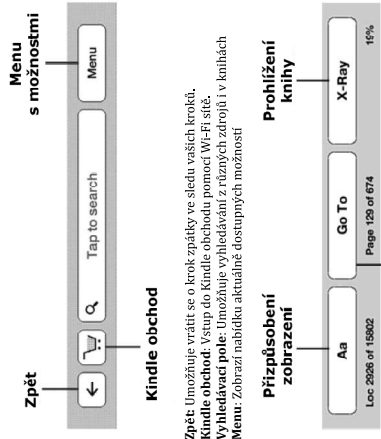

Zpět: Umožňuje vrátit se o krok zpátky ve sledu vašich kroků.
Kindle obchod: Vstup do Kindle obchodu pomocí Wi-Fi sítě.
Vyhledávací pole: Umožňuje vyhledávání z různých zdrojů i v knihách.
Menu: Zobrazí nabídku aktuálně dostupných možností

Aa: Změna písma, velikosti a dalších

Go To: Navigace v knize

X-Ray: Prohlížení struktury knihy (postavy, kapitoly a další), funguje jen v knihách, kde je to implementováno.

Sync: (místo tlačítka X-Ray) synchronizace knihy s dalšími Kindle kompatibilními zařízeními

Domácí stránka periodik



Zobrazení článku

Domácí stránka periodik. Seznam periodik.

Zobrazení článku: Seznam článků a sekce

Clip This Article: Uložení článku

Uložení článku



Váš Kindle má následující tlačítka a micro-USB port:

(Kindle) Back (zpět) tlačítko: Použijte toto tlačítko pro návrat zpět. Například sledujte odkaz z knihy, poté stisknete tlačítko zpět pro návrat do výchozího místa v knize.

(Kindle) Keyboard (klávesnice) tlačítko: Stiskem vyvoláte virtuální klávesnici pro zadávání textu. Pomocí 5-ti směrového ovladače se pohybuje na klávesnici. Stiskem tlačítka klávesnice opět klávesnici skryje. Pro hledání titulu či autora stisknete tlačítko klávesnice, vložíte hledaný výraz a stisknete tlačítko return na klávesnici pro potvrzení volby.

(Kindle) 5-way controller (ovladač): 5-ti směrový ovladač Vám umožní provést mnoho běžných úkonů. Skládá se z centrálního tlačítka plus čtyř směrových tlačítek. Pro posun nahoru či dolů v rámci stránky použijte šipky nahoru a dolů. Během čtení knih s kapitolami můžete použít šipky vpravo a vlevo pro přeskakování z kapitoly na kapitoly. Šipky vpravo a vlevo můžete rovněž použít pro pohyb kurzoru v

Copyright 2011 Acomp s.r.o.

Nastavení Kindle a následující pokyny. Jakmile zvládnete celý proces nastavení, volba pro nastavení Kindle se již na hlavní obrazovce nezobrazí.

O Wi-Fi připojení: Knihy, časopisy a jiné materiály jsou do Kindle nahrávány přímo pomocí vestavěného wi-fi rozhraní. Můžete se připojit k domácí síti, či k wi-fi hotspotu po celém světě. Pro zobrazení dostupných wi-fi sítí stisknete na základní obrazovce tlačítko Menu a vyberete Nastavení. Na stránce nastavení vyberete Zobrazit vedle Wi-Fi Síť. Vyberte síť, kterou chcete použít a potvrďte "připojit". Pokud vedle "připojit" naleznete symbol zámku, síť je chráněná heslem.

O registraci: Pokud jste Váš Kindle zakoupili online pomocí Amazon účtu, či jste již prošli Kindle nastavovacím procesem, přístroj je registrován a připraven k použití. Pro ověření stisknete tlačítko Domů a zkontrolujete zdali je v levém horním rohu Vaše Amazon uživatelské jméno. Pokud je zde "Můj Kindle" přístroj není registrován.

Speciální nabídky a Sponzorované spořiče

Pro Kindle se speciální nabídkou, obdržíte speciální nabídky a sponzorované spořiče, které se zobrazí pouze na hlavní stránce a během spuštění spořiče obrazovky - ne v knize. Pozn. Speciální nabídky a sponzorované spořiče nejsou k dispozici ve všech zemích.

Spořiče obrazovky

Když Váš přístroj spí, na displeji se zobrazí speciální nabídky a sponzorované spořiče jako spořiče obrazovky. Pro probuzení přístroje jednoduše stisknete vypínač nebo pro zobrazení více informací o speciální nabídce stisknete a držíte centrální tlačítko. Speciální nabídky a sponzorované spořiče jsou pravidelně aktualizovány, je-li přístroj připojen k wi-fi.

Domácí (výchozí) obrazovka

Speciální nabídky budou zobrazovány ve spodní části domácí obrazovky. Tato funkce je dostupná pouze s Kindle, který speciální nabídky obsahuje. Pro zobrazení speciálních detailů označte banner a stisknete centrální tlačítko **(Touch)** pouze (tlačíte na banner). Všechny speciální nabídky a sponzorované spořiče se ukládají do Vašeho Kindle.

Pro zobrazení všech speciálních nabídek (Kindle):

Stisknete tlačítko Domů a poté tlačítko Menu (nabídka). Jděte pomocí kurzoru na "Zobrazit speciální nabídky" a potvrďte centrálním tlačítkem.

Copyright 2011 Acomp s.r.o.

rámci řádku textu. Pro výběr položky v nabídce použijte šipky nahoru či dolů dokud nebude požadovaná položka podtržena. Pro potvrzení výběru stisknete centrální tlačítko.



(Kindle) Menu (nabídka): Toto tlačítko zobrazí nabídku přístroje. Nabídka je kontextová, což znamená, že se mění tak, aby mohla nabídnout odpovídající možnosti podle toho, co právě děláte. Například budete-li číst knihu, nabídka Vám umožní přejít do jiné části knihy, vyhledávat v obsahu, přidávat záložky atd.

Nabídka základní obrazovky pak umožňuje prohlížet archivované položky a organizovat vaše materiály do skupin (sbírek)



(Kindle & Kindle Touch) Home (domů): Toto tlačítko Váš přenese na základní domácí stránku, kde naleznete seznam knih a dalšího obsahu uloženého na Vašem Kindle.

Power button (vypínač): Pro zapnutí přístroje stisknete vypínač. Pro přepnutí přístroje do režimu spánku stisknete a pusťte vypínač - na obrazovce se objeví spořič. Pro probuzení přístroje stisknete opět vypínač. Pro vypnutí přístroje stisknete a držíte vypínač po dobu deseti vteřin dokud se nevyne obrazovka. Pokud by se přístroj nezapínal, či přestal během používání reagovat lze ho restartovat stisknutím a podržením vypínače po dobu 20 vteřin.

Micro-USB/nabíjecí port: Pro připojení přístroje k počítači, přenosní souborů do přístroje a nabíjení můžete využít dodaný USB kabel.

Nabíjení baterie

Přístroj jednoduše nabijete jeho připojením pomocí USB kabelu k nějakému zdroji napájení jako jsou počítač či Kindle napájecí adaptér (prodává se zvlášť). Na ikoně baterie na horní straně domácí obrazovky se zobrazí obrázekblesku.

Indikační ikona se během nabíjení zbarví jantarově. Po úplném nabíjení baterie je pak dioda zelená.

Nabíjení by mělo zabrat méně než tři hodiny. Během připojení k počítači můžete Kindle používat, pokud ho v systému počítače odeberete (ukončíte) jako USB externí disk.

Windows Vista a 7: Klikněte na tlačítko Start vyberte "počítač" z možnosti klikněte pravým tlačítkem na ikonu Kindle a vyberte z nabídky obrazovky Vyusunout.

Copyright 2011 Acomp s.r.o.

Windows XP: Klikněte pravým tlačítkem na ikonu "bezpečně odebrat hardware" v pravé části lišty na panelu nástrojů a postupujte podle zobrazené nabídky pro odebrání Kindle.

Mac OS: Cmd-click na Kindle ikonu a zvolte "exit".

Kindle poté ukončí mód USB disku a na displeji se zobrazí základní obrazovka. Pres ikonu baterie se zobrazí symbol blesku jako indikace nabíjení. Pokud by se symbol nabíjení nezobrazil, ujistěte se že je USB kabel řádně připojen k USB portu Vašeho Kindle.

Indikace stavu

Na vrchu každé obrazovky uvidíte indikátory, které Váš budou informovat o stavu různých Kindle služeb.

Wi-Fi indikátory

 Váš Kindle má silný wi-fi signál a Whispernet služba je aktivní. Čím více čárek je zbarveně černě, tím silnější je signál.



Kindle hledá dostupné wi-fi sítě

Indikace stavu baterie



Indikátor stavu baterie zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie.

Vezměte prosím na vědomí, že přihlášení k velkému množství blogů, které se často aktualizují může výrazně zvýšit napájecí nároky a snížit tak výdrž baterie. Slabý wi-fi signál může rovněž vyžadovat větší nároky na spotřebu energie.

Indikace provozu (aktivity)



Tento indikátor se zobrazí v levém horním rohu obrazovky v případě, kdy je přístroj zaneprázdněn - stahuje nový obsah, kontroluje nové položky, hledá nové položky, vyhledává, otevírá velké PDF soubory či nahraňuje web stránky.

Nastavení Kindle

Čte-li tuto příručku, pravděpodobně jste úspěšně dokončili proces nastavení, který obsahoval připojení k wi-fi síti a registrování Kindle na Amazon účtu. Pokud jste ještě nezvládli tyto kroky, jděte na základní obrazovku, vyberte

Spravování Kindle knihovny

Kindle je schopen ukládat tisíce digitálních knih, osobních dokumentů, novin, blogů a magazínů, které jsou v rámci této příručky nazývány souborně jako obsah. Pro zobrazení seznamu obsahu ve Vašem Kindle, stisknete tlačítko Domů. Stisknutím tlačítka Menu z výchozí obrazovky zobrazíte kapacitu volného místa pro ukládání dalšího obsahu.

Výchozím způsobem je obsah tříděn od nejmladšího, tzn. že nejnovější položky jsou vždy přidávány na začátek seznamu. Můžete samozřejmě změnit jakým způsobem se bude obsah třídit stisknutím kurzorové šipky nahoru, dokud nebudou vybraný možnosti třídění. Poté stisknete kurzor vpravo pro zobrazení možnosti třídění, je-li výchozí stránka tříděna abecedně, podle titulu či autora, můžete stisknout klávesu s písmenem a poté centrální tlačítko pro přeskóčení na první položku začínající tímto písmenem.

Vyvážení sbírek

Pravděpodobně jednou nastane chvíle, kdy budete chtít položky seskupovat pro jednodušší orientaci a přístup k nim. Od toho je tu funkce vyvážení sbírek. Pro vytvoření nové sbírky stisknete na výchozí obrazovce tlačítko Menu a vyberte "vyvořit novou sbírku" pomocí virtuální klávesnice li pojmujete. Do každé sbírky můžete přidat tolik položek, kolik budete potřebovat a stejně tak můžete nějakou položku přidat do více sbírek najednou.

Mazání obsahu

Pro vymazání obsahu z Kindle označte požadovanou položku na výchozí stránce a stisknete levou šipku kurzoru. Poté co se zobrazí upozornění stisknete centrální tlačítko pro potvrzení výmazu.

Kopie všech Vašich knih, posledních vydání novin a magazínů a osobní dokumenty jsou archivovány na Amazon serverech. Pokud si je budete chtít znovu obnovit vyberte z hlavní stránky "archivované položky" a vyberte tu kterou chcete obnovit do Vašeho přístroje. Pomocí stejné metody můžete přenést v minulosti zakoupený obsah do nového Kindle.

Amazon neuchovává stará vydání periodik. Chcete-li si je založovat, musíte tak učinit manuálně. Viz. "Používání Kindle s Vaším počítačem".

KAPITOLA 3

Čtení Kindle dokumentů

Seznámení s Kindle zobrazovací technologií

Kindle používá zobrazovací technologii s vysokým rozlišením zvanou elektronický papír. Tuguje na bázi Inkoosu seje jako knihu a noviny, ale zobrazování inkosových znaků probíhá elektronicky. Během obrácení stránek můžete zahlédnout taxonomu "historickou stopu". Tato je součástí technologie přetváření stránek elektronickým inkoustem, který Kindle používá pro zobrazování textu a grafů.

Personalizace textového displeje

Kindle umožňuje jednoduchý způsob jak upravit zobrazování knih a periodik. Pro přístup k tomuto nastavení, stiskněte tlačítko Menu během čtení dokumentu a vyberte "změnit velikost fontu". Zobrazí se dialogové okno, které vám umožní změnit velikost fontu, písmo, řádkování, počet slov na řádek a orientaci na Kindle displeji. Orientaci můžete rovněž změnit během čtení dokumentu a stejně tak i na výchozí stránce. Jednoduše stiskněte tlačítko Menu a vyberte "otočení obrazovky".

Zvětšování obrazu

Pro jednoduché prohlížení můžete zvětšit obraz v Kindle knize. Pomocí kurzorového ovládače napravo umístíte na obrázek kurzor. Na vrchu se zobrazí ikona zvětšovací lupy se známenkem plus. Pomocí kurzoru obraz zvětšíte. Pro návrat na obsah stiskněte kurzorový ovládač či jinou klávesu výjma tlačítka Home. Funkci zvětšení můžete rovněž používat při zobrazování webových stránek.

Interakce s Vašimi dokumenty

Váš Kindle umožňuje přístup k funkcím, které by jste s tisknými materiály neměli, jako okamžitě zobrazení významu slova a vyhledávání specifického obsahu. Stejně tak jako u klasické knihy můžete označovat oblíbené pasáže, přidávat poznámky a vytvářet zálohy.

Slovník: Váš Kindle obsahuje dva slovníky: *The New Oxford American Dictionary* (výchozí) a *The Oxford Dictionary of English*. Jednoduše umístíte kurzor před jakýkoliv slovo, které chcete definovat. Pro zobrazení delší

Copyright 2011 Acomp s.r.o.

Device Language: Umožňuje změnit jazyk menu (Angličtina, Němčina, ...).

Send-to-Kindle E-mail: Emailová adresa pro posílání dokumentů do vašeho Kindle. Váš dokument bude takéž přidán do archivních položek. Pro bližší informace jděte na www.kindle.com/support.

Device Password: Umožňuje omezit přístup do vašeho Kindle použitím přístupového hesla. Budete vyzváni k zadání hesla při zapínání Kindle. Pokud zapomenete vaše heslo, zkuste se podívat na návodů, kterou jste zadali při vytvoření hesla. Jestliže si stále nemůžete vzpomenout, budete muset kontaktovat Kindle Customer Service.

Device Time: Umožňuje nastavit aktuální čas, který bude zobrazen na Kindle. Stisknutím tlačítka Menu na kterékoli stránce zobrazí čas na horní straně.

Dictionaries: Umožňuje zvolit jeden z předinstalovaných slovníků.

Social Networks: Umožňuje napojit Kindle na sociální síť (Twitter, Facebook), kde můžete sdílet vaše poznámky s vašimi přáteli.

Popular Highlights: Umožňuje zapnout nebo vypnout zobrazení pasáží v dokumentech od vašich přátel.

Public Notes: Umožňuje přepnutí zobrazení poznámek a pasáží od přátel, kteří jsou na kindle.amazon.com.

Annotations Backup: Umožňuje automatické zálohování vašich poznámek, posledníh pasáží a kolekcí na servery Amazonu. Vyplňte tuto volbu pokud nechcete tyto věci zálohovat a sdílet.

Personal Info: Umožňuje zadat vaše osobní informace pro případ ztráty Kindle.

Personalizace Kindle nastavení (Kindle Touch)

Pro nastavení zvolte "Settings" z menu na hlavní stránce. Dostupné volby jsou:

Registration: Propojení vašeho Kindle s vaším účtem u Amazonu. Zde můžete zaregistrovat nebo odregistrovat váš Kindle.

Wi-Fi Networks: Seznam detekovaných WiFi sítí včetně aktuálně připojené.

Device Options:

Device Password: Umožňuje omezit přístup do vašeho Kindle použitím přístupového hesla. Budete vyzváni k zadání hesla při zapínání Kindle.

Copyright 2011 Acomp s.r.o.

definice stisknete centrální tlačítko kurzoru a vyberte "uplná definice" ze zobrazené nabídky a potvrďte centrálním tlačítkem. Pro změnu výchozího slovníku použijte nabídku na stránce nastavení. Slovníky se mohou lišit v závislosti na vybraném jazyce.

Hledat: Stiskněte tlačítko Klávesnice pro zobrazení klávesnice a napište slovo, které hledáte, poté stiskněte opět tlačítko klávesnice pro schování klávesnice. Stiskněte pravý kurzor pro výběr možnosti "hledat" a stiskněte centrální tlačítko pro zobrazení výsledků vyhledávání. Můžete také vyhledávat v rámci ostatního obsahu Vašeho Kindle jako Kindle store, Google, Wikipedia či nahraný slovník pomocí pravého kurzoru pro vybrání funkce "hledat" a typu hledaného obsahu.

Zvýraznit: Umístíte kurzor na začátku pasáže, kterou chcete zvýraznit. Stiskněte centrální tlačítko kurzoru a vyberte možnost "začátek zvýraznění". Posuňte kurzor na konec textu, který chcete zvýraznit a stiskněte opět centrální tlačítko a vyberte "konec zvýraznění". Zvýrazněný text se potvrdí. Současně se přidá do souboru na Domácí stránce pod názvem "mé výstřižky". Pokud si v knize chcete tere zvýraznit určitou část více uživatele, bude tato část podtržena s poznámkou o počtu zvýraznění. Stisknutím tlačítka Menu si můžete zobrazit populární výstřižky. Zobrazení populárních výstřižků můžete rovněž skryt.

Poznámky: Je možné vkládat do Kindle obsahu své vlastní poznámky. Umístíte kurzor na požadované místo, kam chcete poznámku vložit a stiskněte centrální tlačítko. Vyberte "vyvořit poznámku". Stiskněte tlačítko klávesnice a začnete psát klávesy. Poznámky jsou přidány do "vašich výstřižků" na hlavní stránce. Poznámky jsou zobrazeny jako indexová čísla v rámci textu. Pro zobrazení poznámky označte kurzorem požadované indexové číslo.

Zálohy: Amazon Whispersync technologie automaticky ukládá Vaši pozici v obsahu, který právě čtete. Pro přidání permanentní zálohy stiskněte tlačítko Menu a vyberte "přidat zálohu". Pravý horní roh stránky se bude jevit jako ohnutý.

Pro zobrazení a vymazání označení, poznámek a zálohy stiskněte během čtení požadované knihy tlačítko menu a vyberte "poznámky a zvýraznění". Mimo jiné jsou rovněž archivovány u amazonu, takže je nezapadte na kindle.amazon.com.

Copyright 2011 Acomp s.r.o.

Pokud zapomenete vaše heslo, zkuste se podívat na návodů, kterou jste zadali při vytvoření hesla. Jestliže si stále nemůžete vzpomenout, budete muset kontaktovat Kindle Customer Service.

Device Time: Umožňuje nastavit aktuální čas, který bude zobrazen na Kindle. Stisknutím tlačítka Menu na kterékoli stránce zobrazí čas na horní straně.

Device Name: Možnost změny názvu, které se objevuje v horní liště na domácí stránce.

Personal Info: Umožňuje zadat vaše osobní informace pro případ ztráty Kindle.

Send-to-Kindle E-mail: Emailová adresa pro posílání dokumentů do vašeho Kindle. Váš dokument bude takéž přidán do archivních položek. Pro bližší informace jděte na www.kindle.com/support.

Reading Options:

Annotations Backup: Umožňuje automatické zálohování vašich poznámek, posledníh pasáží v dokumentech a kolekcí na servery Amazonu. Vyplňte tuto volbu pokud nechcete tyto věci zálohovat a sdílet.

Popular Highlights: Umožňuje zapnout nebo vypnout zobrazení pasáží v dokumentech od vašich přátel.

Public Notes: Umožňuje přepnutí zobrazení poznámek a pasáží od přátel, kteří jsou na kindle.amazon.com.

Page Refresh: Umožňuje nastavit obnovení displeje při každém přestožení strany

Social Networks: Umožňuje napojit Kindle na sociální síť (Twitter, Facebook), kde můžete sdílet vaše poznámky s vašimi přáteli.

Dictionaries: Umožňuje zvolit jeden z předinstalovaných slovníků.

Nastavení v kontextové nabídce

Pokud jste na stránce Settings, tlačítko Menu zobrazí další volby, které nejsou dostupné na hlavní stránce.

Update Your Kindle: Umožňuje ručně aktualizovat firmware. Pokud není nalezen vhodný firmware, bude tato položka nepřístupná.

Copyright 2011 Acomp s.r.o.

Zobrazování čísel stránek a průběhu

Pro zobrazení čísel stránek během čtení knih, které je obsahují stiskněte tlačítko Menu. Nad uzutím průběhu na sledu stránky se zobrazí číslo aktuální stránky, celkový počet stránek a počet stran na kterých se nachází Kindle knihy obsahující další stránky. Pro zobrazení dalších knihy udělejte jak je kniha dlouhá, společně s předchozími tečkami, které napok indikují jak jste ve čtení daleko. Měli kniha kapitol, jak jednotlivé zaskernutí v ukazatel průběhu zobrazují jednotlivé zázátky kapitol.

Když skončíte se čtením

Váš Kindle se automaticky přepne do režimu spánku, jakmile ho po dobu 10 minut nepoužíváte. Dále pak můžete prodloužit nabít baterie vypnutím bezdrátového připojení pokud ho nebudete potřebovat. Pokud je přístroj v režimu spánku, na obrazovce bude obrázek; tento statický sporič nespotřebává energii baterie. Pro probuzení Kindle stiskněte výpnáč.

Pokud chcete vypnout Kindle úplně, např. během cestování v letadle, stiskněte výpnáč a podržte ho po dobu několika vteřin dokud se obrazovka nevytne. Poté tlačítko přístře. Je-li Kindle vypnut obrazovka bude prázdná.

KAPITOLA 4

Dostaňte z vašeho Kindleu ještě více

Personalizace Kindle nastavení

Pro nastavení zvolte "Settings" z menu na hlavní stránce. Použijte tlačítka  a  k zobrazení všech voleb. Dostupné volby jsou:

Registration: Propojení vašeho Kindleu s vaším účtem u Amazonu. Zde můžete zaregistrovat nebo odregistrovat váš Kindle.

Device Name: Možnost změny názvu, které se objevuje v horní liště na domácí stránce.

Wi-Fi Networks: Seznam detekovaných WiFi sítí včetně aktuálně připojené.

Device Info: Informace o Wi-Fi MAC adrese, sériovém čísle a síťové připojitelnosti.

Copyright 2011 Acomp s.r.o.

Restart: Restartuje Kindle. Neobavejte se smazání vašich dat. Pokud váš Kindle nereaguje, můžete zkusit Hard Reset podržením zapínacího tlačítka po dobu 20 sekund.

Reset to Factory Defaults: Reset do továrních hodnot a restart. Předtím než toto provedete zazaahujte si vaše dokumenty a časopisy. Po restartu Kindle budete muset stáhnout obsah z Archived Items na Amazon serverech. Pokud znovu chcete omezit přístup do Kindle, je potřeba znovu nastavit heslo.

Legal: : Ochranné známky, patenty,

Poslouchání hudby na pozadí (Kindle Touch)

Pokud chcete poslouchat hudby při čtení knih, použijte váš počítač k nahrání hudby do adresáře music v Kindle. Zvolte Experimental z menu na hlavní stránce, následně vyberte MP3 player. Panel s ovládáním se objeví v dolní části obrazovky. Hudba bude hrát v pořadí v jakém jste nahráli hudbu do Kindleu.

Prohlížení ostatních typů souborů

Kindle umožňuje zobrazení několika typů dokumentů jako jsou PDF a TXT. U PDF souborů můžete přidávat poznámky a zvýrazňovat text stejně jako u Kindle dokumentů. Pro přidání dokumentů do vašeho Kindle je stačí přetáhnout do složky "documents" ve vašem Kindle po připojení k PC pomocí USB. Další možností je poslat dokumenty na vaši dedikovanou Kindle email adresu. Konvertované dokumenty se objeví na hlavní stránce vašeho Kindle.

Amazon umožňuje konvertovat několik typů vašich dokumentů do formátu podporovaného vaším Kindlem.

Čtení Kindle dokumentů na jiných zařízeních

Můžete synchronizovat vaše Kindle dokumenty s jinými podporovanými zařízeními. Amazon's Whispersync technologie umožňuje ukládat pozice rozetčených dokumentů. Například můžete mít rozetčený dokument v Kindle aplikaci na iPhoneu, iPad nebo Androidu a pokračovat ve čtení na vašem Kindle. Pro bližší informace o podporovaných zařízeních jděte na stránku www.kindle.com/support.

Sdílení dokumentů přes sociální síť

Můžete sdílet vaše poznámky a zvýrazněný text s přáteli použitím sociálních sítí jako je Twitter nebo Facebook. K propojení vašeho Kindleu s účtem sociální sítě můžete udělat na hlavní stránce stisknutím tlačítka Menu a následně

Copyright 2011 Acomp s.r.o.

Settings. V nastavení zvolte "manage" a potom Social Networks. (Tato funkce nemusí být dostupná ve všech zemích.)

Půjčování Kindle knih

Můžete sdílet vaši oblíbenou knihu s přítelem, který vlastní Kindle nebo používá Kindle aplikaci na podporovaných zařízeních. Každá Kindle kniha, která má k tomuto souhlasu vydavatele, může být půjčena až na 14 dnů. V této době nemůžete vaši knihu číst. Pro další informace navštivte www.kindle.com/support.

Používání Kindle s vaším počítačem

Můžete propojit Kindle s vaším počítačem pomocí USB a nahrávat obsah bez použití WiFi připojení.

Po prvním připojení se Kindle bude hlásit jako Mass Storage Device a bude mu přiděleno písmeno jednotky. Obsahuje adresář "documents", do kterého můžete začít nahrávat/přesouvat/mazat své dokumenty. Pro výčet podporovaných typů dokumentů navštivte www.kindle.com/support. Při připojení k USB není možné pracovat s Kindle (je v režimu USB). Pro používání Kindlu při nabíjení je potřeba bezpečně odpojit zařízení ve systému, ale kabel ponechat zapojený.

KAPITOLA 5

Nalezení další pomoci

Webová stránka uživatelské podpory na www.kindle.com/support obsahuje užitečné informace včetně častých dotazů a instrukčních videí.

Upozornění: Informace nejsou dostupné v českém jazyce.

Příloha A

Informace o přístroji

Bezpečnost a shoda

18

Copyright 2011 Acomp s.r.o.

Recykluje Kindle



V některých zemích existují regulace pro odstraňování a recyklaci elektronických zařízení. Ujistěte se, že případně likvidujete Vaš Kindle v souladu s místními normami a předpisy pro odstraňování elektronického odpadu a zařízení. Více informací naleznete na www.kindle.com/support.

Specifikace produktu (Kindle)

Model — D01100
Display — 6" E-Ink display, rozlišení 600 x 800, 16 odstínů šedi.
Velikost — 165,75 mm x 114,5 mm x 8,7 mm
Váha — 170 g
Úložisko — 4GB interní paměť, z toho 1GB dostupná pro uživatele.
Napájení — AC napájecí adaptér (prodáván samostatně) a nabíjecí Li-Pol baterie.
Konektivita — USB 2.0 (micro-B konektor), 802.11b/g/n bezdrátová síť.
Pracovní rozsah teplot — 0°C to 35°C.
Skladovací rozsah teplot — -10°C to 45°C.
Wi-Fi — 802.11b/g/n

Specifikace produktu (Kindle Touch)

Display — 6" E-Ink display, rozlišení 600 x 800, 16 odstínů šedi.
Velikost — 172 mm x 120 mm x 10,1 mm
Váha — 216 g
Úložisko — 4GB interní paměť, z toho 3GB dostupná pro uživatele.
Audio - 3,5mm stereo jack pro sluchátka, integrované reproduktory
Napájení — AC napájecí adaptér (prodáván samostatně) a nabíjecí Li-Pol baterie.
Konektivita — USB 2.0 (micro-B konektor), 802.11b/g/n bezdrátová síť.
Pracovní rozsah teplot — 0°C to 35°C.
Skladovací rozsah teplot — -10°C to 45°C.
Wi-Fi — 802.11b/g/n

Copyright 2011 Acomp s.r.o.

Použijte produkt v souladu s instrukcemi a bezpečnostními zásadami.



POKUD NEBUDETE PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE DODRŽOVAT NÍŽE UVEDENÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE, MŮŽE DOJÍT KE VZNIKU OHNĚ, ELEKTRICKÉHO ŠOKU, ZRANĚNÍ ČI POŠKOZENÍ.

Údržba a provozování Kindle

Nepoužívejte Kindle či příslušenství v dešti, v blízkosti džezů či jiných předmetů s tekutinami. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostalo jídlo či tekutiny. Pokud se přístroj namočí, odpojte všechny kabely, vypněte wi-fi (vyberte v menu "vypnout wi-fi") a nechte přístroj přejít do režimu spánku. Před probuzením přístroje vyčkejte než úplně uschne. Nepokoušejte se vysoušet Kindle za pomoci tepelných zařízení jako např. mikrovlnná trouba či žeh. Čistěte displej za pomoci jemné utěrky; nepoužívejte žádná rozpouštědla či chemické čističe. Během přenášení zabráníte vzniku mechanických odtřenin a skřabanců.

Nevystavujte Kindle extrémním teplotám či chladu. Například nenechávejte přístroj v kufří automobilu za tropických teplot či mrazů.

Oprava přístroje

Pokud přístroj potřebuje opravu, kontaktujte Amazon zákaznické centrum. Kontaktní údaje naleznete na www.kindle.com/support. Neautorizovaný servis může vést ke ztrátě záruky.

Používání baterie

Nabíjecí baterie ve Vašem přístroji může být vyměněna pouze v autorizovaném servisním centru. Pro více informací ohledně baterií navštivte www.kindle.com/support. Nabíječe baterie pouze v režimu teplot od 0° do 35° Celsia. Kindle není dodáván s nabíjecím adaptérem. Nabíječe přístroj pomocí USB kabelu, který je součástí dodávky či jiného USB kabelu kompatibilního s Kindle. USB nabíječky či USB portu, který vyhovuje použití pro daný účel: USB-IF Battery Charging Spec, Rev 1.2.

Používání sluchátek

Poslouchání hudby při velmi vysoké hlasitosti může poškodit sluch, proto zvažte následující doporučení:

- Poslouchejte při nižší hlasitosti
- Neposlouchajte příliš dlouho
- Používejte sluchátka, které tlumí okolní huk

Copyright 2011 Acomp s.r.o.

19

Wi-fi zabezpečení a kompatibilita

V místech, na kterých je používání wi-fi zakázáno či může způsobovat rušení wi-fi sítí zařízení vypněte. Některé specifické situace jsou popsány níže. Obecně můžete wi-fi používat v těch místech, kde lze používat mobilní telefon.

Vypněte wi-fi během letu

Pro předcházení možných rušení s aviatckými systémy si pro využívání wi-fi sítě během letu vyžádejte souhlas člena posádky.

Používání Kindle v blízkosti ostatních elektronických zařízení

Kindle vytváří, používá a může vyzařovat radiové frekvence (RF) a to, není-li používán v souladu s instrukcemi, může způsobit rušení radiové komunikace a elektronických zařízení. Externí RF signály mohou ovlivňovat nesprávně instalované či špatně odstíněné elektronické operační systémy, zabavní zařízení či lékařské přístroje. Vášna moderních elektronických zařízení je dnes již proti rušení odstíněna; v případě potybylosti však přesto kontaktujte výrobce. U osobních lékařských přístrojů (například kardiostimulátorů a naslouchátek) konzultujte odrušení těchto zařízení se svým lékařem.

Způsoby minimalizace rušení

Pokud Váš Kindle způsobuje rušení příjmu rozhlasu či televize (což můžete lehce ověřit vypnutím a zapnutím Vašeho Kindle), můžete rušení minimalizovat následujícími způsoby: zvětšete vzdálenost mezi Kindle a rušeným přístrojem, připojte zařízení na odlišné elektrické okruhy či konzultujte problém s odbornými technikem.

Sledujte značky

Na některých místech může používání RF signálu znamenat nebezpečí, například zdravotnická zařízení, staveniště a jiné. Nejistě-li si jisti, rozhlédněte se po příslušných výstražných znacích se symboly jako např. přeskrtnuté rádio či mobilní telefon.

Další informace pro uživatele Kindle

Další informace naleznete na níže uvedené adresa: <http://www.kindle.com/support>.

Upozornění: Informace nejsou dostupné v českém jazyce.

20

Copyright 2011 Acomp s.r.o.

21