

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Klawiatura · Odbiornik USB 2,4 GHz · Adapter Type-C · Kabel USB-A → Type-C · Podkładka pod mysz · Instrukcja

ELEMENTY STERUJĄCE

- **Przycisk ON/OFF** – suwak na spodzie klawiatury
- **Odbiornik USB** – w zestawie
- **Krzyżak D-pad** – jasność ↑↓ · głośność ←→ · środek = wycisz
- **LED (5 szt.)** – czerwona: ładowanie · zielone: Num/Caps/Scr/Fn Lock
- **Fn Lock (Fn+Esc)** – przełącza tryb funkcyjny/multimedialny klawiszy

INSTALACJA

1. Przesuń suwak na spodzie klawiatury do pozycji **ON**.
2. Wyjmij nano-odbiornik. (W zestawie też adapter Type-C dla urządzeń bez USB-A.)
3. Podłącz odbiornik do portu USB — Windows zainstaluje sterownik automatycznie. Klawiatura jest wstępnie sparowana fabrycznie. Ładowanie: kablem USB-A→Type-C.

SKRÓTY Klawiaturowe FN

Fn+F1–F3	Strona główna · Menedżer okien · Muzyka
Fn+F4–F6	Poprzedni · Odtwórz/Pauza · Następny
Fn+F7–F9	Kopiuj · Wklej · Wytnij
Fn+F10–F12	Szukaj · Wstecz · Ten komputer
Fn+Del / Ins	Kalkulator · Projekcja
Fn+Home / PgUp	Ustawienia · Blokada ekranu
Fn+PrtSc / ScrLK	Przełączenie wejścia · Metoda wejścia
Fn+Esc	Fn Lock (przełączenie trybu)

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Klawiatura nie reaguje: Sprawdź suwak ON/OFF i czy odbiornik jest pewnie włożony. Spróbuj innego portu USB.

Klawisze Fn działają jako multimedialne: Naciśnij Fn+Esc, aby przełączyć Fn Lock.

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

Nie naprawiaj ani nie demontuj produktu ani jego poszczególnych części samodzielnie. Nie należy zanurzać produktu w wodzie ani innej cieczy, produkt nie jest wodoodporny. Odłącz produkt od komputera, jeśli zostanie zalany płynem, a dalsze jego używanie może spowodować pożar lub porażenie prądem. Podczas instalowania lub zdejmowania produktu upewnij się, że Twoje ręce są suche. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, może to spowodować uszkodzenie funkcjonalne.

WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia zakupu. W przypadku błędu skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania wyjaśnień wad, wraz z dowodem zakupu i wszystkimi akcesoriami. W przypadku braku elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub inne części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja traci ważność w przypadku zmian w produkcie, uszkodzeń mechanicznych, użycia niezgodnie z przeznaczeniem, napraw dokonanych przez osoby trzecie oraz zaniedbań. W żadnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody przypadkowe lub wtórne, w tym utratę dochodów lub inne straty biznesowe powstałe w wyniku użytkowania tego produktu.

CE Spłnija základní požadavky příslušných evropských směrnic. / Splní základné požiadavky príslušných európskych smerníc. / Zgodne z zasadniczymi wymaganiami odpowiednich dyrektyw europejskich. DoC: www.lamaplus.com.pl/dokumenty

Neodhazovat do komunálního odpadu — odevzdejte na sběrné místo EEZ nebo vráťte dodavateli. / Neodhodte do komunálneho odpadu — odovzdajte na zberné miesto EEZ alebo vráťte dodávateľovi. / Nie wyrzucać do odpadów komunalnych — dostarczyć do punktu ZSEE lub zwrócić dostawcy.

Mezencek veszélyes anyagok (Pb, Hg, Cr⁶⁺, Cd, PBB, PBDE). / Obmedzenie nebezpečných látok (Pb, Hg, Cr⁶⁺, Cd, PBB, PBDE). / Ograniczenie substancji niebezpiecznych (Pb, Hg, Cr⁶⁺, Cd, PBB, PBDE).


Meetion

DirectorW

Bezdrátová ergonomická klávesnice **CZ**

Bezdrôtová ergonomická klávesnica **SK**

Bezprzewodowa klawiatura ergonomiczna **PL**

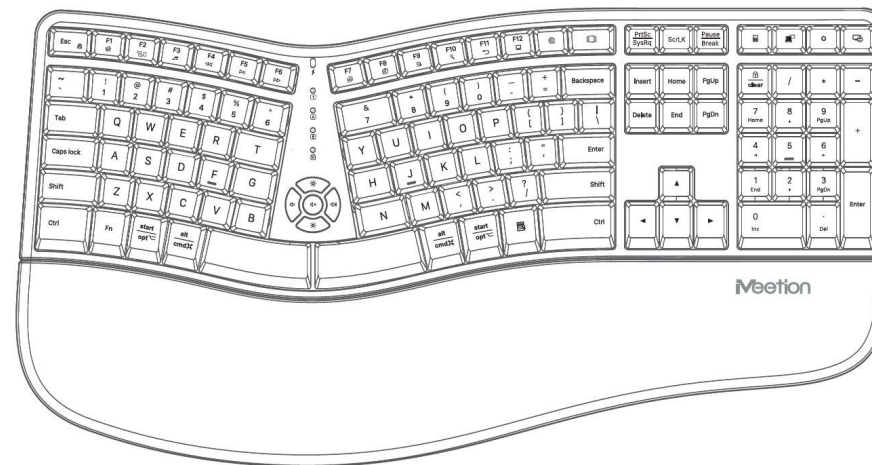

CZ

POPIS PRODUKTU

Bezdrátová ergonomická klávesnice s rozděleným rozložením kláves a vestavěnou opěrkou zápěstí. Připojení přes 2,4 GHz USB přijímač, dobíjecí akumulátor (Type-C).

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	DirectorW	Typ kláves	Membránové
Počet kláves	112/113	Systémy	Win XP–11 / MAC
Rozhraní	USB 2,4 GHz	Rozměry	485×255×46,5 mm
Nabíjení	Type-C	Hmotnost	930 ± 5 g

OBSAH BALENÍ

Klávesnice · USB 2,4 GHz přijímač · Type-C adaptér · Kabel USB-A → Type-C · Podložka pod myš · Manuál

OVLÁDACÍ PRVKY

- **Vypínač ON/OFF** – posuvný přepínač na spodní straně
- **USB přijímač** – součástí balení
- **D-pad kolečko** – jas ↑↓ · hlasitost ←→ · střed = ztlumit
- **LED (5 ks)** – červená: nabíjení · zelené: Num/Caps/Scr/Fn Lock
- **Fn Lock (Fn+Esc)** – přepíná funkční/multimediální režim kláves

INSTALACE

1. Přesuňte přepínač na spodní straně do polohy **ON**.
2. Vyjměte nano přijímač. (K dispozici také Type-C adaptér pro zařízení bez USB-A.)
3. Zasuňte přijímač do USB portu — Windows nainstaluje ovladač automaticky. Klávesnice je předpárována z výroby. Nabíjení: kabelem USB-A→Type-C.

KLÁVESOVÉ ZKRATKY FN

Fn+F1–F3	Domov · Správce oken · Hudba
Fn+F4–F6	Předch. · Přehrát/Pauza · Další
Fn+F7–F9	Kopírovat · Vložit · Vyjmout
Fn+F10–F12	Hledat · Zpět · Tento počítač
Fn+Del / Ins	Kalkulačka · Projekce
Fn+Home / PgUp	Nastavení · Zámek obrazovky
Fn+PrtSc / ScrLK	Přepnutí vstupu · Metoda vstupu
Fn+Esc	Fn Lock (přepnutí režimu)

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Klávesnice nereaguje: Zkontrolujte přepínač ON/OFF a zasunutí přijímače. Zkuste jiný USB port.

Fn klávesy fungují jako multimediální: Stiskněte Fn+Esc pro přepnutí Fn Lock.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polití tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.

SK

POPIS PRODUKTU

Bezdrôtová ergonomická klávesnica s rozdeleným rozložením kláves a vstavanou opierkou zápästia. Pripojenie cez 2,4 GHz USB prijímač, nabíjateľný akumulátor (Type-C).

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model	DirectorW	Typ kláves	Membránové
Počet kláves	112/113	Systémy	Win XP–11 / MAC
Rozhranie	USB 2,4 GHz	Rozmery	485×255×46,5 mm
Nabíjanie	Type-C	Hmotnosť	930 ± 5 g

OBSAH BALENIA

Klávesnica · USB 2,4 GHz prijímač · Type-C adaptér · Kábel USB-A → Type-C · Podložka pod myš · Manuál

OVLÁDACIE PRVKY

- **Vypínač ON/OFF** – posuvný prepínač na spodnej strane
- **USB prijímač** - súčasťou balenia
- **D-pad koliesko** – jas ↑↓ · hlasitosť ←→ · stred = stlmiť
- **LED (5 ks)** – červená: nabíjanie · zelené: Num/Caps/Scr/Fn Lock
- **Fn Lock (Fn+Esc)** – prepína funkčný/multimediálny režim kláves

INŠTALÁCIA

1. Posuňte prepínač na spodnej strane do polohy **ON**.
2. Vyberte nano-prijímač. (K dispozícii aj Type-C adaptér pre zariadenia bez USB-A.)
3. Zasuňte prijímač do USB portu — Windows nainštaluje ovládač automaticky. Klávesnica je predspárovaná z výroby. Nabíjanie: káblom USB-A→Type-C.

KLÁVESOVÉ SKRATKY FN

Fn+F1–F3	Domov · Správca okien · Hudba
Fn+F4–F6	Predch. · Prehrat/Pauza · Ďalšia
Fn+F7–F9	Kopírovať · Vložiť · Vystrihnúť
Fn+F10–F12	Hľadať · Späť · Tento počítač
Fn+Del / Ins	Kalkulačka · Projekcia
Fn+Home / PgUp	Nastavenia · Uzamknutie obrazovky
Fn+PrtSc / ScrLK	Prepnutie vstupu · Metóda vstupu
Fn+Esc	Fn Lock (prepnutie režimu)

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Klávesnica nereaguje: Skontrolujte prepínač ON/OFF a zasunutie prijímača. Skúste iný USB port.

Fn klávesy fungujú ako multimediálne: Stlačte Fn+Esc pre prepnutie Fn Lock.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Nekladte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatiu tekutinou, ak by ste ho ďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpájaní produktu suché ruky. Nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná lehota začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade chyby sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, softvér alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade vykonania zmien produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, než je určený, opráv vykonaných tretou stranou a nedbanlivosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.

PL

OPIS PRODUKTU

Bezprzewodowa klawiatura ergonomiczna z podzielonym układem klawiszy i wbudowaną podkładką pod nadgarstek. Połączenie przez odbiornik USB 2,4 GHz, akumulator ładowany przez Type-C.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	DirectorW	Typ klawiszy	Membranowe
Liczba klawiszy	112/113	Systemy	Win XP–11 / MAC
Interfejs	USB 2,4 GHz	Wymiary	485×255×46,5 mm
Ładowanie	Type-C	Waga	930 ± 5 g