



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autorská práva © 2025 LG Electronics Inc.

Všechna práva vyhrazena.

# Televizor LED\*

## NÁVOD K OBSLUZE

Bezpečnost a reference

\* Televizor LED LG používá obrazovku LCD s podsvícením diodami LED.

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu.

Model a sériové číslo produktu jsou umístěny na zadní a jedné boční straně produktu. Poznamenejte si je níže pro případ potřeby servisu.

Model

---

Sériové číslo

---

# Pokyny před zahájením instalace

- Před uvedením televizoru do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu.
- Na webových stránkách si můžete stáhnout návod obsahující kapitoly týkající se instalace, používání, řešení problémů, technických údajů, licencí atd. a zobrazit jeho obsah na počítači nebo mobilním zařízení.
- **Uživatelská příručka:** Více informací o této TV najdete v UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE, která je součástí tohoto produktu. (V závislosti na modelu)
  - Otevření UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY (Ⓢ) → (Ⓢ) → [Podpora] → [Uživatelská příručka]

## Dokupuje se zvlášť

- U samostatně dokupovaných položek může v zájmu zlepšení kvality dojít bez předchozího upozornění k úpravám nebo změnám. Toto zboží můžete zakoupit u svého prodejce. Tato zařízení fungují pouze s určitými modely.
- Název nebo technické řešení modelu se může změnit z důvodu zdokonalení funkcí produktů nebo změny určitých okolností nebo uplatňovaných zásad ze strany výrobce.
- Dálkový ovladač Magic:  
Zkontrolujte, zda model vašeho televizoru podporuje ve vlastnostech bezdrátového modulu funkci Bluetooth; zkontrolujte také, zda lze tento model použít s dálkovým ovladačem Magic.
- Kabel pro připojení antén a externích zařízení musí být zakoupen zvlášť.

### ✓ Poznámka

- Specifikace výrobku nebo obsah tohoto návodu se mohou z důvodu zlepšení funkcí výrobku změnit bez předchozího upozornění.
- Položky dodané se zařízením se mohou v závislosti na modelu lišit.
- Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.

# Varování! Bezpečnostní pokyny



UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEDEMONTUJTE KRYT NEBO ZADNÍ ČÁST PRODUKTU. PRODUKT NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BYSTE MOHLI SAMI OPRAVIT. VEŠKERÉ OPRAVY PRODUKTU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM PRACOVNÍKŮM SERVISU.



Účelem tohoto symbolu je upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ pod krytem produktu, které může být dostatečně vysoké na to, aby představovalo pro člověka riziko úrazu elektrickým proudem.



Účelem tohoto symbolu je upozornit uživatele na důležité pokyny k provozu a údržbě (servisní pokyny), které se nacházejí v tištěných materiálech přiložených k produktu.

VAROVÁNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO PRODUKT PŮSOBENÍ DEŠTĚ ANI VLHKOSTI.

- ABYSTE ZABRÁNILI ŠÍŘENÍ POŽÁRU, NIKDY SE K VÝROBKU NEPŘIBLÍŽUJTE SE SVÍČKAMI ANI JINÝMI PŘEDMĚTY S OTEVŘENÝM OHNĚM.
- **Neumísťujte televizor a dálkový ovladač v následujících prostředích:**
  - Nevystavujte produkt přímému slunci.
  - Na místo s vysokou vlhkostí, např. koupelna.
  - Blízko tepelných zdrojů, např. kamen a dalších zařízení, která produkují teplo.
  - Blízko kuchyňské linky nebo zvlhčovače vzduchu, kde může být snadno vystaven páře nebo oleji.
  - Místo vystavené dešti nebo větru.
  - Nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě a neumísťujte předměty naplněné kapalinou, jako jsou vázy nebo šálky, na přístroj nebo nad něj (např. na polici nad zařízením).
- **Ventilace**
  - Neumísťujte TV do blízkosti hořlavých předmětů, jako je benzin nebo svíčky, ani nevystavujte TV přímému proudění vzduchu klimatizace.
  - Neinstalujte v mimořádně prašných místech.
  - Jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, vznícení/explozi, závadě nebo deformaci produktu.
- **Ventilace**
  - TV instalujte tam, kde je zajištěno dostatečné větrání.
  - Neinstalujte do stísněných prostor, například do knihovny.
  - Neumísťujte výrobek na koberec nebo polstrovaní.
  - Když je výrobek zapojený, neblokuje ani jej nezakrývejte textiliemi ani jinými materiály.
- Dávejte pozor, abyste se nedotýkali ventilačních otvorů. Při dlouhém sledování televizoru mohou být ventilační otvory horké.

- Chraňte napájecí kabel před fyzickým nebo mechanickým poškozením, jako je překroucení, zadrhnutí, přiskřípnutí, zmáčknutí ve dveřích nebo přislápnutí. Věnujte zvláštní pozornost zástrčkám, elektrickým zásuvkám a místům, ve kterých kabel vychází z přístroje.
  - Je-li zapojen napájecí kabel, televizorem nehybejte.
  - Poškozený nebo uvolněný napájecí kabel nepoužívejte.
  - Při odpojování napájecího kabelu jej vždy uchopte za zástrčku. Chcete-li TV odpojit od napájení, netahejte za napájecí kabel.
  - Do stejné síťové zásuvky nepřipojujte příliš mnoho zařízení, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
  - **Odpojení zařízení od napájení**
    - Zástrčka slouží k odpojení zařízení. Pro případ nouzové situace musí zůstat zástrčka snadno přístupná.
  - Nedovolte, aby na televizor ležly nebo se jej přidržovaly děti. Jinak se může televizor převrátit a způsobit vážné zranění.
  - **Uzemnění venkovní antény** (může se v jednotlivých zemích lišit):
    - Pokud je nainstalována venkovní anténa, dodržujte níže uvedené pokyny. Vzhledem k možnosti smrtelného nebo vážného zranění by se venkovní anténní systém neměl nacházet v blízkosti nadzemního elektrického vedení nebo jiných obvodů elektrického osvětlení nebo napájení nebo tam, kde může dojít ke kontaktu s takovými vedeními nebo obvody.
  - Nikdy se nedotýkejte tohoto zařízení ani antény během bouřky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
  - Ujistěte se, že je napájecí kabel bezpečně připojen k televizoru a zásuvce ve zdi. V opačném případě může dojít k poškození zásuvky a zástrčky a v extrémních případech může vypuknout požár.
  - Do výrobku nekládejte kovové nebo hořlavé předměty. Pokud do výrobku vnikne cizí předmět, odpojte napájecí kabel a obraťte se na oddělení služeb zákazníkům.
  - Je-li zapojen napájecí kabel, nedotýkejte se jeho druhého konce. Mohlo by dojít ke zranění elektrickým proudem.
  - **Pokud dojde k některému z následujících problémů, okamžitě výrobek odpojte a obraťte se na místní oddělení služeb zákazníkům.**
    - Výrobek byl poškozen.
    - Pokud se do výrobku (tedy síťového adaptéru, napájecího kabelu nebo TV) dostane voda.
    - Pokud cítíte, že z TV vychází kouř nebo jiný zápach.
    - Při bouřce nebo po dlouhé době nečinnosti.
- I když je TV vypnut dálkovým ovladačem nebo tlačítkem, není odpojen, dokud je k přístroji připojen zdroj střídavého proudu.
- Nepoužívejte v blízkosti TV vysokonapětová elektrická zařízení (například elektrický lapač hmyzu). Může dojít k poškození produktu.
  - Bez písemného souhlasu společnosti LG Electronics se nepokoušejte tento výrobek měnit. Mohlo by dojít k náhodnému požáru nebo elektrickému šoku. Ohledně servisu nebo oprav se obraťte na místní oddělení služeb zákazníkům. Neoprávněná modifikace by mohla zrušit oprávnění uživatele provozovat tento výrobek.
  - Používejte pouze autorizované doplňky/příslušenství schválené společností LG Electronics. Jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, závadě nebo poškození produktu.
  - Napájecí adaptér ani napájecí kabel nikdy nerozebírejte. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
  - S adaptérem manipulujte opatrně, aby nedošlo k pádu nebo nárazu. Náraz by mohl adaptér poškodit.
  - Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se televizoru vlhkými rukama. Pokud jsou hroty napájecího kabelu mokré nebo zaprášené, zástrčku důkladně otřete a osušte.
  - **Baterie**
    - Příslušenství (baterie apod.) skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.
    - Baterie nezkratujte, nerozebírejte a zabraňte jejich přehřátí. Baterie nevyhazujte do ohně. Baterie by neměly být vystavovány vlivům nadměrného tepla.
    - Upozornění: V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
  - **Přeprava**
    - Při přepravě se ujistěte, že je produkt vypnutý, odpojený a že byly odpojeny všechny kabely. Přenášení větších TV může vyžadovat dvě nebo více osob. Na přední panel TV netlačte. V opačném případě může dojít k poškození produktu, nebezpečí vzniku požáru nebo zranění.
  - Dbejte na to, aby byly vinylové obaly a také materiál proti vlhkosti, který je součástí balení, mimo dosah dětí.
  - Zabraňte nárazu, pádu předmětů do výrobku a upuštění čehokoliv na obrazovku.
  - Netlačte silně na přední panel, a to ani rukou, ani žádnými ostrými předměty (například nehty, tužkou či perem). Dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškrábání. Může dojít k poškození obrazovky.
  - **Čištění**
    - Při čištění odpojte napájecí kabel a jemně jej otřete měkkým a suchým hadříkem. Nestříkejte vodu ani jiné kapaliny přímo na televizor. Nepoužívejte čisticí prostředky na sklo, osvěžovače vzduchu, insekticidy, maziva, vosky (na vozidla, průmyslové), abraziva, rozpouštědla, benzen, alkoholy atd., které mohou poškodit výrobek a jeho panel. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození produktu.

## Zvedání a přemístění televizoru

Než přemístíte nebo zvednete televizor, prostudujte si následující pokyny, abyste zabránili jeho poškřábání nebo poškození a aby přeprava proběhla bezpečně bez ohledu na typ a velikost televizoru.

- Doporučuje se přemísťovat televizor v krabici nebo v obalovém materiálu, ve kterém byl televizor původně dodán.
- Než budete televizor přemísťovat nebo zvedat, odpojte napájecí kabel i všechny ostatní kabely.
- Když držíte televizor, měla by obrazovka směřovat dopředu, aby nedošlo k poškození.
- Uchopte pevně horní a dolní rám televizoru. Dbejte, abyste se nedotýkali průhledné části, reproduktoru nebo oblasti mřížky reproduktoru.
- Přepravu velkého televizoru by měly provádět nejméně 2 osoby.
- Při přepravě televizor nevystavujte nárazům ani nadměrnému třesení.
- Při přepravě držte televizor ve vzpřímené poloze, nenatáčejte televizor na stranu ani jej nenaklánějte doleva nebo doprava.
- Snažte se příliš netlačit, aby nedošlo k ohnutí šasí rámu a tím k poškození obrazovky.
- Při manipulaci s televizorem dejte pozor, abyste nepoškodili výčinníci tlačítka.



- Nikdy se nedotýkejte obrazovky, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Při připojování televizoru ke stojanu položte obrazovku lícem dolů na stůl nebo rovnou plochu opatřenou měkkou podložkou, abyste obrazovku chránili před poškřábáním.

## Umístění televizoru na stolek

- 1 Nakloněním zvedněte televizor do vzpřímené polohy na stolek.
  - Mezi televizorem a stěnou musí být volný prostor (minimálně) 10 cm pro zajištění správného větrání. (V závislosti na modelu)
- 2 Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.



- Při sestavování produktu nepoužívejte na závity šroubů cizí látky (oleje, maziva apod.). (Mohlo by to způsobit poškození produktu.)
- Nepoužívejte jiné než schválené položky, jinak není zaručena bezpečnost a životnost výrobku.
- Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená neschválenými položkami.
- Pokud televizor instalujete na stojan, je nutné provést opatření proti jeho převrácení. Jinak se může výrobek převrátit a způsobit zranění.
- Při sestavování stojanu se ujistěte, že jsou namontovány všechny dodané šrouby. Pokud nejsou šrouby zcela utaženy, může se produkt naklonit nebo převrátit a způsobit škody. Utažování šroubů nadměrnou silou může způsobit jejich uvolnění v důsledku poškození závitu.

## Upevnění televizoru na stěnu

- 1 Zasuňte a utáhněte šrouby s okem nebo televizní držáky a šrouby na zadní straně televizoru.
    - Jsou-li v místě šroubů s okem zasunuté šrouby, nejprve je vyjměte.
  - 2 Připevněte držáky ke stěně pomocí šroubů. Poloha nástěnného držáku musí odpovídat poloze šroubů s okem na zadní straně televizoru.
  - 3 Spojte šrouby s okem a nástěnné držáky pomocí pevného lanka.
    - Dbejte, aby bylo lanko nataženo rovnoběžně s vodorovným povrchem.
- Použijte podložku nebo skříňku, která je dostatečně pevná a velká, aby unesla televizor.
  - Konzole, šrouby a lanka nejsou součástí dodávky. Můžete je získat u svého lokálního prodejce.

## Upevnění na stěnu

Připevněte opatrně volitelný držák pro montáž na stěnu na zadní stranu televizoru a nainstalujte jej na pevnou stěnu kolmo k podlaze. Pokud připevňujete televizor k jiným stavebním materiálům, obraťte se na kvalifikované pracovníky. Společnost LG doporučuje svěřit nástěnnou montáž kvalifikovanému pracovníkovi. Doporučujeme používat držák pro montáž na stěnu od společnosti LG. Držák pro montáž na stěnu od společnosti LG můžete přesunout i s připojenými kabely. Pokud nebudete používat držák pro montáž na stěnu od společnosti LG, použijte takový držák, kde je zařízení odpovídajícím způsobem připevněno na stěnu a má dostatek prostoru pro připojení k externím zařízením. Doporučujeme, abyste zapojili všechny kabely před trvalým připevněním nástěnného držáku.



- Před instalací televizoru do nástěnného držáku odstraňte stojan – použijte obrácený postup než při připojování stojanu.
- Další informace o šroubech a držáku pro montáž na stěnu naleznete v návodu přiloženém k držáku na stěnu, který lze samostatně zakoupit.
- Pokud máte v úmyslu připevnit výrobek na stěnu, připevněte k jeho zadní straně nástěnný držák standardu VESA pro montáž na stěnu (volitelné součásti). Při instalaci přístroje na stěnu pomocí nástěnného držáku (volitelné součásti) jej pečlivě upevněte, aby nespadl.
- Při montáži televizoru na stěnu dbejte na to, aby ze zadní strany TV po instalaci nevisely napájecí a signálové kabely.
- Neinstalujte tento výrobek na stěnu, pokud by tam byl vystaven působení oleje nebo olejové mlhy. To by mohlo výrobek poškodit a způsobit jeho pád.
- Při instalaci držáku na stěnu doporučujeme zakrýt otvor pro držák páskou, abyste zabránili vniknutí prachu a hmyzu. (V závislosti na modelu)

## Anténa/Kabel

Připojte televizor k nástěnné zásuvce antény pomocí kabelu RF (75 Ω).

- Jestliže budete používat více než 2 televizory, použijte rozdělovač signálu.
- Jestliže má obraz špatnou kvalitu, nainstalujte správným způsobem zesilovač signálu, aby se kvalita zlepšila.
- Pokud je kvalita obrazu s připojenou anténou špatná, zkuste anténu natočit správným směrem.
- Kabel antény a převaděč nejsou součástí dodávky.
- V případě lokality, kde není podporováno vysílání v rozlišení Ultra HD, nedokáže tento televizor přijímat vysílání v rozlišení Ultra HD přímo. (V závislosti na modelu)


## Satelitní anténa

Připojte televizor k satelitní anténě prostřednictvím zásuvky pro satelitní příjem a satelitního kabelu RF (75 Ω). (V závislosti na modelu)

## Spuštění televizoru

### Zapnutí televizoru

Pomocí tlačítka můžete snadno ovládat funkce televizoru.

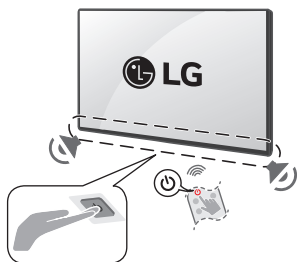

Zapnutí (Stiskněte)

Vypnutí<sup>1)</sup> (Stiskněte a podržte)

Ovládání nabídky (Stiskněte<sup>2)</sup>)

Výběr nabídky (Stiskněte a podržte<sup>3)</sup>)

- 1) Všechny spuštěné aplikace budou ukončeny, a probíhající nahrávání bude ukončeno. (Závisí na zemi)
- 2) Pro navigaci v nabídce krátce stiskněte tlačítko, když je televizor zapnutý.
- 3) Tuto funkci můžete používat po zpřístupnění ovládání nabídky.

### ✓ Poznámka

- Při prvním zapnutí televizoru po dodání z výroby může inicializace televizoru trvat několik minut.
- Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho televizoru se může mírně lišit od obrázků v této příručce.
- Přístroj musí být nainstalován v místě s dobře přístupnou zásuvkou. U některých zařízení není k dispozici tlačítko zapnout/vypnout, proto je třeba zařízení vypnout odpojením napájecího kabelu.

# Připojení

K televizoru lze připojit různá externí zařízení a přepínáním režimů vstupů volit určité externí zařízení. Další informace o připojování externích zařízení najdete v návodu konkrétního zařízení.

## HDMI

- Před připojením kabelu HDMI by měly být produkt a externí zařízení vypnuté a odpojené.

### ✓ Poznámka

- Pokud zařízení připojené k portu Vstup rozlišení HDMI Deep Colour také podporuje, obraz bude zřejmě zřetelnější. Pokud však zařízení toto rozlišení nepodporuje, nemusí pracovat správně. V takovém případě změňte nastavení televizoru [HDMI Deep Color] na možnost Vypnuto. (V závislosti na modelu)
-  →  → [Obecné] → [Externí zařízení] → [Nastavení HDMI] → [HDMI Deep Color] (V závislosti na modelu)
- Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI.
- Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí zobrazovat nebo může dojít k chybě připojení.
- Doporučené typy kabelů HDMI
  - Ultra High-Speed HDMI<sup>®</sup>/™ kabel (3 m nebo méně)

## USB

Některé huby USB nemusí fungovat. Pokud není zařízení USB připojené pomocí huby USB rozpoznáno, připojte jej přímo k portu USB na TV. (V závislosti na modelu)

### ✓ Poznámka

- Pro optimální připojení používejte kabely HDMI a zařízení USB s rámečkem, který má tloušťku menší než 10 mm a šířku menší než 18 mm. Pokud nelze kabel USB nebo paměťové zařízení USB připojit k portu USB televizoru, použijte prodlužovací kabel, který podporuje protokol USB 2.0. (V závislosti na modelu)

## IR Blaster

Ovládejte set-top box (kabel/satelit/IP/OTT), přehrávač Blu-ray/DVD, soundbar, herní konzole atd. pomocí IR Blasteru. (V závislosti na zemi a modelu)

### ✓ Poznámka

- Připojte kabel IR Blasteru k portu pro IR Blaster na televizoru.
- K ovládání zařízení použijte nastavení dálkového ovladače.
- Zajistěte IR Blaster pomocí dodané pásky 3M.

## Externí zařízení

Dostupná externí zařízení jsou: Přehrávač Blu-ray, HD přijímače, DVD přehrávače, videorekordéry, audiosystémy, paměťová zařízení USB, počítače, herní zařízení a další externí zařízení.

### ✓ Poznámka

- Připojení externích zařízení se může u různých modelů lišit.
- V režimu PC může vznikat šum v souvislosti s rozlišením, svislým vzorem, kontrastem nebo jasem. Pokud vzniká šum, změňte vstup PC na jiné rozlišení, změňte obnovovací frekvenci na jinou hodnotu nebo upravte jas a kontrast v nabídce [Obraz], dokud se obraz nevyjasní.
- V režimu PC nemusí některá nastavení rozlišení fungovat správně v závislosti na grafické kartě.
- Pokud je na počítači přehráván obsah v rozlišení Ultra HD, může dojít k dočasnému narušení videa nebo zvuku v závislosti na výkonu počítače. (V závislosti na modelu)
- Při připojování ke kabelové síti LAN použijte kabel CAT 7 s vysokorychlostním internetovým přenosem. (Pouze tehdy, je-li k dispozici port LAN.)

# Technické údaje

## Napájecí napětí

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

(Závisí na zemi)

## Specifikace vysílání

### Televizní systém

Terestrická/kabelová/satelitní digitální TV

### Impedance externí antény

75 Ω

- Některé standardy vstupu/dekodování rozlišení 8K nemusejí být podporovány. Pro podporu některých standardů 8K může být zapotřebí další zařízení. Kvalitnější a vylepšené snímky v rozlišení 8K se budou lišit v závislosti na zdrojovém obsahu. (V závislosti na modelu)

## Podmínky prostředí

### Provozní teplota

0 °C až 40 °C

### Teplota pro skladování

-20 °C až 60 °C

### Provozní vlhkost vzduchu

Méně než 80 %

### Vlhkost pro skladování

Méně než 85 %

## Podmínky pro montáž na stěnu

### Úhel náklonu

0° až 15°

\* Tato specifikace platí pouze pro produkty s nastavitelným úhlem montáže na stěnu.

- Informace o napájení a spotřebě energie naleznete na štítku připevněném k výrobku.
  - Typická spotřeba energie se měří v souladu s normou IEC 62087 nebo energetickými předpisy jednotlivých zemí.
  - U některých modelů je štítek umístěn uvnitř krytu terminálu pro připojení externího zařízení.
  - V závislosti na konkrétním modelu nebo zemi nemusí být typická spotřeba energie na štítku uvedena.

### Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími open source licencemi, pro které platí povinnost zveřejňovat zdrojový kód, který je součástí tohoto produktu, a získat přístup ke všem uvedeným licenčním podmínkám, oznámením o autorských právech a dalším příslušným dokumentům, navštivte stránku <https://opensource.lge.com>.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdrží tyto informace, a to po dobu tří let od naší poslední dodávky tohoto produktu.

### Licence



## QUICK SET<sup>®</sup>

(Pouze modely podporující dálkový ovladač Magic)



# Odstraňování potíží

Ve vstupu TV/HDMI stiskněte třikrát tlačítko  na dálkovém ovladači, aby se na obrazovce zobrazil název modelu a sériové číslo.

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Televizor nelze ovládat dálkovým ovladačem.</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte čidlo dálkového ovladače a zkuste znovu.</li> <li>• Zkontrolujte, zda se mezi výrobkem a dálkovým ovladačem nenachází překážka.</li> <li>• Zkontrolujte stav baterií a zda jsou správně vložené ( na ,  na ).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nezobrazuje se žádný obraz a není slyšet žádný zvuk.</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je výrobek zapnutý.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce.</li> <li>• Zkontrolujte, zda není vadná elektrická zásuvka – připojte do ní jiná zařízení.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Televizor se náhle vypne.</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte nastavení napájení. Mohlo dojít k vypadku napájení.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je funkce automatického vypnutí aktivována v nastavenou dobu.</li> <li>• Možná zafungovala funkce automatického vypnutí. Tento výrobek je vybaven funkcí automatického vypnutí, která automaticky vypne napájení, pokud není dálkový ovladač použit po dobu 15 minut a nepřijde žádný vstupní signál.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Při připojení k počítači (HDMI) není detekován žádný signál.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypněte/zapněte televizor pomocí dálkového ovladače.</li> <li>• Připojte kabel HDMI znovu.</li> <li>• Zapněte televizor a restartujte počítač.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Neobvyklý obraz</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud je výrobek při dotyku studený, můžete po jeho zapnutí pozorovat nepatrné blikání. Jde o normální jev, výrobek je v pořádku.</li> <li>• Tento panel je moderní zařízení obsahující miliony pixelů. Na panelu můžete vidět drobné černé nebo jasné barevné tečky (červené, modré nebo zelené) velikosti 1 ppm. Nejedná se o závadu a neovlivňuje to výkon ani spolehlivost výrobku. Tento jev se vyskytuje také u výrobků třetích stran a není důvodem pro výměnu nebo vrácení peněz.</li> <li>• Na základě polohy, ze které panel sledujete (vlevo/vpravo/nahore/dole), se může jas a barvy panelu lišit. Tento jev je způsoben povahou panelu. Nesouvisí s výkonem výrobku a nejedná se o závadu.</li> <li>• Nedotýkejte se obrazovky ani na ni na delší dobu nepokládejte prsty. Pokud tak učiníte, může to způsobit dočasné zkreslení na obrazovce.</li> <li>• Zobrazení statického obrazu po delší dobu může způsobit vypálení obrazu. Nezobrazujte na obrazovce televizoru statický obraz dlouho.</li> </ul> |
| <b>Vytvářený zvuk</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Praskání“: Praskání, ke kterému dochází při sledování nebo vypnutí televizoru, vzniká tepelným smršťováním plastu kvůli teplotě a vlhkosti. Tento zvuk je běžný u výrobků, u kterých dochází k tepelné deformaci.</li> <li>• Bzučení elektrických obvodů/panelu: Tichý zvuk vzniká ve vysokorychlostním spinacím obvodu, který dodává velké množství proudu pro provoz výrobku. Liší se v závislosti na výrobku. Tento vytvářený zvuk nemá vliv na výkon ani spolehlivost výrobku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



- Při čištění produktu dbejte na to, aby se do mezery mezi horním, levým nebo pravým okrajem panelu a vodicím panelem nedostala žádná kapalina nebo cizí předměty. (V závislosti na modelu)
- Z hadříku vyždímejte přebytečnou vodu nebo čisticí prostředek.
- Vodu ani čisticí prostředek nestříkejte přímo na obrazovku televizoru.
- Na hadřík nastříkejte přiměřené množství vody nebo čistícího prostředku potřebné k očištění obrazovky.

# Používání dálkového ovladače Magic



**Napájení** Zapne nebo vypne televizor.



**Domácí centrum** Přístup k nabídce [Domácí centrum].



**Domácí centrum** Změna vstupního zdroje.



**Domů** Přístup k menu Domů.



**Domů** Funkce přiblížení obrazovky je aktivována.



**Kolečko (OK)** Pro výběr menu stiskněte střed tlačítka . Programy můžete měnit pomocí tlačítka .



**Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava**

Pomocí tlačítek nahoru, dolů, doleva a doprava můžete procházet nabídku. Pokud stisknete tlačítka za současného použití ukazatele, zmizí ukazatel z obrazovky a dálkový ovladač Magic bude fungovat jako základní dálkový ovladač. Ukazatel se na obrazovce objeví znovu, pokud zatřesete dálkovým ovladačem Magic doprava a doleva.



**Zpět** Návrat na předchozí úroveň.




**Zpět** Obrazovka zobrazená na televizoru se zavře a zobrazí se hlavní nabídka.



**Tlačítka hlasitosti** Úprava úrovně hlasitosti.



**Tlačítka hlasitosti** Vypnutí všech zvuků.

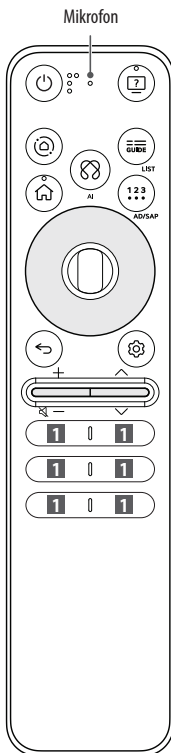

**Dostupnost** Přístup k aplikaci [Dostupnost].



**Dostupnost** Přístup k nabídce [Zkratky k funkcím zpřístupnění].

Přístup k nabídce [GUIDE].

Přístup k uloženému seznamu programů.

**AI** Pro použití funkce rozpoznávání hlasu je nutné síťové připojení.

Zkontrolujte doporučený obsah. (Některé doporučené služby nemusí být v některých zemích k dispozici.)

**AI** Chcete-li používat funkci rozpoznávání hlasu, mluvejte a držte stisknuté tlačítko.

**Další akce** Zobrazení dalších funkcí dálkového ovladače.

Aktivuje funkci popisu zvuků.

**R. Nastavení** Přístup k Rychlému nastavení.

**R. Nastavení** Slouží k zobrazení nabídky Všechna nastavení.

**Tlačítka programů** Prochází uložené programy.

**Různá tlačítka služeb** Slouží k připojení k různým službám, jako je streamování a hlasové vyhledávání.



**AD/SAP\*\***





**Napájení** Zapne nebo vypne televizor.



**Přístup k nabídce [GUIDE].**



**LIST\*\***

**Přístup k uloženému seznamu programů.**



**QUICK ACCESS\*\***

**Přístup k nabídce [Upravit Rychlý přístup].**

- [Upravit Rychlý přístup] je funkce, pomocí které můžete nastavit otevření zadané aplikace nebo TV vysílání přímo stisknutím a podržením tlačítek s čísly.



**Tlačítka hlasitosti** Úprava úrovně hlasitosti.



**Domů** Přístup k menu Domů.



**Domů** Funkce přiblížení obrazovky je aktivována.



**Kolečko (OK)** Pro výběr menu stiskněte střed tlačítka . Programy můžete měnit pomocí tlačítka .



**Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava**

Pomocí tlačítek nahoru, dolů, doleva a doprava můžete procházet nabídku. Pokud stisknete tlačítka za současného použití ukazatele, zmizí ukazatel z obrazovky a dálkový ovladač Magic bude fungovat jako základní dálkový ovladač. Ukazatel se na obrazovce objeví znovu, pokud zatřesete dálkovým ovladačem Magic doprava a doleva.




**Zpět** Návrat na předchozí úroveň.



**Zpět** Obrazovka zobrazená na televizoru se zavře a zobrazí se hlavní nabídka.

Mikrofon

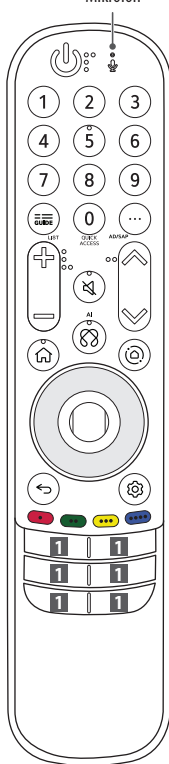

**AD/SAP\*\***



**Číselná tlačítka** Slouží k zadávání čísel.

**Přístup k nabídce [Rychlá nápověda].**

**Další akce** Zobrazení dalších funkcí dálkového ovladače.

Aktivuje funkci popisu zvuků.

**Tlačítka programů** Prochází uložené programy.

**Vypnout zvuk** Vypnutí všech zvuků.

**Vypnout zvuk** Přístup k aplikaci [Zkratky k funkcím zpřístupnění].

**AI** Pro použití funkce rozpoznávání hlasu je nutné síťové připojení.

Zkontrolujte doporučený obsah.

(Některé doporučené služby nemusí být v některých zemích k dispozici.)

**AI** Chcete-li používat funkci rozpoznávání hlasu, mluvte a držte stisknuté tlačítko.

**Domácí centrum** Přístup k nabídce [Domácí centrum].

**Domácí centrum** Změna vstupního zdroje.

**R. Nastavení** Přístup k Rychlému nastavení.

**R. Nastavení** Slouží k zobrazení nabídky Všechna nastavení.

V některých nabídkách mají zvláštní funkce.

**Červené tlačítko** Spustí funkci nahrávání.

**Různá tlačítka služeb** Slouží k připojení k různým službám, jako je streamování a hlasové vyhledávání.

Popisy v tomto návodu se týkají tlačítek dálkového ovladače. Prostudujte si pozorně tento návod a používejte televizor správným způsobem. (Některá tlačítka a služby nemusí být k dispozici v závislosti na modelu nebo oblasti.)

## Jak provést registraci dálkového ovladače Magic

Pokud chcete použít dálkový ovladač Magic, nejprve jej spárujte s televizorem.

1 Vložte baterie do dálkového ovladače Magic a zapněte televizor.

2 Namířte dálkový ovladač Magic na televizor a na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko  **Kolečko (OK)**.

\* Pokud se televizoru nepodaří zaregistrovat dálkový ovladač Magic, zkuste tuto akci provést znovu po vypnutí a opětovném zapnutí televizoru.

## Jak zrušit registraci dálkového ovladače Magic

Současným stisknutím tlačítka  (**Zpět**) a  (**Domů**) na dobu pěti sekund zrušíte párování mezi dálkovým ovladačem Magic a televizorem.

\* Stiskněte a podržte tlačítka  (**Domů**) a  (**R. Nastavení**) po dobu více než 5 sekund, abyste současně odpojili a znovu registrovali dálkový ovladač Magic.



- Doporučujeme umístit přístupový bod (AP) dále než 0,2 m od televizoru. Pokud je přístupový bod nainstalován ve vzdálenosti menší než 0,2 m, nemusí z důvodu rušení frekvence dálkový ovladač Magic fungovat podle očekávání.

## Použití režimu Vždy připraven

(V závislosti na modelu)

Televizor lze ovládat a připojit k Bluetooth pomocí přímého rozpoznávání hlasu, i když je vypnutý.

\*  →  → [Obecné] → režim [Vždy připraven], nastavení [Povolit funkci] na Zapnuto.

\* Stisknutím tlačítka  během sledování televizoru přepnete obrazovku na zapnutý režim [Vždy připraven]. Pokud stisknete tlačítko  ještě jednou, obrazovka se přepne na vypnutý režim [Vždy připraven].

\* Stiskněte tlačítko  (**Domů**) nebo tlačítko  (**Zpět**) a sledujte televizi během zapnutého režimu [Vždy připraven].

\* Stiskněte tlačítko  **Kolečko (OK)** k zobrazení tapety, když je obrazovka ve vypnutém režimu [Vždy připraven], a stiskněte tlačítko  pro sledování televizoru.

### ✓ Poznámka

- Použití režimu Vždy připraven může zvýšit spotřebu energie.
- Další informací o této vlastnosti najdete v  →  → [Podpora] → [Uživatelská příručka] → [Řešení problému] → [Další informace o režimu Vždy připraven].

# Použití dálkového ovladače



**Napájení** Zapne nebo vypne televizor.



**Tlačítka teletextu** Tato tlačítka se používají pro teletext.



Přístup k nabídce [GUIDE].



Přístup k uloženému seznamu programů.



Přístup k nabídce [Upravit Rychlý přístup].  
- [Upravit Rychlý přístup] je funkce, pomocí které můžete nastavit otevření zadané aplikace nebo TV vysílání přímo stisknutím a podržením tlačítek s čísly.



**Tlačítka hlasitosti** Úprava úrovně hlasitosti.



**Tlačítka programů** Prochází uložené programy.



**Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava)** Procházení nabídkami nebo možnostmi.



**OK** Výběr menu nebo možnosti a potvrzení zadání.



**Zpět** Návrat na předchozí úroveň.



**Zpět** Obrazovka zobrazená na televizoru se zavře a zobrazí se hlavní nabídka.



Přístup k uloženému seznamu programů.



Přístup k nabídce [GUIDE].



Zahájit nahrávání a zobrazit menu pro nahrávání. (Pouze u modelů s podporou Time Machine<sup>Ready</sup>)




**Ovládací tlačítka** Ovládací tlačítka pro mediální obsah.



V některých nabídkách mají zvláštní funkce.



**Červené tlačítko** Spustí funkci nahrávání.

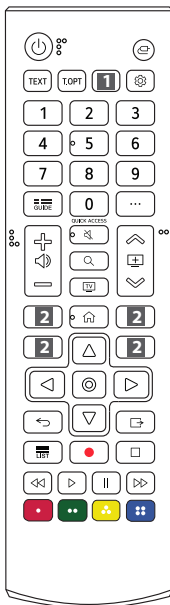

**Vstup** Změna vstupního zdroje.



**Vstup** Přístup k nabídce [Domácí centrum].



V digitálním režimu zobrazí preferované titulky.



Aktivuje funkci popisu zvuků.



**R. Nastavení** Přístup k Rychlému nastavení.



**R. Nastavení** Slouží k zobrazení nabídky Všechna nastavení.



**Číselná tlačítka** Slouží k zadávání čísel.



Přístup k nabídce [Rychlá nápověda].



**Další akce** Zobrazení dalších funkcí dálkového ovladače.



**Další akce** Aktivuje funkci popisu zvuků.



**Vypnout zvuk** Vypnutí všech zvuků.



**Vypnout zvuk** Přístup k nabídce [Zkratky k funkcím zpřístupnění].



**Vyhledávání** Zkontrolujte doporučený obsah. (Některé doporučené služby nemusí být v některých zemích k dispozici.) Vyhledávejte obsah, jako jsou televizní programy, filmy a další videa, nebo vyhledávejte na internetu zadáním hledaných výrazů do pole vyhledávání.



Můžete sledovat televizi nebo LG Channels.



**Různá tlačítka služeb** Slouží k připojení k různým službám, jako například ke streamování.



**Domácí centrum** Přístup k nabídce [Domácí centrum].



**Uživatelská příručka** Přístup k nabídce [Uživatelská příručka].



Umožňuje přístup do seznamu oblíbených programů.



**Domů** Přístup k menu Domů.



**Domů** Funkce přiblížení obrazovky je aktivována.



Zobrazení nabídky Hlavní menu.

## ✓ Poznámka

**\*\* Tlačítko je třeba stisknout a podržet déle než 1 sekundu.**

Popisy v tomto návodu se týkají tlačítek dálkového ovladače. Prostudujte si pozorně tento návod a používejte televizor správným způsobem.

(Některá tlačítka a služby nemusí být k dispozici v závislosti na modelu nebo oblasti.)

(V závislosti na modelu)