



Návod k použití



Tyčový mixér PC-SM 1317



Bezpečnostní pokyny pro tyčové mixéry

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle normy



VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění!

Čepele nožů jsou ostré! S noži zacházejte s potřebnou opatrností!

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud jej necháváte bez údržby a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Tento spotřebič by neměly používat děti.
- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, duševními nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Pomocí tohoto spotřebiče zpracovávejte pouze potraviny. Nesprávné použití pro jiné účely může vést ke zranění.

- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou:
 - v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích .

Není určen pro použití na farmách nebo klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích obytného typu nebo v prostředí typu nocleh se snídání.

Obecné bezpečnostní pokyny



OPATRNOT:

Kryt motoru není určen k ponoření do vody při čištění. Postupujte podle pokynů, které vám poskytneme v návodu k použití v kapitole "Čištění".


- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel . Tento spotřebič není určen pro komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné tekutiny) a ostrými hranami. Nepoužívejte spotřebič mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokřý, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
- Při připojování příslušenství nebo v případě poruchy vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (vytáhněte síťovou zástrčku, nikoli kabel).
- Spotřebič a napájecí kabel musí být pravidelně kontrolovány, zda nejeví známky poškození . Pokud zjistíte poškození, spotřebič se nesmí používat.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- V zájmu zajištění bezpečnosti vašich dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice , polystyren atd.) mimo jejich dosah.



VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem, aby si hrály s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udušení!**

Přehled komponentů

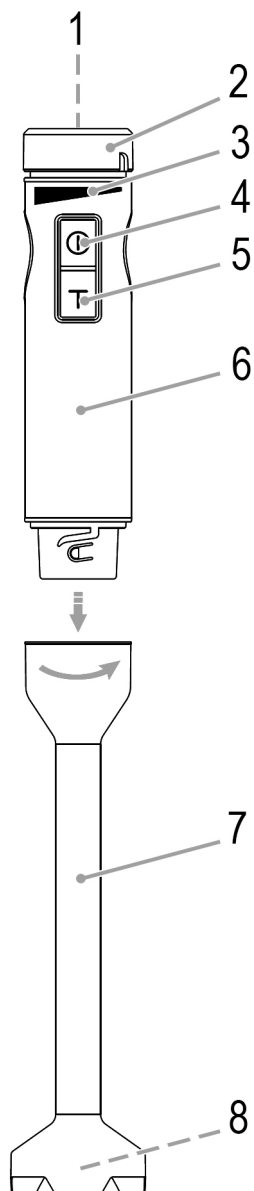

DŮLEŽITÝ:

Nejprve si přečtěte samostatně přiložené bezpečnostní pokyny.

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto doklady včetně záručního listu, účtenky a pokud možno i krabičky s vnitřním obalem uschovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

Symboly v tomto návodu k obsluze

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



OPATRNOST:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiná objekty.

Obsah

Přehled komponent	3
Zamýšlený Používat	8
Vybalení spotřebiče	8
Rozsah dodávky	8
Přehled komponent	8
Upozornění pro používání spotřebiče	8
Poznámky k použití	9
Operace	9
Recept Návrhy	9
Čištění	10
Skladování	10
Technický Data	11
Likvidace	11

Zamýšlené použití

Tento spotřebič se používá k mixování nebo mixování potravin a nápojů. Velmi dobře se hodí například pro přípravu majonéz, dipů, omáček, polévek, dětské výživy a mléčných koktejlů.

Lze jej použít i do teplých pokrmů.

Spotřebič je určen ke zpracování domácího množství.

Spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných aplikacích. Smí být používána pouze popsáním způsobem

v tomto návodu k obsluze. Spotřebič nesmíte používat ke komerčním účelům.

Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může vést k poškození majetku nebo dokonce ke zranění osob.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávné použití.

Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně materiálu, stahovacích pásek a kartonových obalů.
3. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.
4. Pokud je obsah obalu neúplný nebo pokud lze zjistit poškození, spotřebič nepoužívejte. Okamžitě jej vraťte prodejci.
5. Na spotřebiči může stále zůstat prach nebo zbytky výroby. Doporučujeme čistit spotřebič podle popisu v části "Čištění".

Rozsah dodávky

- 1× Skříň motoru
- 1× Mixovací tyč

Přehled komponent

- 1 Poutko na zavěšení
- 2 Plynulá regulace rychlosti
- 3 Značení úrovní rychlosti
- 4 Stiskněte tlačítko ①
- 5 **Tlačítko T** (Turbo)
- 6 Skříň motoru
- 7 Mixovací tyč
- 8 Čepele

Upozornění pro používání spotřebiče



VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění!

- Čepele nožů jsou ostré! S noži zacházejte s potřebnou opatrností!
- Motor po vypnutí běží dál. Vždy vyčkejte, až se nože zastaví.
- Zajistěte, aby se kryt motoru nenamohl. Zapnutí mokrého motoru může vést k úrazu elektrickým proudem nebo zkratu.
- Pokud spotřebič používáte v horkých potravinách, hrozí nebezpečí popálení v důsledku postříkání horkým proudem!

- Před zapnutím spotřebiče ponořte mixovací tyč do jídla . Zabráníte tak postříkání.
- Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s horkými povrchy (např. horkými hrnci)!

Poznámky k použití

- Před pyré nasekejte větší kusy pevné stravy (max. Ø 1,5 cm) a přidejte trochu tekutiny.

Tabulka provozních dob

Funkce	Rychlost		Provozní doba
	Tlačítko ①	Tlačítko T	
Na míchání a míchání koktejlů, nápojů, omáček, na pyré z polévek a omáček, na sekání předem nakrájených, pevných potravin, dipů, dětské výživy.	Plynule volitelný	Maximální rychlost. Není nastavitelný.	Maximálně 1 minuta

Montáž / Demontáž

Viz také obrázek na straně 3. Sestavte kryt motoru a mixovací tyč následovně:

1. Umístíte kryt motoru (6) na mixovací tyč (7).
2. Otočte mixovací tyč proti směru hodinových ručiček až na doraz. Měli byste slyšet, jak zapadlo na místo. Zkontrolujte, zda je pevně usazen.

Chcete-li ji vyjmout, otočte mixovací tyč o krátkou otáčku ve směru hodinových ručiček a vytáhněte ji z krytu motoru.

Elektrické připojení

1. Zkontrolujte, zda síťové napětí, které chcete použít, odpovídá napětí spotřebiče. Příslušné informace naleznete na typovém štítku.
2. Zapojte síťový kabel do správně nainstalované uzemněné zásuvky . Rozsvítí se osvětlení kolem tlačítek.

Operace

1. Umístíte nádobu s jídlem, které chcete míchat, na rovnou pracovní plochu.
2. Ponořte celou hlavu mixéru do potraviny nebo nápoje. Držte spotřebič svisle. Vyhněte se tak střikajícím tukům.
3. Držte rukojeť jednou rukou tak, abyste mohli stisknout tlačítko (①). Druhou rukou můžete nastavit rychlost pomocí ovladače (2).
 - Spotřebič se vypne, když uvolníte tlačítko knoflík.
 - **Pulzního režimu** je dosaženo stiskem a uvolněním tlačítka (T) v intervalech. Ta okamžitě dosáhne nejvyšší úrovně rychlosti.
4. Pohybuje přístrojem mírně nahoru a dolů.
 - **Před vyjmutím z** mixovaného jídla spotřebič vždy vypněte.

- Pokud je maximální rychlost příliš nízká, přerušte proces. Snižte množství jídla, které má být mixováno. Uvolněte pevnou stravu.
- **Krátkodobý provoz:** Nepoužívejte spotřebič vždy déle než 1 minutu. Nepoužívejte v turbo režimu déle než 10 sekund najednou. Před dalším použitím nechte spotřebič přibližně 5 minut vychladnout.

Ukončení operace

1. Uvolněte tlačítko. Počkejte, až se čepele probudí. Zastavení .
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Návrhy receptů

Majonéza

Složky:

1 čerstvý syrový žloutek, pokojové
teploty 1 lžíce středně pálivé hořčice
1 lžíce citronové šťávy nebo octa Sůl a
pepř podle chuti
200 ml oleje

Připrava:

1. Umístíte ingredience (kromě oleje) do vysoké, úzké nádoby v uvedeném pořadí.
2. Umístíte tyčový mixér svisle do nádoby a spusťte proces mixování pomocí tlačítka.
3. Postupně přidávejte olej. Tyčový mixér pomalu zvedejte a spouštějte , dokud nebude majonéza hotová.

Bramborová polévka (4 porce)

Složky:

750 g moučných brambor
Po 50 g pórků a celeru
1 mrkev
2 středně velké cibule
2 lžíce másla
1 litr zeleninového vývaru
(instantní) sůl
Mletý černý pepř
Čerstvá majoránka
podle chuti Čerstvý
tymián podle chuti
2 lžíce crème fraîche

Příprava:

1. Brambory oloupeme a nakrájíme na kostičky, vložíme do misky, přikryjeme zalévat a odložit stranou.
2. Cibuli oloupeme a rozčtvrtíme. Pórek očistíme a omyjeme pouze bílé části nakrájíme na kroužky. Celer a mrkev očistíme, omyjeme a nakrájíme na kostičky.
3. Zeleninu nahrubo nasekejte tyčovým mixérem.
4. Máslo dáme do hrnce, orestujeme na něm zeleninu a přidáme zeleninový vývar.
5. Do vývaru přidejte na kostičky nakrájené brambory, přikryjte a duste na mírném ohni asi 20 minut.
6. Okořeňte podle chuti.
7. Polévku krátce rozmixujte tyčovým mixérem.
8. Přeložte crème fraîche.

Bramboráčky (cca 12 kusů)

Složky:

400 g moučných brambor, oloupaných a nakrájených na kostičky 1 malá nakrájená cibule
1 čerstvé vejce
sůl
pepř
Nastrouhaný muškátový oříšek
Tuk na smažení

Příprava:

1. Kostky brambor a cibuli dejte do misky, přidejte vejce a dochuťte solí, pepřem a muškátovým oříškem.
2. Vše dobře rozmixujte tyčovým mixérem.
Tip: Pokud je bramborová směs příliš vodnatá, můžete přidat 1-2 lžíce ovesných vloček nebo kukuřičné mouky.
3. Tuk rozehejte na vysokou teplotu, bramborovou směs roztěfete v malých porcích do kulatých placiček a orestujte na tuku.

Čištění



VAROVÁNÍ:

- Před čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky .
- Při čištění nikdy neponořujte kryt motoru do vody. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Čepele mixovací tyče jsou velmi ostré. Buďte obzvláště opatrní.



OPATRNOST:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Chcete-li mixovací tyč předčistit, naplňte nádobu horkou vodou a provozujte mixovací tyč podle popisu v části "Provoz".
- Pouzdro lze otřít mírně navlženým hadříkem.
- Pro důkladné čištění oddělte mixovací tyč od krytu motoru, jak je popsáno v části "Montáž / demontáž".

Čištění v oplachové vodě

Mixovací tyč můžete vyčistit v teplé oplachové vodě s přidavkem malého množství mycího prostředku. Poté opláchněte čistou vodou. Poté mixovací tyč dobře osušte.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu a nechte jej zcela vyschnout .
- Spotřebič můžete zavěsit na závěsné poutko (1) po čištění.
- Pokud jej nebudete delší dobu používat, doporučujeme jej skladovat v původním obalu .
- Spotřebič vždy skladujte mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Technické údaje

Model:PC-SM 1317
Zdroj proudu:220-240 V~, 50-60
Hz Moc spotřeby: 1000
W
Spotřeba energie ve vypnutém stavu: ≤0,5 odst. W
Třída ochrany : II
Krátkodobý provoz: 1 minuta
Váha netto: cca 0,9 kg
Právo na technické a konstrukční změny v průběhu
neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.
Tento spotřebič byl testován podle všech platných
aktuálních směrnic CE a vyroben v souladu s nejnovějšími
bezpečnostními předpisy.

Likvidace

Význam symbolu "popelnice"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte
elektrická zařízení do domovního odpadu.

Veškeré elektrické vybavení, které již
nebudete používat, odevzdejte na sběrná
místa



za předpokladu, že budou zlikvidována.

To pomáhá vyhnout se potenciálním dopadům
nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného
využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, lze získat od
místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také
povinen bezplatně převzít zpět starý spotřebič.

